AMANA®

DRYER CYCLE GUIDE

W11835792A

CONTROL PANEL AND FEATURES

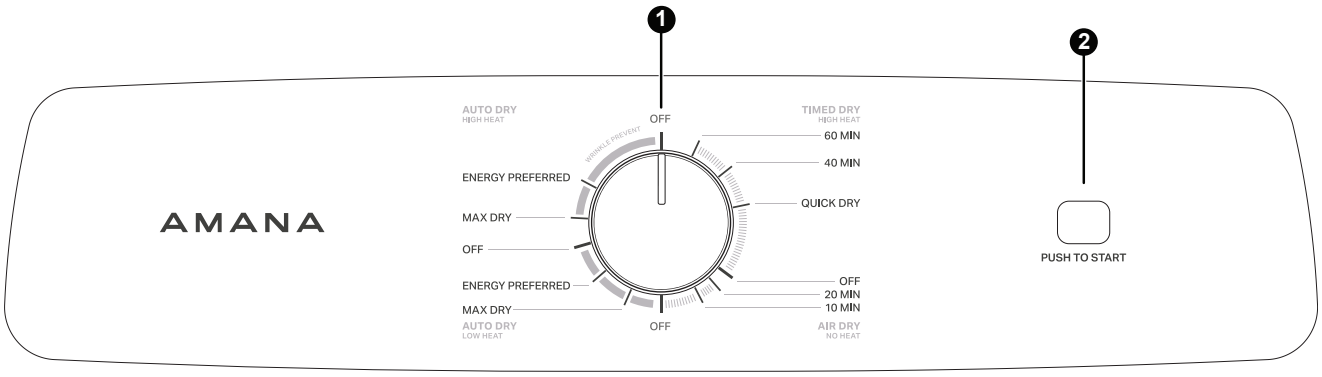

**Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.*

Button Descriptions

1. CYCLE CONTROL KNOB

Use the Cycle Control knob to select available cycles on your dryer. Turn the knob to select a cycle for your laundry load. See the online "Cycle Guide" for details.

Timed Dry

Will run the dryer for the selected time at the temperature specified on the control.

Auto Dry

Senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Gives the best drying in the shortest time. Drying time will vary based on fabric type, load size, dryness setting, and temperature setting.

2. PUSH TO START

Press the Push To Start knob to start the dryer.

⚠WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Cycles

Not all cycles and settings are available on all models

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Description:
Casual wear, mixed cottons, jackets, comforters, pillows, work clothes, sheets, corduroys, jeans, towels, and heavyweight items.	Auto Dry High Heat: Max Dry, Energy Preferred	High	Use to dry large loads of mixed fabrics and items or for drying large, bulky items.
Low-weight fabrics, lightweight items, blouses, permanent press, synthetics, delicates, and athleticwear.	Auto Dry Low Heat: Max Dry, Energy Preferred	Low	Use to gently dry more delicate items.
Foam, rubber, plastic, or heat sensitive fabrics.	10, 20 min Air Dry	No Heat	Uses unheated air to dry heat-sensitive items.
Any Load.	Quick Dry, 40, 60 min Timed Dry	High	Use when you prefer to run the dryer for a set amount of time.

NOTE: These clothes dryers Government energy certifications were based on the Timed Dry Cycle and Maximum Dry Time Setting. The as-shipped defaults of Auto Dry / Low Heat, Energy Saver were used.

NOTE: If loads do not seem as dry as you would like, select Heavy Dry/Very Dry the next time you dry a similar load. If loads seem drier than you like, select Less Dry the next time you dry a similar load.

AMANA®

GUIDE DES PROGRAMMES DE LA SÉCHEUSE

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

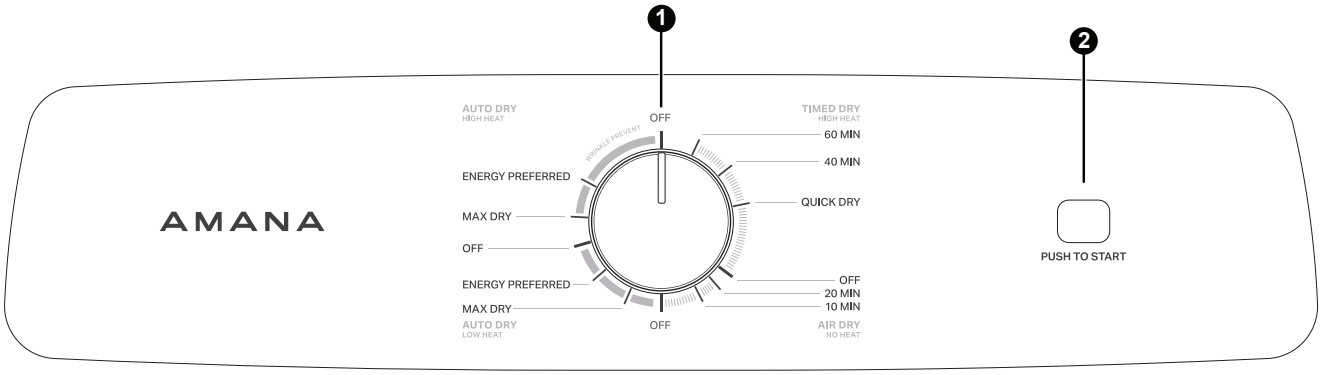

**Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.*

Description des boutons

1. BOUTON DE COMMANDE DES PROGRAMMES

Utiliser le bouton de commande de programme pour sélectionner les programmes disponibles sur la sécheuse. Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de vêtements. Consulter le « Guide de programmes » en ligne pour plus de détails.

Timed Dry (séchage minuté)

Fait fonctionner la sécheuse pendant la durée sélectionnée à la température spécifiée sur la commande.

Auto Dry (Séchage automatique)

Détecte l'humidité contenue dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Fournit un séchage optimal en un minimum de temps. La durée de séchage varie en fonction du type de tissu, de la taille de la charge, du réglage de niveau de séchage et du réglage de niveau de température.

2. PUSH TO START (MISE EN MARCHE)

Appuyer sur le bouton Push To Start (enfoncer pour mettre en marche) pour mettre la sécheuse en marche.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décè ou un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de la sécheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Programmes

Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles

Articles à sécher :	Programme :	Temperature (Température) :	Description :
Vêtements ordinaires, cotons mélangés, vestes, couettes, oreillers, vêtements de travail, draps, velours côtelé, jeans, serviettes et articles lourds.	Auto Dry (Séchage automatique) High Heat (Haute température) : Max Dry (Séchage max.), Energy Preferred (Éconergique)	High (Élevée)	À utiliser pour sécher de grandes charges de tissus et d'articles mélangés ou pour sécher des articles volumineux.
Tissus légers, articles légers, chemisiers, pressage permanent, matières synthétiques, tissus délicats et vêtements de sport.	Auto Dry (Séchage automatique) Low Heat (Basse température) : Max Dry (Séchage max.), Energy Preferred (Éconergique)	Low (Basse)	À utiliser pour sécher en douceur les articles plus délicats.
Mousse, caoutchouc, plastique ou tissus sensibles à la chaleur.	Air Dry (Séchage à l'air) de 10, 20 min	No Heat (Sans chaleur)	Utilise de l'air sans chaleur pour sécher les articles sensibles à la chaleur.
N'importe quelle charge.	Quick Dry (Séchage rapide), 40, 60 min Timed Dry (Séchage minuté de 40, 60 min)	High (Élevée)	À utiliser pour faire fonctionner la sécheuse pendant une durée déterminée.

REMARQUE : La certification énergétique gouvernementale de cette sécheuse est basée sur le programme Timed Dry (Séchage minuté) avec réglage Maximum Dry Time (Durée de séchage maximum). Les réglages par défaut à la livraison : Auto Dry (Séchage automatique)/Low Heat (Basse température) et Energy Preferred (Éconergique) ont été utilisés.

REMARQUE : Si les charges ne semblent pas aussi sèches que désiré, sélectionner Heavy Dry/Very Dry (séchage intense/très sec) la prochaine fois qu'on séchera une charge semblable. Si la charge semble plus sèche que désiré, sélectionner Less Dry (moins sec) la prochaine fois que l'on séchera une charge semblable.

®/™ ©2026 Amana. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés.

AMANA®