WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within the first 180 days of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00am and 4:30pm (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Warranty only valid in North America.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica dentro de los primeros 180 días de la compra. Cualquier producto que haya sido sometido a uso indebido, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o que ha tenido su número de serie alterado o removido anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es de la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00am y 4:30pm (PST). Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®. Garantia válida sólo en América del Norte.

GARANTIE

NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. VEUILLEZ CONTACTER BABY TREND POUR DES PIÈCES DE RECHANGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION.

La garantie Baby Trend® couvre les vices de fabrication dans les 180 jours suivant l'achat du produit. Tout produit qui a été soumis à un usage abusif, une utilisation anormale, une usure excessive, un montage incorrect, de la négligence, de l'exposition environnementale, de la modification ou un accident, ou a eu son numéro de série modifié ou supprimé annule toutes les réclamations contre le fabricant. Tout dommage à la propriété lors de l'installation est de la seule responsabilité de l'utilisateur final. Le service client peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi 8 h – 16 h 30 (PST). Une autorisation sera nécessaire avant de retourner le produit à Baby Trend®. Garantie valable uniquement en Amérique du Nord.

babytrend®

www.babytrend.com


Baby Trend, Inc.
1607 S. Campus Ave.,
Ontario, CA 91761

1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage ou L'UTILISATION de ce produit. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

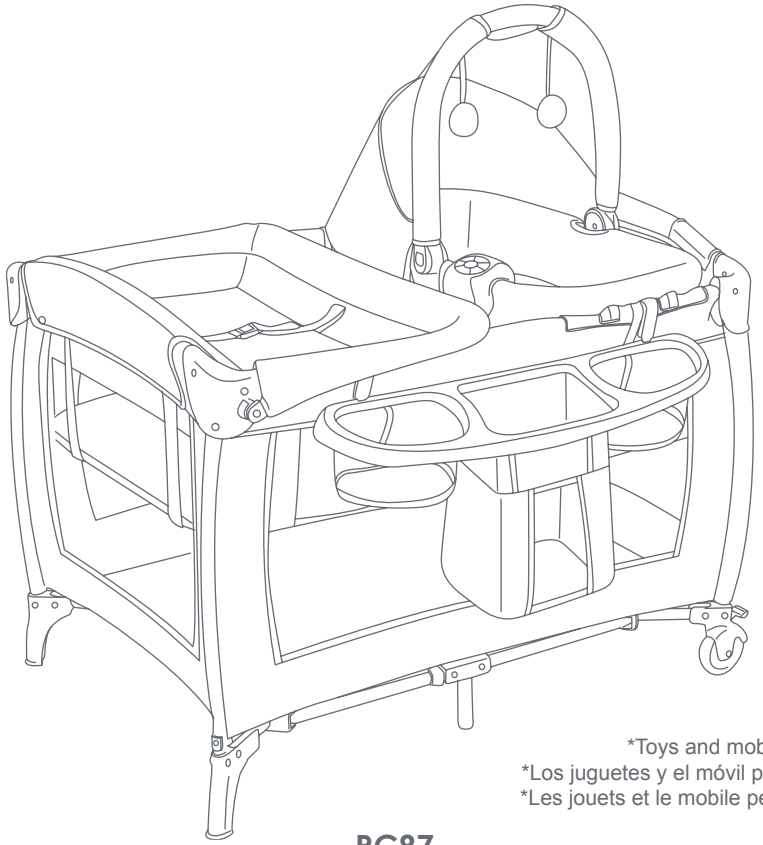

*Toys and mobile may vary
*Los juguetes y el móvil pueden variar
*Les jouets et le mobile peuvent varier

RC87
Instruction Manual
Manual de Instrucciones
Manual d'instruction

babytrend®

www.babytrend.com

PARTS


Check the parts list to make sure you have all the parts for this model before assembling the playard.



Playard



Mattress

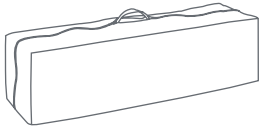


Travel / Storage Bag




Short Bar with Connectors (2)




Long Curved Bar (2)

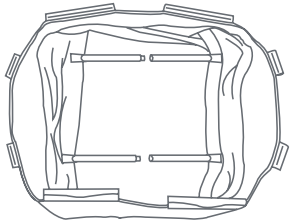

Large Bassinet with metal support tubes

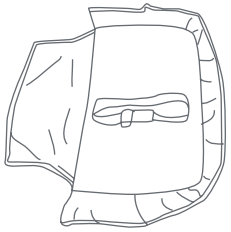

Changing Table

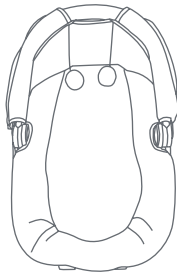


Removable Rock-A-Bye Bassinet**




With Vibration

or




Without Vibration

Music Center*

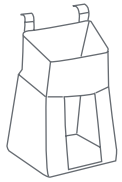

Diaper Stacker*

or

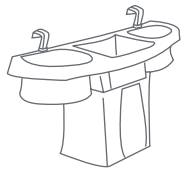

Parent Organizer*

*Type may vary **Type and quantity may vary

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING

Playard Warnings

⚠WARNING: Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death. This product including side rails, must be fully erected prior to use. Make sure latches are secure.

⚠SUFFOCATION HAZARD

INFANTS HAVE SUFFOCATED:

- **In gaps between a mattress too small or too thick and product sides.**
- **On soft bedding. NEVER add a mattress, pillow, comforter, or padding. Use ONLY the mattress provided by Baby Trend®.**
- **The playard mattress/pad is specially designed to prevent suffocation. The playard mattress/pad has a solid base, which must be at least 40 in. long and 28 in. wide and not more than 1 in. thick in order to meet safety standards. Using a thicker or a different sized mattress/pad may allow a child's head to get between mattress/pad and the side of the playard causing suffocation.**
- **Children can suffocate on soft bedding. Do not place pillows, comforters or an additional floor pad in this playpen.**
- **To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.**
- **ALWAYS place child on back to sleep.**
- **NEVER use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.**
- **NEVER use a water mattress with this product.**

FALL HAZARD: Always check that the bassinet is securely locked on the base/stand by pulling upwards on the bassinet.

⚠WARNING: STRANGULATION HAZARD:

NEVER LEAVE INFANT IN PRODUCT WITH SIDES DOWN. Infant may roll into space between pad and loose mesh side causing suffocation.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING

- **Strings can cause strangulation! NEVER place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cords. NEVER suspend strings over playard or attach strings to toys.**
- **NEVER place the playard near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.**
- **Do not place any cord, strap or similar item in or near this playpen that could become wrapped around a child's neck.**
- **Do not place this playpen near a window or patio door where a child could reach the cord of a blind or curtain and be strangled.**
- **Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of a playard. Never add such items to confine child in playard.**
- **NEVER leave child in product with sides lowered. Be sure sides are in raised and locked position whenever child is in product.**
- **Do not leave a child unattended in this playpen.**

⚠WARNING: See playard floor and side rails for warnings.

- The playard, including side rails, must be fully erected prior to use.
- Make sure latches are secure.
- Discontinue use of the product when child is able to climb out or has reached the height of 35 in. (89 cm), or 30 lbs. (13.6 kg).
- Do not use this playpen for a child who can climb out of it or who is taller than 89 cm.
- When child is able to pull o standing position, remove bumper pads, large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
- **ALWAYS** provide the supervision necessary for the continued safety of your child. When used for playing, never leave child unattended. Child in crib must be under supervision at all times.
- Do not use this playpen if you cannot exactly follow the instructions that come with it.
- **NEVER** use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts, or torn mesh/fabric. Check before assembly and periodically during use. Contact Baby Trend® Customer Service at 1-800-328-7363 for replacement parts, repair or instructions. **NEVER** substitute parts.
- Check this playpen regularly before using it, and do not use it if any part is loose or missing or if there are any signs of damage. Do not substitute parts. Contact the manufacturer if replacement parts or additional instructions are needed.
- Only one child can use the Playard/Nursery Center at any time.
- This product is not intended for commercial use.

- **If equipped or added as a feature:** Refer to your parts page and refer to the complete instructions for any added Baby Trend® Playard accesory prior to use.
- ALWAYS ensure that the Playard, Changing Table, Napper, Inclined Sleeper and Rock-A-Bye Bassinet / Hand Held Carrier are safe by checking regularly, before placing the child in it, check that every part is properly secured in place.
- NEVER leave the Large Bassinet in place when child is in playard.
- NEVER leave Changing Table in place when child is in the playard.
- NEVER leave the Napper, Rock-A-Bye Bassinet / Hand Held Carrier or Inclined Sleeper in place when child is in the playard.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.
Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your playard, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

TO ASSEMBLE PLAYARD

ATTENTION: Playard must be fully assembled and securely locked before installing or using other accessories.



Mattress


Playard


1) • Unzip bag and remove Playard frame (Fig. 1). Undo the Fasten straps and set the Mattress aside.
   • **DO NOT** push center down yet.


Fig. 1

2) • Top rails must be fully erected before lowering center. Pull up one rail at a time, hold one hand on each side of the rail and pull up sharply, do not pull from the middle where the center latch release is located, make sure both tubes latch in place and each rail is rigid (Fig. 2).
IMPORTANT: The center must be raised while locking the rails. If one rail will lock but the other side will not, unlock the rail by squeezing the release in the center and try again.

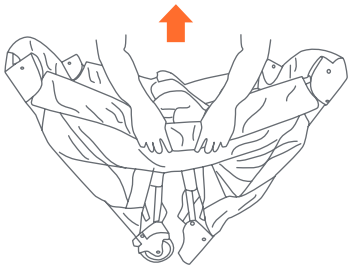

Fig. 2

3) • Once all four top rails are locked in place, push down on the center handle (Fig. 3a). The center mechanism automatically locks in place.
IMPORTANT: Test each top rail by pushing down slightly to confirm each is rigid and securely in place before use (Fig. 3b).

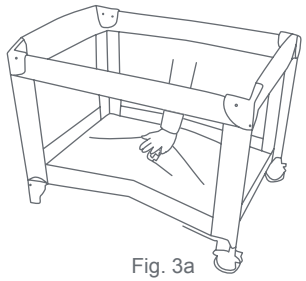

Fig. 3a


Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


4) • Place the Mattress on the floor of the Playard with the padded side facing up (Fig. 4).

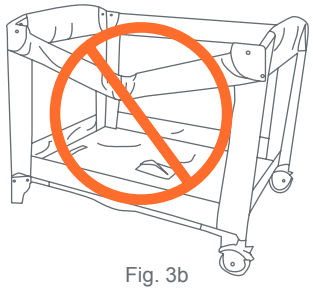
Fig. 3b

5) • Insert the hook & loop fasteners located on the underside of the Mattress through the slots in the floor of each end of the Playard (Fig. 5a). Fasten the hook and loop fasteners to the underside of the Playard floor to prevent the Mattress from moving (Fig. 5b).
IMPORTANT: The handle located in the center of the Playard floor MUST remain raised (Approx. 45.7 cm or 18 inches) while locking the side rails in place. If the center is not raised the rails will NOT lock.If you experience difficulty and one side of the rail will lock but the other side will not then, unlock the rail by squeezing the release in the center and try again. If you still have difficulty, contact our Customer Service Center at 1-800-328-7363 or visit us online at www.babytrend.com.

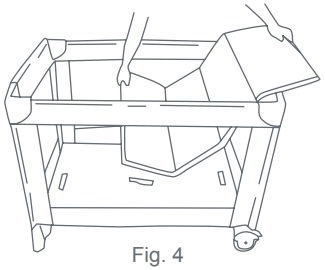

Fig. 4

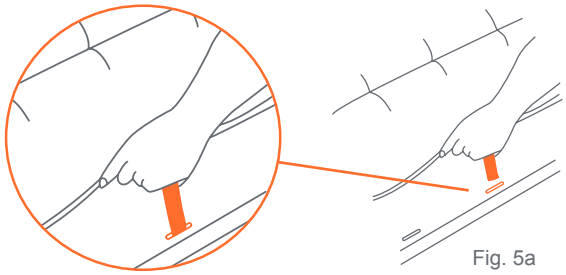
Fig. 5a

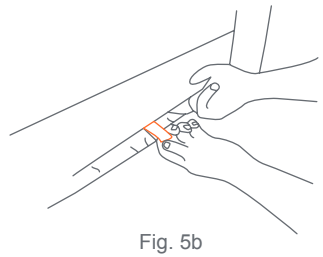
Fig. 5b


6) • To operate the brakes on the Wheels, press downward on the brake levers. To release, lift upward on the lever (Fig. 6).

ATTENTION: To use as a bassinet, skip to step 11 for bassinet installation instructions.

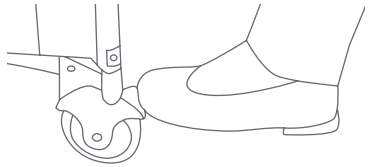
Fig. 6

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FOLDING PLAYARD

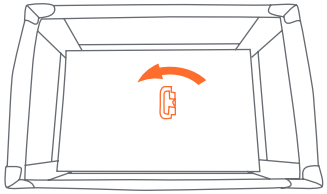

Rotate before lifting

Fig. 7

7) • Release the hook and loop fastener holding the Mattress from underneath the Playard floor or the Bassinet and set the mattress aside.

• **DO NOT** unlock top rails yet, center of floor must be raised before top rails will unlock.

• Rotate the center handle counter-clockwise 90 degrees and raise the center as high as the top rails (Fig. 7). Gather the Legs and Wheels together towards the center as close as possible so that they nearly touch.

8) • Locate the rail latch release in the center and bottom side of each rail. Squeeze the lever with two hands until the rail releases the two tubes (Fig. 8a), then push down (Fig. 8b).
NOTE: If the top rail(s) do not release completely, **DO NOT FORCE!** Lift the center of floor higher. Both tubes must be released for the top rail to fold.

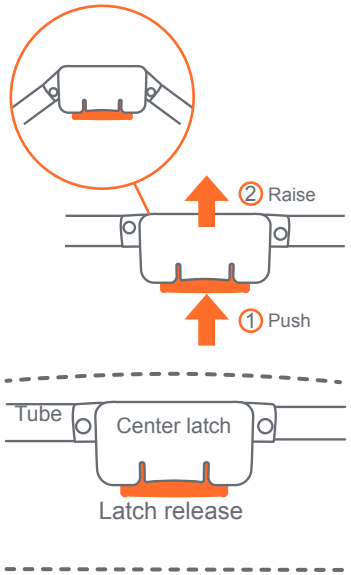


Fig. 8a

9) • Gather four corners and center all together tightly (Fig. 9). Wrap Mattress around Playard frame with padded side facing inward.

10) • Secure the hook and loop fasteners by feeding them through the loops on the end of the Mattress and folding them back onto themselves (Fig. 10).

• Place folded Playard into carry bag so that the handle comes through the opening between each side of the zipper.

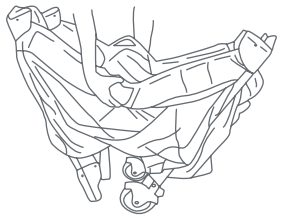


Fig. 8b



Fig. 9

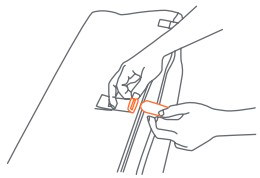


Fig. 10

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ACCESSORIES

Bassinet & Cradles Warnings:

⚠ WARNING: Do not use this accessory if you cannot exactly follow the instructions that come with it. Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

WARNING FALL HAZARD: To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or has reached the height of 25 in. (635 mm), weight of 15 lbs. (6.8 kg), whichever comes first.

- **ALWAYS check that the large bassinet is securely locked on the base/stand by pulling upwards on the large bassinet bed.**

SUFFOCATION HAZARD

Infants have suffocated:

- **In gaps between extra padding and sides of bassinet/ cradle and**
- **On soft bedding**
  Use only the pad provided by the manufacturer. NEVER add a pillow, comforter, or another mattress for padding.
- Always attach large bassinet securely. If the large bassinet is not secured, at all locations child could get neck trapped between large bassinet and playard frame.
- Do not place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cords. Strings can cause strangulation! Do not suspend strings over the large bassinet or attach strings to toys.
- **NEVER** use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
- Use the large bassinet with only one child at a time.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

- **NEVER** place a child under the large bassinet.
- The Playard must be fully assembled and installed before using.
- The playard, including side rails, must be fully erected prior to use. Make sure each latch is secure.
- **NEVER** leave the large bassinet in place when child is in playard.
- **NEVER** place a child under the large bassinet.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- **ALWAYS** place child on back to sleep.
- **ALWAYS** provide the supervision necessary for the continued safety of your child. **NEVER** leave children unattended.
- If a sheet is used with the mattress/pad, use only the one provided by Baby Trend® or one specifically designed to fit the dimension of the playard mattress.
- Discontinue use of the large bassinet and the changing table when child begins to push up on hands and knees or has reached the height of 25 in. (635 mm), weight of 15 lbs. (6.8 kgs) or 3 months old, whichever comes first.
- Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of a playard. Never add such items to confine child in playard.

SUFFOCATION HAZARD: Infant carrier can roll over on soft surfaces and suffocate child. NEVER place carrier on beds, sofas, or other soft surfaces.

FALL HAZARD: Check this accessory regularly before using it, and do not use it if any part is loose or missing or if there are any signs of damage. Do not substitute parts. Contact Baby Trend® Customer Service at 1-800-328-7363 if replacement parts or additional instructions are needed.


Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO ASSEMBLE LARGE BASSINET

ATTENTION: Playard must be fully assembled and securely locked before installing or using the bassinet feature. (See To Assemble Playard section, step 1). You will need to remove the mattress from the bottom of the Playard to use inside your Bassinet.

11) • Connect opposing Mattress Support Tubes that are attached to the bottom of the Bassinet (Fig. 11a).

• Before placing the Mattress into the Bassinet, make sure Mattress Support tubes are connected (Fig. 11b).

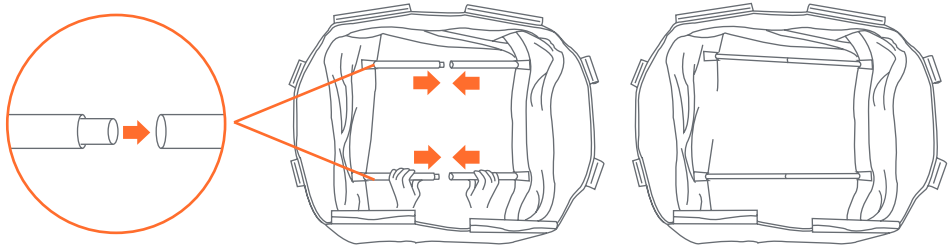

Connect

Fig. 11a

Fig. 11b

12) • Position the Bassinet over and down onto the fully assembled Playard. Secure in place by pushing down firmly on each plastic support clip until all are snapped into place (Fig. 12).

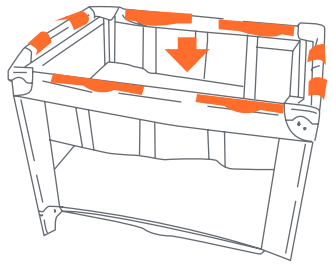


Fig. 12

13) • Place the Mattress into the Bassinet with the padded side facing upward (Fig. 13).
NOTE: Fasten tabs underneath the Mattress secure it in place.

TO REMOVE BASSINET

• Remove Mattress from Bassinet. Disconnect opposing Mattress Support Tubes. Unsnap all clips and lift Bassinet.

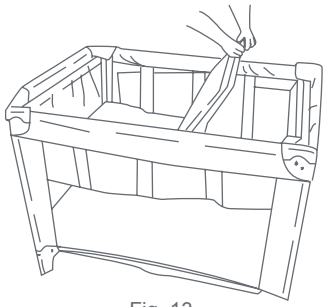


Fig. 13

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ACCESSORIES


Changing Table:



2 Long Curved Bars



2 Short Bars with Connector Knobs

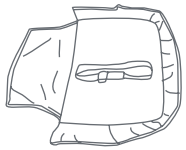

1 Changing Table

⚠ **WARNING: Do not use this accessory if you cannot exactly follow the instructions that come with it. Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.**

⚠ **WARNING FALL HAZARD: Children have suffered serious injuries after falling from changing tables. Falls can happen quickly.**

- **STAY** within arm's reach.
- **ALWAYS secure the changing table to the playard frame. See instructions, see page 13 - 14 for details.**

SUFFOCATION HAZARD : Babies have suffocated while sleeping on changing tables. Changing tables are not designed for safe sleep.

- **NEVER** allow baby to sleep on changing table.
- **NEVER** leave the changing table in place when the child is in the large bassinet or the playard. Always flip the changing table down while not in use. To prevent your child from falls and other injuries, always use the safety belt when children are on the changing table.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING

- Discontinue use of the large bassinet and the changing table when child begins to push up on hands and knees or has reached the height of 25 in. (635 mm), weight of 15 lbs. (6.8 kg) or 3 months old, whichever comes first.
- Do not use changing table if it is damaged or broken.
- **ALWAYS** use the restraint system. Adjust belt as needed to get a snug fit.

FALL HAZARD: Check this accessory regularly before using it, and do not use it if any part is loose or missing or if there are any signs of damage. Do not substitute parts. Contact Baby Trend® Customer Service at 1-800-328-7363 if replacement parts or additional instructions are needed.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO ASSEMBLE CHANGING TABLE

ATTENTION: Playard and large bassinet must be fully assembled and securely locked before installing or using the changing table feature (See To Assemble Playard and large bassinet sections, pages 2 - 9).

14) • Connect the two Long Curved Bars together (Fig. 14a).

• Insert the assembled curved bars into the outer sleeve of the Changing Table fabric (Fig. 14b). Slide the Curved Bars around inside sleeve of the Changing Table.

• Connect the two Short Bars to each end of the Long Curved Bar (Fig. 14c). Make sure that the knobs are both facing down and the same direction on each end (Fig. 14d).

15) • Insert Connector Knob Prongs into holes located on both corners of the Playard (Fig. 15a).

• Turn the Connector Knobs counter clockwise to lock into place (Fig. 15b).

• Flip Changing Table over onto Playard (Fig. 15c).

• Secure the two snaps on the flap down onto the Playard (Fig. 15d).

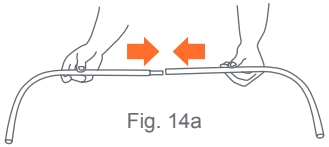


Fig. 14a



Fig. 14b

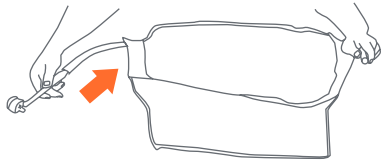


Fig. 14c

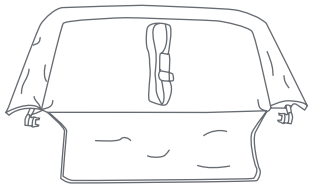


Fig. 14d

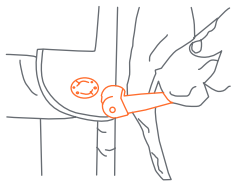


Fig. 15a

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO ATTACH THE CHANGING TABLE TO THE PLAYARD

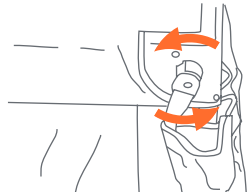


Fig. 15b

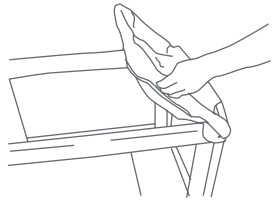


Fig. 15c



Fig. 15d

16) • Locate the hook and loop fasteners on the bottom of the changing table and on the inside of the side rails of the playard (Fig. 16).

IMPORTANT! When the changing table is flipped up into the upper position the changing table must be secured to the playard frame using the hook and loop fasteners provided.

17) • Flip the changing table into its upper position (Fig. 17).

18) • Secure the changing table to the playard frame by fastening the hook and loop fasteners on the underside of the changing table to the side rails of the playard frame (Fig. 18).

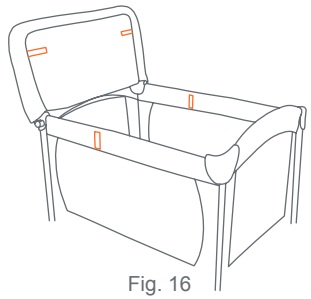


Fig. 16

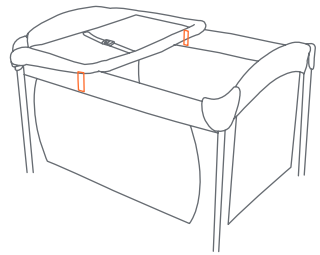


Fig. 17

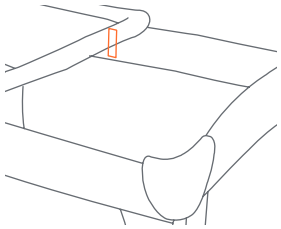


Fig. 18

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO USE CHANGING TABLE RESTRAINT SYSTEM

19) • Place child on changing table, make sure hand and arms are clear of the restraint. Bring the restraint around the child's waist and clip the male and female ends of the buckle together (Fig. 19a).

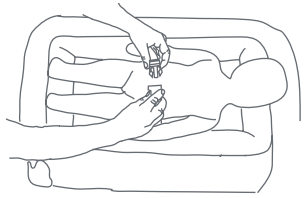


Fig. 19a

• Tighten strap until it fits snug around child's waist (Fig. 19b).
DO NOT OVER TIGHTEN.

• To remove, unsnap the buckle.
ATTENTION: NEVER use changing table if it is damaged or broken.

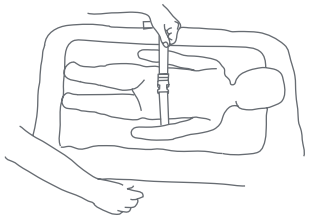


Fig. 19b

TO REMOVE CHANGING TABLE

20) • Flip Changing Table to the outside of the Playard. Unsnap fabric flap of Changing Table from Playard. Twist Connector Knobs clockwise to unlock (Fig. 20a). Remove Changing Table from Playard (Fig. 20b) and disconnect the Short Bars from the Curved Bar by pressing on the snap buttons and pulling apart. Remove Curved Bar from Changing Table sleeve.

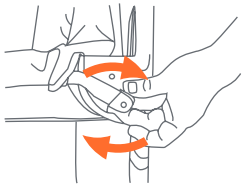


Fig. 20a


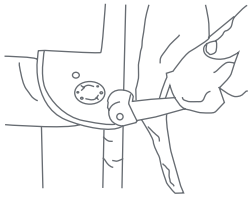


Fig. 20b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


ASSEMBLY

PARENT ORGANIZER ASSEMBLY

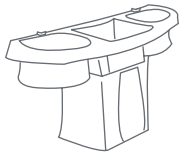

Parent Organizer

or

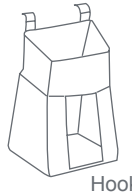

Diaper Stacker

21) • Parent Organizer: Position each hook so that the hooked end is facing the rear side of the organizer. Press the hook down firmly into the slot until it locks into place (Fig. 21a). Diaper Stacker: Skip to next step.

Hook Face Out

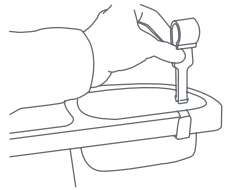


Fig. 21a

• Connect the Parent Organizer/Diaper Stacker to the Playard by sliding the two connecting clips over an open portion of the top rail of the Playard (Fig. 21b).
NOTE: The Parent Organizer/Diaper Stacker can only be installed on open sides of the Playard where the connecting clips can easily be attached without interfering with other features.

Parent Organizer

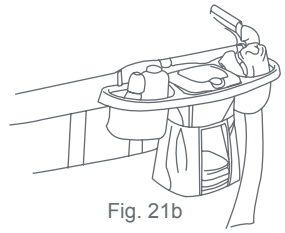


Fig. 21b

Diaper Stacker

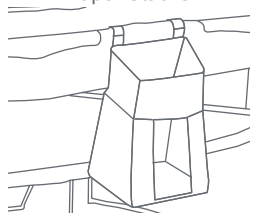


Fig. 21b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO ASSEMBLE REMOVABLE ROCK-A-BYE BASSINET

⚠ WARNING: Do not use this accessory if you cannot exactly follow the instructions that come with it. Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

FALL HAZARD: To prevent falls, stop using the product when infant:

- **Begins to wiggle out of position or turn over in the product, head touches the upper edge of the product, reached the height of 25 in. (635 mm), weight of 15 lbs.(6.8 kgs) (approximately 3 months of age).**
- **ALWAYS use restraint system if a restraint system is provided with the product.**

SUFFOCATION HAZARD

Infants have suffocated:

- **In gaps between extra padding and sides of bassinet/ cradle and**
- **On soft bedding**

  Use only the pad provided by the manufacturer. NEVER add a pillow, comforter, or another mattress for padding.
- **When trapped between product and adjacent surfaces.**
- **ONLY use ROCK-A-BYE BASSINET on playard when it is securely attached.**
- **If a sheet is used with the pad, use only the one provided by Baby Trend® or one specifically designed to fit the dimension of the ROCK-A-BYE BASSINET bassinet mattress.**
- **NEVER use ROCK-A-BYE BASSINET in different product.**

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING: NEVER leave child unattended.

SUFFOCATION HAZARD: Infant carrier can roll over on soft surfaces and suffocate child. NEVER place carrier on beds, sofas, or other soft surfaces.

FALL HAZARD: Check this accessory regularly before using it, and do not use it if any part is loose or missing or if there are any signs of damage. Do not substitute parts. Contact Baby Trend® Customer Service at 1-800-328-7363 if replacement parts or additional instructions are needed.

FALL HAZARD: Child's activity can move carrier. NEVER place carrier on counter tops, tables, or any other elevated surface. NEVER use this carrier as a means to transport an infant in a motor vehicle. Infant carriers not intended for use as infant restraint devices in motor vehicles.

- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- **FALL HAZARD** - Always check that the Rock-A-Bye is securely locked on the base/stand by pulling upwards on the Rock-A-Bye bed.
- The playard, including side rails, must be fully erected prior to use. **MAKE SURE EACH LATCH IS SECURE.**
- Strings can cause strangulation! **NEVER** place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cords. **NEVER** suspend strings over Rock-A-Bye bassinet or attach strings to toys.
- **WARNING:** Possible entanglement injury with toys attached. Keep out of baby's reach.
- Do not use Rock-A-Bye bassinet or place on playard when baby begins to push up on hands and knees.
- **NEVER** place product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

- Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child. **NEVER** leave child unattended.
- **NEVER** use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
- Use Rock-A-Bye bassinet with only one child at a time.
- **DO NOT** use large bassinet when using Portable Rock-A-Bye Bassinet.
- **NEVER** place a child under the Rock-A-Bye bassinet.
- **NEVER** store the Rock-A-Bye bassinet in the playard while in use.
- The large bassinet must be fully assembled and installed before using.
- To help prevent heat build-up inside the playard and to avoid overheating your child, when using the Rock-A-Bye Bassinet **NEVER** use an outdoor canopy.
- **NEVER** leave Portable Rock-A-Bye Bassinet in place when child is in the playard. Only one child can use the Playard at any time.
- **ALWAYS** ensure that the playard, changing table, and Portable Rock-A-Bye Bassinet are safe by checking regularly, before placing the child in it, that every part is properly and securely in place.
- **NEVER** use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts, or torn mesh/fabric. Check before assembly and periodically during use. Contact Baby Trend Customer Service at 1-800-328-7363 for replacement parts, repair or instructions. **NEVER** substitute parts.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ATTENTION: Playard and large bassinet must be fully assembled and securely locked before installing or using the Portable Rock-a-Bye bassinet feature (See To Assemble Playard and Large bassinet sections, pages 2 - 9).

22) • Pull Removable Bassinet fabric back to access the bottom of the Removable Bassinet. Use the handle to pull the frame supports into the support locks (Fig 22a).

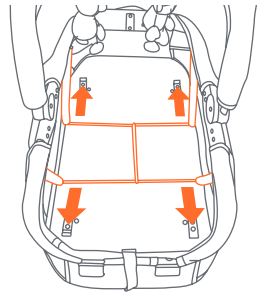


Fig. 22a

• Make sure the frame supports lock and are seated firmly in the support locks (Fig 22b).
NOTE: Use **ONLY** the handles to move Frame supports. Using your fingers may result in getting pinched.

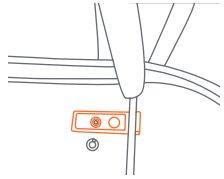


Fig. 22b

23) • Pull the fabric over the frame and secure fabric with buttons on the sides and front of the frame (Fig. 23).

24) • Use the hook and loop fasteners provided to affix matress into Removable Bassinet (Fig. 24).
DO NOT use Removable Bassinet without the provided matress.

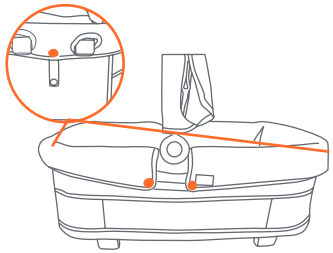


Fig. 23

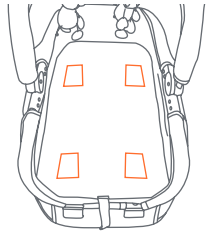


Fig. 24

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

25) • Raise the Removable Bassinet handle by pushing the buttons on each side of the handle. Make sure the handle locks into position before using (Fig. 25a).

• To lower handle, push both buttons on each side of the handle with your fingers while pushing the handle backwards (Fig. 25b).

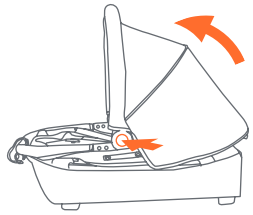


Fig. 25a

ATTENTION: DO NOT use Rock-A-Bye bassinet on playard without the full-size bassinet.
Bassinet must be fully assembled and securely locked before installing or using the Bassinet feature (See page 9 step 11).

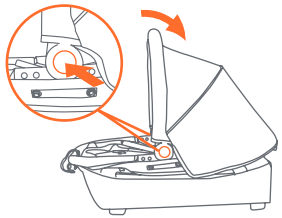


Fig. 25b

26)• To attach the Rock-A-Bye Bassinet to the Playard, lower the it into the Full Size Bassinet. Push down on the 4 clips and secure it onto the Full Size Bassinet railing (Fig. 26a). Secure the two snaps on the strap down onto the Playard (Fig. 26b).

NOTE: DO NOT use Bassinet on playard without the Full Size Bassinet (See To Assemble Bassinet section, page 17) and securing the clips to playard.

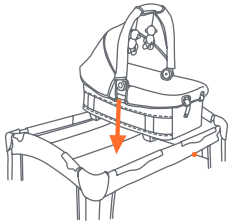


Fig. 26a

ROCKER FUNCTION

27) • Turn Removable Bassinet over and pull rocker feet from the base of the Removable Bassinet (Fig. 27a). Set Removable Bassinet on a flat surface (Fig. 27b).
NEVER use Removable Bassinet on raised surface such as Table, Bed or Chair. A fall can occur.

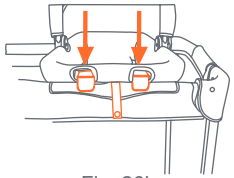


Fig. 26b

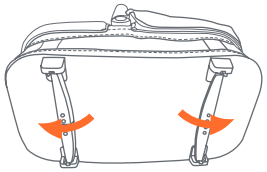


Fig. 27a

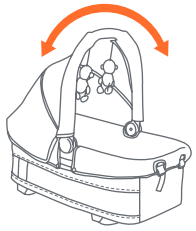


Fig. 27b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO FOLD REMOVABLE ROCK-A-BYE BASSINET

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding to prevent finger entrapment.

CAUTION: Do not allow children near while folding and unfolding.

28) • Remove the Removable Bassinet from the Playard and place on a flat surface.

• Release the canopy fabric and Removable Bassinet fabric from the frame (Fig. 28a).

• Pull Removable Bassinet fabric back to access the bottom of the Removable Bassinet. Press down on the bottom of one end of the Removable Bassinet and pull up on the handle until the support frame release from the support lock (Fig. 28b). Repeat for the other side (Fig. 28c).

• Pull the support frames to the center until the Removable Bassinet fold (Fig. 28d).

• Lower canopy handle, push both buttons on each side of the handle with your fingers while pushing the handle backwards (Fig. 28e).

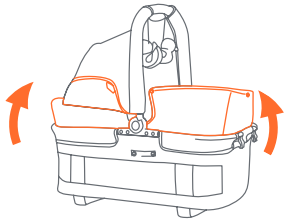


Fig. 28a

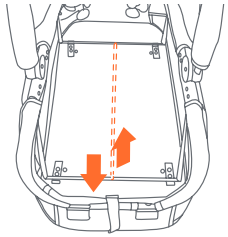


Fig. 28b

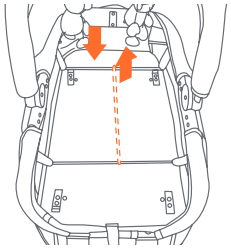


Fig. 28c

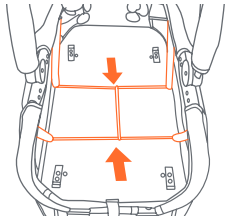


Fig. 28d

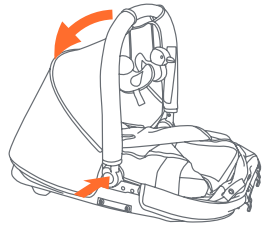


Fig. 28e


Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

MUSIC CENTER



With Vibration

or

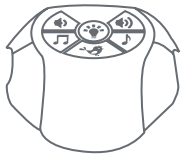

Without Vibration

⚠ WARNING: Keep batteries out of children's reach. Old and new batteries should not be mixed. Alkaline, standard carbon-zinc, and rechargeable nickel-cadium batteries should not be mixed. Remove batteries before storing music center for a long period of time.

29) • The Music Center is designed to be attached to the Playard/Removable Bassinet's long rail (Fig. 29).

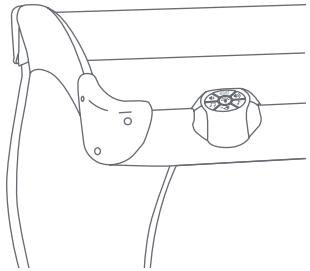


Fig. 29

MUSIC OPERATION

30) • The Music Center requires 4 AA batteries. Unscrew the battery door screws and pull outward on the battery door. Install batteries as shown. Re-install battery door and secure with screws (Fig. 30).


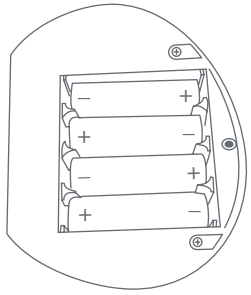


Fig. 30

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

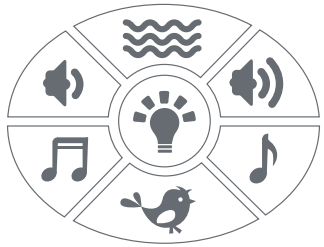

To listen to MUSIC, press the MUSIC button. Press the button to change the song.

MUSIC

To listen to NATURE sounds, press the NATURE button. Press the button to change the sound.

NATURE SOUNDS

To listen to SLEEP music, press the SLEEP button. Press the button to change the song.

SLEEP MUSIC

These 2 buttons control the unit's volume.

VOLUME CONTROL

VIBRATION: To use the VIBRATION, press down VIBRATION button once to active the speed, press again for faster speed. Press it again to reduce the speed.

VIBRATION

NIGHT LIGHT: To use the night light, press the NIGHT LIGHT button.

NIGHT LIGHT

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1 this device may not cause harmful interference, and
2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada ICES-003 Statement

This Class B digital apparatus complies with Industry Canada Standard ICES-003.
Operation is subject to the following two conditions:
1 this device may not cause harmful interference, and
2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


Revise la lista de piezas en la contraportada para asegurarse de que tiene todas las piezas para este modelo antes de armar el corralito.




Corralito



Colchón

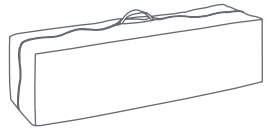


Bolsa de viaje y portaobjetos




Barras cortas con Perillas conectora (2)



Barras curvadas largas (2)

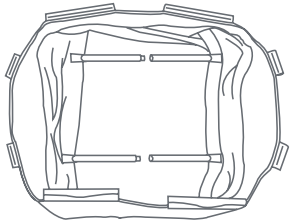

La Cuna grande con tubos metálicos de soporte

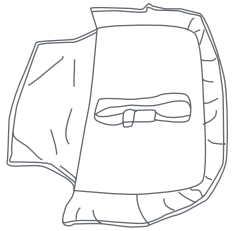

El Cambiador




Extraíble Rock-A-Bye Camita**




Con Vibración

o



Sin Vibración

Centro Musical*

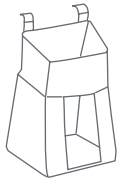

Portapañales*

o



Organizador para Padres*

*El tipo puede variar ** Tipo y la cantidad puede variar

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Advertencias de Corralito:

⚠ ADVERTENCIA: La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría causar lesiones graves o la muerte. El corralito, junto con las barandas laterales, deberán estar totalmente erguidos antes de usar. Asegúrese de que las trabas estén firmes.

⚠ PELIGRO DE ASFIXIA

LOS NIÑOS PUEDEN SUFRIR ASFIXIA:

- En los espacios entre colchones muy pequeños o muy altos y los costados del producto.
- En colchones blandos.
  NUNCA agregue colchones, almohadas, colchas ni rellenos.
  Utilice sólo el colchón suministrado por el fabricante Baby Trend®.
- El colchón/la almohadilla del corralito está específicamente diseñado para evitar la asfixia. El colchón/la almohadilla del corralito tiene una base sólida, que debe ser de, al menos, 40 pulgadas (101.6) cm de largo y 28 pulgadas (71.12 cm) de ancho, y de no más de 1 pulgada (2,54 cm) de espesor para cumplir con los estándares de seguridad. Usar un colchón o una almohadilla de mayor espesor o de un tamaño diferente podría permitir que la cabeza del niño se atore entre el colchón o la almohadilla y el lateral del corralito y que el niño se asfixie.
- Los bebés se pueden asfixiar en una cama blanda. No coloque almohadas, edredones o una almohadilla de piso adicional en este corral.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de SMIS, los pediatras recomiendan acostar a los niños sanos boca arriba para dormir, a menos que el médico indique lo contrario.
- SIEMPRE coloque al niño de espaldas para dormir.
- NUNCA use bolsas de plástico para transporte u otras envolturas plásticas para cubrir el colchón no diseñadas o comercializadas para ese fin. Pueden causar asfixia.
- NUNCA utilice un colchón de agua con este producto.

PELIGRO DE CAÍDAS: Compruebe siempre que la cuna este bien encajado en la base / soporte; comprueba jalando hacia arriba en la cuna.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:

ADVERTENCIA: NUNCA DEJE AL NIÑO EN EL PRODUCTO CON LOS COSTADOS BAJOS. El niño podría desplazarse hasta el espacio entre la almohadilla y el lado de la malla suelta, y sufrir asfixia.

- ¡Los cordones pueden causar estrangulamiento! NUNCA coloque elementos con cordones alrededor del cuello del niño, tales como cordones de capuchas o de chupetes. NUNCA cuelgue cordones sobre el corralito ni ate cuerdas a los juguetes.
- NUNCA coloque el producto cerca de ventanas donde el niño se pueda estrangular con cordones de persianas o cortinas.
- No coloque en o cerca de este corral ninguna cuerda, correa o elemento similar que podría enroscarse alrededor del cuello de un niño.
- No coloque el corral cerca de una ventana o puerta de un patio donde el niño pueda alcanzar el cordón de una persiana o cortina y estrangularse

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA

- **El niño puede quedar atrapado y morir cuando se colocan redes o cubiertas improvisadas encima del corralito. Nunca coloque estos artículos para recluir al niño dentro del corralito.**
- **NUNCA deje al niño en el producto con los costados bajos. Asegúrese de que los costados estén levantados y trabados toda vez que el niño esté en el producto.**
- **No descuide al niño mientras está en el corral.**

⚠ ADVERTENCIA: Vea el piso del parque para bebés y las barras laterales para mensajes de advertencia.

- El corralito, junto con las barandas laterales, deberán estar totalmente erguidos antes de usar.
- Asegúrese de que las trabas estén firmes.
- El producto deberá dejar de usarse cuando el niño sea capaz de trepar y salir, o alcance una altura de 35 pulg. (89 cm) o un peso de 30 lb. (13.6 kg), lo que ocurra primero.
- No utilice este corral para un niño que pueda salir de él o que tenga una altura superior a 89 cm.
- Cuando el niño sea capaz de levantarse agarrándose a objetos, quite las almohadillas protectoras, los juguetes grandes y demás objetos que puedan servirle de escalones para trepar y salir.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA


- Proporcione **SIEMPRE** la supervisión necesaria para la seguridad continua de su niño. Cuando se use para jugar, **NUNCA** deje al niño solo. El niño en la cuna debe estar bajo supervisión en todo momento.
- No use este corral si no puede seguir las instrucciones que vienen con él de manera exacta.
- **NUNCA** utilice este producto si hay sujeciones sueltas o ausentes, uniones flojas, piezas rotas o si la tela o la malla están rasgadas. Revise antes de armar y en forma periódica durante el uso. Si necesita repuestos, reparación o instrucciones, llame al servicio de atención al cliente de Baby Trend® al 1-800-328-7363. NUNCA reemplace piezas.
- Controle el corral de manera regular antes de usarlo, y no lo utilice si falta alguna parte o si existen signos de que está dañado. No sustituya partes. Comuníquese con el fabricante si necesita repuestos o instrucciones adicionales.
- Sólo un niño a la vez puede usar el Centro de juegos.
- Este producto no está diseñado para uso comercial.

- **Si está equipado o agregado como una característica:** Consulte la página de piezas y consulte las instrucciones completas para cualquier accesorio del Corralito Baby Trend ® añadido antes de usarlo.
- Asegúrese de que el Corralito, el Cambiador, Camita, Camita inclinada y la cuna Rock-A-Bye / Portador de mano sean seguros, revisándolos regularmente y controlando que cada parte esté bien asegurada en su lugar, antes de colocar al niño.
- **NUNCA** deje la Cuna Grande armada cuando el niño esté dentro del corralito.
- **NUNCA** deje la Mesa para cambiar al bebé armada cuando el niño está en el corralito.
- **NUNCA** deje la cuna Rock-A-Bye / Portador de mano, Camita o Camita inclinada armada cuando el niño esté dentro del corralito.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ARMADO DEL CORRALITO

ATENCIÓN: El corralito debe estar totalmente armado y trabado de manera segura antes de instalar o usar otros accesorios.

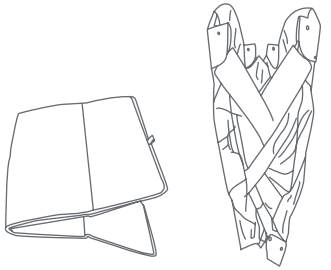

Colchón Corralito

¡IMPORTANTE! Para asegurar el funcionamiento seguro de su carrito, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE! Antes de armar y cada vez que vaya a usar este producto, revise que no tenga piezas de metal dañadas, uniones flojas, piezas ausentes o bordes puntiagudos. NUNCA utilice la silla con piezas ausentes o rotas.

¡IMPORTANTE! Se requiere el montaje por parte de un adulto.

1) • Abra la bolsa y saque el armazón del corralito (Fig. 1). Desabroche las correas de sujeción y ponga el colchón a un lado.

• Todavía **NO** empuje el centro hacia abajo.

2) • Las barandillas superiores deben estar completamente erguidas antes de bajar el centro. Levante una barandilla por vez, coloque una mano a cada lado de la barandilla y levante fuertemente. No jale del medio, donde se ubica el mecanismo de liberación del sujetador central. Asegúrese de que ambos tubos estén asegurados en su lugar y que todas las barandillas estén rígidas (Fig. 2).

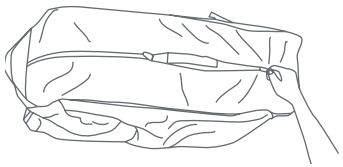


Fig. 1

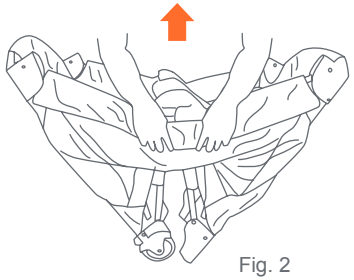


Fig. 2

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANTE: El centro debe estar elevado mientras se aseguran las barandillas. Si una barandillaqueda asegurada, pero la otra no, destrabe la barandilla presionando el mecanismo de liberación ubicado en el centro e intente nuevamente.

3) • Una vez que las cuatro barandillas superiores estén aseguradas en su lugar, empuje el asa central hacia abajo (Fig. 3a). El mecanismo central automáticamente se asegura en su lugar. **IMPORTANTE:** Pruebe todas las barandillas superiores empujándolas suavemente hacia abajo para confirmar que estén rígidas y aseguradas en su lugar antes de usar el producto (Fig. 3b).

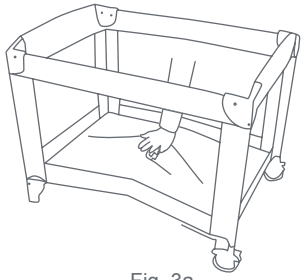


Fig. 3a



Fig. 3b

4) • Coloque el colchón en el piso del corralito de juegos con el lado acolchado hacia arriba (Fig. 4).

5) • Introduzca las correas de gancho y bucle ubicadas en la parte inferior del colchón a través de las ranuras del piso en cada extremo del corralito de juegos (Fig. 5a). Trabe el gancho y pase las correas por la parte inferior del piso del corralito de juegos para evitar que el colchón se mueva (Fig. 5b). **IMPORTANTE:** La manija ubicada en el centro del piso del corralito DEBE permanecer levantada (aprox. 45.7 cm o 18 pulg.) mientras se traban en su lugar las barandas laterales. Si el centro no está levantado, las barandas NO se trabarán.Si tiene dificultades y se traba sólo un lado de la baranda pero el otro no, destrabe la baranda apretando el botón de liberación que se encuentra en el centro e intente nuevamente. Si continúa teniendo dificultades, llame al centro de atención al cliente al 1-800-328-7363 o visítenos en www.babytrend.com.

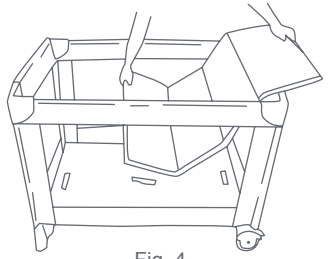


Fig. 4

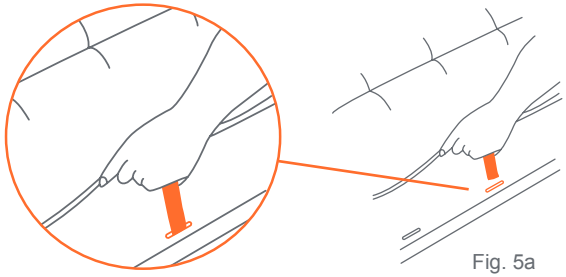


Fig. 5a

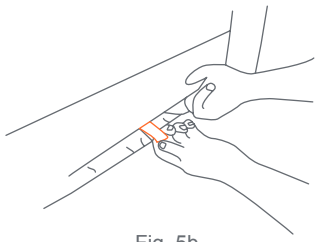


Fig. 5b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

6) • Para operar los frenos en las rueditas, presione las palancas de freno hacia abajo. Para liberar, levante la palanca (Fig. 6).

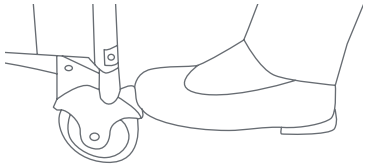


Fig. 6


ATENCIÓN: Para utilizar como cuna, vaya a la paso 11 para ver las instrucciones de instalación de la cuna.

CÓMO PLEGAR EL CORRALITO

7) • Suelte las correas de gancho y bucle cierre que sostienen el colchón desde debajo del piso del corralito de juegos o el moisés y déjelas a un lado.

• **TODAVÍA NO** destrabe las barandillas superiores. El centro del piso debe estar elevado antes de destrabar las barandillas superiores.

• Gire el asa central 90 grados en sentido antihorario y levante el centro a la altura de las barandillas superiores (Fig. 7). Junte las patas y las ruedas hacia el centro tan cerca como sea posible, de manera que prácticamente se toquen.

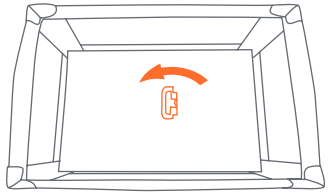


Girar antes de levantar

Fig. 7

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

8) • Ubique el mecanismo de liberación del sujetador de las barandillas en el centro y la parte inferior de cada barandilla. Presione la palanca con ambas manos hasta que la barandilla suelte los dos tubos (Fig. 8a), luego empuje hacia abajo (Fig. 8b).
NOTA: Si las barandillas superiores no se sueltan completamente, **¡NO LAS FUERCE!** Levante el centro del piso más alto. Se deben soltar ambos tubos para que la barandilla superior se pliegue.

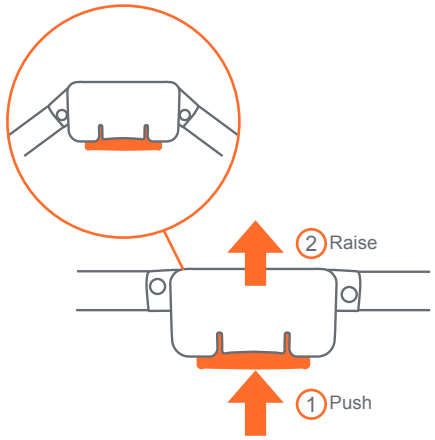

9) • Junte las cuatro esquinas y el centro con firmeza (Fig. 9). Envuelva el colchón alrededor de la estructura del corralito de juegos con el lado acolchado hacia adentro.

10) • Asegure gancho y pase las correas pasándolas por las presillas en el extremo del colchón y plegándolas sobre sí (Fig. 10).

• Coloque el corralito plegado en la bolsa de transporte de modo tal que la manija sobresalga de la abertura entre cada lado de la cremallera.



Mecanismo de liberación

BARANDILLA SUPERIOR

Fig. 8a

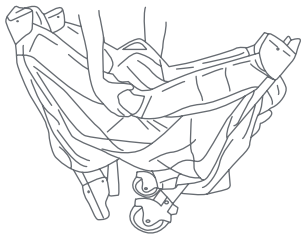


Fig. 8b



Fig. 9

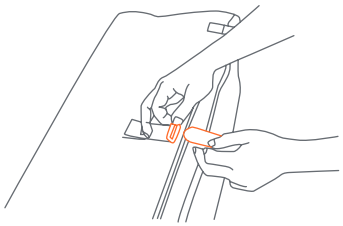


Fig. 10

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ACCESSORIOS

Advertencias de moisés y cuna grande:

⚠ **ADVERTENCIA: No use este accessorio si no puede seguir las instrucciones que vienen con él de manera exacta. La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría causar lesiones graves o la muerte.**

ADVERTENCIA: PELIGRO DE CAÍDA: Para ayudar a prevenir las caídas, no utilice este producto cuando el niño comienza a empujar hacia arriba con las manos y las rodillas o ha llegado a la altura de 25 pulgadas (635 mm), o ha alcanzado un peso de 15 libras, (6,8 kg), lo que ocurra primero.

- Compruebe **SIEMPRE** que la cuna este bien encajado en la base / soporte; comprueba jalando hacia arriba en la cuna.

PELIGRO DE ASFIXIA
Los niños se han asfixiado:

- **En los espacios entre colchones muy pequeños o muy altos y los costados del producto**
- **En colchones blandos**
  Utilice SÓLO la almohadilla suministrada de fábrica. NUNCA agregue colchones, almohadas, edredones ni rellenos.
- Sujete siempre la cuna grande firmemente. Si la cuna grande no está asegurado, en todas las ubicaciones el niño podría quedar atrapado en el cuello entre el marco grande de la cuna grande y el corralito.
- ¡Los cordones pueden causar estrangulamiento! **NUNCA** coloque elementos con cordones alrededor del cuello del niño, tales como cordones de capuchas o de chupetes. **NUNCA** cuelgue cordones sobre moisés y la cuna grande ni ate cuerdas a los juguetes.
- **NUNCA** use bolsas de plástico para transporte u otras envolturas plásticas para cubrir el colchón no diseñadas o comercializadas para ese fin. Pueden causar asfixia.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA

- Coloque a un solo niño por vez en la cuna grande.
- **NUNCA** coloque al niño debajo de la cuna grande
- La cuna grande deberá estar totalmente armada e instalada antes de usar.
- El corralito, junto con las barandas laterales, deberán estar totalmente erguidos antes de usar. Asegúrese de que las trabas estén firmes.
- **NUNCA** deje la cuna grande armada cuando el niño esté dentro del corralito.
- **NUNCA** coloque al niño debajo de la cuna grande.
- Para reducir el riesgo de SMIS, los pediatras recomiendan acostar a los niños sanos boca arriba para dormir, a menos que el médico indique lo contrario.
- **SIEMPRE** coloque al niño de espaldas para dormir.
- Proporcione siempre la supervisión necesaria para la seguridad continua de su niño.Cuando se use para jugar, **NUNCA** deje al niño solo.
- Si utiliza una sábana con el colchón/colchoneta, utilice solamente la proporcionada por Baby Trend® o una diseñada específicamente para adaptarse a la dimensión del colchón.
- La cuna grande y cambiador deberá dejar de usarse cuando el niño comience a levantarse apoyándose en sus manos y rodillas o alcance una altura de 25 pulgadas (635 mm), un peso de 15 libras (6.8 kg) o tenga 3 meses de edad, lo que ocurra primero.
- El niño puede quedar atrapado y morir cuando se colocan redes o cubiertas improvisadas encima del corralito. Nunca coloque estos artículos para recluir al niño dentro del corralito.

PELIGRO DE ASFIXIA: Portador puede volcarse en superficies blandas y asfixiarse. NUNCA colocar portador en camas, sofás, o en otras superficies blandas.

PELIGRO DE CAÍDAS: Controle este accessorio de manera regular antes de usarlo, y no lo utilice si falta alguna parte o si existen signos de que está dañado. No sustituya partes. Llame al servicio de atención al cliente de Baby Trend® al 1-800-328-7363 si necesita repuestos o instrucciones adicionales.


Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CÓMO ARMAR LA CUNA

ATENCIÓN: El corralito debe estar totalmente armado y trabado antes de instalar o utilizar la función de cuna. (Consulte la sección Cómo armar el corralito). Deberá quitar el colchón de la parte inferior del corralito para utilizar dentro de su cuna.

11) • Conecte los Tubos de Apoyo de Colchón, conectados al inferior de la Cuna (Fig. 11a).

• Antes de colocar el colchón en la cuna, asegúrese de que los tubos de soporte del colchón se conectan como (Fig. 11b).

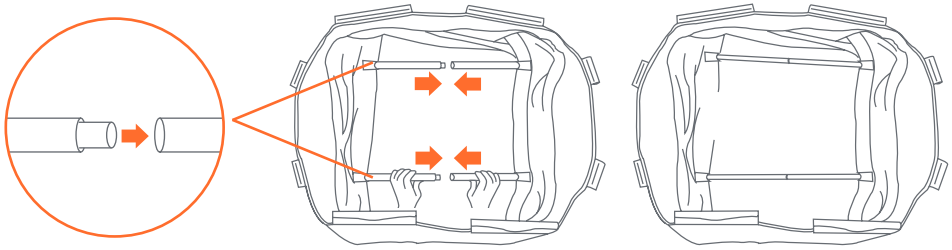

Connect

Fig. 11a

Fig. 11b

12) • Coloque la cuna dentro del corralito totalmente armado. Asegúrela presionando firmemente sobre cada gancho de soporte de plástico hasta que todo esté encastrado en su lugar (Fig. 12).

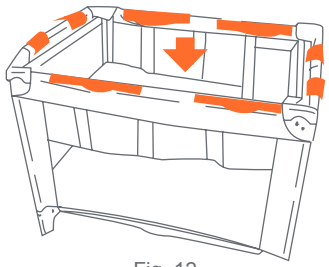


Fig. 12

13) • Coloque el colchón dentro de la cuna con el lado acolchado hacia arriba (Fig. 13).
NOTA: Ajuste las lengüetas bajo el colchón para que queden firmes.

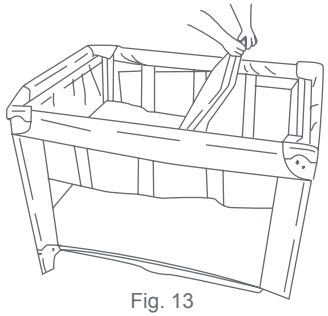


Fig. 13

PARA QUITAR LA CUNA

• Quite el colchón de la Cuna. Desconectar los Tubos de Apoyo de Colchón. Suelte todos los ganchos y levante la cuna.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


ARMADO EL CAMBIADOR AL CORRALITO



2 Barras curvadas largas



2 Barras cortas con Perillas conectoras

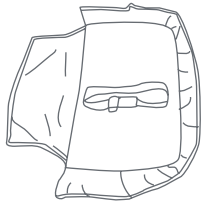

1 Cambiador

ACCESSORIOS

El Cambiador:

⚠ ADVERTENCIA: No use este accessorio si no puede seguir las instrucciones que vienen con él de manera exacta. La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría causar lesiones graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE CAÍDA:
Los niños han sufrido lesiones graves como consecuencia de haberse caído de mesas para cambiar bebés. Las caídas pueden ocurrir rápidamente.

- **PERMANEZCA** a un brazo de distancia.
- **SIEMPRE asegure el cambiador al armazón del corralito. Consulte las páginas 40 - 41 de las instrucciones para conocer los detalles.**

PELIGRO DE ASFIXIA : los bebés se han ahogado mientras duermen en las mesas de cambio. Las tablas cambiantes no están diseñadas para un sueño seguro.

- **NUNCA** permita que el bebé se duerma en la mesa para cambiar.
- **NUNCA** deje el cambiador en su lugar cuando el niño se encuentre en la cuna grande o en el corralito. Siempre repliegue el cambiador hacia abajo mientras no se usa. Para evitar caídas y otras lesiones, utilice siempre el cinturón de seguridad cuando el niño esté en el cambiador.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA

- La cuna grande y cambiador deberá dejar de usarse cuando el niño comience a levantarse apoyándose en sus manos y rodillas o alcance una altura de 25 pulgadas (635 mm), un peso de 15 libras (6.8 kg) o tenga 3 meses de edad, lo que ocurra primero.
- No utilice la mesa para cambiar al bebé si está dañada o rota.
- **SIEMPRE** coloque al niño de espaldas para dormir.

PELIGRO DE CAÍDAS: Controle este accessorio de manera regular antes de usarlo, y no lo utilice si falta alguna parte o si existen signos de que está dañado. No sustituya partes. Llame al servicio de atención al cliente de Baby Trend® al 1-800-328-7363 si necesita repuestos o instrucciones adicionales.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

MONTAJE

ATENCIÓN: El corralito y cuna grande debe estar montado por completo y trabado en forma segura antes de instalar o usar la función del cambiador (Consulte la sección Cómo montar el corralito y cuna grande, páginas 24 - 33).

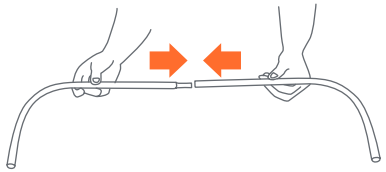


Fig. 14a

14) • Conecte las dos (2) Barras curvadas largas juntas (Fig. 14a).

• Introduzca las barras curvadas montadas en la tela del Cambiador (Fig. 14b). Deslice las Barras curvadas que están alrededor dentro de la manga del Cambiador.



Fig. 14b

• Conecte las dos Barras cortas a cada extremo de la Barra curvada larga (Fig. 14c). Asegúrese de que ambas perillas estén apuntando hacia abajo y a la misma dirección en cada extremo (Fig. 14d).

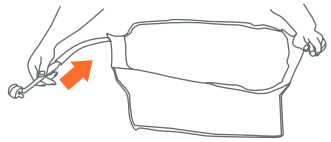


Fig. 14c

15) • Introduzca los Dientes de la Perilla conectora en los agujeros situados en ambas esquinas del Corralito (Fig. 15a).

• Gire las Perillas conectoras en el sentido contrario a las agujas del reloj para trabarlo bien (Fig. 15b).

• Volteé el Cambiador sobre el corralito (Fig. 15c).

• Cierre a presión los dos (2) botones de la solapa en el Corralito (Fig. 15d).

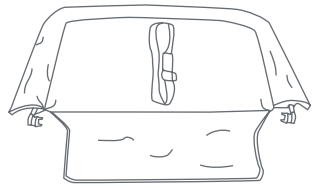


Fig. 14d

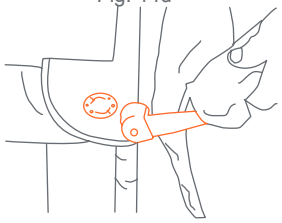


Fig. 15a

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA SUJETAR EL CAMBIADOR AL CORRALITO

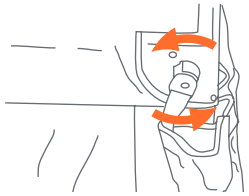


Fig. 15b



Fig. 15c

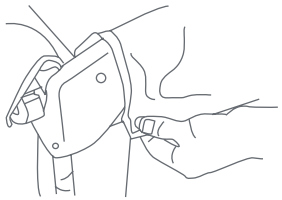


Fig. 15d

¡IMPORTANTE! Par cuando la mesa cambiadora esta echada hacia arriba debe estar asegurada a el armazon del corrallito usando la cinta de gancho y bucle proveida.

16) • Localize la cinta de gancho y bucle debajo de la mesa cambiadora y del lado de adentro de los rieles de los lados (Fig.16).

17) • Lanzar la mesa cambiadora en la posicion de arriba (Fig. 17).

18) • Asegure la mesa cambiadora a el armazon del corrallito fijando las tiras de gancho y bucle en la parte de abajo de la mesa cambiadora a los rieles de lado del armazon del corrallito (Fig. 18).

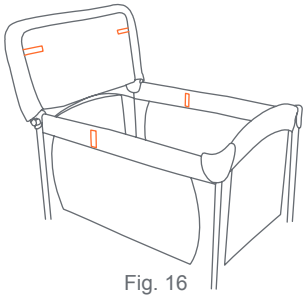


Fig. 16

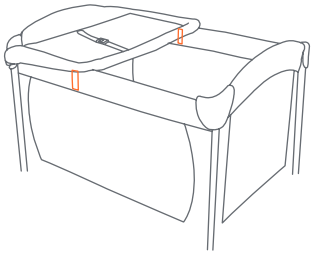


Fig. 17

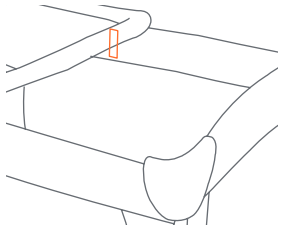


Fig. 18

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

MONTAJE

PARA USAR EL SISTEMA DE RESTRICCIÓN DEL CAMBIADOR

19) • Coloque al niño sobre el cambiador y asegúrese de que las manos y brazos no estén restringidos. Pase el dispositivo de restricción por la cintura del niño y enganche los extremos hembra y macho de la hebilla (Fig. 19a).

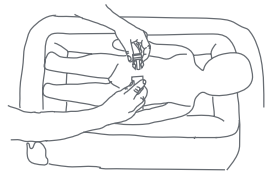


Fig. 19a

• Ajuste la correa hasta que esté ceñida alrededor de la cintura del niño (Fig. 19b). **NO AJUSTE DE MÁS**.

• Para retirarlo, desabroche la hebilla. **ATENCIÓN: NUNCA** use el cambiador si está dañado o roto.

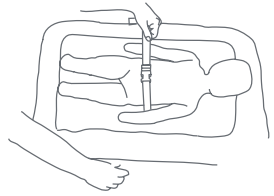


Fig. 19b

PARA RETIRAR EL CAMBIADOR

20) • Voltee el Cambiador afuera del Corralito. Desabroche del Corralito la solapa de tela del Cambiador. Gire las Perillas conectoras en el sentido de las agujas del reloj para destrabarlo. (Fig. 20a). Retire el Cambiador del Corralito (Fig. 20b) y desconecte las Barras cortas de la Barra curvada oprimiendo los botones a presión y desmontándolas. Retire la Barra curvada de la manga del Cambiador.

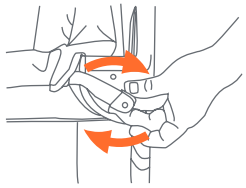


Fig. 20a


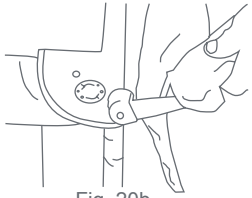


Fig. 20b


Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ARMADO DEL ORGANIZADOR PARA PADRES



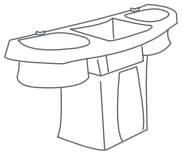

O

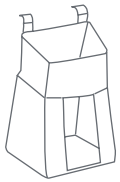

Organizador Para Padres

Portapañales

21) • Organizador para los padres: Ponga cada gancho en posición cual este alado de la parte posterior del organizador. Precione firmamente el gancho asia abajo dentro de la renura asta que se encaje en su lugar (Fig. 21a). Portapañales: pase al siguiente paso.

• Conecte el organizador para padres/ portapañales al corralito deslizando los dos ganchos de conexión sobre una parte abierta de la baranda superior del corralito (Fig. 21b).
NOTA: El organizador para padres/ portapañales solamente puede instalarse sobre lados abiertos del Corralito donde se pueden colocar fácilmente los ganchos de conexión sin interferir con otras funciones.

Gancho En Posición

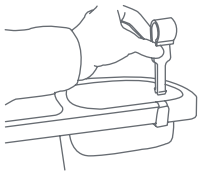


Fig. 21a

Organizador Para Padres

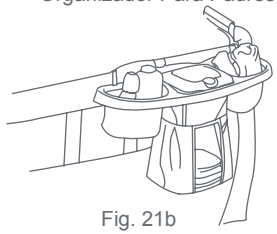


Fig. 21b

Portapañales

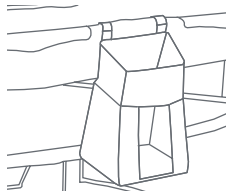


Fig. 21b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ARMADO DEL EXTRAÍBLE ROCK-A-BYE CAMITA

⚠ ADVERTENCIA: No use este accessorio si no puede seguir las instrucciones que vienen con él de manera exacta. La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría causar lesiones graves o la muerte.

PELIGRO DE CAÍDA: Para ayudar a evitar caídas, deje de usar la cuna Rock-A-Bye cuando el bebé:

- **Comienza a moverse fuera de posición o darse vuelta en el producto, la cabeza toca el borde superior del producto,alcanzó la altura de 25 pulgadas (635 mm), o ha alcanzado\un peso de 15 libras, (6,8 kg) (aproximadamente 3 meses de edad).**
- **SIEMPRE use el sistema de restricción si se usa un sistema de restricciónprovisto con el producto.**

PELIGRO DE ASFIXIA

Los niños se han asfixiado:

- **En los espacios entre colchones muy pequeños o muy altos y los costados del producto**
- **En colchones blandos**
  Utilice SÓLO la almohadilla suministrada de fábrica. NUNCA agregue colchones, almohadas, edredones ni rellenos.
- **Cuando está atrapado entre el producto y las superficies adyacentes.**
- **SÓLO use la cuna ROCK-A-BYE en el corralito cuando esté conectado de forma segura.**
- **Si utiliza una sábana con la almohadilla, sólo use la suministrada por el Baby Trend® o una especialmente diseñada para ajustarse al tamaño del colchón de la cuna ROCK-A-BYE.**
- **NUNCA use la cuna ROCK-A-BYE en diferentes productos.**

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA: NUNCA deje al niño solo.

PELIGRO DE ASFIXIA: Portador puede volcarse en superficies blandas y asfixiarse. NUNCA colocar portador en camas, sofás, o en otras superficies blandas.

PELIGRO DE CAÍDAS: Controle este accessorio de manera regular antes de usarlo, y no lo utilice si falta alguna parte o si existen signos de que está dañado. No sustituya partes. Llame al servicio de atención al cliente de Baby Trend® al 1-800-328-7363 si necesita repuestos o instrucciones adicionales.

PELIGRO DE CAÍDA: Actividad del niño puede mover portador. NUNCA colocar portador en la parte superior de los mostradores, mesas, o cualquier otra superficie elevada. NUNCA utilice este portador como medio de transporte un bebé en un vehículo de motor. Los portabebés no destinados a su uso como dispositivos de retención infantil en los vehículos de motor.

- Para reducir el riesgo de SMIS, los pediatras recomiendan acostar a los niños sanos boca arriba para dormir, a menos que el médico indique lo contrario.
- **PELIGRO DE CAÍDAS** - Compruebe siempre que la cuna Rock-A-Bye este bien encajado en la base / soporte; comprueba jalando hacia arriba en la cuna Rock-A-Bye.
- El corralito, junto con las barandas laterales, deberán estar totalmente erguidos antes de usar. **ASEGÚRESE DE QUE LAS TRABAS ESTÉN FIRMES.**
- ¡Los cordones pueden causar estrangulamiento! **NUNCA** coloque elementos con cordones alrededor del cuello del niño, tales como cordones de capuchas o de chupetes. **NUNCA** cuelgue cordones sobre el corralito ni ate cuerdas a los juguetes.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

45

⚠ ADVERTENCIA

- **ADVERTENCIA:** Es posible que se lastime al enredarse con los juguetes adheridos.Mantenga fuera del alcance del bebé.
- No use la cuna Rock-A-Bye o colóquelo en el corralito cuando el bebé comienza a empujar hacia arriba con las manos y las rodillas.
- **NUNCA** coloque el producto cerca de ventanas donde el niño se pueda estrangular con cordones de persianas o cortinas.
- Siempre proporcione la supervisión necesaria para la seguridad continua de su niño, **NUNCA** deje al niño solo.
- **NUNCA** use bolsas de plástico para transporte u otras envolturas plásticas para cubrir el colchón no diseñadas o comercializadas para ese fin. Pueden causar asfixia.
- Coloque a un solo niño por vez en la cuna Rock-A-Bye.
- **NO** use la cuna grande al usar la Cuna Rock-A-Bye Portátil
- **NUNCA** coloque al niño debajo de la cuna Rock-A-Bye.
- **NUNCA** guarde la cuna Rock-A-Bye en el corralito mientras está en uso.
- La cuna grande deberá estar totalmente armada e instalada antes de usar.
- Para prevenir la acumulación de calor dentro del corralito y evitar que su hijo sufra calor en exceso, cuando utilice la cuna Rock-A-Bye **NUNCA** utilice un dosel para la intemperie.
- **NUNCA** deje la Cuna Rock-A-Bye Portátil colocado cuando el niño esté dentro del corralito. Sólo un niño a la vez puede usar el corralito.
- **SIEMPRE** asegúrese de que el corralito, el cambiador y la Cuna Portátil Rock-A-Bye sean seguros controlando habitualmente, antes de colocar al niño, que cada pieza esté puesta de manera correcta y segura.
- **NUNCA** utilice este producto si hay sujeciones sueltas o ausentes, uniones flojas, piezas rotas o si la tela o la malla están rasgadas. Revise antes de armar y en forma periódica durante el uso. Si necesita repuestos, reparación o instrucciones, llame al servicio de atención al cliente de Baby Trend al 1-800-328-7363. **NUNCA** reemplace piezas.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ATENCIÓN: El corralito y cuna grande debe estar montado por completo y trabado en forma segura antes de instalar o usar la función La Cuna Desmontable Rock-A-Bye (Consulte la sección Cómo montar el corralito y cuna grande, páginas 24 - 33).

22) • Jale la tela de la Extraíble Camita para tener acceso a la parte baja de la Extraíble Camita. Use las manijas para jalar los soportes del armazón para que encajen con las trabas de soporte (Fig 22a).

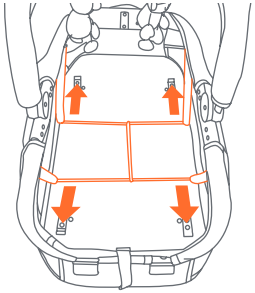


Fig. 22a

• Asegúrese de que los soportes del armazón hagan clic y que estén sentados firmemente en las trabas de soporte (Fig 22b).
NOTA: Use SÓLO las manijas para mover los soportes del armazón. Si se usan los dedos, pueden salir pellizcados.

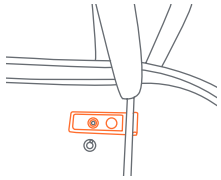


Fig. 22b

23) • Jale la tela por encima del armazón y asegure la tela con los botones en los costados y la parte delantera del armazón (Fig. 23).

24) • Use el cierre gancho y bucle provisto para fijar el colchón en la Extraíble Camita (Fig. 24).
NO use la Camita sin el colchón provisto.

25) • Levante el manubrio de la Cuna desmontable presionando ambos botones a cada lado del manubrio. Asegúrese de que el manubrio se trabe correctamente antes de su uso (Fig. 25a).

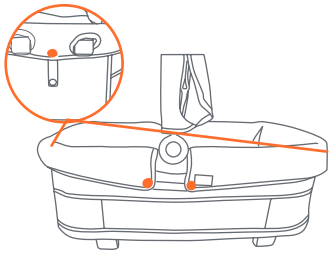


Fig. 23

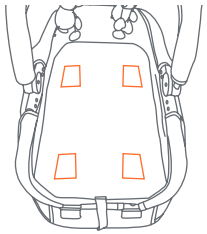


Fig. 24

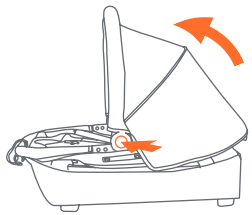


Fig. 25a

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Para bajar el manubrio, presione ambos botones a cada lado del manubrio con sus dedos mientras empuja el manubrio hacia atrás. (Fig. 25b).

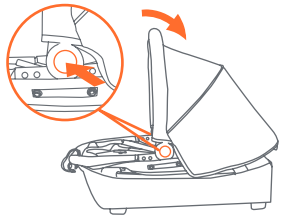


Fig. 25b

ATENCIÓN: NO use la cuna Rock-A-Bye sobre el corralito sin la cuna.
El cuna debe estar montado por completo y trabado en forma segura antes de instalar o usar la función delcamita (Consulte página 33 paso 11).

26) • Para sujetar la Cuna Rock-A-Bye al corralito, baje la Cuna hasta el interior de la Cuna Grande. Presione los ganchos superior e inferior de la Cuna para sujetarlos a la baranda de la Cuna Grande (Fig. 26a). Sujete los dos broches de la correa al Corralito (Fig. 26b).

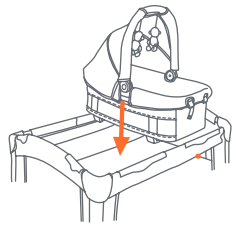


Fig. 26a

NOTA: NO use la cuna sobre el corralito sin la cuna grande (Consulte la sección Cómo montar la cuna grande, página 41) y sujetar los ganchos al corralito.

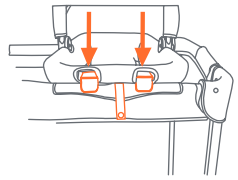


Fig. 26b

FUNCIÓN DE MECEDORA

27) • Ponga la Extraíble Camita de lado y jale las patas mecedoras de la base de la Extraíble Camita (Fig. 27a). Ponga la Extraíble Camita en una superficie plana (Fig. 27b).
NUNCA use la Extraíble Camita en una superficie elevada tal como una Mesa, Cama o Silla. Se puede ocasionar una caída.

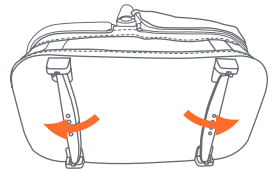


Fig. 27a

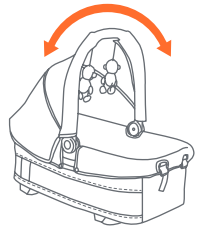


Fig. 27b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA PLEGAR LA CUNA DESMONTABLE ROCK-A-BYE

⚠ ADVERTENCIA:

Se debe ser prudente al plegar y desplegar para evitar que queden dedos atrapados.

PRECAUCIÓN:

No permita que los niños se acerquen mientras pliega y despliega.

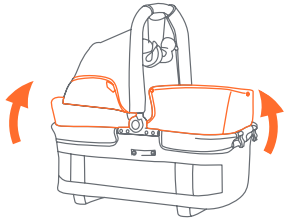


Fig. 28a

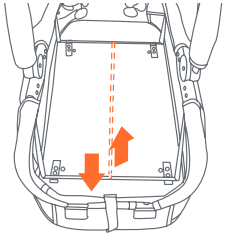


Fig. 28b

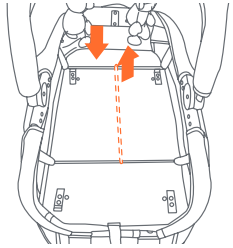


Fig. 28c

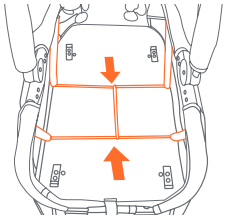


Fig. 28d

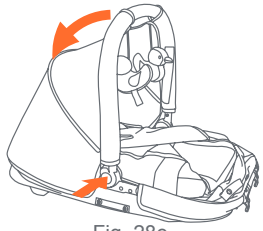


Fig. 28e

28) • Quite la Cuna desmontable del Corralito y apóyela sobre una superficie plana.

• Suelte la tela de la cubierta y la tela de la Cuna desmontable del armazón (Fig. 28a).


• Tire del respaldo de tela de la Cuna desmontable para acceder a la parte inferior de la Cuna desmontable. Presione el botón de un extremo de la Cuna desmontable y tire hacia arriba del manubrio hasta que se suelte el armazón del soporte de la traba del soporte (Fig. 28b). Repita la acción en el otro lado (Fig. 28c).

• Tire de los armazones del soporte hacia el centro hasta que se pliegue la Cuna desmontable (Fig. 28d).

• Para bajar el manubrio de la cubierta, presione ambos botones a cada lado del manubrio con sus dedos mientras empuja el manubrio hacia atrás (Fig. 28e).

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CENTRO MUSICAL

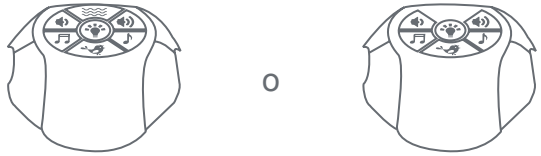

Con Vibración

o

Sin Vibración

⚠ ADVERTENCIA:

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Las pilas viejas y nuevas no deben mezclarse. Las pilas alcalinas, estándar de carbón y zinc, y las recargables de níquel-cadmio no deben mezclarse. Retire las pilas antes de guardar el centro musical por un largo período.

29) • El Centro musical está diseñado para sujetarse a banda larga del Corralito/ Extraíble Camita (Fig. 29).

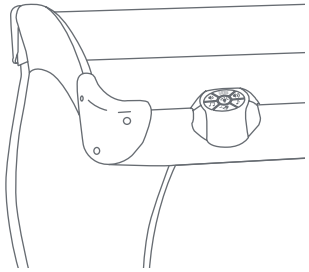


Fig. 29

FUNCIONAMIENTO DE LA MÚSICA

30) • El Centro musical requiere 4 pilas AA. Desenrosque los tornillos de la puerta de las pilas y ábrala hacia afuera. Instale las pilas como se indica. Instale nuevamente la puerta de las pilas y ciérrela con los tornillos (Fig. 30).


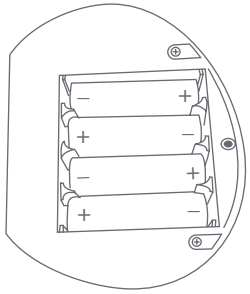


Fig. 30

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

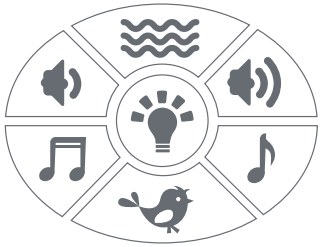

Para escuchar sonidos de la MELODÍA, oprima el botón MUSIC (MELODÍA). Puede usar el botón para cambiar de canción.

Para escuchar sonidos de la NATURALEZA, oprima el botón NATURE (NATURALEZA). Puede usar el botón para cambiar de sonido.

Para escuchar sonidos de la DORMIR, oprima el botón SLEEP (DORMIR). Puede usar el botón para cambiar de canción.

Estos 2 botones de control de volumen de la unidad.

VIBRACIONES: Para usar el botón de VIBRACIÓN, pulse el botón una vez para ajustar la velocidad, pulse de nuevo para una mayor velocidad. Pulse de nuevo para reducir la velocidad.

LUZ NOCTURNA: Para usar la luz nocturna, oprima el LUZ NOCTURNA botón.

MELODÍA

SONIDOS DE LA NATURALEZA

SONIDOS DE LA DORMIR

CONTROL DE VOLUMEN

VIBRACIÓN

LUZ NOCTURNA

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con las normas de la Parte 15 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
1 este dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales y
2 este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

⚠ ADVERTENCIA: Los cambios o modifi caciones realizados a esta unidad, sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento, podrían invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites de dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con las Normas de la Parte 15 de la FCC. Estos límites han sido establecidos para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar frecuencias de radio y, de no instalarse y utilizarse de conformidad con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no es posible garantizar que en una determinada instalación no se producirán interferencias. Si este dispositivo provoca interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, cuestión que puede determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se insta al usuario a que intente corregir la interferencia realizando uno o más de los procedimientos siguientes:

- Vuelva a orientar o colocar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a una toma de corriente diferente a la que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio o TV experimentado para pedirle ayuda.

Declaración ICES-003 de Canadá

Este dispositivos digitales de Clase B cumple con Norma ICES-003 de la Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
1 este dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales y
2 este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PIÈCES


Vérifiez que vous avez toutes les pièces de ce modèle avant d'assembler le parc de bébé.




Parc



Matelas

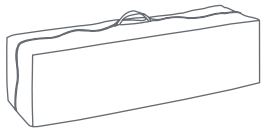


Sac de transport ou de rangement



Barre courte avec connecteur boutons (2)



Longue barre courbe (2)

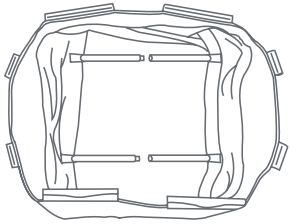

Le grande moïse avec le support métallique tubes

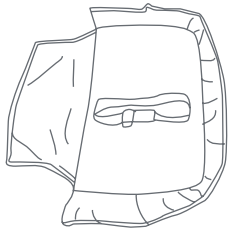


Table à langer




Amovible Rock-A-Bye Moïse**




Avec Vibration

ou



Sans Vibration

Centre Musical*

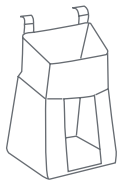

Pochette de diaper*

ou



Organisateur pour Parent*

*Peut varier selon le modèle ** Type et quantité peut varier selon le modèle

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT

Avertissements de berceaux:

⚠ MISE EN GARDE : Manquer de suivre ces avertissements et les instructions peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès. Le parc, y compris les barres de côté, doit être totalement assemblé avant son utilisation. Assurez-vous que les verrous sont bien fermés.

⚠ DANGER DE SUFFOCATION

LES BÉBÉS PEUVENT SUFFOQUER :

- **Dans les espaces entre un matelas trop petit ou trop épais et les côté du produit.**
- **Sur une douillette molle.**
  NE JAMAIS ajouter un matelas, oreiller, édredon ou du rembourrage. Utilisez SEULEMENT un matelas foumit par Baby Trend®. NE PAS utiliser un matelas à eau avec ce produit.
- **Les ficelles peuvent causer un risque d'étranglement! NE PAS placer d'objets avec une corde autour du cou de l'enfant, tels des cordons de capuchon ou de suce. NE PAS suspendre de ficelles au-dessus de moïse et de berceaux afin d'y attacher des jouets.**
- **Les articles de literie mous présentent un risque de suffocation pour l'enfant. Ne pas mettre d'oreiller, d'édredon ou de matelas de sol supplémentaire dans ce parc pour enfant.**
- **NE JAMAIS ajouter un matelas, oreiller, édredon ou du rembourrage.**
- **Le matelas/couvre-matelas du parc de bébé a été spécialement conçu pour prévenir les risques de suffocation. Le matelas/couvre-matelas du parc de bébé est doté d'une base solide, dont les dimensions doivent correspondre au moins à 40 po de long (101.6) et 28 po de large (71.12cm); il ne doit pas avoir une épaisseur de plus de 1 po afin de satisfaire aux normes de sécurité.**

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

L'utilisation d'un matelas/couvre-matelas plus épais ou de taille différente entraînerait un risque pour l'enfant de coincer sa tête entre le matelas/couvre-matelas et les côté du parc, ce qui provoquerait la suffocation.

- **Pour réduire le risque du syndrome de la mort subite du nourrisson en couchant, les pédiatres recommandent que les enfants en bonne santé soient placés sur leur dos pour dormir, sauf avis contraire du médecin.**
- **TOUJOURS placer l'enfant sur le dos pour dormir.**
- **NE PAS utiliser comme couvre-matelas de sac à provisions ou autre pellicule plastique qui ne sont pas conçus pour cet usage. Ils peuvent causer la suffocation.**
- **NE PAS utiliser un matelas à eau avec ce produit.**

RISQUE DE CHUTE: Vérifiez toujours que le berceau est bien verrouillé sur la base / le support en tirant vers le haut sur le berceau.

⚠ MISE EN GARDE :

DANGER D'ÉTRANGLEMENT :

AVERTISSEMENT : NE JAMAIS LAISSER LE BÉBÉ DANS LE PARC LORSQUE LES CÔTÉS SONT ABAISSES. Le bébé peut suffoquer en tombant dans l'espace entre le matelas et le grillage du côté.

- **Les ficelles peuvent causer un risque d'étranglement! NE PAS placer d'objets avec une corde autour du cou de l'enfant, tels des cordons de capuchon ou de suce. NE PAS suspendre de ficelles au-dessus d'un parc/lit d'enfant afin d'y attacher des jouets.**
- **Ne jamais ajouter de telles installations dans le but de confiner votre enfant dans le parc.**
- **Ne pas mettre dans ce parc pour enfant ou à proximité de celui-ci des cordes, sangles ou objets semblables qui risqueraient de s'enrouler autour du cou de l'enfant.**
- **Ne pas placer ce parc pour enfant près d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre où l'enfant pourrait saisir les cordes d'un store ou d'un rideau et s'étrangler.**

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT

- **L'enfant peut rester coincé jusqu'à en étouffer mortellement lorsqu'un grillage ou un couvercle improvisé est placé par-dessus un parc. Ne jamais ajouter de telles installations dans le but de confiner votre enfant dans le parc.**
- **NE PAS laisser un enfant seul dans le produit quant un côté est rabaissé. Soyez certain que les côtés sont relevés et en position verrouillé chaque fois qu'un enfant est placé dans le produit.**
- **Ne pas laisser sans surveillance un enfant qui utilize ce parc pour enfant.**

⚠ AVERTISSEMENT : Voir le plancher du parc de bébé et les barres latérales pour les messages de mise en garde.

- Le parc, y compris les barres de côté, doit être totalement assemblé avant son utilisation.
- Assurez-vous que les verrous sont bien fermés.
- Pour prévenir les risques de chute, NE PAS utiliser ce produit lorsque le bébé commence à ramper sur les mains et genoux, mesure plus de 89 cm (35 po) ou pèse plus de 13,6 kg (30 lb), peut importe quel arrive en premier.
- Ne pas utiliser ce parc pour enfant si l'enfant est capable d'en sortir ou mesure plus de 89 cm.
- Quand l'enfant est capable de se tirer à une position debout, enlever les bordures de protection, les gros jouets et les divers autres objets qui pourraient servir comme marches au bébé pour sortir.
- **TOUJOURS** prendre toutes les mesures nécessaire pour assurer la sécurité de votre enfant. **NE JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance.
- `Ne pas utiliser ce parc pour enfant à moins d'être en mesure de suivre précisément les instructions qui l'accompagnent.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT

- Avant chaque utilisation ou assemblage inspecter le parc, le berceau à roulettes et la table à langer pour vérifier s'il y a de bris, des joints lâches, des pièces manquantes ou des bords pointus. **NE PAS** utiliser le parc ou le berceau à roulettes si une pièce manque ou est brisée. Communiquer avec le service à la clientèle de Baby Trend® au 1-800-328-7363 pour des pièces de rechange. **NE PAS** substituer pour des pièces qui ne sont pas d'origine.
- Vérifier régulièrement ce parc pour enfant préalablement à son utilisation et ne pas l'utiliser si une pièce est desserrée, une pièce est manquante ou s'il y a un signe de dommages. Ne pas substituer une pièce à une autre. Communiquer avec le fabricant pour obtenir, au besoin, une pièce de rechange ou des instructions supplémentaires.
- Le Parc de bébé peut accueillir un seul enfant à la fois.
- Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation commerciale.

- **S'il est équipé ou ajouté en tant que caractéristique:** référez-vous à la page de vos pièces et reportez-vous aux instructions complètes pour tout accessoire Baby Trend ® le Parc ajouté avant l'utilisation.
- **TOUJOURS** veiller à ce que le Parc, La table à langer, Dormeuse, Dormeuse inclinée, et le moïse Rock-A-Bye / Transporteur portatif sont surs en vérifiant régulièrement, avant de placer l'enfant, que chaque partie est correctement fixée.
- **NE JAMAIS** laisser le Grande moïse en place lorsque l'enfant se trouve dans le parc de bébé.
- **NE JAMAIS** laisser la Table à langer en place lorsque l'enfant est dans le parc.
- **NE JAMAIS** laisser Le Moïse Rock-A-Bye / Transporteur portatif Dormeuse ou Dormeuse inclinée en place lorsque l'enfant se trouve dans le parc.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DU PARC DE BÉBÉ

ATTENTION : Le parc de bébé doit être totalement monté et verrouillé avant d'installer ou d'utiliser d'autres accessoires.



Parc



Matelas

IMPORTANT ! Afin d'assurer l'utilisation sécuritaire de votre parc de bébé suivre ces instructions soigneusement. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

IMPORTANT ! Avant chaque utilisation ou assemblage inspecter le parc, le berceau à roulettes et la table à langer pour vérifier s'il y a de bris, des joints lâches, des pièces manquantes ou des bords pointus. NE PAS utiliser le parc ou le berceau à roulettes si une pièce manque ou est brisée.

IMPORTANT ! L'assemblage par un adulte est nécessaire.

1) • Ouvrez le sac et enlevez le cadre (Fig. 1). Détacher les sangles et mettre le matelas de côté.

• **NE PAS** pousser le centre du parc vers le bas.

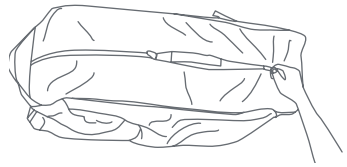


Fig. 1

2) • Les barrières supérieures doivent être complètement relevées et bloquées avant d'abaisser le centre du parc. Tirez sur une seule barrière à la fois; placez une main sur chaque tube formant la barrière et tirez fermement vers le haut; évitez de tirer en tenant la barrière au centre, puisque c'est là que se trouve le mécanisme de blocage du verrou. Assurez-vous que les deux tubes sont bien verrouillés et que toutes les barrières sont solides (Fig. 2).
IMPORTANT : Le centre du parc doit être complètement relevé lors du verrouillage des barrières. Si une seule barrière est verrouillée, débloquez le verrou en appuyant sur le mécanisme de déblocage du verrou puis recommencez.

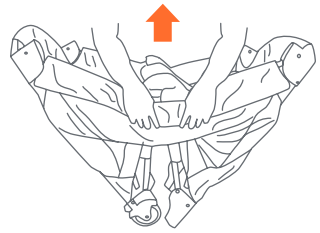


Fig. 2

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

3) • Lorsque les quatre barrières auront été montées et bloquées, abaissez le centre du parc (Fig. 3a). Le mécanisme central fera automatiquement verrouillé en place. **IMPORTANT :** Vérifiez chaque barrière en appuyant légèrement dessus pour confirmer qu'elles sont rigides et bien verrouillées avant chaque utilisation (Fig. 3b).

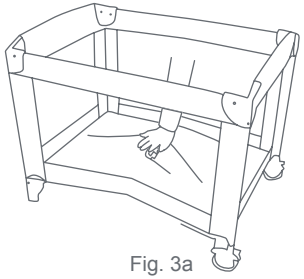


Fig. 3a

4) • Placez le matelas au fond du parc, côté matelassé vers le haut (Fig. 4).

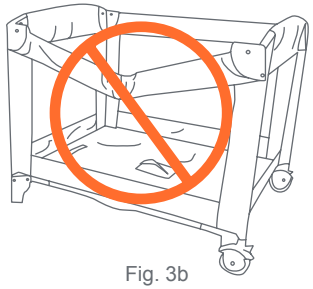


Fig. 3b

5) • Localisez les courroies crochet et boucle situées sous le matelas puis insérez-les dans les fentes situées à chacune des extrémités du plancher du parc (Fig. 5a). Attachez les courroies sous le plancher du parc pour empêcher le matelas de glisser (Fig. 5b).
IMPORTANT : La poignée située au centre du parc de bébé DOIT rester en position relevée (Environ 45,7 cm ou 18 pouces), lors du verrouillage des barres de côté. Si le centre n'est pas soulevé les barres se verrouilleront PAS. Si vous éprouvez des difficultés et qu'un côté des barres se verrouille mais l'autre partie non, déverrouiller les barres en serrant la poignée située au centre du parc de bébé et essayez à nouveau. Si vous avez encore des difficultés, communiquez avec notre Centre de Service à la clientèle au 1-800-328-7363 ou visiter notre site Internet www.babytrend.com.

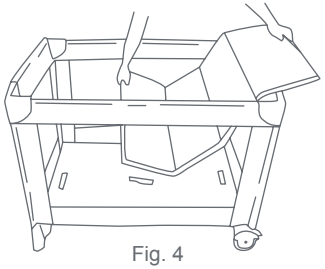


Fig. 4

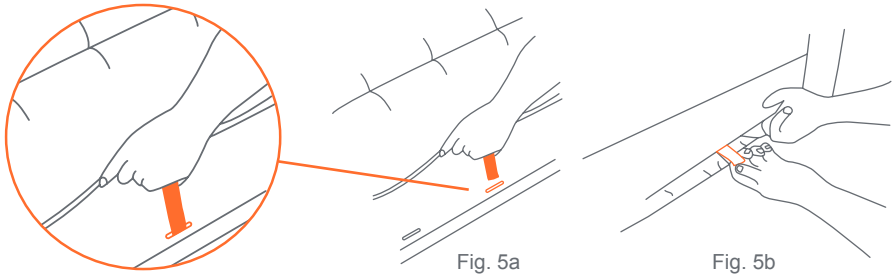


Fig. 5a

Fig. 5b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLAGE

6) • Pour actionner les freins, appuyez vers le bas sur les leviers de frein. Pour libérer, soulevez le levier vers le haut (Fig. 6).


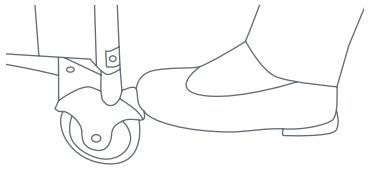


Fig. 6

ATTENTION : Pour l'utiliser comme nacelle, passez à la l'étape 11 pour les instructions d'installation de la nacelle.

REPLIER LE PARC A BEBE

7) • Détachez les courroies crochet et boucle fermeture situées sous le plancher du parc ou de la bassinette pour maintenir le matelas en place, puis retirez le matelas.

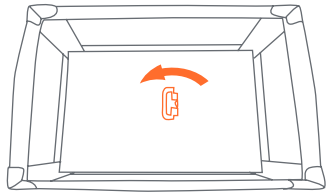


Rotation avant la levée

Fig. 7

• Ne déverrouillez pas les barrières immédiatement. Le plancher du parc doit d'abord être relevé avant de pouvoir débloquer les barrières.

• Saisissez la poignée située au centre du plancher du parc puis effectuez un quart de tour vers la gauche et relevez le centre à la hauteur de la barrière supérieure (Fig. 7). Ramenez les montants et les roues vers le centre du parc aussi près que possible les uns des autres.

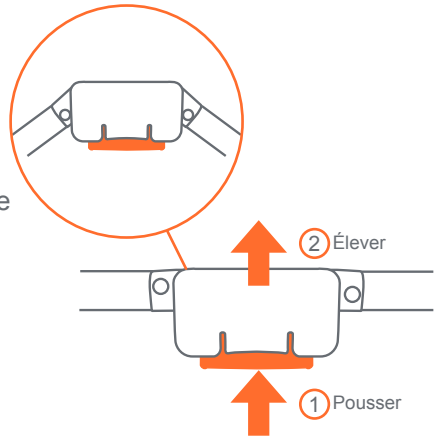

8) • Localisez le mécanisme de déblocage du verrou situé au centre et au bas de chaque barrière. Comprimez le levier à deux mains jusqu'à ce que la barrière libère les deux tubes (Fig. 8a), puis poussez le mécanisme vers le bas (Fig. 8b).
REMARQUE : Si une ou les deux barrières ne sont pas complètement libérées, **NE FORCEZ PAS!** Relevez le centre du plancher encore plus haut. Pour plier la barrière supérieure, les deux tubes doivent être libérés.



Mécanisme de déblocage

BARRIÈRE SUPÉRIEURE

Fig. 8a

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

9) • Ramenez les quatre coins vers le centre (Fig. 9). Enroulez le matelas autour du cadre du parc, côté matelassé vers l'intérieur.

10) • Sécuriser les crochets et sangles en les passant à travers les boucles à l'extrémité du matelas et en les repliant sur eux-mêmes (Fig. 10).

• Placer le parc de bébé replié dans le sac de rangement, de sorte que la poignée dépasse des ouvertures de chaque côté de la fermeture éclair.

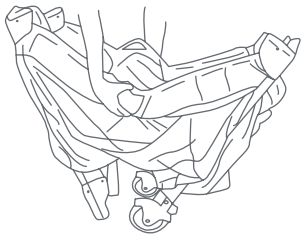


Fig. 8b



Fig. 9

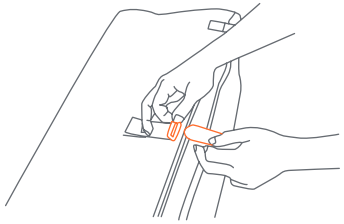


Fig. 10

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ACCESSORIES

Avertissements de grande moïse et de berceaux:

⚠ **MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet accessoire si vous ne pouvez pas suivre exactement les instructions qui viennent avec elle. Manquer de suivre ces avertissements et les instructions peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.**

MISE EN GARDE : RISQUE DE CHUTE : Pour aider à prévenir les chutes, ne pas utiliser ce produit lorsque le bébé commence à se pousser sur les mains et les genoux ou a atteint la hauteur de 25 pouces. (635 mm) ou le poids de 15 livres.

- Vérifiez **toujours** que le berceau est bien verrouillé sur la base / le support en tirant vers le haut sur le berceau.

DANGER DE SUFFOCATION

Des bébés ont étouffé :

- **Dans les espaces entre un matelas trop petit ou trop épais et les côté du produit**
- **Sur une douillette molle**

Utilisez SEULEMENT un matelas fournit par Baby Trend. NE JAMAIS ajouter un matelas, oreiller, édredon ou du rembourrage.

- Fixez toujours e grande moïse en toute sécurité. Si e grande moïse n'est pas fixé, à tous les endroits, l'enfant pourrait se coincer le cou entree grande moïse et le cadre parc.
- NE PAS placer d'objets avec une corde autour du cou de l'enfant, tels des cordons de capuchon ou de suce.
- NE PAS suspendre de ficelles au-dessus de le grande moïse et de berceaux afin d'y attacher des jouets.
- **NE PAS** utiliser comme couvre-matelas de sac à provisions ou autre pellicule plastique qui ne sont pas conçus pour cet usage. Ils peuvent causer la suffocation.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne s'utilise qu'avec un enfant à le grande moïse.
- **NE JAMAIS** placer un enfant sous le grande moïse.
- Le grande moïse doit être complètement assemblée et installée avant d'être utilisée.
- Le parc, y compris les barres de côté, doit être totalement assemblé avant son utilisation. Assurez-vous que les verrous sont bienfermés.
- **NE JAMAIS** laisser le grande moïse amovible en place lorsque l'enfant se trouve dans le parc.
- **NE JAMAIS** placer un enfant sous le moïse .
- Pour réduire le risque du syndrome de la mort subite du nourrisson en couchant, les pédiatres recommandent que les enfants en bonne santé soient placés sur leur dos pour dormir, sauf avis contraire du médecin.
- **TOUJOUR**S placer l'enfant sur le dos pour dormir.
- Toujours prendre toutes les mesures nécessaire pour assurer la sécurité de votre enfant. **NE JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance.
- Si un drap est utilisé avec le matelas/coussinet, utilisez uniquement celui fourni par Baby Trend® ou un drap spécialement conçu pour s'adapter à la dimension du matelas de parc.
- Ne pas utiliser le grande moïse et table à langer lorsque le bébé commence à ramper sur les mains et genoux, mesure plus de 635 mm (25 po), pèse plus de 6,8 kg (15 lb) ou est âgé de plus de 3 mois, peut importe quel arrive en premier.
- L'enfant peut rester coincé jusqu'à en étouffer mortellement lorsqu'un grillage ou un couvercle improvisé est placé par-dessus un parc. Ne jamais ajouter de telles installations dans le but de confiner votre enfant dans le parc.

DANGER DE SUFFOCATION : Transporteur infantile peut renverser sur des superficies molles et étouffer. Jamais placer le transporteur infantile sur lits, canapés, ou dans d'autres superficies douces.

DANGER DE CHUTE : Vérifier régulièrement ce accessoire préalablement à son utilisation et ne pas l'utiliser si une pièce est desserrée, une pièce est manquante ou s'il y a un signe de dommages. Ne pas substituer une pièce à une autre. Communiquer avec le service à la clientèle de Baby Trend® au 1-800-328-7363 pour obtenir, au besoin, une pièce de rechange ou des instructions supplémentaires.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


ASSEMBLAGE

POUR ASSEMBLER LA LE GRANDE MOÏSE

ATTENTION : Le parc de bébé doit être totalement monté et verrouillé avant d'installer ou de l'utiliser en tant que le grande moïse . (Voir la section Assemblage du Parc de Bébé). Vous devrez enlever le matelas du parc et l'utiliser à l'intérieur de votre le grande moïse .

11) • Connectez le tuyaux matelas de soutien, relié au fond du lit (Fig.11a).

• Avant de placer le matelas dans le lit, assurez-vous que les tubes de support le matelas sont connectés comme (Fig. 11b).

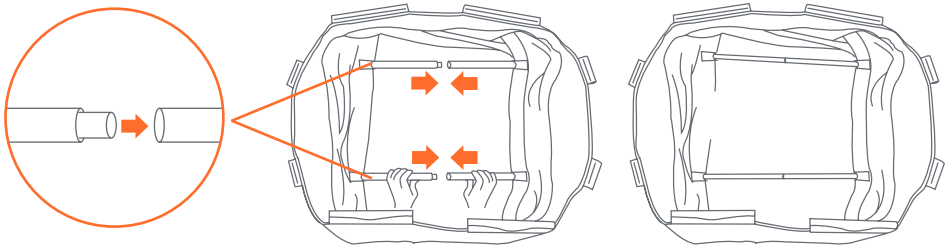

Connect Fig. 11a Fig. 11b

12) • Mettre la le grande moïse par dessus les rebords du haut du parc lorsqu'il est entièrement assemblé. Fixer en appuyant fermement sur chaque attache en plastique jusqu'à ce que toutes soient bien enclenchée (Fig. 12).

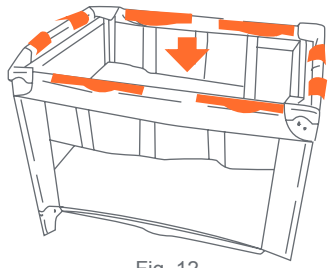


Fig. 12

13) • Insérer les deux tubes assemblés dans les boucles fournies sur le bas de le grande moïse (Fig. 13).
REMARQUE : L' étiquette comportant le message d'AVERTISSEMENT doit être orientée vers l'intérieur de le grande moïse afin qu'elle soit lisible.

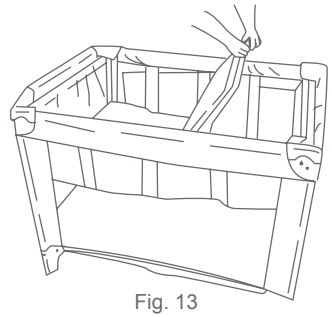


Fig. 13

POUR RETIRER LA LE GRANDE MOÏSE

• Retirez le matelas de la le grande moïse . Débrancher le tuyaux matelas de soutien. Détachez les attaches en plastique et soulevez le grande moïse

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ACCESSOIRES:

Table à langer:

⚠ MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet accessoire si vous ne pouvez pas suivre exactement les instructions qui viennent avec elle. Manquer de suivre ces avertissements et les instructions peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

⚠ MISE EN GARDE : RISQUE DE CHUTE: Les enfants ont subi des blessures graves après une chute de tables à langer. Les chutes peuvent se produire rapidement.

- **RESTER à portée de bras.**
- **TOUJOURS fixer la table à langer au cadre du parc de bébé.Consulter les instructions, voir les pages 66 et 67 pour plus de détails.**

RISQUE DE SUFFOCATION: les bébés ont suffoqué en dormant sur les tables à langer. Les tables à langer ne sont pas conçues pour un sommeil sûr.

- **NE JAMAIS** permettre au bébé de dormir sur une table à langer.
- **NE JAMAIS** laisser la table à langer sur le dessus du le grande moïse lorsqu'un enfant se trouve dans le parc. Toujours placer la table à langer sur l'extérieur lorsqu'elle n'est pas en train d'être utilisée.
- Ne pas utiliser le grande moïse et table à langer lorsque le bébé commence à ramper sur les mains et genoux, mesure plus de 635 mm (25 po), pèse plus de 6,8 kg (15 lb) ou est âgé de plus de 3 mois, peut importe quel arrive en premier.
- Ne pas utiliser la table à langer si elle est endommagée ou brisée.
- **TOUJOURS** utiliser le système de retenue. Ajuster la ceinture au besoin pour obtenir un ajustement serré.

DANGER DE CHUTE : Vérifier régulièrement ce accessoire préalablement à son utilisation et ne pas l'utiliser si une pièce est desserrée, une pièce est manquante ou s'il y a un signe de dommages.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


Ne pas substituer une pièce à une autre. Communiquer avec le service à la clientèle de Baby Trend® au 1-800-328-7363 pour obtenir, au besoin, une pièce de rechange ou des instructions supplémentaires.



2 Longues barres courbes



2 Barres courtes avec boutons connecteurs

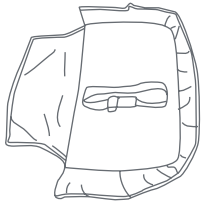

1 Table à langer

ASSEMBLAGE DE LA TABLE À LANGER

ATTENTION : Le parc de bébé et le grande moïse doit être totalement monté et verrouillé avant d'installer

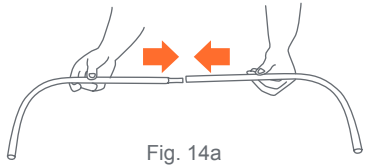


Fig. 14a

14) • Raccorder ensemble les deux longues barres courbes (Fig. 14a).

• Insérez les longues barres courbes assemblées dans le tissu de la table à langer (Fig. 14b). Glisser les barres autour du bord intérieur du tissu de la table.

• Attacher les deux barres courtes à chaque extrémité de la longue barre courbe (Fig. 14c). Assurez-vous que les boutons sont tous deux tournés dans la même direction et vers le bas sur chaque extrémité (Fig. 14d).



Fig. 14b

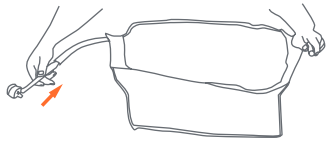


Fig. 14c

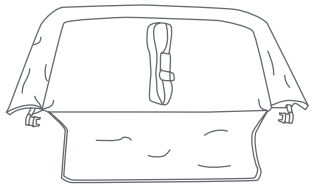


Fig. 14d

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

15) • Insérez les broches des boutons connecteurs dans les trous situés sur les deux coins du parc (Fig. 15a).

• Tournez les boutons connecteurs dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les verrouiller (Fig. 15b).

• Basculer la table à langer pour qu'elle repose sur le parc (Fig. 15c).

• Attacher les deux boutons sur lerebord fermement sur le parc (Fig. 15d).

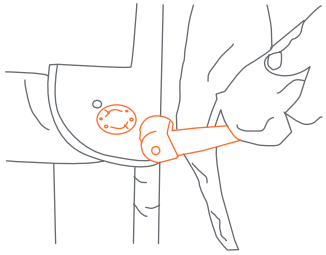


Fig. 15a

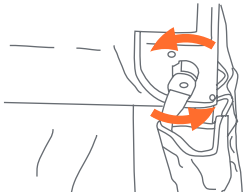


Fig. 15b



Fig. 15c

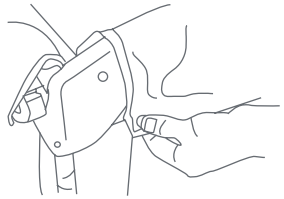


Fig. 15d

POUR FIXER LA TABLE À LANGER AU PARC

IMPORTANT ! Lorsque la table à langer est placée au-dessus du parc, la table a langer doit être attachée au cadre du parc à l'aide des courroies crochet et boucle fournies.

16) • Repérer les courroies crochet et boucle en dessous de la table à langer et a l'interieur des côtés latéraux du parc (Fig. 16).

17) • Renverser la table à langer au-dessus (Fig. 17).

18) • Sécuriser la table à langer au cadre du parc en attachant les courroies crochet et boucle en dessous de la table à langer aux côtés latéraux du parc (Fig. 18).

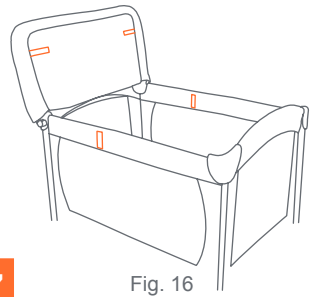


Fig. 16

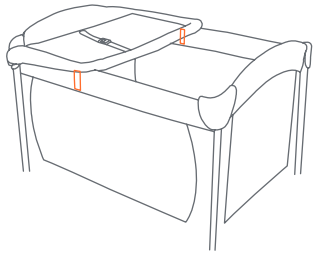


Fig. 17

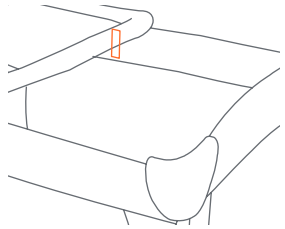


Fig. 18

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLAGE

POUR UTILISER LE SYSTÈME DE RETENUE DE LA TABLE À LANGER

19) • Placez l'enfant sur la table, assurez-vous que les main et les bras sont hors du systeme de retenue. Attachez l'enfant par la taille en attachant ensemble les extrémités masculin et féminin de la boucle (Fig. 19a).

• Serrer la sangle autour de la taille de l'enfant jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée mais confortable (Fig. 19b). **NE PAS TROP SERRER**.

• Pour détacher, déboucler la ceinture. **ATTENTION : NE JAMAIS** utiliser table à langer si elle est endommagée ou brisée.

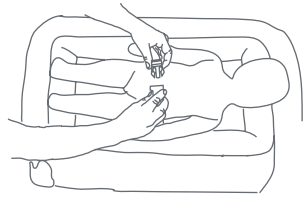


Fig. 19a

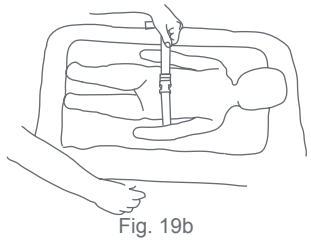


Fig. 19b

POUR ENLEVER LA TABLE À LANGER

20) • Basculer la table pour être à l'extérieur du parc. Détacher le tissu de table du parc de bébé. Tournez les boutons connecteurs dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller les boutons (Fig. 20a). Retirez la table du parc (Fig. 20b) et débranchez les barres courtes des longues barres courbe en appuyant sur les boutons et tirant. Retirez les longues barres courbes du tissu de la table à langer.

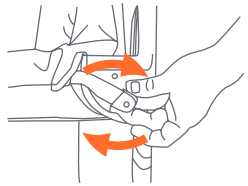


Fig. 20a


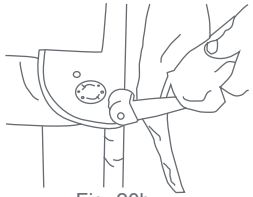



Fig. 20b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLAGE DE L'ORGANISATEUR POUR PARENT

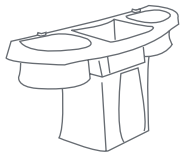

or

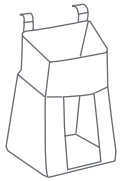

Organisateur pour parent

Pochette de diaper

21) • Organisateur pour parent: Chaque position de sorte que le crochet accroché fin est confrontée à l'arrière de l'organisateur. Appuyez sur le crochet fermement dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place (Fig. 21a). Pouchette de diaper : Passer à l'étape suivante.

• Connectez l'organisateur pour parent / pouchette de diaper au parc en fixant les deux attaches en plastique surles barres d'une partie du dessus du parc (Fig. 21b).
REMARQUE : L'organisateur pour parent / pouchette de diaper ne doit être installé que sur les côtés ouverts du parc où il peut facilement être attaché sans interférer avec les autres éléments du parc.

Position De Sorte

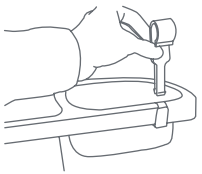


Fig. 21a

Organisateur pour parent

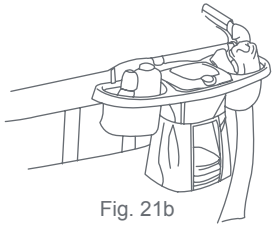


Fig. 21b

Pochette de diaper

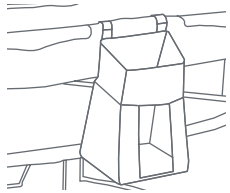


Fig. 21b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLAGE DE AMOVIBLE ROCK-A-BYE MOÏSE

⚠ MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet accessoire si vous ne pouvez pas suivre exactement les instructions qui viennent avec elle. Manquer de suivre ces avertissements et les instructions peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

DANGER DE CHUTE :

Afin de prévenir les chutes, cesser d'utiliser le moïse Rock-A-Bye lorsque le bébé :

- **Commence à se dérégler ou à retourner dans le produit, la tête touche le bord supérieur du produit, atteint la hauteur de mesure plus de 635 mm (25 po),\ pèse plus de 6,8 kg (15 lb) (environ 3 mois).**

- **TOUJOURS utiliser un système de retenue si un système de retenue est fourni avec le produit.**

DANGER DE SUFFOCATION

Des bébés ont étouffé :

- **Dans les espaces entre un matelas trop petit ou trop épais et les côté du produit**
- **Sur une douillette molle**
  N'utilisez que le coussin fourni par le fabricant.
  NE JAMAIS ajouter un matelas, oreiller, édredon ou du rembourrage.
- **Lorsqu'il est piégé entre le produit et les surfaces adjacentes.**
- **N'utilisez le moïse Rock-A-Bye que dans le parc lorsqu'il est raccordé solidement.**

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

- **Pour l'utilisation de draps pour couvrir le coussin matelassé, utiliser celui fourni par le Baby Trend® , s'il ne faut pas s'assurer d'utiliser ceux conçus spécialement pour s'adapter aux dimensions du matelas du de le moïse Rock-A-Bye**
- **N'utilisez JAMAIS le moïse Rock-A-Bye dans un produit différent.**

⚠ MISE EN GARDE : NE JAMAIS laissée un enfant sans surveillance.

DANGER DE CHUTE : Vérifier régulièrement ce accessoire préalablement à son utilisation et ne pas l'utiliser si une pièce est desserrée, une pièce est manquante ou s'il y a un signe de dommages. Ne pas substituer une pièce à une autre. Communiquer avec le service à la clientèle de Baby Trend® au 1-800-328-7363 pour obtenir, au besoin, une pièce de rechange ou des instructions supplémentaires.

DANGER DE SUFFOCATION : Transporteur infantile peut renverser sur des superficies molles et étouffer. Jamais placer le transporteur infantile sur lits, canapés, ou dans d'autres superficies douces.

- Pour réduire le risque du syndrome de la mort subite du nourrisson en couchant, les pédiatres recommandent que les enfants en bonne santé soient placés sur leur dos pour dormir, sauf avis contraire du médecin.
- **RISQUE DE CHUTE** - Vérifiez toujours que le moïse Rock-A-Bye est bien verrouillé sur la base / le support en tirant vers le haut sur le moïse Rock-A-Bye.
- Le parc, y compris les barres de côté, doit être totalement assemblé avant son utilisation. **ASSUREZ-VOUS QUE LES VERROUS SONT BIEN FERMÉS.**
- Les ficelles peuvent étrangler! **NE PAS** placer d'objets avec une corde autour du cou de l'enfant, tels des cordons de capuchon ou de suce.
  NE PAS suspendre de ficelles au-dessus d'un le moïse Rock-A-Bye afin d'y attacher des jouets.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT

- **MISE EN GARDE:** Blessure possible d'enchevêtrement avec des jouets attachés. Tenir hors de portée du bébé.
- N'utilisez pas le moïse Rock-A-Bye ni de place dans parc lorsque quand le bébé commence à se pousser sur les mains et les genoux.
- **NE PAS** placer le moïse Rock-A-Bye près d'une fenêtre où les cordon de rideaux ou autres cordes pourraient étrangler l'enfant.
- Toujours prendre toutes les mesures nécessaire pour assurer la sécurité de votre enfant. **NE JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance.
- **NE PAS** utiliser comme couvre-matelas de sac à provisions ou autre pellicule plastique qui ne sont pas conçus pour cet usage. Ils peuvent causer la suffocation.
- Ne s'utilise qu'avec un enfant à le moïse Rock-A-Bye
- **NE PAS** utiliser le grande moïse pleine grandeur lorsque le moïse Rock-A-Bye portable est utilisé.
- **NE JAMAIS** placer un enfant sous le moïse Rock-A-Bye.
- **NE PAS** ranger le moïse Rock-A-Bye dans le parc.
- Le grande moïse doit être complètement assemblée et installée avant d'être utilisée.
- Pour éviter que la température devienne trop élevée à l'intérieur du parc et pour éviter de donner a votre enfant un coup de chaleur, quand vous utiliser l le moïse Rock-A-Bye n'utilisez pas l'auvent d'extérieur.
- **NE JAMAIS** Laissez le moïse Rock-A-Bye en place quand votre enfant est dans le parc de bébé. Le parc ne peut être utilisé que par un enfant à la fois.
- **TOUJOURS** s'assurer que le parc de bébé, la table à langer et le moïse Rock-A-Bye amovible sont sécuritaires en vérifiant régulièrement, avant d'y coucher l'enfant, que chaque pièce est correctement et solidement en place.
- Avant chaque utilisation ou assemblage inspecter le parc, le berceau à roulettes et la table à langer pour vérifier s'il y a de bris, des joints lâches, des pièces manquantes ou des bords pointus. **NE PAS** utiliser le parc ou le berceau à roulettes si une pièce manque ou est brisée. Communiquer avec le service à la clientèle de Baby Trend au 1-800-328-7363 pour des pièces de rechange. **NE PAS** substituer pour des pièces qui ne sont pas d'origine.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ATTENTION : Le parc de bébé et le grande moïse doit être totalement monté et verrouillé avant d'installer ou d'utiliser Le Moïse Rock-A-Bye Amovible (Voir section sur l'assemblage du parc et le grande moïse, pages 48 - 57).

22) • Retirer le tissu du Amovible Moïse afin d'accéder à la partie inférieure de celui-ci. Utiliser les poignées pour fixer les montants du cadre dans les loquets (Fig. 22a).

• Assurez-vous que les montants du cadre s'enclenchent et sont fermement insérés dans les loquets (Fig. 22b). **REMARQUE :** Utiliser UNIQUEMENT les poignées pour déplacer les montants du cadre. Si vous utilisez vos doigts, vous pourriez les coincer.

23) • Jale la tela por encima del armazón y asegure la tela con los botones en los costados y la parte delantera del armazón (Fig. 23).

24) • Fixer le matelas à l'intérieur du Amovible Moïse, à l'aide des courroies en incluses (Fig. 24). **NE PAS** utiliser le moïse sans le matelas fourni à cet effet.

25) • Remontez la poignée du moïse amovible en poussant sur les boutons situés de chaque côté de celle-ci. Assurez-vous que la poignée est correctement bloquée en place avant d'utiliser le moïse (Fig. 25a).

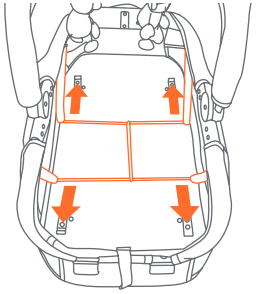


Fig. 22a

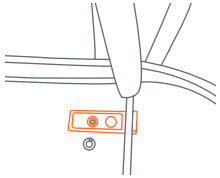


Fig. 22b

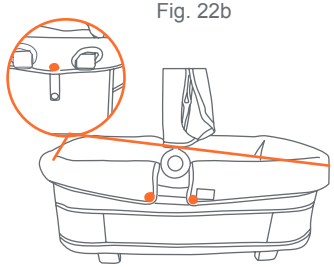


Fig. 23

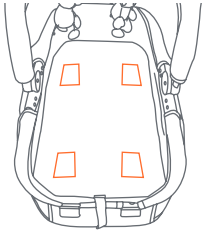


Fig. 24

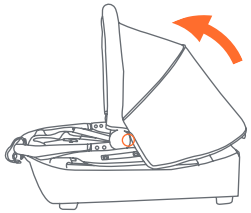


Fig. 25a

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Pour abaisser la poignée, appuyez avec vos doigts sur les deux boutons situés de chaque côté de la poignée tout en poussant la poignée vers le bas (Fig. 25b). **ATTENTION : NE PAS** utiliser le moïse Rock-A-Bye sur le parc sans la le grande moïse .
Le le grande moïse de bébé doit être totalement monté et verrouillé avant d'installer ou d'utiliser le moïse (Voir page 57 étape 11).

26) • Pour fixer le moïse Rock-A-Bye sur le parc, abaissez le moïse sur le grande moïse. Appuyez sur les attaches supérieures et inférieures du moïse pour fixer les attaches sur le barreau du le grande moïse (Fig. 26a). Fixez les boutons-pression de la courroie sur le parc (Fig. 26b).

REMARQUE: **NE PAS** utiliser le moïse sur le parc sans le grande moïse (Voir section sur l'assemblage le grande moïse, pages 65) et avoir fixé les attaches sur le parc.

FONCTION SIÈGE BERÇANT

27) • Retourner le Amovible Moïse et déplier les pattes du siège berçant, situées sous la base du Amovible Moïse (Fig. 27a). Installer le Amovible Moïse sur une surface plate (Fig. 27b). **NE JAMAIS** utiliser le Amovible Moïse sur une surface surélevée telle qu'une table, un lit ou une chaise, car il risquerait de chuter.

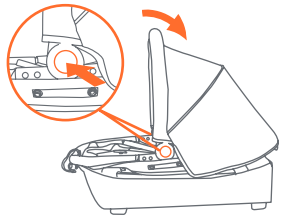


Fig. 25b

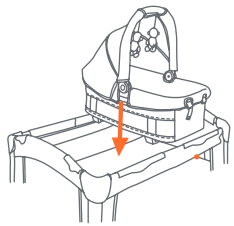


Fig. 26a

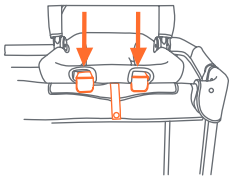


Fig. 26b

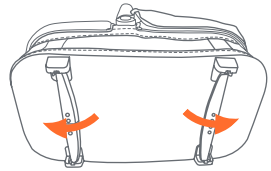


Fig. 27a

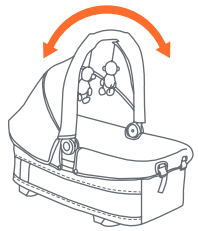



Fig. 27b


Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


POUR RETIRER LE MOÏSE ROCK-A-BYE AMOVIBLE :


⚠ AVERTISSEMENT :
Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts en pliant et en dépliant le moïse.


MISE EN GARDE :
Ne laissez pas votre enfant s'approcher du moïse lorsque vous le pliez ou le dépliez.

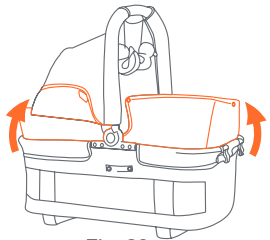
Fig. 28a

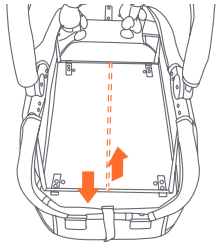
Fig. 28b

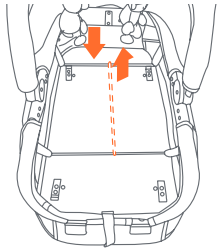
Fig. 28c

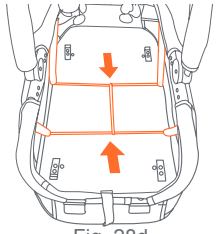
Fig. 28d

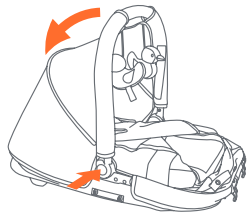
Fig. 28e

28) • Retirez le moïse amovible du parc de bébé et placez-le sur une surface plate.

• Retirez le tissu de l'auvent et du moïse amovible de l'armature (Fig. 28a).

• Repoussez le tissu afin de pouvoir accéder à la partie inférieure du moïse amovible. Appuyez sur la partie inférieure de l'une des extrémités du moïse amovible et tirez la poignée vers le haut jusqu'à ce que l'armature du moïse se détache du verrou de support (Fig. 28b). Répétez ces étapes pour l'autre côté du moïse (Fig. 28c).

• Tirez le cadre de support vers le centre jusqu'à ce que le moïse amovible soit plié (Fig. 28d).


• Abaissez la poignée de l'auvent, appuyez avec vos doigts sur les deux boutons situés de chaque côté de la poignée tout en poussant la poignée vers le bas (Fig. 28e).

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CENTRO MUSICAL



Avec Vibration

ou

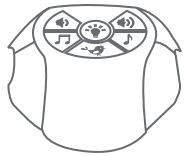
Sans Vibration


⚠ MISE EN GARDE : Garder les piles hors de la portée des enfants. Les vieilles piles ne doivent pas être mélangées avec les piles neuves. Les piles standard alcalines et au carbone/zinc, et les piles rechargeables au nickel-cadmium ne doivent pas être mélangées. Retirez les piles avant d'entreposer le centre musical pour une longue période.

29) • Le centre musical est conçu pour être attaché au Parc/ Amovible Moïse tel (Fig. 29).

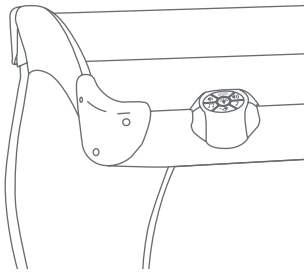

Fig. 29

Fonctionnement Du Centre musical

30) • Le centre musical nécessite 4 piles de taille AA. Desserrer les vis qui retiennent la porte du compartiment pour piles et tirer sur la porte pour l'ouvrir vers l'extérieur. Installer les piles tel que montré. Replacer la porte du compartiment pour piles et la fixer avec les vis (Fig. 30).

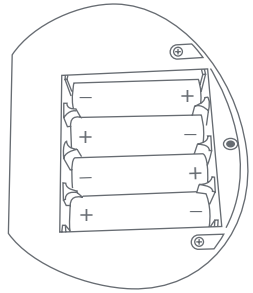
Fig. 30

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

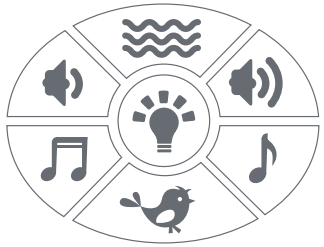

Pour écouter les chansons de la MÉLODIE, appuyez sur le bouton MÉLODIE. Vous pouvez utiliser le bouton pour changer de chanson.

MÉLODIE

Pour écouter les sons de la NATURE, appuyez sur le bouton NATURE. Vous pouvez utiliser le bouton pour changer de son.

SONS DE LA NATURE

Pour écouter les chansons de la REPOS, appuyez sur le bouton REPOS. Vous pouvez utiliser le bouton pour changer de chanson.

SONS DE LA REPOS

Ces 2 boutons contrôlent le volume de l'appareil.

CONTRÔLE DU VOLUME

VIBRATIONS: Pour utiliser le bouton de VIBRATION, appuyez le bouton une fois pour activé, la vitesse, appuyez à nouveau pour une plus grande vitesse. Appuyez à nouveau pour réduire la vitesse.

VIBRATION

VEILLEUSE: Pour utiliser la veilleuse, appuyez sur le bouton de la VEILLEUSE.

VEILLEUSE

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :
1 ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
2 ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

⚠ AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cet appareil qui n'a pas été explicitement approuvé par la partie responsable de l'observance pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser le matériel.

REMARQUE : Ce matériel a été testé et il a été jugé conforme aux limites applica- bles à un appareil numérique de classe B conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie qu'il ne se produira aucune interférence dans une installation donnée. Si cet équipement provoque effectivement des parasites nuisibles à une bonne réception radio ou télévisuelle (ce qu'il est possible de déterminer en éteignant l'appareil avant de le remettre en marche immédiatement), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou repositionner l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur ;
- brancher l'appareil sur une prise, sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché;
- pour obtenir une assistance, consulter le revendeur ou un technicien radio/télé qualifié.

Déclaration NMB-003 Canada

Ce dispositif numérique de classe B respecte la norme NMB-003 d'Industrie Canada.
L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :
1 ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
2 ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

MAINTENANCE AND CLEANING INSTRUCTIONS:
Use only household mild soap and warm water.
DO NOT USE BLEACH.
DO NOT MACHINE WASH.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
Utilice sólo jabón suave y agua tibia.
NO USE BLANQUEADOR.
NO LAVE A MÁQUINA.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE :
Utiliser seulement un savon ou détergent doux et de l'eau chaude.
NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT.
NE PAS LAVER À LA MACHINE.

BABY TREND® CUSTOMER SERVICE

The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00am and 4:30pm (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Warranty only valid in North America.

BABY TREND® SERVICIO AL CLIENTE

El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00am y 4:30pm (PST).Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®. Garantia válida sólo en América del Norte.

BABY TREND® SERVICE CLIENT

Le service client peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi 8 h – 16 h 30 (PST). Une autorisation sera nécessaire avant de retourner le produit à Baby Trend®. Garantie valable uniquement en Amérique du Nord.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.
Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.
Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.