WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within the first 180 days of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00am and 4:30 pm (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Warranty only valid in North America.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica dentro de los primeros 180 días de la compra.Cualquier producto que haya sido sometido a uso indebido, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o que ha tenido su número de serie alterado o removido anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es de la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00 am y 4:30 pm (PST).Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®. Garantia válida sólo en América del Norte.

GARANTIE

NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. VEUILLEZ CONTACTER BABY TREND POUR DES PIÈCES DE RECHANGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION.

La garantie Baby Trend® couvre les vices de fabrication dans les 180 jours suivant l'achat du produit. Tout produit qui a été soumis à un usage abusif, une utilisation anormale, une usure excessive, un montage incorrect, de la négligence, de l'exposition environnementale, de la modification ou un accident, ou a eu son numéro de série modifié ou supprimé annule toutes les réclamations contre le fabricant. Tout dommage à la propriété lors de l'installation est de la seule responsabilité de l'utilisateur final. Le service client peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi 8 h – 16 h 30 (PST). Une autorisation sera nécessaire avant de retourner le produit à Baby Trend®. Garantie valable uniquement en Amérique du Nord.

babytrend®

www.babytrend.com

Baby Trend, Inc.
1607 S. Campus Ave.,
Ontario, CA 91761

1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage ou L'UTILISATION de ce produit. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

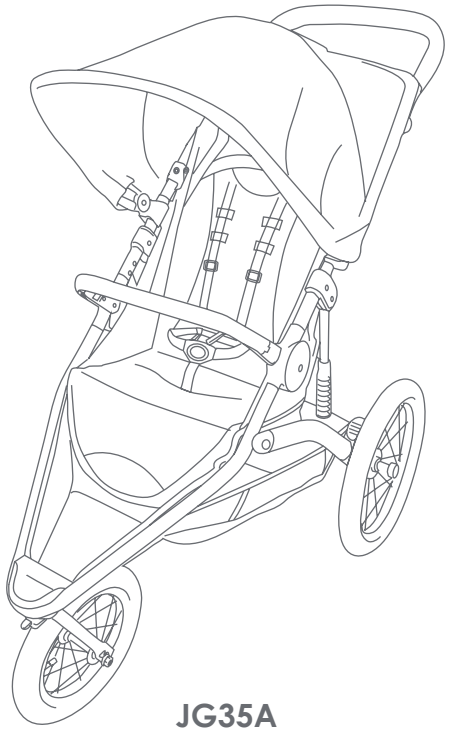

JG35A
Falcon Jogger
Instruction Manual
Manual de Instrucciones
Manuel d'instruction

babytrend®

www.babytrend.com

JG35xxxA_3L_110117

Table of Contents Índice Table des Matières

English 2

- Parts 2
- Warning 3
- Assembly 5
- Safety 10
- Infant Car Seat 14
- Fold / Unfold 15
- Maintenance 16

Espanol 19

- Piezas 19
- Advertencia 20
- Montaje 22
- Seguridad 27
- Sillita Para El Automóvil 32
- Plegar / Desplegar 33
- Mantenimiento 34

Français 37

- Pièces 37
- Avertissement 38
- Assemblage 40
- Sécurité 45
- Siége d'auto 49
- Plier / Déplier 51
- Entretien 52

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARTS

Check that you have all the parts for this model before assembly.

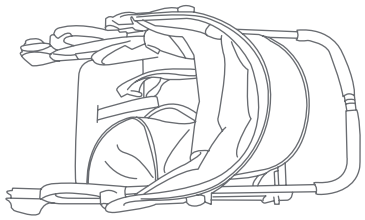

Stroller



Bumper Bar

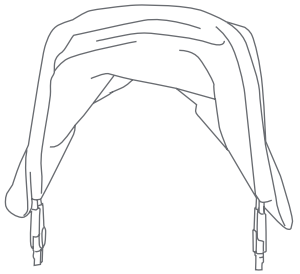

Canopy



Axel Nuts

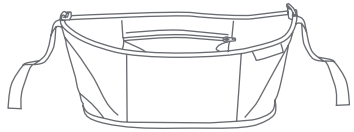

Soft Parent Organizer

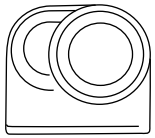

Child's Tray



Retainer Plate

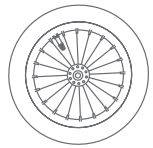

Front Wheel**

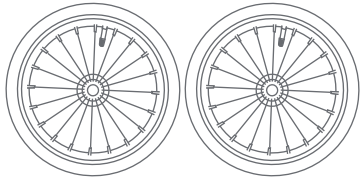

Rear Wheels**

** Wheel styles may vary.

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING: Please follow all of these instructions to ensure the safety of your child. Keep these instructions for future reference.

⚠ WARNING: Failure to follow these instructions could result in serious injury or death. Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness and ensure that the child is properly positioned according to these instructions.

⚠ WARNING: Never leave children unattended.

⚠ WARNING: Wheel can detach and cause the Jogger/Stroller to tip over. Pull on the wheel to assure it is securely attached.

- **CAUTION:** This single stroller is designed for one child only. Use with more than one child may cause the unbalance condition which can injure/ harm your child.
- Purses, shopping bags, parcels, diaper bags or accessory items may change the balance of the stroller and cause hazardous unstable conditions.
- Always lock the front swivel wheel in **STRAIGHT** position before placing or removing your child from the stroller and when walking fast or jogging.
- The maximum weight that can be carried in the basket is 5 lbs (2.26 kg), child tray is 1 lb (0.45 kg) and parent organizer is 2 lbs (0.91 kg). Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Be certain the stroller is fully erect and latched in the open position before allowing children near the stroller.
- Use of the stroller with children weighing more than 50 pounds (22.67 kg) or over 42 inches (106.7 cm) tall, will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition to exist.
- **NEVER** use the stroller on stairways or escalators.
- **NEVER** use the stroller with roller skates, in-line skates, skateboards or bicycles.
- We recommend that the child occupant be at least 6 months of age prior to use of the stroller for jogging. Because children develop at different rates, please discuss the use of a jogging stroller with your health care provider prior to jogging with your child.

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING

- **NEVER** allow your stroller to be used as a toy.
- To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Discontinue use of stroller should it malfunction or become damaged. Please contact our Customer Service Parts Hotline to arrange for repair or obtain replacement parts.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your stroller, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Remove stroller from box. The front wheel and rear wheels **MUST** be installed prior to use.

OPEN STROLLER

Unfold stroller as described in the section following:

1) • Unlock the release lever (Fig. 1a) and unfold stroller frame by pulling upward on the stroller handle until the frame locks (Fig. 1b).

•To attatch the front wheel see **REATTATCHING FRONT WHEEL** on Page 18.

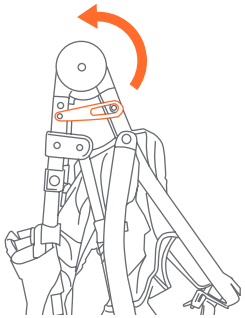

Fig. 1a

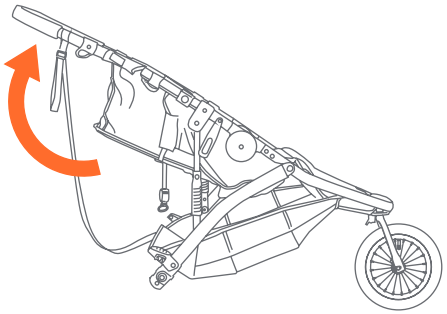

Fig. 1b

REAR WHEELS

2) • Rest the stroller upside down, on the handle.

• Press the rear wheel posts into the rear frame hub until it clicks into place (Fig. 2). **NOTE:** Pull on the rear wheel to ensure that it is securely attached to the stroller.

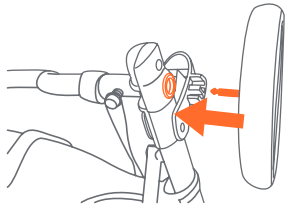

Fig. 2

TIRES

3) • Tires are shipped un-inflated. The tires should be inflated on a regular basis to between 20 to 25 p.s.i. Always use a bicycle style hand air pump to inflate the tires (Fig. 3). *not included



Fig. 3

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SOFT PARENT ORGANIZER

⚠ WARNING:

Do not place hot liquids or more than 2 lb. (0.91kg) pounds in the parent tray. Serious burns or unstable conditions can result.

4) • **Strap In The Soft Parent Organizer :** Use the hook and loop to hang the soft parent organizer onto the stroller handle. Follow illustrations 1-3 (Fig. 4). Be sure to fasten tightly.

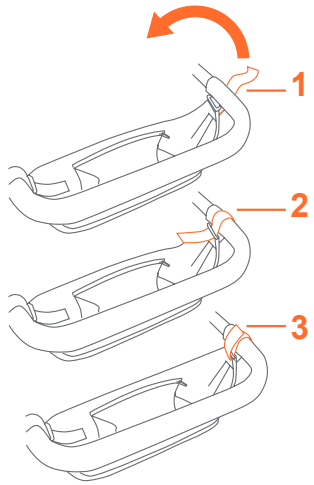

Fig. 4

SEATBACK POSITIONING

5) • **To recline the seat:** loosen the strap through the buckle and adjust to the required recline position (Fig. 5a). To place the seat back in a more upright position, press upward on the seat back with one hand while pulling the strap through the buckle with the other (Fig. 5b). **NOTE:** The upright position should be used **only for a child that is at least 6 months old**. Always re-adjust the safety harness, including the shoulder belts, when repositioning the seatback

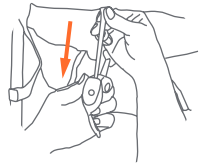

Fig. 5a

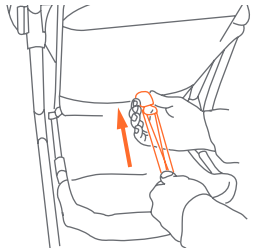

Fig. 5b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CANOPY

6) • **To attach the canopy:** Line up the male fittings on the canopy with the slots on the armrest and push both fittings downward until snapped into place (Fig. 6a). Align and join all hook fasteners (Fig. 6b).

• **To open the canopy:** push forward on the front edge of the canopy while holding the rear of canopy in place (Fig. 6c).

• **To fold the canopy:** pull backwards on the front edge (Fig. 6c).

• **To remove the canopy:** Press the snap button on the side of the armrest in the center of the cubic lock part, and pull to release the fitting from the slot. Repeat for the other side (Fig 6a).

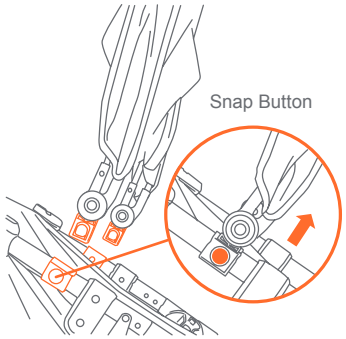

Fig. 6a

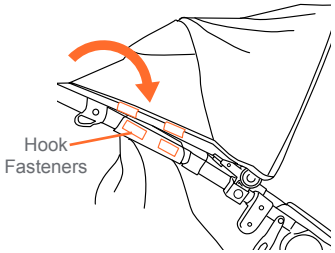

Fig. 6b



Fig. 6c

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BUMPER BAR

⚠ **WARNING: Do not use bumper bar to carry seat with child inside. The bumper bar is not a carrying handle.The bumper bar is not designed to hold the child in the seat.**

⚠ **WARNING:**
The child should be secured in the seat at all times by the 5-point restraining system.

7) • Attach the bumper bar by lining up anchors with the slots on the seat. Push until it locks into place (Fig. 7a).
NOTE: The bumper bar must be securely attached before using this product.

• To detach bumper bar, press the release buttons on the bar and pull bar out of the anchor (Fig. 7b).

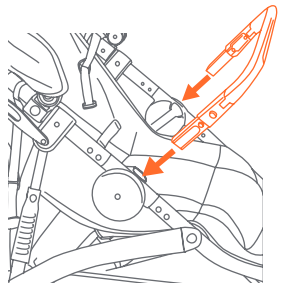

Fig. 7a

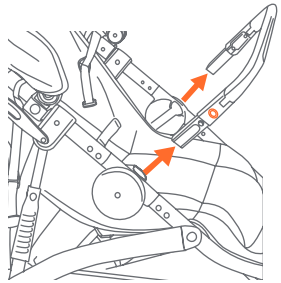

Fig. 7b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CHILD TRAY

⚠ WARNING: Do not place hot liquids or more than 1 pounds in the child tray. Serious burns or unstable conditions could result.

⚠ WARNING: Care must be taken when attaching and removing the child tray to prevent finger entrapment.

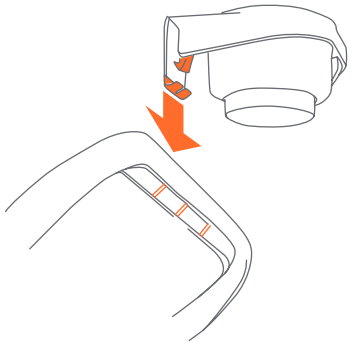

Fig. 8a

8) • To attach child tray: the child tray has three positions, align the child tray to one of the positions and push down onto the bumper bar (Fig. 8a). Push untill firmly in place.
NOTE: Make sure the child tray locks in one of the three positions before using.

• To remove child tray: push the child tray tab outward and pull up (Fig. 8b).

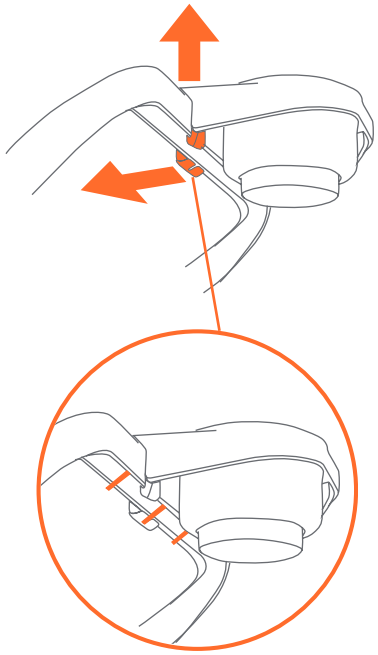

Fig. 8b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BRAKES

⚠ WARNING: Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away. NEVER leave stroller unattended on a hill or incline as the stroller may slide down the hill.

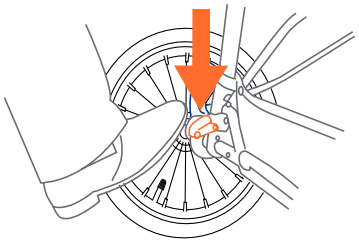

Fig.9

9) • To engage brakes, apply downward pressure to the right and left brake levers located on the rear axle. The stroller may require forward or rearward movement in order to engage the brake (Fig. 9). Check that the stroller will not move once the brakes are properly applied. To release, gently lift up on the brake levers.

FRONT WHEEL LOCK

⚠ WARNING: Always lock the front swivel wheel in STRAIGHT position before placing or removing your children from the stroller and when walking fast or jogging.

⚠ FALL HAZARD: Prevent tipping over, before running, jogging or walking fast, LOCK the front wheel from swiveling.

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

10) • The front swivel wheel is equipped with a locking device and can lock the wheel in the front or back position (Fig. 10a).

• Push the lever on the wheel upward to engage the lock and push downward to disengage the locking device (Fig. 10b).

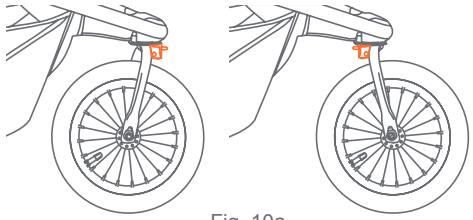

Fig. 10a

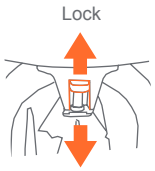

Fig. 10b

TO SECURE THE CHILD

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.

⚠ STRANGULATION HAZARD: Child can strangle in loose straps. Never leave child in seat when straps are loose or undone.

Type 1 and 2

11) • The shoulder straps of the 5-point harness has 3 adjustments. Select the position that places the shoulder strap level with, or below the top of the child's shoulder (Fig. 11a). To adjust harness height unhook the shoulder strap from the crotch buckle. Feed the shoulder strap through the harness spread slots.

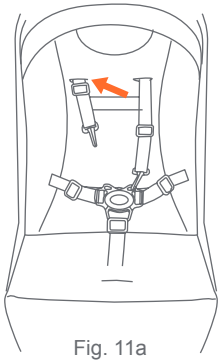

Fig. 11a

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

You can access these slots from the rear of the seat underneath the fabric. Feed shoulder strap through appropriate slot and reattach shoulder strap to crotch buckle.

• Carefully place the child in the stroller seat and bring the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder/waist belt into the buckle on the crotch strap. Tighten the harness to be snug around the child's waist and over the child's shoulders (Fig. 11b).

TO RELEASE THE CHILD

Type 1

12) • To release, push Button on Center Clasp, the two Harness Buckles will pop free (Fig. 12).

Type 2

13) • To release, apply pressure to both sides of each male clip until the clip is released (Fig. 13).

Type 1 Buckle

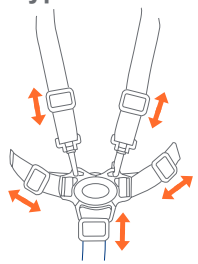

Adjust for a snug fit

Fig. 11b

Type 2 Buckle

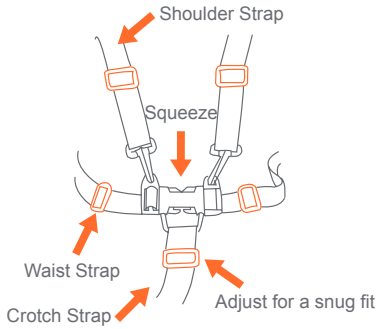

Fig. 11b

Type 1

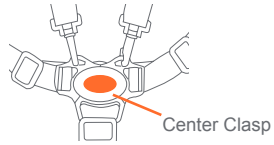

Fig. 12

Type 2

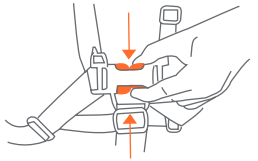

Fig. 13

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

JOGGING WITH YOUR STROLLER

⚠ WARNING: Never jog or run with your newborn in the car seat position. Use for strolling only.

STRANGULATION HAZARD! Children have strangled when straps have wrapped around their neck. Remove strap when not in use and place in stroller storage pocket. Keep this stroller carrier strap out of children reach.



When you are jogging with your child, use the following safety features:

14) • **LOCK THE FRONT SWIVEL WHEEL IN STRAIGHT POSITION** (Step 10)

• **SAFETY WRIST STRAP:** Always connect the safety strap to either wrist when jogging. This strap will keep the stroller from rolling away in the event that you trip while running (Fig. 14a). The safety strap must remain connected to the rear lower frame cross member at all times. This location is intended to prevent the stroller being tipped backwards in the event that you do fall to the ground. The safety strap includes a hook and loop attachment for storage, on the left side of the stroller, when not in use (Fig. 14b).

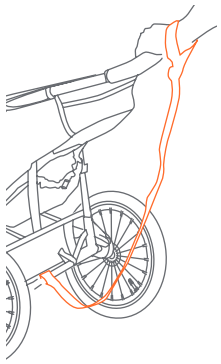

Fig. 14a

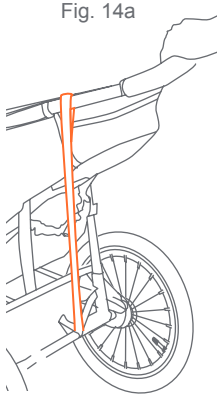

Fig. 14b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

INFANT CAR SEAT ATTACHMENT

⚠ WARNING: Never jog or run with your newborn in the car seat position. Use for strolling only.

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the Infant Car Seat harness.

15) • Position the jogger seat in a full recline (Fig. 15a).

• Turn car seat Support Tabs on the stroller frame (Fig 15b).
NOTE: Car Seat Support Tabs are Only used for the infant car seat.

• Position the infant car seat so that it faces toward the rear of the stroller and the car seat base hooks lock onto the bumper bar (Fig. 15c).
NOTE: Check that the bumber bar is firmly attached to the car seat and stroller.

• Strap both short clips over the infant car seat, through both seat belt slots (Fig. 15d).
NOTE: Make sure both short clips are tightly fastened to the infant car seat before use.

• Place the seat back in the most upright position, press upward on the seat back with one hand while pulling the strap through the buckle with the other (Fig 15e).

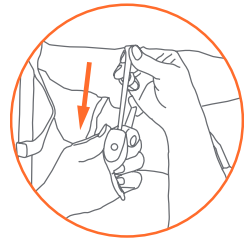

Fig. 15a

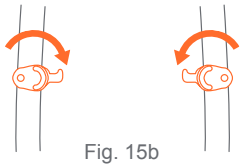

Fig. 15b

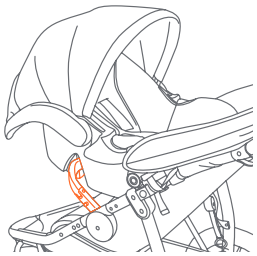

Fig. 15c

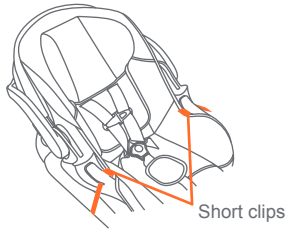

Fig. 15d

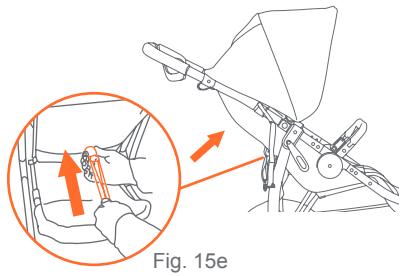

Fig. 15e

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO REMOVE INFANT CAR SEAT

16) • To remove the Infant Car Seat, unstrap the short clips from each belt slot and squeeze the release handle located at the foot-end of the seat and carefully lift upward on the seat (Fig. 16).
NOTE: Raise the support tabs when the car seat is not in use.



Fig. 16

TO FOLD STROLLER

⚠ **WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.**

CAUTION: Do not allow children near stroller while folding.

17) • Place the seat in the furthest recline position (step 5). Close the canopy as described in the canopy section (step 6).

• Fold the stroller by pulling both release triggers (Fig. 17a). Press downward on the stroller handle until the stroller is completely folded. Lock the release lever on the right side of the stroller (Fig. 17b).

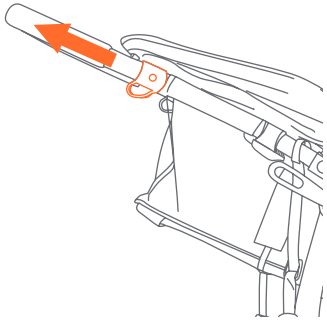

Fig. 17a

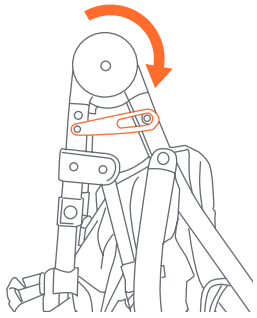

Fig. 17b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FOLD / UNFOLD

TO UNFOLD STROLLER

CAUTION: Do not allow children near stroller while unfolding.

18) • Unlock the release lever (Fig. 18a) and unfold stroller frame by pulling backward on the stroller handle until the frame locks (Fig. 18b).

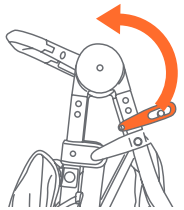

Fig. 18a

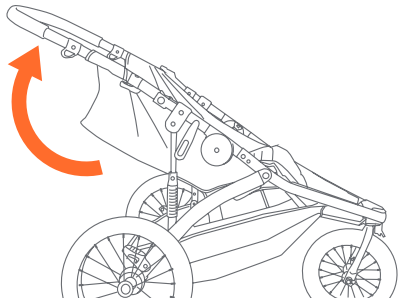

Fig. 18b

CARE AND MAINTENANCE

TESTING FOR PROPER WHEEL INSTALLATION

⚠ **WARNING: ALWAYS check the double nut locking system before each use to ensure that the front wheel is securely fastened to the frame.**

19) • Push the lever on the wheel upward to engage the lock (Fig 19a).

• Lift the front wheel off of the ground and sharply strike the top of the tire (Fig. 19b). The wheel should not be loose or come off.

If you experience front wheel wobble that is beyond what is normal for use while walking or jogging you may have to adjust the front wheel housing nut.

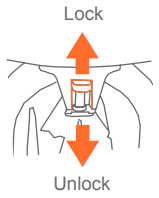

Fig. 19a

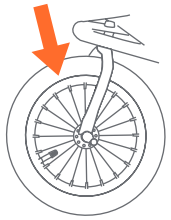

Fig. 19b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FENDER

If adjustment or replacement is necessary:

20) • To remove the front fender: follow (Fig. 20a). Use a phillips screwdriver to remove the 2 screws under the frame. (Fig. 20b).

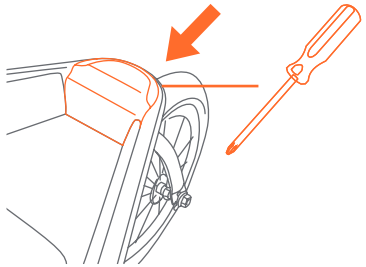

Fig. 20a

21) • Remove footrest to access nut. You can use a standard crescent wrench to tighten the nut (Fig. 21).
DO NOT OVER TIGHTEN this can cause damage to the wheel housing.

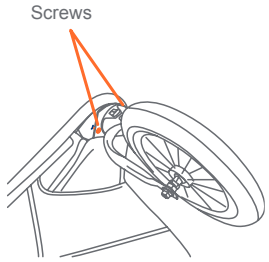

Fig. 20b

22) • To reinstall fender: Insert the 2 screws through the front frame assembly into the front fender's plastic tubes. Tighten the screws only until snug (Fig. 20b).
DO NOT OVER TIGHTEN.

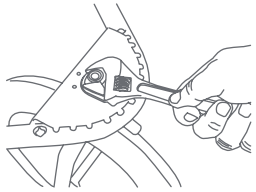

Fig. 21

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

REATTATCHING FRONT WHEEL

23) • Slide the front wheel onto the front fork (Fig. 23).

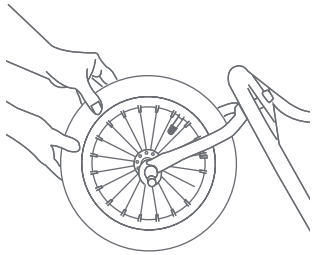

Fig. 23

24) • Slide the retainer plate onto the front wheel. Be sure that the raised lip is pointing toward the fork and insert it into the slot on the fork. The tab on the retainer plate must be lined up with the slot before tightening the wheel (Fig. 24).

25) • With the wheel in position, tighten the axel nuts and tighten with standard crescent, box, or open end wrench. You should feel significant resistance and the wheel should be held tightly in place (Fig. 25).

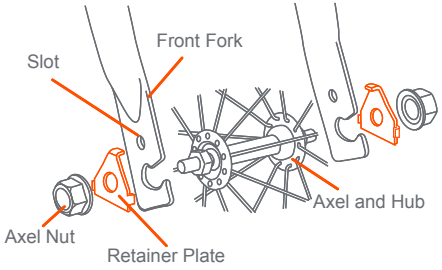

Fig. 24

SEAT PAD

• To clean the seat pad, use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.

OTHER

• Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.

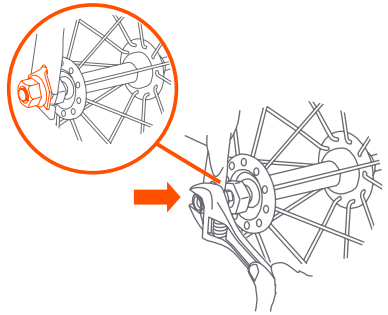

Fig. 25

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PIEZAS

Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar el carrito.

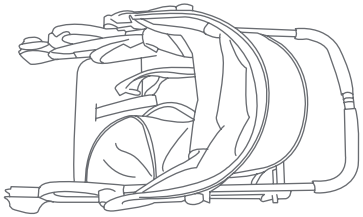

Carrito



Barra frontal

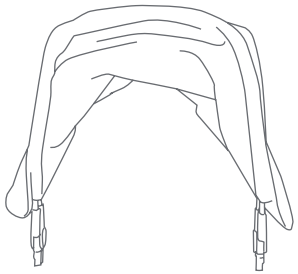

Cubierta



Tuerca del Eje

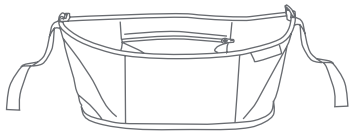

El Organizador Flexible Para Padres

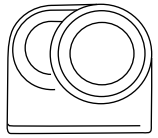

Bandeja para Niños



Placa de Retención

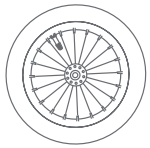

**Rueda delantera

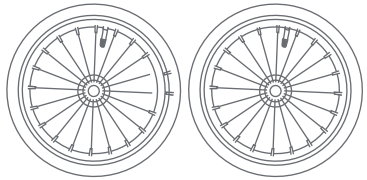

**Ruedas traseras

** Los estilos de las ruedas pueden variar.

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA: Por favor, siga todas estas instrucciones para garantizar la seguridad de su hijo. Conserve estas instrucciones para referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar una lesión grave o la muerte. Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad y asegúrese de que los niños estén ubicados correctamente de acuerdo a estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca pierda de vista a los niños.

⚠ ADVERTENCIA: La rueda se puede desprender y hacer que el Carrito para trotar vuelque. Tire de la rueda para asegurarse de que esté bien sujeta.

- **PRECAUCIÓN:** Este carrito está diseñado para un niño solamente. El uso con más de un niño podría provocar inestabilidad y lesionar o dañar a su hijo.
- Los bolsos, bolsas de compras, paquetes, bolsas de pañales o artículos accesorios podrían cambiar el equilibrio del carrito y causar condiciones de inestabilidad peligrosas.
- Siempre trabe la rueda delantera giratoria en la posición **RECTA** antes de colocar o retirar a su hijo del carrito y al caminar a rápido o corriendo.
- El peso máximo que se puede llevar es de 5 libras (2.26 kg) en la canasta y en la bandeja para niños 1 libras (0.45 kg) y 2 libras (0.91 kg) en la bandeja para padres. El exceso de peso podría ocasionar una inestabilidad peligrosa.
- Procure que el carrito esté completamente erguido y con el pestillo en la posición abierta antes de permitir que los niños se acerquen al carrito.
- El uso del carrito con niños que pesan más de 50 libras (22.67 kg) o miden más de 42 pulgadas (106.7 cm) causará un desgaste y tensión excesivos en el carrito y podrían provocar una inestabilidad peligrosa.
- **NUNCA** use el carrito en escaleras mecánicas o comunes.
- **NUNCA** use el carrito con patines de ruedas, patines en línea, monopatines o bicicletas.
- Recomendamos que el niño ocupante tenga al menos 6 meses de edad antes de usar el carrito para trotar. Debido a que los niños se desarrollan a diferentes ritmos, tenga a bien discutir sobre el uso del carrito para trotar con su proveedor del cuidado de la salud antes de trotar con su hijo.

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

- **NUNCA** permita el uso de su carrito como un juguete.
- Para limpiarlo, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.
- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados.
- Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.
- Deje de usar el carrito si presenta fallas o daños. Por favor, comuníquese con nuestra Línea gratuita de reparación de piezas para gestionar la reparación u obtención de piezas de reemplazo.

¡IMPORTANTE! Para asegurar el funcionamiento seguro de su carrito, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE! Antes de armar y de cada uso, inspeccione el producto para detectar daños en el equipo, uniones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NUNCA use el carrito con piezas faltantes o rotas.

¡IMPORTANTE! Se requiere el montaje por parte de un adulto.

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Retire el carrito de la caja. Antes del uso **SE DEBEN** instalar las ruedas delanteras, las ruedas traseras.

DESPLIEGUE EL CARRITO

Despliegue el carrito como se describe en la siguiente sección:

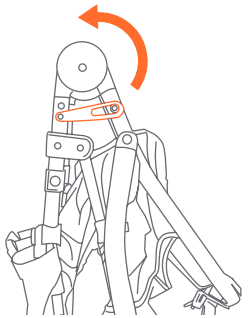

Fig. 1a

1) • Destrabe la palanca de liberación (Fig. 1a) y despliegue el armazón del carrito tirando hacia arriba del manubrio del carrito hasta que se trabe el armazón (Fig. 1b).

• Para colocar la rueda delantera ver **VUELVA A COLOCAR LA RUEDA DELANTERA** en la página 35 ..

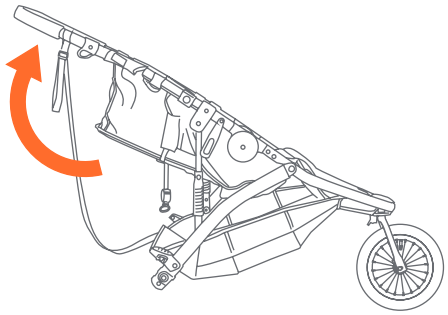

Fig. 1b

RUEDA TRASERA

2) • Invierta el carrito para que quede sobre el manubrio.

• Presione los postes de la rueda trasera dentro de los cubos del armazón trasero hasta que encajen (Fig. 2).
NOTA: tire de la rueda trasera para cerciorarse de que está sujeta de manera segura al carrito.

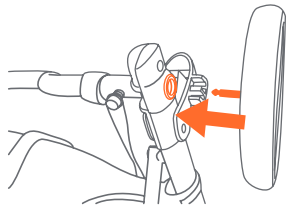

Fig. 2

NEUMÁTICOS

3) • Los neumáticos se entregan desinflados. Los neumáticos se deben inflar habitualmente con una presión de aire de entre 20 y 25 p.s.i. Siempre infle los neumáticos con un inflador de aire manual para bicicletas (Fig. 3). *no incluido



Fig. 3

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ORGANIZADOR FLEXIBLE PARA PADRES:

⚠ ADVERTENCIA:
Nocoloque líquidos calientes ni más de 2 lb. (0.91kg) libras sobre la bandeja para padres, ya que podría causar quemaduras graves o inestabilidad

4) • **Ajuste El Organizador Flexible Para Padres:** Utilice el gancho y la arandela para colgar el organizador flexible para padres en el mango del carrito. Siga las ilustraciones 1 - 3 (Fig. 4). Asegúrese de ajustarlo firmemente.

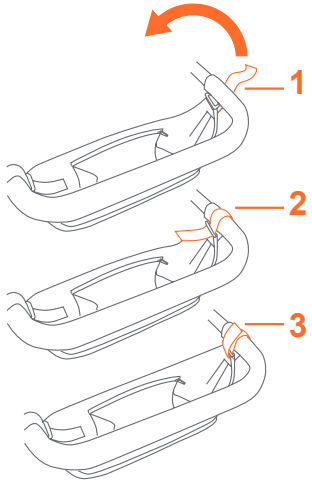

Fig. 4

POSICIONED DEL RESPALDO

5) • **Para reclinar el asiento:** suelte la correa por la hebilla y ajústela hasta lograr la posición de reclinación necesaria (Fig. 5a). Para colocar el respaldo en una posición más erguida, empújelo hacia arriba con una mano mientras tira de la correa por la hebilla con la otra (Fig. 5b).
NOTA: La posición erguida se debe usar **únicamente para un niño de al menos 6 meses**. Al reposicionar el respaldo, siempre vuelva a ajustar el arnés de seguridad, incluyendo los cinturones del hombro.

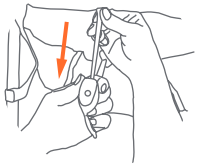
Fig. 5a

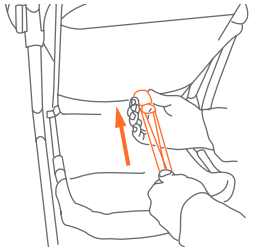
Fig. 5b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CUBIERTA

6) • Para colocar la cubierta: Alinee los accesorios macho en la cubierta con las ranuras del apoyabrazos y empuje ambos accesorios hacia abajo hasta que encajen (Fig. 6a). Alinee y una todos los ganchos sujetadores (Fig. 6b).

• Para abrir la cubierta: empuje hacia delante el borde delantero de la cubierta mientras sostiene la parte trasera de la misma en su sitio (Fig. 6c).

• Para plegar la cubierta: empuje hacia atrás el borde delantero (Fig. 6c).

• **Para retirar la cubierta:** Presione el botón de presión ubicado al costado del apoyabrazos, en el centro de la parte cúbica de bloqueo, y tire para liberar el accesorio de la ranura. Repita en el otro lado (Fig 6a).

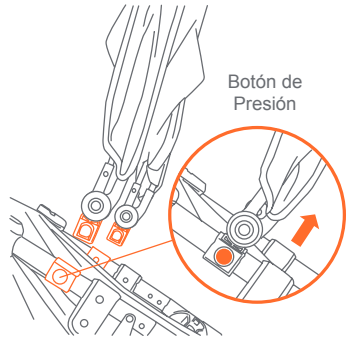

Fig. 6a

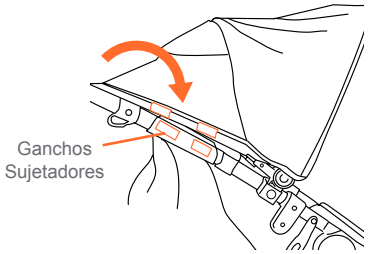

Fig. 6b


Fig. 6c

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

LA BARRA FRONTAL

⚠ ADVERTENCIA:
No use la barra frontal para trasladar la sillita para estando el niño adentro. La barra frontal no es una manija de traslado. La barra parachoques no fue diseñada para sostener al niño en el asiento.

⚠ ADVERTENCIA:
El niño debe estar sujeto al asiento en todo momento con el sistema de restricción de 5 puntos.

7) • Coloque la barra frontal alineando los anclajes con las ranuras de la sillita. Empuje hasta que encaje (Fig. 7a).
NOTA: la barra frontal debe estar sujeta de manera segura antes de poder usar el producto.

• Para quitar la barra parachoques, oprima el botóns de liberación que está en la parte inferior de la barra y tire de la barra hacia fuera del anclaje (Fig. 7b).

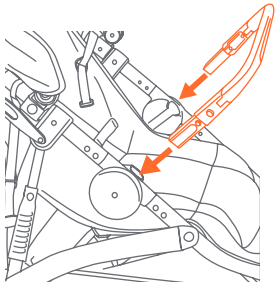

Fig. 7a

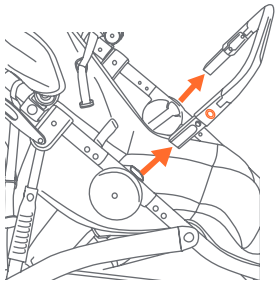

Fig. 7b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BANDEJA PARA NIÑOS

⚠ ADVERTENCIA:
No coloque líquidos calientes ni más de 1 libras sobre la bandeja para niños, ya que podría causar quemaduras graves o inestabilidad.

⚠ ADVERTENCIA:
Se debe ser prudente al sujetar y retirar la bandeja para niños para evitar que queden dedos atrapados.

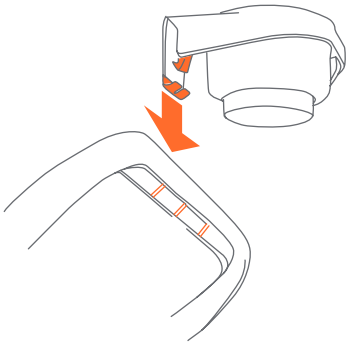

Fig. 8a

8) • Para colocar la bandeja para niños: la bandeja para niños tiene tres posiciones; alinee la bandeja para niños con una de las posiciones y empuje hacia abajo la barra parachoques
(Fig. 8a). Empuje hasta que quede firme en el lugar.
NOTA: Asegúrese de que la bandeja para niños se trabe en una de las tres posiciones antes de usarla.

• Para retirar la bandeja para niños: empuje la lengüeta de la bandeja para niños hacia fuera y tire hacia arriba (Fig. 8b).

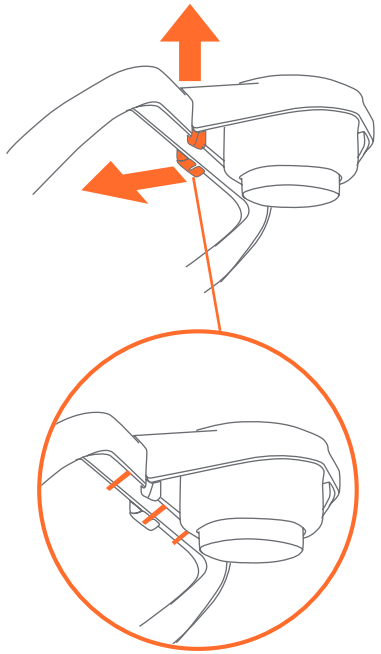

Fig. 8b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FRENOS

⚠ ADVERTENCIA:
Siempre aplique los frenos cuando el carrito no esté siendo empujado, para impedir que ruede fuera de su alcance. Nunca deje el carrito desatendido en una colina o pendiente, ya que podría deslizarse pendiente abajo.

9) • Para aplicar los frenos, ejerza presión hacia abajo a las palancas derecha e izquierda del freno situada en el eje trasero. El carrito podría requerir un movimiento hacia delante o hacia atrás para activar el freno (Fig. 9). Verifique que el carrito no se mueve una vez que los frenos estén aplicados correctamente. Para soltarlos, levante suavemente la palanca del freno.

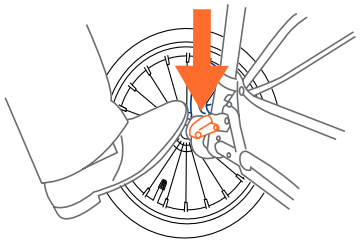

Fig.9

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BLOQUEO DE LAS RUEDA DELANTERAS

⚠ ADVERTENCIA:
Siempre trabe la rueda delantera giratoria en la posición RECTA antes de colocar o retirar a su hijo del carrito y al caminar a rápido o corriendo.

⚠ PELIGRO DE CAÍDAS: Evitar vuelcos, antes de correr, trotar o caminar rápido, BLOQUEAR la rueda delantera de girar.

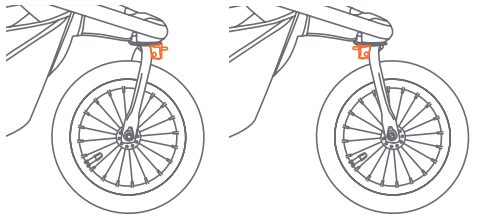

Fig. 10a

10) • La rueda delantera están equipadas con un mecanismo de bloqueo de giro y enganchar hacia adelante o hacia atrás (Fig.10a).

• Empuje la palanca rueda hacia arriba para enganchar el pestillo y empuje hacia abajo para desenganchar el mecanismo de bloqueo (Fig. 10b).

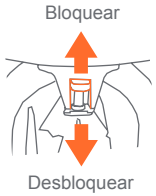

Fig. 10b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA SUJETAR AL NIÑO

⚠ ADVERTENCIA:
Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad.

⚠ PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:
El niño se puede estrangular con las correas sueltas. Nunca deje al niño en el asiento cuando las correas estén sueltas o sin terminar de colocar.

Typo 1 y 2

11) • Las correas del hombro del arnés de 5 puntos tienen 3 posiciones de sujeción. Escoja la posición que sitúe a la correa del hombro al mismo nivel o a un nivel inferior a la parte superior del hombro del niño (Fig. 11a). Para ajustar la altura de arnés desganche el cinturón del broche entrepiernas. Pase el cinturón através de la ranura del arnés. Estas ranuras estan localizadas en la parte posterior del asiento por debajo de la tela. Pase el cinturón atraves de la ranura apropiada y enganche el cinturón al broche de entrepiernas.

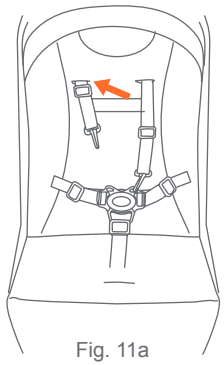

Fig. 11a

• Coloque cuidadosamente al niño en el asiento del carrito y pase el arnés de seguridad por la cintura del niño y por encima de los hombros.

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SEGURIDAD

Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Introduzca el extremo macho del cinturón de cada hombro o de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna. Ajuste el arnés de modo que esté ceñido alrededor de la cintura del niño y por encima de sus hombros (Fig. 11b).

Typo 1 Buckle

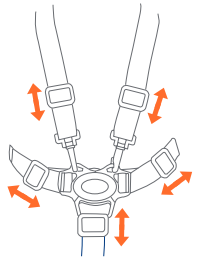

Regule para lograr un buen ajuste

Fig. 11b

PARA SOLTARLAS AL NIÑO

Typo 1

12) • Para soltarlas, presione el botón en la presilla central para destrabar las dos hebillas del arnés (Fig. 12).

Typo 2

13) • Para soltarlas, presione el Botón Rojo en el Broche Central y se desprenderán las dos Hebillas del Arnés (Fig. 13).

Typo 2 Buckle

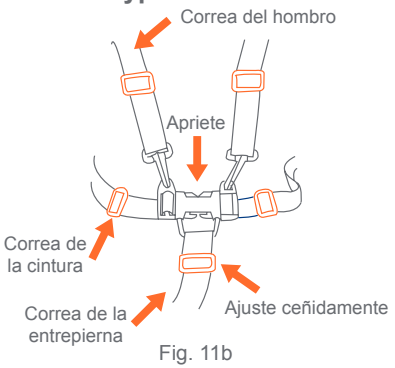

Fig. 11b

Typo 1

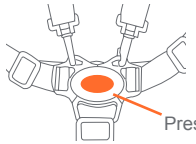

Fig. 12

Typo 2

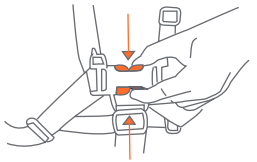

Fig. 13

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TROTAR CON SU CARRITO

⚠ ADVERTENCIA: Nunca trote ni corra con su recién nacido en la posición de sillita para el automóvil. Úsela para pasear solamente.



¡PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO!

Se han estrangulado niños con las correas enredadas alrededor de sus cuellos. Retire la correa cuando no esté en uso y colóquela en el bolsillo de almacenamiento del carrito. Mantenga la correa del portador del carrito fuera del alcance de los niños.

Al trotar con su hijo, use las siguientes características de seguridad:

14) • **TRABE LA RUEDA DELANTERA GIRATORIAS EN LA POSICIÓN RECTA** (Paso 10)

• **CORREA DE SEGURIDAD PARA LA MUÑECA:** Siempre conecte la correa de seguridad a cualquiera de las muñecas al trotar. Esta correa evitará que el carrito ruede fuera de su alcance en caso de que usted se tropiece mientras corre (Fig. 14a). La correa de seguridad debe permanecer conectada al travesaño del armazón inferior trasero en todo momento. Esta posición tiene como fin evitar que el carrito se incline hacia atrás en caso de que usted se caiga al suelo. La correa de seguridad incluye un accesorio de gancho y arandela para su almacenaje, a la izquierda del carrito, cuando no está en uso (Fig. 14b).

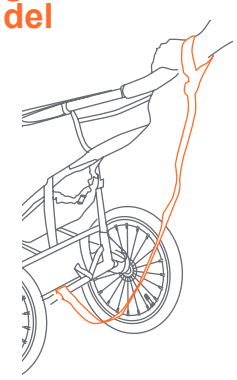

Fig. 14a

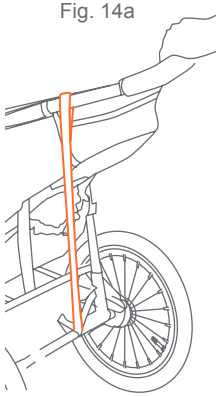

Fig. 14b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL

⚠ ADVERTENCIA: Nunca trote ni corra con su recién nacido en la posición de sillita para el automóvil. Úsela para pasear solamente.

⚠ ADVERTENCIA: Evite una lesión grave por caídas o resbalones, siempre use el arnés de la Sillita para el automóvil.

15) • Recline por completo el asiento del carrito (Fig. 15a).

• Gire las lengüetas de soporte del armazón del carrito (Fig 15b).
NOTA: Lengüetas de soporte del asiento de coche sólo se utilizan para el asiento de coche.

• Coloque la sillita para el automóvil de modo tal que esté orientada hacia la parte trasera del carrito y que los ganchos de la base de la sillita para el automóvil se traben en la barra parachoques (Fig. 15c).
NOTA: Verifique que la barra parachoques esté bien sujeta al carrito y sillita para el automóvil.

• Pase ambos ganchos cortos por la sillita para el automóvil, a través de ambas ranuras para el cinturón (Fig. 15d).
NOTA: Asegúrese de que ambos ganchos cortos estén bien sujetos a la sillita para el automóvil antes de su uso.

• Colocar el respaldo en una posición más erguida, empújelo hacia arriba con una mano mientras tira de la correa por la hebilla con la otra (Fig 15e).

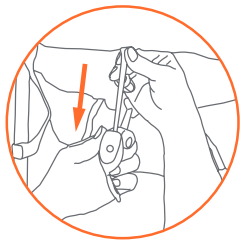

Fig. 15a

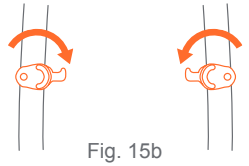

Fig. 15b

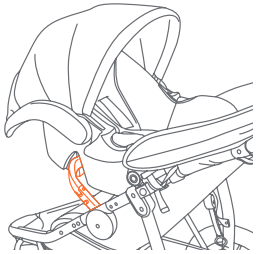

Fig. 15c

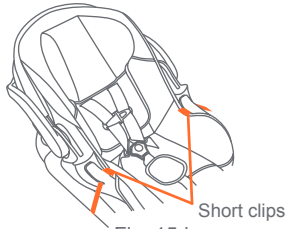

Fig. 15d

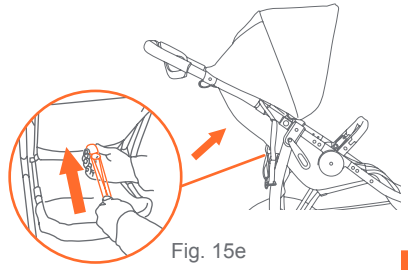

Fig. 15e

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA QUITAR EL ASIENTO INFANTIL

16) • Para retirar la sillita para el automóvil, desabroche los ganchos cortos de cada ranura del cinturón y apriete la manija de liberación ubicada en el extremo inferior del asiento y levante cuidadosamente la silla (Fig. 16).
NOTA: Levante las lengüetas de apoyo cuando la sillita para el automóvil no esté en uso.


Fig. 16

PARA PLEGAR EL CARRITO

⚠ ADVERTENCIA:
Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

PRECAUCIÓN:
No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

17) • Cierre la cubierta como se describe en la sección de la cubierta (Paso 5). Coloque la sillita en la posición más reclinada (Paso 6).

• Pliegue el carrito tirando de ambos gatillos de liberación (Fig. 17a). Presione hacia abajo el manubrio del carrito hasta que el carrito esté completamente plegado. Trabe la manija de liberación al costado derecho del carrito (Fig. 17b).

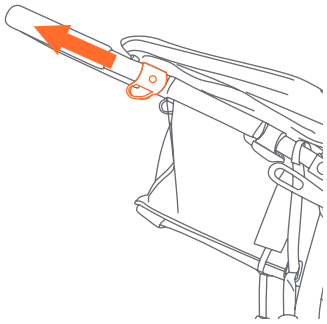
Fig. 17a

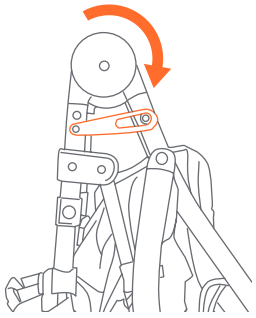
Fig. 17b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PLEGAR / DESPLEGAR

PARA DESPLEGAR EL CARRITO

PRECAUCIÓN:
No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

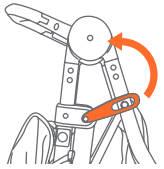
Fig. 18a

18) • Destrabe la palanca de liberación (Fig. 18a). Despliegue el armazón del cochecito tirando hacia atrás del manubrio (Fig. 18b). La barra se trabará cuando las patas estén completamente extendidas.

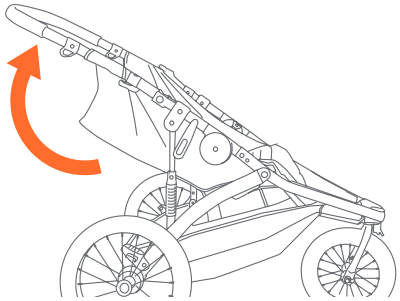
Fig. 18b

CUIDADO Y MANTENIMIENTO PARA VERIFICAR LA INSTALACION DE LAS RUEDAS

⚠ ADVERTENCIA:
ANTES DE CADA USO verifique el sistema de traba de tuerca doble con el fin de comprobar que la rueda esté sujeta firmemente al armazón.

19) • Levante la rueda delantera hasta que no toque el suelo y déle un golpe firme al neumático (la llanta) (Fig. 19). La rueda no debe de aflojarse o caerse.

Si siente un tambaleo anormal en la rueda delantera al caminar o trotar, es posible que tenga que ajustar la tuerca de la cubierta de la rueda delantera.

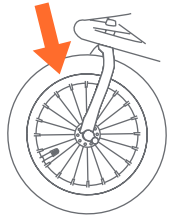
Fig. 19

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

GUARDABARROS

Si es necesario un ajuste o reemplazo:

20) • Para retirar el guardabarros delantero: siga (Fig. 20a). Use un destornillador Phillips para quitar los 2 tornillos debajo del armazón (Fig. 20b).

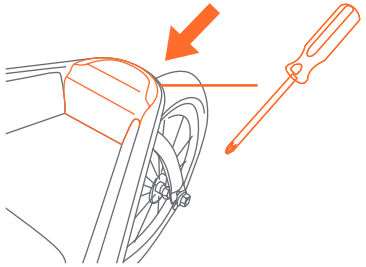

Fig. 20a

21) • Quite el apoyapiés para alcanzar la tuerca. Puede usar una llave inglesa estándar para ajustar la tuerca (Fig. 21). **NO APRIETE DEMASIADO** ya que podría dañar la cubierta de la rueda

22) • Para reinstalar el guardabarros: Introduzca los 2 tornillos del armazón delantero en los tubos plásticos del guardabarros delantero. Ajuste bien los tornillos sin forzarlos (Fig. 20b). **NO AJUSTE DE MÁS.**

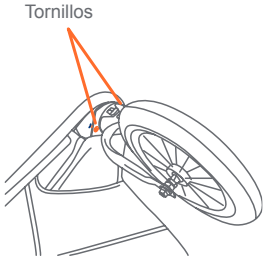

Fig. 20b

VUELVA A COLOCAR LA RUEDA DELANTERA

23) • Deslice la rueda delantera dentro de las horquillas delanteras (Fig. 23).

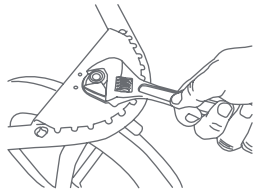

Fig. 21

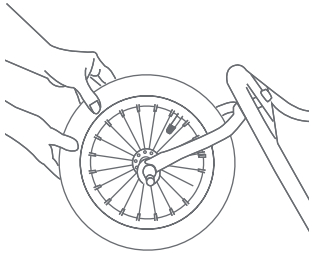

Fig. 23

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

MANTENIMIENTO

24) • Inserte la placa de retención en el eje de la rueda. La clavija en la punta de la placa debe de colocarse hacia adentro, de cara a la horquilla. Debe alinear la clavija de la placa con el agujero antes de atornillar las tuercas para asegurar la rueda (Fig. 24).

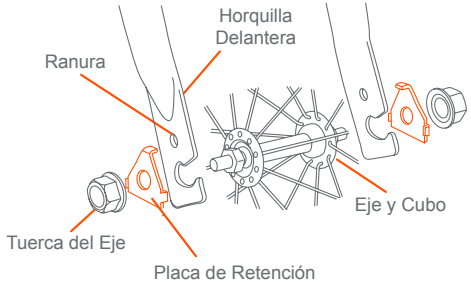

Fig. 24

25) • Posicione la rueda correctamente. Ponga las tuercas en el eje y atorníllelas con una llave inglesa abierta o de pipa. Apriételas hasta que sienta bastante resistencia. La rueda debe quedar fija (Fig. 25).

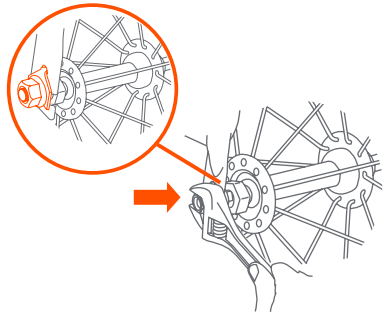

Fig. 25

ALMOHADILLA DEL ASIENTO

- Para limpiar la almohadilla del asiento, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.

OTROS

- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PIÈCES

Vérifiez que vous avez bien toutes les pièces pour ce modèle avant de monter la poussette.

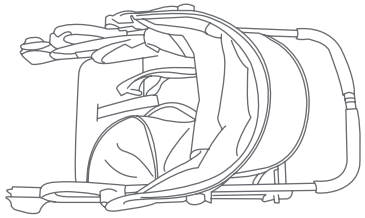

Poussette



Barre de pare-chocs

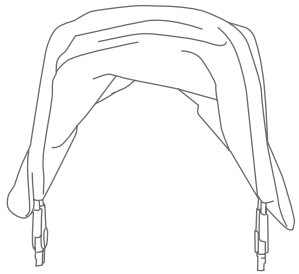

Cubierta



Écrou d'essieu

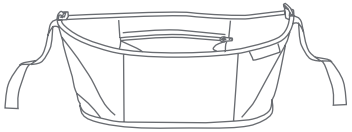

Panier de Rangement Souple Pour Parents

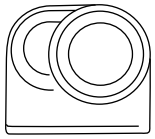

Plateau pour Enfant



Plaque d'arrêt

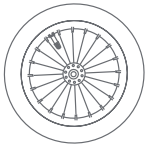

**Roue avant

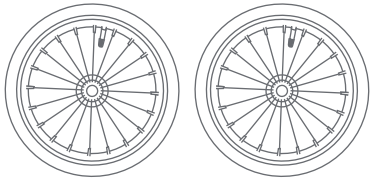

**Roues arriere

** Les styles de roues peuvent varier.

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT : Veuillez suivre toutes les instructions afin d'assurer la sûreté de votre enfant. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne pas suivre ces instructions pourrait entrainer un risque de blessures graves ou la mort. Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité et s'assurer que l'enfant est correctement positionné conformément à ces instructions.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

⚠ AVERTISSEMENT : La roue peut se détacher et provoquer un basculement de la poussette de jogging. Tirez sur la roue pour vous assurer qu'elle est bien fixée.

- **ATTENTION :** cette poussette est conçue pour un enfant seulement. L'utiliser avec plus d'un enfant peut provoquer un état de déséquilibre et blesser votre enfant.
- Les sacs à main, les sacs de provisions, les colis, les sacs de couche-culotte ou autres articles peuvent affecter l'équilibre de la Poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Toujours verrouiller la roue avant pivotante en position **DROITE** avant de placer ou de retirer vos enfants de la Poussette et quand la marche rapide ou le jogging.
- Le poids maximum qui peut être transporté dans le panier est 2,26 kg (5 livres) et sur le plateau parents et enfant est 0,91 kg (2 livres) chaque. L'excès de poids peut affecter l'équilibre de la Poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Soyez certain que la poussette est entièrement en position redressée et verrouillée en position ouverte avant d'autoriser un enfant à proximité.
- L'utilisation de la poussette avec un enfant pesant plus de 22,67 kg (50 livres) ou de plus de 106,7 cm (42 pouces) en hauteur peut provoquer une usure et un stress excessif sur la poussette, ceci peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- **NE JAMAIS** utiliser la poussette sur les escaliers ou les escaliers mécaniques.
- **NE JAMAIS** utiliser la poussette avec des patins à roulettes ou des patins à roues alignées.
- Nous recommandons que l'enfant soit âgée d'au moins 6 mois avant l'utilisation de la poussette pour le jogging. Parce que les enfants se développent à des rythmes différents,

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

veuillez discuter de l'utilisation d'une Poussette de jogging avec votre médecin avant de commence à faire du jogging avec votre enfant.

- **NE PERMETTEZ JAMAIS** à votre poussette d'être utilisé comme un jouet.
- Pour nettoyer utiliser uniquement un savon doux ou des détergents ménagers avec de l'eau chaude et une éponge ou un chiffon propre.
- Régulièrement vérifier votre poussette pour des vis desserrées, des pièces usées, du matériel usée ou une couture déchirée. Remplacer ou réparer les pièces.
- Cesser d'utiliser la poussette s'il y a un mauvais fonctionnement ou elle est endommagée. Veuillez contacter notre service à la clientèle Parts Hotline afin de prendre des dispositions pour la réparation ou le remplacement des pièces.

IMPORTANT ! Afin d'assurer l'utilisation sécuritaire de votre poussette suivre ces instructions soigneusement. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

IMPORTANT ! Avant chaque assemblage et utilisation, inspecter ce produit pour du matériel endommagé, les joints lâches, des pièces manquantes ou des rebords coupants. NE JAMAIS utiliser si des pièces sont manquantes ou brisées.

IMPORTANT ! L'assemblage par un adulte est nécessaire.

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Retirez la poussette de l'emballage. Les roues avant, les roues arrière pour adulte **DOIVENT** être installés avant l'utilisation.

ROUES AVANT

Pour fixer Les Roues Avant, dépliez la poussette tel que décrit dans la section suivante :

1) • Déverrouillez le levier de desserrage (Fig. 1a) et dépliez le cadre de la poussette en tirant la poignée vers le haut jusqu'à ce que le cadre se bloque en place (Fig. 1b).

• Attatch la roue avant pour voir **RATTACHER LA ROUE AVANT** à la page 53 .

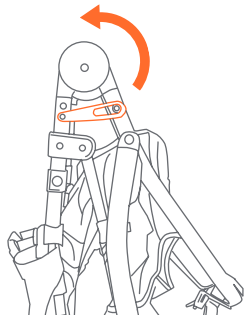

Fig. 1a

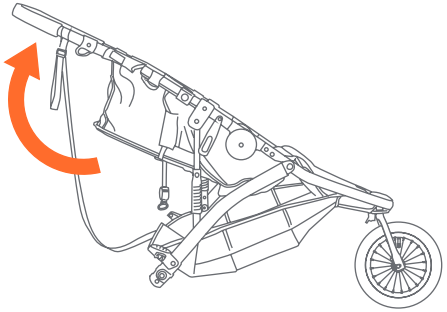

Fig. 1b

ROUES ARRIÈRES

2) • Tournez la poussette à l'envers et appuyez-la sur la poignée.

• Insérez les tiges de roues arrière dans le moyeu du cadre arrière jusqu'à ce qu'elles se mettent en place avec un clic (Fig. 2).
REMARQUE : Tirez sur la roue arrière pour vérifier qu'elle est bien fixée à la poussette.

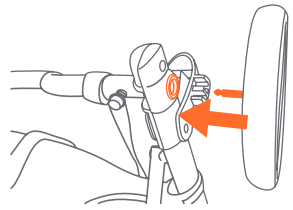

Fig. 2

TIRES

3) • Les pneus sont livrés dégonflés. Les pneus doivent être gonflés régulièrement pour être entre 20 à 25 p.s.i. Toujours utiliser une pompe à air pour bicyclette pour gonfler les pneus (Fig. 3). *non incluse



Fig. 3

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PANIER DE RANGEMENT SOUPLE POUR PARENTS

⚠ AVERTISSEMENT:
Ne placez pas de liquides chauds ou plus de 0,91 kg (2lb) surle plateau parents. De brûlures graves ou des conditions rendant le plateauinstable pourraient en résulter.

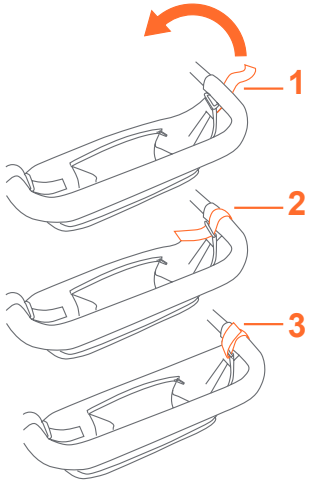

Fig. 4

4) • **Sangle Du Panier De Rangement Souple Pour Parents :** Utilisez le crochet et la boucle pour fixer le panier de rangement souple pour parents à la poignée de la poussette. Suivez les illustrations 1 à 3 (Fig. 4). Assurez-vous de bien serrer la sangle.

POSITION DU SIÈGE

5) • Pour incliner le siège, desserrer la sangle et ajuster à l'inclinaison désirée (Fig. 5a). Pour placer le dossier du siège dans une position verticale, appuyer sur l'arrière du siège d'une main tout en tirant sur la sangle avec l'autre (Fig. 5b). Remarque : La position redressée ne doit être utilisée que pour un enfant d'au moins 6 mois. Toujours réajuster le harnais de sécurité, y compris les ceintures d'épaules, lors du repositionnement du siège.

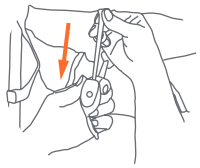
Fig. 5a


Fig. 5b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLAGE

AUVENT

6) • Pour fixer l'auvent : Alignez les fixations mâles du raccord inférieur avec les fixations femelles sur le cadre de la poignée et poussez vers l'intérieur (Fig. 6a). Alignez et enclenchez toutes les fermetures à crochet (Fig 6b).

• **Pour ouvrir l'auvent :** poussez vers l'avant sur le bord avant de l'auvent, tout en maintenant le bord arrière en position stable (Fig. 6c).

• **Pour plier l'auvent :** tirez vers l'arrière sur le bord avant (Fig. 6c).

• **Pour retirer l'auvent :** Appuyez sur le bouton pression situé sur le côté de l'appui-bras, au centre du dispositif de verrouillage en forme de cube, et tirez pour extraire le raccord de la fente. Répétez ces étapes pour l'autre côté (Fig 6a).

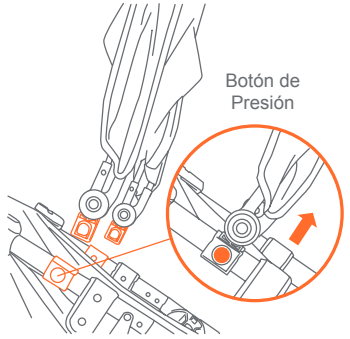

Fig.6a

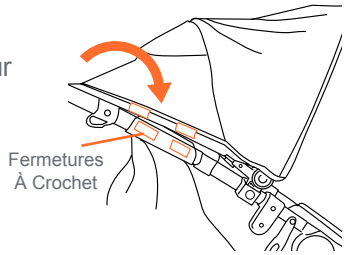

Fig. 6b


Fig. 6c

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POIGNÉE DE LA POUSSETTE

⚠ AVERTISSEMENT:
Ne pas utiliser la barre de pare-chocs pour transporter le siège pour enfant lorsque l'enfant est à l'interieur. La barre de pare-chocs n'est pas une poignée de transport.La barre de caoutchouc n'est pas conçue pour retenir l'enfant dans la chaise.

⚠ WARNING: L'enfant doit être attaché dans la chaise par le système de retenue en cinq points en tout temp

7) • Fixez la barre de pare-chocs en alignant les dispositifs d'ancrage avec les fentes sur le siège. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un clic (Fig. 7a).
REMARQUE : Avant d'utiliser la poussette, la barre de pare-chocs doit être solidement fixée.

• Pour détacher la barre de pare-choc, appuyez sur le bouton-poussoir situé sur la partie inférieure de la barre et retirez la barre du dispositif d'ancrage (Fig. 7b).

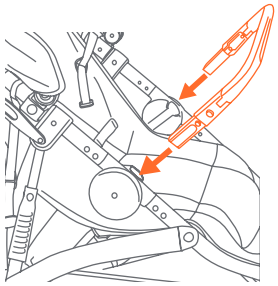

Fig. 7a

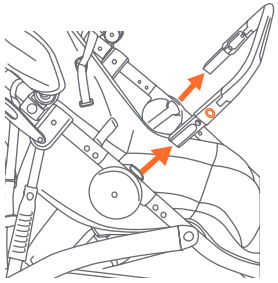

Fig. 7b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLAGE

PLATEAU POUR ENFANT

⚠ AVERTISSEMENT:
Ne placez pas de liquides chauds ou plus de 1 livres sur le plateau enfant. De brûlures graves ou des conditions rendant le plateau instable pourraient en résulter.

⚠ AVERTISSEMENT:
Il faut faire attention au moment d'attacher et retirer le plateau pour enfant afin d'éviter de coincer ses doigts.

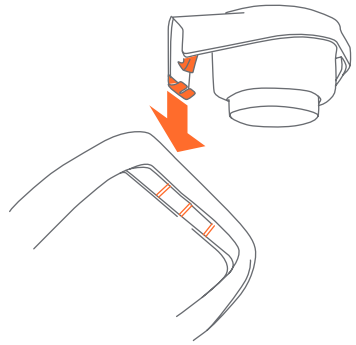

Fig. 8a

8) • Pour attacher le plateau pour enfant : le plateau pour enfant a trois positions, alignez celui-ci dans une des positions et poussez vers le bas sur la barre de caoutchouc. (Fig. 8a). Poussez jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.
REMARQUE : Assurez-vous que le plateau pour enfant soit verrouillé dans une de ces trois positions avant de l'utiliser.

• Pour retirer le plateau pour enfant : poussez l'attache du plateau pour enfant vers l'extérieur et tirez vers le haut (Fig. 8b).

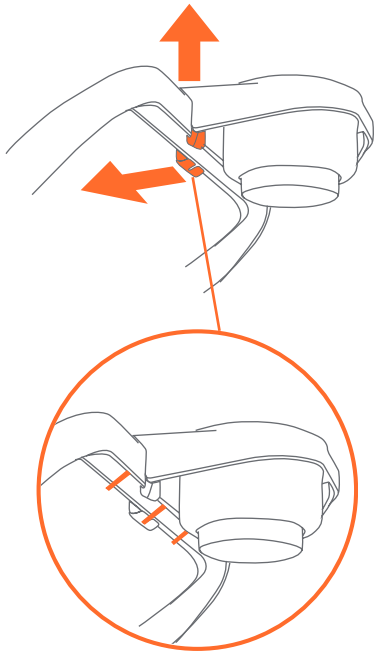

Fig. 8b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

LES FREINS

⚠ AVERTISSEMENT:
Toujours verrouiller les freins quand la Poussette n'est pas en mouvement afin que la poussette ne roule pas toute seule. Ne jamais laisser la Poussette sans surveillance sur une colline ou inclinaison car la Poussette pourrait dévaler la colline.

9) • Pour serrer les freins, appliquez une pression vers le bas sur les droite et gauche leviers de frein situé sur l'essieu arrière. Il peut être nécessaire de bouger la poussette vers l'avant ou l'arrière afin de serrer le frein (Fig. 9). Vérifiez que la poussette ne bouge pas et que les freins sont correctement engagés. Pour desserrer, soulevez légèrement le levier de frein.

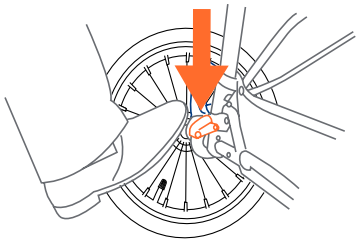

Fig.9

BLOCAGE DES ROUES AVANT

⚠ AVERTISSEMENT:
Toujours verrouiller la roue avant pivotante en position DROITE avant de placer ou de retirer vos enfants de la Poussette et quand la marche rapide ou le jogging.

⚠ RISQUE DE CHUTE:
Pour éviter les renversements, avant course, le jogging ou la marche rapide, verrouiller la rotation de la roue avant.

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SÉCURITÉ

10) • Le roue avant sont équipées d'un dispositif de verrouillage pour les bloquer de pivoter et engager avant ou l'arrière (Fig. 10a).

• Levez le levier roue pour engager le verrou et poussez le levier vers le bas pour dégager le dispositif de verrouillage (Fig. 10b).

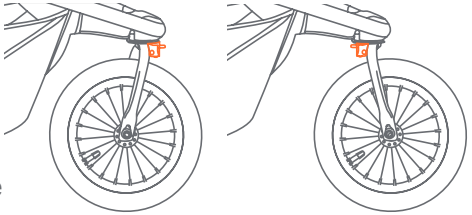

Fig. 10a

POUR LIBÉRER L'ENFANT

⚠ AVERTISSEMENT:
Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité.

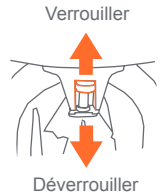

Fig. 10b

⚠ DANGER DE STRANGULATION:
Un enfant peut s'étrangler avec une sangle détachée. Ne laissez jamais un enfant dans la poussette lorsque les sangles sont lâches ou détachées.

Type 1 et 2

11) • Les courroies du harnais à 5 points ont 3 positions d'attache. Choisir la position qui place la courroie a niveau avec, ou au-dessus de l'épaule de l'enfant (Fig 11a). Pour ajuster le niveau de l´harnais, demontez aux boucles des ceintures. Mettez les ceintures de l'harnais dans les fentes. Vous pouvez du siège. Remettez dans les fentes correspondant et remonter les boucles des ceintures.

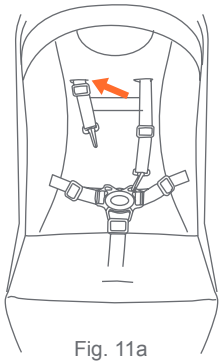

Fig. 11a

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Placer soigneusement l'enfant dans le siège de la poussette et tirer la ceinture de sécurité autour de la taille de l'enfant. Attacher l'entre-jambes entre les jambes de l'enfant. Insérer l'extrémité male de chaque ceinture de sécurité des épaules et de la taille dans la boucle de l'entre-jambes. Serrer la ceinture de sécurité pour qu'elle soit serrée mais confortable autour de la taille de l'enfant (Fig. 11b).

Type 1

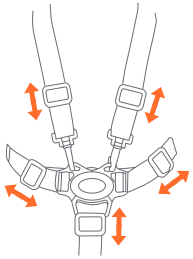

Ajuster pour être bien serré

Fig. 11b

POUR LIBÉRER L'ENFANT

Type 1

12) • Pour libérer la ceinture, appuyer sur le bouton rouge au centre des boucles, les deux sangles se détacheront (Fig. 12).

Type 2

13) • Pour libérer la ceinture, appliquer une pression aux deux côtés de chaque boucle male jusqu'à ce que la boucle soit libéré (Fig. 13).

Type 2

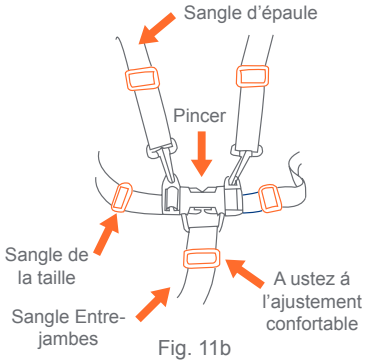

Fig. 11b

Type 1

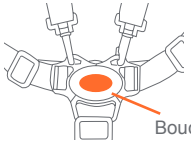

Fig. 12

Type 2

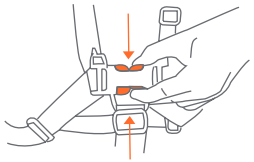

Fig. 13

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

LE JOGGING AVEC VOTRE POUSSETTE

⚠ **AVERTISSEMENT : Ne jamais faire du jogging ou de courir avec votre nouveau-né dans la voiture la position du siège.Utiliser pour se promener seul.**



DANGER DE STRANGULATION! Des enfants se sont étranglés lorsque des sangles se sont enroulées autour de leur cou. Retirez les sangles lorsqu'elles ne sont pas utilisées et rangez-les dans la pochette de rangement de la poussette. Gardez la sangle de transport de la poussette hors de la portée des enfants.

Lorsque vous faites du jogging avec votre enfant, utilisez les dispositifs de sécurité ci-dessous :

14) • **VERROUILLER LAS ROUES AVANT AND POSITION DROITE** (étape 10)

• **DRAGONNE DE SÉCURITÉ :** Toujours attacher au poignet la sangle de sécurité en faisant du jogging. Cette sangle retiendra la Poussette, dans le cas où vous tombez à la course (Fig. 14a). La sangle de sécurité doit toujours être connectée à l'arrière du cadre inférieur. Cet emplacement est utilisé pour empêcher la Poussette de basculer vers l'arrière dans le cas où vous tombez. La sangle de sécurité comprend une attache la sangle de sécurité comprend une attache et une boucle permettant son rangement du côté gauche de la poussette lorsqu'elle n'est pas utilisée (Fig. 14b).

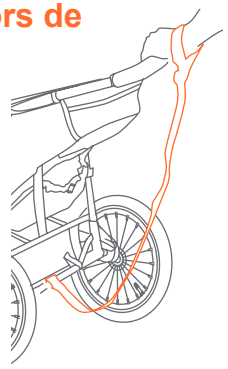

Fig. 14a

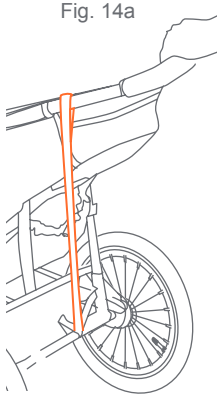

Fig. 14a

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SIÈGE D'AUTO

⚠ AVERTISSEMENT:
Nunca trote ni corra con su recién nacido en la posición de sillita para el automóvil. Úsela para pasear solamente.

⚠ AVERTISSEMENT:
Evite una lesión grave por caídas o resbalones, siempre use el arnés de la Sillita para el automóvil.

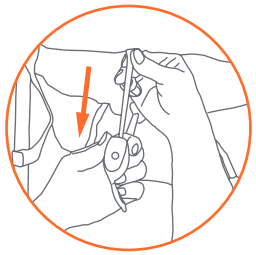

Fig. 15a

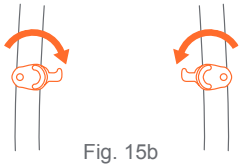

Fig. 15b

15) • Placez le siège de la poussette de jogging en inclinaison complète (Fig. 15a)

• Retournez les languettes d'appui du siège d'auto sur le châssis de la poussette (Fig. 15b).
REMARQUE : languettes de support de siège d'auto ne sont utilisés que pour le siège d'auto.

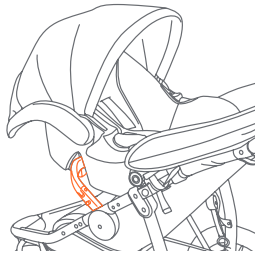

Fig. 15c

• Placez le siège d'auto pour bébé de façon à ce qu'il soit orienté vers l'arrière de la poussette et que les crochets de la base du siège d'auto s'enclenchent sur la barre de pare-choc (Fig. 15c).
REMARQUE : Vérifiez que la barre de pare-choc est fermement fixée à la siège d'auto et poussette.

• Fixez les deux agrafes courtes au-dessus du siège d'auto pour bébé à travers les deux fentes de la ceinture de sécurité (Fig. 15d).

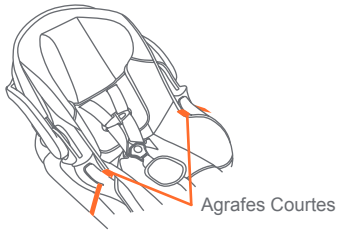

Fig. 15d

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SIÈGE D'AUTO

REMARQUE : Assurez-vous que les deux agrafes courtes sont solidement fixées au siège d'auto avant de l'utiliser.

• Placer le dossier du siège dans une position verticale, appuyer sur l'arrière du siège d'une main tout en tirant sur la sangle avec l'autre (Fig. 15e).

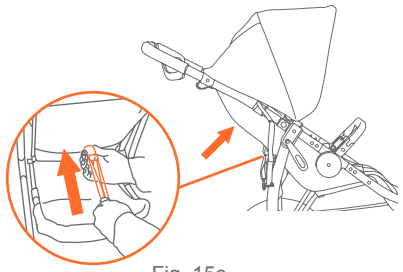

Fig. 15e

POUR RETIRER SIÈGE D'AUTO

16) • Pour retirer le siège, détachez les agrafes courtes de chaque fente de la ceinture de sécurité, pressez la poignée de dégagement située à l'extrémité inférieure du siège d'auto et soulevez délicatement le siège (Fig. 16).
REMARQUE : Remontez les languettes d'appui lorsque vous n'utilisez pas le siège d'auto.



Fig. 16

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

REPLIER LA POUSSETTE

⚠ AVERTISSEMENT:
prenez soins de ne pincer vos doigts lors du pliage et du dépliage de la Poussette.

ATTENTION: Ne Jamais laisser les enfants à proximité de la poussette lors de son dépliage.

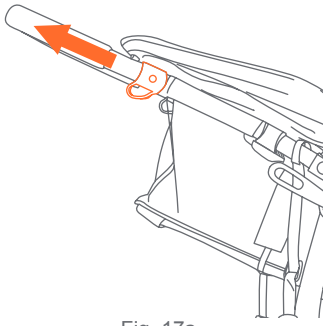

Fig. 17a

17) • Fermez l'auvent tel qu'expliqué dans la section Auvent (étape 5). Placez le dossier du siège dans la position la plus inclinée (étape 6).

• Pliez la poussette en appuyant sur les deux gâchettes (Fig. 17a). Poussez la poignée vers le bas jusqu'à ce que la poussette soit complètement pliée. Verrouillez le levier de desserrage situé du côté droit de la poussette (Fig. 17b).

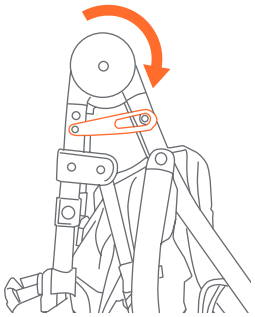

Fig. 17b

POUR DÉPLIER LA POUSSETTE

ATTENTION: Ne Jamais laisser les enfants à proximité de la poussette lors de son dépliage.

18) • Destrabe la palanca de liberación (Fig. 18a). Dépliez le châssis de la poussette en tirant vers l'arrière sur la poignée de la poussette (Fig. 18b).

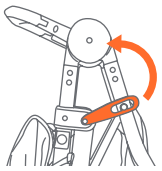

Fig. 18a

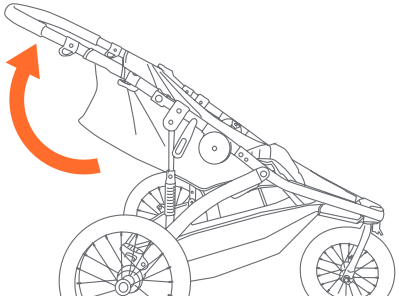

Fig. 18b

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SOIN D'ENTRETIEN
TEST POUR VÉRIFIER SI LA ROUE EST BIEN FIXÉE

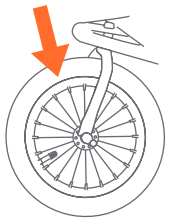

Fig. 19

⚠ AVERTISSEMENT:
TOUJOURS vérifier le dispositif de blocage de sécurité à écrous couplés avant chaque utilisation pour vous assurer que la roue avant est solidement fixée au cadre.

19) • Soulevez la roue avant du sol et frappez brusquement sur le dessus du pneu (Fig. 19). La roue ne devrait pas être branlante ou se détacher.

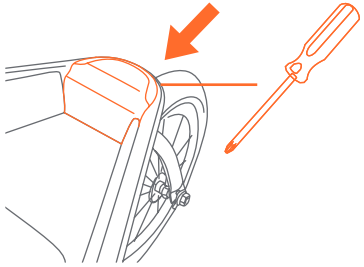

Fig. 20a

Si la roue avant oscille au-delà de ce qui est normal lors de l'utilisation pour la marche ou le jogging, vous devrez peut-être ajuster l'écrou de la roue avant.

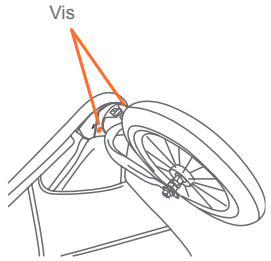

Fig. 20b

PARE-CHOCS

Si l'ajustement ou le remplacement est nécessaire

20) • Pour retirer l'aile avant: suivre (Fig. 20a). Utilisez un tournevis Phillips pour retirer les 2 vis sous le cadre (Fig. 20b).

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

21) • Retirez le repose-pieds afin d'accéder à l'écrou. Vous pouvez utiliser une clé à molette standard pour resserrer l'écrou (Fig. 21).
NE PAS TROP SERRER, car cela pourrait endommager le logement de la roue avant.

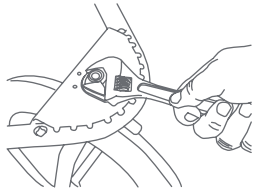

Fig. 21

22) • Pour réinstaller l'aile: Insérer les 2 vis à travers du cadre avant dans les tubes en plastique du pare-chocs. Tourner les vis seulement jusqu'à bien serré (Fig. 20b).
NE PAS TROP SERRER.

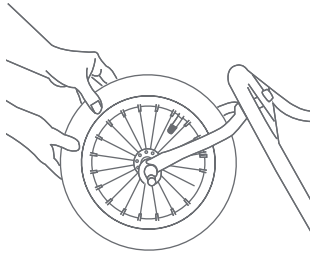

Fig. 23

RATTACHER LA ROUE AVANT

23) • Faites glisser la roue avant sur les fourches avant (Fig. 23).

24) • Faites glisser la plaque d'arrêt sur la roue avant. Assurez-vous que la languette relevée pointe en direction de la fourche et insérez-la dans la fente de la fourche. Avant de serrer la roue, alignez la languette de la plaque d'arrêt avec la fente (Fig. 24).

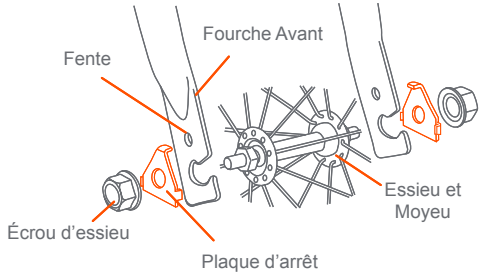

Fig. 24

25) • Avec la roue en place, installez les écrous d'essieu et serrez-les avec une clé à molette standard, polygonale ou à fourche. Puisque vous devriez sentir une forte résistance, la roue doit être maintenue fermement en place (Fig. 25).

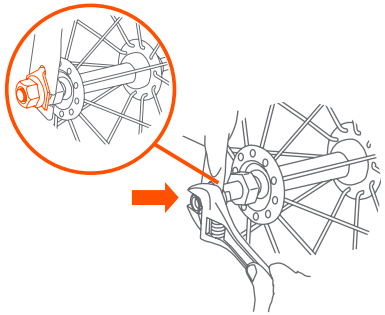

Fig. 25

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SEAT PADGARNITURE DE SIÈGE

• Pour nettoyer la garniture de siège, n'utilisez que du savon ou détergent doux et de l'eau chaude à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon propre.

AUTRES

• Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.

Copyright © 2017, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.