WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within the first 180 days of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00am and 4:30pm (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Warranty only valid in North America.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica dentro de los primeros 180 días de la compra.Cualquier producto que haya sido sometido a uso indebido, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o que ha tenido su número de serie alterado o removido anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es de la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00am y 4:30pm (PST).Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®. Garantia válida sólo en América del Norte.

GARANTIE

NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. VEUILLEZ CONTACTER BABY TREND POUR DES PIÈCES DE RECHANGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION.

La garantie Baby Trend® couvre les vices de fabrication dans les 180 jours suivant l'achat du produit. Tout produit qui a été soumis à un usage abusif, une utilisation anormale, une usure excessive, un montage incorrect, de la négligence, de l'exposition environnementale, de la modification ou un accident, ou a eu son numéro de série modifié ou supprimé annule toutes les réclamations contre le fabricant. Tout dommage à la propriété lors de l'installation est de la seule responsabilité de l'utilisateur final. Le service client peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi 8 h – 16 h 30 (PST). Une autorisation sera nécessaire avant de retourner le produit à Baby Trend®. Garantie valable uniquement en Amérique du Nord.


babytrend®

www.babytrend.com

Baby Trend, Inc.
1607 S. Campus Ave.,
Ontario, CA 91761

1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.
Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage ou L'UTILISATION de ce produit. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

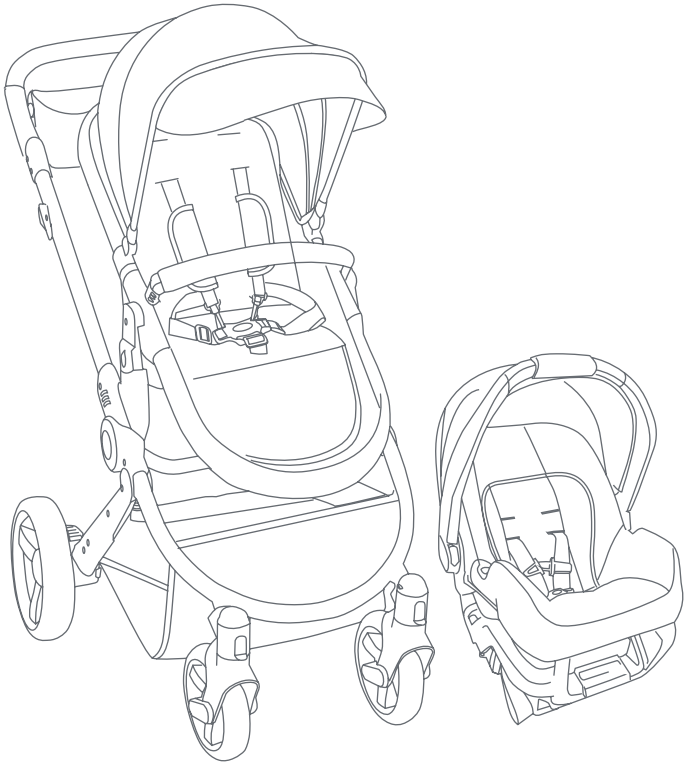

TS43XXXC / TS43XXXE
Instruction Manual
Manual de Instrucciones
Manuel d'instruction

babytrend®

www.babytrend.com

Table of Contents Índice Table des Matières

English **2**

- Parts 2
- Warning 3
- Assembly 4
- Safety 9
- Fold / Unfold 11
- Infant Car Seat 12
- Maintenance 13
- Information 14

Espanol **15**

- Piezas 15
- Advertencia 16
- Montaje 17
- Seguridad 21
- Plegar / Desplegar 24
- Sillita Para El Automóvil 25
- Mantenimiento 26
- Información 27


Français **28**

- Pièces 28
- Avertissement 29
- Assemblage 30
- Sécurité 34
- Plier / Déplier 37
- Siége d'auto 38
- Entretien 39
- Informations 40


Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARTS


Check that you have all the parts for this model before assembling the stroller.

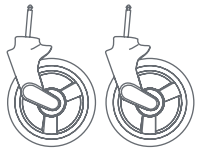


Front Wheels



Rear Wheels

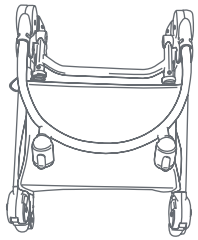

Stroller

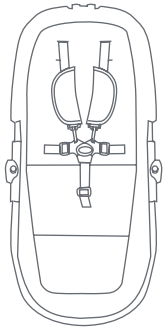

Seat




Parent Tray




Bumper Bar



Canopy

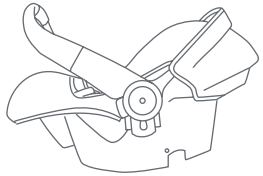

* Infant Car Seat

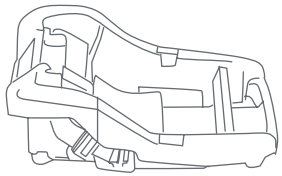

* Base

* Please refer to the manual located under the car seat for base type and instructions.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING: Please follow all of these instructions to ensure the safety of your child. Keep these instructions for future reference.

⚠ WARNING: Failure to follow these instructions could result in serious injury or death. Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the safety harness and insure that the children are properly positioned according to these instructions.

⚠ WARNING: Never leave children unattended.

⚠ WARNING: Wheel can detach and cause tip over. Pull on the wheel to assure it is securely attached.

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

- **ONLY** approved **SNAP TECH**™ products can be used on the frame.
- **CAUTION:** This single stroller is designed for one child only. Use with more than one child may cause the unbalance condition which can injure/ harm your child.
- Purses, shopping bags, parcels, diaper bags or accessory items may change the balance of the stroller and cause a hazardous, unstable condition.
- The maximum weight that can be carried in the storage basket is 5 pounds (2.27kg). Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Be certain the stroller is completely opened and locked in place before allowing a child near the stroller.
- Use of the stroller with a total weight more than 50lbs (22.67 kg) will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition to exist.
- **NEVER** use the stroller on stairways or escalators.
- **NEVER** use the stroller with roller skates, in-line skates, skateboards or bicycles.
- **NEVER** allow your stroller to be used as a toy.
- To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Discontinue use of stroller should it malfunction or become damaged. Please contact our customer service department to arrange for repair or obtain replacement parts.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your stroller, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

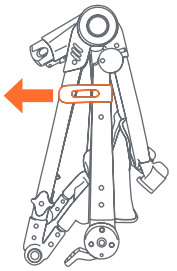


Fig. 1a

Remove stroller from box. The front and rear wheels **MUST** be installed prior to use.

FRONT WHEELS

To attach the front wheels, unfold stroller as described in the following section:

1) • Unlock the release lever (Fig. 1a) and unfold stroller frame by pulling upward on the stroller handle until the frame locks (Fig. 1b). See Handle section if needed (Fig. 3).

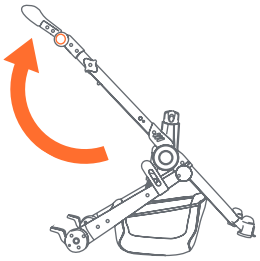


Fig. 1b

• Lean the stroller backwards and push each front wheel assembly into the front wheel housing until they lock into place (Fig. 1c). **NOTE:** Pull on the wheel assembly to ensure that it is securely attached to the stroller.

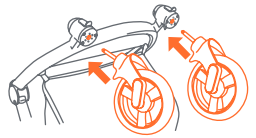


Fig. 1c

• Push release button on the side of the wheel hub and pull wheel assembly from hub (Fig. 1d).

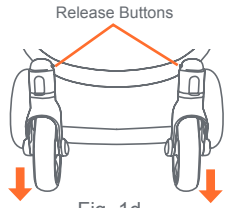


Fig. 1d

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

REAR WHEELS

2) • Lean the stroller forward and press the rear wheel post into the rear frame hub until it clicks into place (Fig. 2a).
NOTE: Pull on the rear wheel to ensure that it is securely attached to the stroller.

• To remove, push tab outward and pull wheel from hub (Fig. 2b).

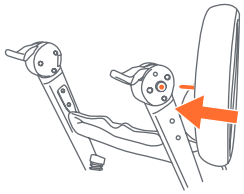


Fig. 2a

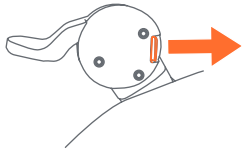


Fig. 2b

MULTI-POSITION HANDLE

3) • To adjust the handle, press the release buttons to move it up or down into a comfortable position for the user (Fig. 3)
Note: Make sure the handle clicks into place before using.



Fig. 3

BUMPER BAR

⚠ **WARNING: Do not use bumper bar to carry seat with child inside. The bumper bar is not a carrying handle.**

4) • Attach the bumper bar by lining up anchors with the slots on the seat. Push until it locks into place (Fig. 4a).
Note: The bumper bar must be securely attached before using this product.

• To detach bumper bar, press the release button on the bottom of the bar and pull bar out of the anchor. Swing the bar upwards to access the seat (Fig. 4b).

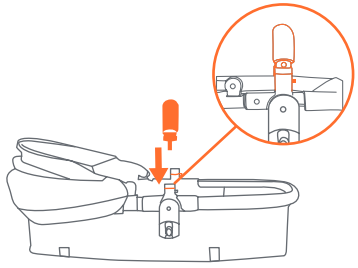


Fig. 4a

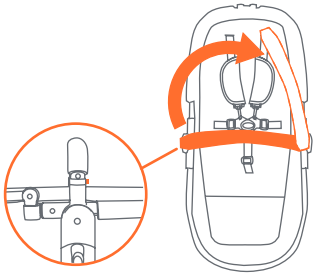


Fig. 4b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARENT TRAY

⚠ **WARNING: To avoid burns, never put hot liquids in cup holder. Avoid possible tipping, do not place more than 1 lb. (0.45kg) in cup holder.**


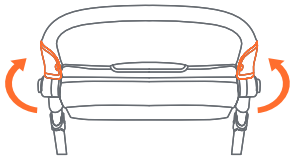


Fig. 5

5) • Attach the parent tray to the frame by wrapping the ends of the parent tray over the handles of the frame and snapping the strap buttons closed (Fig. 5).

ATTATCHING THE SEAT

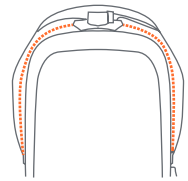

• **ONLY** approved **SNAP TECH**™ products can be used on the frame.

6) • Make sure the seat fabric is properly attached to the seat support bar. If the seat fabric is unzipped, wrap the seat fabric around the seat support bar (Fig. 6a) and zip the fabric closed.

• Attach the seat by lining up the seat anchors on the side of the seat with the anchors on the stroller frame and pushing them together until they click securely (Fig. 6b). The seat can face in either direction, frontward or backward.

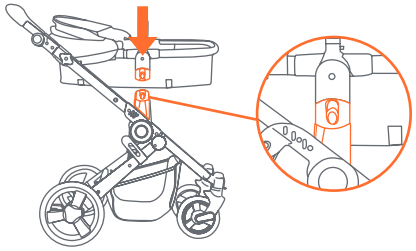


Fig. 6b

TO ADJUST SEAT

7) • The seat can be adjusted into upright, reclined and carriage position. Pull the recline button on the rear of the seat and rotate the seat into the desired position (Fig. 7a).

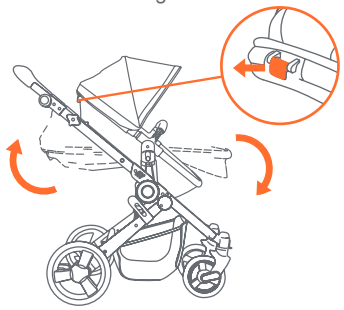


Fig. 7a

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

- **Upright and Reclined Position:** Buckle the footrest and headrest straps on the rear of the seat. Pull the excess straps to tighten the seat (Fig. 7b).

- **Carriage Position:** Make sure both footrest and headrest straps are loosened and extend the seat surround fully (Fig. 7b).

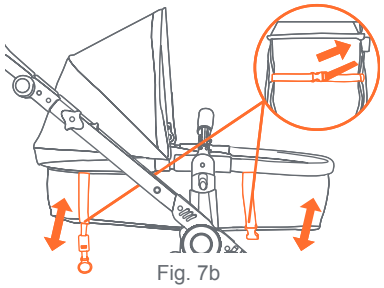


Fig. 7b

REMOVABLE CANOPY

8) • **To attach the removable canopy:** Snap the Canopy clips on the inside of the toddler seat tubes. Zip the Canopy to the seat frame (Fig. 8).

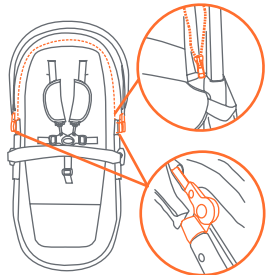


Fig.8

9) • **To open the canopy:** push forward on the front edge of the canopy while holding the rear of canopy in place (Fig. 9).

- **To fold the canopy:** pull backwards on the front edge (Fig. 9).

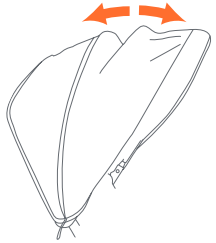


Fig. 9b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BRAKES

⚠ WARNING: Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away. NEVER leave stroller unattended on a hill or incline as the stroller may slide down the hill.

10) • To engage brakes, apply downward pressure to the brake lever located on the rear axle. The stroller might have to be required to be rolled back and forth to fully engage the brake (Fig. 10). Check that the stroller will not move once the brakes are properly applied. The brake indicator will be red when locked and green when unlocked. To release, gently lift up on the brake lever.

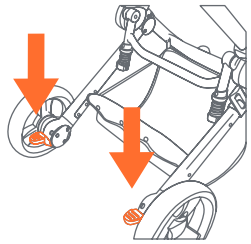


Fig. 10

FRONT WHEEL LOCK (if eqquipped)

11) • The front wheels are equipped with a swivel locking device. Push the button on each wheel down to engage the locks and push upward to disengage the locks (Fig. 11a). Press small button on the side to remove the front wheel (Fig. 11b).

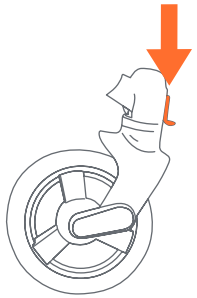


Fig. 11a

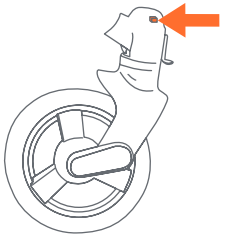


Fig. 11b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO SECURE THE CHILD

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.

⚠ STRANGULATION HAZARD: Child can strangle in loose straps. Never leave child in seat when straps are loose or undone.

Type 1 and 2

12) • The shoulder straps of the 5-point harness have 3 attachment positions. Select the position that places the shoulder strap level with, or below the top of the child's shoulder (Fig. 12a). To adjust harness height unhook the shoulder strap from the crotch buckle. Feed the shoulder strap through the harness spread slots. You can access these slots from the rear of the seat underneath the fabric. Feed shoulder strap through the appropriate slot and reattach the shoulder strap to the crotch buckle.


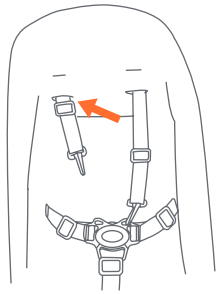


Fig. 12a

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Carefully place the child in the stroller seat and bring the safety harness around the child's waist and over the child's shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder/waist belt into the buckle on the crotch strap. Tighten the harness so it is snug around the child's waist and over the child's shoulders (Fig. 12b).

Type 1 Buckle

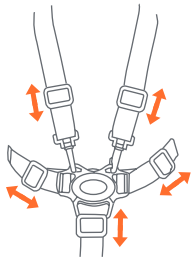

Adjust for a snug fit

Fig. 12b

Type 2 Buckle

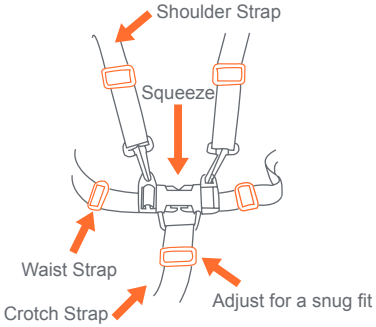


Fig. 12b

TO RELEASE THE CHILD

Type 1

13) • To release, push the button on center clasp and the two harness buckles will pop free (Fig. 13).

Type 1

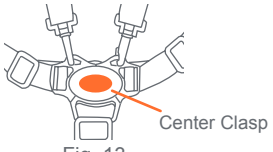


Fig. 13

Type 2

14) • To release, apply pressure to both sides of each male clip until the clip is released (Fig. 14).

Type 2

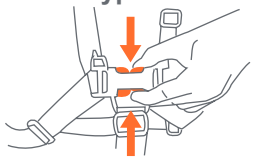


Fig. 14

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO FOLD STROLLER

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

⚠ CAUTION: Do not allow children near stroller while folding.

15) • Pull the stroller backward several inches to adjust the front wheels to the front.

• Fold the stroller by pulling both release triggers (Fig. 15a) and push handle toward the floor. Make sure the front wheels lie flat, then secure the stroller in the folded position by locking the fold latch, located on the right side of the stroller, over the rivet (Fig. 15b).

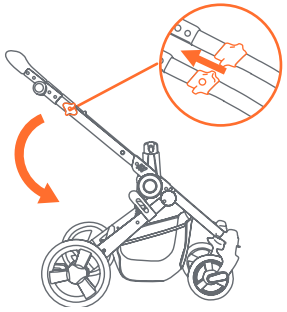


Fig. 15a

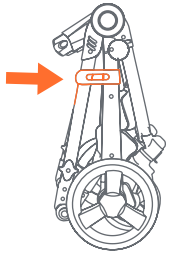


Fig. 15b

TO UNFOLD STROLLER

⚠ CAUTION: Do not allow children near stroller while unfolding.

16) • Unlock the release lever (Fig. 16a) and unfold stroller frame by pulling upward on the stroller handle until the frame locks (Fig. 16b).

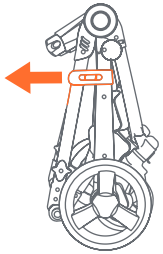


Fig. 16a

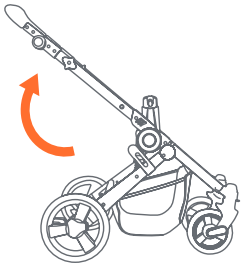


Fig. 16b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

INFANT CAR SEAT

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the Infant Car Seat harness.

• **ONLY** approved **SNAP TECH**™ products can be used on the frame.

17) • Attach the car seat by lining up the seat anchors on the side of the car seat with the anchors on the stroller frame and push them together until they lock securely (Fig. 17).

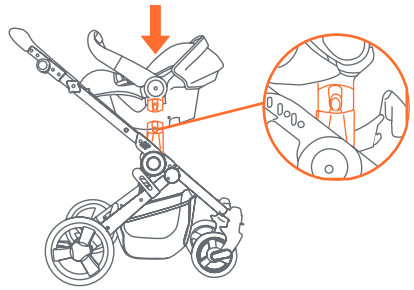


Fig. 17

TO REMOVE SEAT/INFANT CAR SEAT

18) • To take off the seat or the infant car seat, push both center buttons on each side of the seat and lift the seat upwards (Fig.18).
DO NOT remove with child in the seat.

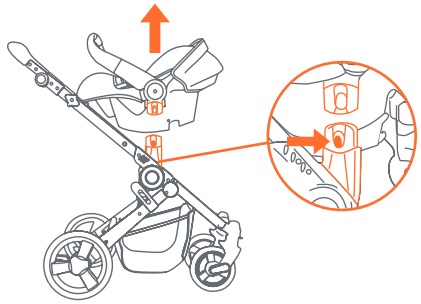


Fig. 18

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CARE AND MAINTENANCE

SEAT PAD

- To clean the seat pad, use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.

OTHER


- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


RIDING POSITIONS

- **ONLY** approved **SNAP TECH**™ products can be used on the frame.


FORWARD FACING

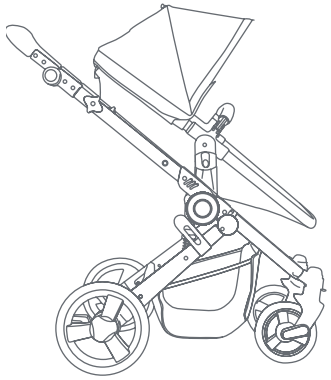

REAR FACING

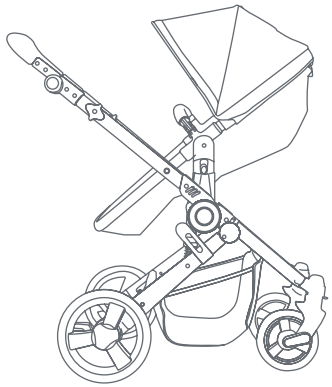


CARRIAGE MODE

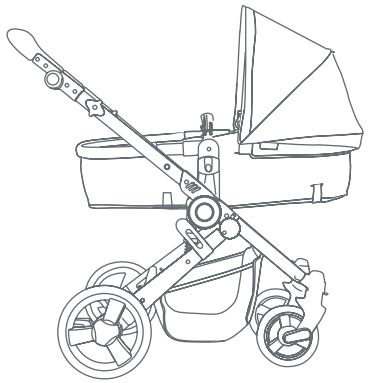

Face in either direction, front or backwards.

CAR SEAT MODE

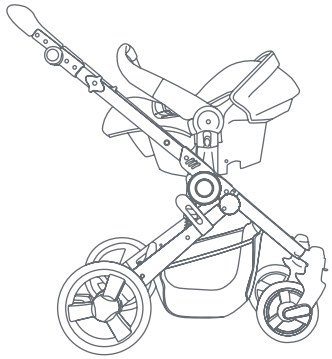


Face in either direction, front or backwards.


Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PIEZAS


Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar el carrito.




Ruedas traseras

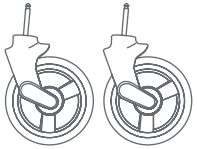

Rueda delantera

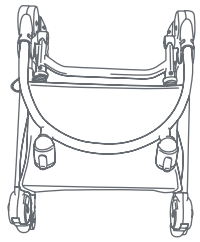

Carrito

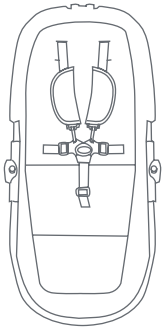

Sillita




Bandeja para padres




Barra frontal



Cubierta

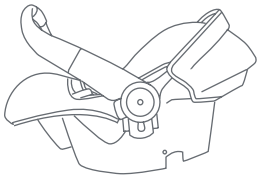

* Sillita para el automóvil para bébé

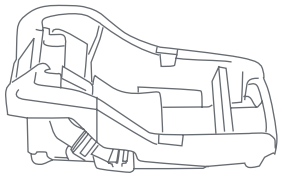

* Base

* Por favor, consulte el manual ubicado debajo de la sillita para el automóvil para conocer el tipo de base y las instrucciones

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA: Por favor, siga todas estas instrucciones para garantizar la seguridad de su hijo. Conserve estas instrucciones para referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar una lesión grave o la muerte. Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad y asegúrese de que los niños estén ubicados correctamente de acuerdo a estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca pierda de vista a los niños.

⚠ ADVERTENCIA: La rueda puede desprenderse y provocar un vuelco. Tire de la rueda para asegurarse de que esté bien sujeta.

⚠ ADVERTENCIA: Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

- Aprobado **SOLAMENTE** **SNAP TECH**™ productos pueden ser utilizados en el armazón.
- **PRECAUCIÓN:** Este carrito está diseñado para un niño solamente. El uso con más de un niño podría provocar inestabilidad y lesionar o dañar a su hijo.
- Los bolsos, bolsas de compras, paquetes, bolsas de pañales o artículos accesorios podrían cambiar el equilibrio del carrito y una condición de inestabilidad peligrosa.
- El peso máximo que se puede llevar en la canasta de almacenamiento es de 5 libras (2.27 kg). El exceso de peso podría ocasionar una inestabilidad peligrosa.
- Procure que el carrito esté completamente abierto y bien trabado antes de permitir que un niño se acerque al mismo.
- El uso del carrito con un peso total superior de 50 libras (22.67 kg) causará un desgaste y tensión excesivos en el carrito y podría provocar una inestabilidad peligrosa.
- **NUNCA** use el carrito en escaleras mecánicas o comunes.
- **NUNCA** use el carrito con patines de ruedas, patines en línea, monopatines o bicicletas.
- **NUNCA** permita el uso de su carrito como un juguete.
- Para limpiarlo, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.
- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.
- Deje de usar el carrito si presenta fallas o daños. Por favor, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente para gestionar la reparación u obtención de piezas de reemplazo.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

¡IMPORTANTE! **Para asegurar el funcionamiento seguro de su carrito, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.**

¡IMPORTANTE! **Antes del montaje y de cada uso, inspeccione el producto para detectar daños en el equipo, uniones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NUNCA use el carrito con piezas faltantes o rotas.**

¡IMPORTANTE! **Se requiere el montaje por parte de un adulto.**

Retire el carrito de la caja. Antes del uso **SE DEBEN** instalar las ruedas delanteras, las ruedas traseras.

RUEDAS DELANTERAS

Para colocar las Ruedas Delanteras, despliegue el carrito como se describe en la siguiente sección:

1) • Destrabe la palanca de liberación (Fig. 1a). Despliegue el armazón del cochecito tirando hacia arriba del manubrio (Fig. 1b). La barra se trabará cuando las patas estén completamente extendidas. Vea la sección de la manija si es necesario (Fig. 3).

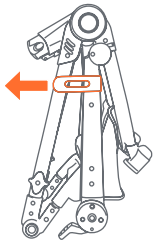


Fig. 1a

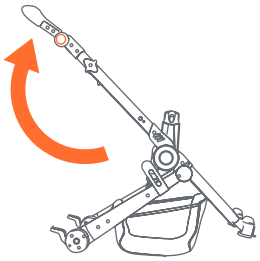


Fig. 1b

• Incline el carrito hacia atrás y empuje cada montaje de la rueda delantera hacia la arandela de la rueda delantera hasta que se traben (Fig. 1c).
Nota: Tire del montaje de la rueda para cerciorarse de que esté sujeto de manera segura al carrito.

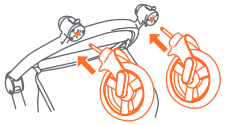


Fig. 1c

• Oprima el botón de liberación al costado del cubo de la rueda y tire del montaje de la rueda desde el cubo (Fig. 1d).

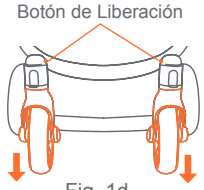


Fig. 1d

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

RUEDAS TRASERAS

2) • Incline el carrito hacia delante y presione el poste de la rueda trasera dentro del cubo del armazón trasero hasta que se trabe y haga clic (Fig. 2a). **Nota:** Tire de la rueda trasera para cerciorarse de que esté sujeta de manera segura al carrito.

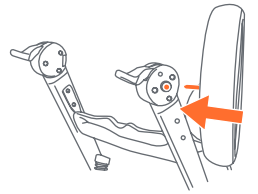


Fig. 2a

• Para retirar, empuje la lengüeta hacia fuera y quite la rueda del cubo (Fig. 2b).

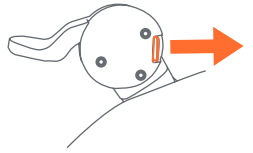


Fig. 2b

MANIJA AJUSTABLE

3) • Para ajustar la manija, aprieta los dos botón de Liberación a la misma vez para ajustar a un nivel cómodo (Fig. 3).
Nota: asegúrese de que el manubrio se ajuste bien antes de usarlo.

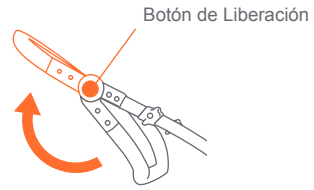


Fig. 3

LA BARRA FRONTAL

⚠ ADVERTENCIA:
No use la barra frontal para trasladar la sillita para estando el niño adentro. La barra frontal no es una manija de traslado.

4) • Coloque la barra frontal alineando los anclajes con las ranuras de la sillita. Empuje hasta que encaje (Fig. 4a).
Nota: la barra frontal debe estar sujeta de manera segura antes de poder usar el producto.

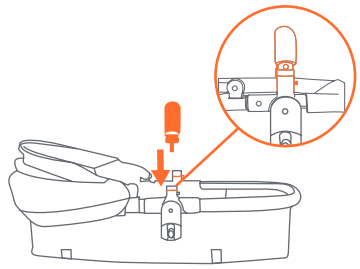


Fig. 4a

• Para sacar la barra frontal, presione el botón de liberación que está en la parte inferior de la barra y sáquela del ancla. Mueva la barra hacia arriba para tener acceso a la sillita (Fig. 4b).

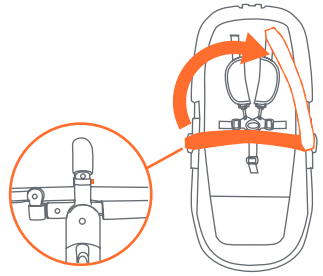


Fig. 4b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BANDEJA PARA PADRES

⚠ ADVERTENCIA:
Para evitar quemaduras, nunca coloque líquidos calientes en el portavasos. Evite posibles vuelcos, no coloque más de 1 lb. (0.45kg) en el portavasos.

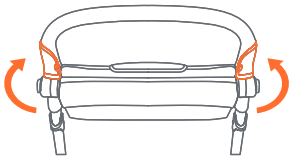


Fig. 5

5) • Ajunte la bandeja para padres al marco. Envuelve los extremos de la bandeja de los padres sobre las manijas de la carriolla, y abroche los botones del marco y bandeja para padres juntos. (Fig. 5).

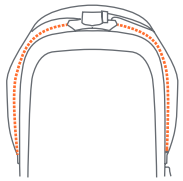


Fig. 6a

CÓMO ENCAJAR LA SILLITA

• Aprobado **SOLAMENTE SNAP TECH**™ productos pueden ser utilizados en el armazón.

6) • Asegúrese de que la tela de la sillita esté sujeta al soporte para la sillita. Si la tela de la sillita trae el zíper abierto, envuelva la tela de la sillita por el soporte de la sillita (Fig. 6a) y cierre el zíper de la tela.

• Instale la sillita alineando las anclas que están a los lados de la sillita con las anclas del armazón del carrito y empújelas hasta que se encajen de forma segura (Fig. 6b). La sillita puede quedar mirando hacia cualquiera de las direcciones, ya sea hacia adelante o hacia atrás.

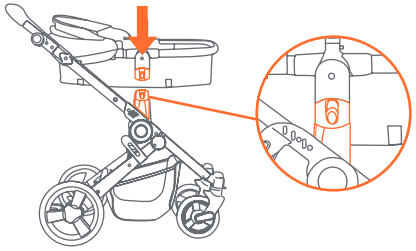


Fig. 6b

PARA AJUSTAR EL ASIENTO

7) • El asiento se puede ajustar en las posiciones erguida, reclinada y transporte carruaje. Tire del botón de reclinación en la parte trasera del asiento y gire el asiento en la posición deseada (Fig. 7a).

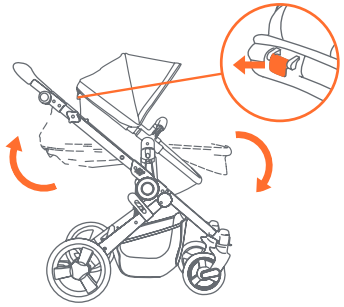


Fig. 7a

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• **Posición erguida y reclinada:** Abroche las correas del apoyapiés y del apoyacabeza en la parte trasera del asiento. Tire de las correas excedentes para ajustar el asiento (Fig. 7b).

• **Posición transporte carruaje:** Asegúrese de que tanto las correas del apoyapiés como del apoyacabeza estén sueltas y extienda por completo el marco del asiento (Fig. 7b).

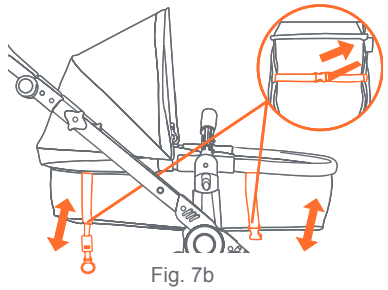


Fig. 7b

CUBIERTA REMOVIBLE

8) • **Para añadir la cubierta removible:** ajuste los ganchos de sujeción dentro de los tubos de la sillita para niños pequeños. Sujete la Cubierta al armazón del asiento con el cierre (Fig. 8).

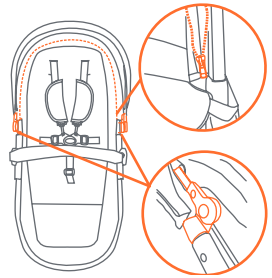


Fig. 8

9) • **Para abrir la cubierta:** empuje hacia delante el borde delantero de la cubierta mientras sostiene la parte trasera de la misma en su sitio (Fig. 9).

• **Para plegar la cubierta:** empuje hacia atrás el borde delantero (Fig. 9).

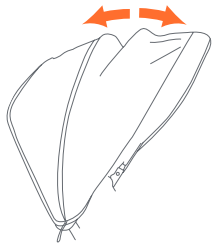


Fig. 9

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FRENOS

⚠ ADVERTENCIA:
Siempre aplique los frenos cuando el carrito no esté siendo empujado, para impedir que ruede fuera de su alcance. NUNCA deje el carrito desatendido en una colina o pendiente, ya que podría deslizarse pendiente abajo.

10) • Para aplicar los frenos, ejerza una presión hacia abajo a la palanca del freno situada en el eje trasero. Es posible que deba empujar el carrito hacia delante y hacia atrás para aplicar el freno completamente (Fig. 10). Verifique que el carrito no se mueva una vez que ambos frenos estén aplicados correctamente. El indicador de freno se pondrá rojo cuando esté trabado y verde cuando esté destrabado. Para soltarlo, levante suavemente la palanca del freno.

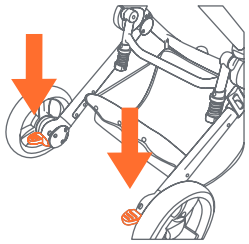


Fig. 10

TRABA DE LA RUEDA DELANTERA (si está incluida)

11) • Las ruedas delanteras están equipadas con un mecanismo de bloqueo de giro. Empuje la palanca en cada rueda hacia arriba para desenganchar el pestillo y empuje hacia abajo para enganchar el mecanismo de bloqueo (Fig. 11a). Presione el botón pequeño en el lado para quitar la rueda delantera (Fig. 11b).

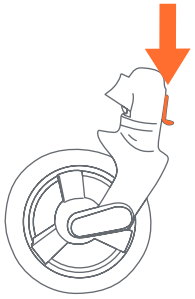


Fig. 11a

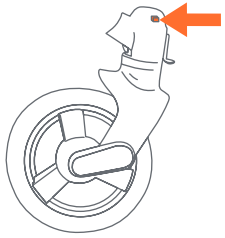


Fig. 11b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA SUJETAR AL NIÑO

⚠ ADVERTENCIA:
Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad.

⚠ PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:
El niño se puede estrangular con las correas sueltas. Nunca deje al niño en el asiento cuando las correas estén sueltas o sin terminar de colocar.

Typo 1 y 2

12) • Las correas del hombro del arnés de 5 puntos tienen 3 posiciones de sujeción. Escoja la posición que sitúe a la correa del hombro al mismo nivel o a un nivel inferior a la parte superior del hombro del niño (Fig. 12a). Para ajustar la altura de arnés desganche el cinturón del broche entrepiernas. Pase el cinturón através de la ranura del arnés. Estas ranuras estan localizadas en la parte posterior del asiento por debajo de la tela. Pase el cinturón atraves de la ranura apropiada y enganche el cinturón al broche de entrepiernas.


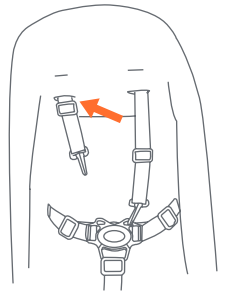


Fig. 12a

Typo 1 Buckle

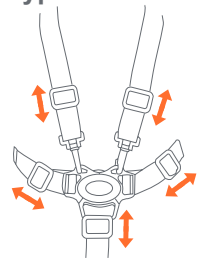

Regule para lograr un buen ajuste

Fig. 12b

Typo 2 Buckle

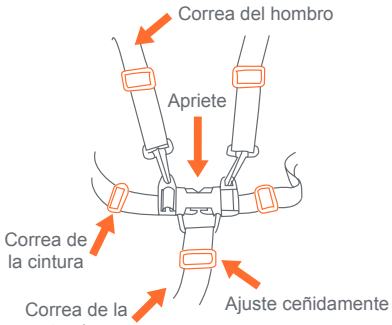


Fig. 12b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Coloque cuidadosamente al niño en el asiento del carrito y pase el arnés de seguridad por la cintura del niño y por encima de los hombros. Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Introduzca el extremo macho del cinturón de cada hombro o de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna. Ajuste el arnés de modo que esté ceñido alrededor de la cintura del niño y por encima de sus hombros (Fig. 12b).

PARA SOLTARLAS AL NIÑO

Typo 1

13) • Para soltarlas, presione el Botón en la presilla central para destrabar las dos Hebillas del Arnés (Fig. 13).

Typo 1

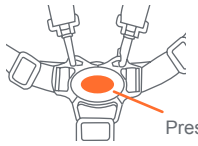


Fig. 13

Typo 2

14) • Para soltarlas, presione el Botón en el Broche Central y se desprenderán las dos Hebillas del Arnés (Fig. 14).

Typo 2

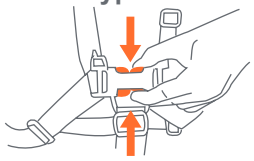


Fig. 14

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA PLEGAR EL CARRITO

⚠ ADVERTENCIA:
Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

⚠ PRECAUCIÓN:
No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

15) • Tire del carrito hacia atrás varias pulgadas para ajustar las ruedas delanteras hacia el frente.

• Pliegue el carrito tirando de ambos gatillos de liberación (Fig. 15a) y empuje el manubrio hacia el suelo. Asegúrese de que las ruedas delanteras estén extendidas, y luego fije el carrito en la posición plegada trabando el pestillo de pliegue ubicado en el lado derecho del carrito, por encima del remache (Fig. 15b).

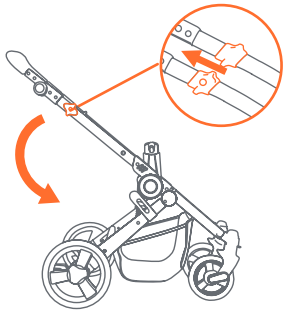


Fig. 15a

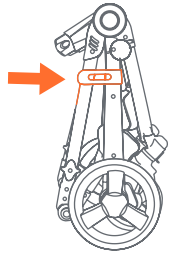


Fig. 15b

PARA DESPLEGAR EL CARRITO

⚠ PRECAUCIÓN:
No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo despliega.

16) • Destrabe la palanca de liberación (Fig. 16a). Despliegue el armazón del cochecito tirando hacia arriba del manubrio (Fig. 16b). La barra se trabará cuando las patas estén completamente extendidas.

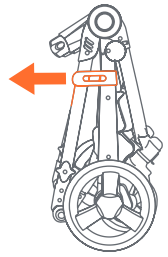


Fig. 16a

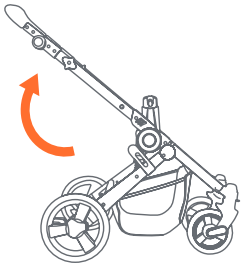


Fig. 16b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ADJUNTO DE LA SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL

⚠ ADVERTENCIA:
Evite una lesión grave por caídas o resbalones, siempre use el arnés de la Sillita para el automóvil.

- Aprobado **SOLAMENTE SNAP TECH™** productos pueden ser utilizados en el armazón.

17) • Coloque la sillita para el automóvil alineando los anclajes del asiento que están al costado de la sillita con los anclajes del armazón del carrito y presionándolos hasta que se traben correctamente (Fig. 17).

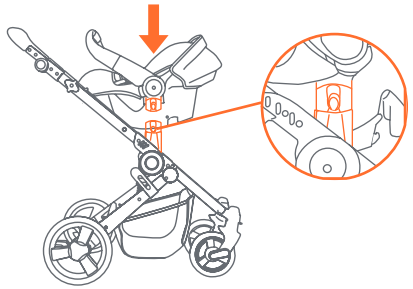


Fig. 17

PARA QUITAR EL ASIENTO/ ASIENTO INFANTIL

18) • Para sacar el asiento o el asiento infantil, apretón las dos palancas de liberación y jale el asiento o el asiento infantil hacia arriba (Fig. 18).
NO la retire con el niño en la sillita.

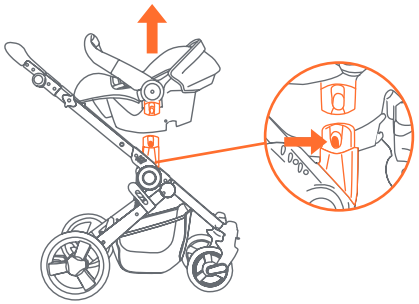


Fig. 18

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ALMOHADILLA DEL ASIENTO

- Para limpiar la almohadilla del asiento, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.

OTROS


- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


POSICIONES DIFERENTES PARA PASEAR

• Aprobado **SOLAMENTE** **SNAP TECH**™ productos pueden ser utilizados en el armazón.


HACIA ADELANTE

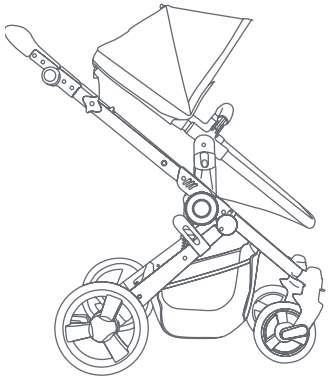

HACIA ATRÁS

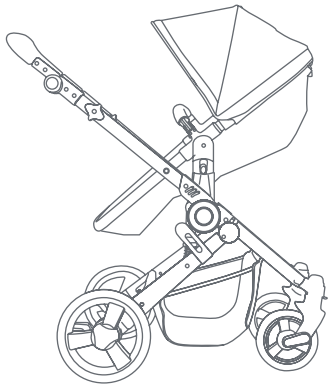


TRANSPORTE CARRUAJE MODO

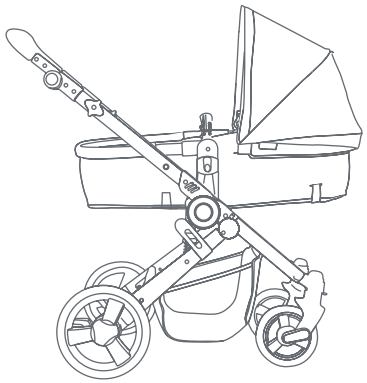

La sillita puede quedar mirando hacia cualquiera de las direcciones, ya sea hacia adelante o hacia atrás.


SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL MODO

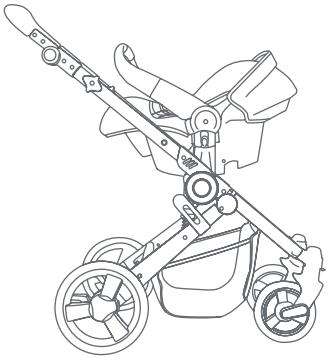


La sillita puede quedar mirando hacia cualquiera de las direcciones, ya sea hacia adelante o hacia atrás.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


Vérifiez que vous avez bien toutes les pièces pour ce modèle avant de monter la poussette.




Roue arrière

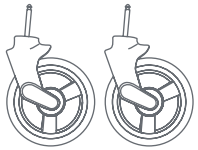


Roue Avant

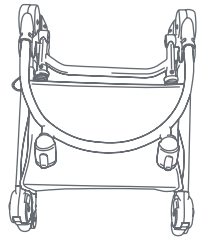

Poussette

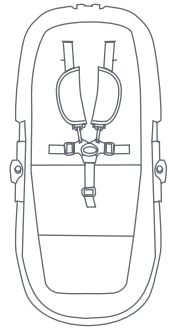

Siège

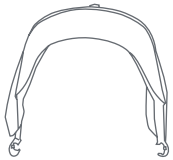


Auvent




Barre de pare-chocs



Plateau pour adulte

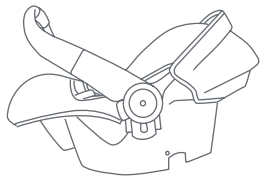

* Siège d’auto pour bébé

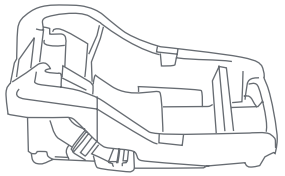

* Base

* Veuillez vous reporter au manuel situé sous le siège de voiture pour connaître le type de base et les instructions.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT : Prière de suivre toutes ces instructions afin d'assurer la sécurité de votre enfant. Conserver ces instructions pour consultation future.

⚠ AVERTISSEMENT : Négliger d'observer ces directives pourrait entraîner de sérieuses blessures ou même la mort. Afin d'éviter les blessures graves dues à une chute ou une glissade, toujours utiliser le harnais de sécurité et vous assurer que les enfants sont placés de façon appropriée, selon les présentes instructions.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

⚠ AVERTISSEMENT : Les roues peuvent se détacher et provoquer un basculement. Tirez sur les roues afin de vous assurer qu'elles sont solidement fixées.

⚠ AVERTISSEMENT : Faire attention à ne pas vous pincer les doigts en pliant et dépliant la poussette.

- Produits **SNAP TECH™ SEULEMENT** approuvés peuvent être utilisés sur le cadre.
- **ATTENTION :** cette poussette est conçue pour un enfant seulement. L'utiliser avec plus d'un enfant peut provoquer un état de déséquilibre et blesser votre enfant.
- Les sacs à main, sacs à provisions, colis, sacs à couches ou accessoires peuvent modifier l'équilibre de la poussette et causer des conditions instables et dangereuses.
- Le poids maximum pouvant être porté dans le panier est de 2,27 kg (5 livres) et sur le plateau parents est 1,36 kg (3 livres). L'excès de poids peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Assurez-vous que la poussette est entièrement déployée et bloquée en position stable avant de laisser votre enfant s'en approcher.
- L'utilisation de la poussette avec un poids total de plus de 50 lb (22,67 kg) soumettra la poussette à l'usure et des contraintes excessives, pouvant entraîner un état instable dangereux.
- N'utilisez **JAMAIS** la poussette dans des escaliers ou des élévateurs.
- N'utilisez **JAMAIS** la poussette avec des patins à roulettes, des patins à roues alignées, une planche à roulettes ou une bicyclette.
- Ne laissez **JAMAIS** un enfant utiliser la poussette comme un jouet.
- Pour nettoyer utiliser uniquement un savon doux ou des détergents ménagers avec de l'eau chaude et une éponge ou un chiffon propre
- Régulièrement vérifier votre poussette pour des vis desserrées, des pièces usées, du matériel usée ou une couture déchirée. Remplacer ou réparer les pièces.
- Cesser d'utiliser la poussette s'il y a un mauvais fonctionnement ou elle est endommagée. Veuillez contacter notre service à la clientèle Parts Hotline afin de prendre des dispositions pour la réparation ou le remplacement des pièces.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANT ! Afin d'assurer l'utilisation sécuritaire de votre poussette suivre ces instructions soigneusement. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

IMPORTANT ! Avant chaque assemblage et utilisation, inspecter ce produit pour du matériel endommagé, les joints lâches, des pièces manquantes ou des rebords coupants. NE JAMAIS utiliser si des pièces sont manquantes ou brisées.

IMPORTANT ! L'assemblage par un adulte est nécessaire.

Retirez la poussette de l'emballage. Les roues avant, les roues arrière pour adulte **DOIVENT** être installés avant l'utilisation.

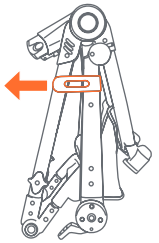


Fig. 1a

ROUES AVANT

Pour fixer Les Roues Avant, dépliez la poussette tel que décrit dans la section suivante :

1) • Déverrouillez le levier de desserrage (Fig. 1a). Dépliez le châssis de la poussette en tirant sur la poignée de la poussette vers l'arrière (Fig. 1b). Voir la section de poignée si nécessaire (Fig. 3).

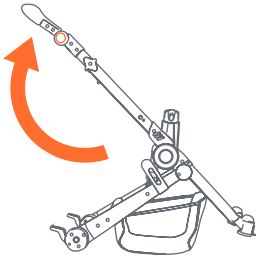


Fig. 1b

• Penchez la poussette vers l'arrière et poussez chaque assemblage de roues avant dans le logement de roues avant jusqu'à ce que les roues soient bloquées en place (Fig. 1c). **REMARQUE :** Tirez sur l'assemblage de roues afin de vous assurer qu'il est solidement fixé à la poussette.

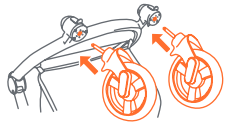


Fig. 1c

• Appuyez sur le bouton de verrouillage situé sur le côté du moyeu de roue avant et tirez sur l'assemblage de roues pour le retirer du moyeu (Fig. 1d).

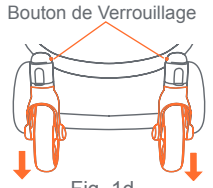


Fig. 1d

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ROUES ARRIÈRE

2) • Penchez la poussette vers l'avant et insérez le crochet des roues arrière dans le moyeu du cadre arrière jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en bonne position (Fig. 2a). **REMARQUE :** Tirez sur la roue arrière afin de vous assurer qu'elle est solidement fixée à la poussette.

• Pour retirer la roue, tirez la languette vers l'extérieur et retirer la roue du moyeu (Fig. 2b).

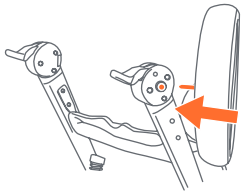


Fig. 2a

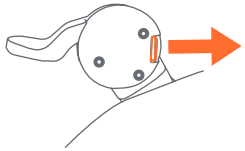


Fig. 2b

POIGNEE RÉGLABLE

3) • Pour ajuster la poignée, pressez sur les deux Bouton de Verrouillage déplacer la poignée jusqu'à une position confortable pour l'utilisateur (Fig. 3).
Remarque : Avant d'utiliser la poussette, assurez-vous que la poignée se mette en place avec un clic.

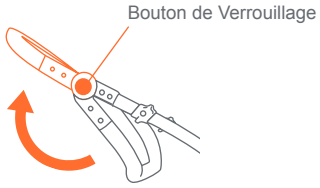


Fig. 3

POIGNÉE DE LA POUSSETTE

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser la barre de pare-chocs pour transporter le siège pour enfant lorsque l'enfant est à l'interieur. La barre de pare-chocs n'est pas une poignée de transport.

4) • Fixez la barre de pare-chocs en alignant les dispositifs d'ancrage avec les fentes sur le siège. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un clic (Fig. 4a). **Remarque :** Avant d'utiliser la poussette, la barre de pare-chocs doit être solidement fixée.

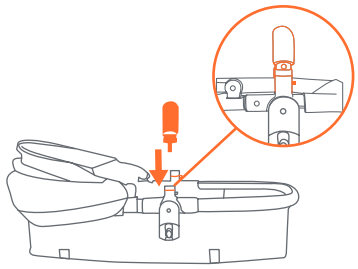


Fig. 4a

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Pour retirer la barre de pare-chocs, appuyez sur le bouton de verrouillage situé à la base de la barre et tirez sur la barre pour la sortir du dispositif d'ancrage. Faites basculer la barre vers le haut pour accéder au siège (Fig. 4b).

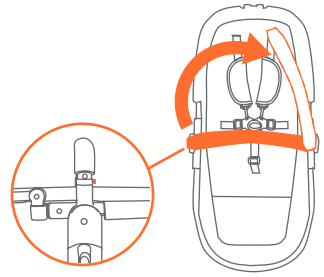


Fig. 4b

PLATEAU PARENT

⚠ AVERTISSEMENT :

Afin d'éviter les brûlures, ne mettez jamais de liquide chaud dans le porte-gobelet. Pour éviter tout basculement, la charge dans le porte-gobelet ne doit pas dépasser 0,45 kg (1 lb).

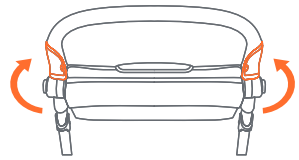


Fig. 5

5) • Attachez le plateau parent au cadre de la poussette en enveloppant les extrémités autour des poignées du cadre. Fixez les fermoirs du cadre avec les fermoirs du plateau parent (Fig. 5).

FIXATION DU SIÈGE

• Produits **SNAP TECH**™ **SEULEMENT** approuvés peuvent être utilisés sur le cadre.

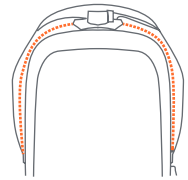


Fig. 6a

6) • Vérifiez que le tissu du siège est correctement fixé au support de siège. Si la fermeture à glissière du tissu de siège est ouverte, enroulez le tissu de siège autour du support de siège et fermez le tissu à l'aide de la fermeture à glissière (Fig. 6a).

• Fixez le siège en alignant les dispositifs d'ancrage sur le côté du siège avec les dispositifs d'ancrage sur le cadre de la poussette et poussez-les ensemble jusqu'à ce qu'ils se mettent en place solidement avec un clic (Fig. 6b). Le siège d'auto peut être orienté vers l'avant ou vers l'arrière.

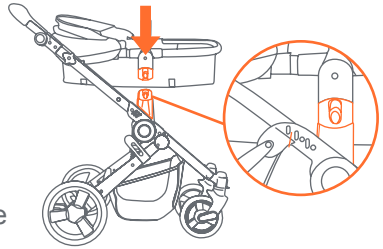


Fig. 6b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POUR AJUSTER LE SIÈGE

7) • Le siège peut être réglé en position verticale, inclinée et position landau. Tirez sur le bouton d'inclinaison situé à l'arrière du siège et installez le siège dans la position désirée (Fig. 7a).

• **Positions verticale et inclinée :** Attachez les sangles du repose-pieds et de l'appui-tête à l'arrière du siège. Tirez sur les sangles qui dépassent afin de bien ajuster le siège (Fig. 7b).

• **Position landau :** Assurez-vous que les sangles du repose-pieds et de l'appui-tête sont desserrées et allongez complètement le siège (Fig. 7b).

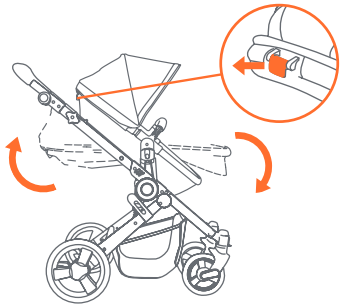


Fig. 7a

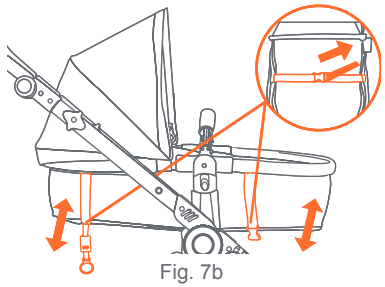


Fig. 7b

REMOVABLE CANOPY

8) • **Pour fixer l'auvent amovible :** enclenchez les pinces de l'auvent à l'intérieur des tubes du siège pour enfant. Fixez l'auvent au cadre du siège à l'aide de la fermeture à glissière (Fig. 8).

9) • **Pour ouvrir l'auvent :** poussez vers l'avant sur le bord avant de l'auvent, tout en maintenant le bord arrière en position stable (Fig. 9).

• **Pour plier l'auvent :** tirez vers l'arrière sur le bord avant (Fig. 9).

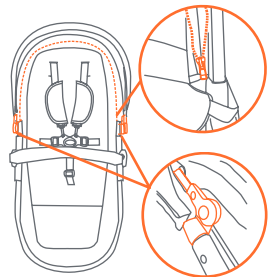


Fig. 8

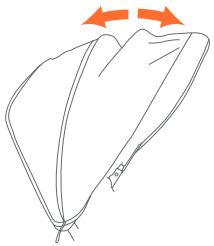


Fig. 9

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FREINS

⚠ AVERTISSEMENT :

Actionner toujours les freins lorsque vous ne poussez pas la poussette, afin de vous assurer qu'elle ne roule pas. Ne JAMAIS laisser une poussette sans surveillance lorsqu'elle est sur un terrain en pente puisque celle-ci pourrait dévaler la pente.

10) • Pour enclencher les freins, poussez le levier de frein situé sur le train arrière. Vous pourriez avoir à pousser la poussette vers l'avant et vers l'arrière à quelques reprises afin de vous assurer que le frein est correctement enclenché (Fig. 10). Vérifiez que la poussette ne bouge plus lorsque les freins sont bien bloqués. La couleur de l'indicateur de frein sera rouge lorsqu'il est verrouillé, et verte lorsqu'il est déverrouillé. Pour le dégager, soulevez doucement le levier du frein.

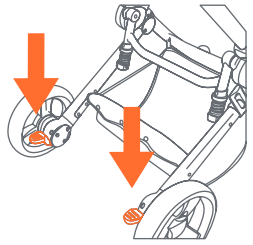


Fig. 10

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BLOCAGE DES ROUES AVANT (si équipé)

11) • Les roues avant sont équipées d'un dispositif de verrouillage pour les bloquer de pivoter. Levez le levier sur chaque roue pour dégager le verrou et poussez le levier vers le bas pour engager le dispositif de verrouillage (Fig. 11a). Appuyez sur le petit bouton sur le côté pour enlever la roue avant (Fig. 11b).

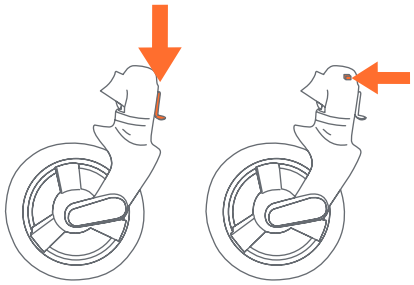


Fig. 11a Fig. 11b

POUR ATTACHER L'ENFANT

⚠ AVERTISSEMENT :
Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité.

⚠ DANGER DE STRANGULATION :
Un enfant peut s'étrangler avec une sangle détachée. Ne laissez jamais un enfant dans la poussette lorsque les sangles sont lâches ou détachées.

Type 1 et 2

12) • Les courroies du harnais à 5 points ont 3 positions d'attache. Choisir la position qui place la courroie a niveau avec, ou au-dessus de l'épaule de l'enfant (Fig 12a). Pour ajuster le niveau de l´harnais, demontez aux boucles des ceintures. Mettez les ceintures de l'harnais dans les fentes. Vous pouvez du siège. Remettez dans les fentes correspondant et remonter les boucles des ceintures.

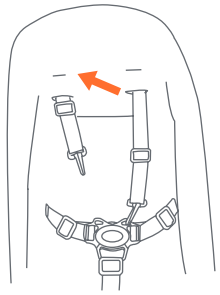


Fig. 12a

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Placer soigneusement l'enfant dans le siège de la poussette et tirer la ceinture de sécurité autour de la taille de l'enfant. Attacher l'entre-jambes entre les jambes de l'enfant. Insérer l'extrémité male de chaque ceinture de sécurité des épaules et de la taille dans la boucle de l'entre-jambes. Serrer la ceinture de sécurité pour qu'elle soit serrée mais confortable autour de la taille de l'enfant (Fig. 12b).

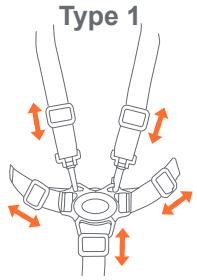


Fig. 12b

POUR LIBÉRER L'ENFANT

Type 1

13) • Pour libérer la ceinture, appuyer sur le bouton au centre des boucles, les deux sangles se détacheront (Fig. 13).

Type 2

14) • Pour libérer la ceinture, appliquer une pression aux deux côtés de chaque boucle male jusqu'à ce que la boucle soit libéré (Fig. 14).

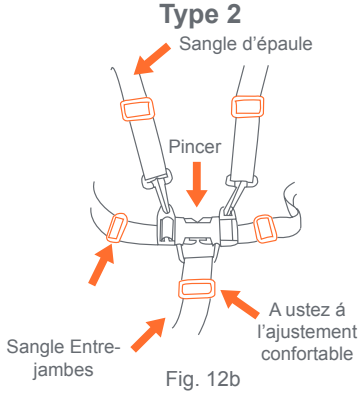


Fig. 12b

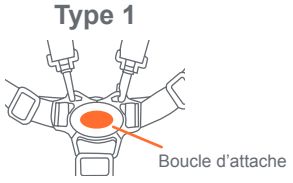


Fig. 13

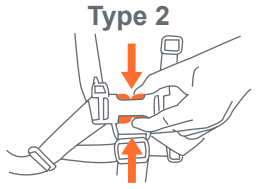


Fig. 14

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

REPLIER LA POUSSETTE

⚠ AVERTISSEMENT :
prenez soins de ne pincer vos doigts lors du pliage et du dépliage de la Poussette.

⚠ AVERTISSEMENT :
Ne pas laisser les enfants à proximité de la poussette lorsque vous la pliez.

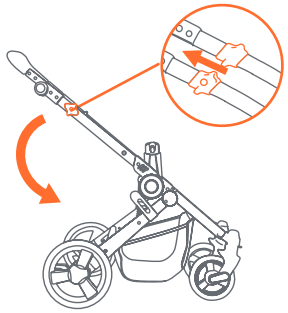


Fig. 15a

15) • Tirez la poussette de plusieurs centimètres vers l'arrière pour faire tourner les roues avant vers l'avant.

• Pliez la poussette en tirant les deux leviers de dégagement (Fig. 15a) et poussez la poignée vers le sol. Assurez-vous que les roues avant sont positionnées à plat et pliez ensuite la poussette en bloquant le dispositif de verrouillage situé sur le côté droit de la poussette, sur le rivet (Fig. 15b).

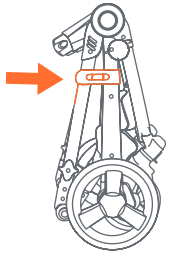


Fig. 15b

POUR DÉPLIER LA POUSSETTE

⚠ ATTENTION : Ne Jamais laisser les enfants à proximité de la poussette lors de son dépliage.

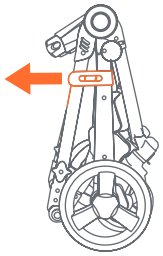


Fig. 16a

16) • Déverrouiller le levier de déverrouillage (Fig. 16a). Déplier cadre de la poussette en tirant la poignée (Fig. 16b). Le bar se verrouille lorsque les jambes le complètement tendues.

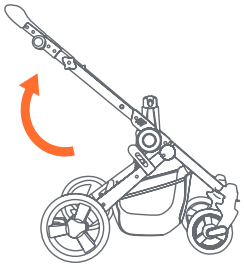


Fig. 16b

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

FIXATION DU SIÈGE D'AUTO

⚠ AVERTISSEMENT :
Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser siège d'auto pour bébé le harnais de sécurité.

• Produits **SNAP TECH™ SEULEMENT** approuvés peuvent être utilisés sur le cadre.

17) • Fixez le siège d'auto alignant les dispositifs d'ancrage situés sur les côtés du siège d'auto avec les dispositifs d'ancrage sur le cadre de la poussette, et poussez-les ensemble jusqu'à ce qu'ils se mettent en place solidement à l'aide d'un clic (Fig. 17).

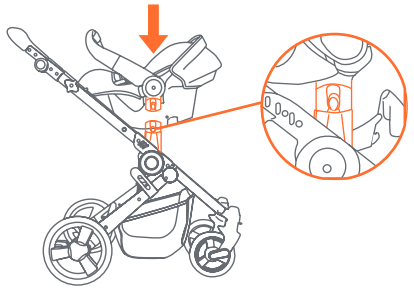


Fig. 17

POUR RETIRER LE SIÈGE OU LA DU SIÈGE D'AUTO

18) • Pour retirer le siège ou la siège d'auto, appuyer les deux leviers de dégagement, puis tirer le siège vers le haut (Fig. 18).
NE PAS retirer le siège lorsqu'un enfant y est assis.

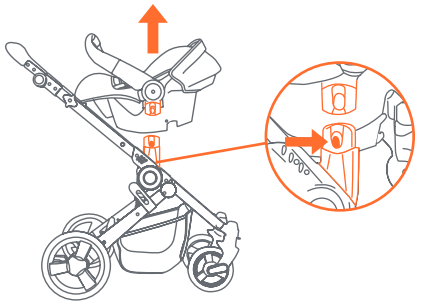


Fig. 18

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SEAT PADGARNITURE DE SIÈGE

- Pour nettoyer la garniture de siège, n'utilisez que du savon ou détergent doux et de l'eau chaude à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon propre.

AUTRES


- Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.


POSITIONS DE BALADER

- Produits **SNAP TECH™** **SEULEMENT** approuvés peuvent être utilisés sur le cadre.


VERS L'AVANT

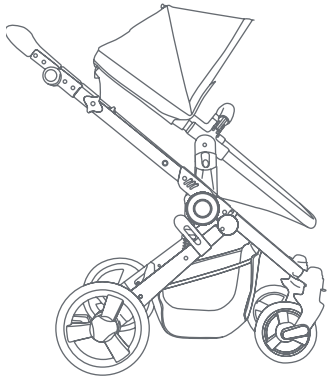

VERS L'ARRIÈRE

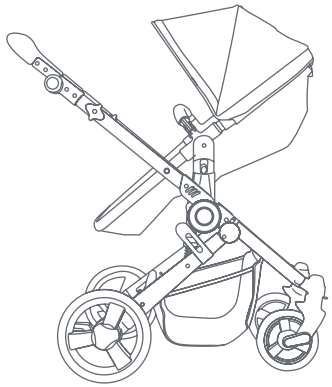


POSITION LANDAU MODE

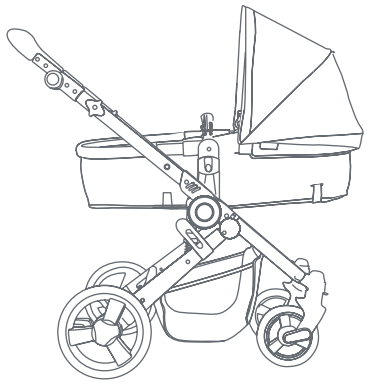

Le siège peut être orienté vers l'avant ou vers l'arrière.

SIÈGE D'AUTO MODE

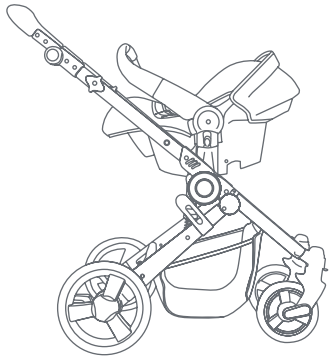

Le siège peut être orienté vers l'avant ou vers l'arrière.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.
Copyright © 2018, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.