WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within the first 180 days of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00am and 4:30pm (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Warranty only valid in North America.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica dentro de los primeros 180 días de la compra.Cualquier producto que haya sido sometido a uso indebido, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o que ha tenido su número de serie alterado o removido anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es de la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00am y 4:30pm (PST).Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®. Garantia válida sólo en América del Norte.

GARANTIE

NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. VEUILLEZ CONTACTER BABY TREND POUR DES PIÈCES DE RECHANGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION.

La garantie Baby Trend® couvre les vices de fabrication dans les 180 jours suivant l'achat du produit. Tout produit qui a été soumis à un usage abusif, une utilisation anormale, une usure excessive, un montage incorrect, de la négligence, de l'exposition environnementale, de la modification ou un accident, ou a eu son numéro de série modifié ou supprimé annule toutes les réclamations contre le fabricant. Tout dommage à la propriété lors de l'installation est de la seule responsabilité de l'utilisateur final. Le service client peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi 8 h – 16 h 30 (PST). Une autorisation sera nécessaire avant de retourner le produit à Baby Trend®. Garantie valable uniquement en Amérique du Nord.

babytrend®

Quality • Comfort • Style

Baby Trend, Inc.
13048 Valley Blvd.
Fontana CA 92335

1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage ou L'UTILISATION de ce produit. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

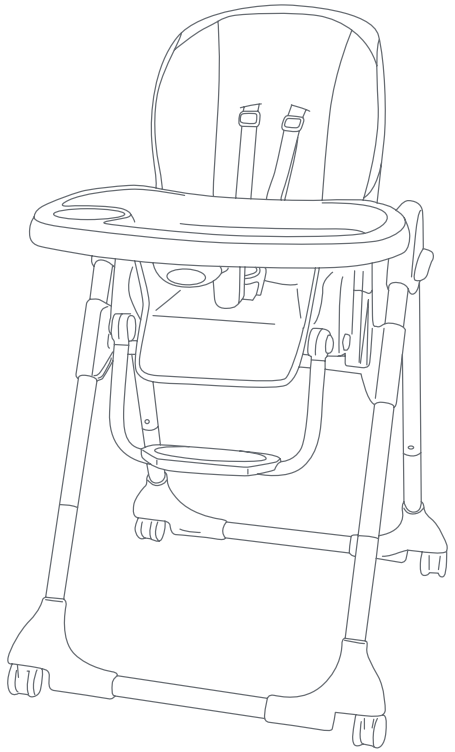

HC38XXXC
Kid Café Snap Fit™ 3-in-1 High Chair
Instruction Manual
Manual de Instrucciones
Manuel d'instruction

babytrend®

Quality • Comfort • Style

PARTS

Check that you have all the parts for this model before assembly.

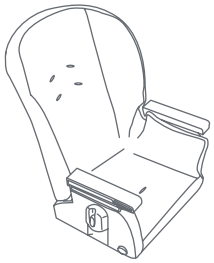

Booster Seat

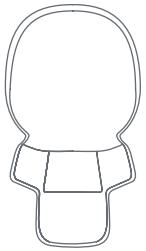

Seat Pad

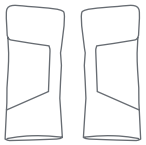

Harness Covers (X2)

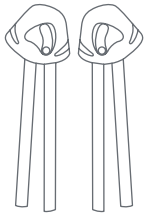

Upper Frame Assemblies (X2)

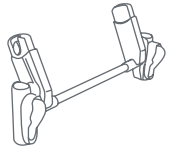

Height Adjuster

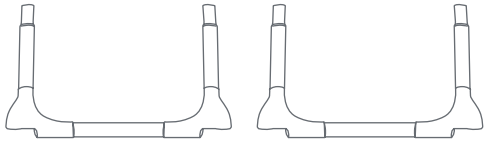

Legs (X2)



Casters (X4)



Footrest

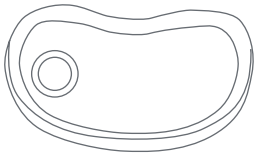

Tray

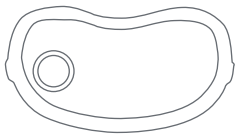

Tray Insert

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

WARNING

BOOSTER SEAT TO CHAIR

⚠ **WARNING:** Children have suffered **head injuries**, including skull fractures, **after falling** with or from booster seats.

- Check that booster seat is **securely attached** to adult chair before each use.
- **ALWAYS use restraints** until child is able to get in and out of booster seat without help. (about 2 1/2 years old) Adjust to **fit snugly**.
- **NEVER** allow child to **push away from table**.
- **NEVER lift** and **carry** child in booster seat.
- **STAY NEAR** and **watch** your child during use.
- **ALWAYS** check security of fit to adult chair before each use and limitation of the product.
- **NEVER** use this product on a stool or bench that does not have a seat back.

⚠ **WARNING: Prevent serious injury or death. Do not use in motor vehicles.**

⚠ **WARNING: The tray is not designed to hold the child in the chair.**

⚠ **WARNING: It is recommended that the booster seat be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.**

⚠ **WARNING:**

Always secure the Booster Seat on a chair using the bottom and back attachment straps. Never use this Booster Seat on a stool or bench that does not have a seat back. Minimum adult chair size: Width: 16.1inch, depth: 16.9inch, backrest height: 4.7inch.

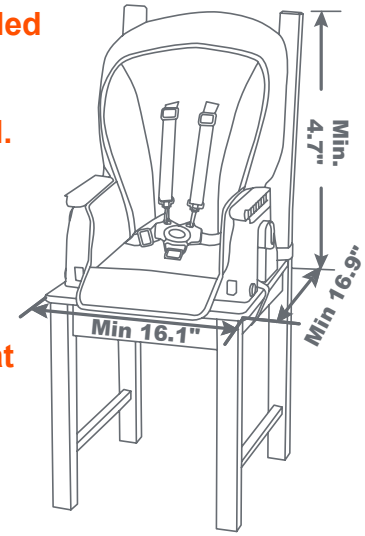

- **NEVER** lift this product with your child in it.
- **DO NOT** use this product if it is damaged or broken.

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING: Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

⚠ WARNING: Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Always use the restraint system.

• NEVER leave child unattended. Always keep your child in view while in this product. Never allow a child to push away from tables

⚠ STRANGULATION HAZARD:

Do not place High Chair in any location in any location where there are cords, such as a window blind cords, drapes, phone cords etc.

⚠ WARNING: The child should be secured in the high chair at all times by the 5-point restraining system, either in the reclining, semi-reclining or upright position. The tray is not designed to hold the child in the chair. It is recommended that the high chair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted. See page 9 for instructions on proper use of restraint system.

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

WARNING

- **ONLY** approved Snap Fit™ products can be used on the frame.
- Other accessory items may change the balance of the high chair and cause hazardous unstable conditions, use approved Baby Trend Snap Fit™ products only.
- Be certain the high chair is fully erect and latched in the open position before allowing the child near the high chair.
- Use of the high chair with a child weighing more than 40 pounds will cause excessive wear and stress on high chair.
- **NEVER** allow your high chair to be used as a toy.
- **FALL HAZARD Never** move or lift the high chair with a child in it.
- **NEVER** use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts, or torn mesh/fabric. Check before assembly and periodically during use. Contact Baby Trend Customer Service at 1-800-328-7363 for replacement parts, repair or instructions. **NEVER** substitute parts.

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your product, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

IMPORTANT! Always check that the high chair is locked in the open position before using.

ATTENTION:
Carefully remove parts from box. Check that you have all the parts for this model before assembling the high chair.

TO ASSEMBLE FRAME

⚠ **WARNING:** Do not sit on the frame when the seat is not attached. Do not use frame as a foot stool.

1) • Take the left and right Upper Frame Assemblies, push the legs apart until fully open and locked. Push downward on fold levers (left and right) to ensure frame is locked open (Fig. 1a).

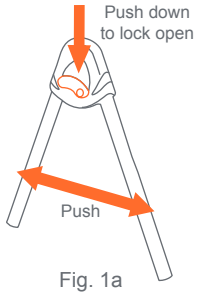

Fig. 1a

• Insert the front tube of the right and left side Upper Frame Assemblies into the Height Adjuster (Fig. 1b). The front tube is easily distinguished from the rear tube by the array of holes located on the backside of the front tube.

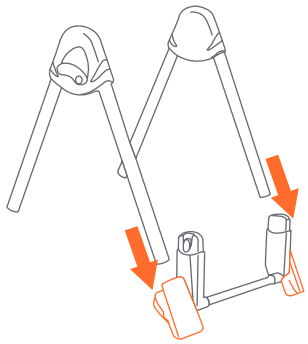
Fig. 1b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

2) • Squeeze the Release Handles on both sides simultaneously and push the tube through the Height Adjusters until it locks in the highest position (Fig. 2).

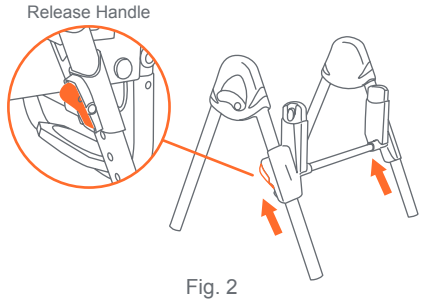

Fig. 2

3) • Insert the legs into the ends of the Front tube of both the right and left Upper Frame Assemblies (Fig. 3a).
NOTE: Legs are properly connected when the locking pins are lined up with the holes on the ends of the Upper Frame Assemblies. Make sure the locking pins are engaged before use.

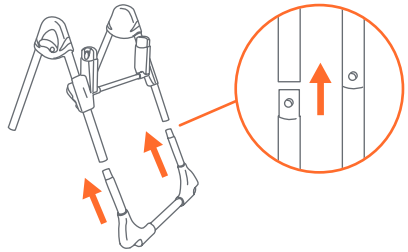
Fig. 3a

• Insert the other Legs into the ends of the Rear tube of both the right and left Upper Frame Assemblies (Fig. 3b).
NOTE: Legs are properly connected when the locking pins are lined up with the holes on the ends of the Upper Frame Assemblies. Make sure the locking pins are engaged before use.

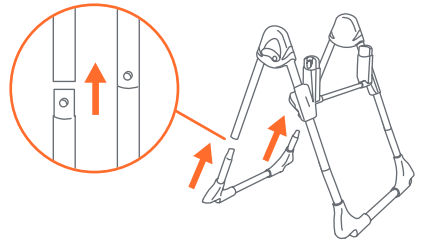
Fig. 3b

4) • Attach each of the Casters to the high chair leg (Fig. 4). Snap casters into bottom of the leg. Check that all four Casters are securely fastened to the high chair.

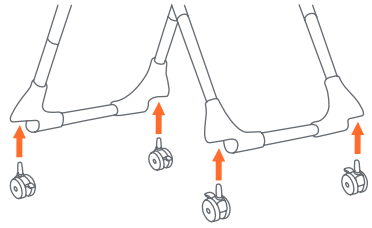
Fig. 4

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO ASSEMBLE BOOSTER SEAT

• **ONLY** approved Snap Fit™ products can be used on the frame.

5) • Slide Footrest posts into the front of the Seat until it clicks into place (Fig. 5a).

• Connect the Seat and lock into place (Fig. 5b). Pull up and make sure it's locked firmly in place before use (Fig. 5c).

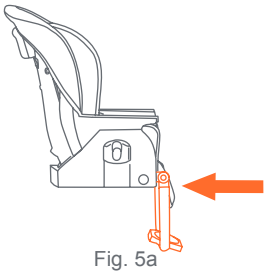

Fig. 5a

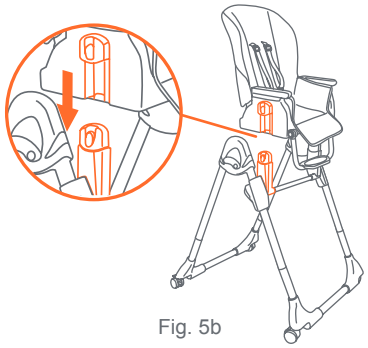

Fig. 5b



Fig. 5c

TO ATTACH TRAY

⚠ WARNING: Always check that the high chair is locked in the open position before using.

⚠ WARNING: The tray is not designed to hold the child in the chair. The child must be secured in the high chair at all times by the 5-point restraining system, either in the reclining, semi-reclining or upright position. Do not force the tray against the child.

6) • To attach the Tray, line up the Grooves on the bottom of the Tray with the armrests of the high chair. Squeeze the front release handle and slide the Tray onto the armrests (Fig. 6a).

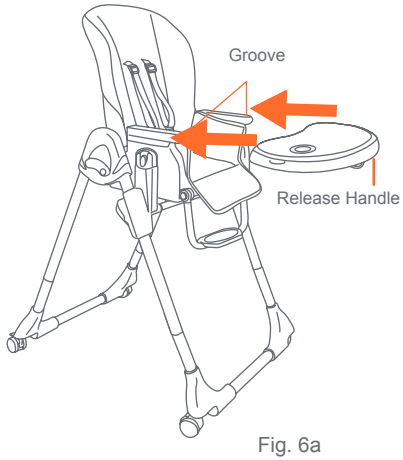

Fig. 6a

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

The Tray has a 2-positions adjustment. To adjust the position, squeeze the front release handle located underneath the Tray and reposition the Tray to the desired position. Release the Tray's handle. Make sure the Tray is securely locked in its new position before use.

ATTENTION:
Never leave the tray in a position where the warning signs are visible (Fig. 6b).

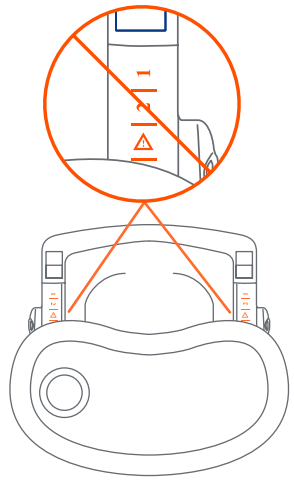

Fig. 6b

TO ATTACH INSERT TRAY

7) • The dishwasher safe Tray Insert snaps onto the High Chair Tray and is held in place by tabs on the sides of the Tray. When installing the Tray Insert make sure that it snaps into place to prevent the child from removing the Tray Insert. To remove Insert unsnap tabs from the Tray (Fig. 7a).

• The Tray may be stored on the back legs of the High Chair. Align the holes in the rear of the tray with the small pegs on the back legs (Fig. 7b).

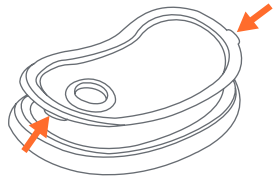

Fig. 7a

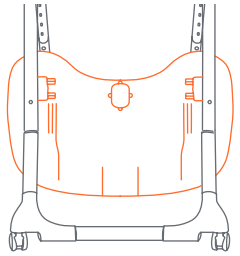

Fig. 7b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO USE SAFETY BELT

⚠ WARNING: It is recommended that only children capable of sitting upright unassisted use the high chair in the upright position.

⚠ WARNING: Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Always use the restraint system. The child should be secured in the high chair at all times by the 5-point restraining system, either in the reclining, semi-reclining or upright position.

The Tray is not designed to hold the child in the chair. Always keep child in view while in high chair.
NEVER leave child unattended.

8) • The shoulder straps of the 5-point harness have 2 attachment positions. Select the position that places the shoulder strap level with, or below, the top of the child's shoulder (Fig. 8a).

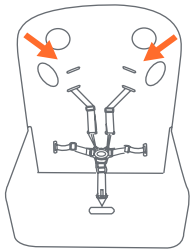

Fig. 8a

• Carefully place the child in the seat and position the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder/waist belt into the buckle on the crotch strap. Tighten the harness to be snug around the child's waist and over the child's shoulders (Fig. 8b).

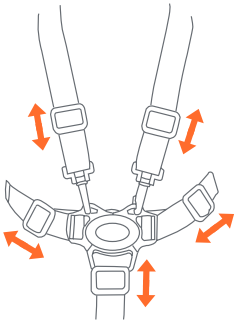

Adjust for a snug fit

Fig. 8b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO RELEASE THE CHILD

9) • To release the harness, push Button on Center Clasp, the two Harness Buckles will pop free (Fig. 9).

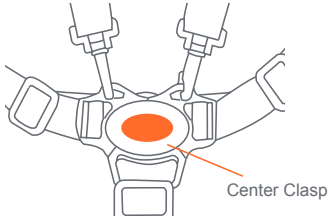

Fig. 9

RECLINE SEAT

10) • Squeeze recline lever on back of the seat and adjust to the preferred recline or upright position (Fig.10).
Use caution not to trap arms, hands and fingers when adjusting recline positions.

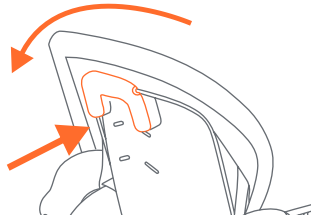

Fig. 10

TO ADJUST SEAT HEIGHT

⚠ WARNING: Do not adjust seat height with child in seat. Adjust seat height before placing your child in the high chair.

⚠ WARNING: Always check that the height adjustment bracket is level and both left and right sides locked before placing child in the high chair.

⚠ WARNING: Never rest the height adjustment bracket on the locking pins.

11) • Squeeze the Release Handles on both sides simultaneously of the Height Adjustment (Fig. 11a) and adjust to the ideal position (Fig. 11b).
DO NOT adjust with child in the seat.

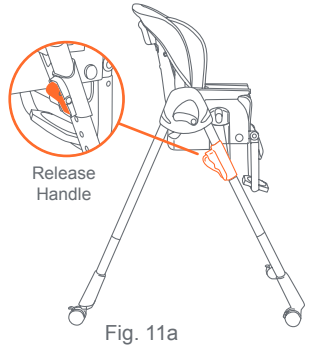

Fig. 11a

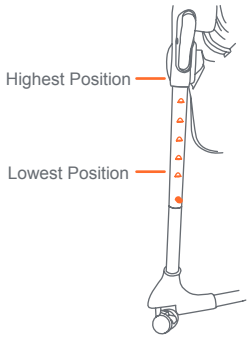

Fig. 11b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ATTENTION:
Make sure the Height Brackets lock on the lowest position. **DO NOT** rest Height Adjustment Brackets on the Locking Pins (Fig. 11c).

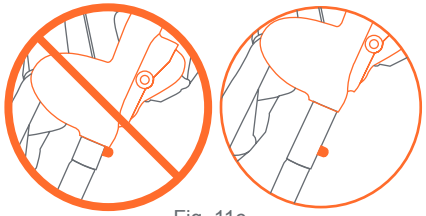

Fig. 11c

ADJUSTING THE FOOTREST

12) • Press the buttons on both sides of the Footrest to adjust the Footrest up or down (Fig. 12).

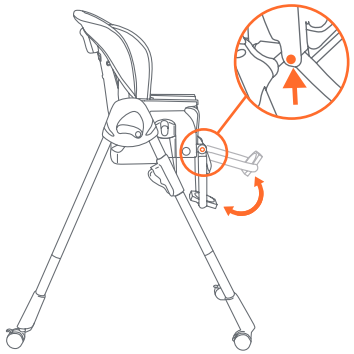

Fig. 12

BRAKES

13) • To engage brakes, apply downward pressure to the brake tabs. Check that the High Chair will not move and that brakes are properly applied. To release, lift up on the brake tabs (Fig. 13).

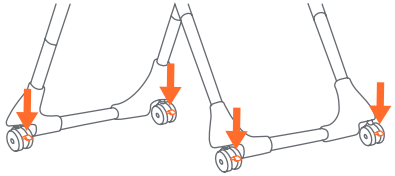

Fig. 13

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO FOLD HIGH CHAIR

The High Chair may be folded with the seat in any of the height positions.

14) • Place seat in the desired height position. Place Seat Back in the most upright position (Fig. 14).

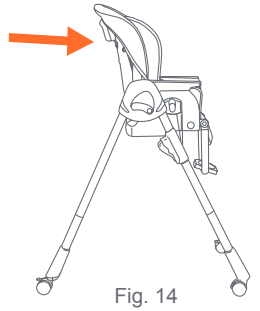

Fig. 14

15) • Squeeze the Tray release handle and slide the tray out (Fig. 15).

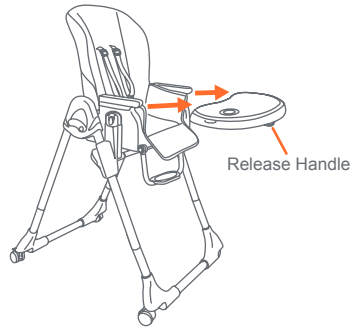

Fig. 15

16) • Hang the Tray on the pegs located on the back of the rear leg (Fig. 16).

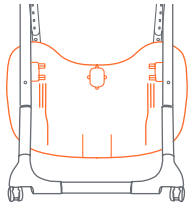

Fig. 16

17) • Pull upward on the release levers (located on the sides of the frame) and push the rear legs in the direction of the front legs until folded (Fig. 17). Chair is now ready to put away.
This is not a toy. **DO NOT** allow your child to play around a folded high chair.

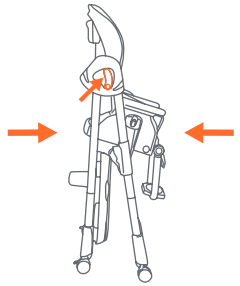

Fig. 17

TO UNFOLD HIGH CHAIR

Reverse steps above.

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO ATTACH BOOSTER SEAT TO CHAIR

⚠ WARNING: Prevent serious injury or death from sliding out, falls or tipping over.

- Always secure child in the restraint until child is able to get in and out of the booster seat without help (about 2 1/2 years old).
- **NEVER** leave child unattended.
- **NEVER** allow a child to push away from table.
- Always secure the product on a chair using the bottom and back attachment straps.
- **NEVER** use this product on a stool or bench that does not have a seat back.

⚠ WARNING: Prevent serious injury or death. Do not use in motor vehicles.

⚠ WARNING: Until child is able to get in and out of the booster seat without help (about 2 1/2 years old), the child should be secured in the booster seat at all times by the restraining sytem. The tray is not designed to hold the child in the chair.

⚠ WARNING: It is recommended that the booster seat be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.

- **NEVER** lift this product with your child in it.
- **DO NOT** use this product if it is damaged or broken.

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO ATTACH BOOSTER SEAT TO CHAIR

⚠ WARNING: Always secure the Booster Seat on a chair using the bottom and back attachment straps. Never use this Booster Seat on a stool or bench that does not have a seat back.

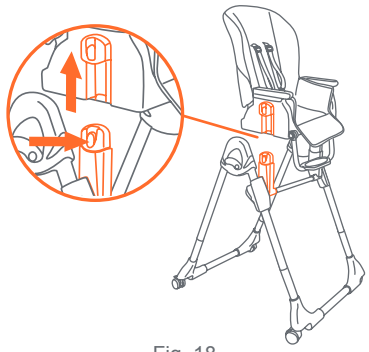

Fig. 18

18) • Detach Seat from Upper Frame Assembly by pushing both center buttons on each side of the seat and lifting seat upwards (Fig. 18).
NOTE: For the high chair seat only: **DO NOT** remove with child in the high chair seat.

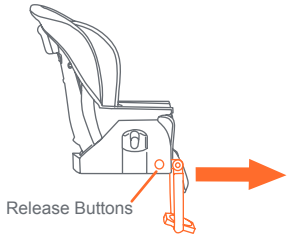

Fig. 19

19) • Remove Footrest by pushing the release button on each side of the seat and pulling Footrest out of the Seat (Fig. 19).

20) • Turn Booster Seat over. Slide Strap Compartments open on the bottom of the Booster Seat (Fig. 20a).

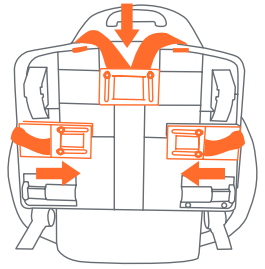

Fig. 20a

• Pull the straps out of the Compartment (Fig. 20b). Then place the Booster Seat onto a chair that has a seat back with no armrests. Make sure there are not extra paddings or cushions on the chair.

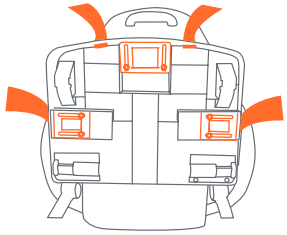

Fig. 20b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

- Wrap the back straps around the back of the chair. Buckle the straps making sure you hear the buckle *CLICK* closed (Fig. 20c).

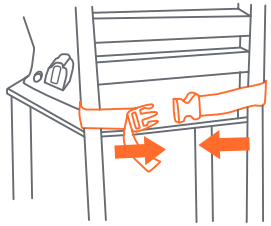

Fig. 20c

- Pull the free ends of the strap to firmly tighten the Booster Seat to the chair (Fig. 20d).



Fig. 20d

- Wrap bottom straps around the bottom of the chair. Buckle the straps making sure you hear buckle *CLICK* closed (Fig. 20e).

- Pull the free ends of the straps to firmly tighten the Booster Seat onto the chair (Fig. 20d).

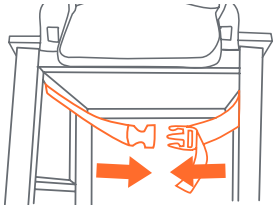

Fig. 20e

- Check that the Booster is tightly installed by attempting to move the Booster Seat from side-to-side and up. The Booster Seat should not move more than 1 inch.

TO REMOVE BOOSTER SEAT FROM CHAIR

21) • Unbuckle the back and bottom straps (Reference Step 20). Turn Booster Seat over. Slide Strap Compartments open on the bottom of the Booster Seat (Fig. 21a).

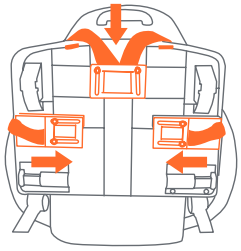

Fig. 21a

- Fold the straps and put them in the compartment, then slide the Compartment Door closed (Fig. 21b).

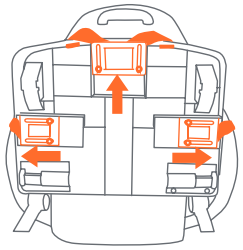

Fig. 21b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO REATTACH SEAT PAD

22) • Thread non-buckle end of Harness Straps called Harness Attachment Tabs through the provided slots in the Seat Fabric, Seat Back (Fig. 22a), and Seat Base (Fig. 22b). When Harness Attachment Tabs are through the provided slots, rotate the Harness Attachment Tabs 90 degrees. Make sure that the straps are firmly in place.

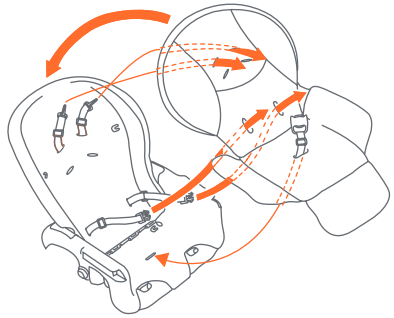

Fig. 22a

23) • Loop the flap on the back of the pad over the top of the Seat Back (Fig. 23a). Connect the Seat Pad to the Seat Back with the two Elastic Loops. These fit over the Attachment Tabs located near the top harness slots (Fig. 23b).

- Insert the Harness Covers through the Harness Straps (Fig. 23c).

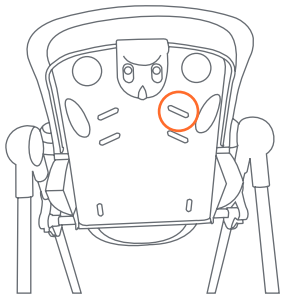

Fig. 22b

TO REMOVE SEAT PAD

Reverse steps above.

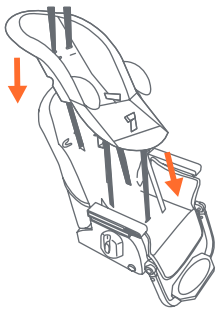

Fig. 23a

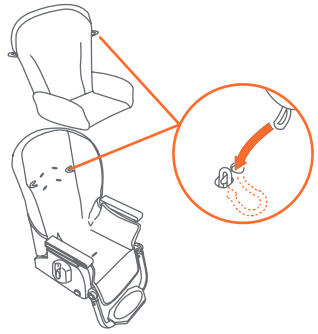

Fig. 23b

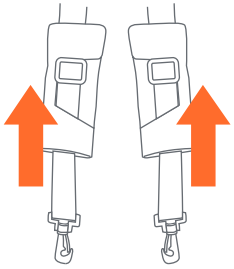

Fig. 23c

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

INFANT CAR SEAT

⚠ WARNING: To avoid serious injury from falling or sliding out, always use the Infant Car Seat harness.

• **ONLY** approved Snap Fit™ products can be used on the frame.

TO ADJUST THE CAR SEAT HEIGHT

⚠ WARNING: Do not adjust car seat height with child in seat. Adjust seat height before placing your child in the car seat.

⚠ WARNING: Always check that the Height Adjustment Bracket is level and both left and right sides locked before placing child in the car seat.

⚠ WARNING: Never use the car seat mode at any of the higher positions. Always use the car seat at the lowest position.

⚠ WARNING: Never rest the height adjustment bracket on the locking pins.

24) • Squeeze both left and right Release Handles of the Height Adjustment Bracket and adjust to the lowest position (Fig. 24a). **DO NOT** adjust with child in the seat.

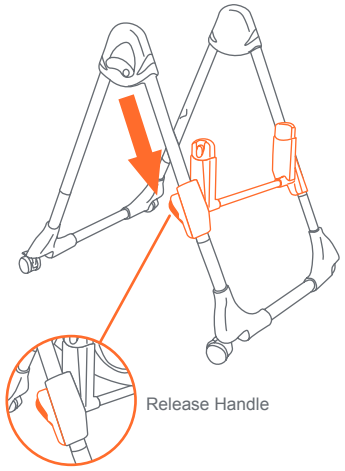

Fig. 24a

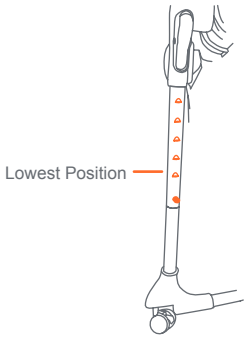

Fig. 24b

ATTENTION:
The Height Adjustment Bracket must be set at the lowest postion before placing car seat (Fig. 24b).

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

INFANT CAR SEAT

TO ATTACH CAR SEAT

25) • Connect the Car Seat and lock into place (Fig. 25a). Make sure its locked firmly in place before use (Fig. 25b).

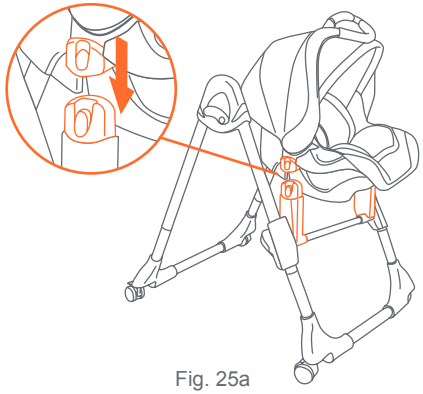

Fig. 25a

TO REMOVE CAR SEAT

26) • Detach Car Seat from Upper Frame Assembly by pushing both center buttons on each side of the seat and lifting seat upwards (Fig. 26).

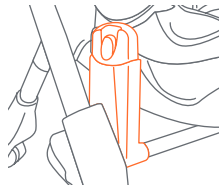

Fig. 25b

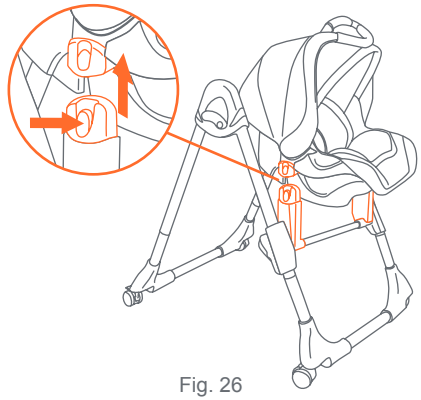

Fig. 26

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• **ONLY** approved Snap Fit™ products can be used on the frame.

CAR SEAT MODE

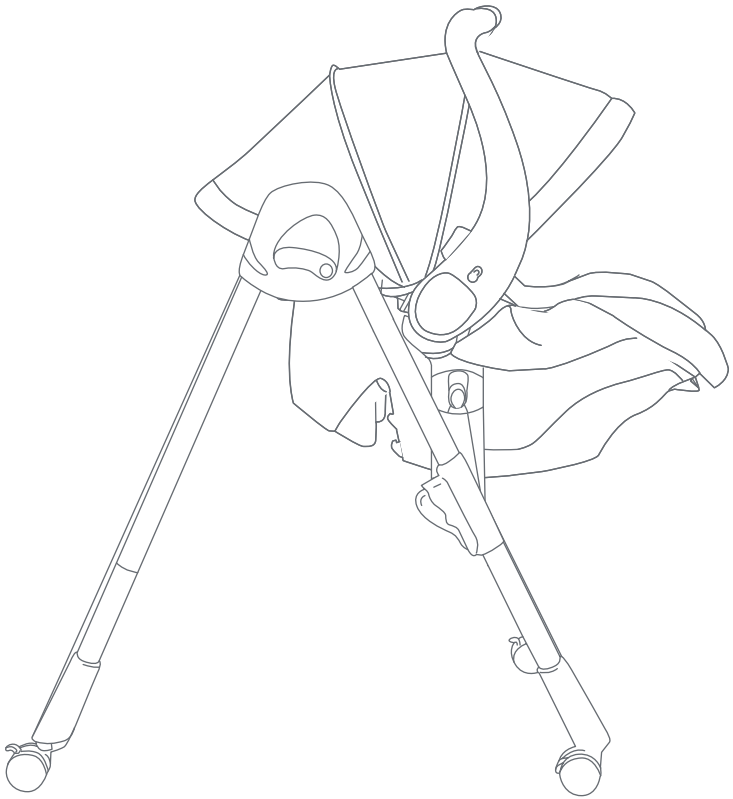

Face in either direction,
front or backwards.

Infant car seat sold separately

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CARE AND MAINTENANCE

⚠ **WARNING: Harness Straps and Basket are NOT washable.**

Dishwasher Safe Tray Insert: The Tray Insert is dishwasher safe to 160º F (71º C). Do not use scouring pads on the Tray Insert as they will damage the surface and the Tray Insert will become more difficult to clean.

High Chair/Tray: Use mild soap and wash with damp cloth. Please use only a soft bristle brush, sponge or cloth to clean the surface or remove particles of food. **DO NOT** submerge High Chair and Tray in water. Surface clean only.

Seat Pad:
To remove the seat pad: Remove Harness Straps by pushing Harness Attachment Tabs through the Harness slots on the Seat Back, Seat Base and Seat Pad. Remove Elastic Loops from Attachment Tabs on Seat Base and Seat Back.
To attach the seat pad: Carefully follow the instructions outlined in Step 22 on how to correctly re-thread the safety harness.
(To clean the Seat Pad, Body Insert and Harness Covers, please refer to the care label on the Seat Pad).

Non-Washable Seat Pad: Use mild soap and wipe with damp cloth. **NOT MACHINE WASHABLE**.

Washable Seat Pad: Machine Wash COLD DELICATE CYCLE with non-chlorine based Laundry Detergent. **DO NOT USE BLEACH. HANG DRY. DO NOT MACHINE DRY.**

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PIEZAS

Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar.

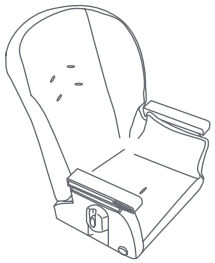

Booster Silla

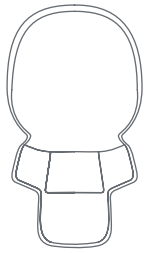

*Almohadilla del Asiento

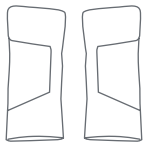

*Cubiertas de las Correas (X2)

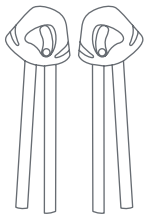

Conjunto de marco superior (X2)

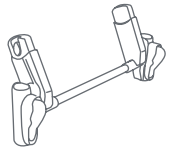

Ajustador Altura

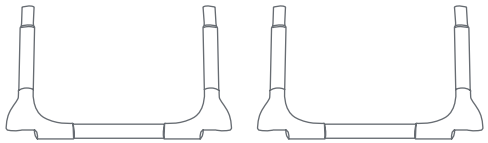

Patas (X2)



Rueditas (X4)

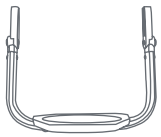

Apoya Piés

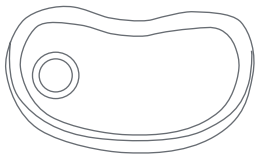

Bandeja

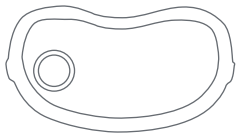

Accesorio de la Bandeja

*El tipo puede variar

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ADVERTENCIA

BOOSTER DE SILLA

⚠ **ADVERTENCIA:** Hay niños que han sufrido **lesiones de cabeza**, incluidas fracturas de cráneo, **luego de caerse** de las sillitas elevadas.

- Verifique que la sillita elevada esté **sujeta de manera segura** a la silla de adultos antes de cada uso.
- **SIEMPRE use sujeciones hasta que el niño pueda entrar y salir de la sillita elevada sin ayuda. (aproximadamente 2 años y medio de edad) Ajustar ceñido.**
- **NUNCA permita que el niño se empuje para apartarse de la mesa.**
- **NUNCA levante y traslade al niño en una sillita elevada.**
- **Manténgase CERCA y vigile a su hijo durante su uso.**
- **SIEMPRE controle que se adapte de manera segura a la silla de adultos antes de cada uso y la limitación del producto.**
- **NUNCA use este producto sobre una banqueta o banco sin respaldo.**

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA: Evite una lesión grave o la muerte. No utilizar en los vehículos de motor.

⚠ ADVERTENCIA: La bandeja no fue diseñada para sostener al niño en la silla.

⚠ ADVERTENCIA:

Es recomendable que el asiento elevador se utiliza en posición vertical sólo por los niños capaces de sentarse erguido por sí solos.

⚠ ADVERTENCIA:

Asegure siempre el asiento infantil a una silla por medio de las cintas de ajuste inferior y posterior. Nunca use este asiento infantil en un banco o banqueta sin respaldo. Tamaño mínimo de la silla para adultos: ancho: 16.1 pulgadas, profundidad: 16.9 pulgadas, altura del respaldo: 4.7 pulgadas.

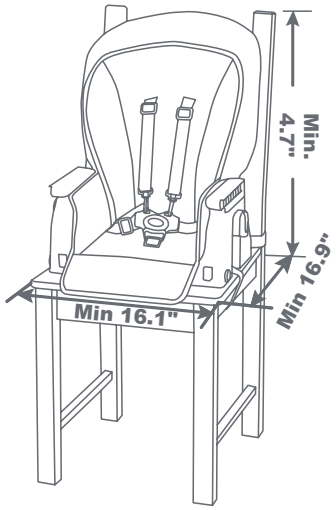

- **NUNCA** levante este producto con su hijo encima.
- **NO** use este producto si está dañado o roto.

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

WARNING

⚠ ADVERTENCIA: La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría causar lesiones graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA: Evite lesiones graves o la muerte por caídas o deslizamiento. Siempre use el sistema de restricción

• NUNCA deje al niño solo. Siempre mantenga su niño donde pueda verlo cuando esté en éste producto. Nunca permita que el niño se empuje para alejarse de la mesa.

⚠ PELIGRO DE STRANGULAMIENTO: No coloque la sillita alta en ningún lugar donde haya cordones, tales como cordones de cortinas, persianas, cables de teléfono, etc.

⚠ ADVERTENCIA: Todo el tiempo que esté en la silla alta, el niño debe estar protegido por el sistema de sujeción de cinco puntos, en la posición reclinable, semirreclinable o erguida. La bandeja no está diseñada para contener al niño en la silla. Se recomienda que la silla alta se utilice en la posición erguida sólo si el niño puede sentarse erguido sin ayuda. Consulte la página 30 para obtener instrucciones sobre el uso correcto del sistema del cinturón de seguridad.

- Aprobado **SOLAMENTE** Snap Fit™ productos pueden ser utilizados en el armazón.
- Otros elementos adicionales pueden alterar el equilibrio de la silla alta y crear una condición inestable peligrosa; utilice Snap Fit™ Productos solament aprobados por Baby Trend.
- Asegúrese de que la silla alta esté completamente erguida y trabada en la posición abierta antes de que el niño se acerque a ésta.
- Si un niño que pesa más de 40 libras utiliza la silla, se generarán un desgaste y una tensión excesivos en la silla alta.
- **NUNCA** deje que la silla alta se utilice como un juguete.
- **RIESGO DE CAÍDA:** Nunca levante o mueva la sillita alta con el niño en ella.
- **NUNCA** utilice este producto si hay sujeciones sueltas o ausentes, uniones flojas, piezas rotas o si la tela o la malla están rasgadas. Revise antes de armar y en forma periódica durante el uso. Si necesita repuestos, reparación o instrucciones, llame al servicio de atención al cliente de Baby Trend al 1-800-328-7363. **NUNCA** reemplace piezas.

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

IMPORTANTE! Para garantizar la operación segura del producto,siga estas instrucciones cuidadosamente. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

IMPORTANTE! Antes del armado y de cada uso, examine el producto para detectar accesorios dañados, uniones flojas, piezas ausentes o bordes puntiagudos. NUNCA utilice la silla con piezas ausentes o rotas.

IMPORTANTE! Un adulto debe armar el equipo.

IMPORTANTE! Controle siempre que la silla alta esté trabada en la posición abierta antes de usarla.

ATENCIÓN:
Retire cuidadosamente las piezas de la caja. Antes de armar la silla alta, verifique que tenga todas las piezas de este modelo.

MONTAJE DEL ARMAZÓN

⚠ WARNING: No se siente en el armazón cuando el asiento no esté colocado. No use el armazón como escalón.

1) • Tome de los Montajes del armazón superior (izquierdo y derecho), tire de las patas hasta que se abran completamente y queden trabadas. Empuje hacia abajo las palancas de plegar (izquierda y derecha) para asegurarse de que el armazón se abra y se trabe (Fig 1a).

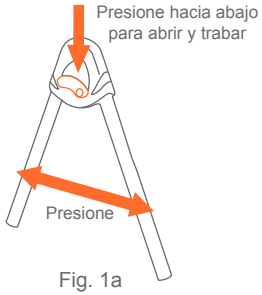

Fig. 1a

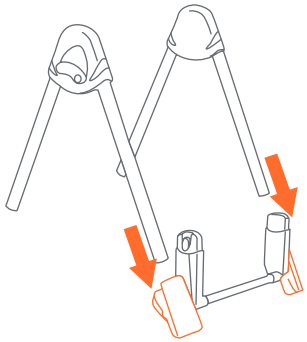
Fig. 1b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASAMBLEA

• Introduzca el tubo delantero del Montaje del armazón superior del lado izquierdo y derecho en el Ajustador Altura (Fig. 1b). El tubo delantero se distingue fácilmente del tubo trasero por el despliegue de agujeros situados en la parte posterior del tubo delantero.

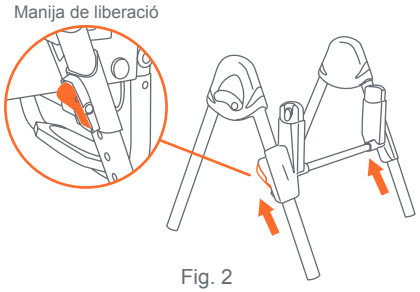

Fig. 2

2) • Apriete izquierda y derecha las Manijas de liberación simultáneamente y empuje el tubo por los Ajustador Altura hasta que se traben en la posición más alta (Fig. 2).

3) • Introduzca las patas en los extremos del tubo delantero de los conjuntos de marco superior izquierdo y derecho (Fig. 3a). **NOTA:** Las patas se conectan correctamente cuando los botones pulsadores se alinean con los orificios ubicados en los extremos de los conjuntos de marco superior. Asegúrese de que los botones pulsadores estén conectados antes del uso.

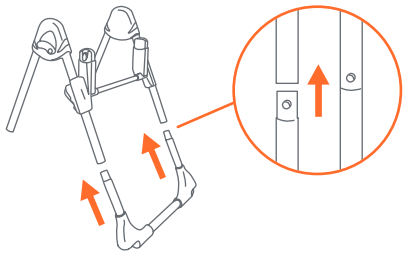
Fig. 3a

• Introduzca otra pata en los extremos del tubo trasero de los conjuntos de marco superior izquierdo y derecho (Fig. 3b). **NOTA:** Las patas se conectan correctamente cuando los botones pulsadores se alinean con los orificios ubicados en los extremos de los conjuntos de marco superior. Asegúrese de que los botones pulsadores estén conectados antes del uso.

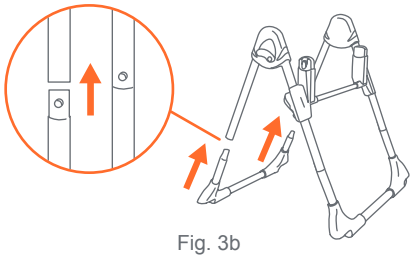
Fig. 3b

4) • Una cada ruedita a las patas de la silla alta (Fig 4). Coloque a presión las rueditas en la parte inferior de las patas. Controle que las cuatro rueditas estén trabadas correctamente a la silla alta.

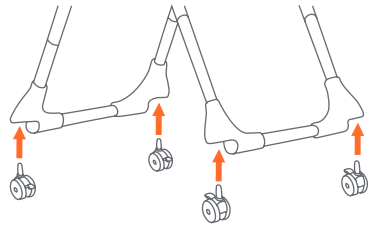
Fig. 4

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA ARMAR EL BOOSTER DE SILLA

- Aprobado **SOLAMENTE** Snap Fit™ productos pueden ser utilizados en el armazón.

5) • Deslice los postes del apoyapiés hacia el interior del frente de la sillita hasta que se traben (Fig 5a).

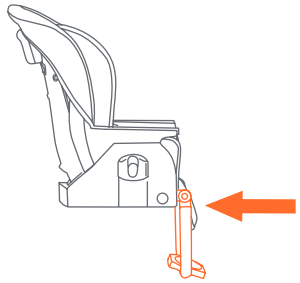

Fig. 5a

• Conecte la sillita y trábela (Fig. 5b). Asegúrese de que esté bien trabada antes de usarla (Fig. 5c).

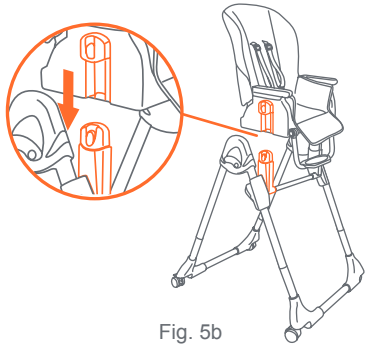

Fig. 5b

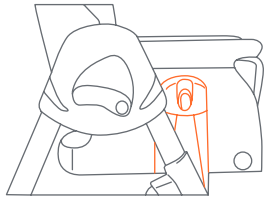

Fig. 5c

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASAMBLEA

PARA SUJETAR Y UTILIZAR LA BANDEJA

⚠ ADVERTENCIA:
Controle siempre que la silla alta esté trabada en la posición abierta antes de usarla.

⚠ ADVERTENCIA: La bandeja no está diseñada para contener al niño en la silla. El niño debe estar sujeto en la sillita alta en todo momento con el sistema de restricción de 5 puntos, ya sea en la posición reclinada, semi reclinada o erguida. No fuerce la bandeja contra el cuerpo del niño.

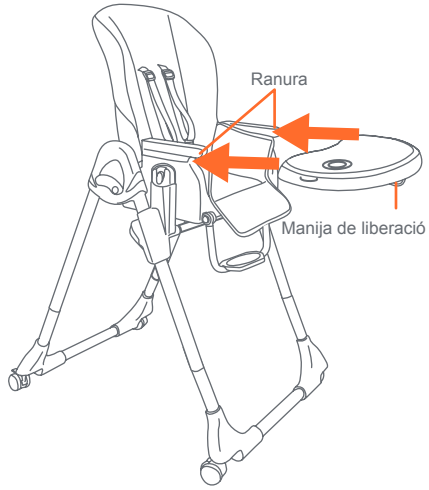

Fig. 6a

6) • Para sujetar la Bandeja, alinee las muescas en la parte inferior de la bandeja con los apoyabrazos de la sillita alta. Apriete la manija de liberación delantera y deslice la bandeja dentro de los apoyabrazos (Fig. 6a). La Bandeja tiene un ajuste de 2-posiciones. Para ajustar la posición, apriete la manija de liberación delantera ubicada debajo de la bandeja, y vuelva a colocar la bandeja en la posición deseada. Suelte la manija de la Bandeja. Asegúrese de que la Bandeja esté bien trabada en su nueva posición antes de usarla.

ATENCIÓN:
Nunca deje la bandeja posicionada de manera que se vean las señales de advertencia (Fig. 6b).

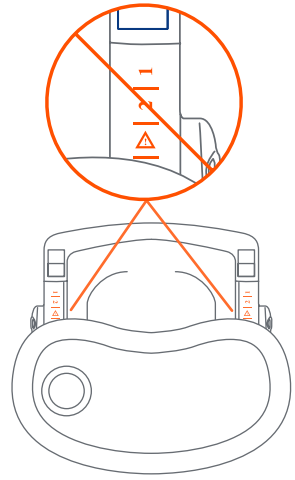

Fig. 6b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA SUJETAR LA BANDEJA DE ACCESORIO

7) • El accesorio de la bandeja de alimentos apta para lavavajillas se encaja en la bandeja de la silla alta y se sostiene en su lugar mediante lengüetas en los costados de la bandeja. Al instalar el accesorio de la bandeja, asegúrese de que quede encajado en su lugar para que el niño no pueda retirarlo. Para retirar el accesorio, destrabe las lengüetas de la bandeja (Fig. 7a).

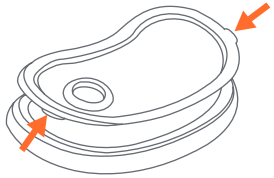

Fig. 7a

• La bandeja podrá guardarse en las piernas traseras de la sillita alta. Alinee los orificios en la parte trasera de la bandeja con los ganchitos de las piernas de atrás (Fig. 7b).

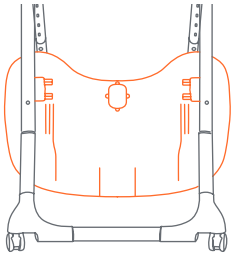

Fig. 7b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA USAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA:

Se recomienda que sólo los niños que pueden sentarse en posición erguida sin supervisión usen la silla alta en la posición erguida.

⚠ ADVERTENCIA:

Evite una lesión grave o la muerte por caídas o resbalones. Siempre use el sistema de restricción. El niño debe estar sujeto en la sillita alta en todo momento con el sistema de restricción de 5 puntos, ya sea en la posición reclinada, semi reclinada o erguida.

La bandeja no está diseñada para contener al niño en la silla. Siempre mantenga al niño a la vista mientras esté en la silla alta.
NUNCA deje al nino solo.

8) • Las correas del hombro del arnés de 5 puntos tienen 2 posiciones de sujeción. Escoja la posición que sitúe a la correa del hombro al mismo nivel o a un nivel inferior a la parte superior del hombro del niño (Fig. 8a).

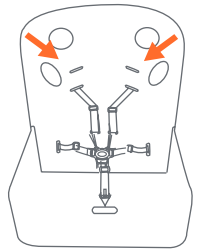

Fig. 8a

• Coloque cuidadosamente al niño en la sillita y pase el arnés de seguridad por la cintura del niño y por encima de los hombros. Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Introduzca el extremo macho del cinturón de cada hombro o de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna. Ajuste el arnés de modo que esté ceñido alrededor de la cintura del niño y por encima de sus hombros (Fig. 8b).

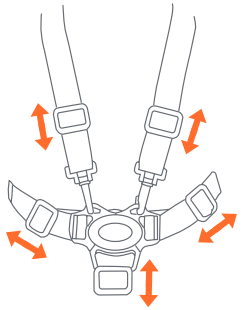

Regule para lograr un buen ajuste

Fig. 8b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

TO RELEASE THE CHILD

9) • Para soltar el arnés, presione Botón en el Broche Central y se desprenderán las dos Hebillas del Arnés (Fig. 9).

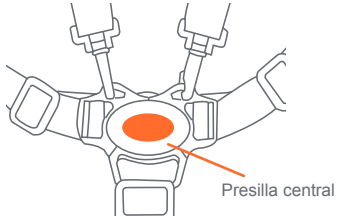

Fig. 9

ASIENTO RECLINABLE

10) • Presione la palanca de reclinación en la parte posterior del asiento y ajuste en la posición que desee, ya sea reclinable o erguida (Fig. 10).
Tenga la precaución de no atrapar los brazos, manos y dedos al ajustar las posiciones de reclinación.

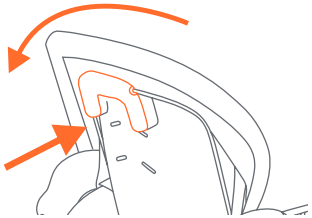

Fig. 10

PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO

⚠ ADVERTENCIA:
No ajuste la altura del asiento mientras el niño esté en él. Ajuste la altura del asiento antes de colocar al niño en la silla alta.

⚠ ADVERTENCIA:
Verifique que el soporte de ajuste de altura esté nivelado y los lados izquierdo y derecho estén trabados antes de colocar al niño en la silla alta.

⚠ ADVERTENCIA:
Nunca descansa el soporte de ajuste de altura en los pasadores de seguridad.

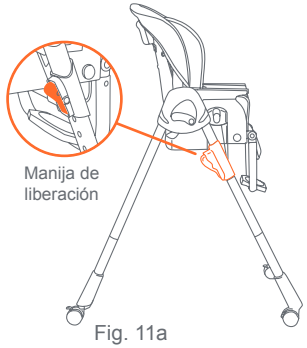

Fig. 11a

11) • Apriete izquierda y derecha las Manijas de liberación simultáneamente y empuje el tubo por los Ajustador Altura (Fig. 11a) y coloque en la posición que desee (Fig. 11b).
NO ajuste con el niño en la silla.

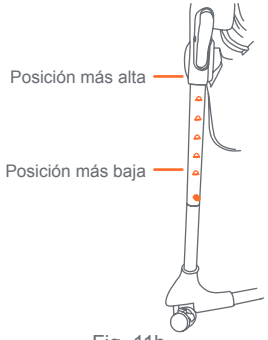

Fig. 11b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ATENCIÓN:
Asegúrese de que el bloqueo de los soportes de altura en la posición más baja. **NO** descansan los soportes de ajuste de altura en los pasadores de seguridad (Fig. 11c).

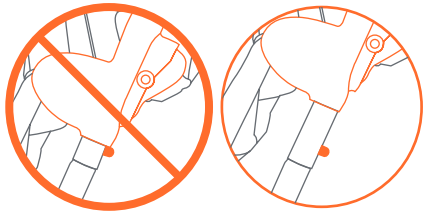

Fig. 11c

CÓMO AJUSTAR EL APOYAPIÉS

12) • Presione los botones de los dos lados del apoyapiés para ajustarlo hacia arriba o hacia abajo (Fig. 12).

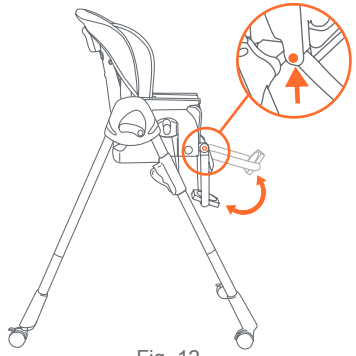

Fig. 12

FRENOS

13) • Para enganchar los frenos, aplique presión hacia abajo a las fichas del freno. Compruebe que la silla de comer no se moverá y que frenos se aplican correctamente. Para liberar, levante las fichas del freno (Fig. 13).

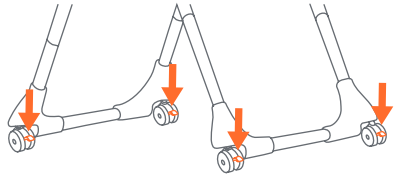

Fig. 13

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA PLEGAR LA SILLA ALTA

La silla alta puede plegarse con el asiento colocado en cualquiera de las posiciones de altura.

14) • Coloque el asiento en la posición de altura deseada. Coloque el respaldo del asiento en la posición más erguida (Fig. 14).

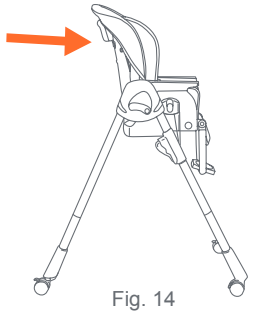

Fig. 14

15) • Presione la manija de liberación de la bandeja y deslice la bandeja hacia afuera (Fig. 15).

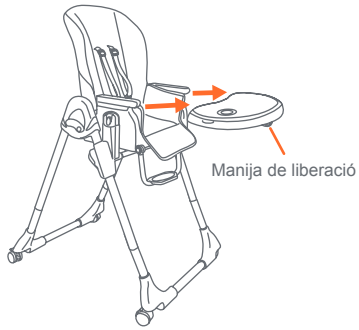

Fig. 15

16) • Tome los ganchos de la bandeja ubicados en la parte posterior de la pata de atrás (Fig. 16).

17) • Tire hacia arriba las palancas de liberación (ubicadas a los costados del armazón) y empuje las patas traseras en dirección a las patas delanteras hasta que se plieguen (Fig. 17). La silla ya está lista para guardarla.
Este no es un juguete. **NO** permita que su hijo juegue cerca de una sillita alta plegada.

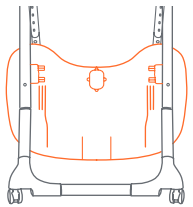

Fig. 16

PARA DESPLEGAR LA SILLA ALTA

Invierta los pasos mencionados anteriormente.

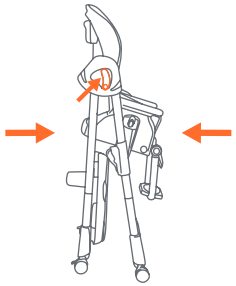

Fig. 17

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA COLOCAR BOOSTER DE SILLA

⚠ ADVERTENCIA: Evite una lesión grave o la muerte por resbalones, caídas o vuelcos.
- Siempre sujete al niño en el dispositivo de restricción hasta que pueda subir y bajar de la sillita elevada sin ayuda (aproximadamente a los 2 años y medio de edad).
- **NUNCA** pierda de vista al niño.
- **NUNCA** permita que el niño se empuje para apartarse de la mesa.
- Siempre sujete el producto a una silla usando las correas de sujeción de la parte inferior y del respaldo. **NUNCA** use este producto sobre una banca o banco que no tengan respaldo.

⚠ ADVERTENCIA: Evite una lesión grave o la muerte. No utilizar en los vehículos de motor.

⚠ ADVERTENCIA: Hasta que el niño pueda subir o bajar de la sillita elevada sin ayuda (aproximadamente a los 2 años y medio de edad), se lo debe sujetar en la sillita elevada en todo momento con el sistema de restricción. La bandeja no fue diseñada para sostener al niño en la silla.

⚠ ADVERTENCIA: Es recomendable que el asiento elevador se utiliza en posición vertical sólo por los niños capaces de sentarse erguido por sí solos.

• **NUNCA** levante este producto con su hijo encima.
• **NO** use este producto si está dañado o roto.

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PARA COLOCAR BOOSTER DE SILLA

⚠ ADVERTENCIA:
Siempre sujete la Sillita elevada a una silla usando las correas de sujeción de la parte inferior y del respaldo. Nunca use esta Sillita elevada sobre una banqueta o banco que no tengan respaldo.

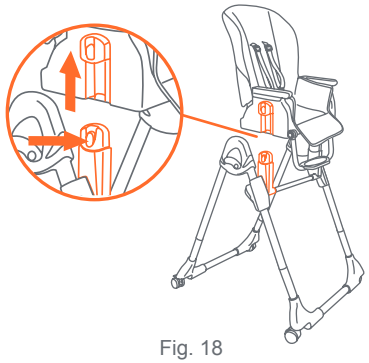

Fig. 18

18) • Desprenda la Sillita del Montaje de las patas armazón superior ambos botones centrales a cada lado de la sillita y levantando la sillita (Fig. 18).
NOTA: Sólo para el asiento de la silla alta: **NO** la retire con el niño en el asiento de la silla alta.

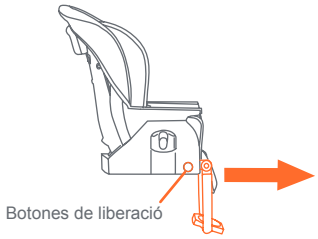

Fig. 19

19) • Retire el Apoyapiés presionando el botón de liberación a cada lado del asiento y tirando del Apoyapiés hacia fuera del Asiento (Fig. 19).

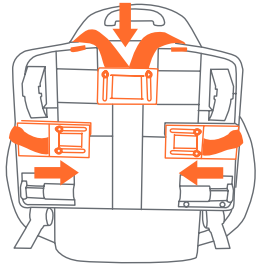

Fig. 20a

20) • Gire la Sillita Elevada boca abajo (Fig. 20a). Deslice para abrir el compartimento de las correas en la parte inferior de la Sillita Elevada.

• Quité las correas afuera del compartimiento. Entonces coloque el Sillita Elevada en una silla que tenga un respaldo sin apoyabrazos. Asegúrese de que no hay relleno de más o cojines en la silla (Fig. 20b).

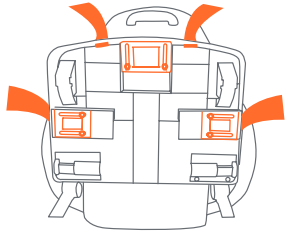

Fig. 20b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Envuelva las correas alrededor del respaldo de la silla. Enganche las hebillas asegurándose que escuche el * CLIC* de la hebilla cerrando (Fig. 20c).

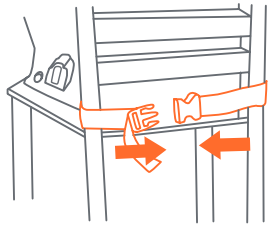

Fig. 20c

• Jale los extremos libres de la correa para apretar firmemente la Sillita Elevada a la silla (Fig. 20d).

• Envuelva las correas inferiores alrededor de la parte inferior de la silla. Enganche las hebillas asegurándose que escuche el * CLIC * de las hebillas cerrando
(Fig. 20e).



Fig. 20d

• Jale los extremos libres de la correa para apretar firmemente la Sillita Elevada a la silla (Fig. 20d).

• Compruebe que el Booster este completamente ajustado por agarrar el Booster y tratar de mover el Booster de lado a lado y arriba. La Sillita Elevada no debe moverse más de 1 pulgada. Installer le siège portable sur une chaise munie d'un dossier.

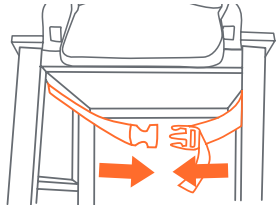

Fig. 20e

PARA REMOVER LA SILLITA ELEVADA

21) • Desabroche las tiras inferiores y traseras (remítase al paso 20). Gire la Sillita Elevada boca abajo. Deslice para abrir el compartimento de las correas en la parte inferior de la Sillita Elevada (Fig. 21a).

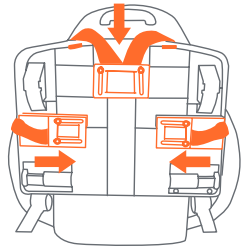

Fig. 21a

• Doble las correas y meta las en el compartimiento, entonces deslice la puerta para cerrar el compartimiento (Fig. 21b).

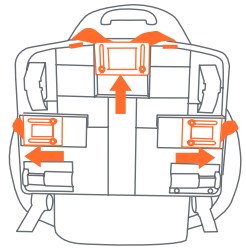

Fig. 21b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

VUELVA A COLOCAR LOS ALMOHADILLA DEL ASIENTO

22) • Pase el extremo sin hebilla de las correas del arnés denominadas lengüetas de sujeción del arnés por las ranuras en la tela del asiento, el respaldo (Fig. 22a) y la base del asiento (Fig. 22b). Una vez que las lengüetas de sujeción del arnés hayan atravesado las ranuras, gire las lengüetas 90 grados. Asegúrese de que las correas están colocadas firmemente en su lugar.

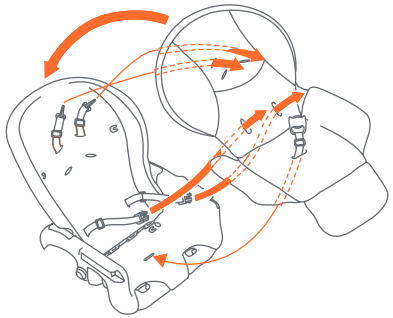

Fig. 22a

23) • Sujete con un lazo la aleta de la parte posterior de la almohadilla a la parte superior del respaldo del asiento (Fig. 23a). Sujete la almohadilla del asiento al respaldo del asiento con dos lazos elásticos. Éstos se ajustan a las lengüetas de sujeción ubicadas cerca de las ranuras superiores del arnés (Fig. 23b).

• Inserte las cubiertas del arnés a través de los tirantes del arnés (Fig. 23c).

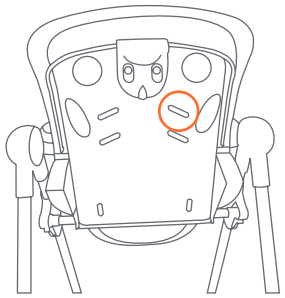

Fig. 22b

PARA QUITAR LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO

Invierta los pasos mencionados anteriormente.

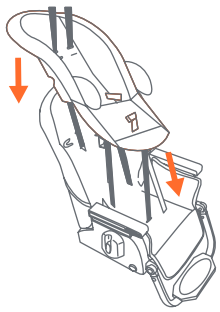

Fig. 23a

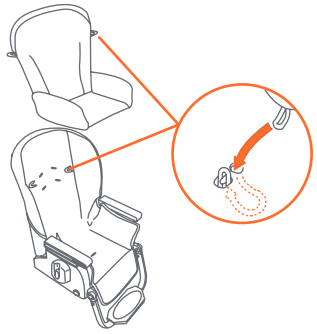

Fig. 23b

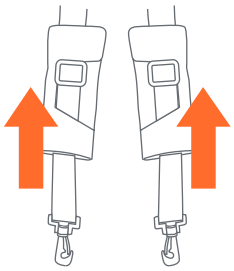

Fig. 23c

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL

⚠ ADVERTENCIA: Evite lesiones graves por caídas o resbalones, siempre use el arnés de la sillita para el automóvil.

• Aprobado **SOLAMENTE** **SNAP FIT**™ productos pueden ser utilizados en el armazón.

PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL

⚠ ADVERTENCIA: No ajuste la altura del sillita para el automóvil mientras el niño esté en él. Ajuste la altura del asiento antes de colocar al niño en la silla.

⚠ ADVERTENCIA: Verifique que el soporte de ajuste de altura esté nivelado y los lados izquierdo y derecho estén trabados antes de colocar al niño en la sillita para el automóvil.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca utilice el modo de asiento de coche en cualquiera de las posiciones más altas. Siempre utilice el asiento en la posición más baja.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca descansa el soporte de ajuste de altura en los pasadores de seguridad.

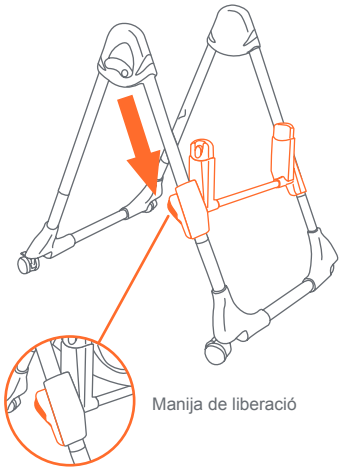

Fig. 24a

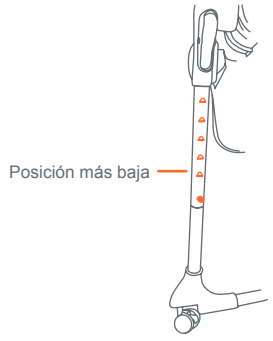

Fig. 24b

24) • Presione las Manijas derecha e izquierda del soporte de ajuste de altura y coloque en la posición más bajo (Fig. 24a). **NO** ajuste con el niño en la sillita.

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ATENCIÓN:
El soporte de ajuste de altura deben ser ajustado a la posición más baja antes de colocar la silla de auto (Fig. 24b).

PARA ARMAR EL SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL

25) • Conecte la sillita para el automóvil y trábela (Fig. 25a). Asegúrese de que esté bien trabada antes de usarla (Fig. 25b).

PARA RETIRAR LA SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL

26) • Desprenda la sillita para el automóvil del Montaje de las patas armazón superior ambos botones centrales a cada lado de la sillita y levantando la sillita (Fig. 26).

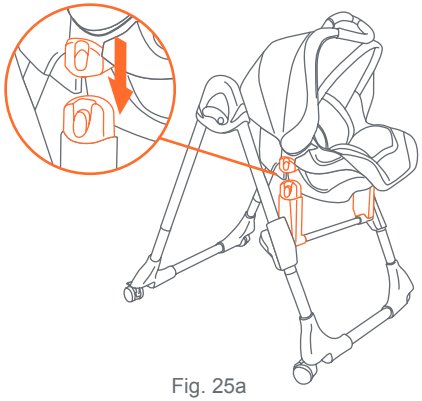

Fig. 25a

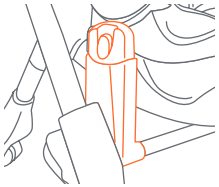

Fig. 25b

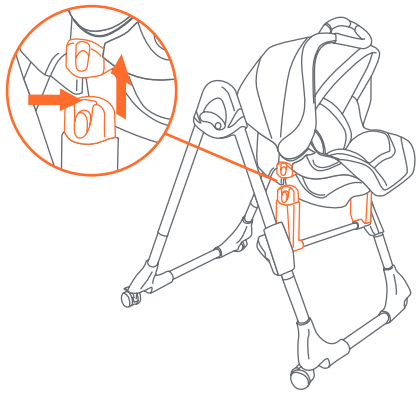

Fig. 26

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Aprobado **SOLAMENTE** Snap Fit™ productos pueden ser utilizados en el armazón.

Sillita Para El Automóvil Modo

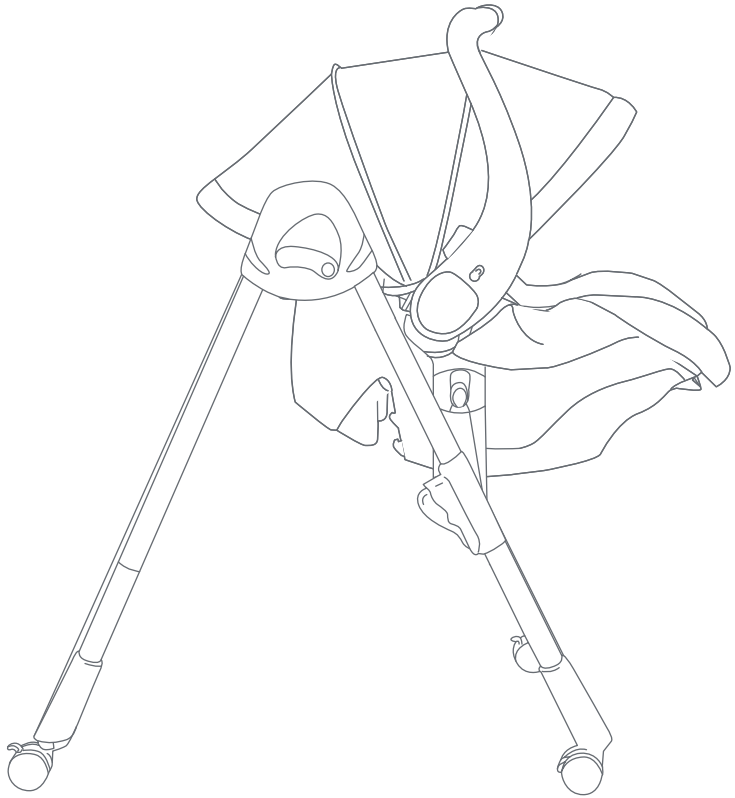

La sillita puede quedar mirando hacia cualquiera de las direcciones, ya sea hacia adelante o hacia atrás.

Asiento infantil para automóvil se vende por separado

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: Las correas del arnés y la cesta NO son lavables.

Accesorio de la bandeja apta para lavavajillas: El accesorio de la bandeja es apto para el lavavajillas a 160º F (71º C). No use almohadillas de limpieza en el accesorio de la bandeja, ya que pueden dañar la superficie y el accesorio será más difícil de limpiar.

Silla alta y bandeja: Limpie la silla alta y la bandeja después de cada uso con jabón suave de uso doméstico. Utilice únicamente un cepillo de cerdas suaves, una esponja o un paño para limpiar la superficie o eliminar las partículas de alimento. **NO** sumerja la silla alta ni la bandeja en agua. Pueden limpiarse sólo las superficies.

Almohadilla del asiento
Para retirar la almohadilla del asiento: Quite las correas del arnés al presionar las lengüetas de sujeción del arnés a través de las ranuras del arnés en el respaldo, la base y la almohadilla del asiento. Quite los lazos elásticos de las lengüetas de sujeción en la base y el respaldo del asiento.
Para colocar la almohadilla del asiento: Asegúrese de seguir atentamente las instrucciones de la parte 22 sobre cómo volver a ensartar el arnés de seguridad de manera correcta.
(Para limpiar el cojín del asiento, accesorio corporal y las cubiertas del arnés, por favor consulte la etiqueta de cuidados en el cojín del asiento).

Almohadilla del asiento no lavable: Use jabón suave y limpie con trapo húmedo. **NO LAVE A MÁQUINA** la almohadilla del asiento.

Almohadilla del asiento lavable: En la lavadora, use el CICLO DELICADO CON AGUA FRÍA con detergente para ropa sin cloro. **NO USE BLANQUEADOR. CUELGUE PARA DEJAR SECAR. NO SEQUE CON MÁQUINA.**

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Vérifiez que vous avez bien toutes les pièces pour ce modèle avant de monter

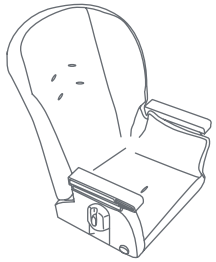

Booster Siège

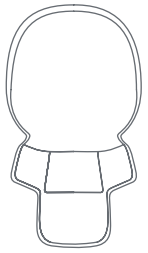

*Coussin Du Siège

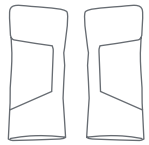

*Housses De Ceinture (X2)

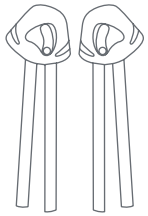

Assemblage supérieur de l'armature (X2)

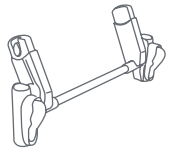

Crochet D'ajustement en Hauteur

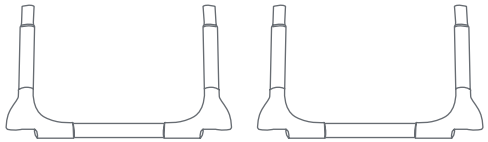

Pattes (X2)



Roulettes (X4)



Repose-pieds

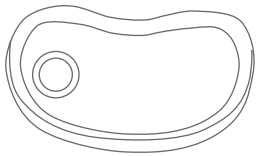

Tablette

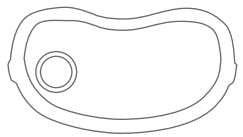

Plateau Pour Aliments

*Peut varier selon le modèle

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BOOSTER

⚠ **MISE EN GARDE :** Des enfants ont subi des **blessures à la tête**, y compris des fractures du crâne, après être tombés d'un siège rehausseur.

- Vérifiez que le siège rehausseur est **solidement fixé** à la chaise d'adulte avant chaque utilisation.
- **Utilisez TOUJOURS les dispositifs de retenue** jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de monter sur le siège rehausseur et d'en redescendre sans aide (vers environ deux ans et demi). Réglez les dispositifs de retenue de façon **à assurer un ajustement confortable.**
- **Ne transportez JAMAIS** un enfant lorsqu'il se trouve dans un siège rehausseur.
- **Ne transportez JAMAIS** un enfant lorsqu'il se trouve dans un siège rehausseur.
- **DEMEUREZ À PROXIMITÉ** de l'enfant et surveillez-le lorsqu'il est dans le siège rehausseur.
- **Assurez-vous TOUJOURS** que le siège rehausseur est fixé de façon sécuritaire à la chaise d'adulte avant chaque utilisation du produit.
- **Ne JAMAIS** utiliser ce siège d'appoint sur un tabouret ou un banc qui n'a pas de dossier.

⚠ **AVERTISSEMENT :**

Eviter des blessures graves et de la mort. Ne pas utiliser dans un véhicule à moteur.

⚠ **AVERTISSEMENT :**

Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans le siège.

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ **AVERTISSEMENT :**

Il est recommandé que le siège être utilisé en position verticale seulement par les enfants capables de s'asseoir dressé par eux-mêmes.

⚠ **AVERTISSEMENT :**

Fixez toujours le siège d'appoint sur une chaise avec les sangles supérieures et inférieures. N'utilisez jamais ce siège d'appoint sur un tabouret ou un banc sans dossier. Taille minimale chaise d'adulte : Largeur : 16,1 pouces Profondeur : 16,9 pouces Hauteur du dossier : 4,7 pouces.

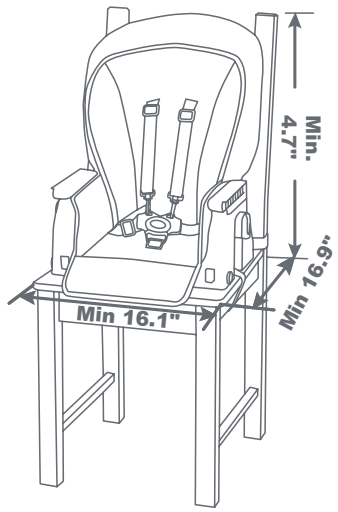

- **NE JAMAIS** lever ce produit avec l'enfant dedans.
- **N'UTILISER JAMAIS** le produit s'il est endommagé ou brisé.

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

AVERTISSEMENT

⚠ MISE EN GARDE : Ne pas suivre ces avertissements et instructions pourrait entraîner de blessures graves ou la mort.

⚠ MISE EN GARDE : Prévenez les blessures graves ou un décès dus à une chute ou à un glissement hors de la chaise. Utilisez toujours le dispositif de retenue.
• NE JAMAIS laisser un enfant sans surveillance. Ayez toujours votre enfant à l'œil lorsque vous utilisez cet article. Ne laissez jamais votre enfant pousser la chaise haute vers l'extérieur d'une table.

⚠ DANGER D'ÉTRANGLEMENT :
Évitez d'installer la chaise haute à tout endroit où se trouvent des cordons (par exemple, cordons de stores, rideaux, fils de téléphone, etc.)

⚠ MISE EN GARDE : L'enfant doit être de sécurité dans la chaise haute à tout moment par le système de retenue, que ce soit dans la postion couché, inclinée ou verticale. Le plateau n'est pas conçu pour maintenir l'enfant dans la chaise. Il est recommandé que la chaise haute soit utilisée en position verticale seulement par un enfant déjà capable de s'asseoir correctement sans assistance. Voir page 51 pour les instructions sur l'utilisation correcte du système de sécurité.

- Produits Snap Fit™ **SEULEMENT** approuvés peuvent être utilisés sur le cadre.
- Les accessoires attachés a la chaise peuvent affecter l'équilibre de la chaise haute et la rendre instable ou dangereuse, utiliser Snap Fit™ Produits seulement. approuvés par Baby Trend.
- Soyez certain que la chaise haute est complètement redressée et verrouillée en position ouverte avant d'autoriser un enfant à proximité.
- L'utilisation de la chaise haute avec un enfant pesant plus de 18,14 kg (40 livres) peut provoquer une usure et un stress excessif sur la chaise haute.
- **NE PERMETTEZ JAMAIS** à votre chaise haute d'être utilisé comme un jouet.
- **RISQUE DE CHUTE** Ne jamais déplacer ou soulever la chaise haute lorsqu'un enfant s'y trouve
- **NE JAMAIS** utiliser ce produit si des attaches sont manquantes ou lâches, les joints sont desserrés, des pièces sont brisées ou une couture ou tissu est déchiré. Vérifier régulièrement votre poussette avant l'utilisation. Veuillez contacter notre service à la clientèle Baby Trend au 1-800-328-7363 pour les pièces de rechange, pour prendre des dispositions pour la réparation ou pour des questions sur le manuel instruction.
NE JAMAIS substituer les pièces Baby Trend avec d'autres.

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLAGE

IMPORTANT ! Pour vous assurer que votre produit fonctionne de façon sécuritaire, suivez ces instructions attentivement. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

IMPORTANT ! Avant chaque assemblage et utilisation, inspecter ce produit pour du matériel endommagé, les joints lâches, des pièces manquantes ou des rebords coupants. NE JAMAIS utiliser si des pièces sont manquantes ou brisées.

IMPORTANT ! L'assemblage par un adulte est requis.

IMPORTANT ! Toujours vérifier que la chaise haute est verrouillée dans la position ouverte avant de l'utiliser.

ATTENTION :
Retirez soigneusement les pièces de la boite. Vérifiez que vous avez toutes les pièces pour ce modèle avant d'assembler la chaise haute.

ASSEMBLAGE DU CADRE

⚠ WARNING: Ne pas s'asseoir sur le cadre de la chaise haute lorsque le siège n'y est pas fixé. Ne pas utiliser le cadre de la chaise haute comme repose-pieds.

1) • Tenir l'assemblage supérieur gauche et droit de l'armature, pousser pour écarter les jambes complètement et les verrouiller. Appuyer sur les leviers de repliage (à auche et à droite) pour assurer que le cadre est verrouillé en position ouverte (Fig. 1a).

• Insérer le tube avant de l'assemblage supérieur gauche et droit de l'armature dans le crochet d'ajustement en hauteur (Fig. 1b). Le tube avant est facile à distinguer de celui de l'arrière, grâce aux trous situés au dos du tube avant.

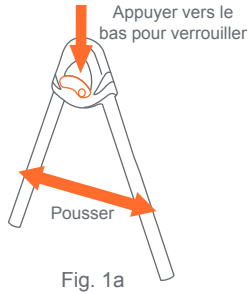

Fig. 1a

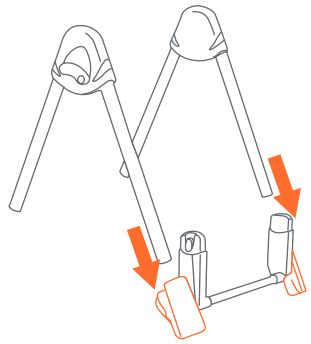
Fig. 1b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

2) • Appuyer simultanément sur les poignées et pousser le tube dans le crochet d'ajustement en hauteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la position la plus élevée (Fig. 2).

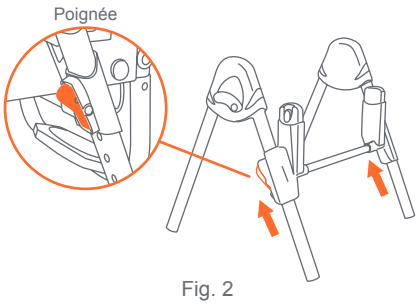

Fig. 2

3) • Insérer les extrémités des jambes avant de droite et de gauche dans le pied avant (Fig. 3a).
REMARQUE : les jambes sont correctement connectées lorsque les attaches sont alignées avec les trous sur les extrémités du cadre. Assurez-vous que les attaches sont verrouillées avant l'utilisation.

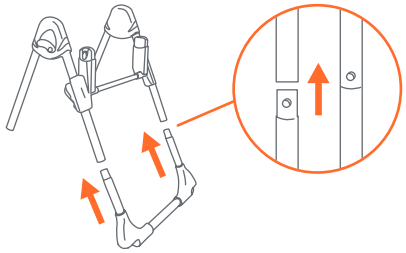

Fig. 3a

• Insérer les extrémités des jambes arrière droite et gauche dans le cadre arrière (Fig. 3b).
REMARQUE : les jambes sont correctement connectées lorsque les attaches sont alignées avec les trous sur les extrémités du cadre. Assurez-vous que les attaches sont verrouillées avant l'utilisation.

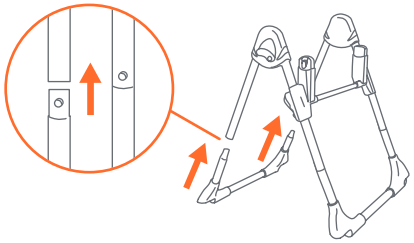

Fig. 3b

4) • Insérer chacune des roulettes dans les jambes de la chaise haute (Fig. 4). Attacher les roulettes au bas des pieds. Vérifiez que les quatre roues sont solidement fixées à la chaise haute.

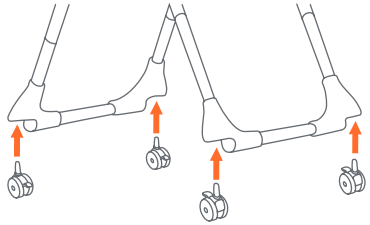

Fig. 4

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POUR ASSEMBLER LE BOOSTER SIÈGE

• Produits Snap Fit™ **SEULEMENT** approuvés peuvent être utilisés sur le cadre.

5) • Glisser le repose-pieds à l'avant du siège jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est en bonne position (Fig. 5a).

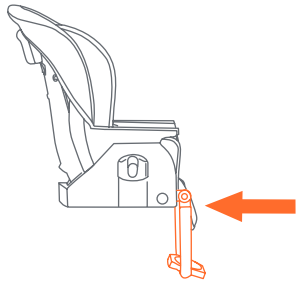

Fig. 5a

• Installer le siège et le verrouiller en place (Fig. 5b). Assurez-vous qu'il soit fermement verrouillé en place avant de l'utiliser (Fig. 5c).

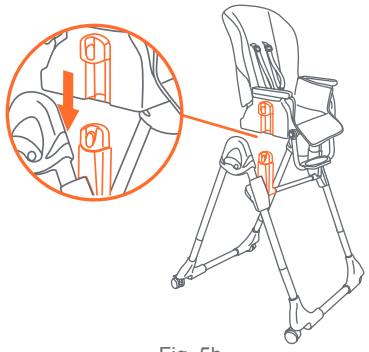

Fig. 5b

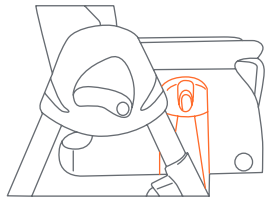

Fig. 5c

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ATTACHER ET UTILISER LA TABLETTE

⚠ MISE EN GARDE :

Toujours vérifier que la chaise haute est verrouillée dans la position ouverte avant de l'utiliser.

⚠ MISE EN GARDE :

Le plateau n'est pas conçu pour maintenir l'enfant dans la chaise. L'enfant doit être attaché à l'aide du dispositif de retenue à cinq points lorsqu'il se trouve dans la chaise haute, qu'il soit en position inclinée, semi-inclinée ou verticale. Ne pas serrer l'enfant contre le plateau.

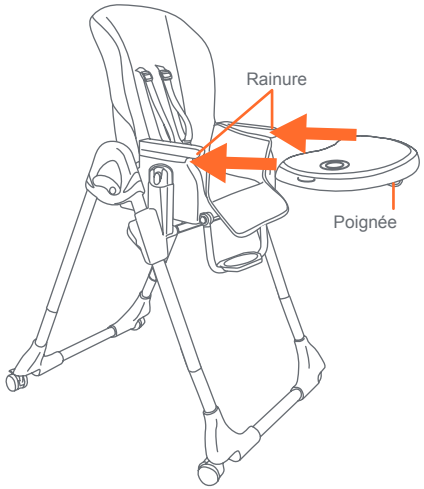

Fig. 6a

6) • Pour fixer la tablette, aligner les rainures situées sur la partie inférieure de la tablette avec les accoudoirs de la chaise haute. Tirer sur la poignée située à l'avant et glisser la tablette sur les accoudoirs (Fig. 6a). La tablette peut être réglée dans deux positions. Pour régler la position, serrer la poignée avant située sous la tablette et ajuster la tablette à la position souhaitée. Relâcher la poignée. Vérifier que la tablette est solidement verrouillée dans sa nouvelle position avant de l'utiliser.

ATTENTION :

Ne jamais laisser la tablette installée dans une position où les indications de danger sont visibles (Fig. 6b).

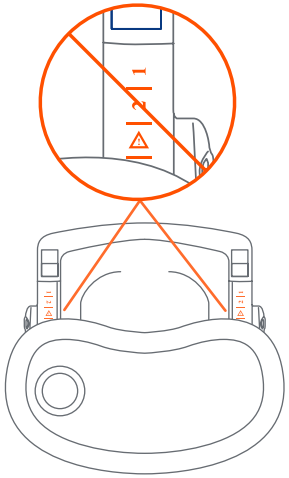

Fig. 6b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLAGE

ATTACHER LE PLATEAU POUR LA TABLETTE

7) • Le plateau pour aliments (va au lave-vaisselle) s'insère dans la tablette de la chaise haute et est maintenu en place par des crochets du sur le côté du plateau. Lors de l'installation du plateau pour aliments, assurez-vous qu'il soit solidement fixé afin d'éviter que l'enfant ne retire le plateau lui-même. Pour retirer le plateau detacher les onglets de la tablette (Fig. 7a).

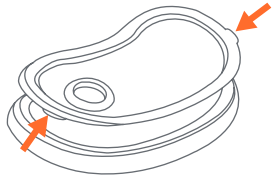

Fig. 7a

• La tablette peut être rangée en la fixant sur les jambes arrière de la chaise haute. Aligner les trous situés à l'arrière de la tablette avec les petites chevilles sur les jambes arrière (Fig. 7b).

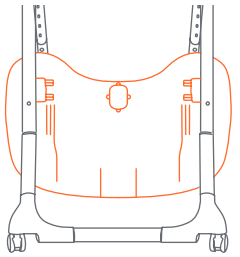

Fig. 7b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POUR UTILISER LE HARNAIS DE SÉCURITÉ

⚠ MISE EN GARDE :

Il est recommandé que la chaise haute ne soit utilisée en position verticale que par un enfant déjà capable de s'asseoir debout correctement sans assistance.

⚠ MISE EN GARDE :

Prévenez les blessures graves ou un décès dus à une chute ou à un glissement hors de la chaise. Utilisez toujours le dispositif de retenue. L'enfant doit être attaché à l'aide du dispositif de retenue à cinq points lorsqu'il se trouve dans la chaise haute, qu'il soit en position inclinée, semi-inclinée ou verticale.

Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans la chaise. Toujours garder l'enfant en vue lorsqu'il est dans la chaise haute.
NE JAMAIS laisser un enfant sans surveillance.

8) • Les sangles d'épaule du harnais à cinq points ont deux positions d'attache. Sélectionner la position plaçant le niveau des sangles d'épaule à la hauteur des épaules de l'enfant ou sous la partie supérieure de celles-ci (Fig. 8a).

• Asseoir délicatement l'enfant dans le siège et placer le harnais de sécurité autour de la taille de l'enfant et par-dessus ses épaules. Placer la sangle d'entrejambe entre les jambes de l'enfant. Insérer l'extrémité mâle de chaque sangle d'épaule/de la taille dans la boucle de la sangle d'entrejambe. Resserrer le harnais de façon à ce qu'il soit bien ajusté autour de la taille de l'enfant et au-dessus de ses épaules. Veuillez vous référer à la (Fig. 8b).

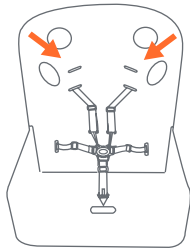

Fig. 8a

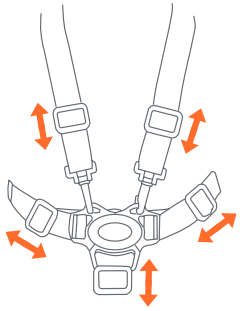

Ajuster pour être bien serré

Fig. 8b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POUR LIBÉRER L'ENFANT

9) • Pour libérer le harnais, appuyer sur le bouton situé au centre de la boucle d'attache, et les deux sangles du harnais se détacheront (Fig. 9).

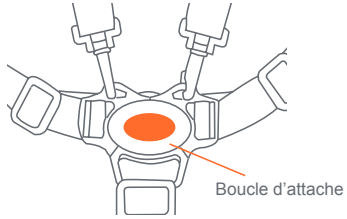

Fig. 9

INCLINER LE SIÈGE

10) • Appuyer sur le levier au dos du siège et ajuster l'inclinaison ou mettre dans la position debout (Fig. 10).
Lors de l'ajustement de l'inclinaison du siège, prendre garde de ne pas coincer les bras, les mains ou les doigts de l'enfant.

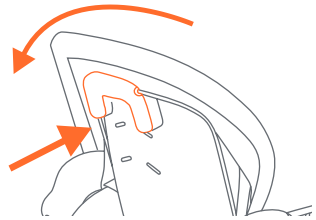

Fig. 10

AJUSTER LA HAUTEUR DU SIÈGE

⚠ MISE EN GARDE :

Ne pas régler la hauteur du siège avec un enfant assis dans le siège. Ajuster la hauteur du siège avant de placer votre enfant dans la chaise haute.

⚠ MISE EN GARDE :

Toujours vérifier que le réglage de la hauteur du support est pareil du coté droit et du coté gauche et que les deux côtés sont verrouillés avant de placer l'enfant dans la chaise haute.

⚠ MISE EN GARDE :

Jamais laissez reposer le crochet d'ajustement en hauteur sur la goupille d'arrêt.

11) • Appuyer simultanément sur les poignées de réglage de la hauteur du coté gauche et droit (Fig. 11a) et ajuster à la position idéale (Fig. 11b).

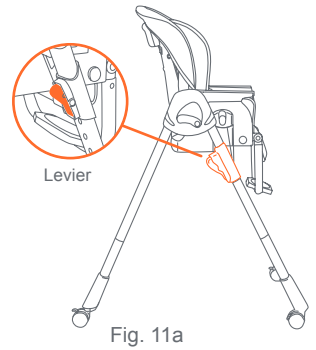

Fig. 11a

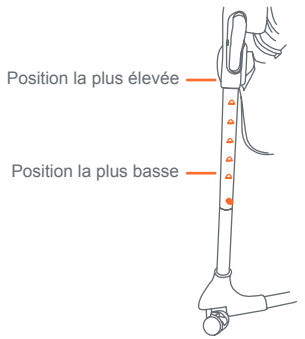

Fig. 11b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

NE PAS ajuster le siège lorsqu'un enfant y est assis.

ATTENTION:
Assurez-vous que l'ajustement en hauteur verrouille dans la position la plus basse. Il ne faut pas laisser reposer le crochet d'ajustement en hauteur sur la goupille d'arrêt (Fig. 11c).

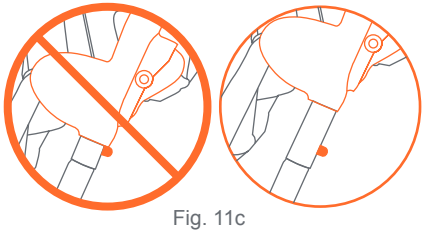

Fig. 11c

RÉGLAGE DU REPOSE-PIEDS

12) • Appuyer sur les boutons se trouvant des deux côtés du repose-pieds afin de pouvoir ajuster celui-ci vers le haut ou vers le bas (Fig. 12).

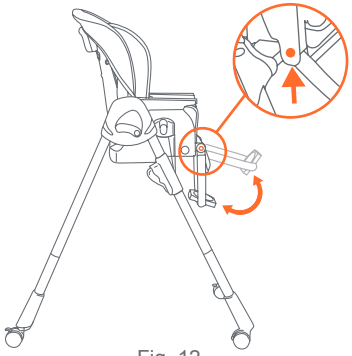

Fig. 12

FREIN

13) • Pour engager les freins, appliquer une pression à la baisse sur les languettes de frein situées. Vérifier que la chaise haute ne se déplacera pas et que les freins sont correctement appliqués. Pour libérer, soulevez les languettes de frein (Fig. 13).

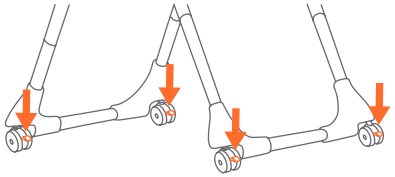

Fig. 13

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

PLIER LA CHAISE HAUTE

La chaise haute peut être repliée avec le siège dans n'importe laquelle des positions.

14) • Regler le siège à la position désirée. Placer le dossier du siège dans la position la plus verticale (Fig. 14).

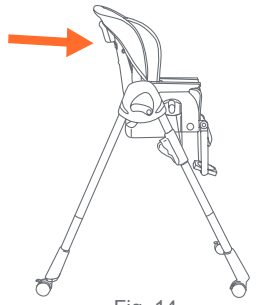

Fig. 14

15) • Pincer la poignée de la tablette et la faire glisser (Fig. 15).

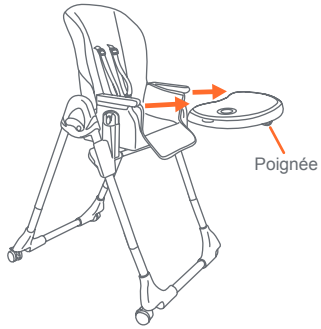

Fig. 15

16) • Accrocher la tablette sur les crochets situés à l'arrière des jambe (Fig. 16).

17) • Abaissez le siège à sa position la plus basse. Appuyer sur les boutons situés sur les côtés du cadre et pousser les jambes arrière vers les jambes avant jusqu'à ce que la chaise soit pliée (Fig. 17). La chaise haute peut maintenant être rangée.
Cette chaise n'est pas un jouet. **NE PAS** permettre à votre enfant de jouer près d'une chaise haute pliée.

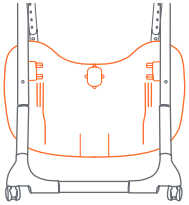

Fig. 16

POUR DÉPLIER LA CHAISE HAUTE

Inverser les étapes ci-dessus.

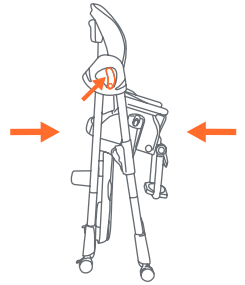

Fig. 17

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

BOOSTER DE METTRE LE SILLA

⚠ MISE EN GARDE :

Toujours fixer le siège d'appoint sur une chaise à l'aide des sangles situées en dessous et à l'arrière du siège. Ne jamais utiliser ce siège d'appoint sur un tabouret ou un banc qui n'a pas de dossier.

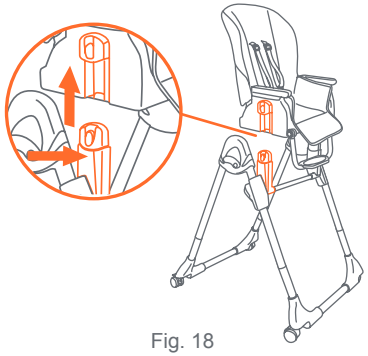

Fig. 18

18) • Détacher le siège de l'assemblage en appuyant sur les boutons situés de chaque côté du siège, et tirer le siège vers le haut (Fig. 18).
REMARQUE: Pour le siège de chaise haute seulement: **NE** l'enlevez pas avec l'enfant dans le siège de chaise haute.

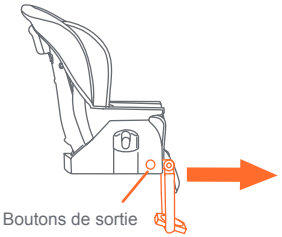

Fig. 19

19) • Retirer le repose-pieds en appuyant sur les boutons situés sur chaque côté du siège, et tirer sur le repose-pieds afin qu'il se détache du siège (Fig. 19).

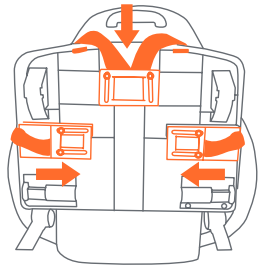

Fig. 20a

20) • Retourner le siège d'appoint. Glisser ouverts les compartiments des sangles trouvés au-dessous le siège d'appoint (Fig. 20a).

• Sortir les sangles de leurs compartiments. Puis, placer le siège d'appoint sur une chaise munie d'un dossier, sans accoudoir. S'assurer qu'il n'y a pas de rembourrage ou de coussin sur la chaise (Fig. 20b).

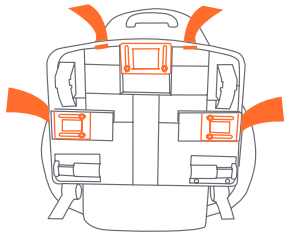

Fig. 20b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

UTILISATION

• Faire passer les sangles du derrière vers l'arrière de la chaise. Attacher les sangles et s'assurer d'entendre un *CLIC* lorsque celles-ci se sont correctement enclenchées (Fig. 20c).

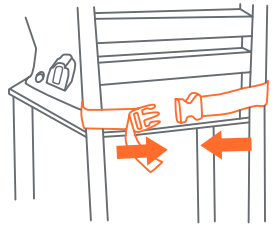

Fig. 20c

• Serrer l'extrémité libre de la sangle pour fixer fermement le siège d'appoint à la chaise (Fig. 20d).

• Faire passer les sangles du dessous sous la chaise. Attacher les sangles et s'assurer d'entendre un *CLIC* lorsque celles-ci se sont correctement enclenchées (Fig. 20e).



Fig. 20d

• Serrer l'extrémité libre de la sangle pour fixer fermement le siège d'appoint à la chaise (Fig. 20d).

• Vérifier que le siège d'appoint soit installé fermement en tirant le siège d'appoint d'un côté à l'autre, essayant de le faire bouger et en haut. Le siège d'appoint ne devrait pas bouger plus d'un pouce.

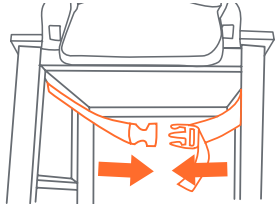

Fig. 20e

POUR ENLEVER LE SIÈGE D'APPOINT

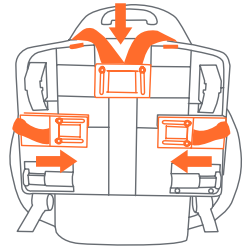

Fig. 21a

21) • Détachez les sangles arrière et du dessous (voir étape 20). Retourner le siège d'appoint. Glisser ouverts les compartiments des sangles trouvés au-dessous le siège d'appoint (Fig. 21a).

• Plier les sangles et les ranger dans les compartiments, puis glisser les portes des compartiments pour les fermer (Fig. 21b).

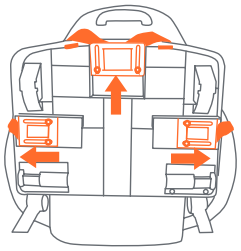

Fig. 21b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

POUR ATTACHER LE COUSSIN DU SIÈGE

22) • Passer les embouts des sangles du harnais par fentes dans le tissu des sièges, le dossier (Fig. 22a), et la base du siège (Fig. 22b). Lorsque les embouts sont bien enfiles par les fentes, tournez les 90 degrés. Assurez-vous que les sangles sont fermement attachées.

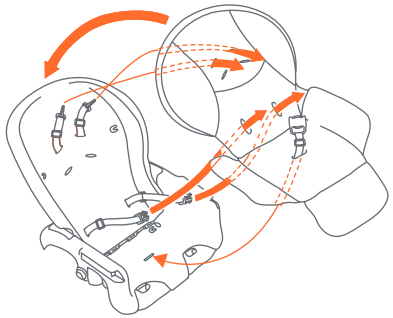

Fig. 22a

23) • Passer le rabat sur le dos du coussin par-dessus le haut du dossier du siège (Fig. 23a). Attacher le coussin à la partie supérieure du dossier avec les deux boucles élastiques. Ceux-ci s'accrochent par dessus les attaches situées au dessus des fentes supérieures pour le harnais (Fig. 23b).

• Glisser les couvre-courroies sur les courroies du harnais (Fig. 23c).

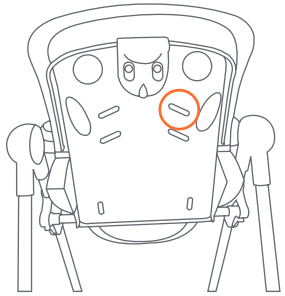

Fig. 22b

POUR ENLEVER LE COUSSIN DU SIÈGE

Inverser les étapes ci-dessus.

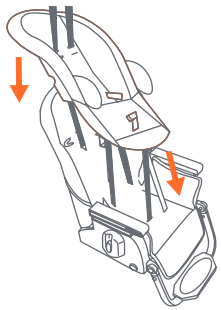

Fig. 23a

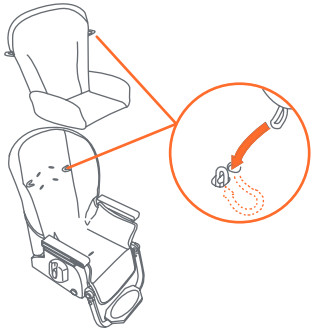

Fig. 23b

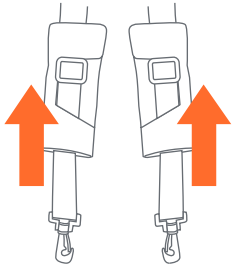

Fig. 23c

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ

⚠ MISE EN GARDE : Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité.

• Produits Snap Fit™ **SEULEMENT** approuvés peuvent être utilisés sur le cadre.

AJUSTER LA HAUTEUR DU SIÈGE D'AUTO

⚠ MISE EN GARDE : Ne pas régler la hauteur du siège d'auto pour bébé avec un enfant assis dans le siège. Ajuster la hauteur du siège avant de placer votre enfant dans la siège d'auto.

⚠ MISE EN GARDE : Toujours vérifier que le réglage de la hauteur du support est pareil du coté droit et du coté gauche et que les deux côtés sont verrouillés avant de placer l'enfant dans la siège d'auto pour bébé.

⚠ MISE EN GARDE : Ne jamais utiliser le mode de siège de voiture postes les plus élevés. Toujours utiliser le siège d'auto position la plus basse.

⚠ MISE EN GARDE : Jamais laissez reposer le crochet d'ajustement en hauteur sur la goupille d'arrêt.

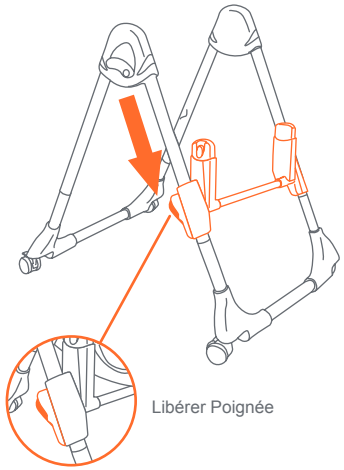

Fig. 24a

24) • Appuyer sur les poignées de réglage de la hauteur du coté gauche et droit et ajuster à la position le plus bas (Fig. 24a).
NE PAS ajuster le siège lorsqu'un enfant y est assis.

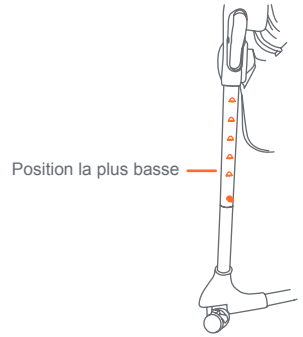

Fig. 24b

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SIÈGE D’AUTO

ATTENTION :
Le support de réglage de hauteur doivent être réglé à la position le plus bas avant de placer le siège d'auto (Fig. 24b).

POUR ASSEMBLER LE SIÈGE D’AUTO

25) • Installer le siège d’auto pour bébé et le verrouiller en place (Fig. 25a). Assurez-vous qu’il soit fermement verrouillé en place avant de l’utiliser (Fig. 25b).

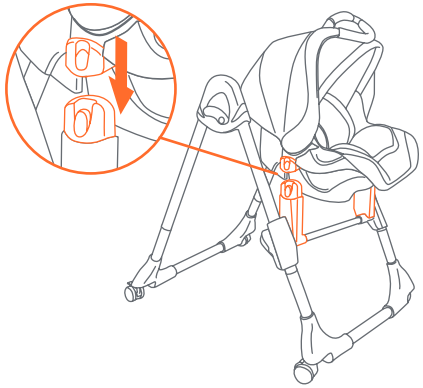

Fig. 25a

POUR RETIRER CAR SEAT

26) • Détacher le siège d’auto pour bébé de l’assemblage en appuyant sur les boutons situés de chaque côté du siège, et tirer le siège vers le haut (Fig. 26).

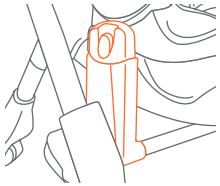

Fig. 25b

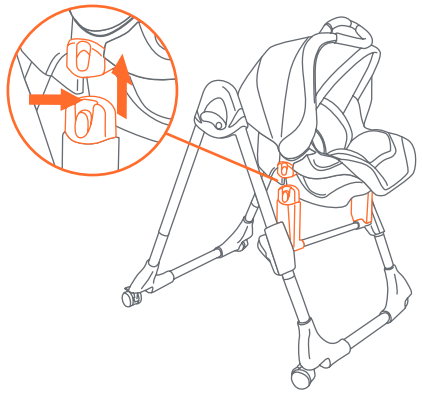

Fig. 26

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

• Produits Snap Fit™ **SEULEMENT** approuvés peuvent être utilisés sur le cadre.

Siège D'Auto Pour Bébé Mode

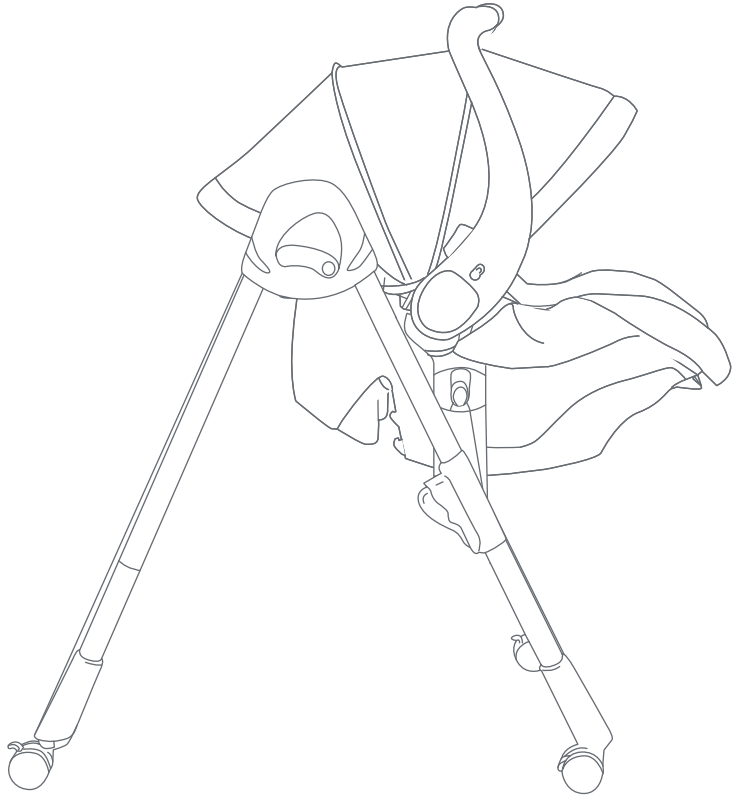

Le siège peut être orienté vers l’avant ou vers l’arrière.

Siège de bébé est vendu séparément

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

SOINS D’ENTRETIEN

⚠ MISE EN GARDE : Les sangles du harnais et le panier de rangement ne sont PAS lavables.

Le plateau pour la tablette: Le plateau peut aller au lave-vaisselle à 160º F (71º C). N’utilisez pas d’éponges abrasives sur le plateau car ils endommageront la surface et le plateau deviendra difficile à nettoyer.

Chaise haute / Tablette: Nettoyez la chaise haute après chaque utilisation en utilisant un savon à vaisselle doux. Veuillez utiliser seulement une brosse au poil doux, une éponge ou un chiffon pour nettoyer la surface des miettes de nourriture. **NE PAS** submerger la chaise ou la tablette dans l’eau: les nettoyer en surface seulement.

Coussin de siège
Pour enlever le coussin: Retirez les sangles en les passant par les trous dans le coussin, le dossier, et la base du siège d‘ou elles viennent. Détachez les boucles élastiques des attaches qui retiennent le siège au dossier et à la base du siège.

Pour attacher le coussin du siège: Veuillez vous assurer de suivre attentivement les instructions indiquées au point 22 afin de réinstaller correctement le harnais de sécurité. (Pour nettoyer le coussin du siège, la housse et les couvre-courroies, veuillez consulter l’étiquette d’entretien sur le coussin apposée au siège).

Pas lavables Coussin de siège: Laver avec un savon doux et essuyer à l'aide d'un chiffon humide. NE PAS LAVER le coussin du siège À LA MACHINE À LAVER. NE PAS METTRE L‘AJUSTEUR POUR SIÈGE DANS LA MACHINE À LAVER.

Lavables Coussin de siège: Laver à la machine à l’eau FROIDE sur le cycle DÉLICAT avec un détergent à lessive qui ne contient pas de chlorine. **NE PAS UTILISER D’EAU DE JAVEL. SÉCHER À L‘AIR. NE PAS SÉCHER À LA MACHINE.**

Pour attacher ou détacher le panier de rangement
REMARQUE : certain modèles ont un panier de rangement sous le siège. Sur ces modèles le panier est déjà attache à la base du siège.
Pour détacher le panier de rangement: Le panier est attaché avec quatre crochets. Détacher les crochets pour pouvoir retirer le panier.
Pour attacher le panier de rangement: Passer les crochets à travers les fentes dans la base du siège. Appuyer fermement sur les crochets pour le verrouiller.

Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.
Copyright © 2020, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.