WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND® FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within 1 year of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Please visit http://babytrend.com/pages/limited-warranty for complete warranty details.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND® PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica por 1 año después de la compra. Cualquier producto que haya sido sometido a uso inadecuado, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o cuyo número de serie haya sido alterado o removido, anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente está disponible llamando al 1 (800) 328-7363, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. (PST). Se requiere una Autorización de Devolución antes de poder devolver el o los productos a Baby Trend®. Visite http://babytrend.com/pages/limited-warranty para conocer todos los detalles de la garantía.

babytrend®

Quality • Comfort • Style

Baby Trend, Inc.
13048 Valley Blvd.
Fontana CA 92335

1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

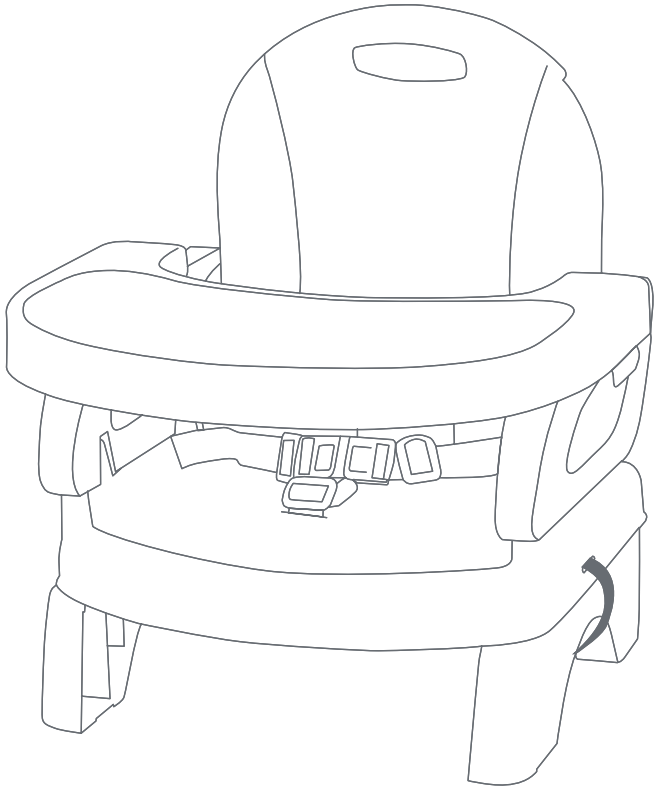

PC12XXXA
Portable Chair
Instruction Manual
Manual de Instrucciones

babytrend®

Quality • Comfort • Style

⚠ **WARNING: Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.**

⚠ **FALL HAZARD:WARNING:** Children have suffered **head injuries**, including skull fractures, **after falling** with or from portable seats.

- Check that portable seat is **securely attached** to adult chair before each use.
- **ALWAYS use restraints** until child is able to get in and out of portable seat without help. (about 2 1/2 years old) Adjust to **fit snugly**.
- **NEVER** allow child to **push away from table**.
- **NEVER lift** and **carry** child in portable seat.
- **STAY NEAR** and **watch** your child during use.
- **ALWAYS** check security of fit to adult chair before each use and limitation of the product.
- **NEVER** use this product on a stool or bench that does not have a seat back.

WEIGHT LIMIT: 33 lbs (15 kg).

⚠ **STRANGULATION HAZARD:**
Do not place Portable Chair in any location where there are cords, such as a window blind cords, drapes, phone cords etc.

⚠ **WARNING: Prevent serious injury or death. Do not use in motor vehicles.**

⚠ **WARNING: Until child is able to get in and out of the booster seat without help (about 2 1/2 years old), the child should be secured in the booster seat at all times by the restraining sytem. The tray is not designed to hold the child in the chair.**

⚠ **WARNING: It is recommended that the booster seat be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.**

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ WARNING

⚠ **WARNING: Always secure the Booster Seat on a chair using the bottom and back attachment straps. Never use this Booster Seat on a stool or bench that does not have a seat back. Minimum adult chair size: Width: 15.1 inch, depth: 13.1 inch, backrest height: 9.6 inch.**

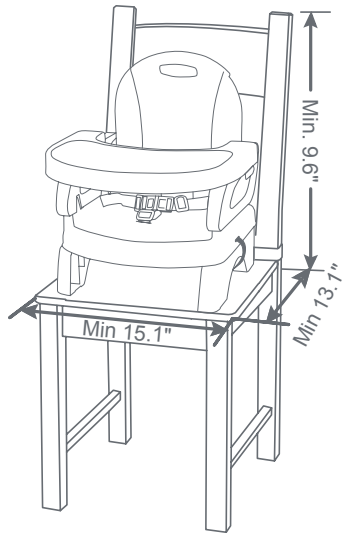

- **NEVER** lift this product with your child in it.
- **DO NOT** use this product if it is damaged or broken.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your portable chair, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Always check that the high chair is locked in the open position before using.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

Check that you have all the parts for this model before assembling the Portable Chair.

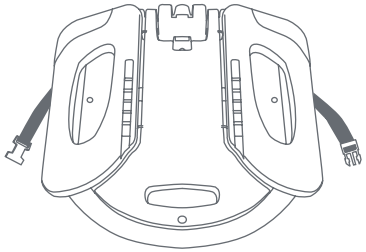

Portable chair

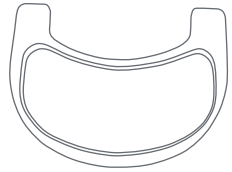

Tray

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLING THE PORTABLE CHAIR

1) • Unlock the arms of the chair and pull the arms apart while lifting the seat back (Fig. 1a).

• When the seat back and arms are up, push the seat back down into the seat until it is fully locked into place (Fig. 1b).

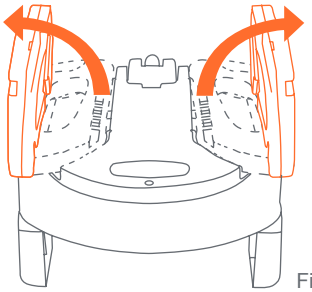

Fig. 1a

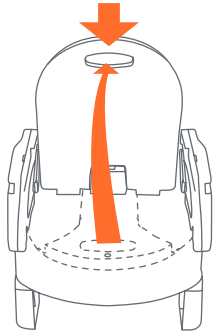

Fig. 1b

HEIGHT ADJUSTMENT

2) • For the low position, keep the feet in the locked position.

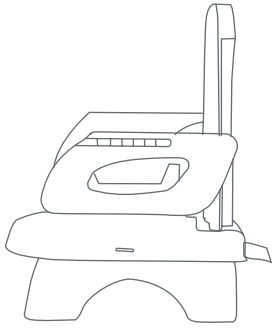

High Position

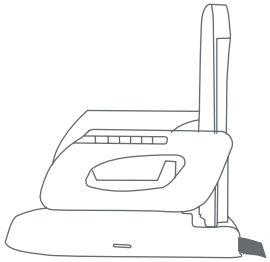

Low Position

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLY

• For the High position, turn seat over and unlock each foot, swing each foot into an upright position (Fig. 2a), then, push each foot down into the bottom of the seat until it is fully locked into place (Fig. 2b).

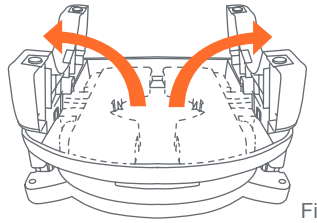

Fig. 2a

ATTACHING BOOSTER TO A CHAIR

⚠ WARNING: Always secure the product on a chair using the bottom and back attachment straps. Never use this product on a stool or bench that does not have a seat back.

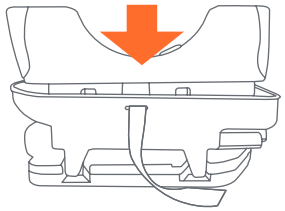

Fig. 2b

⚠ WARNING: Always check security of fit to adult chair before each use and any limitations of the product.

To use the bottom straps:

3) • Place the portable chair onto a chair that has a seat back with no armrest.
NOTE: Do Not use seat cushion between booster to a chair.

• Wrap bottom straps around the bottom of the chair. Buckle the straps making sure you hear buckle *CLICK* closed (Fig. 3a).

• Pull the Free ends of the strap to firmly tighten the portable chair to the chair (Fig. 3c).

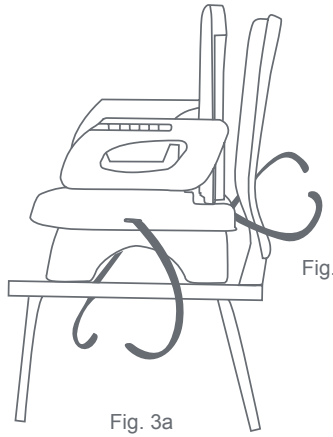

Fig. 3b

Fig. 3a



Fig. 3c

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

To use the back straps:

- Wrap the back straps around the back of the chair. Buckle the straps making sure you hear the buckle *CLICK* closed (Fig. 3b).
- Pull the free ends of the straps to frimly tighten the portable chair onto the chair (Fig. 3c).
- To release, apply pressure to both sides of each male clip until the clip is released. See (Fig. 3d). This process requires a moderate amount of effort so as to prevent an accidental release by your child. **NOTE:** Buckles may be hard to release when first used.

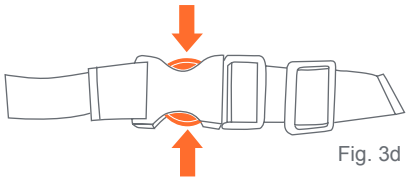

Fig. 3d

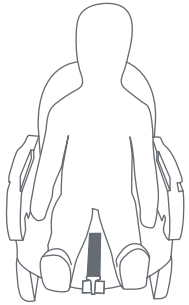

Fig. 4a

SECURING CHILD

4) • Place your child into the portable chair. Place the crotch strap between your child's legs (Fig. 4a). Insert the harness buckles into the center clasp.

- Adjust waist straps for your child's comfort and safety by sliding buckles in either direction (Fig. 4b). Safety straps are to fit snug around your child.
- Push right and left bottons on the center clasp to release both harness buckles (Fig. 4b).

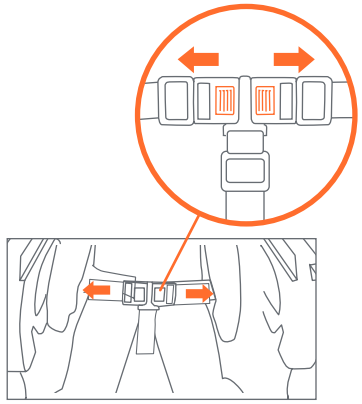

Fig. 4b

USING TRAY

5) • To attach the tray, line up the grooves on the bottom of the tray with the armrests of the portable chair. Pull the tray's release handles and slide the tray onto the armrests (Fig. 5).

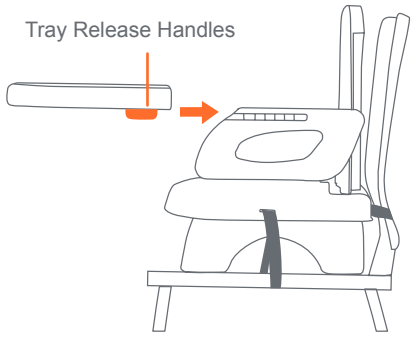

Fig. 5

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ASSEMBLY

- To adjust the position (2-positions), squeeze the tray's release handle located on sides of the tray and reposition the tray to the desired position. Release the tray's handle. Check that the tray is securely locked in its new position.
- To remove tray, pull the tray's release handles and slide the tray off of the armrests.

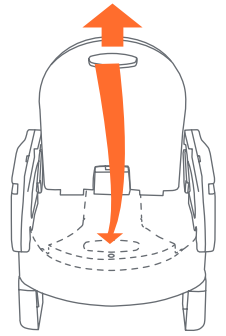

Fig. 6a

STORAGE

6) • Remove the tray and padding.

- Pull up on the seatback handle and push down on the portable chair to unlock the seat (Fig. 6a).
- Push the seatback down and fold armrests down until they click into place (Fig. 6b).
- Turn portable chair over and pull up on each foot until it unlocks from the portable chair. And fold the feet down into the portable chair until they click into place (Fig. 6c).
- Attach the tray to the bottom of the folded portable chair (Fig. 6d).
- Wrap the bottom straps around the tray. And buckle the strap until you hear a *CLICK* (Fig. 6e).

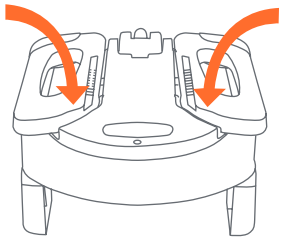

Fig. 6b

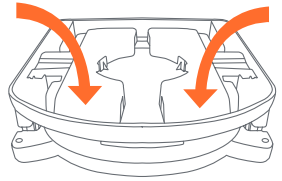

Fig. 6c

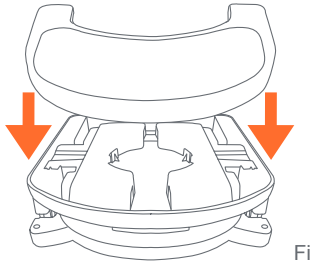

Fig. 6d

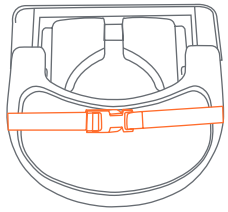

Fig. 6e

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA: La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría causar lesiones graves o la muerte.

⚠ RIESGO DE CAÍDAS:

ADVERTENCIA: Hay niños que han sufrido **lesiones de cabeza**, incluidas fracturas de cráneo, **luego de caerse** de las sillitas elevadas.

- Verifique que la sillita elevada esté **sujeta de manera segura** a la silla de adultos antes de cada uso.
- **SIEMPRE use sujeciones hasta que el niño pueda entrar y salir de la sillita elevada sin ayuda. (aproximadamente 2 años y medio de edad) Ajustar ceñido.**
- **NUNCA permita que el niño se empuje para apartarse de la mesa.**
- **NUNCA levante y traslade al niño en una sillita elevada.**
- **Manténgase CERCA y vigile a su hijo durante su uso.**
- **SIEMPRE controle que se adapte de manera segura a la silla de adultos antes de cada uso y la limitación del producto.**
- **NUNCA use este producto sobre una banqueta o banco sin respaldo.**

LIMITE DE PESO: 33 lbs (15 kg).

⚠ ADVERTENCIA: Evite una lesión grave o la muerte. No utilizar en los vehículos de motor.

⚠ ADVERTENCIA: Hasta que el niño pueda subir o bajar de la sillita elevada sin ayuda (aproximadamente a los 2 años y medio de edad), se lo debe sujetar en la sillita elevada en todo momento con el sistema de restricción. La bandeja no fue diseñada para sostener al niño en la silla.

⚠ ADVERTENCIA: Es recomendable que el asiento elevador se utiliza en posición vertical sólo por los niños capaces de sentarse erguido por sí solos.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA:

Asegure siempre el asiento infantil a una silla por medio de las cintas de ajuste inferior y posterior. Nunca use este asiento infantil en un banco o banqueta sin respaldo. Tamaño mínimo de la silla para adultos: ancho: 15.1 pulgadas, profundidad: 13.1 pulgadas, altura del respaldo: 9.6 pulgadas.

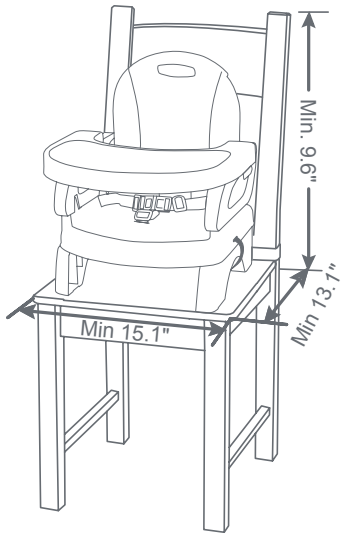

- **NUNCA** levante este producto con su hijo encima.
- **NO** use este producto si está dañado o roto.

⚠ PELIGRO DE STRANGULAMIENTO: No coloque la sillita portátil en ningún lugar donde haya cordones, tales como cordones de cortinas, persianas, cables de teléfono, etc.

¡IMPORTANTE! Para asegurar el funcionamiento seguro de su silla portátil, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE! Antes del ensamblar y de cada uso, inspeccione el producto para detectar daños en el equipo, uniones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NUNCA use el carrito con piezas faltantes o rotas.

¡IMPORTANTE! Se requiere el ensambler por parte de un adulto.

IMPORTANTE! Controle siempre que la silla portátil esté trabada en la posición abierta antes de usarla.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de ensamblar la Silla Portátil.

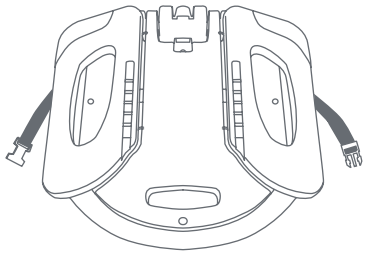

Silla Portátil

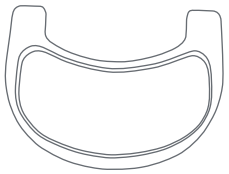

Bandeja

MONTAJE DE LA SILLA PORTÁTIL

1) • Destrabe los brazos de la silla y sepárelos mientras levanta el respaldo (Fig. 1a).

• Cuando el respaldo y los brazos estén levantados, empuje el respaldo hacia abajo dentro del asiento hasta que quede completamente trabado (Fig. 1b).

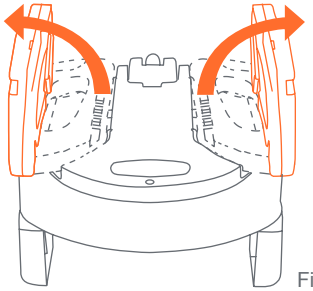

Fig. 1a

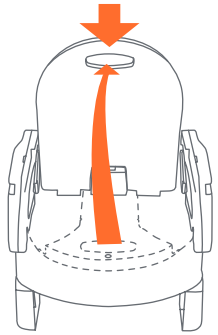

Fig. 1b

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

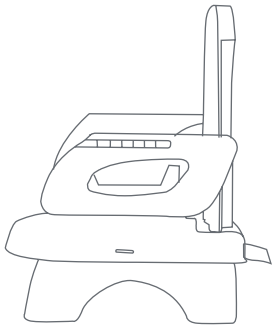

Posición Alta

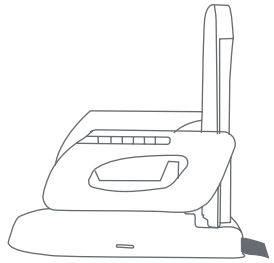

Posición Baja

AJUSTE DE LA ALTURA

2) • Para la posición baja, mantenga las patas en la posición trabada.

• Para la posición Alta, incline el asiento hacia adelante y destrabe cada pata, gire cada pata hacia una posición erguida (Fig. 2a), luego, empuje cada pata hacia la parte inferior de la silla hasta que quede completamente trabada (Fig. 2b).

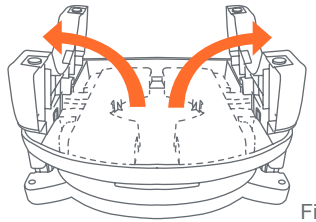

Fig. 2a

SUJECIÓN DEL DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN A LA SILLA

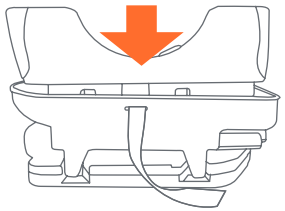

Fig. 2b

⚠ ADVERTENCIA:

Siempre sujete el producto a una silla usando las correas de sujeción de la parte inferior y del respaldo. Nunca use este producto sobre una banqueta o banco que no tengan respaldo.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

⚠ ADVERTENCIA: Siempre verifique la seguridad del ajuste en el asiento para adultos antes de cada uso, y cualesquier limitaciones del producto.

Para utilizar la parte inferior las correas:

3) • Coloque la sillita portátil en un asiento que tenga respaldo pero no descansabrazos.
NOTA: No use un cojín entre la sillita elevada y el asiento.

• Envuelva con las correas inferiores la parte inferior de la silla. Abroche las correas asegurándose de oír el “CLIC” al cerrar la hebilla (Fig. 3a).

• Jale de los extremos Sueltos de la correa para ajustar firmemente la silla portátil a la silla (Fig. 3c).

• Para soltarlas, presione el Botón Rojo en el Broche Central y se desprenderán las dos Hebillas del Arnés. Vea la (Fig. 3d). Este proceso requiere una cantidad moderada de esfuerzo a fin de evitar que su hijo se suelte accidentalmente.
NOTA: En el primer uso, puede resultar difícil destrabar las hebillas.

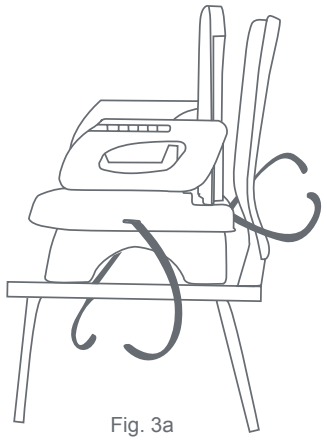

Fig. 3a

Para usar las correas del respaldo:

• Envuelva con las correas del respaldo el respaldo de la silla. Abroche las correas asegurándose de oír el “CLIC” al cerrar la hebilla (Fig. 3b).

• Jale de los extremos sueltos de las correas para ajustar firmemente la silla portátil a la silla (Fig. 3c).



Fig. 3c

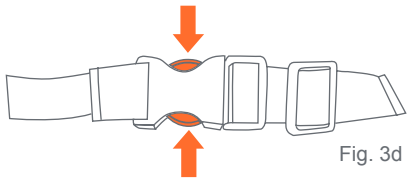

Fig. 3d

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CÓMO SUJETAR A SU HIJO

4) • Coloque a su hijo en la silla portátil. Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas de su hijo (Fig. 4a). Introduzca las hebillas del arnés en el broche central.

• Ajuste las correas de la cintura para la comodidad y seguridad de su hijo deslizando las hebillas en la dirección correspondiente (Fig. 4b). Las correas de seguridad deben estar ceñidas alrededor de su hijo.

• Presione el botón derecho y izquierdo en la presilla central para destrabar las dos hebillas del arnés (Fig. 4b).

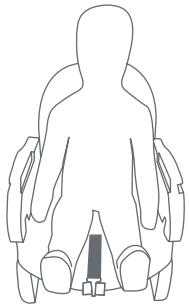

Fig. 4a

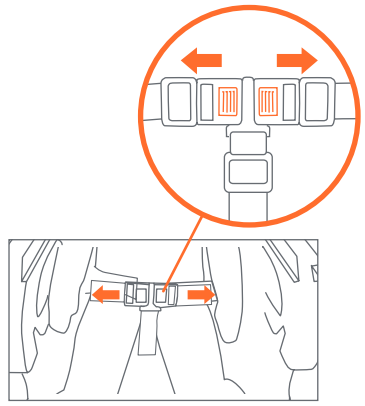

Fig. 4b

CÓMO USAR LA BANDEJA

5) • Para sujetar la bandeja, alinee las muescas en la parte inferior de la bandeja con los apoyabrazos de la silla portátil. Tire de las manijas de liberación de la bandeja y deslice la bandeja hacia el interior de los apoyabrazos (Fig. 5).

• Para ajustar la posición (2-posiciones), apriete la manija de liberación de la bandeja ubicada a los lados de la bandeja y reubique la bandeja en la posición deseada. Suelte la manija de la bandeja. Verifique que la bandeja esté bien trabada en su nueva posición.

• Para quitar la bandeja, tire de las manijas de liberación de la bandeja y deslícela hacia fuera de los apoyabrazos.

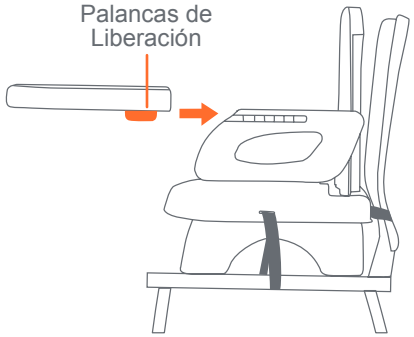

Fig. 5

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

ALMACENAMIENTO

6) • Retire la bandeja y la almohadilla.

• Jale hacia arriba la manija del respaldo y empuje hacia abajo la silla portátil para destrabar el asiento (Fig. 6a).

• Empuje el respaldo hacia abajo y pliegue los apoyabrazos hacia abajo hasta que se traben (Fig. 6b).

• Dé vuelta la silla portátil y tire hacia arriba de cada pata hasta que se suelten de la silla portátil. Y pliegue las patas hacia abajo dentro de la silla portátil, hasta que queden trabadas(Fig. 6c).

• Sujete la bandeja a la parte inferior de la silla portátil plegada (Fig. 6d).

• Envuelva la bandeja con las correas inferiores. Y abroche la correa hasta oír un “CLIC” (Fig. 6e).

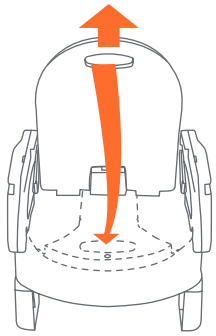

Fig. 6a

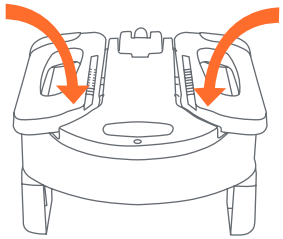

Fig. 6b

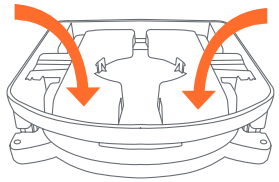

Fig. 6c

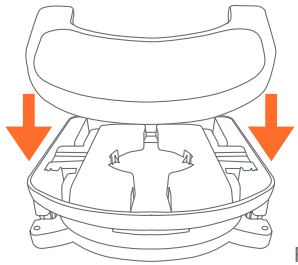

Fig. 6d

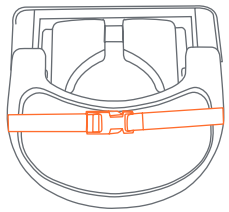

Fig. 6e

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

CLEANING AND CARE

⚠ WARNING: Harness Straps are NOT washable.

Portable Chair: Clean Portable Chair after each use using mild household dish soap. Please use only a soft bristle brush, sponge or cloth to clean the surface or remove particles of food. **DO NOT** submerge Portable Chair in water. Surface clean only.

Tray: The Tray is dishwasher safe to 160 degrees Fahrenheit. Do not use scouring pads on the Tray as they will damage the surface and the Tray will become more difficult to clean.

LIMPIEZA Y CUIDADO

⚠ ADVERTENCIA: Las Correas del arnés NO son lavables.

Silla portátil: Limpie la Silla portátil después de cada uso con un jabón para vajilla ligero de uso doméstico. Por favor, use solo un cepillo de cerdas suaves, una esponja o trapo para limpiar la superficie o retirar las partículas de comida. **NO** sumerja la Silla portátil en agua. Limpieza superficial solamente.

Bandeja: La bandaje es apta para el lavavajillas hasta 160 grados fahrenheit. Por favor de No utilizar estropajos en la bandeja estos causan daño a la superficie y la bandeja sera mas dificil de limpiar.

Copyright © 2019, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.