
Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Rocket PLUS Lightweight Stroller

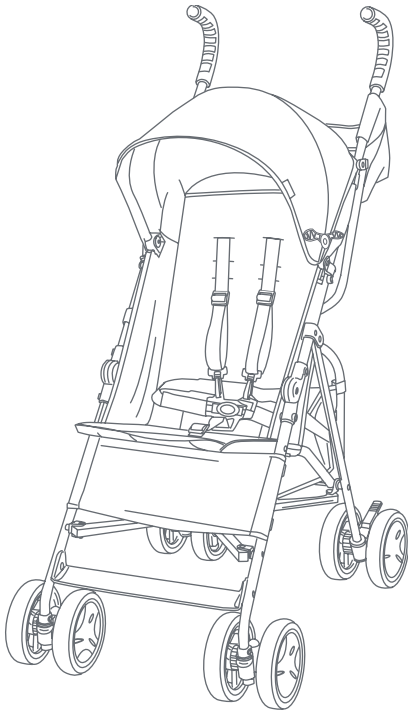

babytrend®
Quality • Comfort • Style

Instruction Manual
Manual de Instrucciones

ST14xxxA

Baby Trend, Inc.
13048 Valley Blvd.
Fontana CA 92335

1-800-328-7363
(8:00 a.m. ~ 4:30 p.m. PST)
www.babytrend.com

babytrend®
Quality • Comfort • Style

WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND® FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within 1 year of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user.
Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Please visit http://babytrend.com/pages/limited-warranty for complete warranty details.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND® PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica por 1 año después de la compra. Cualquier producto que haya sido sometido a uso inadecuado, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o cuyo número de serie haya sido alterado o removido, anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es la exclusiva responsabilidad del usuario final.
El Departamento de Servicio al Cliente está disponible llamando al 1 (800) 328-7363, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (PST). Se requiere una Autorización de Devolución antes de poder devolver el o los productos a Baby Trend®. Visite http://babytrend.com/pages/limited-warranty para conocer todos los detalles de la garantía.

Baby Trend, Inc. 13048 Valley Blvd. Fontana CA 92335
1-800-328-7363 • (8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

⚠ WARNING

⚠ WARNING: Please follow all of these instructions to ensure the safety of your child. Keep these instructions for future reference.

⚠ WARNING: Failure to follow these instructions could result in serious injury or death. Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the safety harness and ensure that the children are properly positioned according to these instructions.

⚠ WARNING: Never leave children unattended.

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

- CAUTION: This stroller is designed for one child only. Use with more than one child may cause an unbalanced condition which can injure/harm your child.
- Purses, shopping bags, parcels, diaper bags or accessory items may change the balance of the stroller and cause a hazardous, unstable condition.
- The maximum weight that can be carried in the storage basket is 5 lb (2.26 kg). Parent tray is 2 lbs (0.9 kg). Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist. Do not place hot liquids in the parent tray. Serious burns or unstable conditions could result.
- Be certain the stroller is completely opened and locked in place before allowing a child near the stroller.
- The maximum weight capacity of this stroller is up to 50 lbs (22.5 kg) or 40 inches (101.6 cm). Additional weight will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition to exist.
- NEVER use the stroller on stairways or escalators.
- NEVER use the stroller with roller skates, in-line skates, skateboards or bicycles.
- NEVER allow your stroller to be used as a toy.
- To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Discontinue use of stroller should it malfunction or become damaged.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA: Por favor, siga todas estas instrucciones para garantizar la seguridad de su hijo. Conserve estas instrucciones para referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar una lesión grave o la muerte. Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad y asegúrese de que los niños estén ubicados correctamente de acuerdo a estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca pierda de vista a los niños.

⚠ ADVERTENCIA: Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

- PRECAUCIÓN: Este carrito está diseñado para un niño solamente. El uso con más de un niño podría provocar inestabilidad y lesionar o dañar a su hijo.
- Los bolsos, bolsas de compras, paquetes, bolsas de pañales o artículos accesorios podrían cambiar el equilibrio del carrito y una condición de inestabilidad peligrosa.
- El peso máximo que se puede llevar en la canasta de almacenamiento es de 5 libras (2.26 kg). La bandeja de los padres es de 2 libras (0.9 kg). El exceso de peso podría ocasionar una inestabilidad peligrosa. No coloque líquidos calientes en la bandeja para los padres, ya que podría causar quemaduras graves o condiciones inestables podrían resultar.
- Procure que el carrito esté completamente abierto y bien trabado antes de permitir que un niño se acerque al mismo.
- La capacidad máxima de peso de este carrito es de 50 libras (22.5 kg) o 40 pulgadas (101.6 cm). El peso adicional causará un desgaste y tensión excesivos en el carrito y podrían provocar una inestabilidad peligrosa.
- NUNCA use el carrito en escaleras mecánicas o comunes.
- NUNCA use el carrito con patines de ruedas, patines en línea, monopatines o bicicletas.
- NUNCA permita el uso de su carrito como un juguete.
- Para limpiarlo, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.
- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.
- Deje de usar el carrito si presenta fallas o daños.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your stroller, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.


¡IMPORTANTE! Para asegurar el funcionamiento seguro de su carrito, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE! Antes del montaje y de cada uso, inspeccione el producto para detectar daños en el equipo, uniones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NUNCA use el carrito con piezas faltantes o rotas.


¡IMPORTANTE! Se requiere el montaje por parte de un adulto.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.


Check that you have all the parts for this model before assembling the stroller.
Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar el carrito.

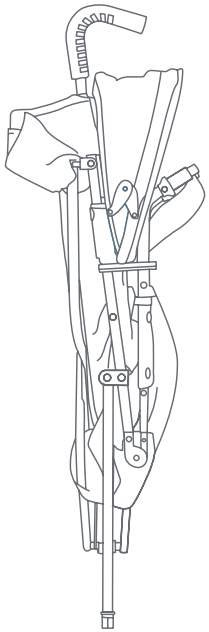

*Stroller and Canopy
*Carrito y Cubierta

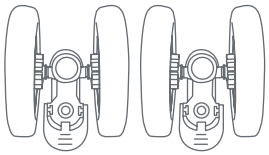

Front Wheels (2)
Rueda Delantera (2)

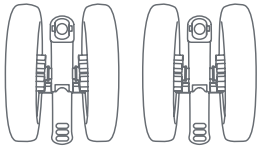

Rear Wheels (2)
Rueda Trasera (2)

*Assembly of parts required.
*Montaje de piezas requeridas.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

FRAME SETUP
CONFIGURACIÓN DEL MARCO

Remove stroller from box. The front wheels and rear wheels MUST be installed prior to use.

Retire el carrito de la caja. Antes del uso SE DEBEN instalar las ruedas delanteras y las ruedas traseras.

1) • Unlock the release lever (Fig. 1a).

- Pull back on the handle bars to open the stroller frame (Fig. 1b).
- Push the center pedal down completely to lock the stroller open (Fig. 1c).
- Destrabe la palanca de liberación (Fig. 1a).
- Tire las barras del manubrio hacia atrás para abrir el armazón del carrito (Fig. 1b).
- Empuje el pedal del centro hacia abajo completamente para bloquear el cochecito abierto (Fig. 1c).

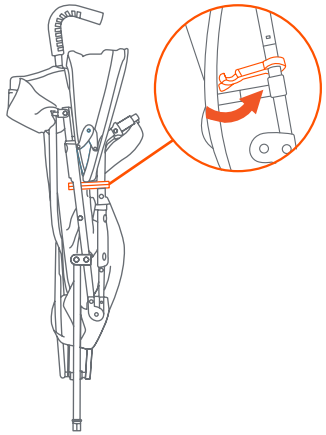


Fig. 1a


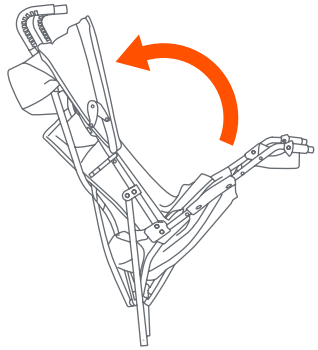


Fig. 1b

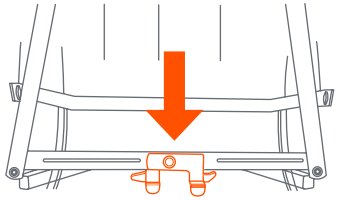

Center Pedal
Pedal del Centro

Fig. 1c

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

ASSEMBLY ENSAMBLAR

FRONT WHEELS
RUEDAS DELANTERAS

2) • Lean the stroller backwards and push each front wheel posts into the wheel housing (Fig. 2a). Press firmly to lock each wheel into position.
NOTE: Pull on each wheel to ensure they are both securely attached.

- Apoye la carriola hacia atrás y empuje los postes de cada rueda delantera en la carcasa de la rueda (Fig. 2a). Presione firmemente para bloquear cada rueda en su posición.
NOTA: Tire de cada rueda para asegurarse de que ambas estén firmemente sujetadas.

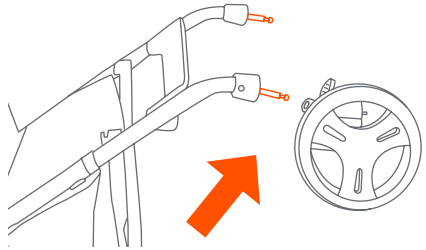


Fig. 2a

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

REAR WHEELS
RUEDAS TRASERAS

3) • To attach the rear wheels, lean the stroller forward so that the rear legs are pointing upward (Fig. 3a).

- Position the rear wheels over the rear leg tubes so that the hole in the housing lines up and will slide into the legs (Fig. 3b). Firmly push down until the wheels lock securely into place.
  NOTE: Pull on each wheel to ensure they are both securely attached.

- Para armar las llantas de atrás, incline el producto hacia al frente para que los postes de atrás, estén levantados (Fig. 3a).

- Ubique las ruedas atrás en los tubos de la pata atrás de modo que el agujero de la arandela se alinee y se deslice dentro de las patas (Fig. 3b). Empuje con firmeza hacia abajo hasta que las ruedas se traben bien.
  NOTA: Tire de cada rueda para asegurarse de que ambas estén firmemente sujetadas.

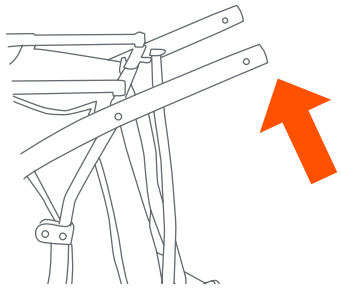


Fig. 3a

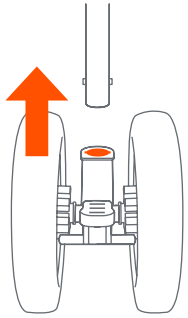


Fig. 3b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

ASSEMBLY ENSAMBLAR

CANOPY
CUBIERTA

4) • Insert the canopy into the frame connection (Fig. 4a).

- **To open the canopy:** Push forward on the front edge of the canopy. Press downward on the canopy locks to secure (Fig. 4b).

- **To fold the canopy:** Pull upward on the canopy locks and then pull backwards on the front edge of the canopy (Fig. 4c).

- Inserte la cubierta en la conexión del marco (Fig. 4a).

- **Para abrir la cubierta:** Empuje hacia delante el borde delantero. Empuje hacia abajo los tensores para fijarla (Fig. 4b).

- **Para plegar la cubierta:** Tire hacia arriba de las cerraduras de la cubierta y luego tire hacia atrás del borde delantero de la cubierta (Fig. 4c).

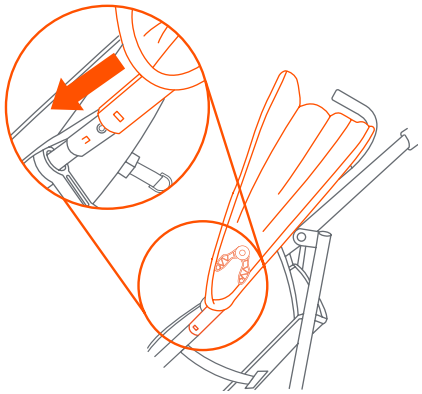


Fig. 4a

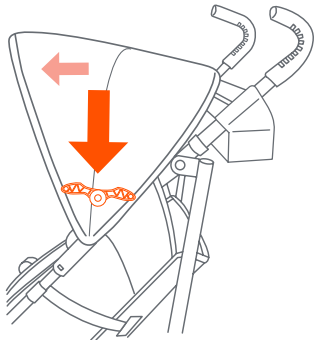


Fig. 4b

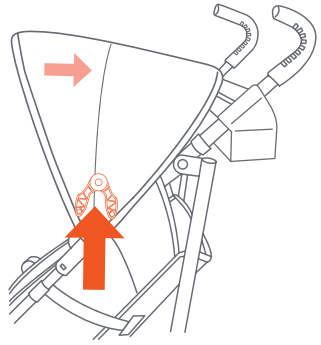


Fig. 4c

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

- **To remove the canopy:** Locate both side connectors. For the canopy, press both canopy clips back to remove (Fig. 4d).

- **Para quitar el dosel:** Localice ambos conectores laterales. Para la cubierta, presione ambos clips de la cubierta hacia atrás para quitarlos (Fig. 4d).

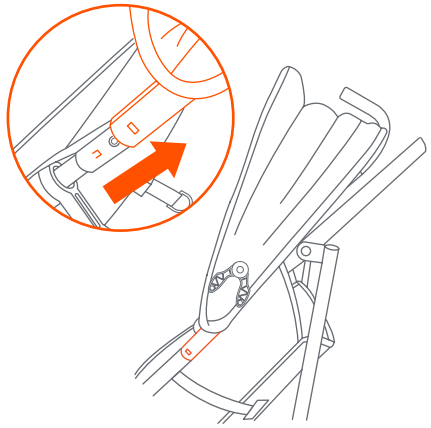


Fig. 4d

PARENT TRAY
LA BANDEJA DE LOS PADRES

⚠ **WARNING:** TO AVOID BURNS, NEVER PUT HOT LIQUIDS IN THIS TRAY. AVOID POSSIBLE TIPPING, DO NOT PLACE MORE THAN 2 LBS ON THIS TRAY.

⚠ **ADVERTENCIA:** PARA EVITAR QUEMADURAS, NUNCA COLOQUE LÍQUIDOS CALIENTES SOBRE LA BANDEJA. PARA EVITAR QUE EL COCHECITO SE INCLINE, NO CARGUE MÁS DE 2 LIBRAS EN LA BANDEJA.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

BRAKES
FRENOS

⚠ **WARNING:** Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away. NEVER leave stroller unattended on a hill or incline as the stroller may slide down the hill.

⚠ **ADVERTENCIA:** Siempre aplique los frenos cuando el carrito no esté siendo empujado, para impedir que ruede fuera de su alcance. Nunca deje el carrito desatendido en una colina o pendiente, ya que podría deslizarse pendiente abajo.

5) • **FRONT WHEEL SWIVEL:** To lock the swivel feature, gently lift-up on the levers (Fig. 5a). To release and engage the swivel, apply downward pressure to the levers (Fig. 5b).

- **RUEDA DELANTERA GIRATORIA:** Para bloquear la función giratoria, levante suavemente las palancas (Fig. 5a). Para soltar y liberar el giro, aplique presión hacia abajo a las palancas (Fig. 5b).

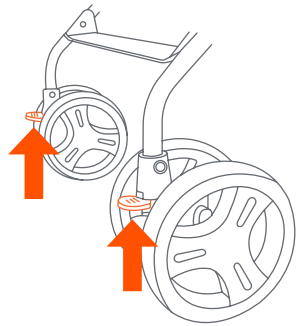


Fig. 5a

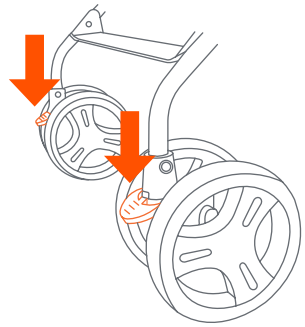


Fig. 5b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

6) • **REAR BRAKES:** To engage brakes, apply downward pressure to the brake levers. The stroller may require forward or rearward movement in order to engage the brake (Fig. 6a). Check that the stroller will not move once the brakes are properly applied. To release, gently lift up on the brake levers (Fig. 6b).

• **FRENOS TRASEROS:** Para aplicar los frenos, ejerce una ligera presión hacia abajo a la palanca del freno. El carrito podría requerir un leve movimiento hacia delante o hacia atrás para alinear los dientes del freno con el piñón del freno de cada rueda (Fig. 6a). Verifique que el carrito no se mueva y que ambos frenos estén aplicados correctamente. Para soltarlos, levante suavemente la palanca del freno (Fig. 6b).

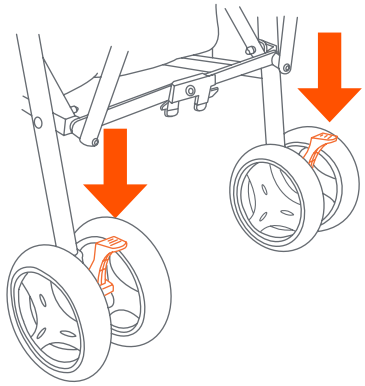


Fig. 6a

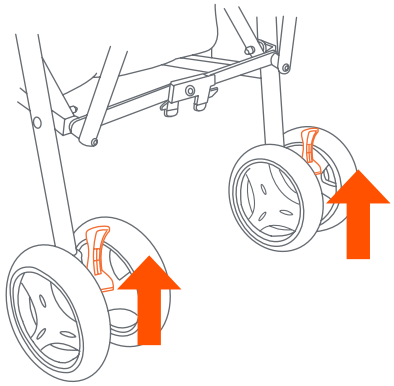


Fig. 6b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

SAFETY SEGURIDAD

TO SECURE THE CHILD
PARA SUJETAR AL NIÑO

⚠ **WARNING:** Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.

⚠ **STRANGULATION HAZARD:** Child can strangle in loose straps. Never leave child in seat when straps are loose or undone.

⚠ **ADVERTENCIA:** Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad.

⚠ **PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:** El niño se puede estrangular con las correas sueltas. Nunca deje al niño en el asiento cuando las correas estén sueltas o sin terminar de colocar.

7) • The shoulder straps of the 5-point harness have 3 attachment positions. Select the position that places the shoulder strap level with, or below, the top of the child's shoulders.

• To adjust harness height unhook the shoulder strap from the crotch buckle. Feed the shoulder strap through the harness spread slots (Fig. 7a). You can access these slots from the rear of the seat. Feed shoulder strap through appropriate slot and reattach shoulder strap to crotch buckle.

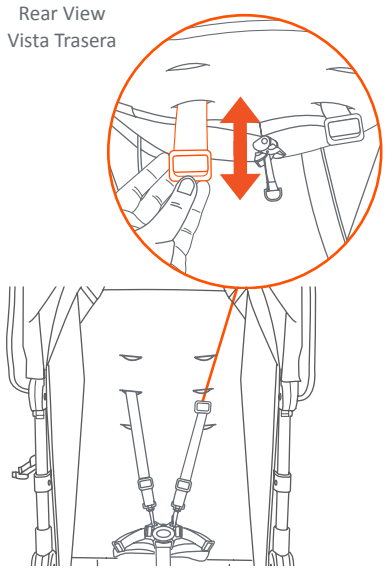


Fig. 7a


Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

- Carefully place the child in the stroller seat and bring the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder/waist belt into the buckle on the crotch strap. Tighten the harness to be snug around the child's waist and over the child's shoulders (Fig. 7b).

- Las correas del hombro del arnés de 5 puntos tiene 3 posiciones de sujeción. Escoja la posición que sitúe a la correa del hombro al mismo nivel o a un nivel inferior a la parte superior del hombro del niño.

- Para ajustar la altura de arnés desganche el cinturón de broche entrepiernas. Pase el cinturón através de la ranura del arnés. Estas ranuras estan localizadas en la parte posterior del asiento (Fig. 7a). Pase el cinturón atraves de la ranura apropiada y enganche el cinturón al broche de entrepiernas.

- Coloque cuidadosamente al niño en el asiento del carrito y pase el arnés de seguridad por la cintura del niño y por encima de los hombros. Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Introduzca el extremo macho del cinturón de cada hombro o de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna. Ajuste el arnés de modo que esté ceñido alrededor de la cintura del niño y por encima de sus hombros (Fig. 7b).

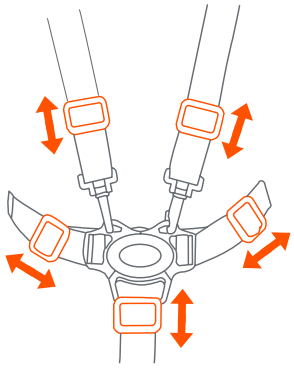

Adjust for a snug fit
Regule para lograr un buen ajuste

Fig. 7b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

SAFETY SEGURIDAD

TO RELEASE THE CHILD
PARA SOLTARLAS AL NIÑO

8) • To release, push Button on Center Clasp, the two Harness Buckles will pop free (Fig. 8).

- Para soltarlas, presione el Botón en la presilla central para destrabar las dos Hebillas del Arnés (Fig. 8).


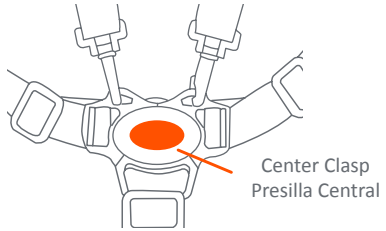


Fig. 8

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

SEAT BACK POSITION
POSICIÓN DEL RESPALDO

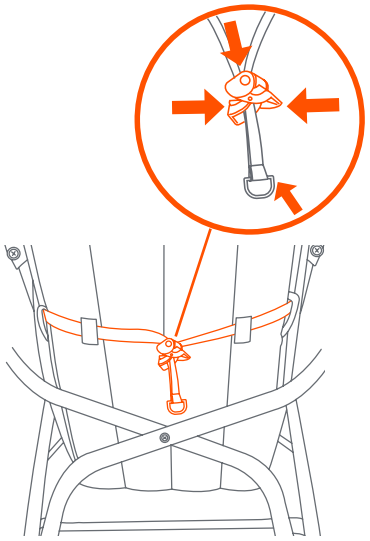

9) • To recline the seat press the clip ends together to release and pull down (Fig. 9a). To place seat into an upright position, press the clip ends together while holding the end of strap. Push clip upwards to secure into desired position (Fig. 9b). The upright position should be used only for a child that is at least 6 months old. Always re-adjust the safety harness, including the shoulder belts, when repositioning the seatback.

• Para reclinar el asiento presione los extremos de la presilla juntos y tire hacia abajo (Fig. 9a). Para poner el asiento en la posición vertical, presione los extremos de la presilla juntos, sostenga el aro y empuje hacia arriba (Fig. 9b). La posición erguida se debe usar únicamente para un niño de al menos 6 meses. Al reposicionar el respaldo, siempre vuelva a ajustar el arnés de seguridad, incluyendo los cinturones del hombro.

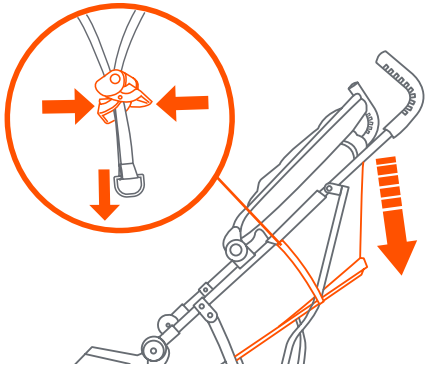


Fig. 9a

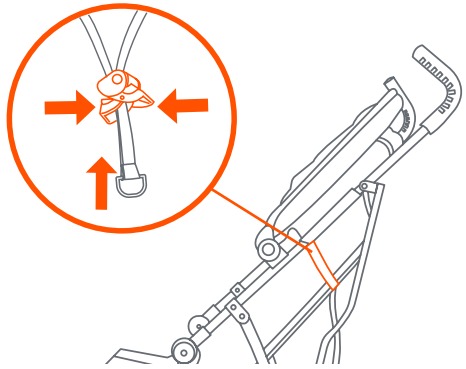


Fig. 9b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

TO FOLD STROLLER
PARA PLEGAR EL CARRITO

⚠ **WARNING:** Care must be taken when folding the stroller to prevent finger entrapment.

⚠ **CAUTION:** Do not allow children near stroller while folding.

⚠ **ADVERTENCIA:** Se debe ser prudente al plegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

⚠ **PRECAUCIÓN:** No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

10) • Close the canopy as described in the canopy section (Fig. 4c).

• To release the lock, pull the center pedal from the right side tab towards you and push up, push the left side tab away from you and push up. Then pull the center pedal upward. The released pedal will begin to fold together simultaneously with the stroller frame (Fig. 10a).

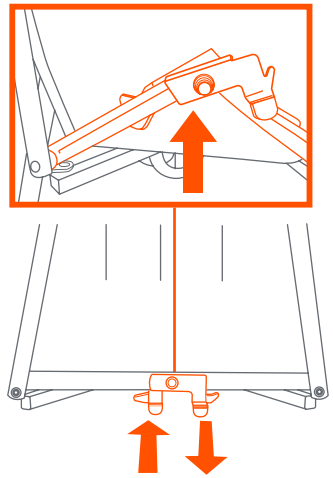


Fig. 10a

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

- Push the handles forward until the stroller completely closes (Fig. 10b).
- Lock the release lever to secure the stroller (Fig. 10c).
- Cierre la cubierta como se describe en la sección de la cubierta (Fig 4c).
- Para soltar la traba, tire el Pedal del centro desde la lengüeta de la derecha hacia usted y empuje hacia arriba; empuje la lengüeta de la izquierda en la dirección opuesta a usted y empuje hacia arriba. Luego tire el Pedal del centro hacia arriba. El pedal suelto comenzará a plegarse simultáneamente junto con el armazón del carrito (Fig. 10a).
- Empuje el manubrio hacia adelante hasta que el carrito se cierre por completo (Fig. 10b).
- Trabe la palanca de liberación para sujetar el carrito (Fig. 10c).
- Fermez l'auvent tel qu'expliqué dans la section Auvent.

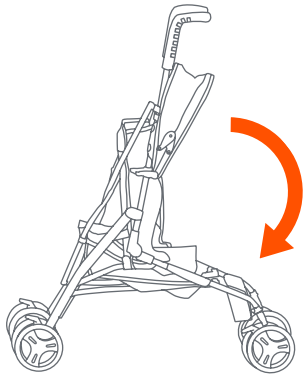


Fig. 10b

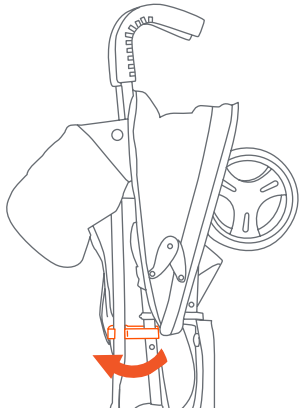


Fig. 10c

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

FRONT WHEEL REMOVAL
DESMONTAJE RUEDA DELANTERA

11)• Push the tab located underneath the wheel hub. Pull the wheel out from the hub (Fig. 11).

- Empuje la pestaña ubicada debajo del cubo de la rueda. Saque la rueda del buje (Fig. 11).

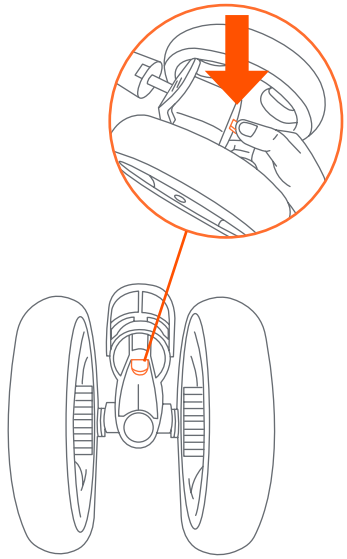


Fig. 11

REAR WHEEL REMOVAL
DESMONTAJE RUEDA TRASERA

12)• To remove the rear wheel, press the pins and pull off the rear wheel (Fig. 12).
Repeat for the other side.

- Para quitar la rueda trasera, presione el pasadors y tire de la rueda trasera (Fig. 12). Repita por el otro lado.

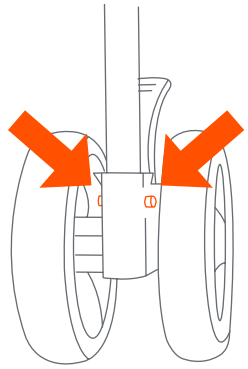


Fig. 12

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

If replacement needed:
Si es necesario reemplazarlo:

13) • For removal, refer to step 4d.

- **To attach the canopy:** Slide both canopy ends onto the plastic tab of the stroller frame (Fig. 13).
  NOTE: Ensure the canopy is completely snapped into position.

- Para la remoción, consulte el paso 4d.

- **Para fijar el dosel:** Desliza ambos extremos de la capota sobre la lengüeta de plástico del marco de la carriola (Fig. 13).
  NOTA: Asegúrese de que el dosel esté completamente encajado en su posición.

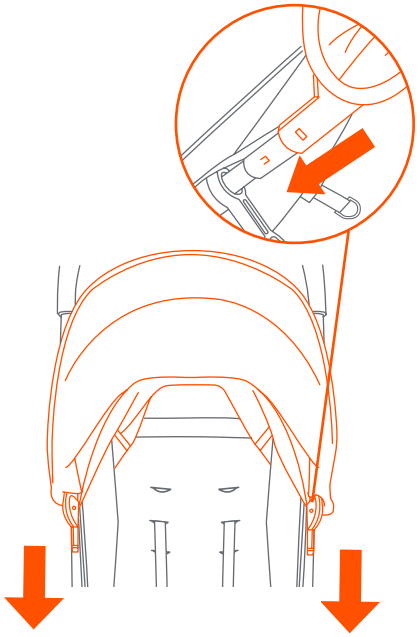


Fig. 13

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

MAINTENANCE MANTENIMIENTO

If replacement needed:
Si es necesario reemplazarlo:

14) • To remove, unsnap the buttons. Re-attach the parent tray to the frame by wrapping the ends of the parent tray over the handles of the frame and snap the buttons from the frame and parent tray together (Fig. 14).

- Para quitar, desabroche los botones.Ajustar la bandeja de los padres al marco. Envuelve los extremos de la bandeja de los padres sobre las manijas de la carrito, y abroche los botones del marco y bandeja de los padres juntos (Fig. 14).

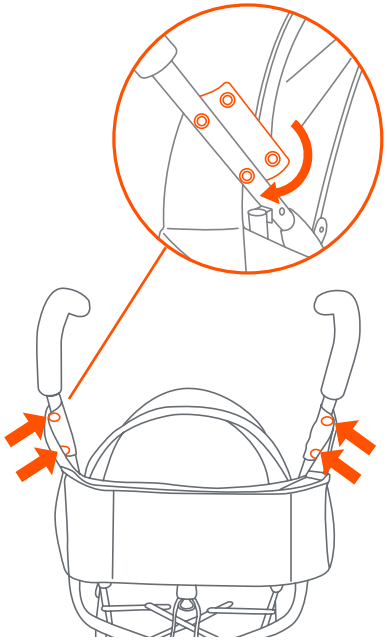


Fig. 14

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

CARE AND MAINTENANCE

- **Cleaning Seat Pad:** Spot clean only - Surface wash small spots with mild solution of soap and water. Rinse with water to remove soap solution. Wipe or air dry.
- **Cleaning Stroller:** Surface wash stroller frame, plastic parts and fabric with mild solution of soap and water. Wipe surfaces with water to remove soap solution. Wipe or air dry.
- **Cleaning Parent Tray:** Spot clean only - Surface wash small spots with mild solution of soap and water. Rinse with water to remove soap solution. Wipe or air dry.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- **Limpieza del cojín del asiento:** Para limpiar manchas - Limpie las pequeñas manchas pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón. Enjuague con agua para eliminar la solución de jabón. Seque con un paño o al aire libre.
- **Limpieza de la carriola:** Limpie el armazón de la carriola, las piezas de plástico y la tela pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón. Enjuague las superficies. Seque con un paño o al aire libre.
- **Limpieza la bandeja de los padres:** Para limpiar manchas - Limpie las pequeñas manchas pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón. Enjuague con agua para eliminar la solución de jabón. Seque con un paño o al aire libre.
- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

BABY TREND® CUSTOMER SERVICE

The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®.

BABY TREND® SERVICIO AL CLIENTE

El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m. (PST). Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.
Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.