WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND® FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within 1 year of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Please visit http://babytrend.com/pages/limited-warranty for complete warranty details.

GARANTIE

NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. VEUILLEZ CONTACTER BABY TREND® POUR DES PIÈCES DE RECHANGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION.

La garantie Baby Trend® couvre les défauts de fabrication dans l'année qui suit l'achat. Tout produit ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une utilisation anormale, d'une usure excessive, d'un assemblage incorrect, d'une négligence, d'une exposition à l'environnement, d'une modification ou d'un accident, ou dont le numéro de série a été modifié ou retiré, annule toute réclamation contre le fabricant. Tout dommage matériel pendant l'installation est de la seule responsabilité de l'utilisateur final. Le service à la clientèle peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi entre 8h00 et 16h30 (PST). Une autorisation de retour est requise avant de renvoyer le(s) produit(s) à Baby Trend®. Veuillez visiter http://babytrend.com/pages/limited-warranty pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

babytrend®
Quality • Comfort • Style

Baby Trend, Inc.
13048 Valley Blvd.
Fontana CA 92335

1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage ou L'UTILISATION de ce produit. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



NC66XXX
Sit-N-Stand Ultra Stroller
Instruction Manual
Manuel d'instruction

babytrend®
Quality • Comfort • Style

⚠ WARNING

⚠ WARNING: Please follow all of these instructions to ensure the safety of your child. Keep these instructions for future reference.

⚠ WARNING: Failure to follow these instructions could result in serious injury or death. Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the safety harness and insure that the children are properly positioned according to these instructions.

⚠ WARNING: Never leave children unattended.

- Purses, shopping bags, parcels, diaper bags or accessory items may change the balance of the stroller and cause a hazardous, unstable condition.
- The maximum weight that can be carried in the storage basket is 5 lb (2.26 kg), parent tray and child tray is 3 lb (1.36 kg). Seat Belt storage pocket: To store seat belt only, maximum weight is 1 lb (0.45 kg). Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Be certain the stroller is completely opened and locked in place before allowing a child near the stroller.
- The maximum weight for the front seat is 50 lb (22.68 kg). The maximum weight for the platform and jump/rear seat is 60 lb (27.21 kg).
- The rear stand on platform and jump/rear seat are designed for a child who is at least 2 1/2 years old and is not over 40 inches (101.6 cm) tall. Children totaling more than 110 pounds (49.89 kg), will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition to exist.
- **NEVER** use the stroller on stairways or escalators.
- **NEVER** allow your stroller to be used as a toy.
- To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Discontinue use of stroller should it malfunction or become damaged. Please contact our customer service department to arrange for repair or obtain replacement parts.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

⚠ AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT : Prière de suivre toutes ces instructions afin d'assurer la sécurité de votre enfant. Conserver ces instructions pour consultation future.

⚠ AVERTISSEMENT : Négliger d'observer ces directives pourrait entraîner de sérieuses blessures ou même la mort. Afin d'éviter les blessures graves dues à une chute ou une glissade, toujours utiliser le harnais de sécurité et vous assurer que les enfants sont placés de façon appropriée, selon les présentes instructions.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

- Les sacs à main, sacs à provisions, colis, sacs à couches ou accessoires peuvent modifier l'équilibre de la poussette et causer des conditions instables et dangereuses.
- Le poids maximum qui peut être transporté dans le panier est 2.26 kg (5 livres). Le poids maximum qui peut être transporté sur le plateau parents est 1.36 kg (3 livres). Poche de ceinture de sécurité: Pour stocker la ceinture de sécurité seulement, le poids maximum est de 0.45 kg (1 livre). L'excès de poids peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Assurez-vous que la poussette est entièrement déployée et bloquée en position stable avant de laisser votre enfant s'en approcher.
- Le poids maximum pour le siège avant est de 22,68 kg (50 livres). Le poids maximum du plate-forme et sauter/siège arrière est de 27,21 kg (60 livres).
- La plate-forme et sauter/siège arrière est conçu pour un enfant âgé d'au moins 2 1/2 ans et pas plus de 101,6 cm (40 pouces) de hauteur. Les enfants totalisant plus de 49,9 kg (110 livres), entraînent une usure excessive et le stress sur la poussette et peuvent créer une situation dangereuse.
- N'utilisez **JAMAIS** la poussette dans des escaliers ou des élévateurs.
- Ne laissez **JAMAIS** un enfant utiliser la poussette comme un jouet.
- Nettoyez avec un savon ou un détergent doux et de l'eau chaude à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon propre.
- Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.
- Cessez d'utiliser la poussette si elle a une défaillance ou est endommagée. Communiquez avec notre service à la clientèle afin de prendre arrangement pour une réparation ou obtenir des pièces de remplacement.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

PARTS PIÈCES

Check that you have all the parts for this model before assembling the stroller.
Vérifiez que vous avez bien toutes les pièces pour ce modèle avant de monter la poussette.

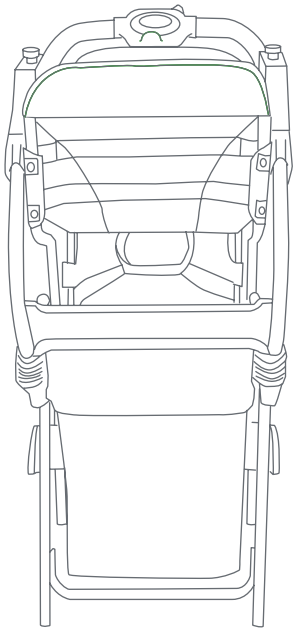

Stroller
Poussette

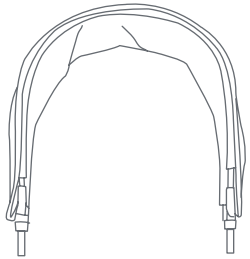

Front Canopy
Auvent Avant



Cup Holders (x2)
Porte-Gobelet (x2)



Child Tray
Plateau pour Enfant



Parent Tray
Plateau pour Adulte

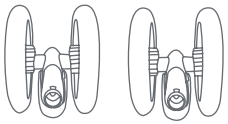

Front Wheel*
Roue Avant*

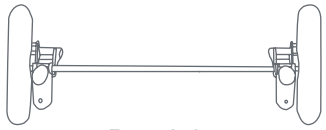

Rear Axle*
Essieu Arrière*

* Wheel styles may vary.
* Les styles de roues peuvent varier.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

ASSEMBLY ASSEMBLAGE

IMPORTANT! To ensure safe operation of your stroller, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

IMPORTANT ! Pour assurer le fonctionnement sécuritaire de votre poussette, prière de suivre attentivement ces instructions. Il est important de conserver ces instructions pour consultation future.

IMPORTANT ! Avant chaque montage et utilisation, vérifier la présence de dommages au matériel de ce produit, de joints libres, de pièces manquantes ou de bords pointus. NE JAMAIS utiliser ce produit si des pièces sont manquantes ou brisées.

IMPORTANT ! L'assemblage par un adulte est nécessaire.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

The front wheels, rear wheels, child tray, and parent tray **MUST** be installed prior to use.

Les roues avant, les roues arrière et le plateau parents **DOIVENT** être installés avant son utilisation.

FRONT WHEELS
ROUES AVANT

To attach the front wheels, unfold stroller as described in the section following:

Pour fixer les roues avant, dépliez la poussette tel que décrit dans la section suivante :

1) • Unlock the fold latch (Fig. 1a).

• Unfold stroller frame by sliding the thumb trigger to the left and squeezing the pull trigger (Fig. 1b) while pulling backward on the stroller handle (Fig. 1a).

• Déverrouillez le levier de desserrage (Fig. 1a).

• Dépliez le cadre de la poussette en faisant glisser la gâchette de pouce vers la gauche et en pressant la détente (Fig. 1b) tout en tirant vers l'arrière sur la poignée de la poussette (Fig. 1a).

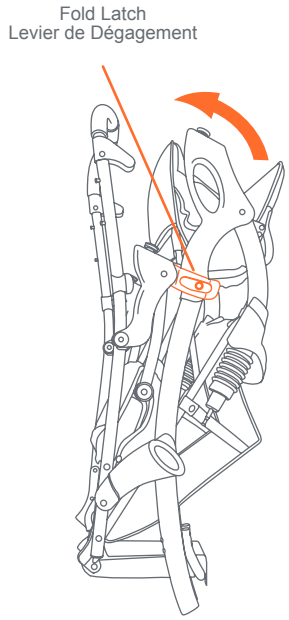

Fig. 1a

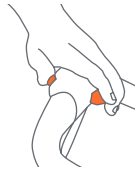

Fig. 1b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

ASSEMBLY ASSEMBLAGE

• To attach the front wheels, lean the stroller back so that it rests on the handle with the front and rear legs pointing upward. Position the front wheels over the front leg tubes so that the hole in the housing lines up and will slide onto the legs (Fig. 1c). Firmly push down until the wheels lock securely into place. Tug on each wheel to ensure they are both securely attached.

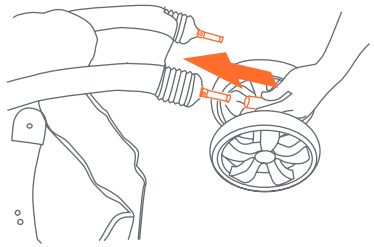

Fig. 1c

• Pour fixer les roues avant, inclinez la poussette vers l'arrière de façon à ce qu'elle repose sur la poignée et que les pieds avant et arrière pointent vers le haut. Positionnez les roues avant par-dessus les pieds tubulaires avant, de sorte que le trou dans la monture soit aligné et glisse sur les pieds (Fig. 1c). Poussez fermement vers le bas jusqu'à ce que les roues soient solidement bloquées en position stable. Tirez sur chaque roue pour vérifier que les deux sont solidement fixées.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

REAR WHEELS
ROUES ARRIÈRE

2) • Position rear axle over the rear leg tubes, brake pedals facing the back. At the same time, push down applying equal pressure to both sides until they lock into place (Fig. 2).

• Positionner l'essieu arrière de tel sorte que les leviers de frein font face à l'arrière de la poussette. Insérer la roue arrière sur le châssis arrière en étant attentif que les verrous sur la partie avant de chaque tube arrière entrent dans le trou sur le côté de chaque roue arrière. Tirez sur la roue arrière afin de vous assurer qu'elle est solidement fixé à la poussette (Fig. 2).

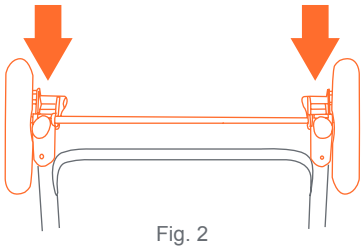

Fig. 2

NOTE: NEVER use the stroller if the wheels do not lock into place. If you need assistance, please contact our customer service department at 1-800-328-7363, M-F, between 8 a.m. and 4:30 p.m., PST.

REMARQUE : NE JAMAIS utiliser la poussette si les roues ne bloquent pas en place. Pour obtenir une aide immédiate, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle au 1 800 328-7363, entre 8 h 00 et 16 h 30 HNP, du lundi au vendredi.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

ASSEMBLY ASSEMBLAGE

FOOT REST
REPOSE-PIED

3) • Push downward on the foot rest until it snaps onto the U-shaped frame cross member (Fig. 3).

• Poussez vers le bas jusqu'à ce qu'il soit verrouillé des deux côtés de chaque jambe (Fig. 3).

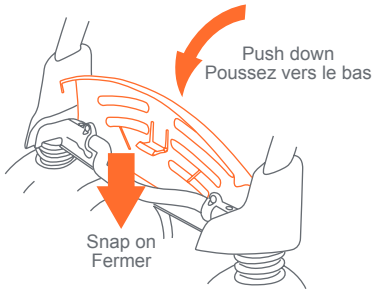

Fig. 3

CHILD TRAY
PLATEAU POUR ENFANT

⚠ WARNING: The child's tray is not a restraint device: always secure your child with the seat belt. DO NOT lift the stroller by the child's tray. Use care when attaching the child's tray on the stroller with a child in the stroller.

⚠ MISE EN GARDE : Le plateau de l'enfant n'est pas une ceinture de sécurité, toujours attacher votre enfant avec la ceinture de sécurité. Ne pas soulever la poussette par la plateau enfant. Soyez prudent lorsque vous attachez le plateau à la poussette avec un enfant dedans.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

4) • **To attach the child tray:** Push the tray downward and onto each side of the front armrests until both sides snap into place (Fig. 4).
NOTE: Check that tray is securely latched in place.

• Pour attacher le plateau de l'enfant : poussez sur les bras du plateau pour qu'ils s'attachent sur le tube avant du châssis, entre le rivet saillant du châssis et le siège. Poussez sur les loquets jusqu'à ce que qu'il soient verrouillés. Les rivets en saillie à l'extérieur du cadre tube doit être au-dessus de la plaque de fermeture (Fig. 4).
REMARQUE : Vérifiez que le plateau est fermement attaché.

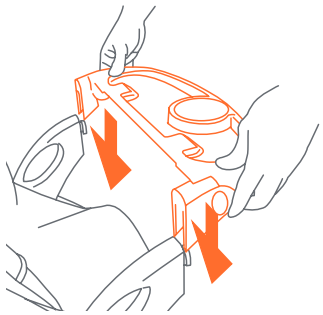

Fig. 4

5) • **To access the child seat:** Pull one side of the release lever (Fig. 5a) located on the underside of the child tray and lift upward. Either side of the child tray will lift and rotate out of the way to allow access to the seat (Fig. 5b).

• **Pour accéder au siège pour enfant :** Tirez un des côtés du levier de dégagement (Fig. 5a) situés sur le dessous du plateau pour enfant et soulevez-le. Un des deux côtés du plateau pour enfant se soulève et tourne en libérant la voie pour accéder aux sièges (Fig. 5b).

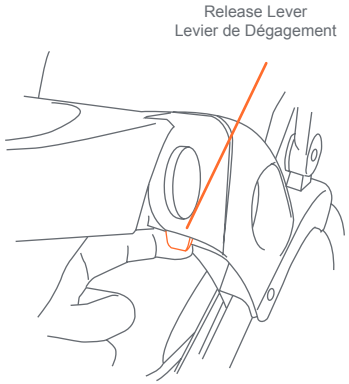

Fig. 5a

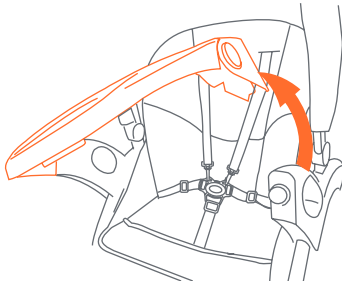

Fig. 5b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

ASSEMBLY ASSEMBLAGE

6) • **To rotate the child tray:** In order to attach an infant car seat to the stroller, the child tray must be rotated to the vertical position. Press buttons on both sides of the child tray to rotate down 90 degrees (Fig. 6).

• **Rotation du plateau pour enfant :** Afin de pouvoir fixer un siège d'auto pour bébé à la poussette, le plateau pour enfant doit être tourné en position verticale. Appuyez sur les boutons de chaque côté du plateau pour enfant afin de le faire tourner de 90 degrés vers le bas (Fig. 6).

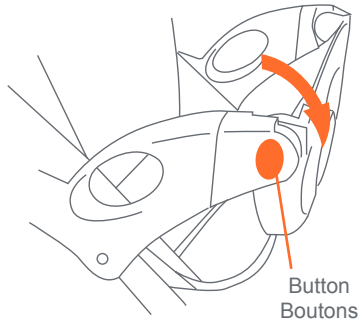

Fig. 6

7) • **To remove the child tray:** Pull both release levers located on the underside of each side of the tray and lift upward (Fig. 7).

• **Pour enlever le plateau d'enfant :** Tirez les deux leviers de dégagement situés sur le dessous de chaque côté du plateau et soulevez-le (Fig. 7).

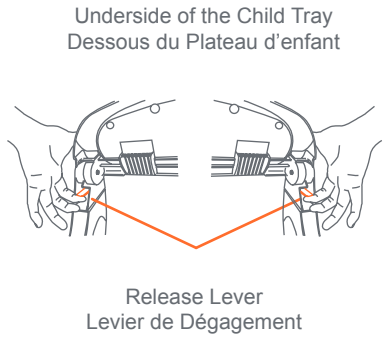

Fig. 7

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

CUP HOLDERS
PORTE-GOBELET

8) • **To attach the cup holder:** Push the cup holders downward and onto each side of the armrests until it snaps into place (Fig. 8). To remove, pull the release lever located on the underside of the cup holder.

• **Fixation du porte-gobelet :** Poussez le porte-gobelet vers le bas et sur chaque côté des appuie-bras jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place (Fig. 8). Pour enlever, Tirez le levier de dégagement situés sur le dessous de chaque porte-gobelet et soulevez-le.

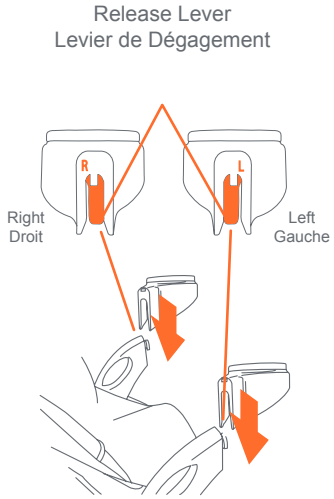

Fig. 8

CANOPY
AUVENT

9) • **To attach the canopy:** Line up the male fittings on the canopy with the slots on the armrest and push both fittings downward until snapped into place (Fig. 9a).

• **Pour fixer l'auvent :** Alignez les fixations mâles du raccord inférieur avec les fixations femelles sur le cadre de la poignée et poussez vers l'intérieur (Fig. 9a).

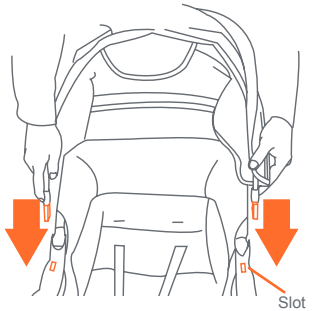

Fig. 9a

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

ASSEMBLY ASSEMBLAGE

• To open the canopy, push forward on the front edge of the canopy while holding the rear of canopy in place. To close the canopy, pull backward on the front edge.
To remove the canopy: Press the snap button under the armrest and pull to release the fitting from the slot. Repeat for the other side (Fig. 9b).

• Verrouillez le raccord supérieur de l'auvent dans les fentes de verrouillage. Fixez le velcro au cadre de la poussette.
Pour retirer l'auvent : Appuyez sur le bouton de verrouillage situé sur le pivot tout en tirant l'auvent vers le haut (Fig. 9b).

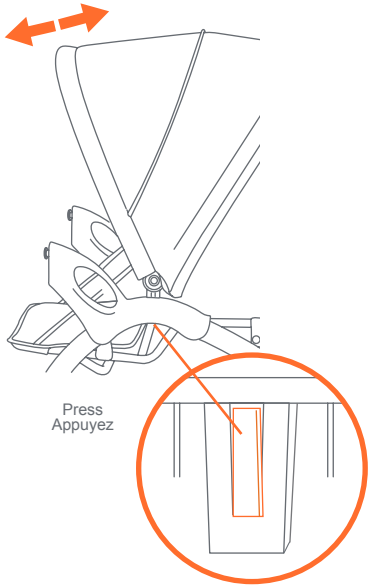

Fig. 9b

NOTE: The canopy is only needed when using the seated position for your child. It is not needed when using with the infant car seat.

REMARQUE : Le auvent n'est nécessaire que lorsque vous utilisez la position assise de votre enfant. Il n'est pas nécessaire lorsqu'il est utilisé avec le siège d'auto.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

PARENT TRAY
PLATEAU PARENTS

10) • To attach the parent tray, position the tray so that the hinges for the storage compartment are facing forward. Snap the parent tray to the stand at the top of the frame (Fig. 10).
NOTE: Check that the tray is securely latched in place.

• Pour fixer le plateau des parents, positionnez le plateau avec les charnières du compartiment de rangement tournées vers l'avant. Insérez et enclenchez le plateau des parents dans le support se trouvant en haut du cadre (Fig. 10).
REMARQUE : Assurez-vous que le plateau est solidement verrouillé.

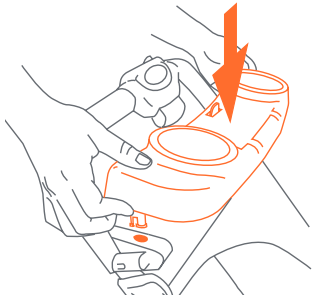

Fig. 10

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

BRAKES
FREINS

⚠ WARNING: Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away. NEVER leave stroller unattended on a hill or incline as the stroller may slide down the hill.

⚠ MISE EN GARDE : Toujours engager les freins lorsque la poussette est en position d'arrêt, afin qu'elle soit bien stabilisée. Ne JAMAIS laisser la poussette sans surveillance sur une côte ou en position inclinée, car elle pourrait glisser vers le bas.

11) • To engage brakes, apply light downward pressure to the brake lever located on each rear wheel. The stroller may require slight forward or rearward movement in order to line up the teeth on the brake with each wheel brake cluster (Fig. 11a).
NOTE: Check that the stroller will not move and that both brakes are properly applied.

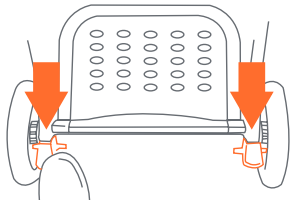

Fig. 11a

• Pour engager les freins, appliquer une pression légère vers le bas sur le levier de verrouillage situé sur chaque roue arrière. Engager les freins peut exiger un léger mouvement vers l'avant ou vers l'arrière dans le but d'aligner les dents sur le frein avec les roues (Fig. 11a).
REMARQUE : Vérifiez que la poussette ne se déplace pas et que les freins sont correctement appliqués.

• To release, gently lift up on the brake lever (Fig. 11b).

• Pour libérer les freins, soulevez doucement le levier de frein (Fig. 11b).

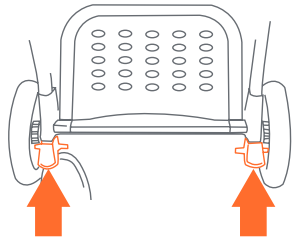

Fig. 11b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

TO SECURE THE CHILD
POUR ATTACHER L'ENFANT

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.

STRANGULATION HAZARD: Child can strangle in loose straps. Never leave child in seat when straps are loose or undone.

⚠ AVERTISSEMENT : Éviter les blessures graves causées par une chute ou une glissade. Toujours utiliser le harnais de sécurité.

DANGER D'ÉTRANGLEMENT : Un enfant pourrait s'étrangler dans des sangles lâches. Ne jamais laisser un enfant dans le siège lorsque les sangles sont lâches ou défaites.

TANDEM STROLLER - 5-POINT HARNESS
POUSSETTE DOUBLE - HARNAIS À 5 POINTS

12) • The shoulder straps of the 5-point harness has 2 attachment positions. Select the loop position that places the shoulder strap level with, or below the top of the child's shoulder and feed the shoulder harness under the correct loop. To adjust harness slot unhook the shoulder strap from the crotch buckle (Fig. 12a).
Feed the shoulder strap through the harness spread slots. You can access these slots from the rear of the seat. Feed shoulder strap through appropriate slot and reattach shoulder strap to crotch buckle.

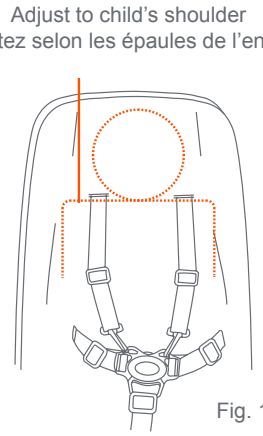

Fig. 12a

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

SAFETY SÉCURITÉ

• Carefully place the child in the stroller seat and bring the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder/waist belt into the buckle on the crotch strap. Tighten the harness to be snug around the child's waist and over the child's shoulders (Fig. 12b).

• Les courroies du harnais à 5 points ont 2 positions d'attache. Choisir la position qui place la courroie a niveau avec, ou au-dessus de l'épaule de l'enfant. Pour ajuster la fente de harnais décrochez la courroie d'épaule de la boucle de fourche (Fig. 12a). Alimentez la courroie d'épaule par les fentes de harnais. Vous pouvez accéder à ces fentes de l'arrière du siège, sous le tissu. Alimentez la courroie d'épaule par la fente appropriée et rattachez la courroie d'épaule à la boucle de fourche.

• Placer soigneusement l'enfant dans le siège de la poussette et tirer la ceinture de sécurité autour de la taille de l'enfant. Attacher l'entre-jambes entre les jambes de l'enfant. Insérer l'extrémité male de chaque ceinture de sécurité des épaules et de la taille dans la boucle de l'entre-jambes. Serrer la ceinture de sécurité de sorte qu'elle soit serrée mais confortable autour de la taille de l'enfant (Fig.12b).

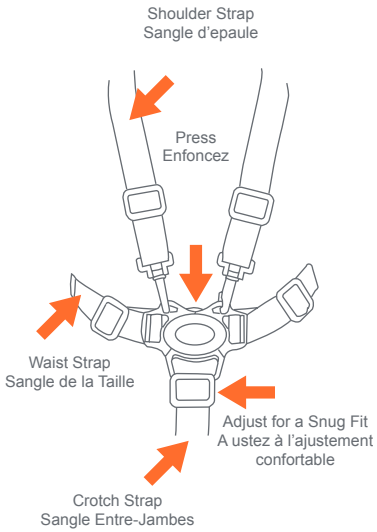

Fig. 12b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

13) • To release, push Button on Center Clasp, the two Harness Buckles will pop free (Fig. 13).
NOTE: Buckles may be hard to release when first used.

• Pour libérer la ceinture, appuyer sur le bouton au centre des boucles, les deux sangles se détacheront (Fig. 13).
REMARQUE : Les boucles peuvent être difficile à ouvrir lors de la première utilisation.

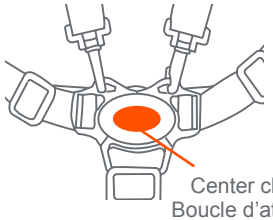

Fig. 13

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

SAFETY SÉCURITÉ

CAR SEAT SAFETY BELT
CEINTURE DE SECURITE DE SIEGE D'AUTO

14) • Strap the safety belt over the infant car seat through the seat belt slots on the infant car seat, connect the buckles together (Fig. 14a). The safety belts for the infant car seat is located in small pockets on outer sides of seat pads (Fig. 14b). Tighten the strap so the infant car seat fits snug and can't move.
IT IS VERY IMPORTANT THAT THE INFANT CAR SEAT STRAP IS ALWAYS TIGHTLY FASTENED AROUND THE INFANT CAR SEAT.

NOTE: When the stand feature safety belt is not used, you must store the stand feature safety belt back to its storage.

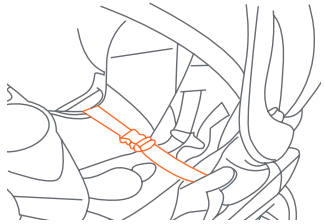

Fig. 14a

• Attachez la ceinture de sécurité par-dessus le siège d'auto pour bébé, à travers les fentes pour la ceinture de sécurité, puis attachez les boucles ensemble (Fig. 14a). Les ceintures de sécurité destinées au siège d'auto pour bébé se trouvent dans les pochettes sur les côtés externes des garnitures de siège (Fig. 14b). Serrez la sangle afin que le siège d'auto pour bébé soit bien ajusté et ne puisse pas bouger.
IL EST TRÈS IMPORTANT QUE LA SANGLE DU SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ SOIT TOUJOURS SOLIDEMENT FIXÉE AUTOUR DU SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ.

REMARQUE : Lorsque la ceinture de sécurité avec accessoire de support n'est pas utilisée, vous devez la ranger à l'endroit prévu.

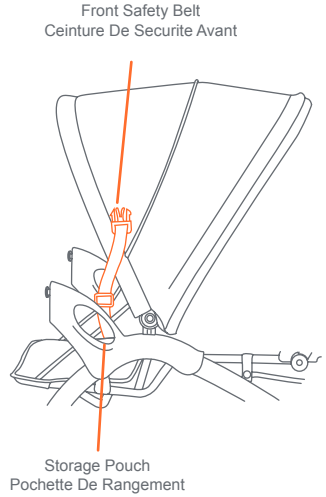

Fig. 14b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

PLATFORM - Safety Belt
PLATE-FORME - Ceinture de Sécurité Derrier

15) • The stroller rear is equipped with a safety belt designated for the platform. Always secure the stand feature safety belt behind child and engage buckle when using the platform (Fig. 15a).

• **To release,** apply pressure to both sides of each male clip until the clip is released. This process requires a moderate amount of effort so as to prevent an accidental release by your child (Fig. 15b).

• L'arrière de la poussette est équipé d'une ceinture de sécurité désignée pour la plate-forme. Toujours fixez la ceinture de sécurité avec accessoire de support derrière l'enfant et insérez la boucle (Fig. 15a).

• **Pour libérer la ceinture**, appliquer une pression aux deux côtés de chaque boucle male jusqu'à ce que la boucle soit libéré. Ce processus exige un effort modéré afin d'empêcher une ouverture accidentelle par votre enfant (Fig. 15b).

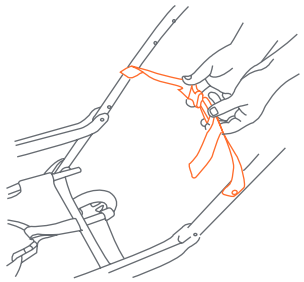

Fig. 15a

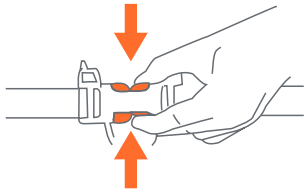

Fig. 15b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

TO RECLINE SEATS
POUR REPOSER SIÈGE

⚠ WARNING: The upright position should be used only for a child that is at least 6 months old.

⚠ AVERTISSEMENT : La position redressée ne doit être utilisée que pour un enfant d'au moins 6 mois.

16) • The front seat has a two position recline. To recline the seat, rotate the recline bar and press backward on the seat back (Fig. 16). To place the seat in the upright position, press upward on the seat back while rotating the recline bar.

• Le siège est inclinable à deux positions. Pour incliner le siège, tourner la barre et tirer vers l'arrière sur le siège (Fig. 16). Pour placer le siège en position verticale, pousser sur le haut du siège arrière tout en tournant la barre.

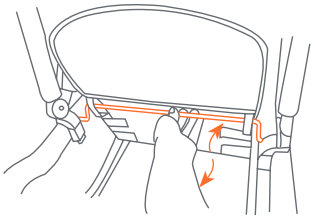

Fig. 16

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

TO ATTACH INFANT CAR SEAT
POUR FIXER LE SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ

⚠ WARNING: This stroller is NOT compatible with any ALLY Car Seats.

⚠ WARNING: To avoid serious injury from falling, ALWAYS use the safety belt to secure the FRONT car seats.

⚠ AVERTISSEMENT : Cette poussette n'est compatible avec aucun siège d'auto ALLY.

⚠ AVERTISSEMENT :
Afin d'éviter de blessures serieuse suite à une chute, il faut toujours utiliser la ceinture de securité pour protéger les sieges avant.

Infant car seat sold separately
(visit babytrend.com for compatibility chart)

Siège de bébé est vendu séparément
(visitez babytrend.com pour le tableau de compatibilité)

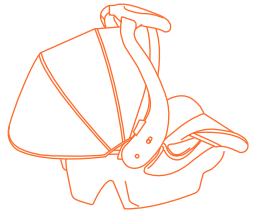

ATTENTION: The infant car seat may only be attached on the front seat of the stroller.

ATTENTION: Le siège d'auto pour bébé ne peut être fixé que sur le siège avant de la poussette.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

17) • **To attach the infant car seat in the front seating position:** Attach the child tray in the front seating position and rotate to the vertical position. Place the seat in the reclined position (refer to Fig.16). Set the infant car seat facing toward the rear of the stroller so the seat shell goes into the child tray and latches into place (Fig. 17).

• **Pour placer le siege d'auto pour enfant sur le siege avant de la poussette:** Attach puis pivoter verticalement le plateau pour enfant. Positionnez le siège en position Inclinée (se référer à la Fig.16). Positionnez le siège d'auto pour bébé face vers l'arrière de la poussette, afin que la coque du siège d'auto soit placée dans le plateau pour enfant et se verrouille en place (Fig. 17).

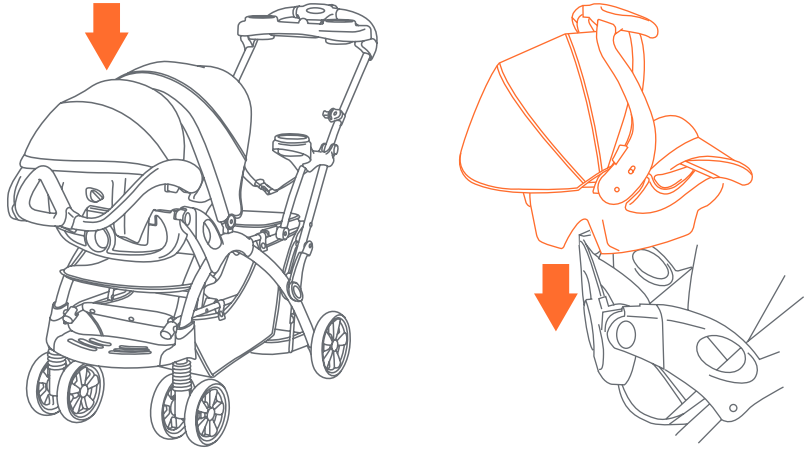

Fig. 17

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

18) • To remove the Infant Car Seat, squeeze the release handle located at the foot-end of the seat and carefully lift upward on the seat (Fig. 18).

• Pour démonter le siège d'auto pour bébé, pressez la poignée de dégagement située à l'extrémité inférieure du siège d'auto, puis soulevez avec soin (Fig. 18).



Fig. 18

JUMP SEAT
SIÈGE ARRIÈRE

⚠ WARNING: The rear platform and jump seat are designed to accommodate a child who is at least 2 1/2 years old, has good balance and coordination, and is not over 40 inches tall.

⚠ AVERTISSEMENT : La plate-forme arrière et siège arrière est conçus pour acceuillir un enfort d`au moins 2 ans et demi et a un bon equilibre et la coordination, et ne mesure pas plus de 40 pouces (101 cm).

Jump Seat: To use jump seat, please remove the child tray (if attached).
To remove the rear child tray: See page 10 for details.

Siège Arrière : Pour utiliser le siège arrière, enlever le plateau enfant (si joint).
Pour démonter le Plateau pour enfant arrière : Voir la page 10 pour les détails.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

OPERATION UTILISATION

SIT ON JUMP SEAT
UTILISATION DU SIÈGE ARRIÈRE

19) • Have the child sit on the jump seat facing backwards. Secure the child with the jump seat 3-point harness. Part of the 3-point harness is stored in the pocket on the back of the front seat. Put the seat belt around the child's waist, and buckle to the crotch strap. Adjust the seat belt to be snug around the child's waist (Fig. 19a).

• Faites asseoir l'enfant sur le siège rabattable face vers l'arrière. Attachez l'enfant avec le harnais de sécurité 3 points du siège rabattable. Une partie du harnais de sécurité 3 points est rangée dans la poche située au dos du siège avant. Placez la ceinture de sécurité autour de la taille de l'enfant, puis bouclez-la à la sangle d'entrejambe. Réglez la ceinture de sécurité pour qu'elle soit bien ajustée autour de la taille de l'enfant (Fig. 19a).

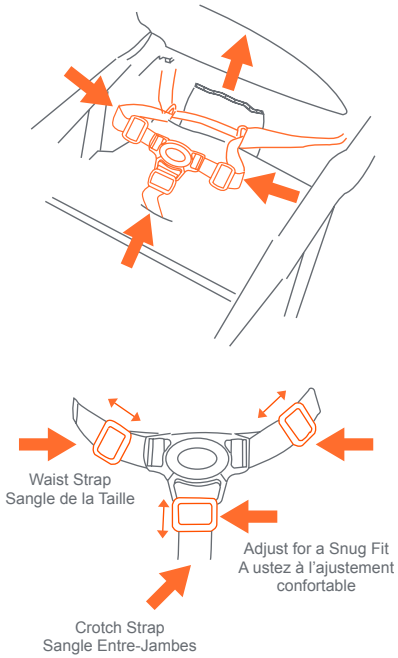

Fig. 19a

• **RELEASE!** Push the button on the center clasp and the all the harness straps will release (Fig. 19b).

• **LIBÉRER!** Appuyer sur le bouton au centredes boucles, les deux sangles se détacheront (Fig. 19b).

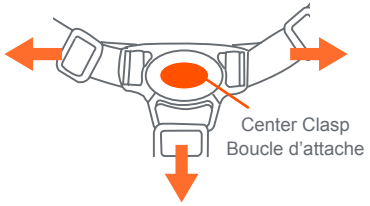

Fig. 19b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

STAND ON THE PLATFORM
POSITION SUR LA PLATE-FORME

20) • Position the child on the platform on the back of the stroller. Be sure child is standing facing forward and hands are holding frame. Secure the stand feature safety belt behind child and engage buckle (Fig. 20).
To release see step 15.
NOTE: Be sure that the child's feet are fully on the platform at all times.

• Mettre l'enfant sur la plate-forme à l'arrière de la poussette. Assurez-vous que l'enfant fait face à l'avant et qu'il tient le cadre avec ses mains. Attacher la ceinture de sécurité de l'enfant en derrière (Fig. 20).
Pour libérer voir l'étape 15.
REMARQUE : Assurez-vous que l'enfant les pieds sont entièrement sur la plate-forme à tout temps.

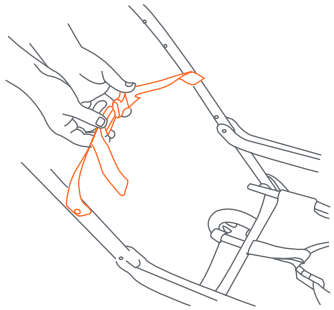

Fig. 20

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

TO FOLD STROLLER
POUR PLIER LA POUSSETTE

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.
CAUTION: Do not allow children near stroller while folding.
⚠ MISE EN GARDE : Faire attention à ne pas vous pincer les doigts en pliant et dépliant la poussette.
MISE EN GARDE : Ne laissez pas votre enfant s'approcher de la poussette lorsque vous la pliez.

21) • Close the canopy as described in the canopy section.

• Pull stroller backward several inches to rotate the front wheels to the front (Fig. 21a).

• To fold the stroller slide the fold lock with your thumb while squeezing the large fold button in the center of the handle and push forward on the handle (Fig. 21b).

• Fermez l'auvent tel qu'expliqué dans la section auvent.

• Tirez la poussette vers l'arrière de plusieurs centimètres pour faire tourner les roues avant vers l'avant (Fig. 21a).

• Pour plier la poussette, faites glisser la gâchette de pouce vers la gauche et pressez la détente tout en poussant vers l'avant sur la poignée (Fig. 21b).

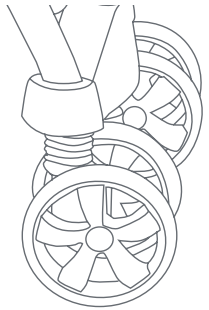

Fig. 21a

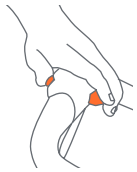

Fig. 21b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

- Once the stroller begins to fold, release the handle and push forward on the handle until the stroller is folded. Lock the fold latch (Fig. 21c).

- Lorsque la poussette commence à se plier, dégagez la poignée et poussez vers l'avant sur la poignée jusqu'à ce que la poussette soit pliée. Verrouillez le levier de dégagement (Fig. 21c).

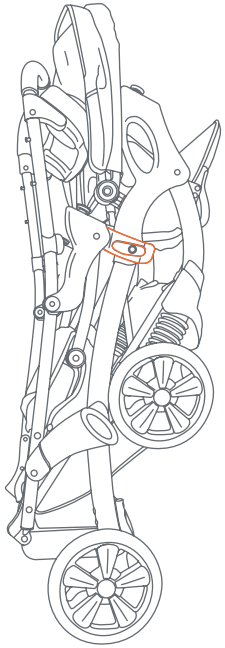

Fig. 21c

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

CARE AND MAINTENANCE
SOIN D'ENTRETIEN

Seat Pad
Garniture De Siège

- To clean the seat pad, use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.

- Pour nettoyer la garniture de siège, n'utilisez que du savon ou détergent doux et de l'eau chaude à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon propre.

OTHER
AUTRES

- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.

- Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.

BABY TREND® CUSTOMER SERVICE

The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®.

BABY TREND® SERVICE CLIENT

Le service client peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi 8 h – 16 h 30 (PST). Une autorisation sera nécessaire avant de retourner le produit à Baby Trend®.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.
Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Tous droits réservés.