WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND® FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within 1 year of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Please visit http://babytrend.com/pages/limited-warranty for complete warranty details.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND® PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica por 1 año después de la compra. Cualquier producto que haya sido sometido a uso inadecuado, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o cuyo número de serie haya sido alterado o removido, anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente está disponible llamando al 1 (800) 328-7363, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (PST). Se requiere una Autorización de Devolución antes de poder devolver el o los productos a Baby Trend®. Visite http://babytrend.com/pages/limited-warranty para conocer todos los detalles de la garantía.

babytrend®

Quality • Comfort • Style

Baby Trend, Inc.
13048 Valley Blvd.
Fontana CA 92335

1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

*Toys may vary
*Los juguetes pueden variar.



WK14XXXE
Instruction Manual
Manual de Instrucciones

babytrend®

Quality • Comfort • Style

⚠ WARNING: Please read all instructions before assembly and use of the walker. Keep instructions for future use.

⚠ WARNING: Never leave child unattended. Always keep child in view while in walker.

⚠ WARNING: Use only on flat surfaces free of objects that could cause the walker to tip over.

⚠ WARNING: To reduce chance of child slipping out of the seat, check that both feet of the child touch the floor. Never carry walker with the child in it, as the child may get hurt or slip out.

⚠ WARNING: To avoid burns, keep the child away from hot liquids, ranges, radiators, space heaters, fireplaces, etc.

⚠ WARNING-STAIR HAZARD:
Avoid serious injury or death, block stairs/steps securely before using walker.

- This walker is to be used only by infants, who are old enough to sit upright on their own and are ready to learn to walk (about 6 months old).
  DO NOT USE UNTIL BABY CAN SIT UP BY ITSELF.
- Discontinue using the walker if your child attempts to climb out, reaches 30 pounds in weight or 32 inches in height, or when your child is able to walk unassisted.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

⚠ WARNING

- **DO NOT ADJUST TRAY HEIGHT WITH THE BABY IN THE WALKER.**
- Periodically inspect seat pad plastic tabs to be sure they are secured in the body.
  DO NOT USE THE WALKER IF IT IS DAMAGED OR BROKEN. Discontinue use should any part become damaged. Please contact our customer service at 1-800-328-7363 to order replacement parts or arrange for repairs.
- Clean the stoppers on walker base regularly to maintain stopping performance. To clean the seat pad, use only mild household soap and warm water with a sponge or cloth.
  DO NOT MACHINE WASH. For metal and plastic parts, use only lukewarm water and mild soap.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

⚠ ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y usar el andador. Guarde las instrucciones para uso futuro.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca deje al niño solo sin supervisión. Siempre vigile al niño cuando esté en el andador.

⚠ ADVERTENCIA: Utilícelo solamente en superfices planas libres de objetos que puedan hacer que el andador tropiece y se caiga.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir las posibilidades de que el niño se resbale y se caiga del asiento, verifique que ambos pies toquen el suelo. Nunca acarree el andador con el niño en él, ya que este se podría lastimar o deslizarse y caerse.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar quemaduras, mantenga al niño alejado de líquidos calientes, cocinas, radiadores, calentadores de ambientes, chimeneas, etc.

⚠ ADVERTENCIA-PELIGRO CON LAS ESCALERAS
Evite lesiones graves o la muerte bloqueando las escaleras o los escalones de manera segura antes de usar el andador.


- Este andador debe ser utilizado únicamente por niños que sean lo suficientemente grandes para sentarse erguidos por su cuenta y que estén listos para aprender a caminar (alrededor de 6 meses de edad). **NO USAR HASTA QUE EL BEBÉ SE PUEDA SENTAR POR SÍ MISMO.**
- Deje de usar el andador si su niño intenta treparse para salir de él, si pesa 13,5 kg (30 lb) o mide 80 cm o si puede caminar sin ayuda.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.


⚠ ADVERTENCIA

- **NO AJUSTE LA ATURA DE LA BANDEJA CUANDO EL NIÑO ESTÉ EN EL ANDADOR.**
- Periódicamente inspeccione las lengüetas plásticas del cojín del asiento para verificar que estén bien ajustadas al cuerpo. **NO USAR EL ANDADOR SI ESTÁ DAÑADO O ROTO.** Deje de utilizarlo si alguna pieza se daña. Comuníquese con nuestro servicio al cliente al 1-800-328-7363 para pedir piezas de remplazo o para su reparación.
- Limpie los tapones en la base del andador regularmente para mantener la acción de frenado. Para limpiar el cojín del asiento, use solo jabón doméstico suave y agua tibia con una esponja o paño. **NO LAVAR EN LAVADORA.** Para las piezas de metal y plástico, use solo agua tibia y jabón suave.


Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

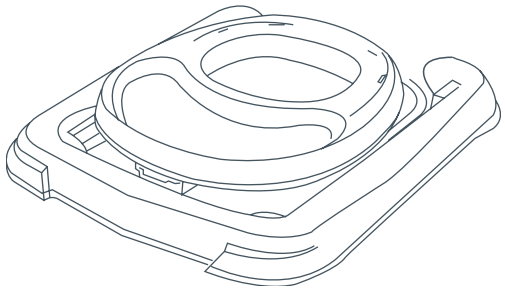


Base
Base

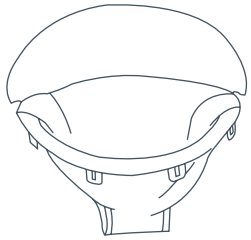


Seat
Asiento

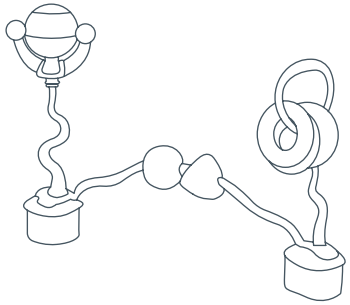

*Toy bar
*Barra de juguetes

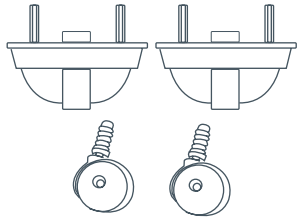

Wheels
Ruedas

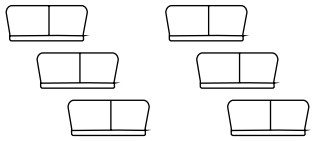

Stoppers (6 pcs)
Tapones de goma (6 pcs)

*Toys may vary *Los juguetes pueden varia

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your product, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

IMPORTANT! Always check that the baby walker is locked in the open position before using.

¡IMPORTANTE! Para garantizar que el producto funcione de manera segura, siga estas instrucciones cuidadosamente. Guarde estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE! Antes de ensamblar y antes de cada uso, inspeccione este producto para verificar si hay piezas dañadas, juntas sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NUNCA lo use si hay piezas faltantes o rotas.

¡IMPORTANTE! Requiere montaje a cargo de un adulto.

¡IMPORTANTE! Siempre verifique que el andador esté bloqueado en la posición abierta antes de usarlo.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

TO ASSEMBLE WALKER
PARA ENSAMBLAR EL ANDADOR

1) • To open the baby walker raise the tray to the middle position (Fig. 1).

• Para abrir el andador, levante la bandeja hasta la posición intermedia (Fig. 1).

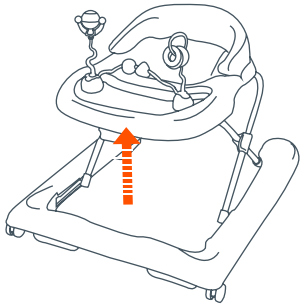


Fig. 1

2) • The baby walker can be used for 3 different heights. Turn the safety button and slide vertically to adjust the height. See the 3 heights diagram under the walker for indications of the height being used (Fig. 2).

• El andador para bebés puede utilizarse en tres alturas diferentes. Gire el botón de seguridad y deslice verticalmente para ajustar la altura. Consulte el diagrama de 3 alturas debajo de la andadora para ver las indicaciones de la altura que se esta usando (Fig. 2).

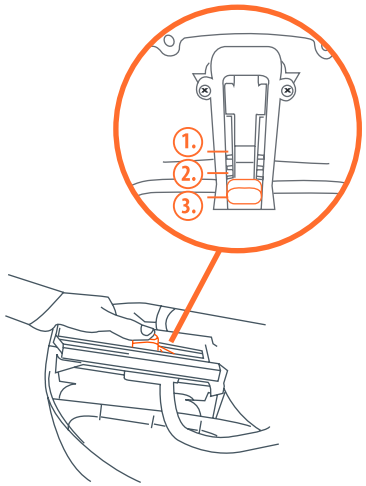


Fig. 2

3) • Check that the safety button is turned 90 degrees to prevent the accidental release of the mechanism (Fig. 3).

• Verifique que el botón de seguridad esté a 90 grados para evitar que el mecanismo se suelte accidentalmente (Fig. 3).

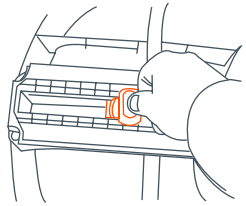


Fig. 3

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

ASSEMBLY ASAMBLEA

4) • Attach the fabric nearest to the tray, push the pins downward through the fabric into to the holes of the frame until its snaps into place. Repeat for the opposite side (Fig. 4a).

• Insert the pins on the back of the seat, into the holes by pushing downwards until it clicks (Fig. 4b).

• Lastly, insert the pins into the holes behind the tray, by pushing downwards until it clicks (Fig. 4c).
NOTE: All pins should be aligned to the corresponding holes of the frame and click into place to ensure the fabric is securely attached.

• Once all pins are correctly set into position, the seat padding should create a secured backrest (Fig. 4d).
NOTE: To avoid tearing Do Not lift the walker from the seat padding.

• Coloque la tela más cercana a la bandeja, empuje los pasadores hacia abajo a través de la tela hasta los orificios del marco hasta que encaje en su lugar. Repita para el lado opuesto (Fig. 4a).

• Inserte los pasadores en la parte posterior del asiento, en los orificios empujando hacia abajo hasta que haga clic (Fig. 4b).

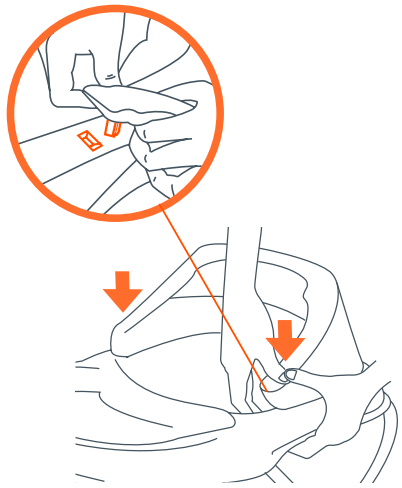


Fig. 4a

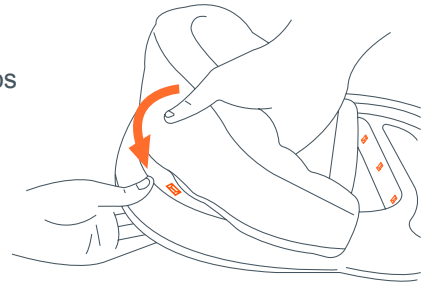


Fig. 4b

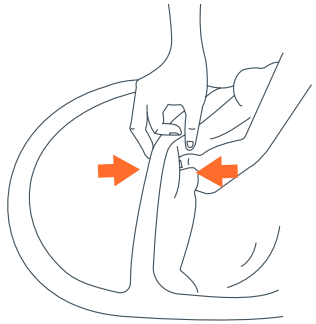


Fig. 4c

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

• Por último, inserte los pasadores en los orificios detrás de la bandeja, empujando hacia abajo hasta que haga clic (Fig. 4c).
NOTE: Todos los pasadores deben estar alineados con los orificios correspondientes del marco y hacer clic en su lugar para asegurarse de que la tela está bien fijada.

• Una vez que todos los pasadores se fijan en la posición correcta, el acolchado del asiento debe crear un respaldo asegurado (Fig. 4d).
NOTA: para evitar el desgarro no levante el andador del acolchado del asiento.

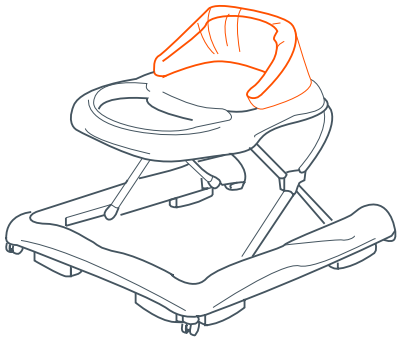


Fig. 4d

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

ASSEMBLY ASAMBLEA

5) • Place walker on a solid flat surface with bottom of base facing upward. Insert the pins of the wheels into their housing by pressing them until they snap into position (Fig. 5a).

• Insert the pins of the 6 stoppers and 2 rear wheels into their housing by pressing them until they snap into position (Fig. 5b). Ensure to apply enough pressure when inserting the stoppers so that they push in lower than the level of all the wheels (Fig. 5c). Please check that wheels are locked into place before proceeding.

• Coloque el andador en una superficie sólida con la parte inferior de la base mirando hacia arriba. Inserte las chavetas ubicadas en las ruedas en el orificio correspondiente, presionando hasta escuchar un chasquido y queden en su lugar (Fig. 5a).

• Inserte las chavetas ubicadas en las 6 tapones de goma y 2 ruedas traseras en el orificio correspondiente, presionando hasta escuchar un chasquido y queden en su lugar (Fig. 5b). Asegúrese de aplicar suficiente presión al insertar los tapones de manera que empujen más bajo que el nivel de todas las ruedas (Fig. 5c). Verifique que las ruedas estén trabadas en su lugar antes de seguir.

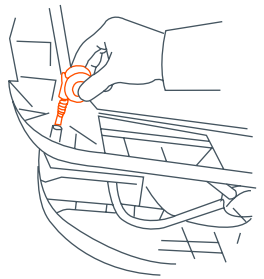


Fig. 5a

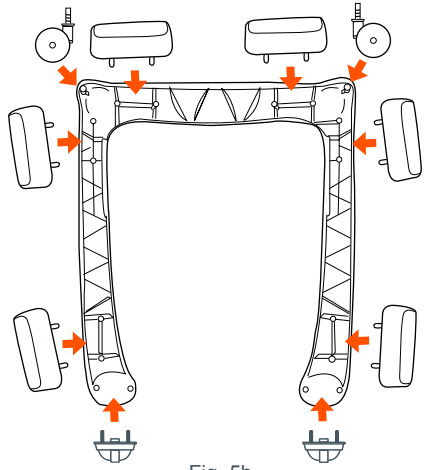


Fig. 5b

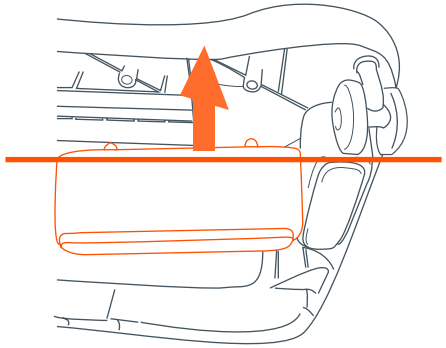


Fig. 5c

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

THE TOY BAR
LA BARRA DE JUGUETES

6) • Before attaching the toy bar, ensure that the open slots on the base of the toy bar are rotated to the outermost direction (Fig. 6a)-(Fig. 6b). To insert the toy bar, always position yourself in the front of the walker. Align the openings to the plastic knob, push the plastic knob into the bar and rotate counter-clockwise to lock into position (Fig. 7a).

• Antes de colocar la barra de juguetes, asegúrese de que las ranuras abiertas en la base de la barra de juguetes esten en la dirección más externa (Fig. 6a)-(Fig. 6b). Para insertar la barra de juguetes, siempre colóquese en la parte delantera de la andadora. Alinee las aberturas con la perilla de plástico, presione la perilla de plástico en la barra y gírela en sentido antihorario para bloquearla en posición (Fig. 7a).

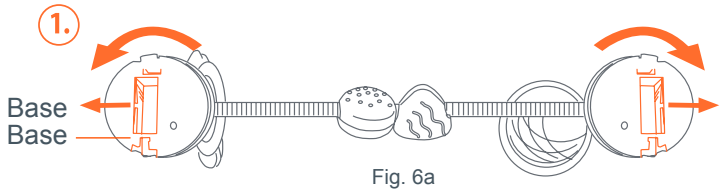


Fig. 6a


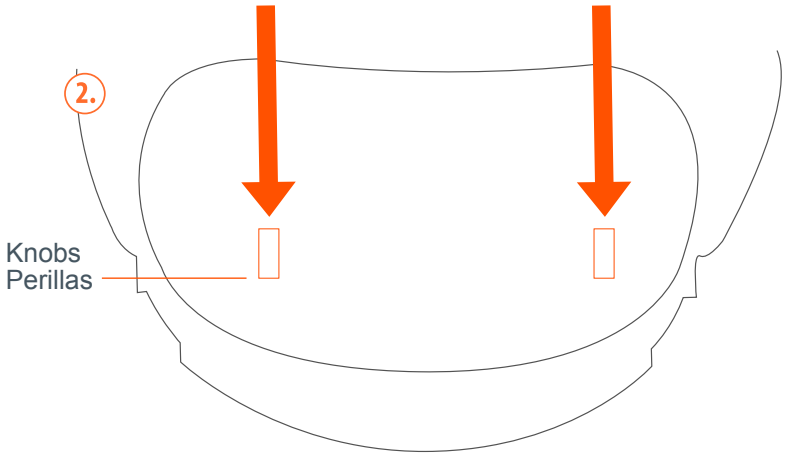


Fig. 6b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

ASSEMBLY ASAMBLEA

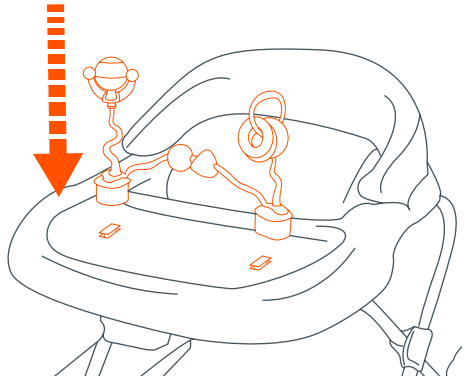

7) • After inserting the toy bar slots into the tray knobs, ensure both knobs are turned completely to securely lock it into the tray (Fig. 7a). Do not use the the toy bar if it has been damaged or broken.

• Después de insertar las ranuras de la barra de juguetes en las perillas de la bandeja, asegúrese de que ambas perillas estén completamente giradas para asegurarla firmemente en la bandeja (Fig. 7a). No use la barra de juguetes si está dañada o rota.

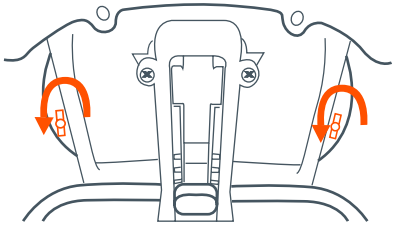


Fig. 7a

• **To remove the toy bar:** Twist the knobs clockwise or hold the knob and twist the base of the toy bar counter-clockwise (Fig. 7b).

• **Para quitar la barra de juguetes:** Gire el tirador en el sentido de las agujas del reloj o mantenga apretado el tirador y gire la base de la barra de juguetes en el sentido contrario a las agujas del reloj (Fig. 7b).

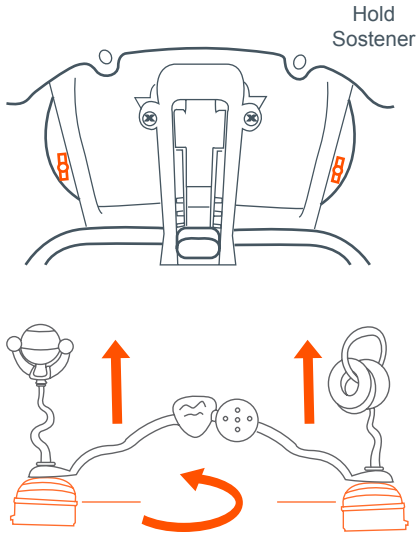


Fig. 7b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

TO FOLD WALKER
PARA PLEGAR EL ANDADOR

8) • To fold the walker, turn the button to unlock and push it to release. Then push the tray downward to the lowest position (Fig. 8).

• Para plegar el andador, gire el botón para destrabarlo y empuje para liberarlo. Luego empuje la bandeja hacia abajo a la posición más baja (Fig. 8).

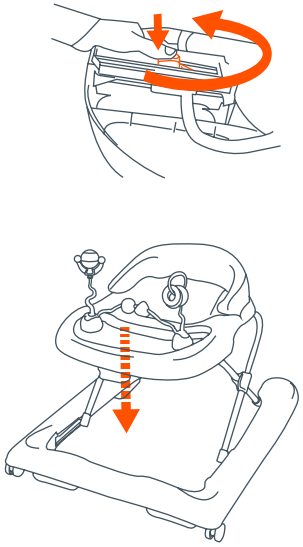


Fig. 8

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

ASSEMBLY ASAMBLEA

TO REMOVE SEAT
PARA RETIRAR EL ASIENTO

9) • Lift the front plastic pins of the seat upwards and pull the pins out of the holes (Fig. 9a).

• Levante los pernos plásticos del asiento hacia arriba y quítelos de los agujeros (Fig. 9a).

• Squeeze and release the straps with plastic buckles on back of seat from their corresponding slots underneath the tray (Fig 9b).

• Apriete y suelte las correas con los broches plásticos en el respaldo del asiento de sus ranuras correspondientes, que se encuentran debajo de la bandeja (Fig 9b).

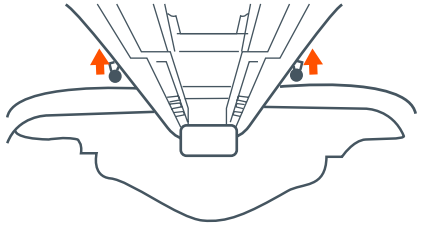


Fig. 9a

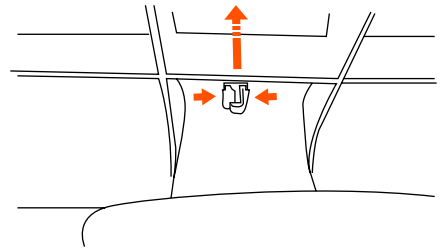


Fig. 9b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

PLACING CHILD IN THE WALKER
CÓMO COLOCAR AL NIÑO EN EL ANDADOR

⚠ WARNING: To reduce chance of child slipping out of the seat, check that both feet of the child touch the floor. Never carry walker with the child in it, as the child may get hurt of slip out.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir las posibilidades de que el niño se resbale y se caiga del asiento, verifique que ambos pies toquen el suelo. Nunca acarree el andador con el niño en él, ya que este se podria lastimar o deslizarse y caerse.

- Always check the walker prior to each use to ensure that the seat is snapped in place and that the walker has no loose or broken parts. Do Not use the walker if it is damaged or broken or missing parts.
- Siempre verifique el andador antes de cada uso para asegurarse de que el asiento esté trabado en su lugar y que el andador no tenga piezas sueltas o rotas. No use el andador si está dañado, roto o si le faltan piezas.
- Before placing your child in the walker, please determine that your child is developmentally ready for this type of product. Generally, your child must be able to sit upright unassisted and have adequate neck strength to exhibit very good control of his or her head. Typically, a child should be at least 6 months of age to use this product. Infants develop at different rates and you should discuss the use of a walker with your pediatrician to ensure that your infant is ready.
- Antes de colocar al niño en el andador, determine si el niño está lo suficientemente desarrollado como para usar este tipo de producto. Generalmente, el niño debe poder sentarse erguido por sí mismo y tener la fuerza adecuada en el cuello para controlar muy bien su cabeza. Usualmente el niño debería tener al menos 6 meses de edad para usar este producto. Los niños se desarrollan a diferente ritmo y debería analizar con su pediatra si su niño está listo para usar un andador.
- Adjust the seat height of the walker to the lowest setting. Place your child in the walker and check that both feet touch the floor. The child should have only part of their weight on their feet when their legs are straight. Adjust the walker height as needed as your child grows. Do not adjust height with child in the walker. Discontinue using the walker if your child attempts to climb out, reaches 30 pounds in weight or 32 inches in height, or when your child is able to walk unassisted.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

ASSEMBLY ASAMBLEA

- Ajuste la altura del asiento del andador a su posición más baja. Coloque al niño en el andador y verifique que ambos pies toquen el piso. El niño debería tener solamente parte de su peso sobre los pies cuando las piernas están derechas. Ajuste el andador según corresponda a medida que el niño crece. No ajuste la altura si el niño está en el andador. Deje de usar el andador si su niño intenta treparse para salir de él, si pesa 13,5 kg (30 lb) o mide 80 cm o si puede caminar sin ayuda.
- The baby walker can be used for 3 different heights.To adjust height, remove baby from walker. Turn the safety button lengthwise and press the safety button until the mechanism is released. Adjust to desired height.
- El andador puede utilizarse en 3 alturas diferentes. Para ajustar la altura, saque al bebé del andador. Gire el botón de seguridad a lo largo y presiónelo hasta liberar el mecanismo. Ajuste a la altura deseada.
- When the position has been selected, check that the safety button turned through 90 degrees to prevent the accidental release of the mechanism. Always follow this procedure. Never use the baby walker if the button is not in the sideways position. Important: Never change the height when the baby is in the walker.
- Cuando haya seleccionado la posición, verifique que el botón de seguridad esté girado 90 grados para evitar que el mecanismo se destrabe accidentalmente. Siempre siga este procedimiento. Nunca use el andador si el botón no está en la posición lateral. Importante: Nunca cambie la altura si el bebé está en el andador.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

BABY TREND® CUSTOMER SERVICE

The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®.

BABY TREND® SERVICIO AL CLIENTE

El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m. (PST).Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.
Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.