Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Baby Trend Trend 4.0 Activity Walker

with Walk Behind Bar

babytrend®

Quality • Comfort • Style



Instruction Manual
Manual de Instrucciones

WK14XXXC

Baby Trend, Inc.
13048 Valley Blvd.
Fontana CA 92335

1-800-328-7363
(8:00 a.m. ~ 4:30 p.m. PST)
www.babytrend.com

babytrend®
Quality • Comfort • Style

WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND® FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within 1 year of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user.
Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Please visit http://babytrend.com/pages/limited-warranty for complete warranty details.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND® PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica por 1 año después de la compra. Cualquier producto que haya sido sometido a uso inadecuado, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o cuyo número de serie haya sido alterado o removido, anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es la exclusiva responsabilidad del usuario final.
El Departamento de Servicio al Cliente está disponible llamando al 1 (800) 328-7363, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (PST). Se requiere una Autorización de Devolución antes de poder devolver el o los productos a Baby Trend®. Visite http://babytrend.com/ s/limited-warranty para conocer todos los detalles de la garantía.

Baby Trend, Inc. 13048 Valley Blvd. Fontana CA 92335
1-800-328-7363 • (8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.
Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

⚠ WARNING: Please read all instructions before assembly and use of the walker. Keep instructions for future use.

⚠ WARNING: Never leave child unattended. Always keep child in view while in walker.

⚠ WARNING: Use only on flat surfaces free of objects that could cause the walker to tip over.

⚠ WARNING: To reduce chance of child slipping out of the seat, check that both feet of the child touch the floor. Never carry walker with the child in it, as the child may get hurt or slip out.

⚠ WARNING: To avoid burns, keep the child away from hot liquids, ranges, radiators, space heaters, fireplaces, etc.

⚠ WARNING-STAIR HAZARD: Avoid serious injury or death, block stairs/steps securely before using walker.

- This walker is to be used only by infants, who are old enough to sit upright on their own and are ready to learn to walk (about 6 months old).
  DO NOT USE UNTIL BABY CAN SIT UP BY ITSELF.
- Discontinue using the walker if your child attempts to climb out, reaches 30 pounds in weight or 32 inches in height, or when your child is able to walk unassisted.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

⚠ WARNING

- **DO NOT ADJUST TRAY HEIGHT WITH THE BABY IN THE WALKER.**
- Periodically inspect seat pad plastic tabs to be sure they are secured in the body.
  DO NOT USE THE WALKER IF IT IS DAMAGED OR BROKEN. Discontinue use should any part become damaged. Please contact our customer service at 1-800-328-7363 to order replacement parts or arrange for repairs.
- Clean the stoppers on walker base regularly to maintain stopping performance. To clean the seat pad, use only mild household soap and warm water with a sponge or cloth.
  DO NOT MACHINE WASH. For metal and plastic parts, use only lukewarm water and mild soap.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y usar el andador. Guarde las instrucciones para uso futuro.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca deje al niño solo sin supervisión. Siempre vigile al niño cuando esté en el andador.

⚠ ADVERTENCIA: Utilícelo solamente en superfices planas libres de objetos que puedan hacer que el andador tropiece y se caiga.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir las posibilidades de que el niño se resbale y se caiga del asiento, verifique que ambos pies toquen el suelo. Nunca acarree el andador con el niño en él, ya que este se podría lastimar o deslizarse y caerse.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar quemaduras, mantenga al niño alejado de líquidos calientes, cocinas, radiadores, calentadores de ambientes, chimeneas, etc.

⚠ ADVERTENCIA-PELIGRO CON LAS ESCALERAS

Evite lesiones graves o la muerte bloqueando las escaleras o los escalones de manera segura antes de usar el andador.

- Este andador debe ser utilizado únicamente por niños que sean lo suficientemente grandes para sentarse erguidos por su cuenta y que estén listos para aprender a caminar (alrededor de 6 meses de edad). **NO USAR HASTA QUE EL BEBÉ SE PUEDA SENTAR POR SÍ MISMO.**
- Deje de usar el andador si su niño intenta treparse para salir de él, si pesa 13,5 kg (30 lb) o mide 80 cm o si puede caminar sin ayuda.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

⚠ ADVERTENCIA


- **NO AJUSTE LA ATURA DE LA BANDEJA CUANDO EL NIÑO ESTÉ EN EL ANDADOR.**
- Periódicamente inspeccione las lengüetas plásticas del cojín del asiento para verificar que estén bien ajustadas al cuerpo. **NO USAR EL ANDADOR SI ESTÁ DAÑADO O ROTO.** Deje de utilizarlo si alguna pieza se daña. Comuníquese con nuestro servicio al cliente al 1-800-328-7363 para pedir piezas de remplazo o para su reparación.
- Limpie los tapones en la base del andador regularmente para mantener la acción de frenado. Para limpiar el cojín del asiento, use solo jabón doméstico suave y agua tibia con una esponja o paño. **NO LAVAR EN LAVADORA.** Para las piezas de metal y plástico, use solo agua tibia y jabón suave.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.


PARTS PIEZAS

ATTENTION: Carefully remove parts from box. Check that you have all the parts for this model before assembling the baby walker.


ATENCIÓN: Retire cuidadosamente las piezas de la caja. Verifique que tiene todas las piezas para este modelo antes de ensamblar el andador.

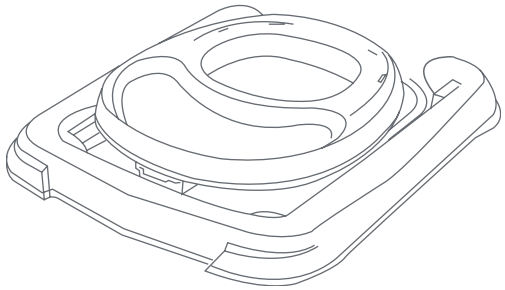


Base
Base

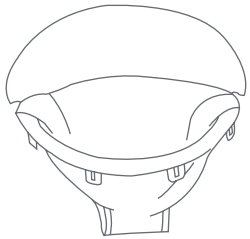


Seat
Asiento

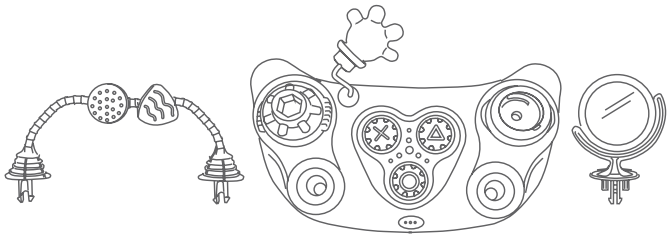


*Toy Tray parts
*Piezas de la bandeja de juguetes

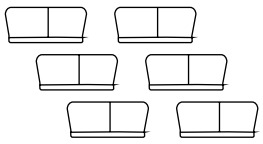

Stoppers (6 pcs)
Tapones de goma (6 pcs)

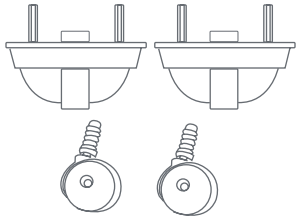

Wheels
Ruedas

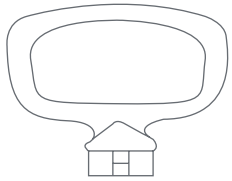

Push Handle
Manija del Empuje

*Toys may vary *Los juguetes pueden variar

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

ASSEMBLY ASAMBLEA

IMPORTANT! To ensure safe operation of your product, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

IMPORTANT! Always check that the baby walker is locked in the open position before using.

¡IMPORTANTE! Para garantizar que el producto funcione de manera segura, siga estas instrucciones cuidadosamente. Guarde estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE! Antes de ensamblar y antes de cada uso, inspeccione este producto para verificar si hay piezas dañadas, juntas sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NUNCA lo use si hay piezas faltantes o rotas.

¡IMPORTANTE! Requiere montaje a cargo de un adulto.

¡IMPORTANTE! Siempre verifique que el andador esté bloqueado en la posición abierta antes de usarlo.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

TO ASSEMBLE WALKER
PARA ENSAMBLAR EL ANDADOR

1) • To open the baby walker raise the tray to the middle position (Fig. 1).

• Para abrir el andador, levante la bandeja hasta la posición intermedia (Fig. 1).



Fig. 1

2) • The baby walker can be used for 3 different heights. Turn the safety button and slide vertically to adjust the height. See the 3 heights diagram under the walker for indications of the height being used (Fig. 2).

• El andador para bebés puede utilizarse en tres alturas diferentes. Gire el botón de seguridad y deslice verticalmente para ajustar la altura. Consulte el diagrama de 3 alturas debajo de la andadora para ver las indicaciones de la altura que se esta usando (Fig. 2).

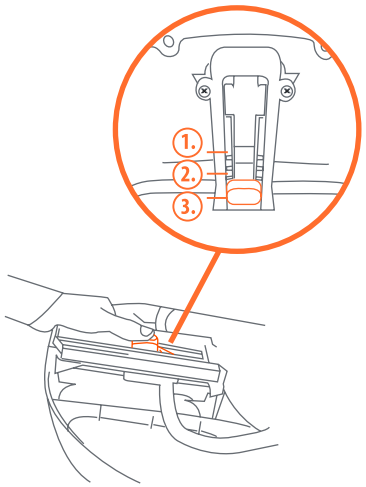


Fig. 2

3) • Check that the safety button is turned 90 degrees to prevent the accidental release of the mechanism (Fig. 3).

• Verifique que el botón de seguridad esté a 90 grados para evitar que el mecanismo se suelte accidentalmente (Fig. 3).

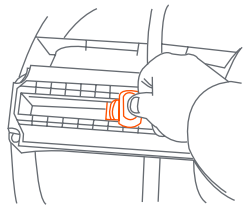


Fig. 3

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

ASSEMBLY ASAMBLEA

4) • Attach the fabric nearest to the tray, push the pins downward through the fabric into to the holes of the frame until its snaps into place. Repeat for the opposite side (Fig. 4a).

• Insert the pins on the back of the seat, into the holes by pushing downwards until it clicks (Fig. 4b).

• Lastly, insert the pins into the holes behind the tray, by pushing downwards until it clicks (Fig. 4c).
NOTE: All pins should be aligned to the corresponding holes of the frame and click into place to ensure the fabric is securely attached.

• Insert the Push Handle into the frame. Push in firmly until it clicks into position.
NOTE: Do Not lift the walker from the Push Handle (Fig. 4d).

• Coloque la tela más cercana a la bandeja, empuje los pasadores hacia abajo a través de la tela hasta los orificios del marco hasta que encaje en su lugar. Repita para el lado opuesto (Fig. 4a).

• Inserte los pasadores en la parte posterior del asiento, en los orificios empujando hacia abajo hasta que haga clic (Fig. 4b).

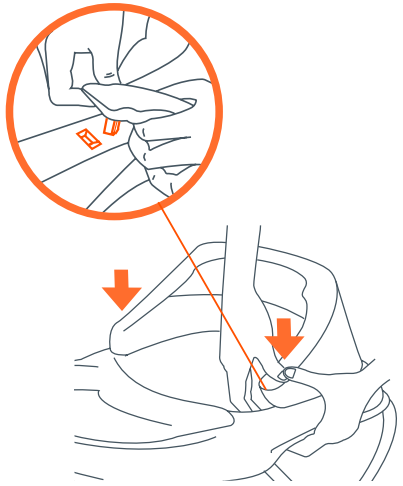


Fig.4a



Fig.4b

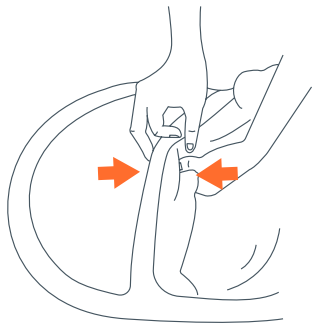


Fig. 4c

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

• Por último, inserte los pasadores en los orificios detrás de la bandeja, empujando hacia abajo hasta que haga clic (Fig. 4c).
NOTE: Todos los pasadores deben estar alineados con los orificios correspondientes del marco y hacer clic en su lugar para asegurarse de que la tela está bien fijada.

• Inserte la Manija del empuje en la estructura. Presiónelo firmemente hasta que escuche el chasquido que indica que se trabó en su.
NOTA: No levante el andador de la Manija del empuje (Fig. 4d).



Fig. 4d

5) • Place walker on a solid flat surface with bottom of base facing upward. Insert the pins of the wheels into their housing by pressing them until they snap into position (Fig. 5a).

• Insert the pins of the 6 stoppers and 2 rear wheels into their housing by pressing them until they snap into position (Fig. 5b). Ensure to apply enough pressure when inserting the stoppers so that they push in lower than the level of all the wheels (Fig. 5c). Please check that wheels are locked into place before proceeding.

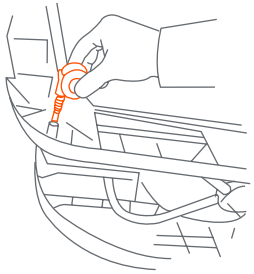


Fig.5a

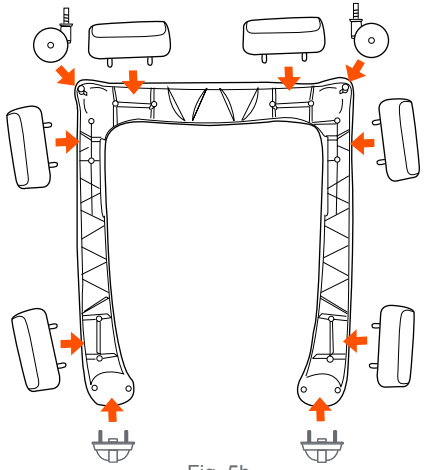


Fig. 5b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

ASSEMBLY ASAMBLEA

• Coloque el andador en una superficie sólida con la parte inferior de la base mirando hacia arriba. Inserte las chavetas ubicadas en las ruedas en el orificio correspondiente, presionando hasta escuchar un chasquido y queden en su lugar (Fig. 5a).

• Inserte las chavetas ubicadas en las 6 tapones de goma y 2 ruedas traseras en el orificio correspondiente, presionando hasta escuchar un chasquido y queden en su lugar (Fig. 5b). Asegúrese de aplicar suficiente presión al insertar los tapones de manera que empujen más bajo que el nivel de todas las ruedas (Fig. 5c). Verifique que las ruedas estén trabadas en su lugar antes de seguir.

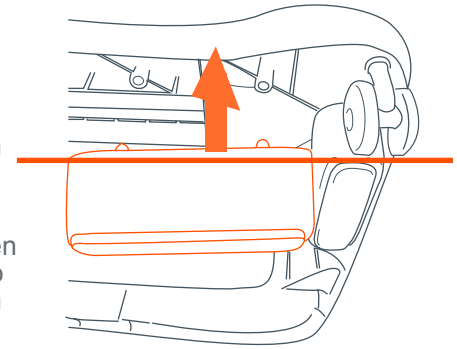


Fig. 5c

TOY TRAY
LA BANDEJA DE JUGUETES

6) • To attach the tray, align the openings to the plastic knobs (Fig. 6a). Push the plastic knobs into the tray and rotate counter-clockwise to lock into position (Fig. 6b). Do not use the toy tray if it has been damaged or broken. See page 17 for assembling parts.

• Para fijar la bandeja de juguetes, Alinee las aberturas con la perillas de plástico (Fig. 6b). Presione la perillas de plástico en la bandeja de juguetes y gírela en sentido antihorario para bloquearla en posición (Fig. 6b). No use la bandeja de juguetes si está dañada o rota. Vea la página 15 para ensamblar piezas

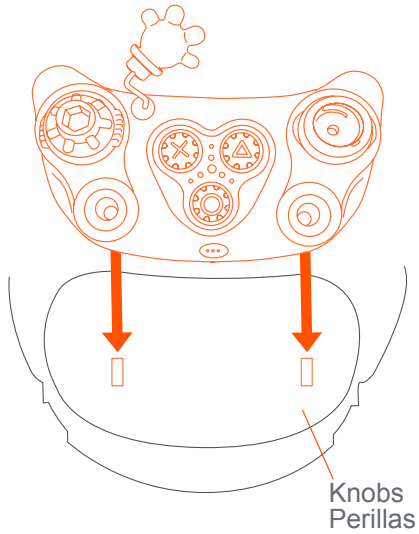


Fig. 6a

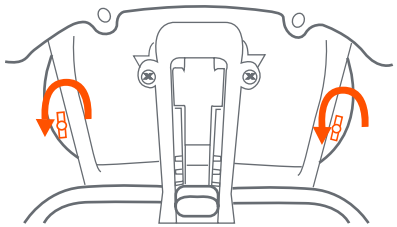


Fig. 6b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

TO REMOVE TRAY
PARA QUITAR LA BANDEJA

7) • Unlock the toy tray by turning the two knobs underneath the walker clockwise (Fig. 7a).Then lift toy tray to remove (Fig. 7b). See page 17 for assembling parts.

• Desbloquear la bandeja de juguetes girando las dos perillas por debajo del andador en sentido horario (Fig. 7a). Luego levante la bandeja de juguetes para retirarla (Fig. 7b). Vea la página 15 para ensamblar piezas

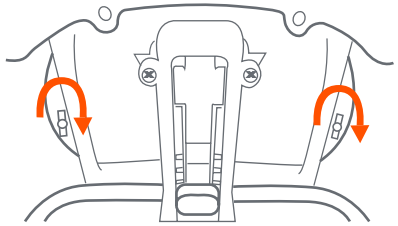


Fig. 7a

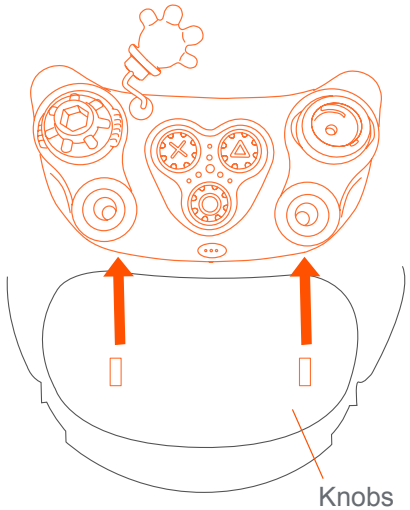


Fig. 7b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

ASSEMBLY ASAMBLEA

TO FOLD WALKER
PARA PLEGAR EL ANDADOR

8) • To fold the walker, turn the button to unlock and push it to release. Then push the tray downward to the lowest position (Fig. 8).

• Para plegar el andador, gire el botón para destrabarlo y empuje para liberarlo. Luego empuje la bandeja hacia abajo a la posición más baja (Fig. 8).



Fig. 8

TO REMOVE SEAT
PARA RETIRAR EL ASIENTO

9) • Lift the front plastic pins of the seat upwards and pull the pins out of the holes (Fig. 9a).

• Levante los pernos plásticos del asiento hacia arriba y quítelos de los agujeros (Fig. 9a).

• Squeeze and release the straps with plastic buckles on back of seat from their corresponding slots underneath the tray (Fig. 9b).

• Apriete y suelte las correas con los broches plásticos en el respaldo del asiento de sus ranuras correspondientes, que se encuentran debajo de la bandeja (Fig. 9b).

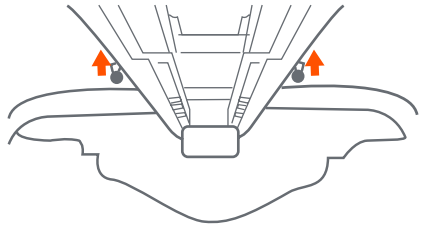


Fig. 9a

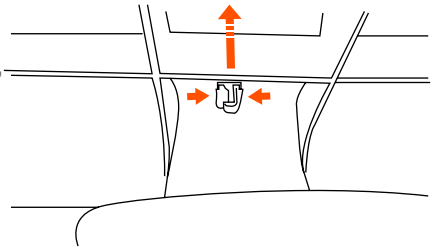


Fig. 9b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

PLACING CHILD IN THE WALKER
CÓMO COLOCAR AL NIÑO EN EL ANDADOR

⚠ **WARNING:** To reduce chance of child slipping out of the seat, check that both feet of the child touch the floor. Never carry walker with the child in it, as the child may get hurt of slip out.

⚠ **ADVERTENCIA:** Para reducir las posibilidades de que el niño se resbale y se caiga del asiento, verifique que ambos pies toquen el suelo. Nunca acarree el andador con el niño en él, ya que este se podria lastimar o deslizarse y caerse.

- Always check the walker prior to each use to ensure that the seat is snapped in place and that the walker has no loose or broken parts. Do Not use the walker if it is damaged or broken or missing parts.
- Siempre verifique el andador antes de cada uso para asegurarse de que el asiento esté trabado en su lugar y que el andador no tenga piezas sueltas o rotas. No use el andador si está dañado, roto o si le faltan piezas.
- Before placing your child in the walker, please determine that your child is developmentally ready for this type of product. Generally, your child must be able to sit upright unassisted and have adequate neck strength to exhibit very good control of his or her head. Typically, a child should be at least 6 months of age to use this product. Infants develop at different rates and you should discuss the use of a walker with your pediatrician to ensure that your infant is ready.
- Antes de colocar al niño en el andador, determine si el niño está lo suficientemente desarrollado como para usar este tipo de producto. Generalmente, el niño debe poder sentarse erguido por sí mismo y tener la fuerza adecuada en el cuello para controlar muy bien su cabeza. Usualmente el niño debería tener al menos 6 meses de edad para usar este producto. Los niños se desarrollan a diferente ritmo y debería analizar con su pediatra si su niño está listo para usar un andador.
- Adjust the seat height of the walker to the lowest setting. Place your child in the walker and check that both feet touch the floor. The child should have only part of their weight on their feet when their legs are straight. Adjust the walker height as needed as your child grows. Do not adjust height with child in the walker. Discontinue using the walker if your child attempts to climb out, reaches 30 pounds in weight or 32 inches in height, or when your child is able to walk unassisted.


Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

ASSEMBLY ASAMBLEA

- Ajuste la altura del asiento del andador a su posición más baja. Coloque al niño en el andador y verifique que ambos pies toquen el piso. El niño debería tener solamente parte de su peso sobre los pies cuando las piernas están derechas. Ajuste el andador según corresponda a medida que el niño crece. No ajuste la altura si el niño está en el andador. Deje de usar el andador si su niño intenta treparse para salir de él, si pesa 13,5 kg (30 lb) o mide 80 cm o si puede caminar sin ayuda.
- The baby walker can be used for 3 different heights. To adjust height, remove baby from walker. Turn the safety button lengthwise and press the safety button until the mechanism is released. Adjust to desired height.
- El andador puede utilizarse en 3 alturas diferentes. Para ajustar la altura, saque al bebé del andador. Gire el botón de seguridad a lo largo y presiónelo hasta liberar el mecanismo. Ajuste a la altura deseada.
- When the position has been selected, check that the safety button turned through 90 degrees to prevent the accidental release of the mechanism. Always follow this procedure. Never use the baby walker if the button is not in the sideways position. Important: Never change the height when the baby is in the walker.
- Cuando haya seleccionado la posición, verifique que el botón de seguridad esté girado 90 grados para evitar que el mecanismo se destrabe accidentalmente. Siempre siga este procedimiento. Nunca use el andador si el botón no está en la posición lateral. Importante: Nunca cambie la altura si el bebé está en el andador.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

TO ASSEMBLE TOY TRAY
PARA ENSAMBLAR LA BANDEJA DE JUGUETES

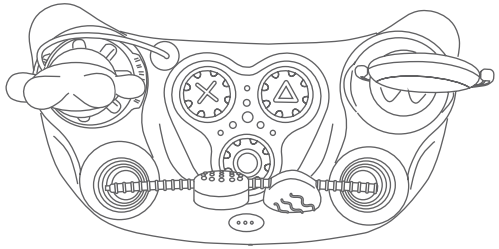

⚠ WARNING: Keep batteries out of children's reach. Old and new batteries should not be mixed. Alkaline, standard carbon-zinc, and rechargeable batteries should not be mixed. Remove batteries before storing music center for a long period of time.

⚠ ADVERTENCIA: Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Las pilas viejas y nuevas no deben mezclarse. Las pilas alcalinas, estándar de carbón y zinc, y las pilas recargables no deben mezclarse. Retire las pilas antes de guardar el centro musical por un largo período.

*The music unit requires two size AA batteries (not included).
* La unidad de música requiere dos baterías AA de tamaño (no incluidas).

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

ASSEMBLY ASAMBLEA

10) • To open battery cover, unscrew first and press the tab to unlatch while simultaneously pulling out the battery cover. Then, flip cover open to insert two AA batteries (Fig. 10a). Insert the toy parts as seen on the diagram (Fig. 10b).

• Para abrir la cubierta de la batería, desatornille primero y presione la lengüeta para desenganchar mientras extrae simultáneamente la cubierta de la batería. Gire la cubierta abierta para insertar dos pilas AA (Fig.10a). Inserte las piezas de juguete como se ve en el diagrama (Fig. 10b).

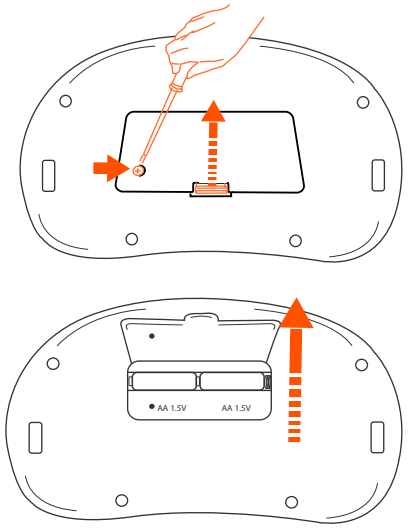


Fig. 10a

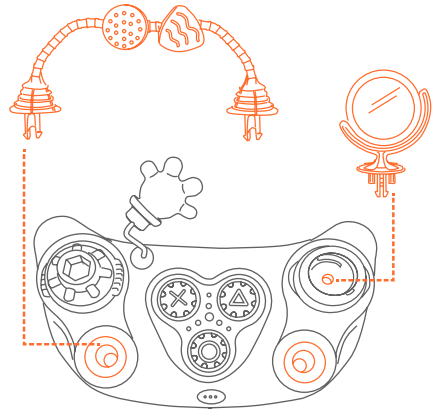


Fig. 10b

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

11) • To listen to MUSIC, press the MUSIC buttons. Press the buttons to change the songs and for the light effects (Fig. 11).

• Para escuchar sonidos de la MELODÍA, oprima el botón MUSIC (MELODÍA). Puede usar el botón para cambiar de canción y para los efectos de luz (Fig. 11).

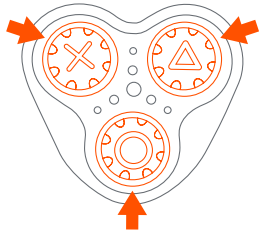


Fig. 11

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

FCC Statement

The FCC Statement applies only to electronic units

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1 this device may not cause harmful interference, and

2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ **WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

Declaración de la FCC

La Declaración de la FCC sólo se aplica a unidades electrónicas

Este dispositivo cumple con las normas de la Parte 15 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1 este dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales y

2 este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

⚠ **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad, sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento, podrían invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites de dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con las Normas de la Parte 15 de la FCC. Estos límites han sido establecidos para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar frecuencias de radio y, de no instalarse y utilizarse de conformidad con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no es posible garantizar que en una determinada instalación no se producirán interferencias. Si este dispositivo provoca interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, cuestión que puede determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se insta al usuario a que intente corregir la interferencia realizando uno o más de los procedimientos siguientes:

- Vuelva a orientar o colocar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a una toma de corriente diferente a la que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio o TV experimentado para pedirle ayuda.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

BABY TREND® CUSTOMER SERVICE

The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®.

BABY TREND® SERVICIO AL CLIENTE

El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m. (PST).Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®.

Copyright © 2022, Baby Trend Inc., All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.