Bella Rocket Blender 6-Piece

Instruction Manual

Licuadora personal de 6 piezas

Manual de instrucciones



Scan to register
bellakitchenware.com

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_R.indd 1 2024-09-26 1:23 PM

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS....3
ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS....4
NOTES ON THE PLUG....4
NOTES ON THE CORD....5
PLASTICIZER WARNING....5
ELECTRIC POWER....5
GETTING TO KNOW YOUR 12-PIECE PERSONAL BLENDER SET....6
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME....7
OPERATING INSTRUCTION....7
FOOD PROCESSING HINTS....7
USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS....8
CARE & CLEANING INSTRUCTIONS....8
STORING INSTRUCTIONS....8
WARRANTY....9

ÍNDICE

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD....10
MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADICIONALES....11
NOTAS SOBRE EL ENCHUFE....11
NOTAS SOBRE EL CABLE....11
ADVERTENCIA SOBRE EL ACABADO....12
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA....12
CONOZCA MEJOR SU JUEGO DE LICUADORA PERSONAL DE 12 PIEZAS....13
ANTES DEL PRIMER USO....14
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO....14
CONSEJOS PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS....14
MOLER CAFÉ....15
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO....15
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO....15
REEMPLAZO DEL ANILLO DE LA JUNTA....15
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO....15
GARANTÍA....16

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_Rev.indd 2 2024-09-26 1:23 PM

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. To protect against risk of electrical shock do not put cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
5. Avoid contacting moving parts. Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Bring it to a qualified technician for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments, including canning jars, cups or covers not recommended or sold by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.
8. The blender is not intended for use in the microwave. Do not place the cups, motor base or accessories in the microwave as this may result in damage to the appliance.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter.
11. Do not let cord contact hot surfaces, including the stove.
12. Blades are sharp. Handle carefully. Use the blade's collar to handle.
13 Risk of thermal burn injury due to excessive pressure in the container. Do not blend hot liquids.
14. Always completely assemble the blade and cup before placing on the motor base. AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS.
15. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
16. To reduce the risk of injury, never place blade collar on base without jar properly attached.

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_R.indd 3 2024-09-26 1:23 PM

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS
ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

1. All users of this appliance must read and understand this instruction guide before operating or cleaning this appliance.
2. The power cord in this appliance should be plugged into a 120 V AC electrical outlet only.
3. If this appliance begins to malfunction during use, immediately remove the cup/blade assembly from the motor housing and unplug the cord. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance.
4. If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it immediately. Do not reach into the water!
5. Do not use this appliance after it has fallen into or becomes immersed in water.
6. To reduce the risk of injury to persons or property, never use this appliance in an unstable position.
7. Do not use this appliance for other than its intended use.
8. Do not use if cup is cracked or chipped.
9. **IMPORTANT!** This product is not an ice crusher. Always make sure to add at least one cup liquid to the processing cup before adding ice or foods that are frozen solid. Do not overfill. Failure to add enough liquid before processing may cause the processing cup to break or chip.

NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_R.indd 4 2024-09-26 1:23 PM

NOTES ON THE CORD

A. A short power-supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

B. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

C. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
   1. The marked electrical rating of the cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
   2. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type3-wire cord.
   3. The longer cord should be arranged so that it does not drape over the countertop or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

PLASTICIZER WARNING

CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating from the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_R.indd 5 2024-09-26 1:23 PM

GETTING TO KNOW YOUR 6-PIECE ROCKET BLENDER

Product may vary slightly from illustration (Figure 1)

1. 1 x Blade collar
2. 1 x tall (13.5 oz) cup
3. 1 x tall (13.5 oz) cup
4. 1 x Motor Housing
5. 1 x Storage lid
6. 1 x To-Go lid



Figure 1

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_Rdd 6 2024-09-26 1:24 PM

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Carefully unpack the Rocket Blender Set and remove all packaging materials. Check the contents to ensure that all parts and accessories are present, and have been received in good condition.
2. Handle the blending blade attachment by its collar only. WARNING: Do not touch blades. Blade attachments are very sharp. Use extreme care when handling. Failure to do so can result in personal injury.
3. Wash all lids in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
4. Clean each cup before first use. Fill cup one-quarter full with clean, warm water. Following the steps outlined in the Operating Instructions. Rinse thoroughly.
5. The motor base may be wiped with a damp cloth.
   WARNING: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Place the motor base on a flat, clean, dry countertop or table.
2. Make sure the unit is unplugged.
3. The blender comes with two processing cups. Place the food to be processed into the desired cup.
4. To assemble for blending, using the blade's collar to handle, place the blade collar into the cup.
   IMPORTANT: In the base of the blade's collar, there is a plastic gasket seal that creates an airtight fit with the cups After dishwashing and before each use, always check to make sure the gasket is properly in place, as the heat from some dishwashers may cause the gasket to become loose.
   WARNING: Never operate the blender when the cup is empty.
   WARNING: Never overfill the cup. Do not exceed the MAX line.
5. Hold the cup firmly in one hand. Use the other hand to tighten the cup/blade assembly by turning the blade collar clockwise until snug. (Figure 2)
6. Plug the power cord into a 120V AC electrical outlet.
7. Invert the processing cup/blade assembly. Insert the blade collar into the motor base, making sure the arrow icon (▾) on the blade collar is aligned with the arrow icon OFF on the motor housing.(Figure 3)
8. To process, turn the processing cup clockwise into the motor base until the arrow icon (▾) on the blade collar is aligned with the arrow icon ON on the motor housing (Figure 4). To stop, turn the processing cup counterclockwise until the arrow icon (▾) on the blade collar is aligned with the OFF position. Release the cup.
   NOTE: When the blender is used for the first time, it is not uncommon for it to emit a slight odor. This is normal and should disappear with use.
9. When processing is completed, turn the blade collar until the arrow icon (▾) is aligned with the OFF position and lift to remove the cup/ blade assembly.
10. Invert the cup/blade assembly. Hold the cup firmly in one hand. Use the other hand to turn the blade collar counter-clockwise and remove the blade from the processing cup.
11. Add the To-Go lid to the cup to enjoy your drinks on-the-go.
12. Add the Storage lid to the cup to keep your drinks in the refrigerator and enjoy at a later time.
13. Unplug the blender when not in use and before cleaning.



Figure 2

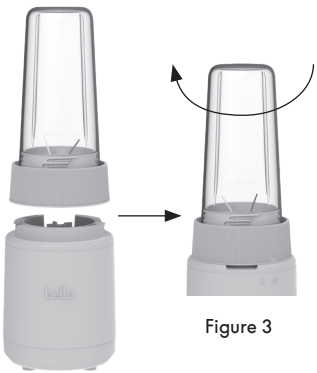


Figure 3

FOOD PROCESSING HINTS

WARNING: Do not operate the motor continuously for more than 1 minute at a time. Allow motor to rest for 3 minutes before continuing.

- For best results, solid foods should not be larger than 1-inch pieces. Cut or tear food into pieces approximately equal in size before processing.



Figure 4

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_FR.indd 7 2024-09-26 1:24 PM

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance requires little maintenance. It contains no user-serviceable parts. Any servicing requiring disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician.

CARE & CLEANING INSTRUCTIONS

CAUTION: Never immerse the motor base, plug or cord in water or any other liquid.

1. Always unplug the Rocket Blender before cleaning.
2. Whenever possible, rinse parts immediately after processing to make cleanup easier.
3. Always handle blades using the blade collar.
   CAUTION: Use extreme care when handling blades. Do not touch the blades with your fingers. The blades are very sharp and can cause injury if touched.
4. If necessary, use any small nylon bristle brush to remove processed food from the blade and the blade area.
5. For quick clean-ups, fill processing cup one quarter full with clean, warm water. Following the steps outlined in the Operating Instructions. Rinse thoroughly.
6. Wash all lids in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.
   CAUTION: Never use rough scouring pads or abrasive cleansers on any plastic or metal parts as the surface may be damaged.
7. Processing blade, processing cups and lids are all top-rack dishwasher safe.
   IMPORTANT: After dishwashing, always check to make sure the gasket seal in the base of the blade collar is properly in place, as the heat from some dishwashers may cause them to become loose.
8. The motor base may be wiped with a damp cloth or sponge. Dry thoroughly.
   WARNING: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER.

STORING INSTRUCTIONS

1. Unplug and clean unit.
2. Store in original box or in a clean, dry place.
3. Never store Rocket Blender while it is hot or plugged in.
4. Never wrap cord tightly around the appliance. Never place any stress on cord, especially where the cord enters the unit, as this could cause the cord to fray and break.
5. Cord can be wrapped around the cord storage base for convenient storage. (Figure 5)
   WARNING: Make sure to unroll cord from base cord storage before plugging it on the outlet.

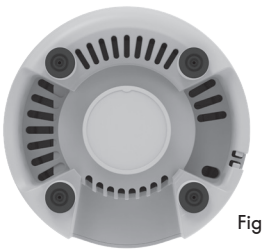


Figure 5

6. The To-go lid can be stored on top of the storage lid. The two blending cups can be stored on top of each other for maximum convenience. (Figure 6)



Figure 6

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_Rdd 8 2024-09-26 1:24 PM

bella

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **TWO YEARS** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS:

The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843.
A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_FR.indd 9 2024-09-26 1:24 PM

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES**
2. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua u otro líquido.
3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, ni con falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Es necesaria una estrecha supervisión cuando los niños utilizan un aparato o si este se utiliza cerca de ellos. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. Apague el aparato, luego desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de ensamblar o desensamblar piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, sujete el enchufe y tire del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.
5. Evite el contacto con las piezas móviles. No intente anular ningún mecanismo del interbloqueo de seguridad.
6. No utilice un aparato con un cable o enchufe dañados, después de una avería, de una caída o si se dañó de alguna manera. Lleve este aparato a un técnico calificado para que lo examine, repare o ajuste.
7. El uso de accesorios como tarros de conservas, tazas o cubiertas no recomendados ni vendidos por el fabricante pueden causar riesgo de lesiones a las personas.
8. La licuadora no está diseñada para colocarse en microondas. No coloque las tazas, la base del motor o accesorios dentro del microondas, ya que puede dañar el aparato.
9. No lo utilice al aire libre.
10. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
11 No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluida la estufa.
12. Las cuchillas son filosas. Manipúlelas con cuidado. Use el aro de las cuchillas para manipularlas.
13. Existe el riesgo de sufrir quemaduras térmicas debido al exceso de presión dentro del envase. No mezcle líquidos calientes.
14. Siempre monte el conjunto de la cuchilla y la taza antes de colocarlo en la base del motor. EVITE EL CONTACTO CON LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO.
15. Mantenga las manos y utensilios fuera del envase durante el licuado para reducir el riesgo de causar lesiones graves a las personas o daños a la licuadora. Puede usar una espátula, pero solo cuando la licuadora no esté funcionando.
16. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, nunca coloque el aro de la cuchilla en la base si la jarra está mal instalada.

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_FA.indd 10 2024-09-26 1:24 PM

SOLO PARA USO DOMÉSTICO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES ADICIONALES

1. Todos los usuarios de este aparato deben leer y comprender la guía de instrucciones antes de operarlo o limpiarlo.
2. El cable de alimentación de este aparato debe conectarse solo a un tomacorriente de 120 V de CA.
3. Si este aparato comienza a funcionar de manera incorrecta durante su uso, retire inmediatamente el conjunto de la taza/cuchilla de la carcasa del motor y desenchufe el cable. No use ni intente reparar el aparato si está averiado.
4. Si este aparato se cae o se sumerge en agua por accidente, desenchúfelo inmediatamente. ¡No toque el agua!
5. No utilice este aparato después de que se haya caído o sumergido en agua.
6. Para reducir el riesgo de provocar lesiones a personas o daños a la propiedad, nunca use este aparato en una posición inestable.
7. No utilice este aparato para otro uso que no sea el indicado.
8. No lo utilice si la taza está agrietada o descascarillada.
9. **¡IMPORTANTE!** Este producto no es una trituradora de hielo. Asegúrese siempre de agregar al menos una taza de líquido en la taza de procesamiento antes de agregar hielo o alimentos congelados. No la llene en exceso. Si no añade líquido suficiente antes del procesamiento, puede quebrar o descascarillar la taza de procesamiento.

NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

Este aparato posee un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aun así no encaja, contacte a un técnico electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

NOTAS SOBRE EL CABLE

A. Se ofrece un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable largo.
B. Hay disponibles cables de alimentación desconectables más largos o cables de extensión, y estos se pueden utilizar si se tiene cuidado en su uso.
C. Si se utiliza un cable de alimentación desconectable largo o un cable de extensión:
    1. La clasificación eléctrica marcada en el cable o extensión debe ser al menos igual a la clasificación eléctrica del aparato;
    2. Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión deberá ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra; y

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_R.indd 11 2024-09-26 1:24 PM

3. El cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue de una encimera o mesa de donde los niños pudieran jalarlo o tropezar con él por accidente.

ADVERTENCIA SOBRE EL ACABADO

PRECAUCIÓN: Para evitar que el acabado de las encimeras, mesas u otros muebles se dañe, ponga posavasos o tapetes que NO SEAN DE PLÁSTICO entre estos y el aparato. No hacerlo puede provocar el oscurecimiento del acabado, provocar desperfectos permanentes o causar la aparición de manchas.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros aparatos, este aparato podría no funcionar correctamente. Debe utilizarse en un circuito eléctrico diferente al de otros electrodomésticos.

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_Rev.indd 12 2024-09-26 1:24 PM

CONOZCA MEJOR SU LICUADORA PERSONAL DE 6 PIEZAS

El producto puede diferir ligeramente respecto a la ilustración (figura 1).

1. 1 aro de la cuchilla
2. 1 taza alta (13.5 onzas/399 ml)
3. 1 taza alta (13.5 onzas/399 ml)
4. 1 carcasa del motor
5. 1 tapa de almacenamiento
6. 1 tapa para llevar



Figura 1

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_Rnd.indd 13 2024-09-26 1:24 PM

ANTES DEL PRIMER USO

1. Desempaque con cuidado el juego de licuadora personal y retire todos los materiales del embalaje. Revise el contenido para asegurarse de que no falte ninguna pieza o accesorio y de que estén en buen estado.
2. Manipule el accesorio de la cuchilla de licuado solo mediante el aro.
   ADVERTENCIA: No toque las cuchillas. Las cuchillas son muy filosas. Tenga mucho cuidado al manipularlas. No hacerlo puede causar lesiones.
3. Lave las tapas con agua tibia y jabón. Enjuague y seque por completo.
4. Limpie todas las tazas antes del primer uso. Llene la taza hasta un cuarto de su capacidad con agua limpia y tibia. Siga los pasos que se indican en las instrucciones de funcionamiento. Enjuague bien.
5. Puede limpiar la base del motor con un paño húmedo.
   ADVERTENCIA: NO SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN AGUA.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloque la base del motor sobre una encimera o mesa plana, limpia y seca.
2. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada.
3. La licuadora incluye dos tazas de procesamiento. Coloque el alimento que vaya a procesar en la taza que desee usar.
4. Para montar la taza de licuado, tome la cuchilla por el aro y coloque el aro de la cuchilla en la taza.
   IMPORTANTE: En la base del aro de la cuchilla hay una junta de plástico que crea un cierre hermético con las tazas. Después de lavar en lavavajillas y antes de cada uso, siempre compruebe y asegúrese de que la junta esté instalada correctamente, ya que el calor de algunos lavavajillas puede hacer que la junta se afloje.
   ADVERTENCIA: Nunca opere la licuadora con la taza vacía.
   ADVERTENCIA: Nunca llene la taza en exceso. NO SUPERE la línea de llenado MÁX.
5. Sostenga firmemente la taza con una mano. Con la otra mano, gire el aro de la cuchilla hacia la derecha para apretar el conjunto de la taza/cuchilla hasta que quede ajustado. (Figura 2)
6. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de 120 V CA.
7. Coloque el conjunto de la taza de procesamiento/cuchilla boca abajo. Inserte el aro de la cuchilla en la base del motor y asegúrese de que el ícono de flecha (▾) del aro de la cuchilla esté alineado con el ícono de OFF (▾) de la carcasa del motor (figura 3).
8. Para comenzar a procesar alimentos, gire la taza de procesamiento hacia la derecha dentro de la base del motor hasta que el ícono de flecha (▾) del aro de la cuchilla esté alineado con el ícono de flecha ON (▾) de la carcasa del motor (figura 4). Para detener la licuadora, gire la taza de procesamiento hacia la izquierda hasta que el ícono de flecha (▾) del aro de la cuchilla esté alineado con la posición OFF. Retire la taza.
   NOTA: Cuando use la licuadora por primera vez, no es raro que emita un ligero olor. Esto es normal y debería desaparecer con el uso.
9. Cuando termine de procesar alimentos, gire el aro de la cuchilla hasta que el ícono de flecha ( ) esté alineado con la posición OFF (apagado) y levante el conjunto de la taza/cuchilla para retirarlo.
10. Coloque el conjunto de la taza/cuchilla boca abajo. Sostenga firmemente la taza con una mano. Con la otra mano, gire el aro de la cuchilla hacia la izquierda y retire la cuchilla de la taza de procesamiento.
11. Coloque la tapa para llevar en la taza para disfrutar sus bebidas donde quiera.
12. Coloque la tapa de almacenamiento en la taza para mantener sus bebidas en el refrigerador y disfrutarlas después.
13. Desenchufe la licuadora del tomacorriente cuando no la utilice y antes de limpiarla.



Figura 2

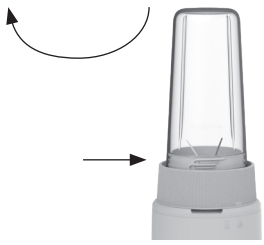


Figura 3



Figura 4

CONSEJOS PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

ADVERTENCIA: No haga funcionar el motor de forma continua durante más de 1 minuto a la vez. Deje que el motor descanse durante 3 minutos antes de continuar.

- Para obtener los mejores resultados, los trozos de alimentos sólidos no deben tener un tamaño superior a 1 pulgada (2,45 cm). Corte o troce el alimento en trozos de tamaño similar antes de procesarlo.

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_R.indd 14 2024-09-26 1:24 PM

FOOD PROCESSING HINTS

WARNING: Do not operate the motor continuously for more than 1 minute at a time. Allow motor to rest for 3 minutes before continuing.

- For best results, solid foods should not be larger than 1-inch pieces. Cut or tear food into pieces approximately equal in size before processing.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. Cualquier mantenimiento que requiera desarmarlo, aparte de la limpieza, debe ser realizado por un técnico calificado en reparación de electrodomésticos.

PRECAUCIÓN: Nunca sumerja la base del motor, el enchufe o el cable en agua ni en otro líquido.

1. Siempre desenchufe la licuadora personal antes de limpiarla.
2. Siempre que sea posible, enjuague inmediatamente las piezas después del procesamiento para facilitar su limpieza.
3. Manipule siempre las cuchillas por el aro de las cuchillas.
   PRECAUCIÓN: Tenga mucho cuidado al manipular las cuchillas. No toque las cuchillas con los dedos. Las cuchillas son muy filosas y pueden causar lesiones si se tocan.
4. Si es necesario, use un cepillo pequeño con cerdas de nylon para retirar el alimento de la cuchilla y la zona de la cuchilla.
5. Para limpiar rápidamente, llene la taza de procesamiento hasta un cuarto con agua tibia limpia. Siga los pasos que se indican en las instrucciones de funcionamiento. Enjuague bien.
6. Lave todas las tapas con agua tibia y jabón. Enjuague y seque por completo.
   PRECAUCIÓN: Nunca use estropajos ásperos ni limpiadores abrasivos en las piezas plásticas o metálicas, ya que puede dañar las superficies.
7. La cuchilla de procesamiento, las tazas de procesamiento y las tapas son aptas para lavarse en la rejilla superior del lavavajillas.
   IMPORTANTE: Después de lavar en el lavavajillas, compruebe siempre que el sello de la junta de la base del aro de la cuchilla esté instalado correctamente, ya que el calor de algunos lavavajillas puede hacer que se afloje.
8. Puede limpiar la base del motor con un paño o esponja húmedos. Seque bien.
   ADVERTENCIA: NO SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN AGUA.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe y limpie la unidad.
2. Guárdela en la caja original o en un lugar limpio y seco.
3. Nunca guarde la licuadora personal mientras está caliente o enchufada.
4. Nunca envuelva el cable de forma que quede apretado alrededor del aparato. No ejerza nunca ninguna presión sobre el cable, en especial en la zona en la que este ingresa en la unidad, ya que esto podría provocar que el cable se deshilache y se rompa.
5. Puede enrollar el cable alrededor de la base de almacenamiento del cable para mayor comodidad. (Figura 5)
   ADVERTENCIA: Asegúrese de desenrollar el cable de la base de almacenamiento antes de enchufarlo a la toma de corriente.
6. Puede guardar la tapa para llevar en la parte superior de la tapa de almacenamiento. Puede guardar las dos tazas de licuado una encima de la otra para mayor comodidad. (Figura 6)

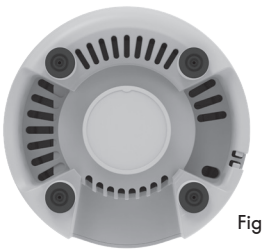


Figura 5



Figura 6

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_Rev.indd 15 2024-09-26 1:24 PM

bella

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Mediante la presente, SENSIO Inc. garantiza que, durante el plazo de **DOS AÑOS** a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos mecánicos en el material ni en la mano de obra, y durante 90 días, no los presentará en las piezas no mecánicas. A su entera discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará el producto que resulte defectuoso, o emitirá un reembolso por el producto durante el plazo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original, ya que se exige una prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas minoristas no tienen derecho a alterar, modificar ni corregir de ninguna manera los términos y condiciones de la garantía.

EXCLUSIONES:
La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño ocasionado por cualquiera de las siguientes causas: uso negligente del producto, uso de un voltaje o corriente incorrectos, mantenimiento de rutina inadecuado, uso contrario al de las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración a cargo de personas que no sean miembros del personal calificado de SENSIO Inc. Asimismo, la garantía no cubre actos de la naturaleza, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no asumirá responsabilidad por daños incidentales o resultantes ocasionados por la violación de cualquier garantía expresa o implícita. Salvo en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita temporalmente a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, es posible que las exclusiones o limitaciones mencionadas no le correspondan. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar de un estado, una provincia o una jurisdicción a otros.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:
Debe comunicarse con el Servicio de atención al cliente a nuestro número telefónico gratuito: 1-866-832-4843. Un representante del Servicio de atención al cliente intentará resolver los problemas referidos a la garantía por teléfono. Si este no puede resolver el problema, le proporcionarán un número de caso y le solicitarán que devuelva el producto a SENSIO Inc. Adhiera una etiqueta al producto que incluya: su nombre, dirección, número telefónico de contacto durante el día, número de caso y descripción del problema. Además, incluya una copia del recibo de compra original. Envuelva cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de compra, y envíelo (con el envío y el seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna por el producto devuelto que esté en el trayecto hacia el Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.

35125_35180_35181_35182_35219_Bella_6 pcs_RocketBlender_V7_FR.indd 16 2024-09-26 1:24 PM



For customer service questions or comments
1-866-832-4843 / help@bellahousewares.com
Made in China

Para preguntas o comentarios para el servicio de atención al cliente
1-866-832-4843 / help@bellahousewares.com
Hecho en China

MADE BY GATHER

Sensio Inc.
dba Made by Gather™
New York, NY 10016/USA

35125_35180_35181_35182_35219 R. 1