BougeRV

Portable Power Station For Fridge

Quickstart Guide

B266



V02

01

Package List

1. B266 Portable Power Station
2. Car Charging Cable
3. Quickstart Guide



02

Specifications

Model	SYZ-B266
Cell Capacity	266Wh
USB-C Input	5V⎓ 3A/9V⎓3A/12V 3A/15V⎓ 3A/20V⎓ 5A (100W Max)
XT-60 Input	11-32V⎓ 6A (100W Max)
USB-C Output	5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A, 15V⎓3A,20V⎓5A (100W Max)
USB-A Output	5V⎓3A/9V⎓ 2A/ 12V⎓1.5A (18W Max)
Cigarette Port Output	13V/10A(130W, Peak 260W)
Charging Temperature	32-104°F 0-40°C
Discharging Temperature	14-104°F -10-40°C

03

Product Details



1. Power Button
2. XT-60 Input
3. USB-C Input/Output
4. Cigarette Output
5. LED Light
6. LED Button
7. USB-A Output

Display



1. Battery Capacity
2. Error Code
3. Input Power
4. Output Power
5. ECO MODE
6. Non-ECO MODE

04

Usage



Long press to power on/off, short press to turn on/off the screen.

* When the device is on, briefly press the LED button to turn on the LED light. Continue pressing briefly to switch lighting modes or turn off the LED light.
* When the device is off, you can only turn on the LED light by long-pressing the LED button. Continue pressing briefly to switch lighting modes or turn off the LED light.
* When the device is on, simultaneously long-press the POWER button and the LED button to switch between ECO and non-ECO modes.

05



1. In non-ECO mode, the B266 provides continuous output. Please manually turn off the power when not in use to avoid battery drain.
2. In ECO mode, if the cigarette lighter port has no output for 5 hours, the device will enter sleep mode. To reactivate, press the power button twice consecutively.
3. After entering sleep mode, the device will automatically shut down if it remains idle.
4. The device is set to ECO mode by default upon shipment.

06

Recharging

USB-C Recharging



Solar Panel Recharging



Car Charging



AC Adapter Charging (sold separately)



07

Error Code

11: Battery cell overcurrent protection

12: Battery cell high/low temperature protection

21: Cigarette lighter overcurrent, undervoltage, and overvoltage protection

22: Cigarette lighter high/low temperature protection

31: Type-C overcurrent, undervoltage, and overvoltage protection

32: Type-C high/low temperature protection

41: USB-A overcurrent, undervoltage, and overvoltage protection

51: XT60 overcurrent, overvoltage, and undervoltage protection

All error codes can be cleared by unplugging and replugging the port or by restarting the power supply.

08

FAQ

Q1: Can I keep it in the car when I'm not using it?
A1: Considering that the temperature inside the car may exceed 140°F (60°C) in a closed environment, we do not recommend that you leave the battery in the car.

Q2: Why does the charging power restart when using XT-60 to charge energy storage?
A2: This is the way the energy storage power supply identifies charging. After the identifica tion is completed, it will stop restarting power. This is a normal process, so there is nothing to worry about.

Q3: Why does the laptop's battery level decrease when charging by the USB-C?
A3: The power station's USB-C port can be both output and input. When the laptop is fully charged, it must be disconnected in time to prevent the laptop from charging the power station in reverse.

Q4: Which type of solar panel should I choose for my B266?
A4: The total open circuit voltage should be between 11V-32V and equipped with XT-60 solar connector. We recommend BougeRV 50W book-sized foldable solar panels or 100W Portable solar panels.

09

Q5: Why does the cigarette lighter become a little hot when using USB?
A5: This is a normal phenomenon. The cigarette lighter and USB are on the same circuit board. The heat generated when the USB is working will be conducted to the cigarette lighter, thus causing the cigarette lighter to become hot. When the cigarette lighter does not work for more than 5 hour, it will enter sleep mode and the cigarette lighter will no longer generate heat.

Q6: Why can't the cigarette lighter be used?
A6: Please check if the energy storage power supply is turned on; if the cigarette lighter does not work for more than 5 hours while the energy storage power supply is on, it will enter sleep mode. To reactivate it, double-click the POWER button.

Q7: How can I make the B266 power the refrigerator for a longer time?
A7: You can pre-cool the refrigerator to the set temperature before using the B266 to power it, which will help extend the operating time.

10

Contact us

(US/CA)service@bougerv.com
(BougeRV Website)support@bougerv.com
(JP)support.jp@bougerv.com
(DE)service@bougerv.com

(US) +1 408 656 8402
(JP) 03 6802 4896

VIP Service & Extra 1-Year Warranty

1. Search for "QR Code" on your Facebook.
2. Scan the QR code beside.
3. Join the "Bougerv Outdoor Appliance".
4. Then you become a VIP and get a 2-year warranty.

11

Safety Instructions

Read all the instructions before using the product.

- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- Do not put your fingers or hands into the product.
- Do not expose the product to rain or snow.
- Do not disassemble the product. Please take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury.
- Turn off when not in use.
- Store the product in a cool and dry place.
- Do not store the product in a hot or humid.
- If the product is not used for long periods, you should charge and discharge once every three months.
- When charging a device, the product may feel hot, this is a normal operating condition and should not be cause for concern.
- In normal conditions, the battery performance will decline over several years.
- Do not clean the product with harmful chemicals or detergents.
- Misuse, dropping, or excessive force may cause product damage.

*This product is not recommended for powering medical emergency equipment, such as CPAP machines.

12

同梱品

1. B266ポータブル電源
2. シガーソケットケーブル
3. 取扱説明書



13

製品の仕様

モデル	SYZ-B266
バッテリー容量	266Wh
USB-C入力	5V⎓ 3A/9V⎓3A/12V 3A/15V⎓ 3A/20V⎓ 5A (100W Max)
XT-60 入力	11-32V⎓ 6A (100W Max)
USB-C出力	5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A, 15V⎓3A,20V⎓5A (100W Max)
USB-A出力	5V⎓3A/9V⎓2A/ 12V⎓1.5A (18W Max)
シガーソケット出力	13V/10A(130W, Peak 260W)
充電温度	32-104°F 0-40°C
放電温度	14-104°F -10-40°C

14

製品紹介



1. 電源ボタン
2. TX-60 入力
3. USB-C 入力/出力
4. シガーソケット出力
5. LEDライト
6. LEDボタン
7. USB-A 出力

15

液晶画面



1. バッテリー残量表示
2. エラーコード
3. 入力表示
4. 出力表示
5. ECOモード
6. 非ECOモード

16

使用方法



電源ボタンを長押しで電源のオン/オフ、短押しで画面のオン/オフ。

* 電源がオンという状態で、LEDボタンを短押しするとLEDライトのON/OFFし、短押しを続けると、照明モードのON/ 切り替えまたはLEDライトのON/OFFできます。
* 電源がオンという状態で、LEDボタンを長押しすることでしかLEDライトをON/OFFできません。短押しを続けると、照明モードのON/ 切り替えまたはLEDライトのON/OFFできます。
*電源が入っている状態で、電源ボタンとLEDボタンを同時に長押しすると、ECOモードと非ECOモードをON/ 切り替えることができます。

17



1. ECOモード以外では、B266は持続的に電力を出力します。使用しない時は、バッテリー消耗を防ぐため、手動で電源をオフにしてください。
2.ECOモードでは、シガーライターポートが5時間以上出力しない場合、デバイスは自動的にスリープモードに移行します。再起動するには、電源ボタンを2回連続で押してください。
3. スリープモードに移行後、デバイスがアイドル状態のままの場合、自動的にシャットダウンします。
4. 本製品は出荷時、デフォルトでECOモードに設定されています。

18

充電

USB-C充電（別売り）



ソーラー充電



シガーソケット充電



ACアダプター充電（別売り）



19

エラーコード

11: バッテリーセル過電流保護

12: バッテリーセル高温/低温保護

21: シガーライター過電流、低電圧、過電圧保護

22: シガーライター高温/低温保護

31: Type-C過電流、低電圧、過電圧保護

32: Type-C高温/低温保護

41: USB-A過電流、低電圧、過電圧保護

51: XT60過電流、過電圧、低電圧保護

すべてのエラーコードは、ポートの抜き差しまたは電源の再起動によって解消できます。

20

FAQ

Q1: 使用しない場合、車内に置いていてもいいですか？
A1: 車内は密閉されているため、温度が高くなり、60℃を超える可能性があります。そのため、常に車内に置くことはお勧めしません。

Q2: XT-60充電ポートを使用してバッテリーを充電する際、入力電力が上昇した後に突然0Wまで下がり、その後再び上昇を始めることがあります。これはなぜでしょうか？
A2: これは仕様に基づく正常な現象ですので、ご安心ください。入力電力が初めて上昇するのは、バッテリーが充電方式を識別しているためです。識別が完了すると、入力電力は一度リセットされ、その後再びOWから上昇を始めます。

Q3: なぜノートパソコンをポータブル電源で充電すると、ノートパソコンのバッテリー残量が減るのでしょうか？
A3: USB-Cポートは入力・出力に対応しています。ノートパソコンが完全に充電されたら、すぐに電源を切り、逆充電しないようにご注意ください。

Q4: B266に対応可能なソーラーパネルは何でしょうか？
A4: 開放電圧は11V-32Vで、XT-60出力ポートを備えたコンパクト50WのソーラーパネルとOOWのソーラーパネルをおすすめします。

21

Q5: USBポートを使用する際、シガーソケットポートが熱くなるのはなぜですか？
A5: これは正常な状況です。シガーソケットポートとUSBポートは同じプリント基板にあり、USBポートが動作すると発生する熱がシガーソケットポートに伝わるため、熱を感じることがあります。もし連続して5時間、シガーソケットポートの出力が検知されない場合、シガーソケットポートは自動的にスリープモードに切り替わります。スリープモードになると、シガーソケットポートの熱が発熱しなくなり、全体の熱感温度が下がってしまいます。

Q6: なぜシガーソケットポートが使用できないのですか？
A6: ポータブル電源の電源が入っているかご確認ください。電源が入ると、シガーソケットは自動的にオンになります。ただし、シガーソケットが連続して5時間出力を検知しない場合、スリープモードに入ります。シガーソケット を再起動するには、POWERボタンを2回連続で短押しする必要があります。

Q7: B266で冷蔵庫をより長い時間稼働させるにはどうすればいいですか？
A7: 事前に冷蔵庫を設定温度まで冷やしてから、B266で冷蔵庫を稼働させると、より長い時間使用することができます。

22

お問い合わせ窓口（ご購入経路により異なります）

support.jp@bougerv.com
オンライン購入（Amazon・Rakuten・公式サイト）のお客様
TEL:03-6802-4895
上記以外の販売店・経路でご購入のお客様
TEL:03-6802-4896
@bougervjp

VIPサービス＆保証1年延長

1. Facebookで「QRコード」を検索。
2. そばにあるQコードをスキャン。
3. 「BougeRV車載冷蔵庫クラブ」に参加。
4. これでVIPになり、2年保証が付きます。

23

安全上の注意事項

製品を使用する前に、本取扱説明書をお読みください。

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 製品の出力または入力ポートを直接手で触れないでください。
- 本製品を雨や雪にさらさないでください。
- 本製品を分解しないでください。
- 本製品を使用しないときは、電源を切って下さい。
- 本製品は涼しく乾燥した場所で保管して下さい。
- 本製品は高温、または湿気の高い環境で保管しないで下さい。
- 長期間使用しない場合は、3ヶ月に一度充放電を行ってください。
- 複数製品を充電していると、本製品が発熱することがありますが、これは正常な状態ですのでご心配いりません。
- 通常の使用条件下では、バッテリー性能は数年内に低下しますのでご了承下さい。
- 有害な化学物質や洗剤を使って本製品を清掃しないでください。
- 誤った使用や落下により、本製品が損傷する可能性があります。

*本製品はCPAPなどの医療救急機器の電源として使用することはお勧めしません。

24

Paketliste

1. B266-Powerstation
2. Autoladekabel
3. Schnellstartanleitung

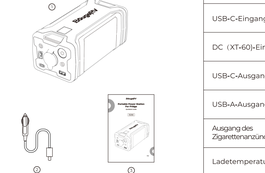

25

Spezifikationen

Modell	SYZ-B266
Zellkapazität	266Wh
USB-C-Eingang	5V⎓ 3A/9V⎓3A/12V 3A/15V⎓ 3A/20V⎓ 5A (100W Max)
DC（XT-60)-Eingang	11-32V⎓ 6A (100W Max)
USB-C-Ausgang	5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A, 15V⎓3A,20V⎓5A (100W Max)
USB-A-Ausgang	5V⎓3A/9V⎓ 2A/ 12V⎓1.5A (18W Max)
Ausgang des Zigarettenanzünder	13V/10A(130W, Peak 260W)
Ladetemperatur	32-104°F 0-40°C
Entladetemperatur	14-104°F -10-40°C

26

Produktdetails



1. Ein-/Aus-Schalter
2. DC（XT-60)-Eingang
3.USB-C Ein-/Ausgang
4. Zigarettenanzünder-Ausgang
5. LED-Licht
6.LED-Taste
7.USB-A Ausgang

27

Pantalla



1. Batteriekapazität
2. Fehlercode
3. Eingangsleistung
4. Ausgangsleistung
5. ECO-Modus
6. Normalmodus

28

Betriebsanleitung



Langes Drücken zum Ein-/ Ausschalten, kurzes Drücken zum Ein-/ Ausschalten des Bildschirms.

* Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie durch kurzes Drücken der LED-Taste das LED-Licht einschalten. Durch weiteres kurzes Drücken können Sie die Beleuchtungsmodi wechseln oder das LED-Licht ausschalten.
* Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann das LED-Licht nur durch langes Drücken der LED-Taste eingeschaltet werden. Durch weiteres kurzes Drücken können Sie die Beleuchtungsmodi wechseln oder das LED-Licht ausschalten.
* Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie durch gleichzeitiges langes Drücken der POWER-Taste und der LED-Taste zwischen ECO- und Nicht-ECO-Modi wechseln.

29



1. Im Nicht-ECO-Modus gibt das B266 kontinuierlich Strom ab. Bitte schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch manuell aus, um Batterieverbrauch zu vermeiden.
2. Im ECO-Modus geht das Gerät in den Schlafmodus, wenn der Zigarettenanzünder-Ausgang 5 Stunden lang keinen Verbraucher erkennt. Zum Reaktivieren bitte zweimal hintereinander die Einschalttaste drücken.
3. Nach dem Eintritt in den Schlafmodus schaltet sich das Gerät automatisch ab, wenn es weiterhin ungenutzt bleibt.
4. Das Gerät ist werksseitig standardmäßig auf den ECO-Modus eingestellt.

30

Aufladen

Aufladung mit USB-C



Aufladung mit Solarpanel



Aufladung mit Auto



Aufladen per Netzteil (separat erhältlich)



31

Fehlercode

11: Überstromschutz der Batteriezelle

12: Schutz vor Überhitzung/Untertemperatur der Batteriezelle

21: Schutz vor Überstrom, Unterspannung und Überspannung des Zigarettenanzünders

22: Schutz vor Überhitzung/Untertemperatur des Zigarettenanzünders

31: Schutz vor Überstrom, Unterspannung und Überspannung des USB-C-Anschlusses

32: Schutz vor Überhitzung/Untertemperatur des USB-C-Anschlusses

41: Schutz vor Überstrom, Unterspannung und Überspannung des USB-A-Anschlusses

51: Schutz vor Überstrom, Überspannung und Unterspannung des DC(XT-60)-Anschlusses

Alle Fehlercodes können durch Aus- und Einstecken des Ports oder durch Neustarten der Stromversorgung behoben werden.

32

FAQ

Q1: Kann ich es im Auto aufbewahren, wenn ich es nicht benutze?
A1: In Anbetracht der Tatsache, dass die Tempera tur im Inneren des Fahrzeugs in einer geschlos enen Umgebung 140°F (60°C) überschreiten kann, empfehlen wir Ihnen nicht, die Batterie im Fahrzeug zu lassen.

Q2: Warum startet der Ladevorgang neu, wenn der DC(XT-60) zum Laden von Energiespeichern verwendet wird?
A2: Auf diese Weise erkennt das Energiespeich er-Netzteil den Ladevorgang. Nachdem die Erkennung abgeschlossen ist, wird die Wiederein schaltung der Stromversorgung beendet. Dies ist ein normaler Vorgang, über den Sie sich keine Sorgen machen müssen.

Q3: Warum sinkt der Akkustand des Laptops beim Laden über USB-C?
A3: Der USB-C-Anschluss der Powerstation kann sowohl als Ausgang als auch als Eingang dienen. Wenn der Laptop vollständig aufgeladen ist, muss er rechtzeitig getrennt werden, um zu verhindern, dass der Laptop die Powerstation in umgekehrter Richtung auflädt.

Q4: Welche Art von Solarmodul sollte ich für meinen B266 wählen?

33

A4: Die gesamte Leerlaufspannung sollte zwischen 11 V und 32 V liegen und mit einem XT-60-Solarstecker ausgestattet sein. Wir empfehlen 50-W- (tragbarer) und 100-W-Solar module.

Q5: Warum wird der Zigarettenanzünder bei Verwendung des USB-Anschlusses etwas warm?
A5: Das ist ein normales Phänomen. Der Zigarettenanzünder und der USB-Anschluss befinden sich auf der gleichen Platine, und die vom USB-Anschluss erzeugte Wärme wird auf den Zigarettenanzünder übertragen, so dass er sich heiß anfühlt. Wenn der Zigarettenanzünder länger als 5 Stunde nicht in Betrieb ist, geht er in den Ruhezustand über, und der Zigarettenanzünder erwärmt sich nicht mehr.

Q6: Warum funktioniert der Zigarettenanzünder nicht?
A6: Bitte überprüfen Sie, ob die Powerstation eingeschaltet ist. Wenn der Zigarettenanzünder nach dem Einschalten der Powerstation länger als 5 Stunden nicht funktioniert, geht diese in den Ruhezustand über. Um sie wieder zu aktivieren, müssen Sie die POWER-Taste doppelt anklicken.

Q7: Wie kann die Kühlbox eine längere Laufzeit mit B266 erreichen?
A7: Sie können die Kühlbox im Voraus auf die eingestellte Temperatur vorkühlen und sie dann mit B266 aufladen, um eine längere Laufzeit zu erreichen.

34

Kontaktieren Sie uns

(US/CA)service@bougerv.com
(BougeRV Website)support@bougerv.com
(JP)support.jp@bougerv.com
(DE)service@bougerv.com

(US) +1 408 656 8402
(JP) 03 6802 4896

VIP-Service & Verlängerung der Garantie um 1 Jahr

1. Suchen Sie auf Ihrem Facebook-Konto nach "QR-Code".
2. Scannen Sie den QR-Code daneben.
3. Treten Sie dem "Bougerv Outdoor Appliance" bei.
4. Dann werden Sie VIP und erhalten 2 Jahre Garantie.

35

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.

- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist eine strenge Überwachung erforderlich, wenn dieses Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Stecken Sie nicht Ihre Finger oder Hände in das Produkt.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Schnee aus.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung auf.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollte es alle drei Monate aufgeladen und entladen werden.
- Beim Aufladen des Geräts kann sich das Produkt warm anfühlen, dies ist ein normaler Betriebszu stand und kein Grund zur Sorge.
- Unter normalen Umständen lässt die Batterieleis tung über einen Zeitraum von mehreren Jahren nach.
- Verwenden Sie keine schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Fehlgebrauch, Fallenlassen oder übermäßige Gewaltanwendung können das Gerät beschädigen.

*Dieses Produkt wird nicht zur Verwendung von medizinischen Notfallgeräten, wie z.B. CPAP-Geräten, empfohlen.

Lista De Contenido Del Paquete

1. B266batería externa
2. Cable de carga para coche
3. Guía de inicio rápido



Especificaciones

Modelo	SYZ-B266
Capacidad de la batería	266Wh
Entrada USB-C	5V⎓ 3A/9V⎓3A/12V 3A/15V⎓ 3A/20V⎓ 5A (100W Max)
Entrada de CC (XT-60)	11-32V⎓ 6A (100W Max)
Salida USB-C	5V⎓3A/9V⎓3A,12V⎓3A, 15V⎓3A,20V⎓5A (100W Max)
Salida USB-A	5V⎓3A/9V⎓2A/ 12V⎓1.5A (18W Max)
Salida del Puerto de Encendedor	13V/10A(130W, Peak 260W)
Temperatura de Carga	32-104°F 0~40°C
Temperatura de Descarga	14-104°F -10~40°C

Detalles del Producto



1. Botón de Encendido
2. Entrada de CC (XT-60)
3. Entrada/Salida USB-C
4. Salida para Encendedor de Cigarrillos
5. Luz LED
6. Botón LED
7. Salida USB-A

Pantalla

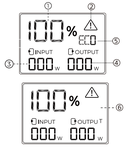

1. Capacidad de la Batería
2. Código de Error
3. Potencia de Entrada
4. Potencia de Salida
5. Modo ECO
6. Modo No ECO

Uso



01. Mantenga presionado para encender/apagar. Presione brevemente para encender/apagar la pantalla.

02. * Cuando el dispositivo está encendido, pulsa brevemente el botón LED para encender la luz LED. Sigue pulsando brevemente para cambiar los modos de iluminación o apagar la luz LED.
* Cuando el dispositivo está apagado, solo puedes encender la luz LED manteniendo presionado el botón LED. Sigue pulsando brevemente para cambiar los modos de iluminación o apagar la luz LED.
* Cuando el dispositivo está encendido, mantén presionados simultáneamente el botón POWER y el botón LED para cambiar entre modo ECO y modo no ECO.



1. En modo no ECO, la B266 suministra salida continua. Apáguela manualmente cuando no esté en uso para evitar el consumo de batería.
2. En modo ECO, si el encendedor de cigarrillos no tiene salida durante 5 horas, el dispositivo entrará en modo suspensión. Para reactivarlo, pulse el botón de encendido dos veces consecutivas.
3. Después de entrar en modo suspensión, el dispositivo se apagará automáticamente si permanece inactivo.
4. El dispositivo viene configurado en modo ECO por defecto de fábrica.

Carga

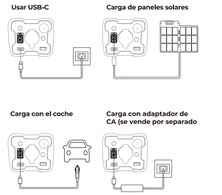

Código De Error

11: Protección contra sobrecorriente de la batería

12: Protección contra sobrecalentamiento/baja temperatura de la batería

21: Protección contra sobrecorriente, subtensión y sobretensión del encendedor de cigarrillos

22: Protección contra sobrecalentamiento/baja temperatura del encendedor de cigarrillos

31: Protección contra sobrecorriente, subtensión y sobretensión del puerto USB-C

32: Protección contra sobrecalentamiento/baja temperatura del puerto USB-C

41: Protección contra sobrecorriente, subtensión y sobretensión del puerto USB-A

51: Protección contra sobrecorriente, sobretensión y subtensión del puerto CC (XT-60)

Todos los códigos de error pueden eliminarse desconectando y volviendo a conectar el puerto o reiniciando la fuente de alimentación.

FAQ

Q1: ¿Se puede dejar el producto en el coche cuando no se está usando?

A1: Teniendo en cuenta que la temperatura dentro del coche en un entorno cerrado puede superar los 60°C, no recomendamos dejar la batería en el coche.

Q2: ¿Por qué se reinicia la potencia de carga cuando cargo el almacenamiento de energía usando CC(XT-60)?

A2: Esto ocurre porque la fuente de energía de almacenamiento está identificando el método de carga. Una vez completada la identificación y detección, se detendrá el reinicio de la potencia. Este es un proceso normal, por lo que no hay necesidad de preocuparse.

Q3: ¿Por qué disminuye la batería del portátil cuando está conectado a la carga?

A3: El puerto USB-C de la fuente de energía de almacenamiento puede tanto emitir como recibir energía. Cuando el ordenador portátil esté completamente cargado, es importante desconectarlo a tiempo para evitar que el portátil reenvíe energía a la fuente de energía de almacenamiento.

Q4: ¿Qué tipo de panel solar debería elegir para el B266?

A4: El voltaje en circuito abierto debe estar entre 11V y 32V, y debe estar equipado con un conector solar XT-60. Recomendamos paneles solares de 50W (más portátiles) y 100W.

Q5: ¿Por qué el encendedor de cigarrillos se calienta un poco cuando uso el USB?

A5: Esto es un fenómeno normal. El encendedor de cigarrillos y el puerto USB están en la misma placa de circuito, por lo que el calor generado por el USB se transfiere al encendedor de cigarrillos, lo que puede hacer que se sienta caliente. Cuando el encendedor de cigarrillos no está en uso durante más de 5 horas, entra en modo de suspensión y ya no genera calor.

Q6: ¿Por qué no funciona el encendedor de cigarrillos?

A6: Por favor, verifique si la fuente de energía de almacenamiento está encendida. Si el encendedor de cigarrillos no se utiliza durante más de 5 horas mientras la fuente de energía está encendida, entrará en modo de suspensión. Para reactivarlo, es necesario hacer doble clic en el botón POWER.

Q7: Q7: ¿Cómo hacer que el B266 mantenga el refrigerador funcionando por más tiempo?

A7: Puede preenfriar el refrigerador a la temperatura establecida antes de usar el B266 para alimentarlo, de esta manera se puede prolongar el tiempo de funcionamiento del refrigerador.

Contáctenos

(US/CA)service@bougerv.com
(BougeRV Website)support@bougerv.com
(JP)support.jp@bougerv.com
(DE)service@bougerv.com

(US) +1 408 656 8402
(JP) 03 6802 4896

Instrucciones de Seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

·Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones.
·Para reducir el riesgo de lesiones, supervise de cerca cuando use este producto cerca de niños.
·No coloque los dedos o las manos dentro del producto.
·No exponga el producto a la lluvia o la nieve.
·No desmonte este producto.
·Apague el producto cuando no esté en uso.
·Guarde el producto en un lugar fresco y seco.
·No almacene el producto en un ambiente caliente o húmedo.
·Si no utiliza el producto durante un periodo prolongado, debe cargarse y descargarse cada tres meses.
·Al cargar el dispositivo, el producto puede sentirse caliente, esto es una situación normal de operación, no se preocupe.
·En condiciones normales, el rendimiento de la batería disminuirá con los años.
·No use productos químicos dañinos ni limpiadores para limpiar el producto.
·El mal uso, las caídas o la fuerza excesiva pueden causar daños al producto.
·Este producto no está recomendado para alimentar equipos médicos de emergencia, como un CPAP.

Lista de Conteúdo da Embalagem

1. Bateria externa B266
2. Cabo de carregamento para carro
3. Guia de início rápido

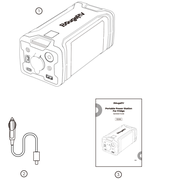

Especificações

Modelo	SYZ-B266
Capacidade da Bateria	266Wh
Entrada USB-C	5V⎓ 3A/9V⎓3A/12V 3A/15V⎓ 3A/20V⎓5A (100W Max)
Entrada CC (XT-60)	11-32V⎓ 6A (100W Max)
Saída USB-C	5V⎓3A/9V⎓3A,12V⎓3A, 15V⎓3A,20V⎓5A (100W Max)
Saída USB-A	5V⎓3A/9V⎓2A/ 12V⎓1.5A (18W Max)
Saída do Acendedor de Cigarros	13V/10A(130W, Peak 260W)
Temperatura de Carregamento	32-104°F 0~40°C
Temperatura de Descarga	14-104°F -10~40°C

Detalhes do Produto



1. Botão de Energia
2. Entrada CC (XT-60)
3. Entrada/Saída USB-C
4. Saída para Isqueiro de Cigarros
5. Luz LED
6. Botão LED
7. Saída USB-A

Display

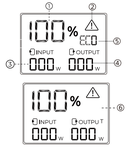

1. Capacidade da Bateria
2. Código de Erro
3. Potência de Entrada
4. Potência de Saída
5. Modo ECO
6. Modo Não ECO

Utilização



01. Mantenha pressionado para ligar/desligar. Pressione brevemente para ligar/desligar o ecrã.

02. * Quando o dispositivo está ligado, pressione brevemente o botão LED para acender a luz LED. Continue pressionando brevemente para alternar os modos de iluminação ou desligar a luz LED.
* Quando o dispositivo está desligado, você só pode acender a luz LED mantendo pressionado o botão LED. Continue pressionando brevemente para alternar os modos de iluminação ou desligar a luz LED.
* Quando o dispositivo está ligado, mantenha pressionados simultaneamente o botão POWER e o botão LED para alternar entre os modos ECO e não ECO.



1. No modo não ECO, o B266 fornece saída contínua. Desligue-o manualmente quando não estiver em uso para evitar o consumo da bateria.
2. No modo ECO, se a saída do isqueiro não tiver consumo por 5 horas, o dispositivo entrará no modo de suspensão. Para reativar, pressione o botão de energia duas vezes consecutivas.
3. Após entrar no modo de suspensão, o dispositivo desligará automaticamente se permanecer inativo.
4. O dispositivo é configurado no modo ECO por padrão de fábrica.

Carregamento

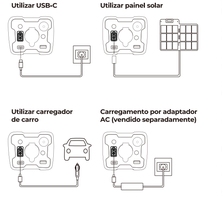

Códigos de erro

11: Proteção contra sobrecorrente na célula da bateria

12: Proteção contra temperatura elevada/baixa na célula da bateria

21: Proteção contra sobrecorrente, subtensão e sobretensão no isqueiro

22: Proteção contra temperatura alta/baixa no isqueiro

31: Proteção contra sobrecorrente, subtensão e sobretensão na porta USB-C

32: Proteção contra temperatura elevada/baixa na porta USB-C

41: Proteção contra sobrecorrente, subtensão e sobretensão na porta USB-A

51: Proteção contra sobrecorrente, subtensão e subtensão na porta CC (XT-60)

Todos os códigos de erro podem ser eliminados desconectando e reconectando a porta ou reiniciando a fonte de alimentação.

FAQ

P1: Posso deixar o produto no carro quando não estiver em uso?

A1: Considerando que a temperatura dentro de um carro fechado pode exceder 60°C, não recomendamos deixar a bateria no veículo.

P2: Por que a energia de carregamento reinicia quando carrego a unidade de energia usando CC (XT-60)?

A2: Isto acontece porque a fonte de alimentação está identificando o método de carregamento. Uma vez que a identificação e deteção estejam concluídas, o reinício da energia irá parar. Este é um processo normal, portanto não há motivo para preocupação.

P3: Por que a bateria do laptop diminui quando está conectado para carregar?

A3: A porta USB-C da unidade de energia pode tanto fornecer quanto receber energia. Quando o laptop estiver totalmente carregado, é importante desconectá-lo a tempo para evitar que o laptop realimente energia de volta para a unidade de energia.

P4: Que tipo de painel solar devo escolher para o B266?

A4: A tensão de circuito aberto deve estar entre 11V e 32V, e deve estar equipado com um conector solar XT-60. Recomendamos painéis solares de 50W (mais portáteis) e 100W.

P5: Por que o isqueiro fica um pouco quente quando usa a porta USB?

A5: Isto é um fenômeno normal. O isqueiro e a porta USB estão na mesma placa de circuito, portanto o calor gerado pela porta USB é transferido para o isqueiro, o que pode fazê-lo ficar quente ao toque. Quando o isqueiro não é utilizado por mais de 5 horas, ele entra em modo de suspensão e não gera mais calor.

P6: Por que o isqueiro não funciona?

A6: Por favor, verifique se a unidade de energia está ligada. Se o isqueiro não for utilizado por mais de 5 horas com a unidade ligada, entrará em modo de suspensão. Para reativá-lo, é necessário clicar duas vezes no botão LED.

P7: Como fazer com que o B266 mantenha o frigorífico em funcionamento por mais tempo?

A7: Pode pré-arrefecer o frigorífico à temperatura definida antes de utilizar o B266 para o alimentar. Desta forma, poderá prolongar o tempo de funcionamento do frigorífico.

Contacte-Nos

(US/CA)service@bougerv.com
(BougeRV Website)support@bougerv.com
(JP)support.jp@bougerv.com
(DE)service@bougerv.com

(US) +1 408 656 8402
(JP) 03 6802 4896

Instruções de Segurança

Leia todas as instruções antes de usar o produto.

- Antes de usar o produto, leia todas as instruções.
- Para reduzir o risco de lesões, supervisione de perto quando usar este produto perto de crianças.
- Não coloque os dedos ou as mãos dentro do produto.
- Não exponha o produto à chuva ou neve.
- Não desmonte este produto.
- Desligue o produto quando não estiver em uso.
- Guarde o produto num local fresco e seco.
- Não armazene o produto em ambiente quente ou húmido.
- Se não utilizar o produto por um período prolongado, este deve ser carregado e descarregado a cada três meses.
- Ao carregar o dispositivo, o produto pode aquecer; está é uma condição operacional normal, não se preocupe.
- Em condições normais, o desempenho da bateria diminuirá ao longo dos anos.
- Não use produtos químicos nocivos ou produtos de limpeza para limpar o produto.
- Uso incorreto, quedas ou força excessiva podem causar danos ao produto.
- Este produto não é recomendado para alimentar equipamentos médicos de emergência, como um CPAP.

Liste du contenu de l'emballage

1. Batterie externe B266
2. Câble de charge pour voiture
3. Guide de démarrage rapide

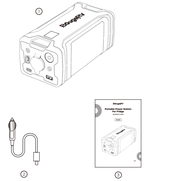

Spécifications

Modèle	SYZ-B266
Capacité de la Batterie	266Wh
Entrée USB-C	5V⎓ 3A/9V⎓3A/12V 3A/15V⎓ 3A/20V⎓5A (100W Max)
Entrée CC (XT-60)	11-32V⎓ 6A (100W Max)
Sortie USB-C	5V⎓3A/9V⎓3A,12V⎓3A, 15V⎓3A,20V⎓5A (100W Max)
Sortie USB-A	5V⎓3A/9V⎓2A/ 12V⎓1.5A (18W Max)
Sortie de l'Allume-Cigare	13V/10A(130W, Peak 260W)
Température de Charge	32-104°F 0~40°C
Température de Décharge	14-104°F -10~40°C

Détails du Produit



1. Bouton Marche/Arrêt
2. Entrée CC (XT-60)
3. Entrée/Sortie USB-C
4. Sortie Allume-Cigare
5. Voyant LED
6. Bouton LED
7. Sortie USB-A

Affichage

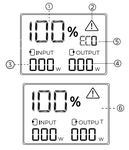

1. Capacité de la Batterie
2. Code d'Erreur
3. Puissance d'Entrée
4. Puissance de Sortie
5. Mode ECO
6. Mode Non-ECO

Utilisation



01. Maintenez enfoncé pour allumer/éteindre. Appuyez brièvement pour allumer/éteindre l'écran.

02. * Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton LED pour allumer la lumière LED. Continuez à appuyer brièvement pour changer de mode d'éclairage ou éteindre la lumière LED.
* Lorsque l'appareil est éteint, vous ne pouvez allumer la lumière LED qu'en maintenant enfoncé le bouton LED. Continuez à appuyer brièvement pour changer de mode d'éclairage ou éteindre la lumière LED.
* Lorsque l'appareil est allumé, maintenez simultanément enfoncés le bouton POWER et le bouton LED pour basculer entre le mode ECO et le mode non ECO.



1. En mode non ECO, le B266 délivre une puissance en continu. Veuillez l'éteindre manuellement lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter toute décharge de la batterie.
2. En mode ECO, si l'allume-cigare ne détecte aucune consommation pendant 5 heures, l'appareil passe en mode veille. Pour le réactiver, appuyez deux fois de suite sur le bouton de marche/arrêt.
3. Après être passé en mode veille, l'appareil s'éteint automatiquement s'il reste inactif.
4. L'appareil est réglé en mode ECO par défaut dès l'usine.

Charge

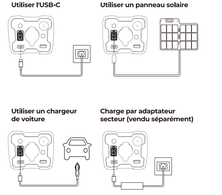

Codes d'erreur

11 : Protection contre les surintensités des cellules de la batterie

12 : Protection contre les températures élevées/basses des cellules de la batterie

21 : Protection contre les surintensités, les sous-tensions et les surtensions de l'allume-cigare

22 : Protection contre les températures élevées/basses de l'allume-cigare

31 : Protection contre les surintensités, les sous-tensions et les surtensions du port USB-C

32 : Protection contre les températures élevées/basses du port USB-C

41 : Protection contre les surintensités, les sous-tensions et les surtensions du port USB-A

51 : Protection contre les surintensités, les surtensions et les sous-tensions du port CC (XT-60)

Tous les codes d'erreur peuvent être effacés en débranchant et rebranchant le port ou en redémarrant l'alimentation.

FAQ

Q1: Puis-je laisser le produit dans la voiture lorsqu'il n'est pas utilisé ?

A1: Étant donné que la température à l'intérieur d'une voiture fermée peut dépasser 60 °C, nous ne recommandons pas d'y laisser la batterie.

Q2:Pourquoi la puissance de charge redémarre-t-elle lorsque je charge l'unité de stockage d'énergie en utilisant le CC (XT-60) ?

A2: Cela se produit parce que l'alimentation identifie la méthode de charge. Une fois l'identification et la détection terminées, le redémarrage de la puissance cessera. Il s'agit d'un processus normal, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter.

Q3: Pourquoi la batterie de l'ordinateur portable diminue-t-elle lorsqu'il est connecté à la charge ?

A3: Le port USB-C de l'unité de stockage d'énergie peut à la fois émettre et recevoir de l'énergie. Lorsque l'ordinateur portable est entièrement chargé, il est important de débrancher à temps pour éviter qu'il ne renvoie de l'énergie vers l'unité de stockage d'énergie.

Q4: Quel type de panneau solaire devrais-je choisir pour le B266 ?

A4: La tension en circuit ouvert doit être comprise entre 11V et 32V, et le panneau doit être équipé d'un connecteur solaire XT-60. Nous recommandons des panneaux solaires de 50W (plus portables) et 100W.

Q5: Pourquoi l'allume-cigare devient-il un peu chaud lorsque j'utilise le port USB ?

A5: Ceci est un phénomène normal. L'allume-cigare et le port USB sont sur la même carte de circuit imprimé, donc la chaleur générée par le port USB est transférée à l'allume-cigare, ce qui peut le faire paraître chaud au toucher. Lorsque l'allume-cigare n'est pas utilisé pendant plus de 5 heures, il passe en mode veille et ne génère plus de chaleur.

Q6: Pourquoi l'allume-cigare ne fonctionne-t-il pas ?

A6: Veuillez vérifier si l'unité de stockage d'énergie est allumée. Si l'allume-cigare n'est pas utilisé pendant plus de 5 heures lorsque l'unité est allumée, il passera en mode veille. Pour le réactiver, il faut double-cliquer sur le bouton LED.

Q7: Comment faire pour que le B266 fasse fonctionner un réfrigérateur plus longtemps ?

A7: Vous pouvez pré-refroidir le réfrigérateur à la température définie avant d'utiliser le B266 pour l'alimenter. Cela permettra de prolonger la durée de fonctionnement du réfrigérateur.

Contactez-Nous

(US/CA)service@bougerv.com
(BougeRV Website)support@bougerv.com
(JP)support.jp@bougerv.com
(DE)service@bougerv.com

(US) +1 408 656 8402
(JP) 03 6802 4896

Consignes de Sécurité

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

- Avant d'utiliser le produit, lisez toutes les instructions.
- Pour réduire le risque de blessure, surveillez attentivement lorsque vous utilisez ce produit à proximité d'enfants.
- Ne placez pas les doigts ou les mains à l'intérieur du produit.
- N'exposez pas le produit à la pluie ou à la neige.
- Ne démontez pas ce produit.
- Éteignez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec.
- Ne stockez pas le produit dans un environnement chaud ou humide.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il doit être chargé et déchargé tous les trois mois.
- Lors de la charge de l'appareil, le produit peut devenir chaud ; il s'agit d'une condition de fonctionnement normale, ne vous inquiétez pas.
- Dans des conditions normales, les performances de la batterie diminueront avec les années.
- N'utilisez pas de produits chimiques nocifs ou de nettoyants pour nettoyer le produit.
- Une mauvaise utilisation, des chutes ou une force excessive peuvent endommager le produit.
- Ce produit n'est pas recommandé pour alimenter des équipements médicaux d'urgence, tels qu'un CPAP.