BRAUN

NEVO

21448524/XII-25



扫一扫我！

如需查询电子版使用说明，
请访问如下网址：
www.service.braun.com

剃须刀产品型号:5799
护理中心产品型号:5432
旅行充电盒产品型号:5811


Type 5799
Type 5432
Type 5811

www.braun.com
www.service.braun.com




CN

1 网膜刀头组——
NEVO-S/NEVO-B

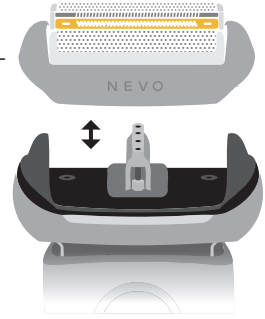


1a NEVO声波净爽洁面刷
94PS



1b NEVO磁力动能导入头
94HY



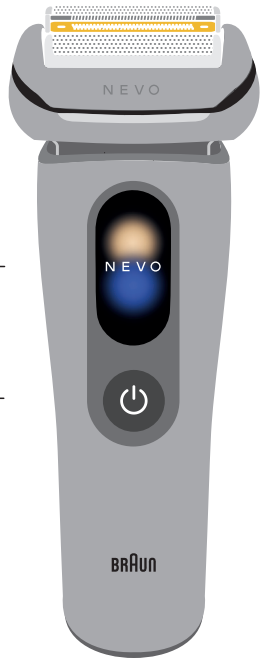

2 显示屏——


3 开关按钮——

ⓘ 配件、功能和设计可能因销售型号而异

2a 刀头状态




2b 刀头更换
（G ▸第13页）

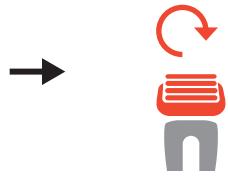

2c 清洁状态




2d 在智能护理中心中
清洁（L ▸第17页）

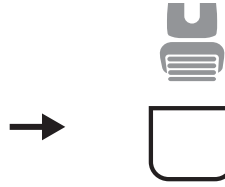

2e 电池状态



2f 充电（A ▸第7页）

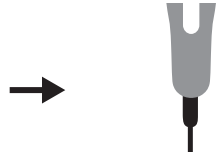


2g 使用前请拔下充电插头
（B ▸第8页）



2h 旅行锁（F ▸第12页）




2i 过热/低温（H/I ▸第14页）



2j 更换清洁液盒（L.3 ▸第19页）



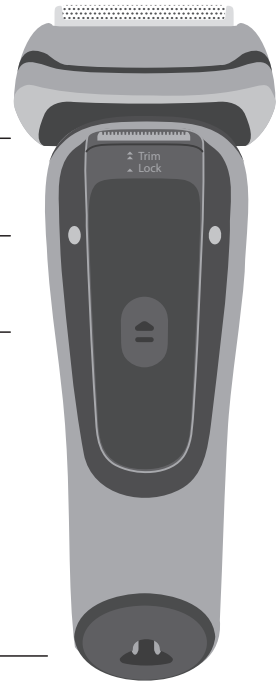


4 长须修剪器

5 触点
用于智能护理中心(9)/
充电盒(10)

6 释放按钮
(I)锁定剃须刀头
(II)弹出长须修剪器

7 电源线插孔

8 电源适配器

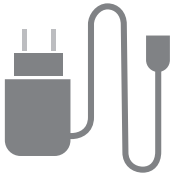

9 智能护理中心
7合1 NEVO护理系统
（▶第6页/第17 - 19页）



10 充电盒
NEVO旅行充电盒
（▶第21 - 24页）



ⓘ 配件、功能和设计可能因销售型号而异

9 智能护理中心
7合1 NEVO护理系统

9.1 智能护理中心与剃须刀之间触点
需要与剃须刀触点对齐

9.2 显示屏

 — 清洁液液位低

 — 状态灯

 — 清洁程序




9.3  启动按钮




9.4 释放按钮
用于更换清洁液盒


9.5 电源线插孔

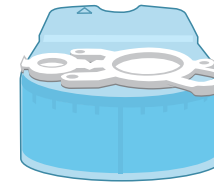


9.6 清洁液盒（CCR）

ⓘ 配件、功能和设计可能因销售型号而异

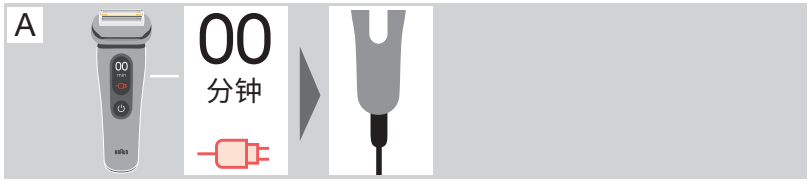
A
00
分钟

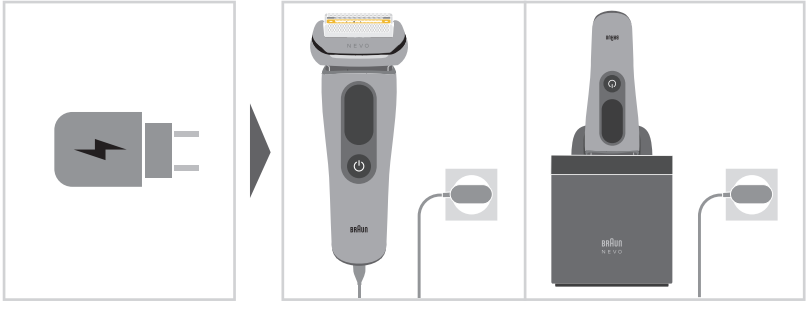


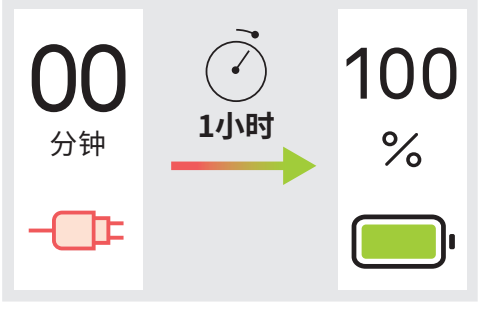
00
分钟
1小时
100
%



05
分钟
1x



B

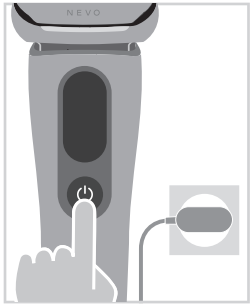


NEVO

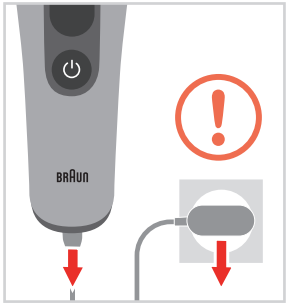




BRAUN

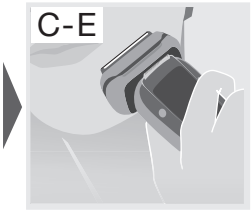

C-E


C



NEVO

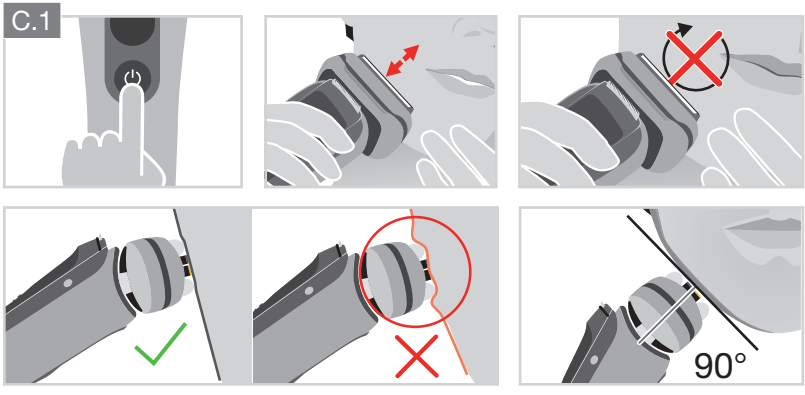
C.1
90°

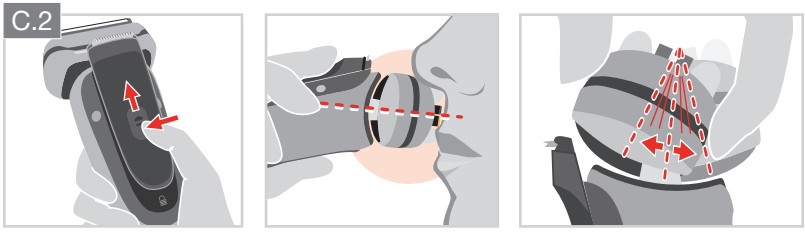
C.2

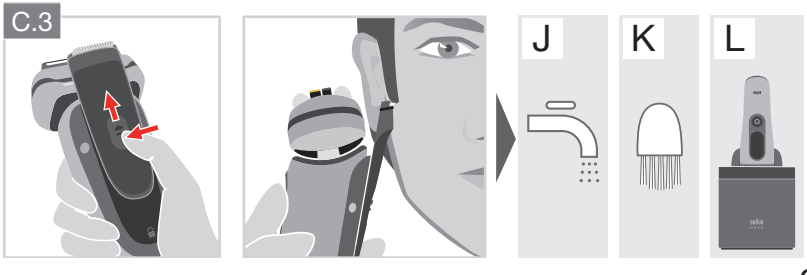

C.3
J
K
L

D



NEVO声波净爽洁面刷(1a)




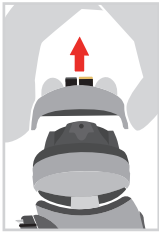








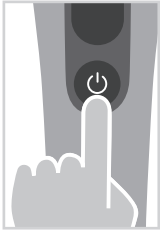





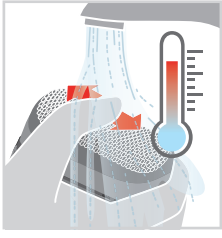






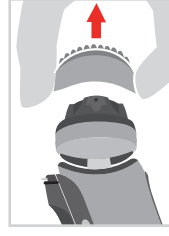

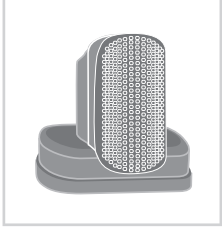

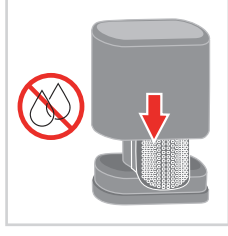

E




NEVO磁力动能导入头(1b)








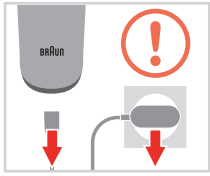









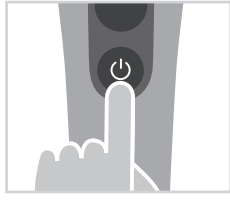



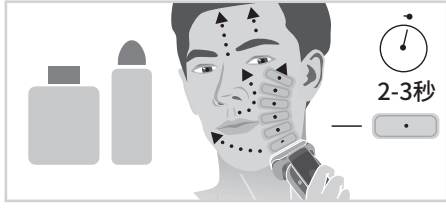


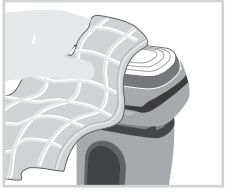









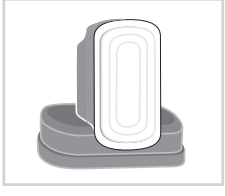

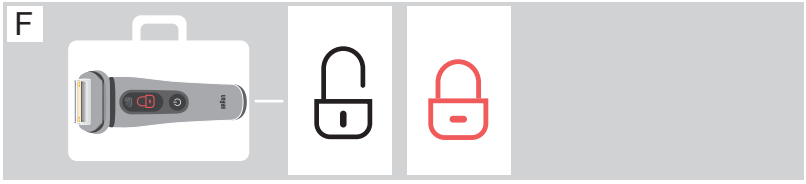



F

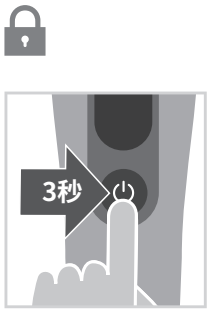

3秒




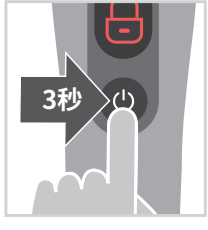



3秒

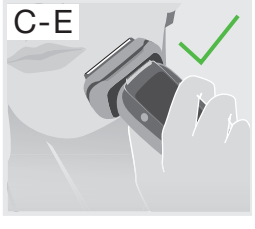




C-E

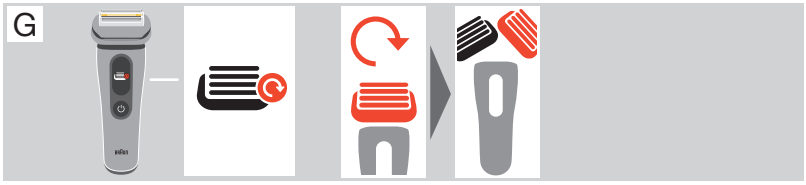

G


NEVO

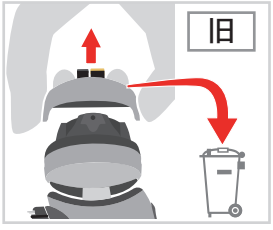

旧

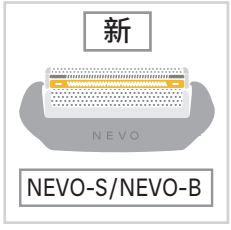

新
NEVO
NEVO-S/NEVO-B

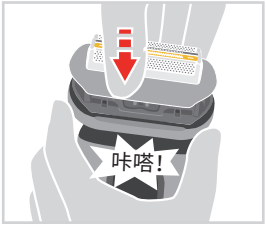

咔嗒!

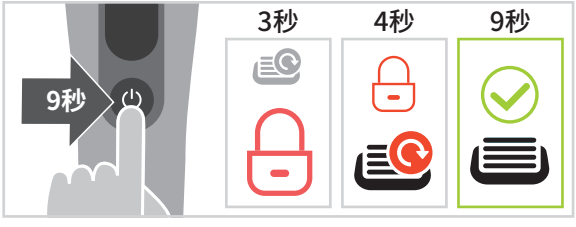

9秒
3秒
4秒
9秒



C-E

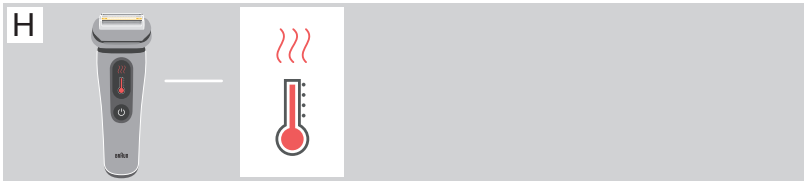
H

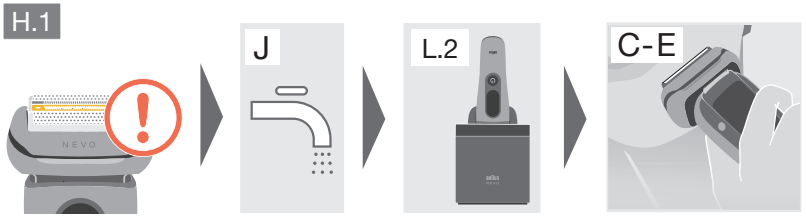
H.1
J
L.2
C-E

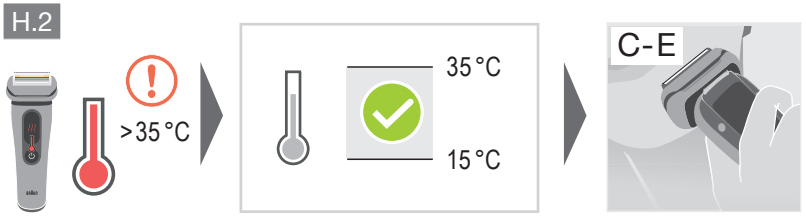
H.2
>35 °C
35 °C
15 °C
C-E

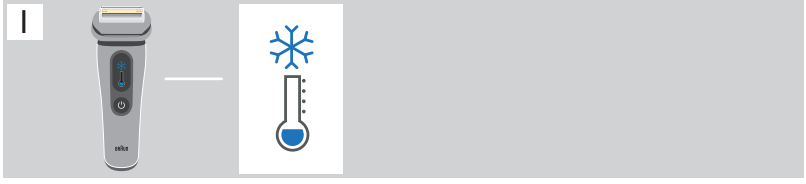
I

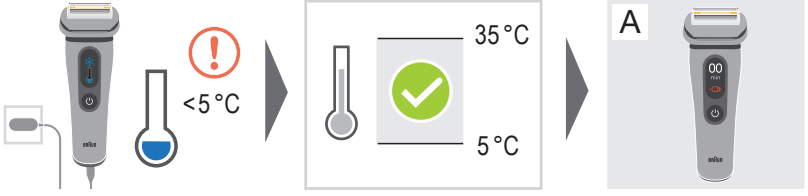

<5 °C
35 °C
5 °C
A


J
1
BRAUN
2
3
4
5
6
7
NEVO
8
轻机油
1次/周


K




1

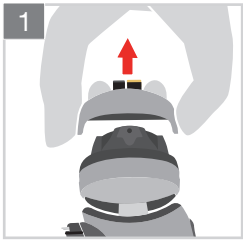


2

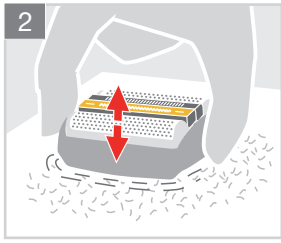


3

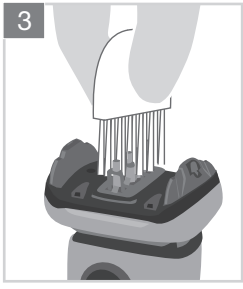


4

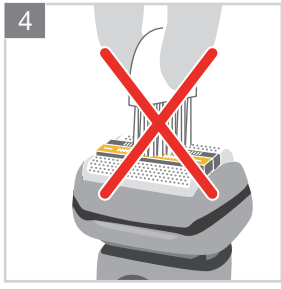


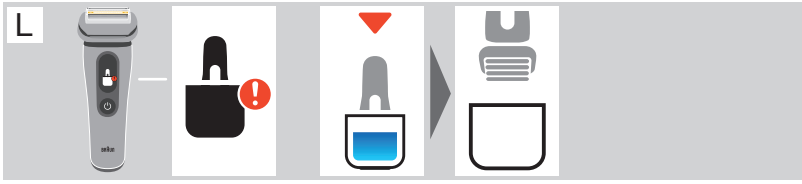

L


L.1

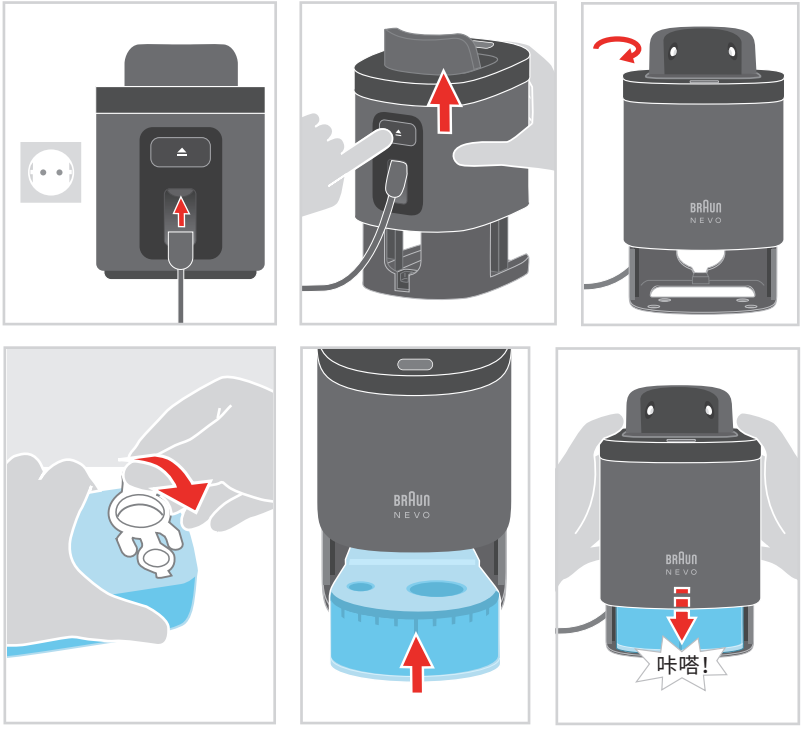

咔嗒!

L.2



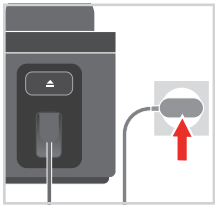





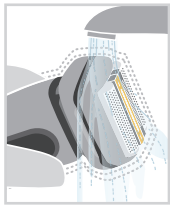







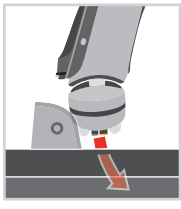

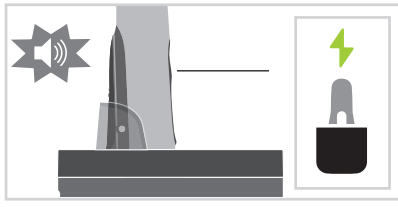

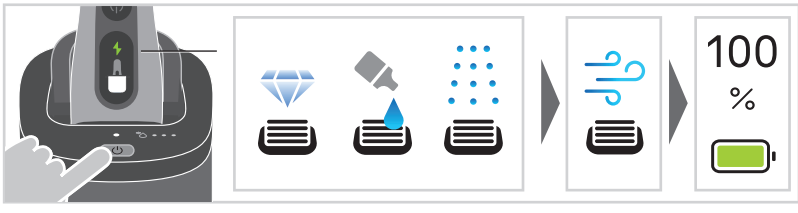





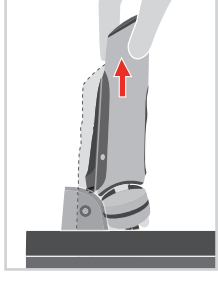





L.3

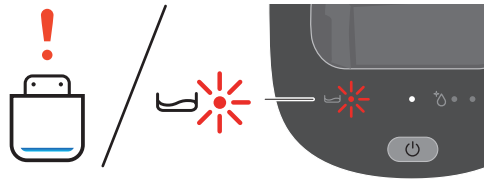


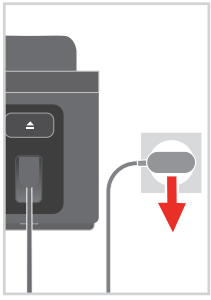

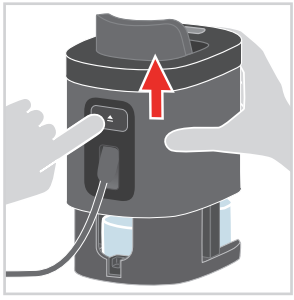


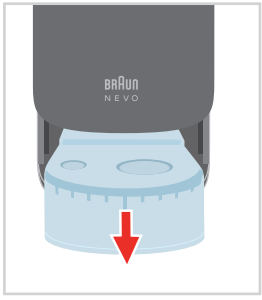



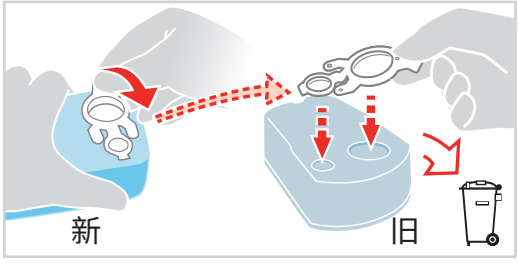





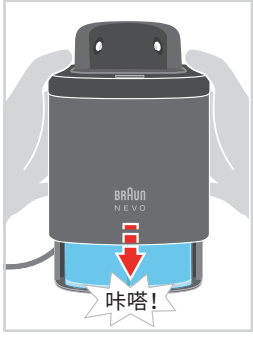


M


www.service.braun.com

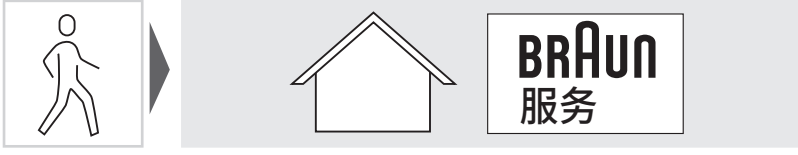
BRAUN
服务

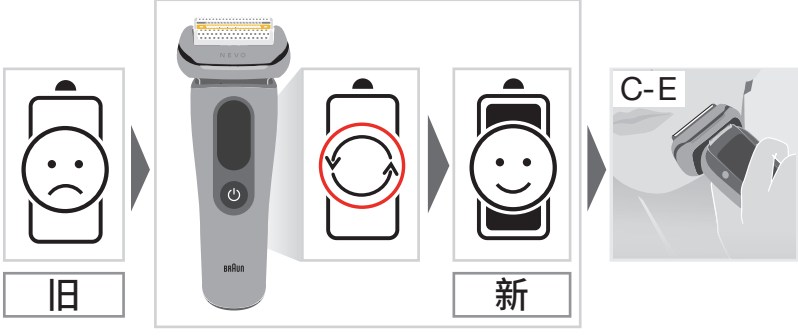
C-E
旧
新

10 充电盒
NEVO旅行充电盒

10.4 充电盒电池指示灯

10.3 电源线插孔

10.2 清洁刷


10.5
启动按钮
用于给剃须刀充电

10.6
充电盒与剃须刀之间触点

10.1 窗口
用于查看剃须刀显示屏





8 电源适配器

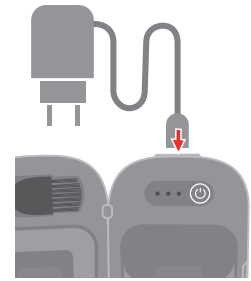

ⓘ 配件、功能和设计可能因销售型号而异


N

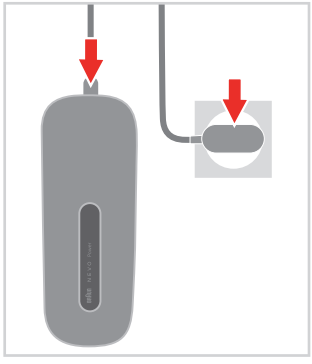

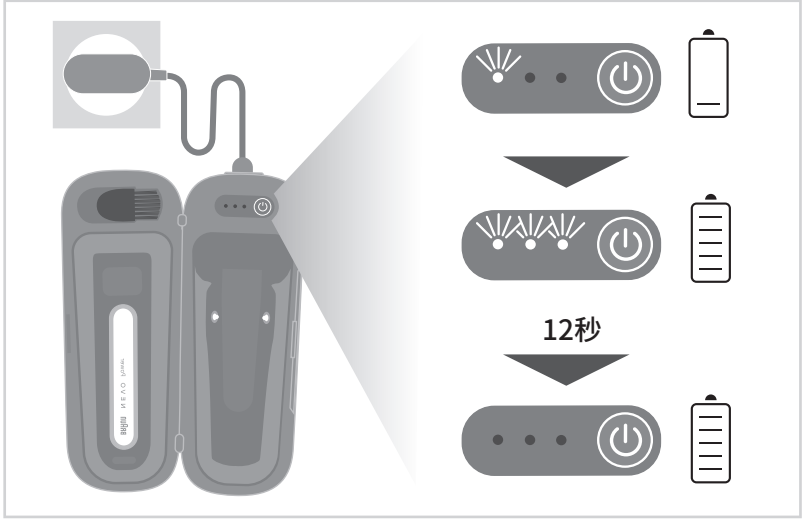
12秒

O









O.1




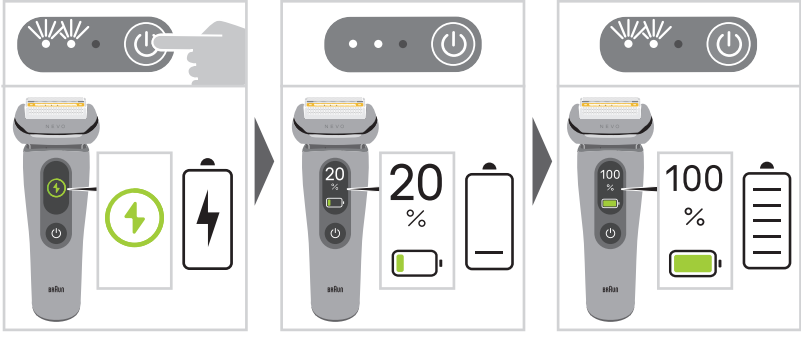


0.2

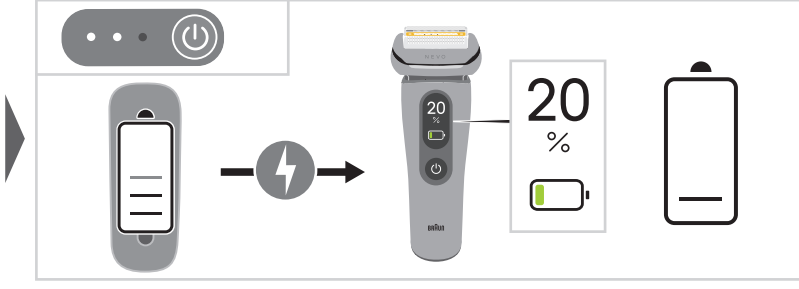


20
%

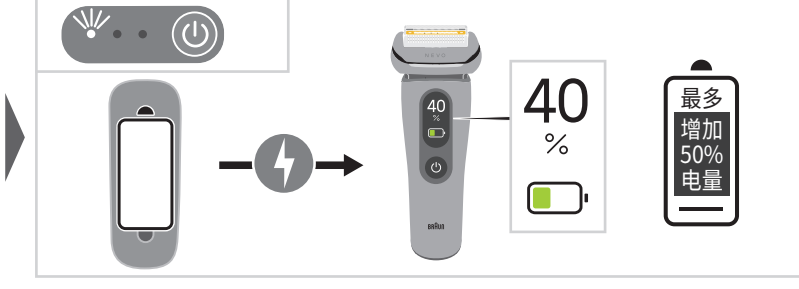
40
%
最多
增加
50%
电量

中文

说明书中含有安全使用信息。使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管，以备日后查阅。

警告：只能使用本器具提供的可拆卸供电单元对电池充电。即器具只能与随机配送的电源装置492系列电源适配器（型号492-xxxx）一同使用。如果产品标注 ⊃⊏⊂（492）标志，也意为仅使用型号为492-xxxx的电源适配器。

警告：器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；（且在此情况下的儿童需要年满8周岁或以上）

应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

警告：本器具包含只能由技术人员更换的电池用于剃须刀，以及不可更换的电池用于旅行充电盒。

警告

本产品适合在洗澡或淋浴中使用。出于安全考虑，其必须在拔下电源线的情况下使用。若在淋浴时使用本产品，建议搭配剃须泡沫或剃须凝胶使用。

警告：将手持部分与电源软线及电源适配器分开后，才能在淋浴间使用。警告：保持电源适配器、旅行充电盒和智能护理中心干燥。本产品配有安全特低电压插入式电源适配器。警告：请勿更改或改装电源适配器及电源线的任何部件，否则可能有触电危险。

警告：网膜刀头/修剪器/电源适配器/电源线/互连软线或器具其他部分、组件或附件损坏时请勿使用。切勿擅自拆解本产品！内置充电电池只能由博朗售后维修站进行更换。

请勿让儿童清洁和维护本产品，除非他们有人看管。

警告：如果有轻机油瓶，请放置在儿童不能触及的地方，切勿吞食，切勿使其接触到眼睛。请妥善处置空瓶。

提示注意：

使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好；

当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座；

人员离开现场时，请将电源关断以使得剃须刀停止运行；

产品出现异常噪声、异常气味、

异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，切断电源。

警告：

不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器；

延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值；

使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置；（除依据说明书在弃置产品时取出电池之外）

从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力；

使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体；

使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

智能护理中心

为防止清洁液泄漏，请确保将智能护理中心放置在一个平坦表面。

安装清洁液盒后，请勿以任何方式倾斜、突然移动或运输智能护理中心，以免清洁液溢出。

切勿将智能护理中心放置在镜柜中，也不要将其放置在抛光或涂漆的表面。

清洁液盒含有高度易燃的液体，请使其远离火源。

切勿将其暴露在直射阳光和烟火下，也不要将其存放在暖气片上。

请勿让清洁液溅入眼睛！

切勿向清洁液盒加注清洁液，必须使用博朗原装清洁液盒。

使用智能护理中心前，剃须刀必须干燥，并且没有任何泡沫、凝胶或肥皂残留物！

清洁液盒含有乙醇或异丙醇（规格见清洁液盒），打开后会自然缓慢挥发。

因此，如果不是每天使用，则应在大约8周后更换清洁液盒。

用过的清洁液盒可以作为生活垃圾处理，也可以通过危险生活垃圾计划（如果您所在的省/市有此类计划）进行处置。

务必使用新清洁液盒的盖子盖住开口，因为用过的清洁液盒含有受污染的清洁液。

重要提示

建议充电环境温度为5°C至35°C，储存和剃须环境温度为15°C至35°C。

请勿将本产品长时间置于高于50°C的温度下。

首次使用本产品或长期存放后，请将其连接到电源插座，以关闭电池保养模式。

出于卫生原因，请勿与他人共用本产品。

本产品及其附件不得在洗碗机中清洗。

本产品及其附件只能用于用户手册中规定的用途。

在充电盒中存放或充电时，剃须刀必须完全干燥。

请不时使用湿布擦拭充电盒。

存放时，应将充电盒充满电，并不时重新充电。

剃须方法

将剃须刀头与皮肤呈90°角放置，确保所有剃须元件与皮肤充分接触。逆着胡须生长的方向来回直线剃须。

清洁方法

每次使用剃须泡沫或凝胶后，网膜刀头组需要使用流动热水清洗。

启动并冲洗剃须刀，直至清除所有残留物。

在定期流水清洁的情况下，每周在剃须网膜/修剪器上滴一滴轻机油（非随附）进行润滑。

只能用软布清洁手柄，不能使用化学品或研磨剂。



本产品内包含可充电电池和/或可回收电子部件。为了保护环境，弃置产品时请勿与生活垃圾一起丢弃。当产品达到使用寿命后，弃置产品时请交至博朗售后维修站或国家指定的回收站。本产品或产品组件（例如电池等）的不当利用或者处置可能会对环境造成污染和人体健康造成影响。

如有变更，恕不另行通知。

剃须刀和配件说明

1 NEVO-S/NEVO-B网膜刀头组

1a NEVO声波净爽洁面刷94PS（洁面时配合使用）

1b NEVO磁力动能导入头94HY - 配合护肤品使用

2 显示屏

2a 刀头状态

2b 刀头更换（第G节）

2c 清洁状态

2d 在智能护理中心中清洁（第L节）

2e 电池状态

2f 充电（第A节）

2g 使用前请拔下充电插头（第B节）

2h 旅行锁（第F节）

2i 过热/低温（第H/I节）

2j 更换清洁液盒（第L.3节）
3 开关按钮
4 长须修剪器
5 智能护理中心/充电盒触点
6 释放按钮
(I) 锁定剃须刀头
(II) 弹出长须修剪器
7 电源线插孔
8 电源适配器
9 智能护理中心
7合1 NEVO护理系统
10 充电盒NEVO

智能护理中心（7合1 NEVO护理系统）说明

9.1 智能护理中心与剃须刀之间触点：需要与剃须刀触点对齐。
9.2 显示屏
- 清洁液液位低指示灯：指示灯闪烁时，请更换清洁液盒。
- 状态灯
- 自动清洁程序选择指示灯
○●○ 快速经济清洁
○●● 正常清洁
●●● 高强度清洁

9.3 自动清洁启动按钮
9.4 释放按钮，用于打开外壳更换清洁剂盒
9.5 电源线插孔
9.6 清洁液盒（CCR）

注：配件、功能和设计可能因销售型号而异。附件的内容/可获得性可能因销售型号/国家而异。

充电盒（NEVO旅行充电盒）说明

10.1 剃须刀显示屏查看窗口
10.2 清洁刷
10.3 电源线插孔
10.4 充电盒电池指示灯
10.5 剃须刀充电启动按钮
10.6 充电盒与剃须刀之间触点（需要与剃须刀的触点对齐）

注：配件、功能和设计可能因销售型号而异。附件的内容/可获得性可能因销售型号/国家而异。

使用方法（参见图示）

A. 充电
B. 使用前请拔下充电插头
C. 剃须
D. 剃须前准备
E. 皮肤护理
F. 旅行锁
G. 更换剃须刀头
H. 过热
   - 请参阅“重要提示”
I. 低温
   - 请参阅“重要提示”
J. 湿式清洁/润滑
K. 干式清洁
L. 智能护理中心使用
L.1 智能护理中心准备
L.2 在智能护理中心中充电和清洁
L.3 清洁液盒更换
M. 电池更换
N. 充电盒充电
O. 使用充电盒给剃须刀充电
O.1 在充电盒中给剃须刀充电
O.2 通过充电盒给剃须刀充电
P. 仅限于电池报废处置时拆卸电池

保修

本产品保修期为购买之日起两年。保修期内凡因生产过程导致的各种瑕疵本公司将视情况更换零件或整个产品。

根据库存情况，更换可能会导致不同颜色或同等型号的产品。

本保修条款适用于所有博朗公司或其他授权经销商销售本产品的国家。




上述保修承诺不适用于下述情形：使用不当造成产品损害，正常磨损或刮伤(例如网膜和刀头)，对正常使用影响不大的瑕疵。一旦由未获授权人员修理、或换用非博朗原装零配件，本保修立即终止。









若要在保修期内获得服务,请携带整机和购货发票一起交给博朗授权的售后维修站(网址信息可在线查询：www.service.braun.com)。

P



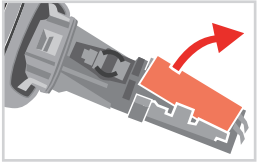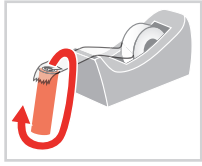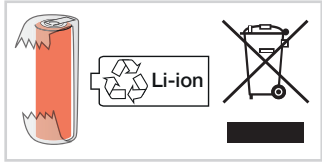


在废弃剃须刀和旅行充电盒器具前，必须将电池从器具中取出，取出前请确认电池电量已完全耗尽。在取出电池时，器具必须要断电。

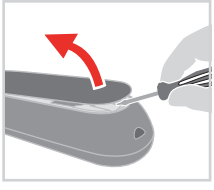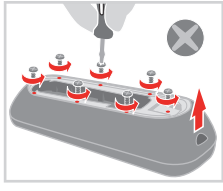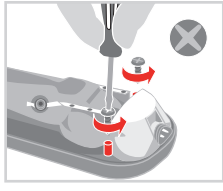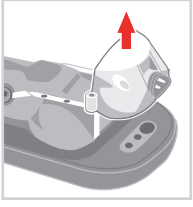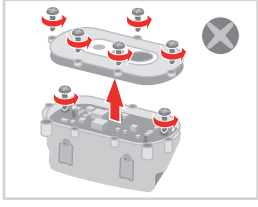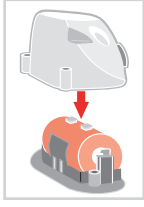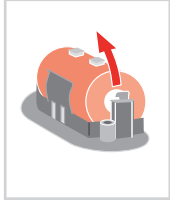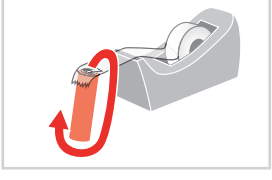请按图示步骤取出电池。电池应安全地处置。如果您决定废弃剃须刀和旅行充电盒又不想自行分解机器取出电池，您也可以将剃须刀和旅行充电盒送到博朗售后维修站，维修站的员工会帮您取出电池并以安全环保的方式处理它。

请勿分解取出的充电电池，可能引起火灾、触电及受伤。

查看产品中有害物质含有信息，请扫描二维码：

电动剃须刀

剃须刀产品型号：5799
声功率级噪声：69 dB(A)
输入：12V⎓，5W
电源适配器输入：100-240V~, 7W
剃须刀，洁面刷和导入头原产国：德国
广州宝洁有限公司
广州市经济技术开发区滨河路一号
邮编：510730
Braun是博朗有限两合公司（BRAUN GMBH）的注册商标。
热线：4008333010/微信：pgcrcare

智能护理中心

原产国: 匈牙利
产品型号: 5432
输入: 12V ⎓ , 5W


旅行充电盒

产品型号: 5811
执行标准: GB/T 4706.1
输入: 12V ⎓, 0.4A
输出: 9V ⎓, 0.6A

BRAUN 博朗 最新售后维修站地址

邮编	城市	公司名称	地址	联系电话
北区				
200085	上海	上海开呈家电维修服务有限公司	上海市黄浦区瑞金南路 345 弄 1号楼 6B01室	021-63566755/56329466
201100	上海	上海千捷家电有限公司	上海市闵行区雅致路 31弄 1号 105 室	021-64122533
100078	北京	北京盛侨家用电器维修服务中心	北京市丰台区方庄芳群园二区 6号楼金芳公寓 908 室	010-67630617/67698025/66561976
300022	天津	天津市大东电器维修有限公司	天津市和平区河北路 50号信德大厦 908-2	022-27120168/27120170
110011	沈阳	沈阳市沈河区德朗电器维修中心	沈阳市沈河区承德路 36-1	024-24870309
150020	哈尔滨	哈尔滨宪成辉家用电器有限公司	哈尔滨市道外区南勋街 18号	0451-88940125
116021	大连	大连中服电子技术服务中心	辽宁省大连市甘井子区东纬路 104号 3单元 1层 4号	0411-86841988
130021	长春	长春圣炎电子产品有限公司	吉林省长春市朝阳区惠民路北胡同 49号	0431-85676646
266071	青岛	市南区洪双嘉电子商行	青岛市市南区宁夏路 249-2 号	0532-85977910
050000	石家庄	河北安森钟表维修有限公司	石家庄市中山西路 108 号华润万象城 C 座 2518室	0311-89891170
310016	杭州	杭州中侨家电维修服务有限公司	杭州市上城区采荷路 10号	0571-86047438
230001	合肥	合肥市包河区国升电器维修安装服务部	安徽省合肥市经开区青龙潭路与紫云路交口长安萨尔斯堡商铺 9栋 107	0551-63682143/68992143
450000	郑州	郑州百川电器技术有限公司	郑州市北下街 79号	0371-66964036
210003	南京	南京博伊华电子电器经营部	南京市中山北路 223号建达大厦 409 室	025-83420092
214031	无锡	无锡市松信环境科技有限公司	无锡市五爱北路 27号	0510-82729805
400020	重庆	江北区中侨家电维修部	重庆市江北区建新南路 18号城市领地 A栋附 2楼 77号门市	15696126296;023-63527117
518028	深圳	深圳市顺电连锁股份有限公司	广东省深圳市罗湖区深南东路 2102号振华大厦 2楼维修部	0755-83286255或83286261
518028	深圳	深圳市新尊家电有限公司	广东省深圳市宝安区新安街道创业二路 125号创锦 1号 A栋 402	0755-23592567/0755-23595797
610017	成都	成都翱驰泰达电子产品有限公司	四川省成都市青羊区大安东路 57号附 1-3号	028-86944135
南区				
201112	上海	上海馨美电器有限公司	上海市闵行区浦锦路 2049 弄(万科 VMO)39 号 301室	021-54475808;021-64606449;021-20916662
213001	常州	常州市金博家电经营部	常州市天宁区迎宾路江南佳园 4-10	0519-88836628
226001	南通	崇川区明瑞电器维修服务中心	南通市南川园通明花苑 6幢 106店面	0513-96889688/85105088
315040	宁波	宁波市江东明楼甬城家电维修部	宁波市百丈东路 892 号万金大厦 1306室	0574-87774444/87771344
325029	温州	温州市声像技术服务公司	温州市鹿城区东龙路 109号 4楼	0577-88850706
510600	广州	广州市博健电器有限公司	广州市增城区永宁街叶岭村肖屋街 33号	020-87386165/87386166
650051	昆明	昆明松凯科技有限公司	昆明市环城北路 233号城市之光 A1301	0871-63645557
430015	武汉	武汉市江岸区兆利达家电维修中心	武汉市江汉区唐家墩路 203号附 26号门面	027-85730517/85790611
350001	福州	福州福春电器维修服务有限公司	福州市晋安区岳峰镇桃花山巷 94号	0591-87582122
361003	厦门	厦门市思明区新鹭声电子技术服务部	厦门后埭溪路 248号之 6、7、8号	0592-5170118
530001	南宁	南宁市南方家电维修中心	广西南宁市唐山路 29号首层	0771-3118895/3907787
300022	天津	天津隆涵电器有限公司	天津市华苑产业园区（环外）海泰华科五路二号，三五互联科技园 2号楼 B座 904-905 室	022-60319508

上述售后服务部地址确定于2023 年9 月，可能有不定期更新。
如有疑问，请咨询客户服务热线：4008333010 / 微信：pgcrcare

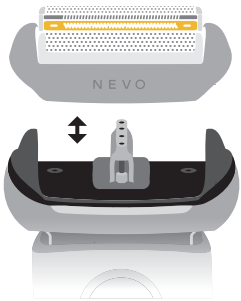

请记下备用零件参考号下方的建议更换日期（从现在起 18 个月后）。

NEVO-S/NEVO-B

BRAUN

关于保修、服务、更换零件和其他产品信息，请访问service.braun.com。