ELIMINATOR® 6

Burris
FIND WHAT MATTERS

KÄYTTÄJÄN OPAS

SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEIMMÄTOMINAISUUDET	**4**
PARISTON ASENTAMINEN/VAIHTAMINEN	**6**
ELIMINATOR 6 -KIINNITYS	**7**
KIIKKARIN PERUSTOIMINNOT	
Okulaarin säätö / ristikon tarkennus	**8**
Paralaksi-/tarkennussäätö	
KORKEUS- JA TUULIKORJAUSSÄÄDÖT	
Korkeussäädin	**10**
Tuulikompensaatiosäädin	
Nollapisteen asetus	**12**
NÄYTTÖAJAT JA VIRTASYKLI	**13**
HEADS-UP DISPLAY (HUD) -NÄYTTÖ 14	**14**
KEHITTYNEET PAINIKETOIMINNOT 15	**15**
ETÄKÄYTTÖKYTKIN 16	**16**
ELIMINATOR 6 -OHJELMOINTI 17	**17**
YHDISTÄMINEN ELIMINATOR 6 -LAITTEESEEN 18	**18**
MUKAUTETUT BALLISTISET PROFIILIT 19	**19**
HUD-KATSAUS 20	**20**
TÄHTÄINRISTIKON NÄYTÖT 24	**24**
TEKNISET TIEDOT 26	**26**
LASERIN TIEDOT 27	**27**
HUOLTO JA YLLÄPITO 28	**28**
TAKUU 29	**29**

JOHDANTO

Eliminator® 6 on vallankumouksellinen metsästyskiväärin tähtäin, joka yhdistää huippuluokan optiikan, tarkan laseretäisyysmittauksen ja täsmällisen ballistisen kompensaation. Se poistaa arvailun ja maksimoi tarkkuuden, mahdollistaen metsästäjille tarkat ja eettiset laukaukset ilman turhia epäonnistumisia. Eliminator 6 tarjoaa ensiluokkaista laatua, huipputeknologiaa, nopeutta ja tehokkuutta, tehden siitä erinomaisen valinnan metsästäjille ympäri maailmaa. Yhdellä nopealla sekvenssillä Eliminator 6 mittaa kohteesi etäisyyden, ottaa huomioon ballistisen käyrän ja näyttää täydellisen tähtäyspisteen. Se on niin yksinkertaista.
Kiitos, että valitsit Burris Eliminator 6 -tähtäimen.



TÄRKEIMMÄTOMINAISUUDET

SISÄÄNRAKENNETTU ETÄISYYSMITTARI

Tarkka sisäänrakennettu etäisyysmittari voi mitata heijastavia kohteita jopa 2 000 jaardin etäisyydeltä. Se tarjoaa nopean etäisyysmittauksen ja tähtäysratkaisun ilman, että käyttäjän tarvitsee irrottaa katsettaan optiikasta.

HEADS-UP DISPLAY (HUD)


Sisäänrakennettu HUD-näyttö tarjoaa tärkeää ballistista ja kivääriin liittyvää dataa, joka auttaa ampujaa tekemään eettisiä laukauksia.

BLUETOOTH®

Bluetooth-yhteys mahdollistaa pariliitoksen BurrisConnect-sovelluksen kanssa. Käyttäjä voi ladata mukautettuja ballistisia profiileja ja muokata edistyneitä tähtäintoimintoja. Se tukee myös Bluetooth-yhteensopivaa kaukosäädintä (sisältyy pakkaukseen).

HUIPPUSUORITUSKYKYINEN, TÄYSIN MONIKERROSPINNOITETTU LINSSI

Eliminator 6 on varustettu monikerrospinnoitetulla HD-lasilla, joka tuottaa erinomaisen kirkkauden ja selkeyden. Tämä on paras optinen järjestelmä, joka on koskaan käytetty Eliminator-mallissa.

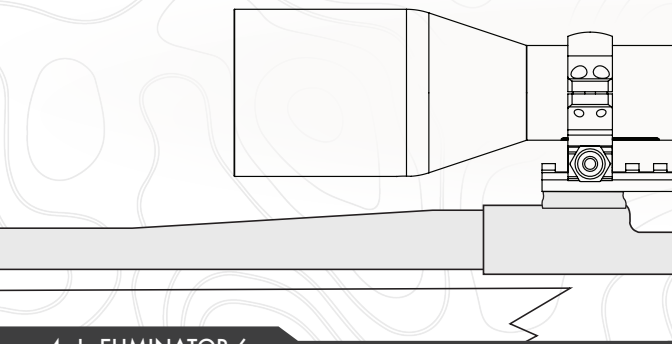

X177-TÄHTÄINRISTIKON

Eliminator 6:n X177-tähtäin käyttää 177 mikro-LEDiä tarjotakseen tähtäysratkaisun 1/6 MOA:n tarkkuudella. Älykäs polttotason ristikko säilyttää kokonsa koko suurennusalueella kuten toisen polttotason tähtäin. Kuitenkin tämän ristikon kehittynyt teknologia säätää automaattisesti valaistua tähtäyspistettä nykyisen suurennuksen perusteella. Tämä mahdollistaa tarkan laukauksen kaikilla suurennustasoilla.

5X ZOOM-JÄRJESTELMÄ


Tämä erittäin monipuolinen 5x zoom-järjestelmä tarjoaa laajan näkökentän lähietäisyyksillä ja paremman kohteen hankinnan pitkille etäisyyksille.

SIVUSÄÄTÖ / PARALLAKSIN HIENOSÄÄTÖ

Eliminator 6 sisältää helposti saavutettavan sivusäätimen parallaksin säätämistä varten. Hienosäädä tarkennusta poistaaksesi parallaksin ja saadaksesi optimaalisen selkeyden ja tarkkuuden kaikilla etäisyyksillä.

YMPÄRISTÖANTURIT

Eliminator 6 sisältää useita sisäänrakennettuja antureita, mukaan lukien lämpömittarin ja barometrin, jotka valitsevat automaattisesti oikean ballistisen tietokannan ilman tiheyden perusteella.

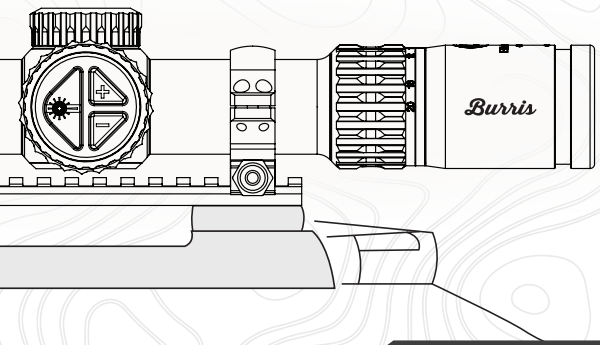


PARISTON ASENTAMINEN JA VAIHTAMINEN

Etäisyysmittari, HUD-näyttö ja Bluetooth-toiminnot toimivat yhdellä CR123-paristolla. Uuden pariston asentamiseksi avaa paristokotelonkansi kiertämällä sitä vastapäivään optiikan vasemmalla puolella sijaitsevassa painikeohjausnupissa.

Varmista, että paristo on asennettu oikein ja että siinä on virtaa käynnistämällä tähtäin. Kytkeäksesi tähtäimeen virran päälle, paina "Range"-painiketta kiikaritähtäimen sivulta. Kun kiikari käynnistetään ensimmäisen kerran, paristosymboli tulee näkyviin.

TÄRKEÄÄ: Ladattavien CR123-akkujen käyttöä ei suositella, sillä niiden piiri ei ole yhteensopiva. Ladattavien akkujen käyttö mitätöi takuun.

HUOM: Jos laitetta säilytetään pitkään (yli kuukauden), on suositeltavaa poistaa paristo. Tietoja ei menetetä pariston poistamisen yhteydessä.

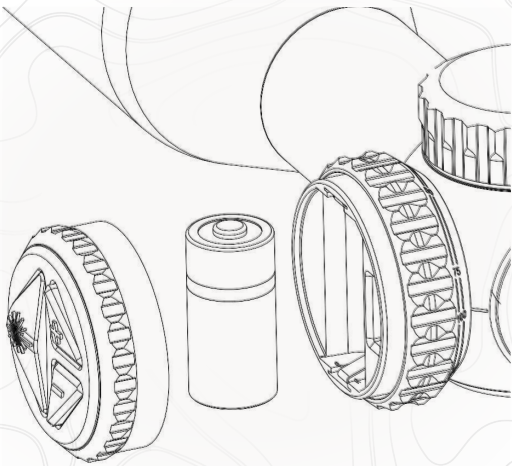

ELIMINATOR 6:N ASENTAMINEN

VAROITUS! Varmista, että ase on lataamaton ennen tähtäimen asentamista. Noudata aina turvallisia aseenkäsittelykäytäntöjä.

Ennen kuin käytät Eliminator 6:n kehittyneitä ominaisuuksia, tähtäin tulee asentaa ja kohdistaa kuten mikä tahansa muu kiväärin tähtäin.

Eliminator 6 vaatii 34 mm renkaat. Suosittelemme käyttämään korkealaatuisia 34 mm Burris Signature -renkaita, joissa on Pos-Align-teknologia, joka mahdollistaa maksimaalisen korkeuden ja sivuttaiskorjauksen säädön. Noudata huolellisesti valmistajan ohjeita tähtäimen kiinnityksessä, sillä virheellinen asennus voi vahingoittaa tähtäintä.


34mm Signature Zee Ring - KORKEA
Tuotenro# 420590

34mm Signature Zee Ring - KESKIKORKEA
Tuotenro# 420591

*On erittäin tärkeää, että tähtäin asennetaan enintään 1/2 asteen kallistuksella optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tarkkuus on etusijalla tähtäimen asennuksessa ja kohdistuksessa, jotta saavutetaan parhaat pitkän matkan tulokset.

TÄHTÄIMEN PERUSTOIMINNOT

Tähtäimessä on kolme ohjauspainiketta: Range, Up ja Down. Katso täydelliset toiminnot sivulta 15.

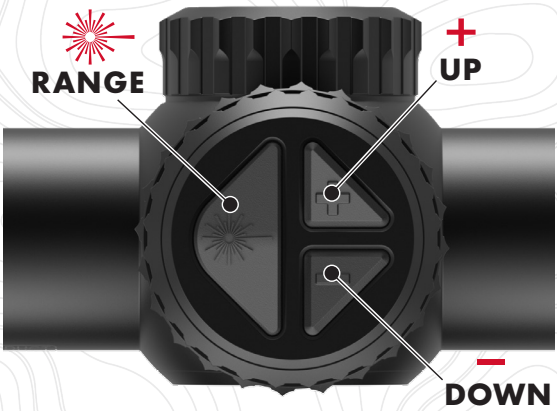

RANGE

Tämä painike käynnistää tähtäimen, herättää sen lepotilasta ja mittaa etäisyyden.
Jos pidät Range-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, HUD-näyttö näyttää tällä hetkellä ladatun ballistisen profiilin ja näyttöasetukset (Katso sivu 15).

UP / DOWN

Nämä painikkeet säätävät ristikon kirkkautta käyttäjän mieltymysten mukaan.Niitä käytetään myös pääsyyn DA-ohitusvalikkoon (Katso sivu 22).

ZOOM-RENKAS

Zoom-rengas ei ainoastaan säädä optista suurennusta, vaan sen kääntäminen myös sytyttää HUD-näytön uudelleen ja käynnistää HUD-lepotilan ajastimen uudelleen.
Tämä on hyödyllistä, kun pysyt kohteessa pitkän aikaa.

OKULAARIN-TARKENNUS

Okulaaria voidaan tarkentaa säätämään ristikkoa ja Heads-Up Display (HUD) -näyttöä siten, että ne näkyvät terävinä.Tässä säätöprosessissa keskitytään vain ristikkoon – HUD:n asetuksia voidaan säätää myöhemmin.Noudata seuraavia ohjeita tarkennuksen nopeaan säätämiseen:

Asennettuasi tähtäimen, osoita se taivaalle tai tasaiselle seinälle ja vilkaise nopeasti tähtäimen läpi.Jos ristikko näkyy terävänä ja mustana, lisäsäätöjä ei tarvita.Jos ristikko ei näy terävänä ja mustana, tee nopeita vilkauksia tähtäimen läpi samalla kun käännät tarkennusrengasta, kunnes ristikon kuvio on terävä ja musta.

HUOM: Älä katso okulaarin läpi samalla kun käännät tarkennusrengasta, sillä silmäsi voivat mukautua epätarkkaan tilaan.

PARALLAKSIN / TARKENNUKSEN SÄÄTÖ

Eri etäisyyksillä olevat kohteet voivat tarkentua ristikon eteen tai taakse, mikä voi aiheuttaa epäselvän kuvan tai epätarkan ristikon. Parallaksi-/hienosäätö mahdollistaa kuvan tarkennuksen eteen- tai taaksepäin, jotta sekä ristikko että kohde näkyvät terävinä ja selkeinä.

Parallaksin/hienosäädön käyttämiseksi: Käännä säätönuppia tähtäimen vasemmalla puolella, lähellä pääputkea, kunnes tunnettuun kohde-etäisyyteen liittyvä numero kohdistuu viitemerkkiin.Jos etäisyys ei ole tiedossa, kierrä säätönuppia myötä- tai vastapäivään, kunnes kohde näkyy terävänä.


HUOM: Jos tuulikompensaatio, korkeussäätö tai diopterin tarkennus on asetettu äärirajoilleen, parallaksisäätö ei välttämättä kohdistu tarkasti etäisyysmerkintöihin.

KOHDISTUS / TUULI- JA KORKEUSSÄÄDÖT

Tee kaikki ampuminen turvallisella ja sallituilla alueilla. Käytä asianmukaisia silmä- ja kuulosuojaimia ja noudata kaikkia aseiden turvallisuussääntöjä.Valitse sama patruuna, jota aiot käyttää metsästyksessä, ja käytä sitä kiväärin kohdistamiseen.Patruunatyypin vaihtaminen johtaa epätasaiseen suorituskykyyn.

Kohdista Eliminator 6 samalla tavalla kuin mikä tahansa muu kiväärin tähtäin.Käytä ristikon keskustaa tähtäämiseen ja säätämiseen. Tämän tähtäimen edistyneiden ominaisuuksien asettaminen käsitellään myöhemmässä osiossa.

Korkeuden ja tuulikompensaation säätönupit sijaitsevat suojakansien alla. Poista kannet ennen kohdistuksen suorittamista.

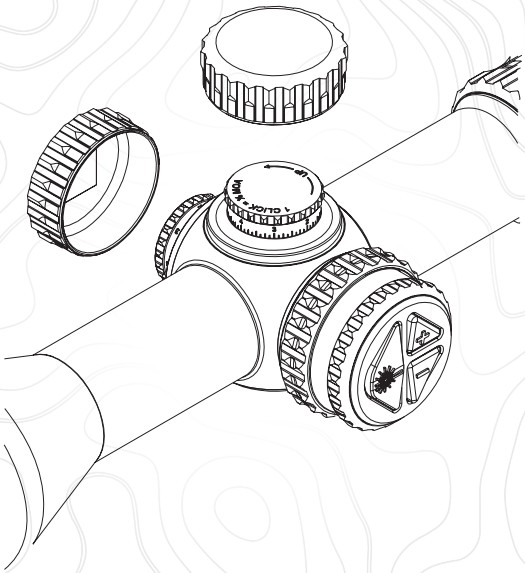

KORKEUSSÄÄDIN

Kääntämällä korkeussäädintä myötäpäivään osumapiste siirtyy alaspäin.

Kääntämällä korkeussäädintä vastapäivään osumapiste siirtyy ylöspäin.

Yksi napsautus = 1/8 MOA. Korkeussäätimen asteikko on kalibroitu vastaamaan 1/8 MOA.

Korkeussäätöalue on yhteensä 40 MOA.
Lisäsäätövaraa voidaan saada kaltevilla renkailla tai kiinnitysjaloilla.
Suosittelemme käyttämään Burris 34mm Signature Zee Rings -renkaita ja Pos-Align-inserttejä lisäsäädön saavuttamiseksi.

TUULIKORJAUSSÄÄDIN

Kääntämällä säätöpyörää myötäpäivään osumapiste siirtyy vasemmalle.

Kääntämällä säätöpyörää vastapäivään osumapiste siirtyy oikealle.

Yksi napsautus = 1/8 MOA.
Tuulikompensaatiosäätimen asteikko on kalibroitu vastaamaan 1/8 MOA.

Tuulikompensaatioalue on yhteensä 40 MOA.
Lisäsäätövaraa voidaan saada kaltevilla renkailla tai kiinnitysjaloilla.
Suosittelemme käyttämään Burris 34mm Signature Zee Rings -renkaita ja Pos-Align-inserttejä lisäsäädön saavuttamiseksi.


NOLLAPISTEEN ASETTAMINEN

Kohdistuksen nollaamiseksi tuulikompensaatio- ja korkeussäätimissä, työnnä kynä, hammastikku tai muu pieni, ei-terävä esine säätimen kiertosyvennykseen, joka sijaitsee nolla (“0”) -merkinnän alapuolella.

Pidä nuppi tukevasti paikoillaan ja kierrä numeroitu rengas takaisin nollaviivalle. Vain numeroidun renkaan tulisi liikkua – älä anna koko nupin liikkua, sillä se voi muuttaa tuuli- ja korkeussäätöjäsi. Tiedät nupin kääntyneen, jos tunnet tai kuulet napsahduksen.

Aseta korkeus- ja tuulikompensaation säätökannet takaisin kohdistuksen jälkeen estääksesi tahattomat säädöt ja suojataksesi tähtäimen pölyltä ja kosteudelta.

KIERTOSYVENNYS

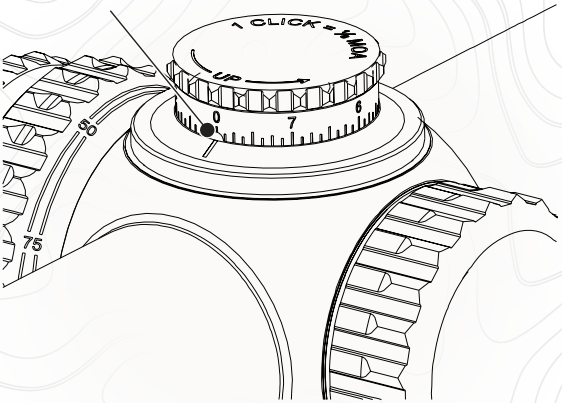

NÄYTÖN AJASTUKSET JA VIRTASYKLIT

Eliminator 6 sisältää useita näyttö- ja toimintotiloja, jotka on suunniteltu säästämään akun käyttöikää ja parantamaan käyttökokemusta.

OFF (SAMMUTETTU TILA) - Kun tähtäin on sammutettu, sitä voidaan silti käyttää normaalina kiikaritähtäimenä, jos se on kohdistettu oikein.

ON (PÄÄLLÄ TILA) - Käynnistyy painamalla "Range"-painiketta. Paristosymboli ilmestyy HUD-näyttöön.

INITIAL DISPLAY (ALKUNÄYTTÖ) - Tarkoitettu näyttämään lisätietoja (kaikissa vyöhykkeissä) käyttäjälle etäisyysmittauksen aikana. Oletusarvoinen alkunäytön kesto on 15 sekuntia, mutta sitä voidaan muokata BurrisConnect-sovelluksessa.


EXTENDED DISPLAY (JATKONÄYTTÖ) - Suunniteltu näyttämään vain välttämättömät tiedot ampumista varten. Oletusarvoinen jatkonäytön kesto on 15 sekuntia.

HUOM: Sekä alkunäyttö että jatkonäyttö ovat täysin mukautettavissa BurrisConnect-sovelluksessa.

SLEEP MODE (LEPOTILA) - Eliminator 6 siirtyy lepotilaan, jos sitä ei käytetä pitempään aikaan. Oletusasetuksena lepotila aktivoituu 10 minuutin kuluttua. Minkä tahansa painikkeen painaminen tähtäimessä tai zoom-renkaan kääntäminen alkunäytön aikana käynnistää alkunäytön laskurin uudelleen.
UP/DOWN-painikkeiden painaminen jatkonäytön tai lepotilan aikana palauttaa sinut alkunäyttöön ja käynnistää laskurin uudelleen.
Zoom-renkaan kääntäminen jatkonäytön tai lepotilan aikana käynnistää jatkonäytön laskurin uudelleen.

HEADS-UP DISPLAY (HUD)


Eliminator 6:n Heads-Up Display (HUD) -näyttö koostuu 10 vyöhykkeestä, joita voidaan mukauttaa Burris Connect -sovelluksessa. Sovellukseen yhdistäminen ja asetusten muuttaminen käsitellään sivulta 17 eteenpäin.

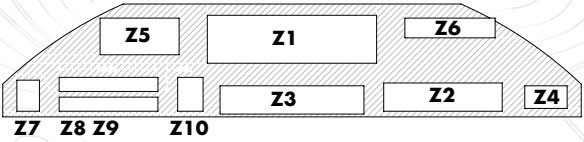

OLETUSVYÖHYKKEIDEN ASETUKSET


- **Z1 -** Ensisijainen arvo (oletusetäisyys)
- **Z2 -** Toissijainen arvo (oletustuulikompensaatio)
- **Z3 -** Tähtäimen kallistuksen osoitin
- **Z4 -** Paristotila
- **Z5 -** DA-tila (Density Altitude, ilmantiheys)
- **Z6 -** Ympäristön lämpötila
- **Z7 -** Bluetooth-yhteys
- **Z8 -**Iskuenergia
- **Z9 -** Luodin nopeus kohde-etäisyydellä
- **Z10 -** Laukausvaroitin



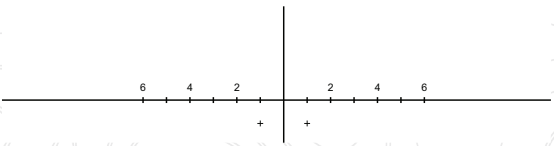

KEHITTYNEET PAINIKETOIMINNOT

Tähtäimessä on kolme ohjauspainiketta: Range, Up ja Down.

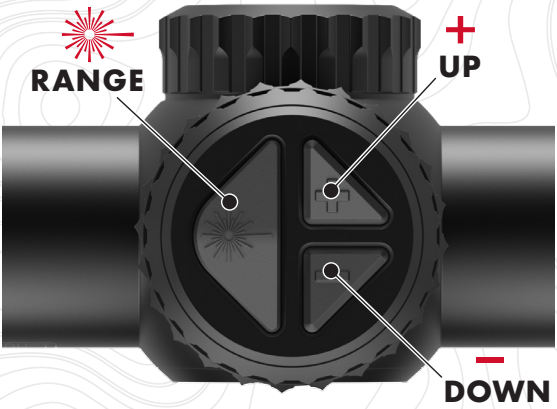

RANGE-PAINIKE
Yksi painallus käynnistää tähtäimen, aktivoi etäisyysmittarin ja avaa alkunäytön.

Pidä painettuna 5 sekunnin ajan, jolloin HUD-näytölle ilmestyy ladattu ballistinen profiili. (Katso sivu 20)

UP-PAINIKE
Säätää näytön ja ristikon kirkkautta ylöspäin.

DOWN-PAINIKE
Säätää näytön ja ristikon kirkkautta alaspäin.


Pidä UP- ja DOWN-painikkeita painettuna 5 sekunnin ajan – Pääset Density Altitude (DA) -manuaaliseen säätöön. (Katso sivu 22)

HUOM: Ristikon ja näytön kirkkaus palautuu automaattiseen tilaan, kun tähtäin sammutetaan. Density Altitude -asetukset säilyvät myös sammutuksen jälkeen

***Kaikki lisäasetukset, mukaan lukien tähtäimen ohjelmointi, tehdään BurrisConnect-sovelluksessa.

ELIMINATOR 6 -KAUKOSÄÄDIN

Langattomalla kaukosäätimellä on suuntariippumaton signaali ja sen kantama on 30 jalkaa (n. 9 metriä). Se voidaan kiinnittää kätevästi kiväärin tukkiin, kantaa kaulanauhassa tai säilyttää taskussa. Kaukosäädin toimii yhdellä CR2032-paristolla. Kaukosäätimen painike aktivoi etäisyysmittarin.
Painamalla kaukosäätimen painiketta tähtäin herätetään lepotilasta. Se ei kuitenkaan käynnistä tähtäintä, jos se on kokonaan sammutettu

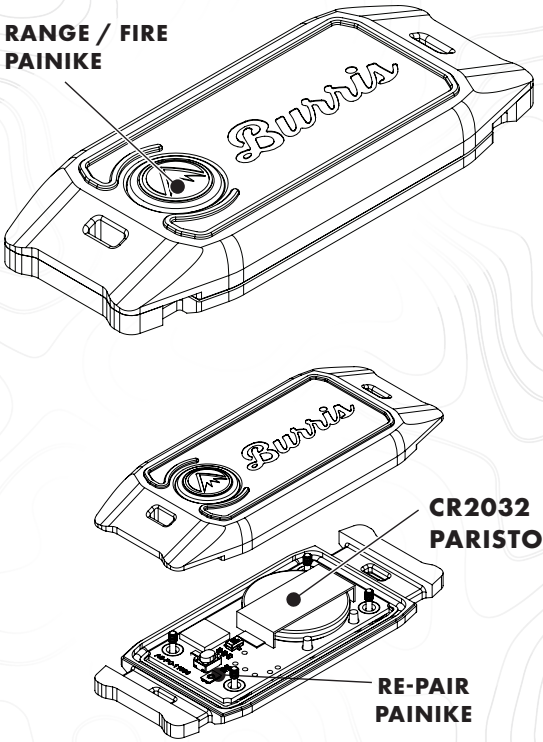

Jos kaukosäädin menettää pariliitoksen, irrota sen takana olevat ruuvit ja etsi kannen alla oleva painike. Paina ja pidä sitä painettuna 5 sekunnin ajan tai kunnes HUD-näytölle ilmestyy teksti “PAIRED”.

ELIMINATOR 6 -OHJELMOINTI

Eliminator 6 -kiikaritähtäin kommunikoi BurrisConnect-sovelluksen kanssa, jossa käyttäjä voi luoda henkilökohtaisen ballistisen profiilin tähtäimelleen. Toisin kuin aikaisemmat versiot, jotka perustuivat esiohjelmoituun tietokantaan, Eliminator 6 voi käyttää tehdasvalmisteisia patruunoita tai jopa käyttäjän mukautettuja latauksia, jotta profiilit ovat mahdollisimman tarkkoja. vLisäksi sovellus antaa käyttäjälle mahdollisuuden mukauttaa Heads-Up Display (HUD) -näyttöä omien mieltymystensä mukaan.

SOVELLUS / BLUETOOTH-YHTEYS

Päästäkseen käsiksi edistyneisiin toimintoihin ja mukautettuihin ballistisiin profiileihin, käyttäjän on pariliitettävä tähtäin älypuhelimeen tai tablettiin Bluetoothin avulla. Laite pysyy yhdistettynä Bluetoothiin niin kauan kuin tähtäin on päällä.

Aloittaminen: Lataa BurrisConnect-sovellus.

CONNECT

BURRISCONNECT

Yhdistä ja hallitse laitetta valitsemalla sovelluksessa “Optics”-välilehti.

HUOM: Asennus vaatii nopean mobiili- tai Wi-Fi-internet-yhteyden. On suositeltavaa ladata sovellus etukäteen kotona, eikä metsästysalueella tai ampumaradalla. Kun sovellus on asennettu mobiililaitteeseen, se EI VAADI internetyhteyttä kentällä.

YHDISTÄMINEN ELIMINATOR 6 -TÄHTÄIMEEN

Varmista ensin, että Eliminator 6 -tähtäimeen on asennettu paristo oikein (katso sivu 6) ja käynnistä tai herätä Eliminator 6 painamalla "Range"-painiketta.

Avaa mobiililaitteesi Bluetooth-asetukset ja varmista, että Bluetooth on käytössä, ja avaa BurrisConnect-sovellus. Katso tähtäimen läpi varmistaaksesi, että se on päällä ja valmis yhdistettäväksi. Näytöllä pitäisi näkyä tietoja HUD:ssa.


Avaa BurrisConnect-sovellus, siirry "Devices"-välilehdelle ja lisää uusi laite painamalla "+".

Seuraa "Connection Assistant" -ohjeita. BurrisConnect-sovelluksessa pitäisi näkyä "Device Connected" sekä tähtäimen HUD:ssa Bluetooth-symboli, mikä osoittaa, että laite on yhdistetty oikein.

Yhdistämisen jälkeen voit muuttaa Eliminator 6:n asetuksia, kuten etäisyyden, lämpötilan, energian, nopeuden ja tuulen nopeuden mittayksiköitä.

Voit myös säätää aikakatkaisuasetuksia, valita haluamasi Bubble Level -tason, asettaa rajan laukausvaroitukselle sekä mukauttaa tietojen näyttötapaa. (Lisätietoja seuraavassa osiossa).

HUOM: Asetukset päivittyvät automaattisesti Eliminator 6 -tähtäimeen, kun se on yhdistetty Bluetoothin kautta.

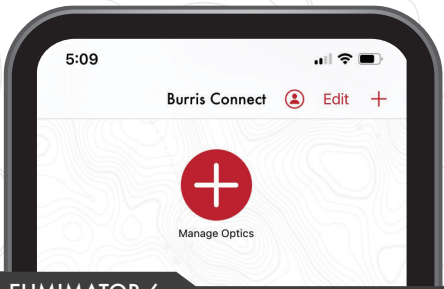

MUKAUTETTU BALLISTINEN PROFIILI

Tässä osiossa tarvitset tietoja patruunastasi ja luodistasi, mukaan lukien valmistaja, luodin paino/tyyppi, lähtönopeus, ballistinen kerroin (BC), korkeus, lämpötila ja kohdistusetäisyys.

Jos valitsemaasi luotia ei löydy kirjastostamme, vahvista luodin tiedot luodinvalmistajalta ja täytä ballistiset tiedot kuin kyseessä olisi käsinladattu patruuna.

LUO JA LATAA BALLISTINEN PROFIILI:

1. Siirry "Ballistics"-välilehdelle ja seuraa näytön ohjeita luodaksesi mukautetun kivääri- ja ballistiikkaprofiilin.
2. Kun ballistinen profiili on valmis, valitse Eliminator 6 "Optics"-välilehdeltä
3. Valitse haluamasi ballistinen profiili.

   A. Tässä vaiheessa voit nimeää profiilin uudelleen "Active Table" -kentässä.

   B. Suosittelemme nimeämistapaa, joka ilmaisee muutokset profiilissasi. Esimerkki: "John 143 ELDX 7500ft v1.2"
4. Napauta "Upload" ja odota, että profiili ladataan tähtäimeen.
5. Lataus on valmis, kun edistymispalkki katoaa. Voit vahvistaa ladatun ballistisen profiilin katsomalla tähtäimen läpi ja pitämällä "Range"-painiketta painettuna 5 sekuntia. HUD-näytöllä näkyy profiilin nimi, jonka jälkeen esitetään alkunäytön ja jatkonäytön asetukset.

HUOM: Kaikki muutokset ballistiseen profiiliin on ladattava uudelleen Eliminator 6 -tähtäimeen.


LAUKAUKSEN SUORITTAMINEN

Kun olet suorittanut ohjelmointi- ja yhdistämisprosessin, tähtäimesi on valmis käytettäväksi. Noudata näitä yksinkertaisia ohjeita laukausta varten:

1. KÄYTÄ RISTIKKOA TÄHTÄÄ KOHDETTA KOHTI JA PAINA RANGE-PAINIKETTA TÄHTÄIMESSÄ TAI KAUKOSÄÄTIMESSÄ
2. TÄHTÄÄ KOHTEESEEN ANNETULLA PUNAISELLA PISTEELLÄ
3. **SUORITA LAUKAUS**



HUD-TOIMINNOT

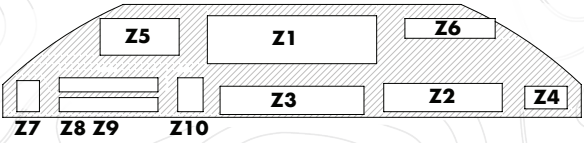



Z1 - ENSISIJAINEN NÄYTTÖ (OLETUSETÄISYYS)

Tämä näyttää kohteen etäisyyden ristikon keskellä, kun Range-painiketta painetaan. Käyttäjä voi määrittää sovelluksessa, näytetäänkö etäisyys jaardeina vai metreinä.

Z2 - TOISSIJAINEN NÄYTTÖ (OLETUSTUULIKORJAUS)

Tuulen oletusarvo on 10 mph (16 km/h) 90 asteen kulmassa puhaltavalle tuulelle. Näytetty numero ilmaisee X177-ristikon "tuulitäplien" määrän, joita käytetään kohteen pidätyksessä.Tuulen nopeus ja yksiköt voidaan muokata BurrisConnect-sovelluksessa

HUOM: Etäisyys voidaan näyttää joko vyöhykkeessä Z1 tai Z2 käyttäjän valinnan mukaan.Tuulikompensaatio näytetään toisessa vyöhykkeessä. Käyttäjä voi muuttaa tämän asetuksen BurrisConnect-sovelluksessa


Z3 - TÄHTÄIMEN KALLISTUS

Tähtäimen kallistus ilmaisee kiväärin kallistuman. Tason tyyppi voidaan valita "bubble" (kupla) tai "ball" (pallo) BurrisConnect-sovelluksessa.

Ball: Jos vasen puoli on matalampi ja oikea korkeampi, kallistusosoitin näkyy vasemmalla.

Bubble: Jos vasen puoli on matalampi ja oikea korkeampi, kallistusosoitin näkyy oikealla.

Käyttäjä voi myös valita tason ulkoasun sovelluksessa.

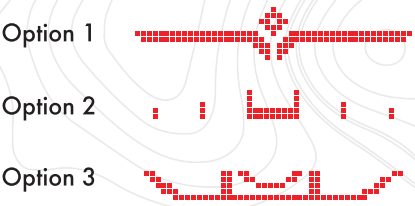

DIGITAALISEN TASON KALIBROINTI

HUD:n digitaalinen taso on tehdaskalibroitu. Sovelluksessa käyttäjä voi kalibroida tähtäimen kallistuksen, kuten tasomittari sen näyttäisi. Tämä huomioi tähtäimen kallistuman renkaiden asennuksessa.Varmista, että kivääri ja tähtäin ovat

vesivaa'alla suorassa.Yhdistä tähtäin sovellukseen. Napauta "Zero Bubble Level" sovelluksessa kalibroidaksesi tason.

Z4 - Z4 - PARISTON TILA


Pariston varaustason kuvake osoittaa käyttäjälle pariston tilan.

Z5 - DA MODE

DA-arvo (Density Altitude) näyttää tiheyden mukaisen korkeuden, joka on sovellettu ballistiseen profiiliisi. DA AUTO tarkoittaa, että tähtäin käyttää sisäänrakennettua sääasemaa määrittämään oikean DA-arvon.

Manuaalisen DA-valinnan tekemiseksi pidä UP- ja DOWN-painikkeita painettuna 5 sekuntia. Käytä UP- ja DOWN-painikkeita haluamasi DA-arvon valitsemiseen.Paina RANGE-painiketta vahvistaaksesi DA-asetuksen.

DA voidaan asettaa manuaalisesti välille 0 ft - 15 000 ft (1 000 jalan välein).

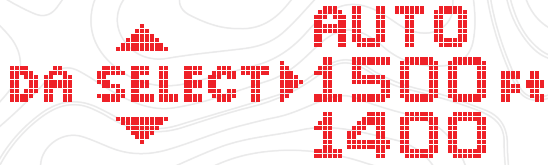

Käyttäjän asettama arvo säilyy, vaikka tähtäin sammutettaisiin tai menisi syvään lepotilaan. Käyttäjä voi palauttaa AUTO-tilaan DA-valikon kautta.

Z6 - YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA

Ympäristön lämpötila määräytyy sisäisen lämpötila anturin mukaan. Lämpötila näkyy näytön (HUD) oikeassa yläkulmassa. Lämpötila voidaan näyttää joko Fahrenheit ja Celsius asteina.

Z7 - BLUETOOTH-YHTEYS

Bluetooth-yhteys mahdollistaa pariliitoksen BurrisConnect-sovelluksen kanssa. Yhteyden ollessa muodostettuna Bluetooth-symboli ilmestyy HUD-näyttöön, osoittaen, että tähtäin on yhdistetty puhelimeen tai tablettiin

Z8 & Z9 - ISKUENERGIA & LUODIN NOPEUS

Iskuenergia näyttää energiamäärän, jonka luoti omaa osuessaan kohteeseen kyseisellä etäisyydellä.

Luodin nopeus osoittaa, millä nopeudella luoti liikkuu osuessaan kohteeseen kyseisellä etäisyydellä.

Z10 - LAUKAUSVAROITIN

Laukausvaroitin on suunniteltu auttamaan metsästäjiä määrittämään raja-arvon, jossa käyttäjän määrittämällä luodilla on riittävästi iskuenergiaa tai nopeutta täyteen laajenemiseen ja kohteen eettiseen kaatamiseen.

Jos käyttäjän määrittämä raja-arvo ylittyy, HUD-näytölle ilmestyy X-symboli, joka tarkoittaa, että laukausta EI tule suorittaa.



LAUKAUSVAROITIN PÄÄLLÄ
LAUKAUSTA EI TULE TEHDÄ




LAUKAUSVAROITIN POIS PÄÄLTÄ
LAUKAUS VOIDAAN SUORITTAA

TÄRKEÄÄ: Laukausvaroittimen raja-arvo asetetaan BurrisConnect-sovelluksessa, ja käyttäjän vastuulla on selvittää oikea raja-arvo. Hyviä lähteitä raja-arvon määrittämiseksi ovat: Luotivalmistajat Paikalliset riista- ja kalastusviranomaiset.


TÄHTÄINRIKON NÄYTÖT

TEliminator 6 arvioi tarkasti tärkeät olosuhteet, jotka ovat välttämättömiä tarkalle ja eettiselle laukaukselle. Sen älykäs järjestelmä tarjoaa informatiivisia näyttöjä, jotka välittömästi korostavat tekijöitä, jotka voivat estää laukauksen suorittamisen. Tämä varmistaa harkitun ja vastuullisen lähestymistavan metsästykseen.

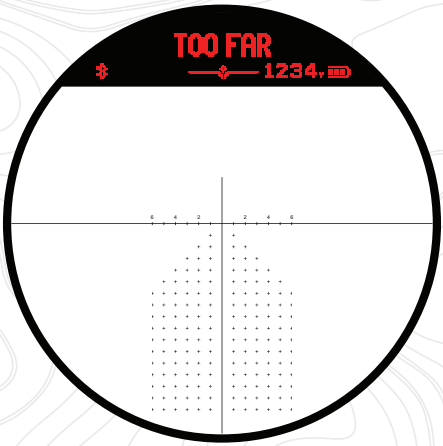


TOO FAR tarkoittaa, että ampumisratkaisua ei voida laskea käytetylle patruunalle millään suurennustasolla.

HUOM: Tämä näyttö ilmestyy, jos patruuna pystyy teoriassa osumaan tavoite-etäisyydelle, mutta ristikko ei voi näyttää tarvittavaa koroa osuman saavuttamiseksi.

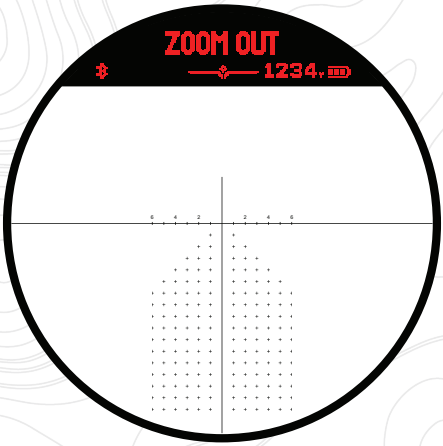

“ZOOM OUT” -ilmoitus näkyy, kun etäisyysmittauksen tuloksena ei voida laskea tähtäysratkaisua nykyisellä suurennustasolla. Tämä tapahtuu, kun koropiste on tähtäimen näkökentän ulkopuolella. Ratkaisu: Vähennä suurennusta, kunnes pidätyspiste ilmestyy näkyviin.

.

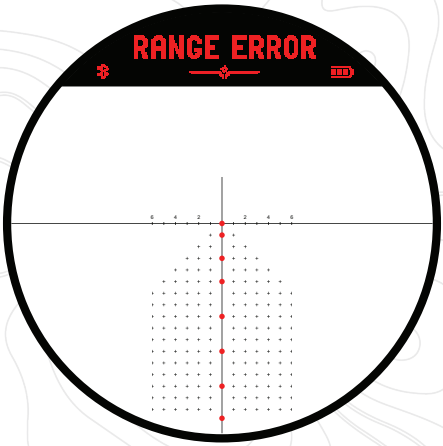

“RANGE ERROR” -ilmoitus näkyy, kun etäisyysmittaus epäonnistuu, eikä kohteesta saada tarkkaa lukemaa. Tämä voi johtua seuraavista syistä: Kohde on LRF:n (laser rangefinder) käyttöalueen alapuolella (≤ 37 jaardia / 34 metriä). Objektiivi on likainen. Ympäristölliset häiriöt (sumu, sade, lämpöväreily) vaikuttavat mittaukseen. Kun “RANGE ERROR” ilmestyy, ristikkoon näytetään oletustähtäysratkaisu 100 jaardin/metrin välein jopa 900 jaardiin/metriin asti (kuten kuvassa).

TEKNISET TIEDOT

Item Number	200177	
Magnification	4-20x52 mm	
Objective Outer Tube Diameter	60.1 mm	
Ocular Diameter	44.28 mm	
Tube Diameter	34 mm	
Objective Lens Diameter	52 mm	
Field Of View (ft @ 100 yards)	low	30.5 ft.
	high	6.5 ft.
Eye Relief	3.4 in.	
Exit Pupil	low	8.6 mm
	high	2.9 mm
Maximum Bullet Drop	low	63 MOA
	high	35 MOA
Ranging Distance	≥ 2,000 yd, high reflective ≥ 1,800 yd, deer hide	
Diopter Setting	+2 to -3	
Focal Plane	Rear	
Display Plane	Rear	
Reticle	X177	
Display Illumination	Push Button or Auto, 9 Levels	
Battery	Scope	CR123A x1
	Remote	CR2032 x1
Length	14.6 in	
Weight	30 oz	
Elevation Turret Marking Graduations	1/8 MOA	
Total Elevation Adjustment Range	40 MOA	
Windage Turret Graduations (Clicks)	1/8 MOA	
Total Windage Adjustment Range	40 MOA	
Parallax Focus	Side Focus	
Parallax/Focus Range	25 yd. to Infinity	
Operating Temperature	-4°F to 110° F	
Storage Temperature	-22 °F to 158 °F	

BATTERY INFORMATION

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
- Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Compatible battery type - CR2032, 3V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate.
- Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children

HOITO JA HUOLTO

Burris-tähtäimesi tarjoaa eliniän kestävän suorituskyvyn, kun sitä hoidetaan asianmukaisesti. Ainoa tarvittava huolto on satunnainen ulkopintojen ja linssien puhdistus.

Tähtäimen objektiivi- ja okulaarilinssit on suojattu kääntyvillä suojalinsseillä. Jos linssit altistuvat pölylle, lialle tai mudalle, noudata näitä ohjeita niiden puhdistamiseksi ja suojaamiseksi.

LINSSIEN PUHDISTUS
Poista karkea lika ja roskat linssien pinnalta ennen puhdistamista.Paras tapa puhdistaa linssit on käyttää Burris Lens Pen -puhdistuskynää.
Pidä tähtäin niin, että roskat putoavat pois linssistä, ja käytä puhdistuskynää kevyesti harjataksesi irtonaisen lian pois. Puhalla linssiin, jotta pienet hiukkaset irtoavat.Jos linssi on erittäin likainen (esim. kuiva muta), käytä puhdasta vettä tai linssinpuhdistusnestettä lian poistamiseen.
TÄRKEÄÄ
Eliminator 6 -tähtäin tarjoaa luotettavan suorituskyvyn, kun se pidetään puhtaana.
Vain ulkopintojen ja linssien satunnainen puhdistus on tarpeen.
Älä koskaan pura tähtäintä, sillä tämä mitätöi takuun.
Jos sinulla on ongelmia tai kysyttävää, ota yhteyttä Burris Technical Support -tiimiin.

BURRIS ASIAKASPALVELU

1-888-440-0244

customerservice@burrisoptics.com
www.burrisoptics.com/support/customer-service

LASERTIEDOT

Malli: #200177
Luokka: 1 Kuluttajakäyttöön tarkoitettu laserlaite
Standardi: EN50689:2021

Tämä tuote on IEC60825-1Ed.3- ja 21CFR1040.10 & 1040.11 -standardien mukainen, lukuun ottamatta Laser Notice N.56 -ilmoituksessa (toukokuu 2019) mainittuja poikkeuksia. Valmistaja: Burris Company
Valmistusmaa: Filippiinit.

SÄILYTYS JA KULJETUS Kuten kaikkien elektronisten laitteiden kohdalla, pitkäaikaisessa säilytyksessä on suositeltavaa poistaa paristo.

Säilytyksen tai kuljetuksen aikana varmista, ettei On/Range-painiketta paineta vahingossa, jotta paristo ei tyhjene käyttämättömänä.

IKUINEN TAKUU

Eliminator 6 -kiikaritähtäin kuuluu Burris Forever Warranty™ -takuun piiriin.

Kaikki Burris Optics -tuotteet (pois lukien lämpökameratuotteet) ovat Burris Forever Warranty™ -takuun alaisia.



Jos Burris-optinen laitteesi vahingoittuu tai on viallinen, korjaamme tai vaihdamme sen veloituksetta. Takuu siirtyy automaattisesti myös laitteen tuleville omistajille.

- Ei korjaus- tai vaihtokustannuksia
- Ei tarvita takuukorttia
- Ei vaadita kuittia
- Ei kysymyksiä – täysi takuu ilman ehtoja

Burris Forever Warranty EI kata:
Kadonnutta tai varastettua tuotetta, Tahallisesti vahingoitettua tuotetta, Kosmeettisia vaurioita, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn.



KANSAINVÄLINEN TAKUU



os ostit optiikkasi Pohjois-Amerikan ulkopuolelta, siihen sovelletaan 30 vuoden takuuta.
30 vuoden takuu suojaa Burris-tuotteet materiaali- ja valmistusvirheiltä. Burris joko korjaa tai vaihtaa tuotteen veloituksetta oman harkintansa mukaan.

Jos tuote vaatii korjausta, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään tai maahantuojaan, jolta ostit tuotteen, tai käy osoitteessa www.burrisoptics.com. Siirry kohtaan "Find A Dealer" ja valitse "International Dealers". Maan jälleenmyyjä auttaa sinua ratkaisemaan ongelman tyytyväisyytesi mukaisesti.

KÄÄNNÖKSET

Tämä käyttöopas on saatavilla englanniksi, espanjaksi, italiaksi, ranskaksi, saksaksi, venäjäksi, suomeksi, ruotsiksi, tanskaksi ja puolaksi. Skannaa QR-koodi tai vieraile osoitteessa: www.burrisoptics.com/customerservice/manuals nähdäksesi käännökset.

SKANNAA KÄÄNNÖKSIÄ VARTEN

Burris

FIND WHAT MATTERS

Burris Company
331 East 8th St., Greeley, CO 80631
(970) 356-1670
BurrisOptics.com
Facebook.com/BurrisOptics
INSTR-9177