FULLFIELD

Burris®

KÄYTTÖOPAS

SISÄLLYSLUETTELO

AVAINOMINAISUUDET	4
PARISTON ASENTAMINEN/VAIHTAMINEN	6
VALAISTU RISTIKKO	7
PARALLAKSIN SÄÄTÖ	8
KORKEUSSÄÄTÖ	9
VAKIO/EDISTYNYT-SUOJATTU SÄÄTÖNAPPI	10
EDISTYNYT AVOIN SÄÄTÖNAPPI	12
SIVUSÄÄTÖ	13
TÄHTÄYKSEN KOHDISTUS	14
HOITO JA YLLÄPITO	15
TEKNISET TIEDOT JA VERTAILUTAULUKKO	16
RISTIKOT	18
VIANETSINTÄ	24
TAKUU	26
BURRIS CONNECT -MOBIILISOVELLUS	28



2-8x35mm



2.5-10x42mm



3-12x42mm



3-12x56mm



4-16x50mm



6-24x50mm



JOHDANTO

Yli 50 vuoden vakaaseen suorituskykyyn ja jatkuvaan kehitykseen perustuva Burris Fullfield -kiikaritähtäin on luotettavin kumppani metsästäjälle tai ampujalle. Täysin uudelleen suunniteltu Fullfield on kestävä, kevyt ja ennen kaikkea tarkka joka laukauksella. Viidellä suurennusalueella ja laajalla valikoimalla ristikoita Fullfield sopii lähes mihin tahansa alustaan tai käyttötarkoitukseen.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Fullfield-kiikaritähtäin
- Käyttöopas
- Kuusiokoloavain
- CR2032-paristo (valaistuihin malleihin)
- Lisätorniruuvit
- Linssiliina

AVOIMET OMINAISUUDET

PARANNETTU 4X ZOOM-JÄRJESTELMÄ

Burrisin uusin yksityinen 4x suurennusjärjestelmä tarjoaa metsästäjille ja ampujille luokan lyhyimmät ja kompakteimmat tähtäimet ilman suorituskyvyn uhraamista. Monipuolinen suurennusalue mahdollistaa suuren näkökentän lähellä olevilla välimatkoilla ja paremman kohteiden hankinnan pitkillä välimatkoilla.



HUIPPULUOKAN LINSSILASI
Tarjoaa erinomaista kirkkautta ja selkeyttä sekä kestävyyttä – juuri sitä, mitä Burrisilta voi odottaa.

MONIKERROSPINNOITETUT LINSSIT
Parantaa suorituskykyä hämärässä ja vähentää heijastuksia, mahdollistaen useampia laukauksia ja lisäten onnistumisprosenttiasi.

VAHVA RAKENNE
Valmistettu yhdestä alumiinikappaleesta. Metallia vasten metallia -rakenne ja kaksoisjousitornijärjestelmä tekevät Fullfield-kiikaritähtäimistä erittäin kestävät.

TODISTETTU RISTIKKOTEKNOLOGIA
Burris Fullfield -kiikaritähtäimet ovat saatavilla useilla valaistuilla ja ei-valaistuilla ristikkovaihtoehdoilla. Vaihtoehdot vaihtelevat yksinkertaisista Plex-ristikoista kehittyneempiin MOA- ja BDC-pohjaisiin ristikoihin, joko valaistuksella tai ilman, hämärän olosuhteita varten. Kaikki Fullfield-kiikaritähtäimet ovat taka-fokaalitasossa, mikä takaa nopean ristikon havainnoinnin ja näkyvyyden kentällä.

BURRIS KNOB SYNERGY®
Burris Knob Synergy mahdollistaa korkeussäätönupin helpon päivittämisen kehittyneempiin ja ominaisuusrikkaampiin järjestelmiin – mukaan lukien räätälöidyt ballistiset säätönupit.

Huom: Knob Synergy -sarjat ja mukautetut ballistiset säätönupit myydään erikseen.

FULLFIELD-TÄHTÄIMEN ASENNUS

VAROITUS! Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen kuin aloitat tähtäimen asennuksen. Noudata aina turvallisia aseenkäsittelytapoja.

Suosittelemme käyttämään korkealaatuisia kiinnitysrenkaita, kuten Burris Zee Rings tai Signature Zee Rings -renkaita. Ostetusta mallista riippuen Fullfield-kiikaritähtäin käyttää joko 1 tuuman tai 30 mm:n renkaita. Laadukkaat komponentit takaavat, että tähtäimesi pysyy tukevasti ja turvallisesti kiinnitettynä ja tarjoaa parhaan mahdollisen tarkkuuden. Noudata huolellisesti valmistajan ohjeita kiinnitysrenkaiden ja -jalustan asennuksessa, sillä virheellinen asennus voi vaurioittaa tähtäintä.

PARISTON ASENTAMINEN JA VAIHTO

Valituissa Fullfield-malleissa valaistu ristikko toimii yhdellä CR2032 3 voltin litiumparistolla. Asenna uusi paristo käyttämällä kolikkoa paristokannen avaamiseen. Paristokansi sijaitsee valaistusnupin vasemmalla puolella. Aseta paristo paikoilleen niin, että litteä puoli (+) osoittaa ylöspäin.



Katso paristoihin liittyvä varoitus sivulta 29

HUOM: Pitkäaikaista säilytystä varten (yli kuukausi) on suositeltavaa poistaa paristo.

VALAISTUN RISTIKON SÄÄTÖ

Saatavilla valituissa malleissa: 2.5–10x, 2–8x, 3–12x ja 4–16x.
Valaistus helpottaa ristikon näkemistä hämärässä. Kirkkaus säädetään valaistusnupista.



OKULAARIN TARKENNUS

Okulaarin dioptriensäädön avulla voit tarkentaa ristikon näkymään silmällesi terävänä ja selkeänä. Dioptrin säätörengas sijaitsee takaokulaarin päässä. Noudata alla olevia ohjeita:

1. Suuntaa tähtäin taivaalle tai vaalealle pinnalle ja vilkaise nopeasti tähtäimen läpi.
Nopea vilkaisu estää silmääsi automaattisesti tarkentamasta epätarkkaan kuvaan. Jos ristikko näyttää terävältä, lisäsäätöä ei tarvita.

2. Jos ristikko ei näy selkeänä, tee useita nopeita vilkauksia tähtäimen läpi samalla kun kierrät dioptrin säädintä myötä- tai vastapäivään, kunnes ristikko näkyy tarkasti.

PARALLAKSIN SÄÄTÖ

Koskee vain malleja, joissa on sivuparallaksin säätö.

Parallaksi on ilmiö, jossa ristikko näyttää liikkuvan suhteessa kohteeseen, kun silmä ei ole suoraan tähtäimen keskiviivan takana. Tämä liike voi olla vaikeasti havaittavissa tähtäimen läpi katsottaessa, mutta se voi johtaa ohilaukauksiin tai epätarkkoihin osumaryhmiin. Yleisimmin ampujat huomaavat, että eri etäisyyksiltä tulevat kuvat tarkentuvat joko ennen tai jälkeen ristikon tason, aiheuttaen epätarkan kuvan tai sumean ristikon.

Parallaksin / tarkennuksen säätö siirtää polttopistettä eteen- tai taaksepäin niin, että kuva muodostuu samalle tasolle kuin ristikko – jolloin molemmat näkyvät terävinä ja selkeinä.

Parallaksin tai tarkennuksen säätämiseksi kierrä tähtäimen vasemmalla puolella olevaa säätönuppia, kunnes siihen merkitty etäisyys vastaa tunnetun kohteen etäisyyttä ja osuu kohdalleen viivamerkinnän kanssa. Jos etäisyyttä ei tiedetä, kierrä nuppia myötä- tai vastapäivään, kunnes kohde näkyy terävästi.

Parallaksi / tarkennus -nuppi



KORKEUSSÄÄTÖ

Korkeussäätötorni sijaitsee tähtäimen yläosassa ja sisältää **Burris Knob Synergy®** -ominaisuuden, joka mahdollistaa korkeussäätönupin helpon päivittämisen kehittyneempiin ja ominaisuusrikkaampiin järjestelmiin, kuten paljastettuihin mukautettuihin ballistisiin nuppeihin. Riippumatta siitä, minkälainen säätönuppi Fullfield-kiikaritähtäimessäsi on, säätönuppia voidaan säätää helposti sormin **osumapisteen (POI)** muuttamiseksi. Säätönupin päällä on merkinnät napsuarvoista, jotka on laserkaiverrettu ja vastaavat arvoa ¼ MOA.

HUOM: Knob Synergy -sarjat ja mukautetut ballistiset säätönupit myydään erikseen.

Kääntämällä korkeussäätötornia myötäpäivään, osumapiste laskee.

Kääntämällä korkeussäätötornia vastapäivään, osumapiste nousee.

ZERO CLICK STOP – NEGATIIVINEN SÄÄTÖ

Koskee tähtäimiä, joissa on Zero Click Stop (Advanced-Capped tai Advanced-Exposed -nupit)

1. Käytä 1,5 mm kuusiokoloavainta ja löysää kolme ruuvia, jotka sijaitsevat vihreän nollausrenkaan sivulla. Löysää ruuvit, kunnes ne ovat tasassa renkaan ulkoreunan kanssa.

2. Kierrä vihreää nollausrengasta vastapäivään noin puoli kierrosta, jotta saat riittävästi negatiivista säätövaraa.

3. Varmista, että vihreä nollausrengas on tasaisesti kiinni pohjassa ja kiristä kolme ruuvia takaisin paikalleen.
Älä kiristä liikaa.

4. Muista asettaa nollaus takaisin paikoilleen sen jälkeen, kun tähtäin on kohdistettu. Täydellinen ohje seuraavassa osiossa.

VAKIONUPPI

Matala, suojakannella varustettu säätönuppi, jota voidaan säätää ilman työkaluja. Laserkaiverrettu asteikko helpottaa säätöjen seuraamista. Kun tähtäin on onnistuneesti kohdistettu, voit asettaa säätönupin takaisin nollaan seuraavasti:

NOLLAUKSEN ASETTAMINEN

\1. Poista suojakansi ja käytä mukana toimitettua 1,5 mm kuusiokoloavainta löysätäksesi kaksi säätöruuvia, jotka sijaitsevat säätönupin yläosan alapuolella. Löysää ruuvit, kunnes ne ovat tasassa tornin kannen ulkoreunan kanssa. Varmista, että ne ovat tarpeeksi löysällä, jotta sisempi torni ei pyöri vahingossa.



2. Kierrä säätönuppia varovasti, kunnes "0"-merkki on linjassa tähtäinputken valkoisen viivan kanssa.

3. Kiristä molemmat säätöruuvit varovasti takaisin.

Älä kiristä liikaa.

EDISTYNYT SUOJATTU NUPPI

Matala, suojattu säätönuppi, jossa on uudelleenasetettava mekaaninen nollauspysäytys (Zero Click Stop). Nupin rengas sisältää lasermerkityn asteikon säätöjen seuraamiseen ja sitä voidaan kiertää erikseen karhennettuun nuppiin nähden "0"-asentoon pääsemiseksi. Advanced Capped -nuppia voidaan käyttää ilman suojakantta nopeita säätöjä varten tai pitää suojattuna kannella estämään tahattomat muutokset. Kun tähtäin on kohdistettu, voit asettaa nollauspysäytyksen ja asteikkorenkaan uudelleen seuraavien vaiheiden avulla:

4. Poista suojakansi ja käytä mukana toimitettua 1,5 mm kuusiokoloavainta löysätäksesi kaksi ruuvia, jotka sijaitsevat säätönupin päällä.

5. Irrota säätönupin kansi ja asteikkorengas.

6. Käytä 1,5 mm kuusiokoloavainta löysätäksesi kolme säätöruuvia, jotka sijaitsevat vihreän Zero Click Stop -renkaan sivulla. Löysää ruuvit, kunnes ne ovat tasassa renkaan ulkoreunan kanssa. Varmista, että ne ovat riittävän löysällä, jotta torni ei pyöri vahingossa.



7. Kierrä Zero Click Stop -rengasta varovasti myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.

8. Kiristä kolme säätöruuvia takaisin tiukasti. **Älä kiristä liikaa.** Nollauspysäytys on nyt asetettu onnistuneesti.

9. Asenna asteikkorengas takaisin siten, että "0"-merkki on linjassa tähtäinputken valkoisen viivan kanssa.

10. Aseta säätönupin kansi takaisin tornin päälle ja kiinnitä molemmat ruuvit uudelleen 1,5 mm kuusiokoloavaimella.

11. Kiristä molemmat ruuvit kunnolla paikoilleen. **Älä kiristä liikaa.**

EDISTYNYT AVOIN NUPPI

Avoin, tarkkuusammuntaan suunniteltu säätönuppi, jossa on uudelleenasetettava mekaaninen nollauspysäytys (Zero Click Stop). Nupissa on lasermerkitty asteikko, joka helpottaa säätöjen seuraamista edistyneille ampujille, jotka säätävät tähtäintä eri etäisyyksille. Kun tähtäin on onnistuneesti kohdistettu, voit asettaa nollauspysäytyksen ja asteikkorenkaan uudelleen seuraavasti:

1. Käytä mukana toimitettua 1,5 mm kuusiokoloavainta ja löysää kaksi ruuvia, jotka sijaitsevat säätönupin päällä.

2. Irrota säätönupin kansi ja asteikkorengas.

3. Käytä 1,5 mm kuusiokoloavainta löysätäksesi kolme ruuvia, jotka sijaitsevat vihreän Zero Click Stop -renkaan sivulla. Löysää ruuvit, kunnes ne ovat tasassa renkaan ulkoreunan kanssa. Varmista, että ne ovat riittävän löysällä, jotta torni ei pyöri vahingossa.

4.Kierrä Zero Click Stop -rengasta varovasti myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.

5. Kiristä kolme ruuvia takaisin tukevasti. **Älä kiristä liikaa.** Nollauspysäytys on nyt asetettu onnistuneesti

6. Asenna asteikkorengas takaisin

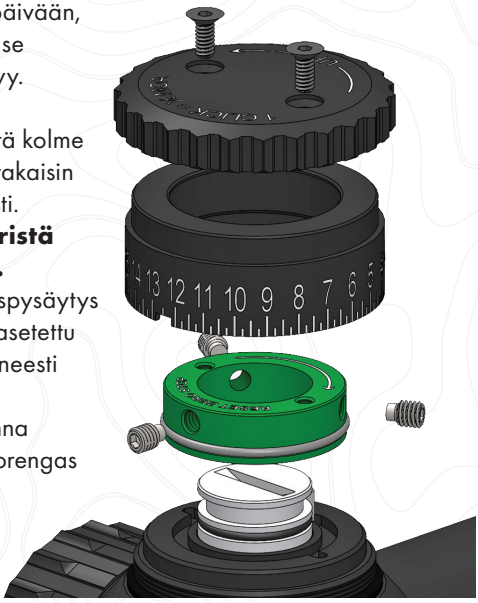

paikalleen siten, että "0"-merkki on linjassa tähtäinputken valkoisen viivan kanssa.

7. Aseta säätönupin kansi takaisin tornin päälle ja kiinnitä molemmat ruuvit käyttämällä 1,5 mm kuusiokoloavainta.

8. Kiristä molemmat ruuvit kunnolla.
Älä kiristä liikaa.

SIVUSÄÄTÖ (WINDAGE)

Sivusäätötorni sijaitsee tähtäimen sivulla ja käyttää **Knob Synergy® -vakiosäätönuppia**, joka mahdollistaa työkaluttoman säädön sormilla osumapisteen (POI) muuttamiseksi. Naksuarvot on merkitty säätönupin sivulle. Laserkaiverretut merkinnät vastaavat arvoa ¼ MOA.

- Kääntämällä sivusäätötornia myötäpäivään, osumapiste siirtyy vasemmalle.
- Kääntämällä vastapäivään, osumapiste siirtyy oikealle.

VAKIO SIVUSÄÄTÖNUPPI

Vakio, matalaprofiilinen ja suojattu säätönuppi mahdollistaa työkaluttoman säädön ja sisältää käyttäjäystävällisen lasermerkityn asteikon säätöjen seuraamiseen. Kun tähtäin on kohdistettu, voit asettaa säätönupin takaisin nollaan seuraavasti:

5. Poista suojakansi ja käytä mukana toimitettua 1,5 mm kuusiokoloavainta löysätäksesi kaksi säätöruuvia, jotka sijaitsevat juuri säätönupin yläosan alapuolella. Löysää ruuvit, kunnes ne ovat tasassa tornikannen ulkoreunan kanssa. Varmista, että ne ovat riittävän löysällä, jotta sisempi torni ei pyöri vahingossa.

6. Kierrä säätönuppia varovasti, kunnes "0"-merkki on linjassa tähtäinputken valkoisen viivan kanssa.

7. Kiristä molemmat ruuvit tukevasti.
Älä kiristä liikaa.

TÄHTÄYKSEN KOHDISTUS

ALUSTAVA KOHDISTUS:

Varmista, että ase on täysin tyhjennetty. Kohdista tähtäin käyttämällä piipun läpi tapahtuvaa silmäkohdistusta: poista lukko ja katso aseen takaosan kautta piipun läpi. Kohdista maalitaulun keskikohta piipun keskelle. Säädä ristikon keskikohta vastaamaan maalitaulun keskipistettä edellisen osion ohjeiden mukaisesti. Tämä vaatii vakaan ja tukevan alustan.

Vaihtoehtoisesti aseta 60 x 60 cm taulu (24" x 24") 25 jaardin (n. 23 m) päähän. Ammu laukaus taulun keskelle ja tarkkaile osumapistettä. Säädä ristikko osumapisteeseen käyttämällä sivu- ja korkeussäätönuppeja. Muista: tähtäin, jossa napsuarvo on 1/4 MOA (noin 6,35 mm sadalla jaardilla), tarvitsee neljä napsautusta siirtääkseen osuman saman verran 25 jaardilla (noin 1,6 mm per napsautus). Burris-tähtäimissä napsuarvot on merkitty torneihin.

Tämä säätö tuo osumaryhmän keskikohdan lähemmäs ristikon keskikohtaa ja maalitaulun keskustaa. Ammu lisää ryhmiä tarvittaessa saavuttaaksesi tarkan nollapisteen 25 jaardilla.

LOPULLINEN KOHDISTUS:

Aseta taulu 100 jaardin (n. 91 m) päähän ja tarkista nollaus ampumalla ryhmä. Tee tarvittavat säädöt, jotta osumapiste ja ristikon keskipiste ovat täsmälleen kohdakkain. Mitä tarkempi kohdistus on 100 jaardilla, sitä tarkempi olet pidemmillä ampumaetäisyyksillä.

HUOLTO JA YLLÄPITO

Jos linssit altistuvat pölylle, lialle tai mudalle, noudata seuraavia ohjeita puhdistaaksesi ja suojataksesi linssipinnan.

VAROITUS - Poista kaikki vieraat partikkelit linssiltä ennen pyyhintää, jotta vältät linssin vahingoittumisen. Puhalla lika tai jäämät pois paineilmapurkilla tai kompressorilla

Karkea lika tai roskat on poistettava linssipinnalta ennen puhdistamista. Paras tapa puhdistaa linssit on käyttää Burris Lens Pen -linssikynää. Aseta tähtäin niin, että roskat putoavat pois linssiltä, ja käytä linssikynää harjataksesi ne varovasti pois samalla kun puhallat kevyesti irrottaaksesi partikkelit.

Jos linssi on erityisen likainen (esim. kuivunut muta), käytä puhdasta vettä tai linssinpuhdistusainetta poistaaksesi lian. Kiikaritähtäimesi tarjoaa luotettavaa suorituskykyä, kun sitä huolletaan kohtuullisesti ja asianmukaisesti.

Kaikki liikkuvat mekanismit on tehtaalla pysyvästi voideltu. Tähtäimen ja linssien ulkopintojen puhdistus on ajoittain tarpeen. Älä koskaan pura tähtäintä, sillä tämä mitätöi takuun. Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä Burrisin tekniseen tukeen.

SPECIFICATIONS AND COMPARISON CHART

Item #	201500, 205501	201510, 201511, 201512, 201513	201530, 201532, 201534
Magnification	2-8x35mm	2.5-10x42mm	3-12x42mm
Objective Outer Tube Diameter	44.5mm	51.5mm	51.5mm
Ocular Diameter	41mm	41mm	41mm
Tube Diameter	1″	1″	1″
Objective Lens Diameter	35mm	42mm	42mm
Field Of View (ft @ 100 yards)	low 55 high 13.5	low 43 high 11	low high
Eye Relief	76-86mm	75-85mm	75-88mm
Exit Pupil	low 9.8 high 4.5	low 10.1 high 4.6	low high
Diopter Setting	+2 to -3	+2 to -3	+2 to -3
Focal Plane	Rear	Rear	Rear
Battery (For Illuminated Models Only)	CR2032	CR2032	CR2032
Length	9.75″	10.5″	11.1″
Weight	13.5oz	15.4oz	15.3oz
Elevation Turret Marking Graduations	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA
Total Elevation Adjustment Range	79 MOA	79 MOA	70 MOA
Windage Turret Graduations (Clicks)	1/4 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA
Total Windage Adjustment Range	79 MOA	79 MOA	70 MOA
Parallax Focus	Fixed	Fixed	Fixed/Side
Parallax/Focus Range	100yd	100yd	25yd to
Operating Temperature	-20˚F to +140˚F	-20˚F to +140˚F	-20˚F to
Storage Temperature	-40˚F to +160˚F	-40˚F to +160˚F	-40˚F to
Water Rating	IPX7	IPX7	IPX7

201531, 201533,	201540, 201541, 201542		201550, 201551, 201552, 201553, 201554, 201557		201560	
	3-12x56mm		4-16x50mm		6-24x50mm	
	64.5mm		59mm		59mm	
	41mm		41mm		41mm	
	30mm		1"		30mm	
	56mm		50mm		50mm	
36	low	36.5	low	27	low	17
9.25	high	9	high	6.75	high	4.8
	74-86mm		76-85mm		85-86mm	
10.5	low	9.7	low	10.0	low	8.5
3.5	high	5.0	high	3.8	high	2.9
	+2 to -3		+2 to -3		+2 to -3	
	Rear		Rear		Rear	
	CR2032		CR2032		CR2032	
	11.2"		12.3"		14.4"	
	19.2oz		17.7oz		18.9oz	
	1/4 MOA		1/4 MOA		1/4 MOA	
	93 MOA		52 MOA		62 MOA	
	1/4 MOA		1/4 MOA		1/4 MOA	
	93 MOA		52 MOA		48 MOA	
Focus	Fixed		Side Focus		Side Focus	
Infinity	100yd		25yd to Infinity		25yd to Infinity	
+140˚F	-20˚F to +140˚F		-20˚F to +140˚F		-20˚F to +140˚F	
+160˚F	-40˚F to +160˚F		-40˚F to +160˚F		-40˚F to +160˚F	
	IPX7		IPX7		IPX7	

FULLFIELD-RISTIKOT

Hyödynnä Fullfield-ristikon koko potentiaali lataamalla BurrisConnect-sovellus ja käyttämällä ristikkokartoitustyökaluamme!



LATAA SOVELLUS

RISTIKKO

BPLEX

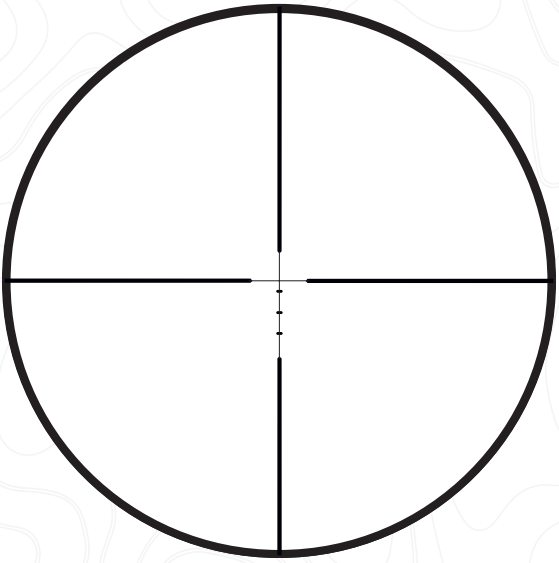

RISTIKKO
E3

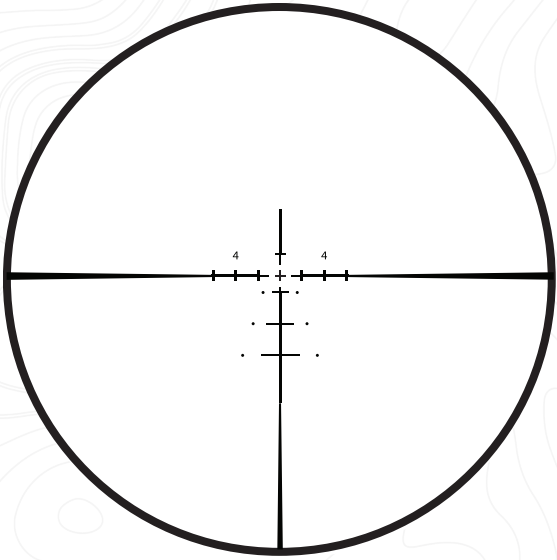

RISTIKKO
E3-VALAISTU

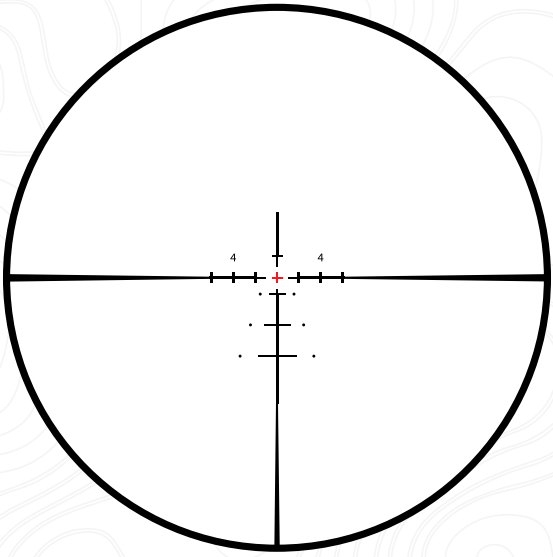

RISTIKKO
HEAVY PLEX



RISTIKKO
LR MOA

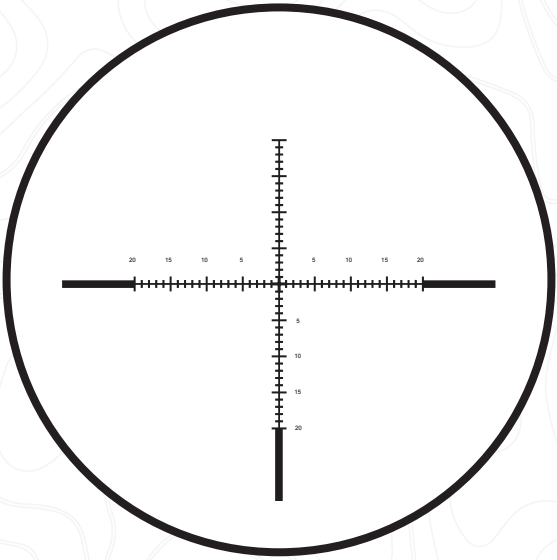

RISTIKKO
PLEX

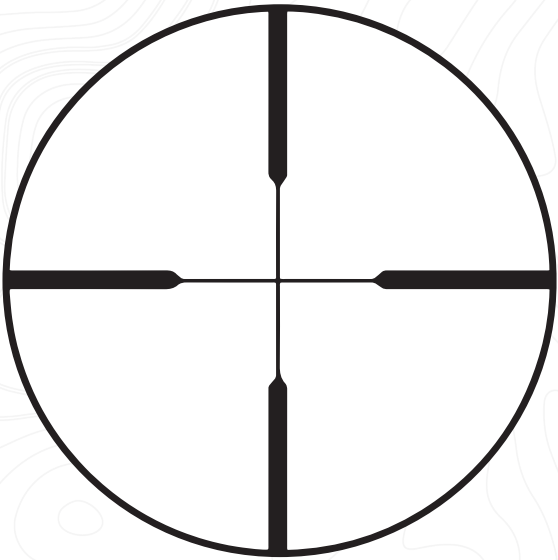

RISTIKKO
WIND RET

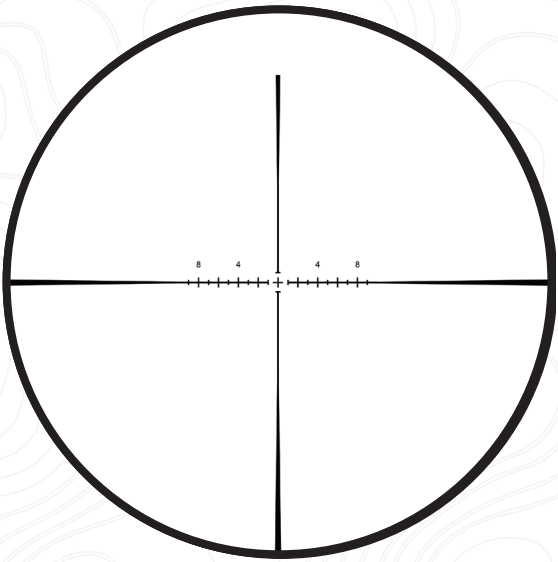

RISTIKKO
WIND RET-VALAISTU

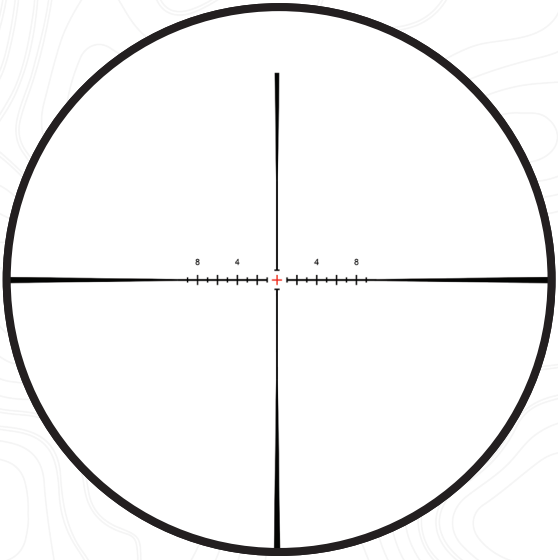

RETICLE
3P#4 - VALAISTU

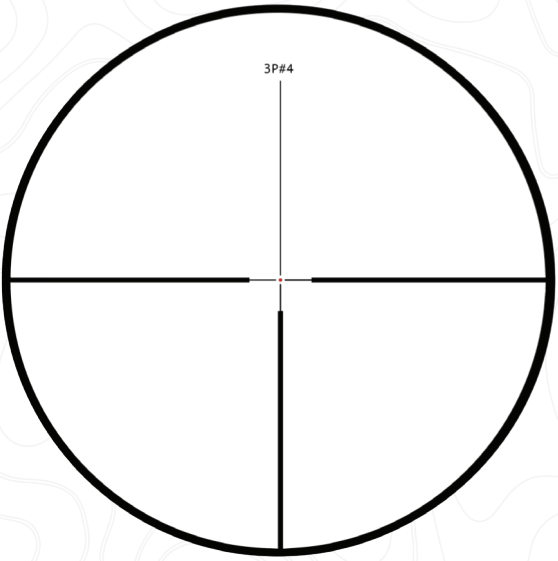

RISTIKKO

6.5 CREEDMOOR

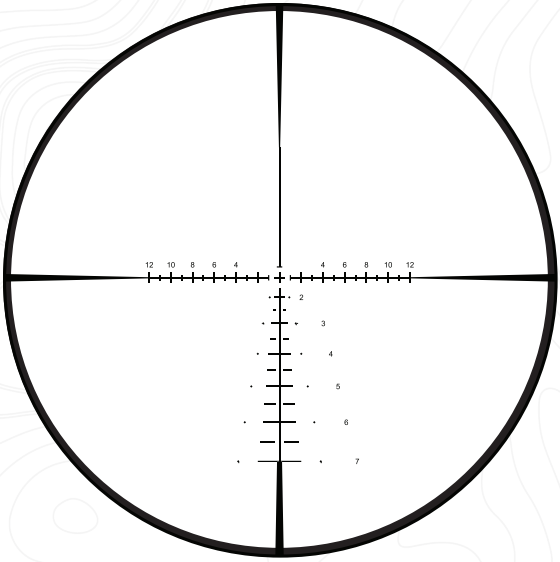

VIANETSINTÄ

Merkittävä osa tähtäimistä palautetaan tarkistukseen, vaikka ne toimivat täysin moitteettomasti. Välttääksesi tarpeettomat viivästykset ja kustannukset, tarkista seuraavat mahdolliset tilanteet:

RIITTÄMÄTÖN SIVUSÄÄTÖ (WINDAGE)

1. Aseen kiinnitysalustan reiät porattu vinoon suhteessa piipun keskikohtaan

2. Piippu kierretty runkoon kulmassa

3. Tähtäinputki vääntynyt okulaarista tai objektiivipäästä

Ratkaisu - Käytä Burris Signature -renkaita ja Pos-Align-sisäkkeitä korjataksesi linjausvirheet. Vääntyneet tähtäinputket tulee palauttaa Burrisille.

RIITTÄMÄTÖN KORKEUSSÄÄTÖ (ELEVATION)

1. Rungon halkaisija ei vastaa valmistajan määritelmiä

2. Piippu kierretty runkoon kulmassa

3. Tähtäinputki vääntynyt

Ratkaisu - Rungon tai piipun ongelmat voidaan korjata kiiloilla tai käyttämällä Signature-renkaita ja Pos-Align-sisäkkeitä.0,001" (0,025 mm) säätö siirtää osumapistettä noin 2,5 cm sadalla jaardilla. Vääntyneet tähtäinputket on palautettava tehtaalle.

EPÄTARKKA KUVAN TARKENNUS TAI EPÄSELVYYS

1. Kohde on liian lähellä

2. Okulaarin tarkennus ei ole säädetty oikein

3. Parallaksisäätö on väärässä kohdassa

Ratkaisu - Lue ohjeet ristikon tarkennuksesta ja parallaksin säädöstä käyttöoppaasta.

HEIKKO OSUMATIHEYS TAI TARKKUUS

1. Piipun tai patruunapesän kuluminen

2. Huono patruuna–ase -yhdistelmä

3. Tukin vääntyminen

4. Tukin petauksen ongelmat

5. Kiinnitys löysällä

6. Raskas liipaisuvastus

7. Parallaksisäätö asetettu väärin

Ratkaisu - Varmista, että parallaksi on säädetty oikein. Kokeile eri patruunoita. Tarvittaessa ota yhteyttä asesepän asiantuntemukseen.

Jos mikään ei auta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

BURRIS ASIAKASPALVELU

1-888-440-0244

customerservice@burrisoptics.com
www.burrisoptics.com/support/customer-service

TAKUU

Kiitos, että valitsit Burris-tuotteen. Voit luottaa siihen, että hankkimasi optiikka on valmistettu erittäin tarkkojen laatustandardien mukaisesti. Burris tarjoaa suorituskykyä, johon voit luottaa joka käyttökerralla.

Olemme niin varmoja tuotteidemme laadusta, että tarjoamme niille ehdotettoman Forever-takuun – ilman kysymyksiä.



TAKUU YHDYSVALLOISSA

Korjaamme tai vaihdamme Burris-optiikkasi, jos se on vahingoittunut tai viallinen. Takuu siirtyy automaattisesti myös seuraaville omistajille.

- Ei korjaus- tai vaihtomaksuja
- Ei takuukorttia
- Ei ostokuittia vaadita



KANSAINVÄLINEN TAKUU

Jos ostit optiikan Pohjois-Amerikan ulkopuolelta, siihen sovelletaan 30 vuoden takuuta.
30 vuoden takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat.

Burris joko korjaa tai vaihtaa tuotteen ilman veloitusta. Jos korjaus on tarpeen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai maahantuojaan siinä maassa, jossa ostit tuotteen.

BURRIS ASIAKASPALVELU

1-888-440-0244

customerservice@burrisoptics.com
www.burrisoptics.com/support/customer-service

Nopein tapa saada palvelua korjauksiin, takuukäsittelyihin ja varaosiin liittyen on rekisteröityä tukisivustollemme (Support Portal). Rekisteröityminen ja palautuslupa (RMA) ovat pakollisia ennen tuotteen palautusta. Burris ei vastaa kiikaritähtäimestäsi ennen kuin se on fyysisesti vastaanotettu.

Tämän esitteen kuvitukset, kuvaukset ja tekniset tiedot toimivat yleisluontoisena oppaana, eivätkä ole sitovia. Burris pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteidensa parantamiseksi tai tuotannollisten tai kaupallisten vaatimusten täyttämiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

Burris-tuotteet on suojattu yhdellä tai useammalla seuraavista Yhdysvaltain patenteista: 4,033,046; 4,497,548; 3,880,389; 5,020,892; 4,703,576; 5,363,554, Des 259,944.
Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta..

© Copyright 2024
Burris Company.
331 E. 8th Street
Greeley, CO 80631
www.burrisoptics.com

OLETKO JO KOKEILLUT MOBIILISOVELLUSTAMME?

BURRISCONNECT

LATAA NYT

Todellinen ballistinen tehotyökalu sormiesi ulottuvilla! BurrisConnect-sovellus on suunniteltu erityisesti Veracity PH -tähtäimen ohjaamiseen, Burris Thermal -laitteiden mediatoistoon sekä jokaisen ampujan ballistiikkatyökaluksi.Sovelluksen avulla käyttäjät voivat hyödyntää uusinta luotitietoa rakentaakseen DOPE-kortteja, ristikkokarttoja, Eliminator-taulukoita ja mukautettuja kivääriprofiileja – aina aloittelijasta pitkän matkan kilpailuampujiin asti. BurrisConnect kehittyy jatkuvasti ja tarjoaa kaiken tarvittavan, jotta pääset täydellisesti kohdalleen:

- Ohjaa ja ohjelmoi Veracity PH -tähtäintä
- Tallenna kivääriprofiileja ja ballistista dataa
- Säädä lämpölaitteen asetuksia reaaliaikaisesti Wi-Fi:n kautta
- Nauhoita videoita ja ota kuvia etäyhteydellä lämpölaitteellasi.
- Luo mukautettuja DOPE-kortteja
- Ristikkojen kartoitus kaikille Burris-tähtäimille
- Luo Eliminator-tietotaulukoita



HUOM: Fastfire E ei tue BurrisConnect-sovelluksen toimintoja.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
- Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Compatible battery type - CR2032, 3V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate.
- Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children

HUOMIOITA:

KÄÄNNÖKSET

Tämä käyttöopas on saatavilla englanniksi, espanjaksi, italiaksi, ranskaksi, saksaksi, venäjäksi, suomeksi, ruotsiksi, tanskaksi ja puolaksi. Skannaa QR-koodi tai käy osoitteessa www.burrisoptics.com/customerservice/manuals nähdäksesi kaikki kieliversiot.

Spanish
(Español): Escanear para el manual de usuario

Italian
(Italiano): Scansiona per il manuale utente

French
(Français): Scanner pour le manuel d'utilisateur

German
(Deutsch): Nach dem Benutzerhandbuch scannen

Russian
(Русский): Сканировать для руководства пользователя

Finnish
(Suomi): Skannaa käyttöopasta varten

Swedish
(Svenska): Skanna efter användarmanual

Danish
(Dansk): Scan efter brugervejledning

Polish
(Polski): Skanuj w poszukiwaniu instrukcji obsługi



331 East 8th St., Greeley, CO 80631
(970) 356-1670 | BURRISOPTICS.COM
INSTR–9500
© BURRIS COMPANY INC. - 2024
Fullfield is a Trademark of Burris Company Inc.