REGISTER ONLINE!
ENREGISTREMENT EN LIGNE!

catit Pixi® mini

CAT DRINKING FOUNTAIN • ABREUVOIR POUR CHATS
FUENTE DE AGUA PARA GATOS • TRINKBRUNNEN FÜR KATZEN

USER MANUAL • GUIDE DE L'UTILISATEUR
GEBRAUCHSANLEITUNG • MANUAL DEL USUARIO



43705



SCAN QR CODE TO GET STARTED!
SCANNER LE CODE QR POUR COMMENCER!
QR-CODE SCANNEN UND LOSLEGEN!
¡ESCANEA PARA EMPEZAR!

CATIT.COM

EN

SAFETY TIPS

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following:

1 READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS and all the important notices on the appliance before using the pump. Failure to do so may result in damage to this appliance.

2 DANGER – To avoid possible electrical shock, special care should be taken since water is employed in the use of this product. For each of the following situations, do not attempt repairs yourself; return the pump to an authorized service facility for service if it is still under warranty or discard the appliance.

A If the pump shows any sign of abnormal water leakage, disconnect the power supply cord and remove pump from water.

B Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged in if there is water on parts not intended to be wet.

C Do not operate the appliance if it has a damaged electrical cord or plug, or if it is malfunctioning or if it is dropped or damaged in any manner. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Never cut the cord.

D The electrical outlet should always be above the level of the appliance. If the plug or outlet does get wet, **DO NOT** unplug the electrical cord. Disconnect the fuse or circuit breaker that supplies power to the appliance, then unplug and examine for presence of water in the outlet.

3 This appliance can be used by children aged from 3 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision. Children shall not play with the appliance.

4 To avoid injury, do not contact moving or hot parts.

5 CAUTION Always unplug or disconnect the appliance from the outlet before putting on or taking off parts and while the equipment is being installed, maintained or handled. When inserting or removing the pump from the water, pull out the main electrical plug. Never yank the cord to pull the plug from outlet. Grasp the plug and pull to disconnect. Always unplug an appliance from an outlet when not in use. Never lift the pump by the cord.

6 CAUTION:

THIS IS A PET DRINKING FOUNTAIN PUMP.

This pump has been evaluated for use with freshwater only. Do not use this pump for other than its intended use (i.e. don't use in swimming pools, bathtubs, etc.). The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause an unsafe condition.

- Do not use the pump in swimming pools or other situations where people are immersed.
- This pump is suitable for use in water temperatures up to 35ºC.
- Do not use this pump with inflammable liquids.

7 Do not install or store the appliance where it will be exposed to temperatures below freezing. Shelter the pump from direct sunlight.

8 Ensure that the appliance is placed on a flat, even surface. Monitor the appliance regularly. Do not leave appliance unattended for extended periods. **Do not allow the pump to run dry.** The pump must be immersed in water completely. This pump must never operate outside of water.

9 If an extension cord is necessary, ensure the connection is watertight and dust proof. A cord with a proper rating should be used. A cord rated for less amperes or watts than the appliance rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.

10 Do not use this unit outdoors. This unit is for indoor use only.

11 The appliance is only to be used with the power supply unit (model CW12E0501000ES or CW12E0501000UU) provided with the appliance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

For power supply unit:
Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.4A Max.
Output: DC5.0V, 1A, 5.0W
For fountain: DC5.0V, 1A, 5.0W

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Only the faithful observation of these installation, electrical and maintenance guidelines will ensure the safe and efficient use of this drinking fountain.

RECYCLING: This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. Check with your local Environmental Agency for possible disposal instructions or take to an official council registered refuse collection point. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

CONTENTS

1. Spout accessory
2. Fountain top
3. Filter pad
4. Filter tray
   4a. Anti-overflow openings
5. Connector tube
6. Pump
   6a. LED
7. Fountain reservoir
   7a. Water level window
8. Adapter (5V, 1 A)

All pictures shown in the manual are for illustration purposes only. Actual product may vary due to product enhancement.

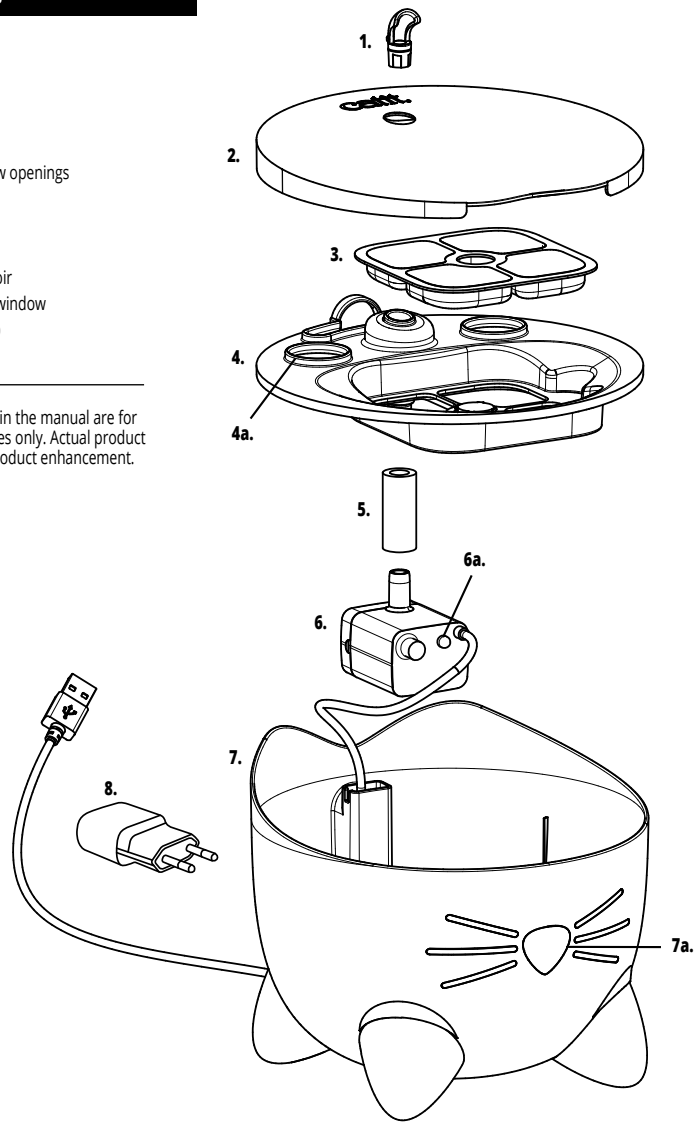

PARTS

A Pump cover
B Impeller Cap
C Impeller
D Pump Housing

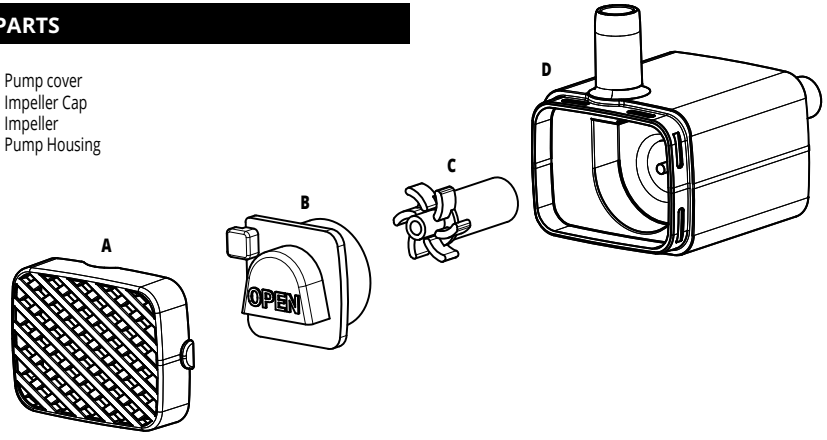

USAGE

Cats can be picky drinkers. Some prefer large water surfaces over vertical streams and vice-versa. The Catit® PIXI® Mini Fountain provides your cat with a continuous source of fresh, clean water. Drinking more water helps ensure proper kidney function, helping to prevent crystal formation that can lead to urinary diseases. (This product is not designed to cure any disease or illness.)

The anti-overflow openings in the filter tray will prevent water from rising in case the filter pad gets clogged, though the filter should always be replaced if it is visibly dirty, damaged or clogged.

The pump is equipped with a sensor that detects when the water level inside of the reservoir is too low. At that point, the fountain will shut down automatically, to prevent the pump from running dry. Once the water reservoir is refilled, the fountain will start running again.

INSTALLATION

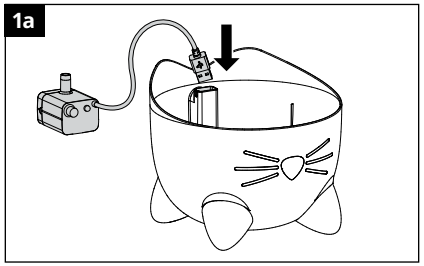

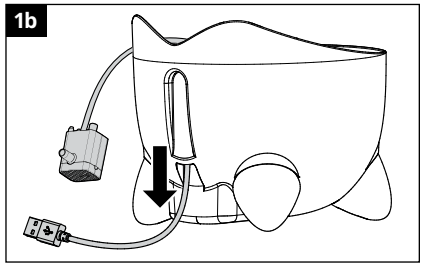

Take the unit out of the packaging. Remove the fountain top and filter tray. Insert the USB cable into the cable gutter in the water reservoir and pull the cable through. Position the pump to the side.

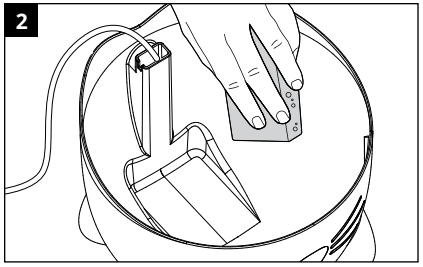

Clean the fountain before use to remove any dirt or debris. Wash the complete unit (excluding the filter) with a sponge. Do not use abrasive cleansers or materials on any part of the unit. Rinse thoroughly.

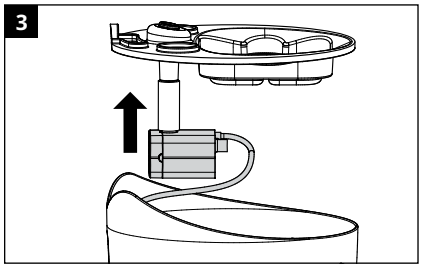

Attach the pump to the fountain top by pushing it onto the connector tube, so that the pump LED and cable are facing the transparent window. Make sure that the pump is level.

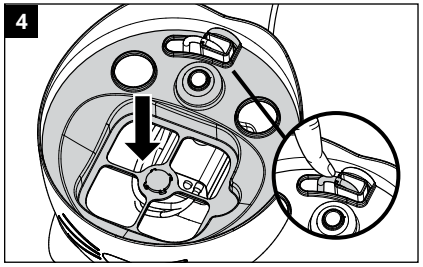

Lower the filter tray down onto the reservoir and press the USB cable down into the groove so it is secure.

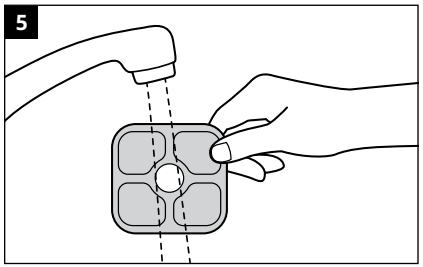

Take the filter pad out of the polybag. Rinse the filter to remove excess dust and soak it completely.

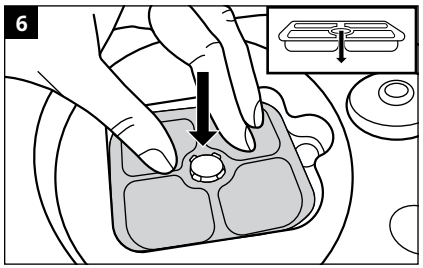

Insert the filter pad into the filter tray with the pockets facing down. Press down on the mesh part of the filter so it gets tucked underneath the plastic tabs in the center.

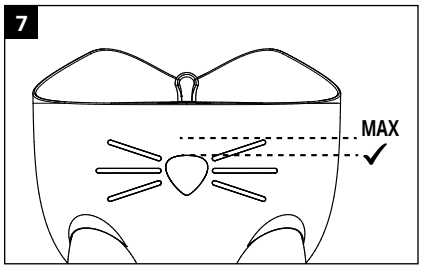

Fill the reservoir with water. The water level can be seen through the transparent window on the front of the reservoir. Do not overfill the fountain.

8

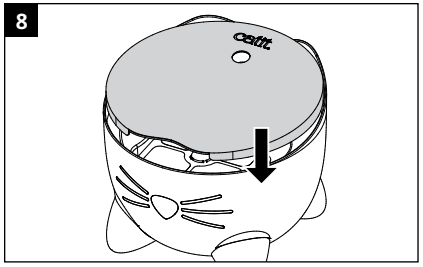

Lower the fountain top onto the reservoir, indentation facing forward.

9

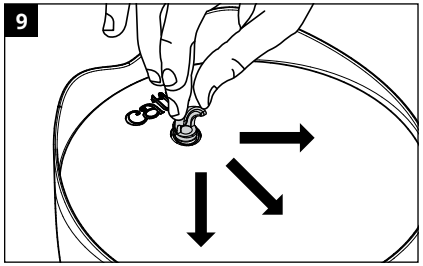

(Optional) Insert the spout accessory into the opening on the fountain top to create a water spout for your cat to drink from. Point the spout in the preferred direction. Press down firmly to attach, and pull up to remove.

10

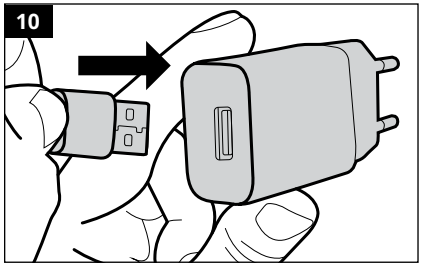

Attach the power cord to the USB adapter, and plug it into the wall socket. Secure excess power cord with a tie wrap and place it behind the fountain to avoid pet chewing and entanglement.

PUMP LED INDICATORS

Steady white	Fountain ON
White OFF	Fountain OFF
Blinking red	Low water level
Steady red	Out of water

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible reason
No water is coming out of the fountain	Unplug the fountain and plug it back in the electrical socket. If the problem persists, the pump needs to be cleaned (see maintenance section).
Pump LED is blinking red, and/or the pump is making noise and no water is coming out of the fountain	Refill the reservoir and make sure the pump is level and attached correctly to the top (see installation instructions).
Pump LED is blinking red/white alternatively, and water isn't coming out steadily	The fountain is running out of water, please refill.

MAINTENANCE

HTTPS://WWW.CATIT.COM/QR/CATIT-PIXI-MINI-FOUNTAIN-Q2/

Scan the QR for the latest guide on maintenance.

It's recommended to clean the fountain and rinse the filter every 3 days, and to clean the pump on a weekly basis.

WARNING: Always unplug the fountain from the electrical wall socket with dry hands before putting on or taking off parts and whenever the pump is being installed, maintained or handled. Wash and rinse fountain with a soft sponge and a non-abrasive cleanser. Rinse thoroughly, ensuring no soapy residue. Remove the filter from the base and rinse. Do not wash the filter with soap. If filter contains excess debris or other foreign matter, replace it (replacement filters sold separately). The filter should be replaced every 3-4 weeks or when there are visible signs that the filter is saturated with foreign matter (debris, food, hair, etc.) or if the water flow is impeded. More frequent changes may be necessary due to indoor environmental and water conditions, as well as multiple pet use.

To clean the pump, open pump and remove impeller cap and impeller (see illustrations). Remove any debris from the impeller and clean impeller well with running water. Handle impeller with care. If the pump makes noise, clean the pump and top up the water level in the fountain reservoir so the pump is fully submerged.

1a

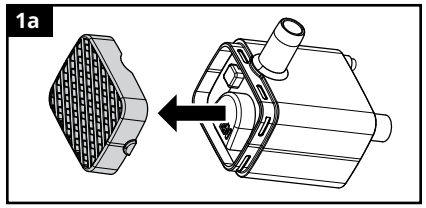

1b

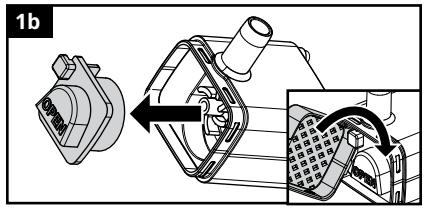

1c

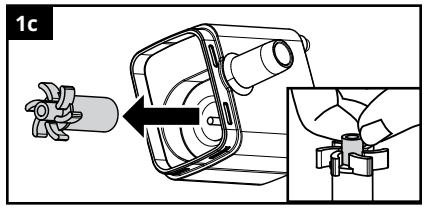

Open the pump (1a), remove the impeller cap (1b), and impeller (1c).

2a

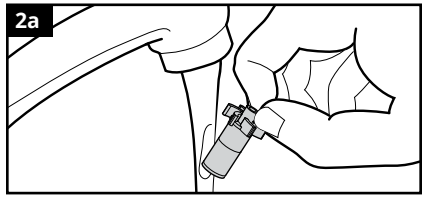

2b

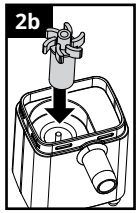

2c

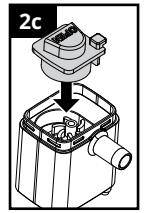

2d

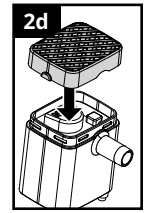

Rinse each part with water, removing any hairs or debris from the impeller and pump housing, before carefully reassembling.

WARRANTY

Your **Catit® PIXI® Mini Fountain** is guaranteed for defective parts and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. This guarantee is valid with proof of purchase only. The guarantee is limited to repair or replacement only and does not cover consequential loss, loss or damage to livestock and personal property or damage to animate or inanimate objects, irrespective of the cause thereof. This guarantee is valid only under normal operating conditions for which the unit is intended. It excludes any damage caused by unreasonable use, negligence, improper installation, tampering, abuse or commercial use. The warranty does not cover wear and tear or parts which have not been adequately or correctly maintained. **THIS DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS.**

For warranty service, contact your local pet product dealer or write to the Catit® representative in your country.

ACCESSORIES

PIXI® Fountain Filter replacement filter pads available, sold separately.

#43721 3-pack
#43722 6-pack
#43723 12-pack



REPLACEMENT PARTS

#44833 Pump
#44834 USB Adapter

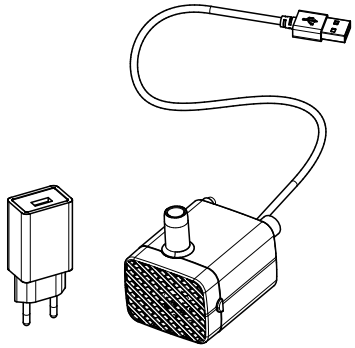

CONSEILS DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS RELATIVES À UN RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES AUX PERSONNES

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure, il faut observer des précautions de sécurité de base, notamment celles qui suivent :

1 LIRE ET RESPECTER TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ

et tous les avis importants concernant l'appareil avant d'utiliser la pompe. Tout manquement à ces précautions peut entraîner des dommages à l'appareil.

2 DANGER – Pour éviter tout risque de choc électrique, il

faut faire preuve de la plus grande prudence puisque de l'eau est utilisée avec cet équipement. Dans chacune des situations suivantes, ne pas essayer de réparer la pompe soi-même; la retourner plutôt à un service de réparations autorisé si elle est encore sous garantie ou jeter l'appareil.
A En cas de fuite d'eau anormale de la pompe, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et retirer la pompe de l'eau.
B Examiner attentivement l'appareil après l'installation. Ne pas le brancher si de l'eau se trouve sur des pièces qui ne doivent pas être mouillées.
C Ne pas faire fonctionner un appareil dont la fiche ou le cordon sont endommagés, qui ne fonctionne pas bien ou qui est tombé ou qui a été endommagé de quelque manière que ce soit. Si le cordon d'alimentation est endommagé, retourner l'appareil au fabricant, à l'agent affilié de ce dernier ou à un service de réparations autorisé afin de faire réparer le cordon sans danger. Ne jamais couper le cordon.
D La prise de courant doit toujours être au-dessus du niveau de l'appareil. Si la fiche ou la prise de courant entrent en contact avec de l'eau, **NE PAS** débrancher l'appareil. Mettre d'abord hors circuit le fusible ou le disjoncteur qui fournit l'électricité à l'appareil. Débrancher ensuite l'appareil et vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans la prise.
3 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 3 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissance, s'ils utilisent l'appareil sous surveillance ou qu'ils ont reçu les directives nécessaires à l'utilisation sécuritaire de cet appareil et comprennent bien les dangers possibles. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
4 Afin d'éviter les blessures, ne pas toucher de pièces mobiles ou chaudes.

5 ATTENTION Toujours débrancher l'appareil de l'ali-

mentation électrique avant d'insérer ou de retirer des pièces et pendant l'installation, l'entretien ou la manipulation de l'équipement. Lors de la mise en place ou le retrait de la pompe de l'eau, débrancher le cordon d'alimentation principal. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Prendre plutôt la fiche entre les doigts, puis tirer. Toujours débrancher l'appareil d'une prise de courant quand il n'est pas utilisé. Ne jamais soulever la pompe par le cordon d'alimentation.

6 ATTENTION :

CECI EST UNE POMPE POUR ABREUVOIR POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE. Cette pompe a été évaluée pour être utilisée avec de l'eau douce seulement. Ne pas utiliser cette pompe pour un autre usage que celui pour lequel elle a été conçue (c.-à-d. ne pas l'employer dans une piscine, une baignoire, etc.). L'emploi de pièces ou de fils ni recommandés ni vendus par le fabricant de l'appareil peut être source de situations dangereuses.

- Ne pas utiliser la pompe dans une piscine ou dans toute autre situation où des personnes sont dans l'eau.
- Cette pompe doit être utilisée dans de l'eau dont la température ne dépasse pas 35 °C.
- Ne pas utiliser cette pompe avec des liquides inflammables.

7 Ne pas installer ni ranger l'appareil où il risque d'être exposé à des températures sous le point de congélation. Placer la pompe loin de la lumière directe du soleil.
8 S'assurer que l'appareil est placé sur une surface plane et de niveau. L'examiner régulièrement. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées. **Ne jamais laisser la pompe fonctionner à sec.** Elle doit être complètement recouverte d'eau. Cette pompe ne doit jamais fonctionner en dehors de l'eau.
9 Si une rallonge électrique est nécessaire, vérifier que le raccordement est étanche à l'eau et à la poussière. Utiliser une rallonge d'un calibre suffisant. Un cordon d'alimentation de moins d'ampères ou de watts que l'appareil peut surchauffer. Des précautions doivent être prises afin d'éviter qu'on tire la rallonge ou qu'on trébuche sur celle-ci.
10 Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur. Il est conçu pour un usage à l'intérieur seulement.
11 L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation (modèle CW12E0501000ES ou CW12E0501000UU) fourni avec celui-ci.

SPÉCIFICATIONS :
Pour le bloc d'alimentation :
Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A max.
Sortie : 5,0 V CC, 1 A, 5,0 W
Pour l'abreuvoir : 5,0 V CC, 1 A, 5,0 W

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Seule l'observation rigoureuse des présentes directives concernant l'installation, l'électricité et l'entretien assurera l'emploi sûr et efficace de cet abreuvoir.

RECYCLAGE : Ce produit porte le symbole de la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce qui signifie qu'on doit éliminer ce produit conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de le recycler ou de la désassembler pour minimiser ses répercussions sur l'environnement. Vérifier auprès d'agences locales pour l'environnement afin d'obtenir les instructions relatives à l'élimination des déchets ou apporter le produit à un point de collecte agréé d'un conseil officiel reconnu. Les produits électroniques non compris dans le processus de collecte sélective sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de leur contenu en matières dangereuses.

CONTENU

1. Bec complémentaire
2. Dessus de l'abreuvoir
3. Filtre
4. Plateau pour filtre
   4a. Orifices antidébordement
5. Tuyau de raccordement
6. Pompe
   6a. Voyant à DEL
7. Réservoir de l'abreuvoir
   7a. Fenêtre de niveau d'eau
8. Adaptateur (5 V, 1 A)

Toutes les images présentées dans le guide sont à des fins d'illustration seulement. Le produit réel est susceptible de changer en raison d'amélioration du produit.

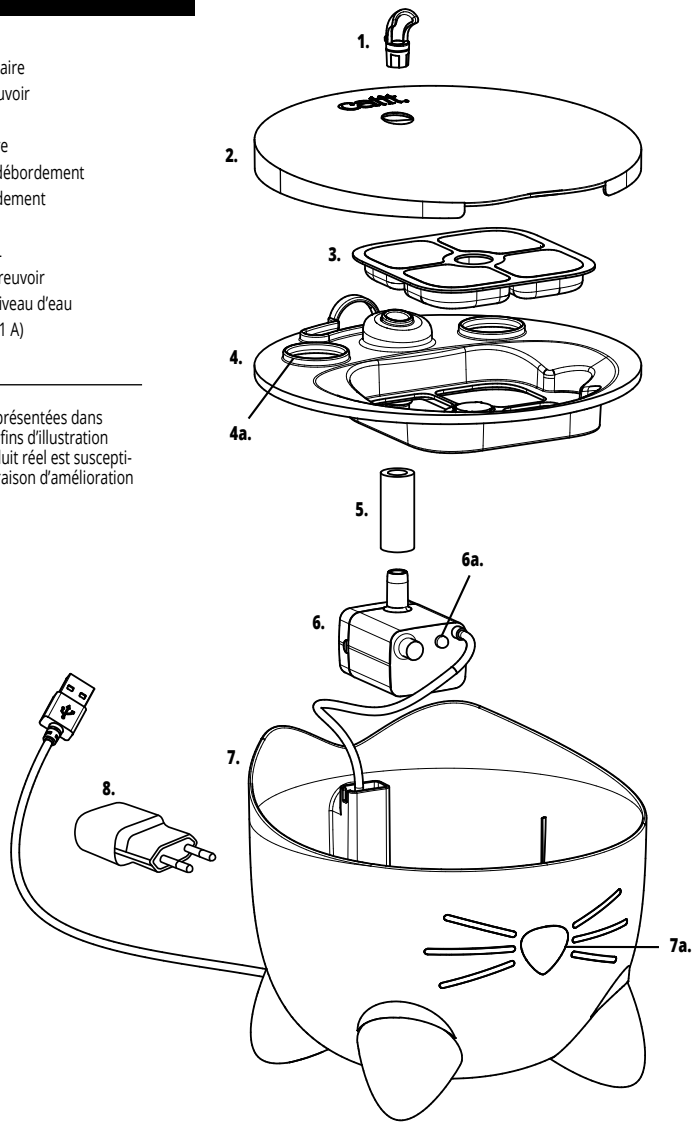

PIÈCES

A Couvercle de la pompe
B Couvercle de l'impulseur
C Impulseur
D Boîtier de la pompe

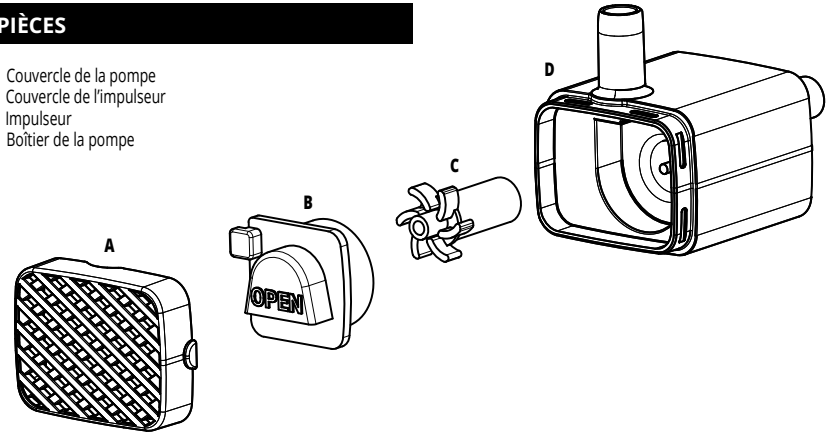

UTILISATION

Les chats peuvent être difficiles quand il est question de boire. En effet, certains préfèrent de grandes surfaces alors que d'autres aiment les jets d'eau verticaux. L'abreuvoir Catit® PIXI® Mini fournit à votre chat une source continue d'eau fraîche et propre. Boire beaucoup d'eau contribue au bon fonctionnement des reins et aide à prévenir la formation de cristaux qui pourrait causer des maladies urinaires. (Ce produit n'est pas conçu pour guérir des maladies.)

Les orifices antidébordement dans le plateau pour filtre empêchent l'eau de monter dans le cas où le filtre serait obstrué, bien que le filtre devrait toujours être remplacé s'il est visiblement souillé, endommagé, ou obstrué.

La pompe est munie d'un capteur qui détecte lorsque le niveau d'eau dans le réservoir est trop bas. À ce moment, l'abreuvoir s'éteint automatiquement pour empêcher la pompe de fonctionner à sec. Une fois le réservoir d'eau à nouveau rempli, l'abreuvoir se remet en marche.

INSTALLATION

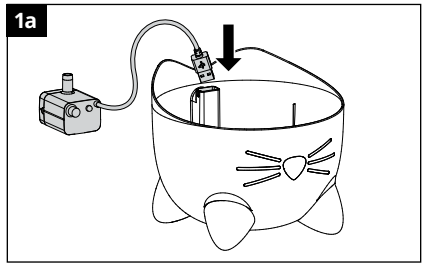

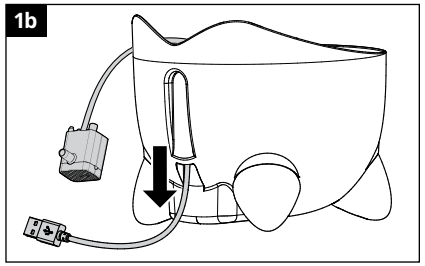

Retirer l'appareil de l'emballage. Retirer le dessus de l'abreuvoir et le plateau pour filtre. Insérer le câble USB dans la fente du réservoir d'eau et le faire passer. Placer la pompe à côté de l'abreuvoir.

2

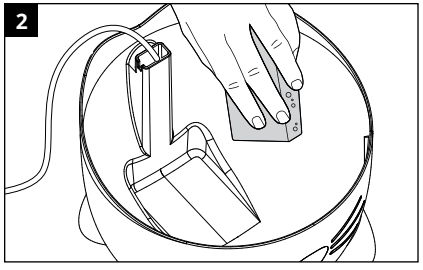

Avant l'utilisation, nettoyer l'abreuvoir pour retirer toute saleté ou tout débris. Nettoyer complètement l'appareil (excepté le filtre) avec une éponge. Ne pas utiliser de détergents ni de matériaux abrasifs sur les pièces de l'appareil. Rinser à fond.

3

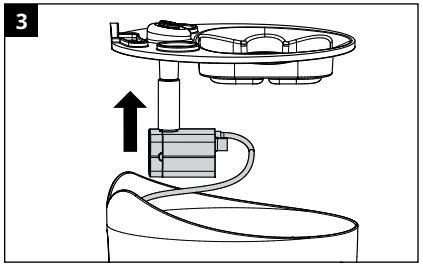

Connecter la pompe au dessus de l'abreuvoir en la pressant sur le tuyau de raccordement, et s'assurer que le voyant à DEL et le câble de la pompe sont face à la fenêtre transparente. S'assurer que la pompe est de niveau.

4

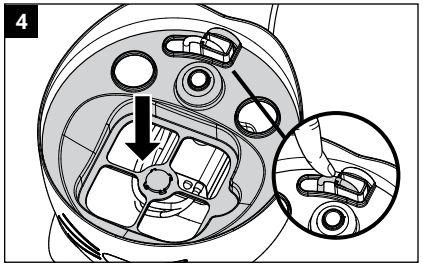

Positionner le plateau pour filtre sur le réservoir et bien fixer le câble USB dans l'encoche.

5

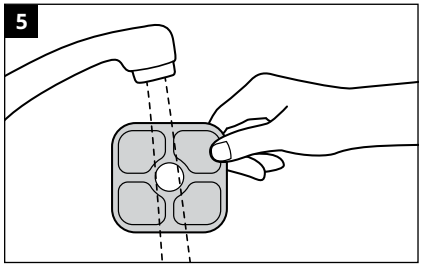

Retirer le filtre du sac en plastique. Rincer le filtre pour éliminer l'excès de poussière, puis le faire entièrement tremper.

6

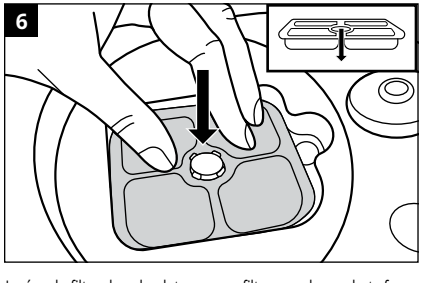

Insérer le filtre dans le plateau pour filtre avec les sachets face vers le bas. Presser sur le coton du filtre pour qu'il s'insère sous les languettes de plastique au centre.

7

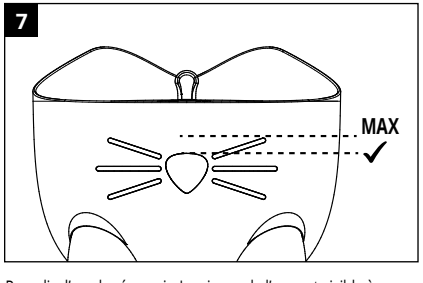

Remplir d'eau le réservoir. Le niveau de l'eau est visible à travers la fenêtre transparente sur le devant du réservoir. Ne pas remplir l'abreuvoir outre mesure.

8

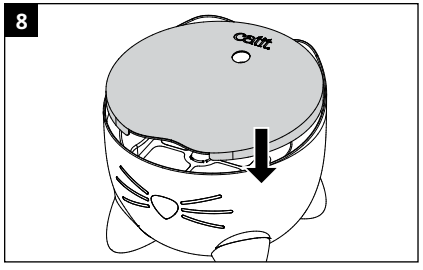

Positionner le dessus de l'abreuvoir sur le réservoir en s'assurant que l'encoche soit vers l'avant.

9

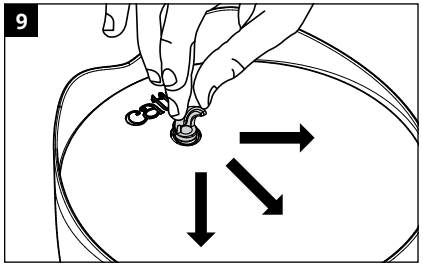

(Optionnel) Insérer le bec complémentaire dans l'ouverture sur le dessus de l'abreuvoir pour créer un jet d'eau duquel le chat peut boire. Diriger le jet dans la direction désirée. Presser fermement pour le fixer, ou tirer vers le haut pour retirer l'accessoire.

10

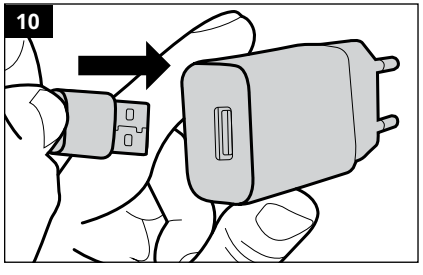

Brancher le cordon d'alimentation à l'adaptateur USB, puis dans la prise murale. Enrouler l'excédent du cordon d'alimentation à l'aide d'une attache autobloquante et le placer derrière l'abreuvoir pour éviter que le fil ne s'emmêle ou que l'animal de compagnie mâche celui-ci.

INDICATEURS À DEL DE LA POMPE

Lumière blanche constante	Abreuvoir en marche
Lumière blanche éteinte	Abreuvoir éteint
Lumière rouge qui clignote	Faible niveau d'eau
Lumière rouge constante	Manque d'eau

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible
L'eau ne coule pas de l'abreuvoir.	Débrancher puis rebrancher l'abreuvoir de la prise murale. Si le problème persiste, la pompe doit être nettoyée (voir la section Entretien)
Le voyant à DEL de la pompe clignote en rouge, et/ou la pompe fait du bruit, et l'eau ne coule pas de l'abreuvoir.	Remplir le réservoir et s'assurer que la pompe est de niveau et fixée correctement au dessus de l'abreuvoir (voir les instructions d'installation).
Le voyant à DEL de la pompe clignote en rouge et en blanc alternativement, et l'eau ne coule pas de façon constante.	L'abreuvoir manque d'eau, le remplir.

ENTRETIEN

HTTPS://WWW.CATIT.COM/QR/CATIT-PIXI-MINI-FOUNTAIN-Q2/

Scanner le code QR pour obtenir le plus récent guide d'entretien.

Il est recommandé de nettoyer l'abreuvoir et de rincer le filtre tous les 3 jours, et de nettoyer la pompe hebdomadairement.

ATTENTION : Toujours s'assurer d'avoir les mains sèches pour débrancher l'abreuvoir de la prise électrique avant d'insérer ou de retirer des pièces et pendant l'installation, l'entretien ou la manipulation de la pompe. Nettoyer l'abreuvoir avec une éponge douce et un nettoyant non abrasif. Le rincer à fond en s'assurant qu'il ne reste aucun résidu de savon. Retirer le filtre de la base et le rincer. Ne pas laver le filtre avec du savon. Si le filtre contient des excédents de débris ou d'autres matières étrangères, le remplacer (les filtres de rechange sont vendus séparément). Le filtre doit être remplacé toutes les trois ou quatre semaines, ou lorsqu'il semble saturé de corps étrangers (débris, nourriture, poils, etc.), ou si la circulation de l'eau est entravée. Des changements plus fréquents peuvent être requis en raison de la condition de l'eau et de l'environnement intérieur de la maison, de même que si l'appareil est utilisé par plusieurs animaux de compagnie.

Pour nettoyer la pompe, ouvrir la pompe et retirer le couvercle de l'impulseur et l'impulseur (voir illustrations). Retirer tout débris de l'impulseur et bien le nettoyer à l'eau courante. Manipuler l'impulseur avec soin. Si la pompe est bruyante, la nettoyer puis ajouter de l'eau dans l'abreuvoir afin que la pompe soit entièrement submergée.

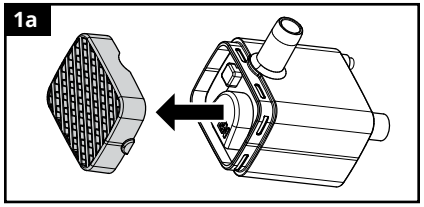

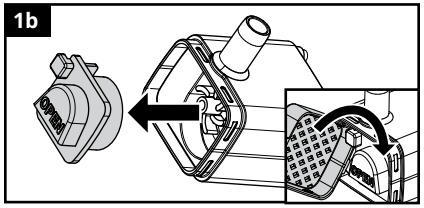

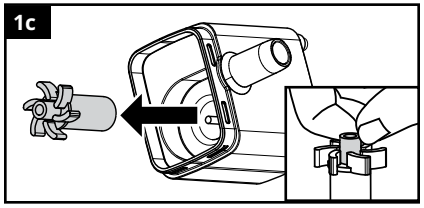

Ouvrir le boîtier de la pompe (1a), retirer le couvercle de l'impulseur (1b) et l'impulseur (1c).

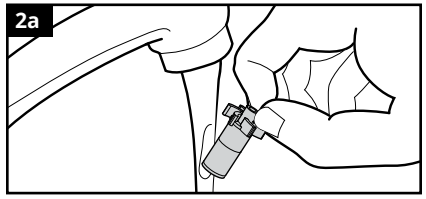

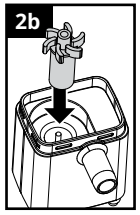

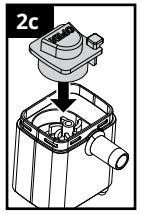

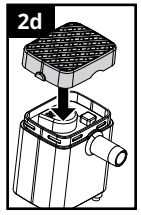

Rincer chaque pièce avec de l'eau pour retirer tout poil ou débris de l'impulseur et du boîtier de la pompe avant de soigneusement réassembler le tout.

GARANTIE

L'abreuvoir Catit® PIXI® Mini est garanti contre tout défaut de pièces et de fabrication pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat. La présente garantie est valide accompagnée d'une preuve d'achat seulement. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement seulement et ne s'applique ni aux pertes ni aux dommages directs ou indirects occasionnés aux objets animés ou inanimés, peu importe la cause. Elle est valide seulement dans les conditions normales d'utilisation pour lesquelles l'équipement a été conçu. La garantie exclut tout dommage causé par un usage inapproprié, la négligence, une installation incorrecte, une modification, un usage abusif ou commercial. La garantie ne couvre pas l'usure normale ni les pièces n'ayant pas été entretenues de manière adéquate. **LA PRÉSENTE GARANTIE NE PORTE PAS ATTEINTE À VOS DROITS PRÉVUS PAR LA LOI.**

Pour le service de garantie, contacter son détaillant local de produits pour animaux de compagnie ou contacter le représentant ou la représentante Catit de son pays.

ACCESSOIRES

Filtres de rechange pour abreuvoirs PIXI® disponibles, vendus séparément.

43721 Paquet de 3
43722 Paquet de 6
43723 Paquet de 12



PIÈCES DE RECHANGE

44833 Pompe
44834 Adaptateur USB

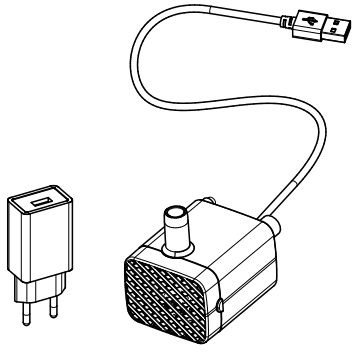

SICHERHEITSHINWEISE

HINWEISE ZUM RISIKO VON BRAND, STROMSCHLAG ODER VERLETZUNGEN

WICHTIGE SICHERHEITS-ANWEISUNGEN

WARNUNG : Um Verletzungen zu vermeiden, sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten, darunter die folgenden.

1 LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITS-ANWEISUNGEN

sowie alle wichtigen Hinweise auf dem Gerät, bevor Sie die Pumpe verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu Schäden an diesem Gerät führen.

2 GEFAHR – Um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, ist besondere Vorsicht geboten, da bei der Verwendung dieses Produkts Wasser eingesetzt wird. In den folgenden Situationen versuchen Sie bitte nicht, Reparaturen selbst durchzuführen; geben Sie die Pumpe zur Wartung an eine autorisierte Servicestelle zurück, sofern sie sich noch innerhalb der Garantie befindet, oder entsorgen Sie das Gerät.

A Wenn die Pumpe Anzeichen von ungewöhnlichem Wasseraustritt zeigt, trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung und nehmen Sie die Pumpe aus dem Wasser.
B Überprüfen Sie das Gerät nach der Installation sorgfältig. Es darf nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden, wenn sich Wasser auf Teilen befindet, die nicht nass werden dürfen.
C Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Schneiden Sie das Kabel niemals durch.
D Die Steckdose sollte sich stets oberhalb des Geräts befinden. Wenn der Stecker oder die Steckdose nass wird, ziehen Sie **NICHT** den Netzstecker. Trennen Sie stattdessen zuerst die Sicherung oder den Schutzschalter, der das Gerät mit Strom versorgt. Ziehen Sie anschließend den Stecker und prüfen Sie, ob sich Wasser in der Steckdose befindet.
3 Dieses Gerät kann von Kindern ab 3 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4 Um Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie keine beweglichen oder heißen Teile.

5 VORSICHT Ziehen Sie stets den Netzstecker oder trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen sowie während der Installation, Wartung oder Handhabung des Geräts. Wenn Sie die Pumpe ins Wasser einsetzen oder aus dem Wasser entfernen, ziehen Sie den Hauptnetzstecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen. Fassen Sie den Stecker an und ziehen Sie ihn heraus, um die Verbindung zu trennen. Ziehen Sie immer den Netzstecker eines Geräts, wenn es nicht verwendet wird. Heben Sie die Pumpe niemals am Kabel an.

6 VORSICHT:

DIES IST EINE PUMPE FÜR EINEN HAUSTIER-TRINKBRUNNEN.
Diese Pumpe wurde ausschließlich für die Verwendung mit Süßwasser geprüft. Verwenden Sie diese Pumpe nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen (z. B. nicht in Schwimmbecken, Badewannen usw.). Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder vertrieben werden, kann zu gefährlichen Situationen führen.

- Verwenden Sie die Pumpe nicht in Schwimmbecken oder in anderen Situationen, in denen sich Menschen im Wasser befinden.
- Diese Pumpe ist für Wassertemperaturen bis zu 35 °C geeignet.
- Verwenden Sie diese Pumpe nicht mit entzündlichen Flüssigkeiten.

7 Installieren oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt ist. Schützen Sie die Pumpe vor direkter Sonneneinstrahlung.
8 Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer flachen, ebenen Oberfläche steht. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig. Lassen Sie das Gerät nicht über längere Zeit unbeaufsichtigt. Lassen Sie die Pumpe nicht trocken laufen. Die Pumpe muss vollständig in Wasser eingetaucht sein. Diese Pumpe darf niemals außerhalb von Wasser betrieben werden.
9 Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass die Verbindung wasserdicht und staubgeschützt ist. Verwenden Sie ein Kabel mit geeigneter Leistungsangabe. Ein Kabel, das für weniger Ampere oder Watt ausgelegt ist als das Gerät benötigt, kann überhitzen. Achten Sie darauf, dass das Kabel so verlegt wird, dass niemand darüber stolpern oder daran ziehen kann.
10 Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt.
11 Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil (Modell CW12E0501000ES oder CW12E0501000UU) verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN:
Netzteil:
Eingang: 100-240V~, 50/60Hz, 0.4A Max.
Ausgang: DC5.0V, 1A, 5.0W
Trinkbrunnen: DC5.0V, 1A, 5.0W

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE REFERENZ AUF.

Die konsequente Einhaltung dieser Installations-, elektrischen und Wartungsrichtlinien gewährleistet eine sichere und effiziente Nutzung dieses Trinkbrunnens.

RECYCLING : Dieses Produkt trägt die WEEE-Kennzeichnung für die getrennte Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten und muss daher gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU so entsorgt werden, dass es dem Recycling oder einer anderen umweltschonenden Form der Verwertung zugeführt wird. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Umweltbehörde nach möglichen Entsorgungsvorschriften oder bringen Sie das Gerät zu einer offiziellen Müllsammelstelle. Elektro- und Elektronikgeräte, die nicht der Abfalltrennung unterzogen werden, stellen eine potenzielle Gefahr für unsere Umwelt und die menschliche Gesundheit dar, da sie gefährliche Stoffe enthalten.

INHALT

1. Auslaufaufsatz
2. Brunnenoberteil
3. Filterpad
4. Filterhalter
   4a. Überlaufschutzöffnungen
5. Verbindungsschlauch
6. Pumpe
   6a. Pumpen-LED
7. Brunnenbehälter
   7a. Wasserstandsanzeige
8. Adapter (5 V, 1 A)

Alle im Handbuch gezeigten Bilder dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

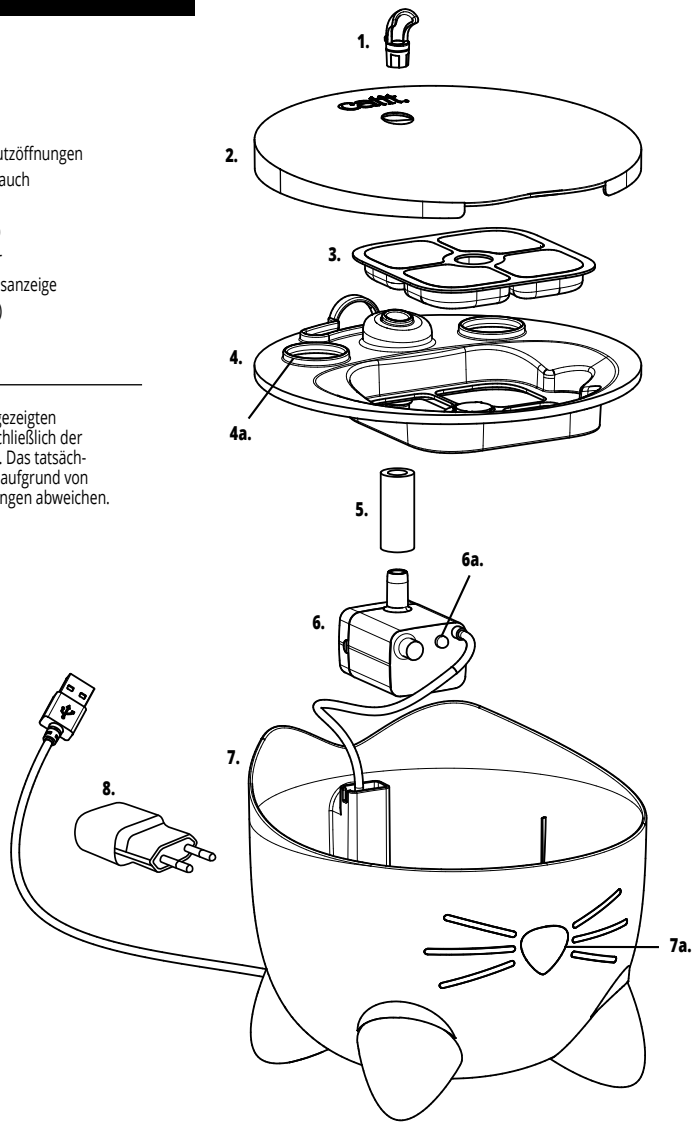

TEILE

A Pumpenabdeckung
B Laufradkappe
C Laufrad
D Pumpengehäuse

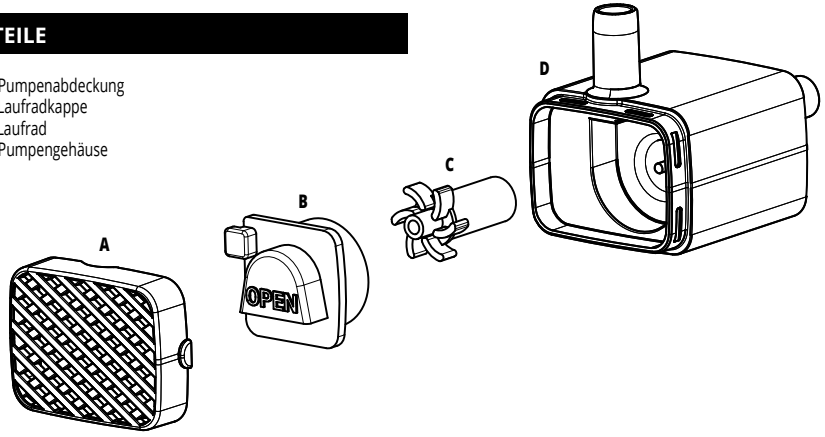

VERWENDUNG

Katzen können beim Trinken sehr wählerisch sein. Manche bevorzugen große Wasseroberflächen statt vertikaler Wasserströme – und umgekehrt. Der Catit PIXI Mini Trinkbrunnen versorgt Ihre Katze kontinuierlich mit frischem, sauberem Wasser. Eine erhöhte Wasseraufnahme unterstützt eine gesunde Nierenfunktion und kann dazu beitragen, der Bildung von Kristallen vorzubeugen, die zu Harnwegserkrankungen führen können. (Dieses Produkt ist nicht zur Heilung von Krankheiten oder Beschwerden bestimmt.)

Die Überlaufschutzöffnungen im Filterhalter verhindern, dass das Wasser ansteigt, falls das Filterpad verstopft. Dennoch sollte der Filter stets ersetzt werden, wenn er sichtbar verschmutzt, beschädigt oder verstopft ist.

Die Pumpe ist mit einem Sensor ausgestattet, der erkennt, wenn der Wasserstand im Brunnenbehälter zu niedrig ist. In diesem Fall schaltet sich der Trinkbrunnen automatisch ab, um ein Trockenlaufen der Pumpe zu verhindern. Sobald der Brunnenbehälter wieder mit Wasser aufgefüllt wird, nimmt der Trinkbrunnen den Betrieb automatisch wieder auf.

INSTALLATION

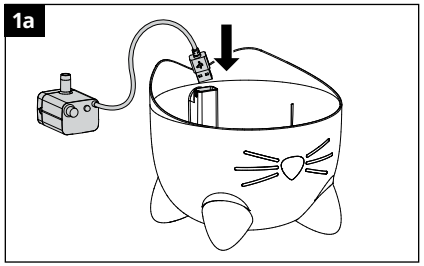

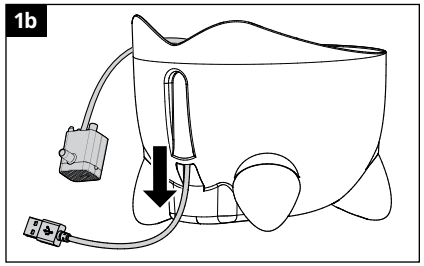

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. Entfernen Sie das Brunnenoberteil und den Filterhalter. Führen Sie das USB-Kabel in die Kabelführung des Brunnenbehälters ein und ziehen Sie das Kabel durch. Positionieren Sie die Pumpe seitlich

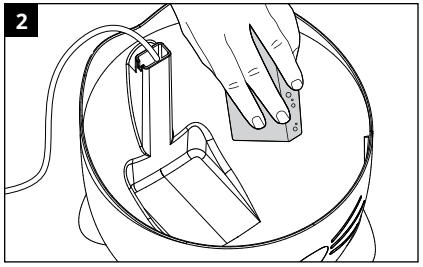

Reinigen Sie den Trinkbrunnen vor der ersten Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen. Reinigen Sie die gesamte Einheit (mit Ausnahme des Filters) mit einem Schwamm. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Materialien für irgendeinen Teil des Geräts. Spülen Sie anschließend alles gründlich ab.

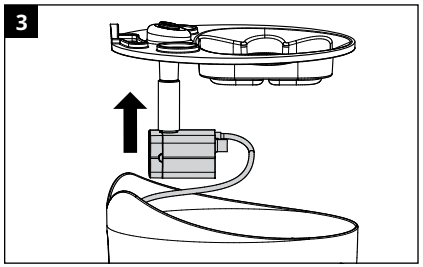

Befestigen Sie die Pumpe am Brunnenoberteil, indem Sie sie auf den flexiblen Schlauch drücken, sodass die LED der Pumpe und das Kabel zum Sichtfenster zeigen. Achten Sie darauf, dass die Pumpe gerade ausgerichtet ist.

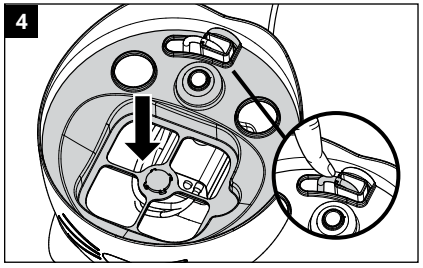

Setzen Sie den Filterhalter auf den Brunnenbehälter und drücken Sie das USB-Kabel in die dafür vorgesehene Nut, sodass es sicher fixiert ist.

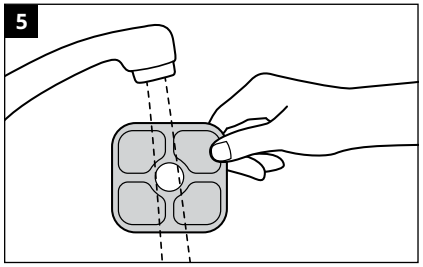

Nehmen Sie das Filterpad aus dem Polybeutel. Spülen Sie den Filter ab, um überschüssigen Staub zu entfernen, und lassen Sie ihn vollständig mit Wasser durchtränken.

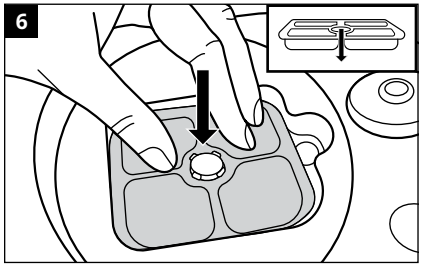

Setzen Sie das Filterpad mit den Taschen nach unten in den Filterhalter ein. Drücken Sie auf den Netzbereich des Filters, sodass er unter die Kunststofflaschen in der Mitte geschoben wird.

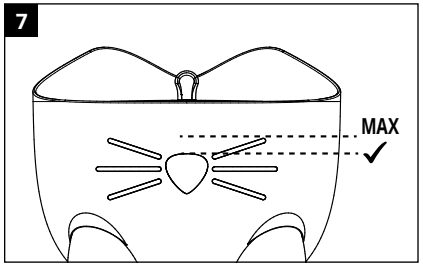

Füllen Sie den Brunnenbehälter mit Wasser. Der Wasserstand ist durch das transparente Fenster an der Vorderseite des Brunnenbehälters sichtbar. Überfüllen Sie den Trinkbrunnen nicht.

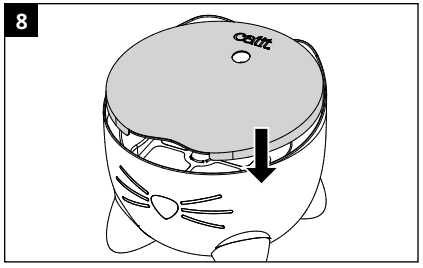

Setzen Sie das Brunnenoberteil auf den Brunnenbehälter, wobei die Aussparung nach vorne zeigt.

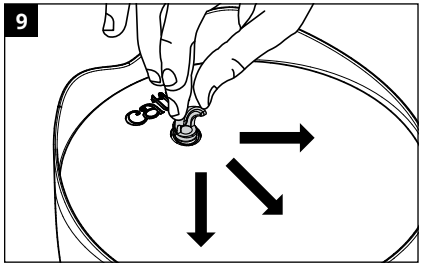

(Optional) Setzen Sie den Auslaufaufsatz in die Öffnung im Brunnenoberteil ein, um einen Wasserstrahl zu erzeugen, aus dem Ihre Katze trinken kann. Richten Sie den Auslauf in die gewünschte Richtung aus. Drücken Sie ihn fest nach unten, um ihn zu befestigen, und ziehen Sie ihn nach oben, um ihn zu entfernen.

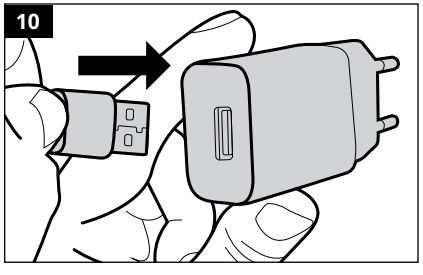

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem USB-Adapter und stecken Sie ihn in die Steckdose. Fixieren Sie überschüssiges Kabel mit einem Kabelbinder und legen Sie es hinter den Trinkbrunnen, damit Haustiere nicht daran kauen oder sich darin verfangen können.

PUMPEN-LED-ANZEIGEN

Dauerhaft weiß	Trinkbrunnen EIN
Weiß aus	Trinkbrunnen AUS
Blinkt rot	Niedriger Wasserstand
Dauerhaft rot	Kein Wasser vorhanden

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache
Es kommt kein Wasser aus dem Trinkbrunnen.	Ziehen Sie den Netzstecker des Trinkbrunnens und stecken Sie ihn erneut in die Steckdose. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Pumpe gereinigt werden (siehe Abschnitt Wartung).
Die LED der Pumpe blinkt rot und/ oder die Pumpe macht Geräusche und es kommt kein Wasser aus dem Trinkbrunnen.	Füllen Sie den Brunnenbehälter mit Wasser auf und stellen Sie sicher, dass die Pumpe gerade ausgerichtet und korrekt am Oberteil befestigt ist (siehe Installationsanweisungen).
Die LED der Pumpe blinkt abwechselnd rot und weiß und das Wasser fließt nicht gleichmäßig.	Der Trinkbrunnen hat zu wenig Wasser – bitte füllen Sie Wasser nach.

WARTUNG

HTTPS://WWW.CATIT.COM/QR/CATIT-PIXI-MINI-FOUNTAIN-Q2/

Scannen Sie den QR-Code für die aktuellste Wartungsanleitung.

Es wird empfohlen, den Trinkbrunnen zu reinigen und den Filter alle 3 Tage auszuspülen sowie die Pumpe einmal pro Woche zu reinigen.

WARNUNG : Ziehen Sie den Netzstecker des Trinkbrunnens immer mit trockenen Händen aus der Steckdose, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen, sowie immer dann, wenn die Pumpe installiert, gewartet oder gehandhabt wird. Reinigen Sie den Trinkbrunnen mit einem weichen Schwamm und einem nicht scheuernden Reinigungsmittel. Spülen Sie gründlich nach und stellen Sie sicher, dass keine Seifenreste zurückbleiben. Entfernen Sie den Filter aus dem Brunnenbehälter und spülen Sie ihn ab. Waschen Sie den Filter nicht mit Seife. Wenn der Filter übermäßig verschmutzt ist oder Fremdpartikel enthält, ersetzen Sie ihn (Ersatzfilter separat erhältlich). Der Filter sollte alle 3-4 Wochen ersetzt werden oder sobald sichtbare Anzeichen dafür bestehen, dass er mit Fremdstoffen (Schmutz, Futterreste, Haare usw.) gesättigt ist oder wenn der Wasserfluss beeinträchtigt wird. Je nach Umgebung in Innenräumen, Wasserqualität sowie bei Verwendung durch mehrere Haustiere können häufigere Wechsel erforderlich sein.

Zum Reinigen der Pumpe öffnen Sie diese und entfernen Sie Laufradkappe und Laufrad (siehe Abbildungen). Entfernen Sie alle Rückstände vom Laufrad und reinigen Sie es gründlich unter fließendem Wasser. Gehen Sie vorsichtig mit dem Laufrad um. Wenn die Pumpe Geräusche macht, reinigen Sie sie und erhöhen Sie den Wasserstand im Brunnenbehälter, sodass die Pumpe vollständig unter Wasser ist.

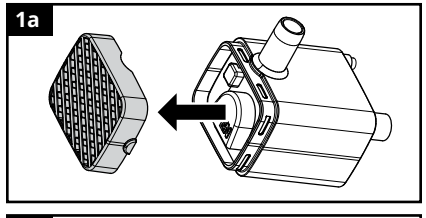

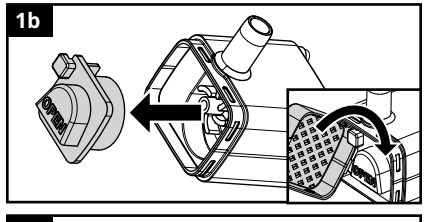

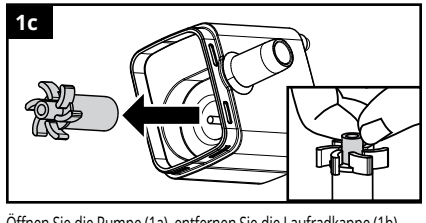

Öffnen Sie die Pumpe (1a), entfernen Sie die Laufradkappe (1b) und das Laufrad (1c).

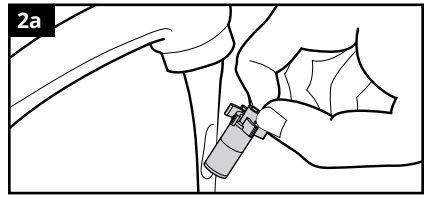

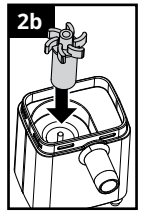

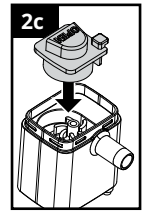

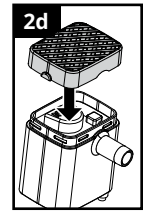

Spülen Sie jedes Teil mit Wasser ab und entfernen Sie Haare oder Rückstände aus Laufrad und Pumpengehäuse, bevor Sie alles sorgfältig wieder zusammensetzen.

GEWÄHRLEISTUNG

Dieses Produkt hat eine Gewährleistung auf fehlerhafte Teile und Verarbeitung für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum. Diese Gewährleistung gilt nur mit dem Kaufnachweis. Die Gewährleistung beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch und umfasst keine Folgeschäden, Verluste oder Schäden an Tieren und persönlichem Eigentum unabhängig von deren Ursache. Diese Gewährleistung gilt nur unter normalen Betriebsbedingungen, für die das Produkt bestimmt ist. Ausgeschlossen sind Schäden, die durch unangemessene Verwendung, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Installation, Manipulation, Missbrauch oder kommerzielle Nutzung verursacht wurden. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den Verschleiß, Glasbruch oder auf Teile, die nicht ordnungsgemäß gewartet wurden. **DIES HAT KEINEN EINFLUSS AUF IHRE GESETZLICHEN RECHTE.**

Falls dieses Produkt fehlerhaft sein sollte, geben Sie es zusammen mit dem Kaufnachweis entweder an Ihren örtlichen Zoofachhändler oder senden Sie es mit im Voraus bezahlten Versandkosten an den Catit® Repräsentanten in Ihrem Land.

ZUBEHÖR

PIXI® Fountain Filter – Ersatzfilterpads separat erhältlich

#43721 3er-Pack
#43722 6er-Pack
#43723 12er-Pack



ERSATZTEILE

#44833 Pumpe
#44834 USB-Adapter

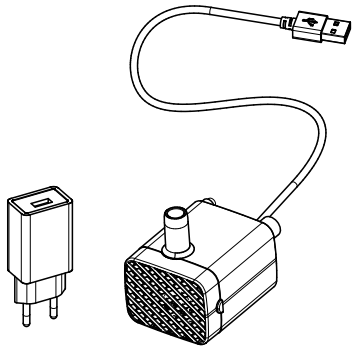

CONSEJOS DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, se deben tomar las precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1 LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

y todas las advertencias importantes del aparato antes de utilizar la bomba. De lo contrario, podría dañar el aparato.

2 PELIGRO – Para evitar posibles descargas eléctricas,

se debe tener especial cuidado, ya que se utiliza agua en el uso de este producto. En cada una de las siguientes situaciones, no intente realizar reparaciones usted mismo; devuelva la bomba a un servicio técnico autorizado para su reparación si aún está en garantía o deseche el aparato.
A Si la bomba muestra algún signo de fuga de agua anómala, desconecte el cable de alimentación y retire la bomba del agua.
B Examine cuidadosamente el aparato después de la instalación. No debe enchufarse si hay agua en partes que no deben mojarse.
C No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si funciona mal o si se ha caído o se ha dañado de alguna manera. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar cualquier peligro. Nunca corte el cable.
D La toma de corriente debe estar siempre por encima del aparato. Si el enchufe o la toma de corriente se mojan, **NO** desconecte el cable de alimentación. Desconecte el fusible o el disyuntor que suministra energía al aparato, luego desenchufe y compruebe si hay agua en la toma de corriente.
3 Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 3 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Los niños no deben jugar con el aparato.
4 Para evitar lesiones, no toque las piezas móviles o calientes.

5 PRECAUCIÓN Desenchufe o desconecte siempre

el aparato de la toma de corriente antes de colocar o retirar piezas y mientras se instala, limpia o maneja el equipo. Cuando inserte o retire la bomba del agua, desenchufe el cable eléctrico principal. Nunca tire del cable para sacar el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y tire de él para desconectarlo. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice. Nunca levante la bomba por el cable.

6 PRECAUCIÓN:

ESTA ES UNA BOMBA PARA FUENTES DE AGUA PARA MASCOTAS.
Esta bomba ha sido evaluada para su uso exclusivo con agua dulce. No utilice esta bomba para fines distintos a los previstos (es decir, no la utilice en piscinas, bañeras, etc.). El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del aparato puede provocar situaciones de inseguridad.

- No utilice la bomba en piscinas ni en otras situaciones en las que haya personas sumergidas.
- Esta bomba es apta para su uso en aguas con temperaturas de hasta 35 ºC.
- No utilice esta bomba con líquidos inflamables.

7 No instale ni guarde el aparato en lugares donde pueda estar expuesto a temperaturas inferiores a cero grados. Proteja la bomba de la luz solar directa.
8 Asegúrese de que el aparato se coloca sobre una superficie plana y nivelada. Supervise el aparato con regularidad. No deje el aparato sin vigilancia durante periodos prolongados.
No permita que la bomba funcione en seco.
9 Si necesita un cable alargador, asegúrese de que la conexión sea estanca y resistente al polvo. Utilice un cable con la potencia adecuada. Un cable con una potencia inferior a la del dispositivo puede sobrecalentarse. Tenga cuidado de colocar el cable de manera que no se pueda tropezar con él ni tirar de él.
10 No utilice este aparato en exteriores. Este aparato es solo para uso en interiores.
11 El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación (modelo CW12E0501000ES o CW12E0501000UU) suministrada con el mismo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Para la unidad de fuente de energía:
Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A máx.
Salida: 5,0 V CC, 1 A, 5,0 W.
Para la fuente: 5,0 V CC, 1 A, 5,0 W.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

Solo el cumplimiento fiel de estas instrucciones de instalación, electricidad y mantenimiento garantizará el uso seguro y eficiente de esta fuente de agua.

RECICLAJE: Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE para ser reciclado o desmontado con el fin de minimizar su impacto en el medio ambiente. Consulte con su agencia medioambiental local cómo desecharlo o llévelo a un punto de recogida de residuos oficial registrado por el ayuntamiento. Los productos electrónicos que no se incluyen en el proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas.

CONTENIDO

1. Boquilla para crear un chorro
2. Parte superior de la fuente
3. Filtro de triple acción
4. Bandeja filtrante
   4a. Aberturas antidesbordamiento
5. Tubo conector
6. Bomba
   6a. LED
7. Depósito de la fuente
   7a. Ventana de nivel de agua
8. Adaptador (5 V, 1 A)

Todas las imágenes que aparecen en el manual son meramente ilustrativas. El producto real puede variar debido a mejoras en el mismo.

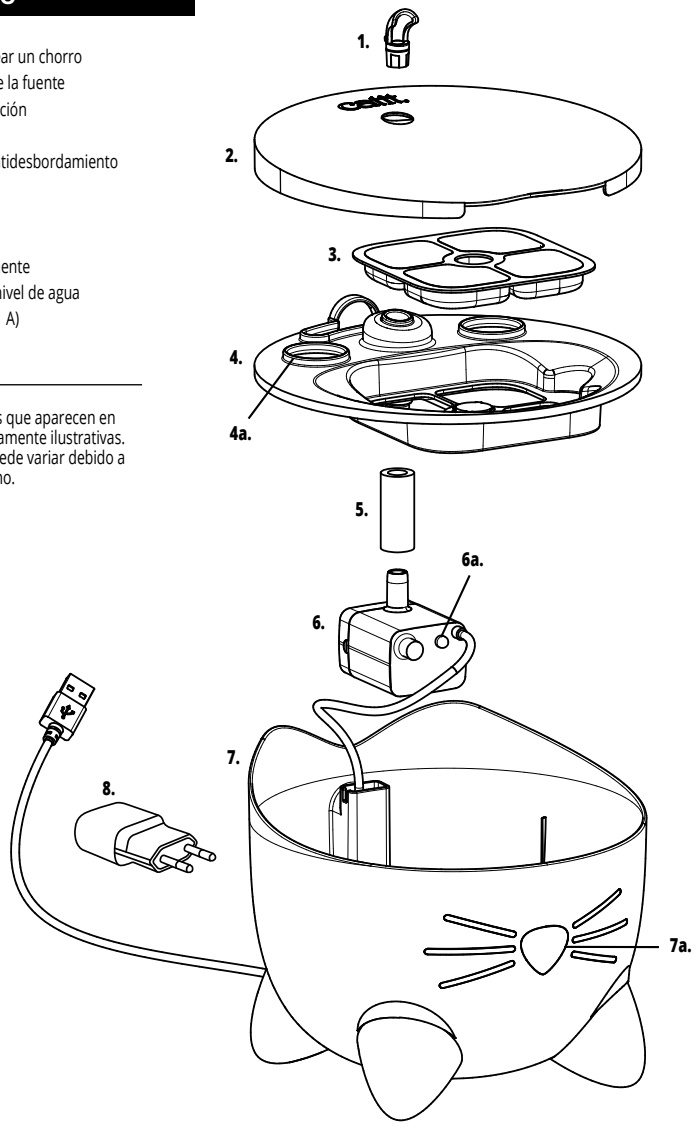

PIEZAS

A Tapa de la bomba
B Tapa del rotor
C Rotor
D Carcasa de la bomba

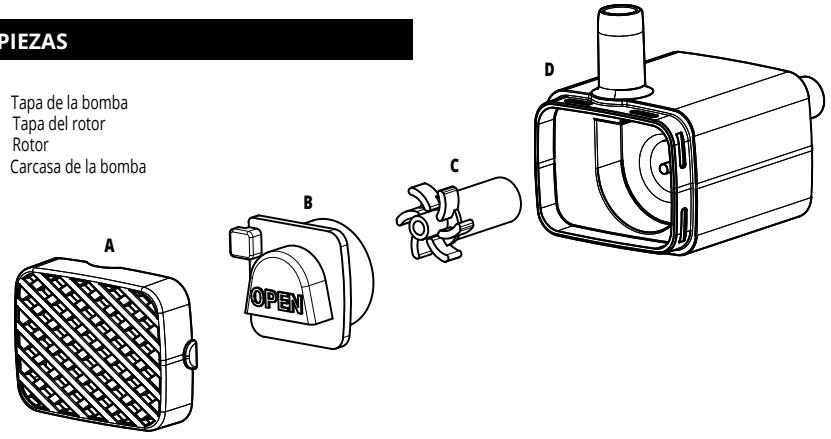

USO

Los gatos pueden ser muy exigentes a la hora de beber. Algunos prefieren chorritos de agua y otros agua tranquila. La Fuente Catit® PIXI® Mini proporciona a su gato una fuente continua de agua potable limpia. Beber más agua ayuda a garantizar el buen funcionamiento de los riñones, lo que contribuye a prevenir la formación de cristales que pueden provocar enfermedades urinarias. (Este producto no está diseñado para curar ninguna enfermedad.)

Las aberturas antidesbordamiento de la bandeja del filtro evitarán que el agua suba en caso de que el filtro se obstruya, aunque el filtro siempre debe sustituirse si está visiblemente sucio, dañado u obstruido. La bomba está equipada con un sensor que detecta cuando el nivel de agua dentro del depósito es demasiado bajo.

En ese momento, la fuente se apagará automáticamente para evitar que la bomba funcione en seco. Una vez que se rellene el depósito de agua, la fuente volverá a funcionar.

INSTALACIÓN

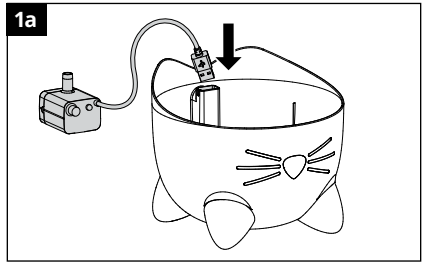

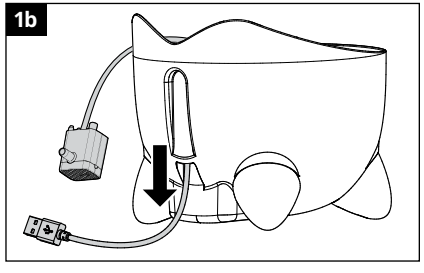

Saque la unidad del embalaje. Retire la tapa de la fuente y la bandeja del filtro. Inserte el cable USB en el canal para cables del depósito de agua y tire del cable para sacarlo. Coloque la bomba a un lado.

2

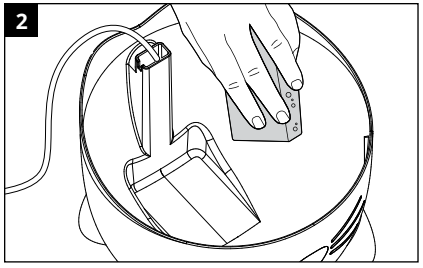

Limpie la fuente antes de usarla para eliminar cualquier resto de suciedad o residuos. Lave toda la unidad (excepto el filtro) con una esponja. No utilice limpiadores ni materiales abrasivos en ninguna parte de la unidad. Aclárela bien.

3

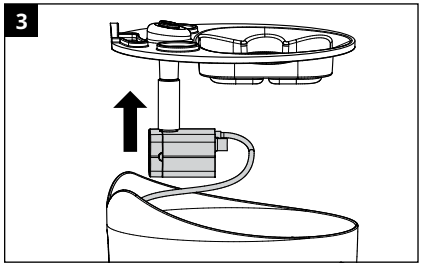

Fije la bomba a la parte superior de la fuente empujándola sobre el tubo flexible, de modo que el LED y el cable de la bomba queden orientados hacia la ventana transparente. Asegúrese de que la bomba esté nivelada.

4

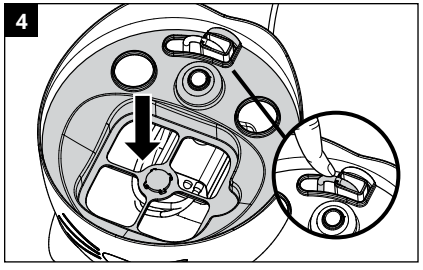

Coloque la bandeja del filtro sobre el depósito y presione el cable USB hacia abajo en la ranura para que quede bien sujeto.

5

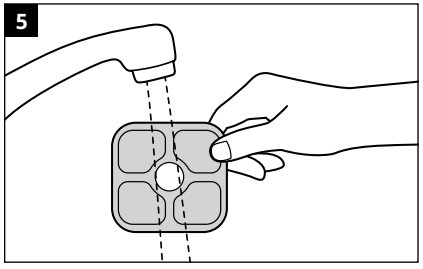

Saque el filtro de la bolsa de plástico. Enjuague el filtro para eliminar el aire y el polvo y empápelo completamente.

6

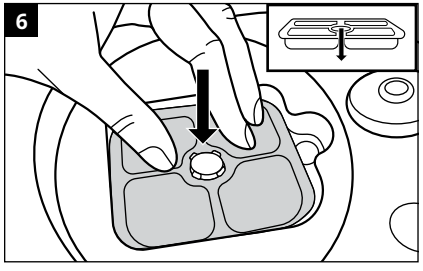

Inserte el filtro en la bandeja con los bolsillos hacia abajo. Presione la parte de malla del filtro para que quede encajada debajo de las lengüetas de plástico del centro.

7

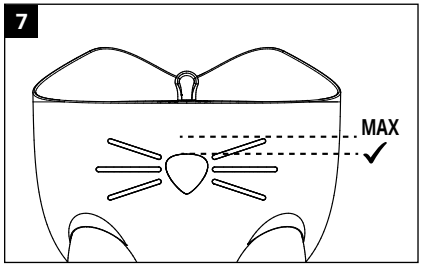

Llene el depósito con agua. El nivel del agua se puede ver a través de la ventana transparente situada en la parte delantera del depósito. No llene en exceso la fuente.

8

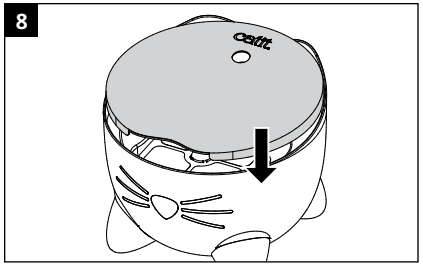

Coloque la tapa de la fuente sobre el depósito, con la muesca hacia delante.

9

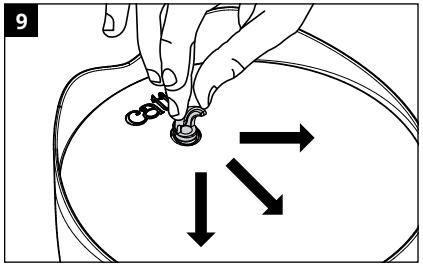

(Opcional) Inserte la boquilla en la abertura de la parte superior de la fuente para crear un chorro de agua del que pueda beber su gato. Oriente la boquilla en la dirección que prefiera. Presione firmemente hacia abajo para fijarla y tire hacia arriba para retirarla.

10

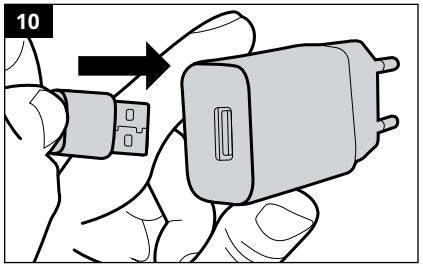

Conecte el cable de alimentación al adaptador USB y enchúfelo a la toma de corriente. Sujete el exceso de cable de alimentación con una brida y colóquelo detrás de la fuente para evitar que su mascota lo muerda o se enrede.

INDICADORES LED DE LA BOMBA

Blanco fijo	Fuente encendida
Blanco apagado	Fuente apagada
Rojo parpadeante	Nivel de agua bajo
Rojo fijo	Sin agua

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa
No sale agua de la fuente.	Desenchufe la fuente y vuelva a enchufarla a la toma de corriente. Si el problema persiste, es necesario limpiar la bomba (consulte la sección de mantenimiento).
El LED de la bomba parpadea en rojo y/o la bomba hace ruido y no sale agua de la fuente.	Rellene el depósito y asegúrese de que la bomba esté nivelada y correctamente fijada a la tapa (consulte las instrucciones de instalación).
El LED de la bomba parpadea alternativamente en rojo y blanco, y el agua no sale de forma constante.	La fuente se está quedando sin agua, rellénela.

MANTENIMIENTO

HTTPS://WWW.CATIT.COM/QR/CATIT-PIXI-MINI-FOUNTAIN-Q2/

Escanee el código QR para obtener la guía más reciente sobre mantenimiento.

Se recomienda limpiar la fuente y enjuagar el filtro cada 3 días, y limpiar la bomba semanalmente.

ADVERTENCIA: Desenchufe siempre la fuente de la toma de corriente con las manos secas antes de colocar o retirar piezas y siempre que se instale, limpie o manipule la bomba. Lave y enjuague la fuente con una esponja suave y un limpiador no abrasivo. Enjuague bien, asegurándose de que no queden residuos de jabón. Retire el filtro de la base y enjuáguelo. No lave el filtro con jabón. Si el filtro contiene exceso de residuos u otras materias extrañas, sustitúyalo (los recambios se venden por separado). El filtro debe sustituirse cada 3-4 semanas o cuando haya signos visibles de que está saturado de materias extrañas (residuos, comida, pelo, etc.) o si el flujo de agua se ve obstaculizado. Puede ser necesario cambiarlo con más frecuencia debido a las condiciones ambientales y del agua en el interior, así como al uso de varias mascotas.

Para limpiar la bomba, ábrala y retire la tapa del rotor y el rotor (véanse las ilustraciones). Retire cualquier residuo del rotor y límpielo bien con agua corriente. Manipule el rotor con cuidado. Si la bomba hace ruido, límpiela y rellene el depósito de la fuente con agua hasta que la bomba quede completamente sumergida.

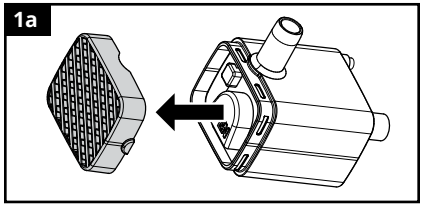

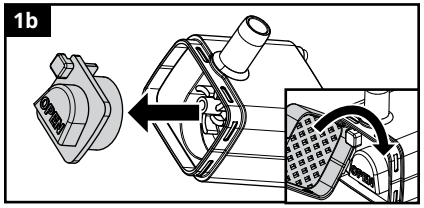

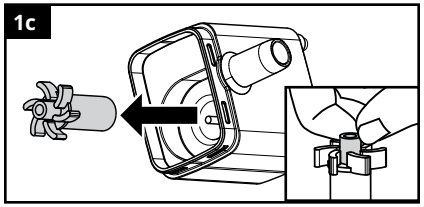

Abra la bomba (1a), retire la tapa del rotor (1b) y el rotor (1c).

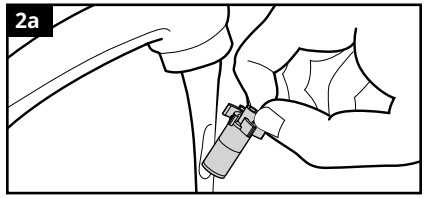

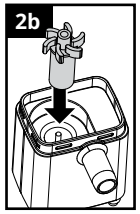

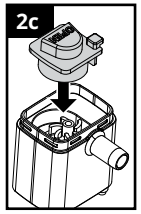

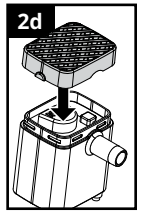

Enjuague cada pieza con agua, retirando cualquier pelo o residuo del rotor y la carcasa de la bomba, antes de volver a montarlo todo con cuidado.

GARANTÍA

Su **Fuente Catit® PIXI® Mini** tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra por defectos de fabricación y materiales. Esta garantía solo es válida si se presenta el comprobante de compra. La garantía se limita a la reparación o recambio y no cubre pérdidas consecuentes, pérdidas o daños a animales y bienes personales, ni daños a objetos animados o inanimados, independientemente de la causa. Esta garantía solo es válida en condiciones normales de funcionamiento para las que está diseñada la unidad. Quedan excluidos los daños causados por un uso inadecuado, negligencia, instalación incorrecta, manipulación, abuso o uso comercial. La garantía no cubre el desgaste ni las piezas que no se hayan mantenido de forma adecuada o correcta. **ESTO NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES.**

Para el servicio de garantía, póngase en contacto con su distribuidor local de productos para mascotas o escriba al representante de Catit® en su país.

ACCESORIOS

Filtros PIXI® de recambio para la fuente, disponibles por separado.

#43721 Paquete de 3
#43722 Paquete de 6
#43723 Paquete de 12



PIEZAS DE REPUESTO

#44833 Bomba
#44834 Adaptador USB

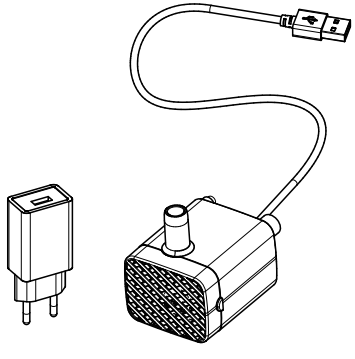

Scan to download this manual in other languages.

Scanner pour télécharger le mode d'emploi dans d'autres langues.

EN Help & Advice

Scan the QR code or visit https://www.catit.com/help-advice/ for the latest information and guides.

FR Aide et conseils

Scanner le code QR ou visiter le https://www.catit.com/fr/aide-conseils/ pour les guides d'instructions et les renseignements les plus récents.

DE Hilfe & Empfehlungen

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie https://www.catit.com/de/hilfe-empfehlungen/ und erhalten Sie weitere Informationen und Empfehlungen zu diesem Produkt.

ES Ayuda y Consejo

Escanee el QR o visite https://www.catit.com/es/ayuda-consejo/ para obtener la información y las guías más recientes.

Distributed by / Distribué par / Vertrieb durch / Distribuido por:

U.S.A.: Rolf C. Hagen (U.S.A.) Corp., Mansfield, MA 02048
Canada: Rolf C. Hagen Inc., Montréal (Quebec) H9X 0A2
U.K.: Rolf C. Hagen (U.K.) Ltd., Castleford, W. Yorkshire WF10 5QH
Germany: HAGEN Deutschland GmbH & Co. KG Lehmweg 99–105 25488 Holm, E-Mail: customer.service-de@hagen.com
España y Portugal: Rolf C. Hagen España S.A., Av. de Beniparrell n.11 y 13, 46460 Silla, Valencia
Malaysia: Rolf C. Hagen (SEA) SDN, 43500 Semenyih, Selangor D.E., Malaysia
Argentina: Hagen S.A. Argentina, Rutherford 4459, Malvinas Argentina – CP 1615, Pcia. Bs.As.

Made in Malaysia / Fabriqué en Malaisie / Hergestellt in Malaysia / Fabricado en Malasia

#43705

Printed in Malaysia
Imprimé en Malaisie
VER. 09/26

HAGEN GROUP

CATIT.COM