Fanttik

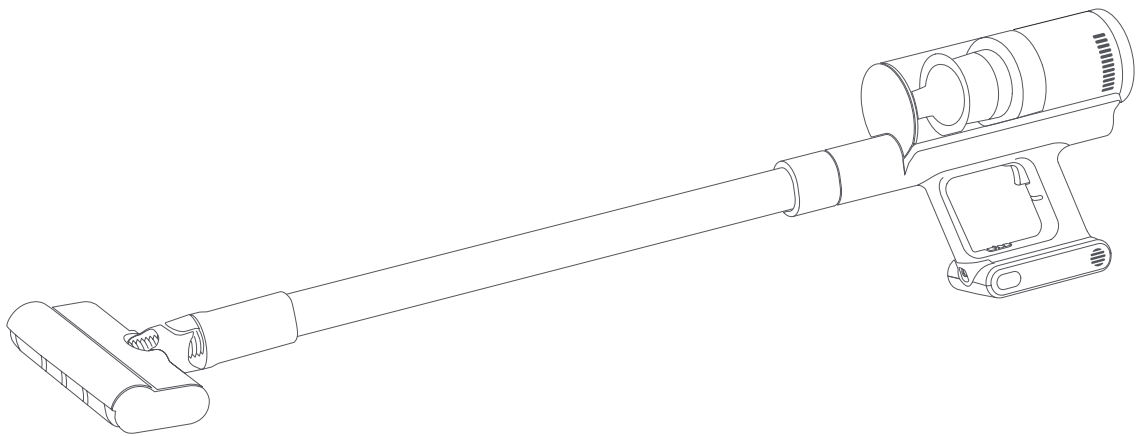

Storm 10 Pro

User Manual

Stick Vacuum Cleaner

Please read this instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

Thank you for choosing fanttik

Thank you for purchasing fanttik vacuum cleaner, This is stick vacuum cleaner with strong suction and electric mite brush

CONTENTS

Caution 3

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 4

Overview 6

Accessories List 7

Install 8

Use 10

Daily Care & Maintenance 13

Specifications 15

Troubleshooting 16

WARRANTY CARD 32

Caution

Safety Precautions
- Do not vacuum any liquids (such as water, cola).
- Do not vacuum any burning or smoking substances (such as unextinguished cigarette butts).
- When the vacuum is operating , do not touch any rotating parts (especially for children) to prevent injuries .
- Do not charge or store the vacuum near heat sources or in humid areas (such as by a heating radiator or in the bathroom).

Tips
- When the battery is low, it may take about 3 ~ 5 hours to get fully charged.
- When the vacuum is used for the first time, it is recommended to fully charge it before use.
- Brush nozzles can be used independently to clean dust from the vacuum, dust compartment, etc.

Cleaning Tips
- Rinse the filter at least once a month with tap water. For details please refer to Maintenance.
- To avoid any potential damage to the cleaner, make sure to dry it before operation after cleaning the washable parts (such as filter and roller).

Non-washable Parts（Vacuum cleaner, brushes with motors and brush roller with bearings）

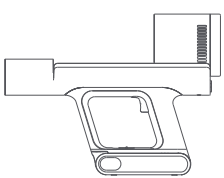

Vacuum Cleaner

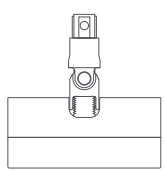

Electric Auto-speed Floor Brush



Electric Mite Brush
(excluding roller)

Washable Parts



Dust Compartment



Cyclone Assembly



Front Fan Filter



Mite Brush Roller

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE), Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING–To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without filter in place.
- Turn off all controls before unplugging.
- Always turn off this appliance before connecting or disconnecting motorized nozzle.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts.This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.
- In order to prevent burnout of the machine due to short circuit, please do not pour or spill water or other liquids into the machine.
- When using a new battery or using a battery for the first time after long-term storage, please fully charge the battery. When the machine is not used for a long time during storage, please make sure that it is charged and discharged at least once every three months. When your vacuum cleaner is fully charged and needs cleaning or maintenance, please unplug the power adapter in time, and do not pull the power line.
- When cleaning the vacuum cleaner, just wipe it with a dry cloth and do not use gasoline/lacquer thinner or other detergents that are easy to crack or discolor the housing.
- Please do not use or store the vacuum cleaner in unfavorable conditions such as high temperature and low temperature. It is recommended to use it indoor at the ambient temperature of 32°F-104°F (0°C-40°C). Please store it in a cool and dry place and keep it away from long-time sunlight exposure.
- If the fully charged vacuum cleaner cannot work, it shall be sent to the designated repair point for testing and repair. Please do not disassemble the machine without authorization.

Battery Pack and Charging

- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Battery charging can only be performed at the ambient temperature between 32°F (0°C) and 104°F (40°C). Excessively high or low temperature may extend the battery charging time, and even damage the battery. The normal charging of this product takes about 3-5 hours, and it is best to perform 1-3 complete charging and discharging processes for the first use, so as to fully activate the battery.
- For use only with E-TEK ZD024M310100US Charger.
- For use only with Fanttik A015ZBP Battery pack.
- Waste battery packs shall be recycled safely and disposed rather than being thrown away.
- If the power cord of the power adapter is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer's local after-service department or similar departments to avoid dangers. Do not turn on the power supply of the vacuum cleaner during charging! Do not remove the battery pack when the vacuum cleaner is connected for charging!
- If the product is not used for a long time, it is recommended that the machine shall be completely charged and discharged once every 3 months or so to avoid the passivation of the battery electrodes due to prolonged non-use.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- Do not disassemble, strike, crush or expose the battery to fire.
- Do not leave in a high-temperature environment.
- Do not use the product if the battery shows signs of serious swelling.
- Do not use the product if the battery is exposed to water.

Transportation

It is recommended to transport the vacuum cleaner in its original packaging.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only.

Overview

Vacuum Cleaner

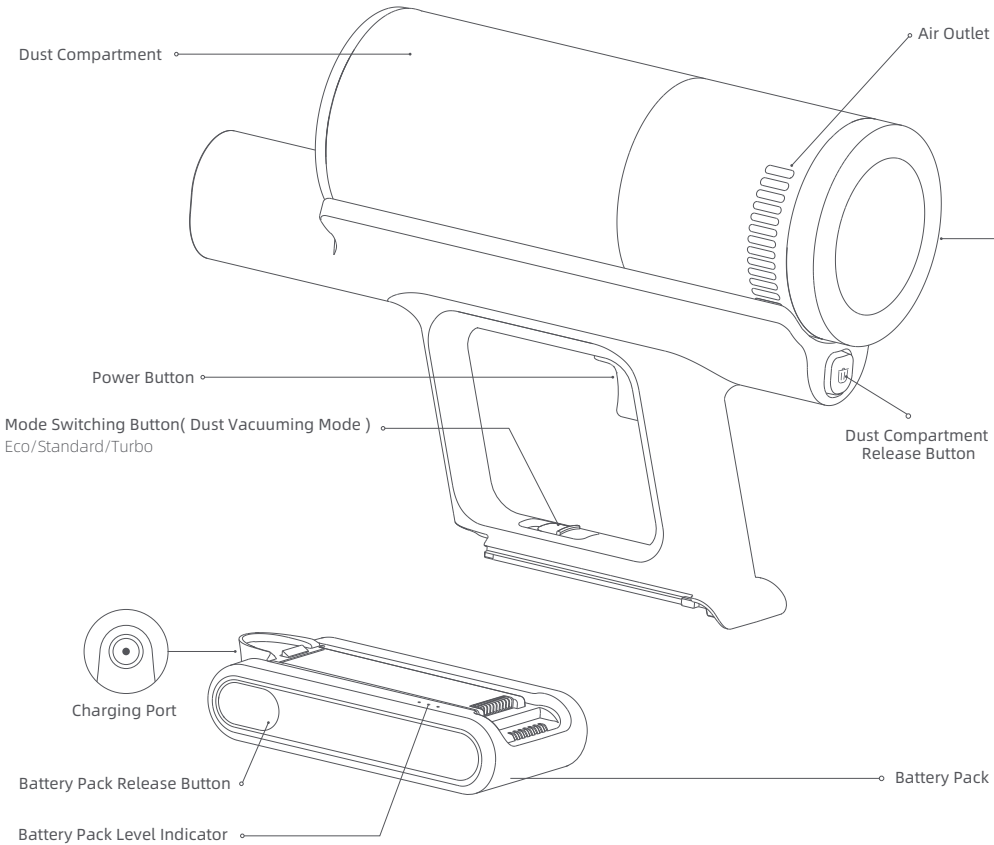

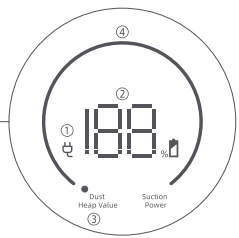

Display

① Charging Indicator
② Battery Level Indicator
③ Dust Status Indicator
④ Suction Power Indicator

- When charging, the charging indicator will flash, and power percent will appear on the display; When fully charged, the charging indicator will be solid on, then the display will be off after 5 minutes.
- When operating, the suction power indicator will show the current suction level.
- When the dust status indicator is flashing, please clean the dust compartment so as not to affect the work efficiency.

Accessories List

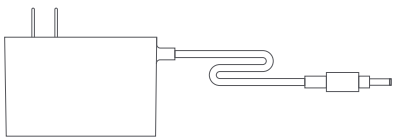

Power Supply



Brush Nozzle



Crevice Nozzle



Hair Cleaning Brush



Front Fan Filter

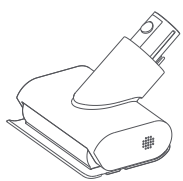

Electric Mite Brush

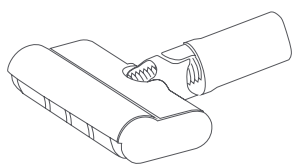

Electric Auto-speed Floor Brush

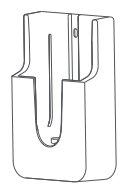

Docking Station



Extension Rod

Install

Installing the Accessories onto the Vacuum Cleaner

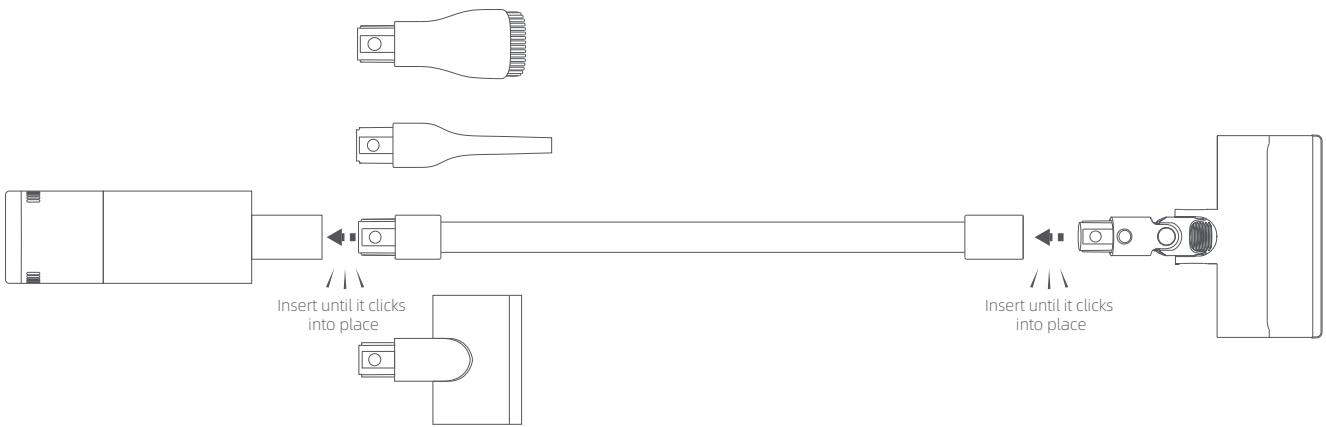



Install the battery pack

Install along the battery slide rail, once you heard a “click”, then the installation is done.

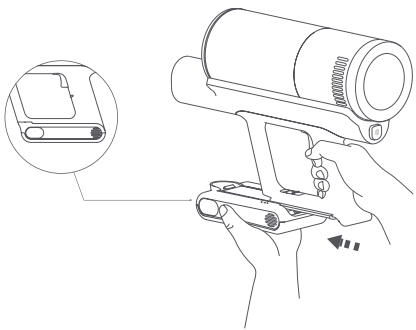

Remove Battery Pack

Hold the vacuum cleaner with one hand, hold the battery pack with the other hand and press the release button to remove the battery pack. At the same time, pull the vacuum cleaner forcefully in the direction shown in the picture to separate it from the battery.

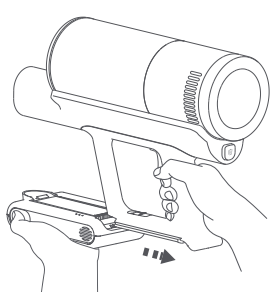

Install Docking Station

- The wall-mounted docking station needs to be installed in a cool and dry place that is near a power outlet but not exposed to direct sunlight.
- Use the appropriate mounting hardware for the type of wall to securely install the docking station.
- Make sure the installation area is clear of any pipes such as gas or water lines, and air ducts, electric wires and cables, or drainage lines.
- It is recommended to hire a professional to install the docking station and to use protective clothing, goggles, and other protective materials where necessary.
- Use a 6 mm drill to drill a hole in the wall and insert the wall plug into it. Align the hole on the charging dock with the one in the wall, and insert and tighten the screw.

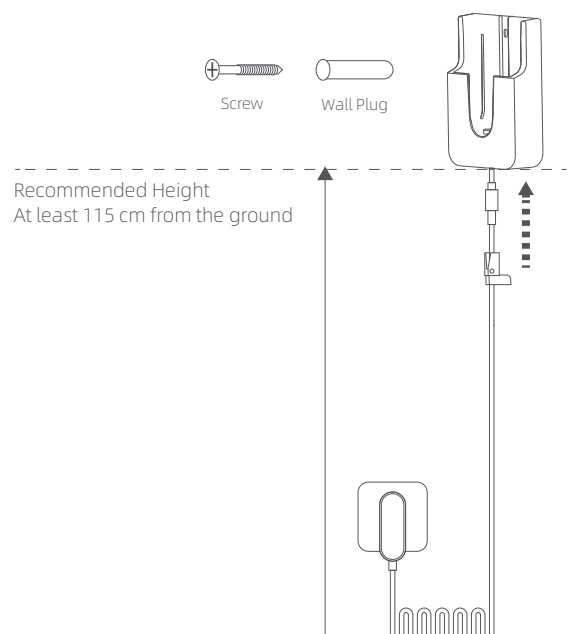

Use

Charging

Battery Level Indicator

1st power grid flashing: Battery level < 30%;
2nd power grid flashing: 30%≤ Battery level < 60%;
3rd power grid flashing: Battery level≥ 60%;
All three power grids on: Fully charged.

Display

When charging, the power percent will appear; When fully charged, the display will be off after 5 minutes.

Precautions

① When the vacuum is used for the first time, it is recommended to fully charge it before use.
② When charging, the vacuum will stop operating and automati cally enter charging mode.
③ Vacuuming at turbo mode for a prolonged period will cause the battery to heat up, which increases charging time. Allow the vacuum to cool down for 30 minutes before charging it.

Charging Method

Charging the vacuum cleaner with the power supply directly

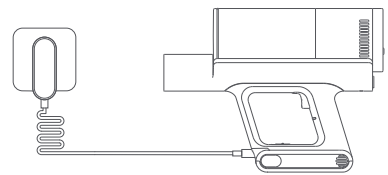

Charging the battery pack with the power supply directly

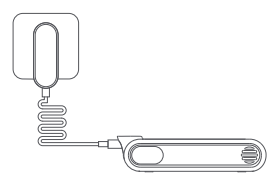

Charge the docking station

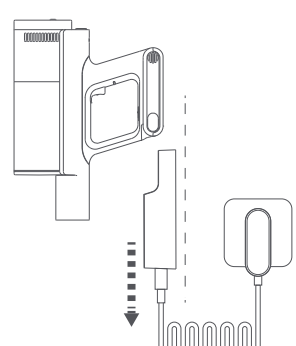

Vacuum Usage

- Before vacuuming highly polished floors (wooden or polished tiles), check the floor attachment (especially the brush) for foreign objects to avoid scratching the floor.
- Before using the hand-held vacuum cleaner, make sure the dust compartment and battery pack are well installed.
- Do not block the exhaust port when vacuuming.
- For fine dust such as flour, vacuum cleaners can only be used for small amounts.
- Do not use the vacuum to vacuum sharp objects, small toys, pins, paper clips, etc., to avoid damage to the vacuum cleaner and the floor.
- When using this vacuum to clean dangerous areas such as stairs and windows, make sure to pay attention to personal safety.
- Do not place the vacuum on places (including tables, chairs) nor lean it against items to avoid damage caused by dropping or slipping.
- The movement of the vacuum's brush may cause an uneven gloss on waxed floors. Wipe the floor with a damp cloth and polish it with wax.

Automatic Turn-off Feature

- If any rotating part becomes stuck, the vacuum may turn off automatically. Remove any trapped foreign objects and press the power button again, then it will resume use.
- The vacuum will automatically shut off if its motor enters overheat protection mode. Wait until the brush's temperature returns to normal before resuming use.
- Because the battery pack is affected by the ambient temperature, the characteristics of the cell are quite different, when using in turbo mode, there is a chance of shut down when 5% (20%, 15%, 10%) battery is left, but it will not affect the normal use and protection feature.

Electric Auto-speed Floor Brush

The floor brush uses low speed to efficiently suck up dirt when cleaning hard floors such as marble, tile and wood floors.

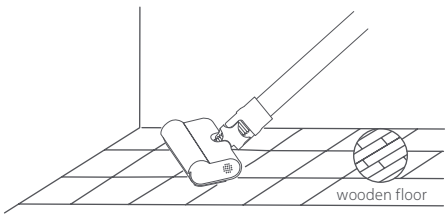

The floor brush automatically increases the speed when cleaning on floor coverage such as short-pile carpets, sucking up dust deep in the carpet.

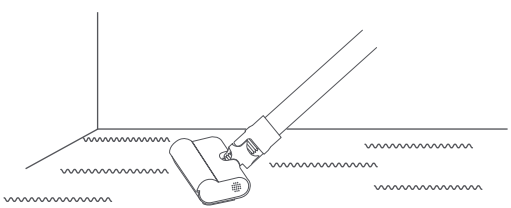

Electric Mite Brush

Suitable for cleaning ash mites on general fabrics, such as bed, mattress, knitting sofa and blankets.

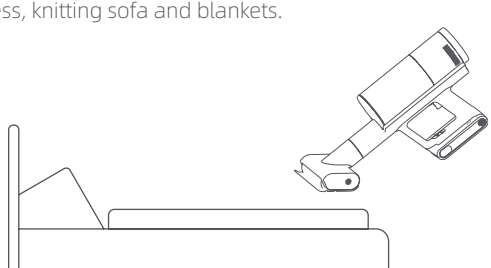

Crevice Nozzle

Suitable for cleaning narrow areas, such as corners of doors and windows, slideway, corners of wall, cars.

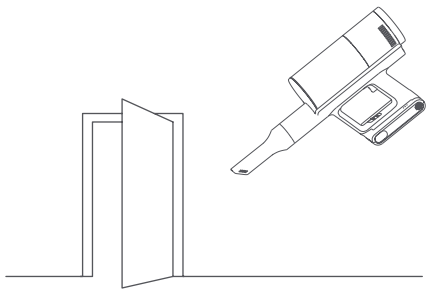

Brush Nozzle

Suitable for dust cleaning on the curtain, keyboard, ceiling, car, coffee table and other surfaces.

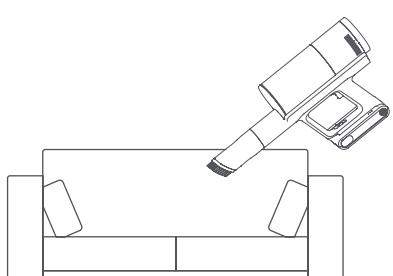

Daily Care & Maintenance

Product Maintenance

Cleaning the vacuum cleaner

Wipe the vacuum with a soft dry cloth.

Cleaning the dust compartment, front fan filter, and cyclone assembly.

Recommended to rinse at least once a month.

① Before cleaning the dust compartment, disconnect the adapter and keep the vacuum turned off. Once the dust reaches the "MAX" mark, the vacuuming effect will be affected if continued to be used, so please empty it as soon as possible before use.

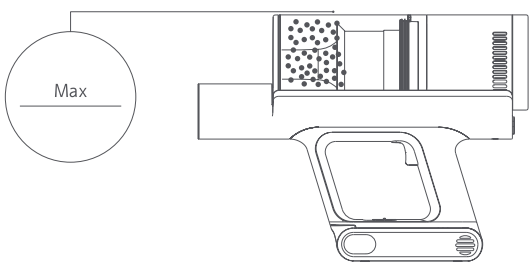

② To empty the dust compartment, push the switch on the back of the vacuum cleaner to eject dust compartment and open the bottom cover to empty the dust.

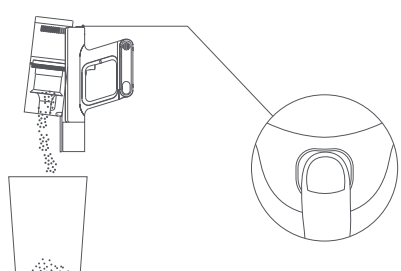

③ Rotate to remove the dust compartment and front fan filter, pull out the cyclone assembly to rinse the parts.

Note: do not use detergents, polishes, or air fresheners to clean the dustcompartment. Do not put the dust compartment, front fan filter and cyclone assembly into the dishwasher to wash them.

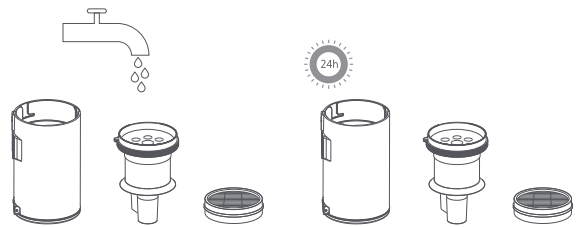

④ To thoroughly dry the dust compartment, front fan filter and cyclone assembly, keep them in a ventilated or cool place for at least 24 hours after cleaning.

Note: do not dry the dust compartment, front fan filter and cyclone assembly in a tumble dryer, oven, microwave, or near an open fire.

Install the cyclone assembly, front fan filter and dust compartment

① Align the safety clip on the cyclone assembly with the notch on the dust compartment, and push it all the way.

② Handle facing out, press to the bottom.

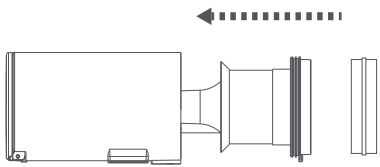

③ Align the protruding clip on the vacuum to the appropriate notch on the dust compartment, and then lock the dust compartment by rotating it. (When rotating the dust compartment, make sure the back fan is ejected.)

④ Press the dust compartment, when you heard a click, then the installation is done. (Please be careful and do not be clamped when pressing.)

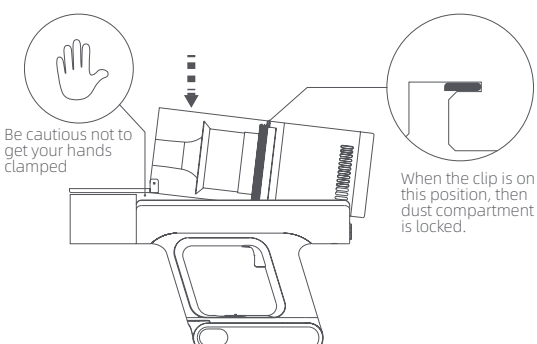

Cleaning Electric Auto-speed Floor Brush Bar

Please make sure the brush head has been separated from vacuum cleaner before cleaning the floor brush, to avoid personal injury caused by accidental start of the vacuum cleaner.

① Place the floor brush facing you in the direction shown in the figure, and use a coin to turn the lock 90° counterclockwise to the unlocked position.

② Rotate the end cap 40° to the position of opening and gently slide the brush bar away from the head.

③ Place the roller end cap at 40° to the side of the floor brush after cleaning, gently slide the roller through the brush head and rotate the end cap to the closed position.(Note: there are bearings in the drum, do not wash.)

④ Turn the lock 90° clockwise to the locked position to secure the drum.

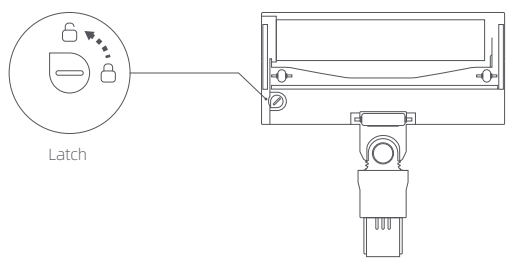

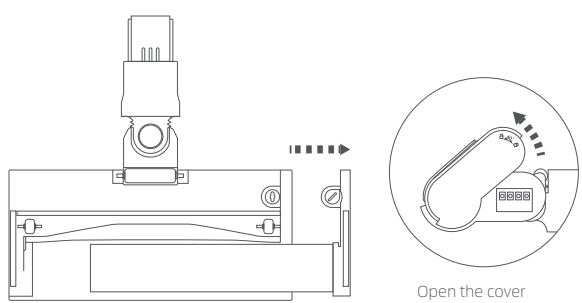

Clean the mite brush

Before cleaning the motorized acarid-killing brush, make sure that the attachment has been detached from the vacuum to avoid personal injuries caused by accidentally turning on the vacuum.

① With the side latch of the brush head facing your direction, use a coin to turn the latch counterclockwise until it comes off, then remove the roller from the motorized acarid-killingbrush.

② Rinse and clean the roller, place the roller vertically and keep it in a ventilated or cool place for at least 24 hours to dry thoroughly.

③ When the roller is completely dry, install the motorized acarid-killing brush. With the side latch of the brush head facing your direction, use a coin to turn the latch clockwise into the locked position, while making sure the roller is in place.

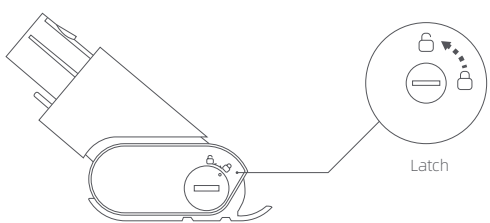

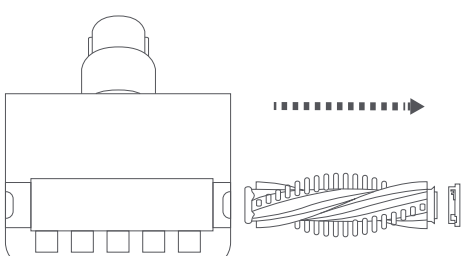

Specifications

Product	Fanttik Stick Vacuum Cleaner
Name	Vacuum Cleaner
Model	Storm 10 Pro
Handheld Weight	1.7 kg
Dimensions	346.5 × 100 × 245 mm
Rated Voltage	25.2 V ⎓
Rated Power	450 W
Name	Power Supply
Model	ZD024M310100US
Input	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A
Output	31 V ⎓ 1000 mA
Name	Electric Auto-speed Floor Brush
Model	A003ZDS
Rated Voltage	25.2 V ⎓
Rated Power	35 W
Name	Electric Mite Brush
Model	A014ZCM
Rated Voltage	25.2 V ⎓
Rated Power	10 W
Name	Lithium-ion Battery Pack
Model	A015ZBP
Nominal Voltage	25.2 V ⎓
Rated Capacity	2300mAh (57.96Wh)
Nominal Capacity	2500mAh (63.0Wh)

* Due to the continuous development of technology, the company reserves the right to make improvements to the products described in this manual (specification). The user manual is for reference only, and product specifications, accuracy and appearance are subject to change without notice.

Troubleshooting

If the vacuum is not working properly, please refer to the troubleshooting table below.
motorized brush head does not rotate.

① If the brush head gets stuck, remove any foreign objects and continue to use it normally.
② Please wait until the attachment temperature returns to normal before using it, if its motor entered overheating protection mode.
③ Please wipe the contact points of the attachment with a soft dry cloth if they are dirty and try again.

Fan does not rotate.

① Low battery pack, please charge before use.
② It entered overheating protection mode due to being used continuously for too long. Allow the vacuum to cool down, and restart it to continue using it.
③ The filter or the nozzle is clogged, please clean them regularly. After cleaning you can use the vacuum normally again.

The vacuum cleaner has reduced suction.

① Dust compartment is full, and the filter is clogged. Empty the compartment and rinse them before using the vacuum again.
② Attachment is stuck, please remove any foreign objects from the attachment.

Roller brush not working.

① Built-in PTC rotation-blocking protection, need to restart after removing the foreign objects.

LED light indicating battery status does not light up while charging.

① Check if the power supply is properly plugged in.
② The battery is fully charged and battery pack went into sleep mode.

The battery charges slowly.

① The battery temperature is too high or too low, please wait for the battery temperature to return to normal and then recharge the vacuum.

Merci d'avoir choisi la marque Fanttik
Merci d'avoir acheté l'aspirateur Fanttik. Il s'agit d'un aspirateur-balai à forte aspiration et d'une brosse électrique anti-acariens

CONTENU

Attention 18
IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ 19
Vue d'ensemble 21
Liste des accessoires 22
Installation 23
Utilisation 25
Soins et entretien quotidiens 28
Spécifications 30
Dépannage 31
CARTE DE GARANTIE 32

Attention

Précautions de sécurité
- N'aspirez pas de liquides (tels que l'eau, le cola).
- N'aspirez pas de substances brûlantes ou fumantes (telles que des mégots de cigarettes non éteints).
- Lorsque l'aspirateur fonctionne, ne touchez pas les pièces rotatives (surtout pour les enfants) afin d'éviter les blessures.
- Ne chargez pas et ne stockez pas l'aspirateur à proximité de sources de chaleur ou dans des endroits humides (par exemple près d'un radiateur ou dans la salle de bain).

Conseils
- Lorsque la batterie est faible, il faut environ 3 heures pour la recharger complètement.
- Lorsque l'aspirateur est utilisé pour la première fois, il est recommandé de le charger complètement avant de l'utiliser.
- Les têtes de brosse peuvent être utilisées indépendamment pour nettoyer la poussière de l'aspirateur, du compartiment à poussière, etc.
  Conseils de nettoyage

Conseils de nettoyage
- Rincez le filtre au moins une fois par mois avec de l'eau du robinet. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section Entretien.
- Pour éviter tout dommage potentiel à l'aspirateur, veillez à le sécher avant de l'utiliser après avoir nettoyé les parties lavables (telles que le filtre et le rouleau).

Pièces non lavables (Aspirateur, brosses avec moteurs et rouleau-brosse avec roulements)

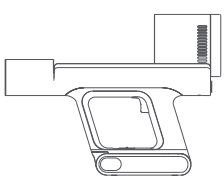

Aspirateur

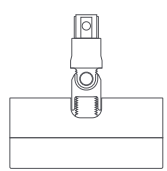

Brosse à plancher électrique
à vitesse automatique



Brosse à acariens électrique
(à l'exclusion du rouleau)

Washable Parts



Compartiment à poussière



Ensemble cyclone



Filtre frontal du ventilateur



Rouleau de brosse
à acariens

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique demande certaines précautions:
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER (CETAP PAREIL), Le non-respect des mises en garde et des instructions peut causer des
chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT. Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

- Ne pas exposer à la pluie, Ranger à l'intérieur.
- Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilize par des enfants ou à proximité de ces derniers.
- N'utiliser que conformément à cette notice avec les accessories recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. Retourner l'appareil à un atelier de reparation s'il ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, oublié à l'extérieur ou immergé.
- Ne pas tirer soulever ni trainer l'appareil par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans l'embrasure d'une porte ou l'appuyer contre des arêtes vives ou des coins. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordonà l'écart des surfaces chaudes.
- Ne pas débrancher en tyrant sur le cordon. Tirer plutôt la fiche.
- Ne pas manipuler le chargeur, y compris la prise du chargeur, et les bornes du chargeur avec les mains mouillées.
- N'insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée. S'assurer que de la poussière, de la peluche, des cheveux ou d'autres matières ne réduisent pas le debit d'air.
- Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pieces mobiles.
- User de prudence lors du nettoyage des escaliers.
- Ne pas aspirer des liquids inflammables ou combustibles, comme de l'essence, et ne pas faire fonctionner dans des endroits où peuvent se trouver de tells liquides.
- Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil si le sac à poussière ou le filter n'est pas en place.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.
- Éteignez toujours cet appareil avant de brancher ou de débrancher la buse motorisée.
- Emêcher une mise en marche accidentelle. S'assurer que l'interrupteur est à la position arrêt avant de raccorder la batterie, de lever ou de déplacer l'appareil. Transporter l'appareil en gardant un doigt sur l'interrupteur, ou mettre sous tension un appareil dont l'interrupteur est à la position marche peut causer un accident.
- Retirer la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, changer les accessoires ou ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité ont pour but d'éviter une mise en marche accidentelle de l'appareil.
- Confier les réparations à une personne qualifiée qui utilisera uniquement des pièces de remplacement identiques. Cette façon de faire garantira la sécurité du produit.
- Ne pas modifier ni tenter de réparer l'appareil ou la batterie sauf comme il est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- Afin d'éviter tout risque de brûlure de l'appareil dû à un court-circuit, veuillez ne pas verser ou renverser d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil.
- Lors de l'utilisation d'une batterie neuve ou de la première utilisation d'une batterie après un stockage de longue durée, veuillez charger complètement la batterie. Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période de stockage, veuillez vous assurer qu'elle est chargée et déchargée au moins une fois tous les trois mois. Lorsque votre aspirateur est complètement chargé et qu'il a besoin d'être nettoyé ou entretenu, veuillez débrancher l'adapta teur d'alimentation à temps, et ne pas tirer sur la ligne d'alimentation.
- Lorsque vous nettoyez l'aspirateur, essuyez-le avec un chiffon sec et n'utilisez pas d'essence/diluant pour laque ou d'autres détergents qui peuvent facilement fissurer ou décolorer le boîtier.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas l'aspirateur dans des conditions défavorables telles que des températures élevées ou basses. Il est recommandé de l'utiliser à l'intérieur à une température ambiante de 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F). Veuillez le ranger dans un endroit frais et sec et le protéger d'une exposition prolongée au soleil.
- Si l'aspirateur complètement chargé ne fonctionne pas, il doit être envoyé au point de réparation désigné pour être testé et réparé. Veuillez ne pas démonter l'appareil sans autorisation.

Bloc-batterie et chargement

- Recharger uniquement avec le chargeur prescrit par le fabricant. Un chargeur convenant à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- Utiliser uniquement les batteries recommandées pour l'appareil. L'utilisation d'autres types de batteries peut présenter un risque de blessure ou d'incendie.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, tenir la batterie loin d'objets métalliques comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets qui pourraient établir une liaison entre les bornes. Un courtcircuit des bornes des batteries peut causer des brûlures ou un incendie.

- En condition d'usage abusif, du liquide peut s'échapper de la batterie ; éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer abondam ment avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter également un médecin. Le liquide projeté peut causer des irritations ou des brûlures.
- Ne pas utiliser une batterie ou un appareil endommagé ou qui a été modifié. Des batteries endommagées ou modifies peuvent avoir un comportement imprévisible pouvant causer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Ne pas exposer une batterie ou un appareil à la flamme ou à des températures excessives. L'exposition à une flamme ou à des températures supérieures à 130 °C peut causer une explosion.
- Respecter toutes les instructions de chargement et ne pas charger la batterie ou l'appareil à des températures qui ne sont pas incluses dans la gamme de températures indiquées dans la notice d'instructions. Un chargement mal effctué.
- La charge de la batterie ne peut être effectuée qu'à une température ambiante comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Une température trop élevée ou trop basse peut entraîner une perte de contrôle de la batterie. Une température excessivement élevée ou basse peut prolonger le temps de charge de la batterie, voire l'endommager. La charge normale de ce produit prend environ 3 à 5 heures, et il est préférable d'effectuer 1 à 3 processus complets de charge et de décharge lors de la première utilisation, afin d'activer complètement la batterie.
- Pour emploi seulement avec E-TEK ZD024M310100US chargeur.
- Pour emploi seulement avec Fanttik A015ZBP batterie.
- Les blocs-batteries usagés doivent être recyclés en toute sécurité et mis au rebut plutôt que d'être jetés.
- Si le cordon d'alimentation de l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel du service après-vente local du fabricant ou d'un service similaire afin d'éviter tout danger. N'allumez pas l'alimentation électrique de l'aspirateur pendant la charge ! Ne retirez pas le bloc-batterie lorsque l'aspirateur est branché pour la charge !
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le charger et de le décharger complètement tous les 3 mois environ afin d'éviter la passivation des électrodes de la batterie due à une non-utilisation prolongée.
- Déconnectez le bloc-batterie de l'appareil avant d'effectuer tout réglage, de changer d'accessoire ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.
- Ne démontez pas la batterie, ne la frappez pas, ne l'écrasez pas et ne l'exposez pas au feu.
- Ne la laissez pas dans un environnement à haute température.
- N'utilisez pas le produit si la batterie présente des signes de gonflement important.
- N'utilisez pas le produit si la batterie est exposée à l'eau.

Transport

Si le produit doit etre transporte, ii est recommande de l'emballerdans sa bo1te d'ong1ne.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Usage Domestique seulement.

Vue d'ensemble

Aspirateur

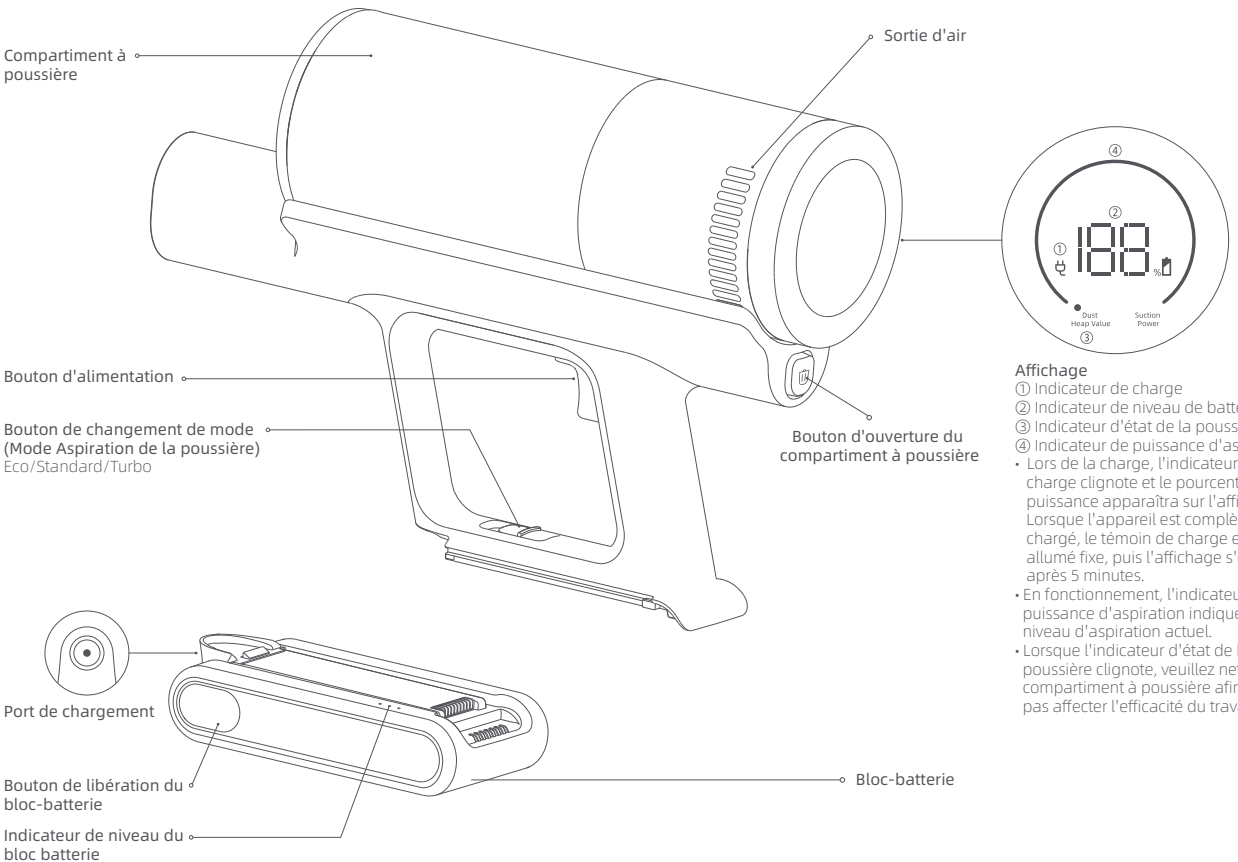

Affichage

① Indicateur de charge
② Indicateur de niveau de batterie
③ Indicateur d'état de la poussière
④ Indicateur de puissance d'aspiration

- Lors de la charge, l'indicateur de charge clignote et le pourcentage de puissance apparaîtra sur l'affichage ; Lorsque l'appareil est complètement chargé, le témoin de charge est allumé fixe, puis l'affichage s'éteint après 5 minutes.
- En fonctionnement, l'indicateur de puissance d'aspiration indique le niveau d'aspiration actuel.
- Lorsque l'indicateur d'état de la poussière clignote, veuillez nettoyer le compartiment à poussière afin de ne pas affecter l'efficacité du travail.

Liste des accessoires

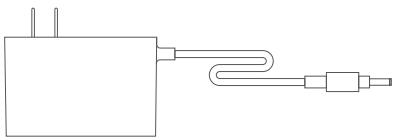

Adaptateur électrique



Embout de brosse



Buse de crevasse



Brosse de Nettoyage des Cheveux



Filtre frontal du ventilateur

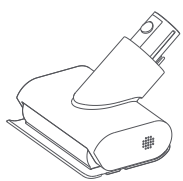

Brosse à acariens électrique

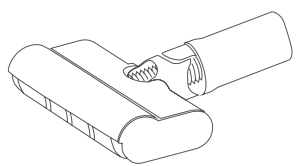

Brosse à plancher électrique à vitesse automatique

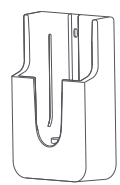

Station d'accueil



Rallonge

Installation

Installation des accessoires sur l'aspirateur

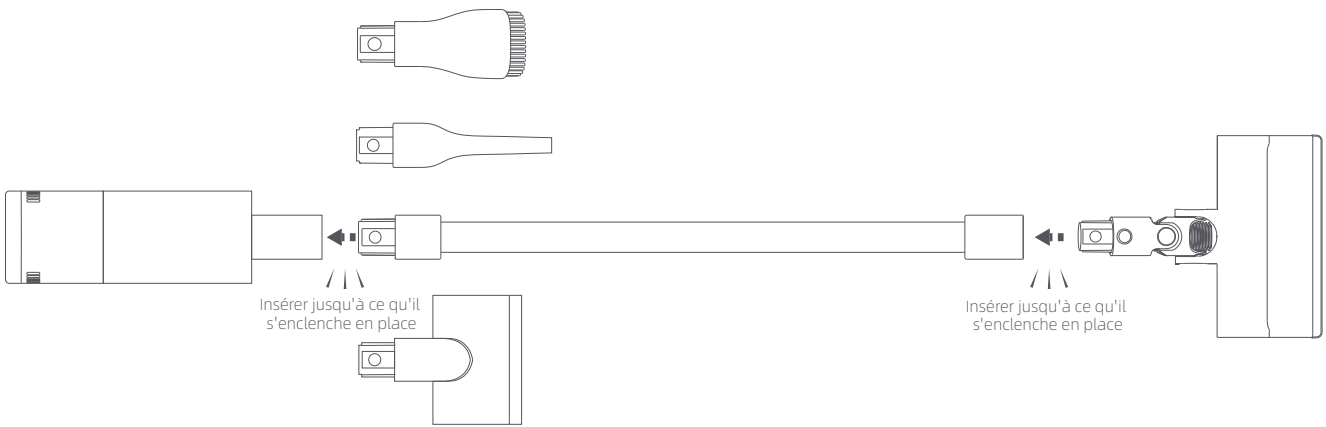



Installation du bloc-batterie

Installez le long du rail de glissement de la batterie, une fois que vous avez entendu un « clic », alors l'installation est terminée.

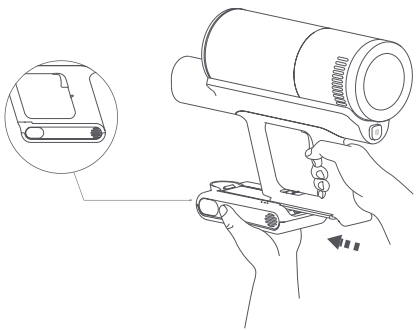

Retrait du bloc-batterie

Tenez l'aspirateur d'une main, tenez le bloc-batterie de l'autre main et appuyez sur le bouton de libération pour retirer le bloc-batterie. Dans le même temps, tirez l'aspirateur avec force dans la direction indiquée sur la photo pour le séparer de la batterie.

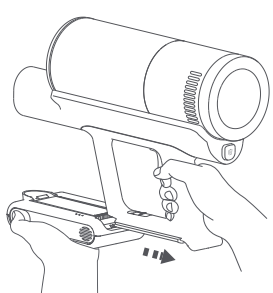

Installation de la station d'accueil

- La station d'accueil murale doit être installée dans un endroit frais et sec, à proximité d'une prise de courant, mais non exposé à la lumière directe du soleil.
- Utilisez le matériel de montage approprié au type de mur pour installer la station d'accueil en toute sécurité.
  Assurez-vous que la zone d'installation est exempte de toute canalisation, telle que des conduites de gaz ou d'eau, des gaines d'air, des fils et câbles électriques ou des conduites de drainage.
- Veillez à ce que la zone d'installation soit exempte de toute canalisation, telle que des conduites de gaz ou d'eau, des gaines d'air, des fils et câbles électriques ou des conduites de drainage.
- Il est recommandé de faire appel à un professionnel pour installer la station d'accueil et d'utiliser des vêtements de protection, des lunettes de protection et d'autres matériaux de protection si nécessaire.
- Utilisez une perceuse de 6 mm pour percer un trou dans le mur et y insérer la prise murale. Alignez le trou de la station de charge avec celui du mur, puis insérez et serrez la vis.

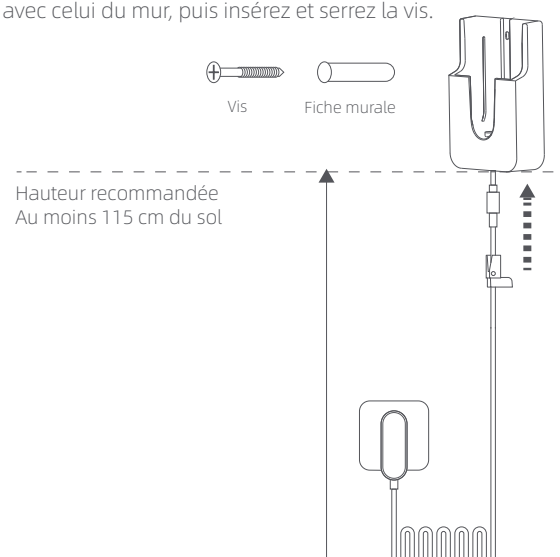

Utilisation

Chargement

Indicateur du niveau de la batterie

1ère grille d'alimentation clignotant: Niveau de la batterie < 30 % ;
2ème grille d'alimentation clignotant: 30 % ≤ Niveau de la batterie < 60 % ;
3ème grille d'alimentation clignotant: Niveau de la batterie ≥ 60 % ;
Les trois grilles d'alimentation sont allumées: Pleinement chargé.

Affichage

En charge, le pourcentage de puissance s'affiche ; En pleine charge, l'affichage s'éteint après 5 minutes.

Précautions

① Lorsque l'aspirateur est utilisé pour la première fois, il est recommandé de le charger complètement avant de l'utiliser.
② Lors de la charge, l'aspirateur cessera de fonctionner et entrera automatiquement en mode Chargement.
③ Le fait de passer l'aspirateur en mode Turbo pendant une période prolongée entraîne un réchauffement de la batterie, ce qui augmente le temps de charge. Laissez l'aspirateur refroidir pendant 30 minutes avant de le charger.

Méthode de chargement

Chargement de l'aspirateur avec l'alimentation électrique directement

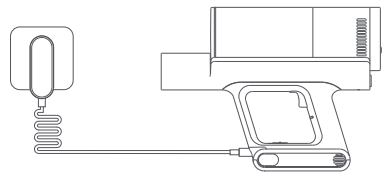

Chargement du bloc-batterie avec l'alimentation électrique directement

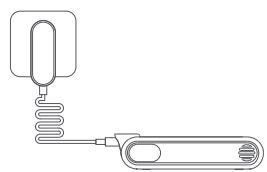

Chargement de la station d'accueil

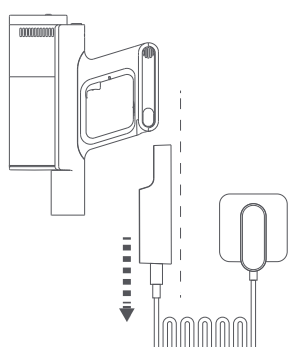

Utilisation de l'aspirateur

- Lors de l'utilisation de la brosse à plancher électrique anti-enroulement ou de la brosse à acariens électrique, certains tapis spéciaux peuvent pelucher. Si cela se produit, il est recommandé d'utiliser la brosse ou le suceur plat pour passer l'aspirateur.
- Avant de passer l'aspirateur sur des sols très polis (bois ou carreaux polis), vérifiez que l'accessoire de sol (en particulier la brosse) ne contient pas de corps étrangers afin d'éviter de rayer le sol.
- Avant d'utiliser l'aspirateur à main, assurez-vous que le compartiment à poussière et le bloc-batterie sont bien installés.
- Ne bloquez pas l'orifice d'évacuation lorsque vous passez l'aspirateur.
- Pour les poussières fines telles que la farine, les aspirateurs ne peuvent être utilisés que pour de petites quantités.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des objets pointus, des petits jouets, des épingles, des trombones, etc. pour éviter d'endommag er l'aspirateur et le sol.
- Lorsque vous utilisez cet aspirateur pour nettoyer des zones dangereuses telles que des escaliers ou des fenêtres, veillez à faire attention à votre sécurité personnelle.
- Ne posez pas l'aspirateur sur des endroits (y compris des tables et des chaises) et ne l'appuyez pas contre des articles afin d'éviter tout dommage causé par une chute ou un glissement.
- Le mouvement de la brosse de l'aspirateur peut provoquer une brillance inégale sur les sols cirés. Essuyez le sol avec un chiffon humide et polissez-le avec de la cire.
- Si vous souhaitez obtenir un meilleur effet de coupe de cheveux avec la brosse à rouleau électrique, faites fonctionner la brosse pendant plus de 90 secondes.

Fonction d'arrêt automatique

- Si une pièce rotative se bloque, l'aspirateur peut s'éteindre automatiquement. Retirez les corps étrangers coincés et appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation, l'aspirateur se remettra en marche.
- L'aspirateur s'arrête automatiquement si son moteur entre en mode de protection contre la surchauffe. Attendez que la température de la brosse revienne à la normale avant de reprendre l'utilisation.
- Comme le bloc-batterie est affecté par la température ambiante, les caractéristiques de la cellule sont très différentes, lors de l'utilisa tion en mode Turbo, il est possible que la batterie s'éteigne lorsqu'il reste 5 % (20 %, 15 %, 10 %) de la batterie, mais cela n'affecte pas l'utilisation normale et la fonction de protection.

Brosse à plancher électrique à vitesse automatique

La brosse à plancher utilise une faible vitesse pour aspirer efficacement la saleté lors du nettoyage des sols durs tels que le marbre, le carrelage et le parquet.

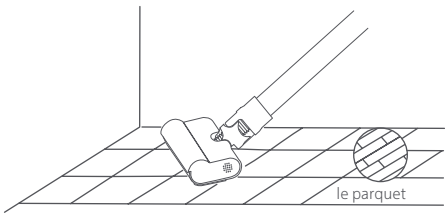

La brosse à plancher augmente automatiquement la vitesse lors du nettoyage sur la couverture du sol, comme les tapis à poils courts, en aspirant la poussière profondément dans le tapis.

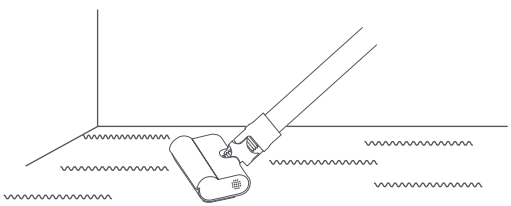

Brosse à acariens électrique

Convient au nettoyage des acariens sur les tissus en général, comme les lits, les matelas, les canapés tricotés et les couvertures.

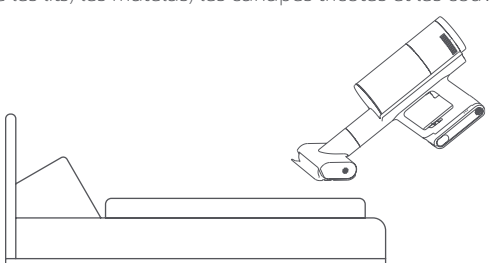

Embout pour fentes

Convient au nettoyage des zones étroites, telles que les coins des portes et fenêtres, les glissières, les coins des murs et les voitures.

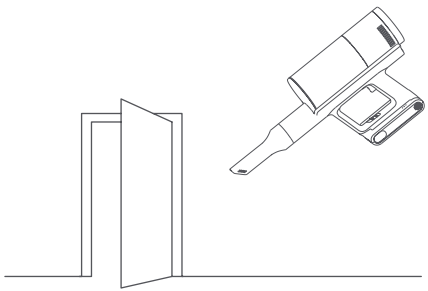

Buse à brosse

Convient au nettoyage de la poussière sur les rideaux, le clavier, le plafond, la voiture, la table basse et autres surfaces.

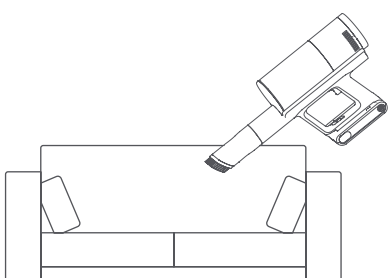

Soins et entretien quotidiens

Entretien du produit

Nettoyage de l'aspirateur

Essuyez l'aspirateur avec un chiffon doux et sec. Nettoyage du compartiment à poussière, du filtre du ventilateur avant et de l'ensemble cyclone.

Il est recommandé de les rincer au moins une fois par mois

① Avant de nettoyer le compartiment à poussière, débranchez l'adaptateur et gardez l'aspirateur éteint. Une fois que la poussière atteint la marque « MAX », l'effet d'aspiration sera affecté si l'on continue à utiliser l'appareil, aussi veuillez le vider dès que possible avant de l'utiliser.

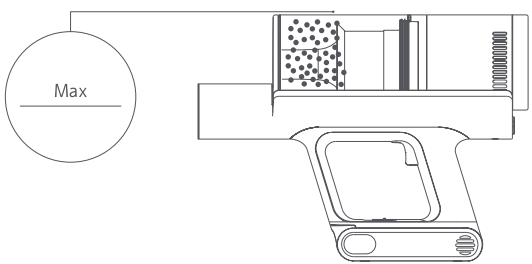

② Pour vider le compartiment à poussière, appuyez sur l'interrupteur situé à l'arrière de l'aspirateur pour éjecter le compartiment à poussière. Ouvrez le couvercle inférieur pour vider la poussière.

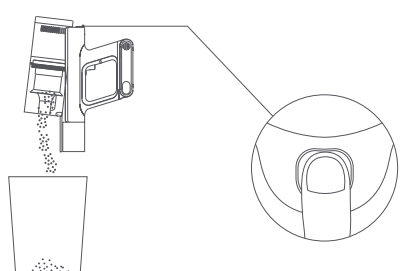

③ Tournez pour retirer le compartiment à poussière et le filtre du ventilateur avant, tirez sur l'ensemble cyclone pour rincer les pièces.

Remarque: N'utilisez pas de détergents, d'encaustiques ou de désodorisants pour nettoyer le compartiment à poussière. Ne mettez pas le compartiment à poussière, le filtre du ventilateur avant et l'ensemble cyclone dans le lave-vaisselle pour les laver.

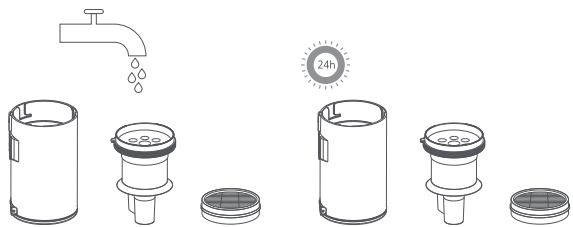

④ Pour bien sécher le compartiment à poussière, le filtre du ventilateur avant et l'ensemble cyclone, conservez-les dans un endroit ventilé ou frais pendant au moins 24 heures après le nettoyage.

Remarque: Ne séchez pas le compartiment à poussière, le filtre du ventilateur avant et l'ensemble cyclone dans un sèche-linge, un four, un micro-ondes ou près d'un feu ouvert.

ventilateur avant et du compartiment à poussière

① Alignez le clip de sécurité de l'ensemble cyclone avec l'encoche du compartiment à poussière, et poussez-le à fond.
② Poignée tournée vers l'extérieur, appuyez vers le bas.

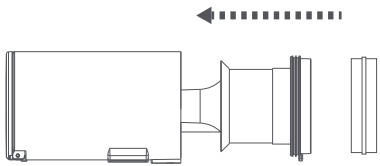

③ Alignez le clip en saillie de l'aspirateur sur l'encoche appropriée du compartiment à poussière, puis verrouillez le compartiment à poussière en le faisant tourner. (Lorsque vous tournez le compartiment à poussière, assurez-vous que le ventilateur arrière est éjecté)
④ Appuyez sur le compartiment à poussière, lorsque vous entendez un clic, alors l'installation est terminée. (Veuillez faire attention et ne vous coincez pas les mains en appuy ant.)

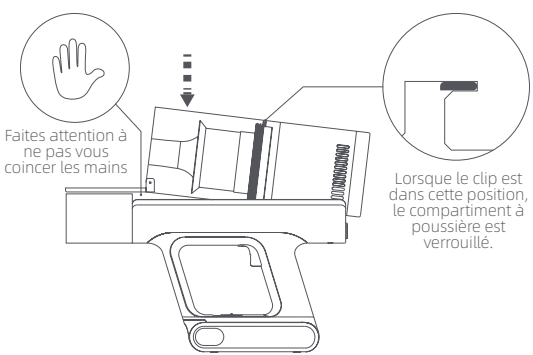

Nettoyage de la barre de brosse à plancher électrique à vitesse automatique

Veuillez vous assurer que la tête de brosse a été séparée de l'aspirateur avant de nettoyer la brosse à plancher, pour éviter toute blessure causée par un démarrage accidentel de l'aspirateur.

① Placez la brosse de sol face à vous dans la direction indiquée sur la figure, et utilisez une pièce pour tourner le verrou de 90 ° dans le sens antihoraire vers la position déverrouillée.
② Faites pivoter le capuchon de 40 ° vers la position d'ouver ture et faites glissez doucement la barre de la brosse de la tête.
③ Placez le embout du rouleau à 40 ° sur le côté de la brosse de sol après le nettoyage, faites glisser doucement le rouleau à travers la tête de la brosse et faites pivoter l'embout en position fermée. (Remarque : Il y a des roulements dans le tambour, veuillez ne les nettoyer pas.)
④ Tournez le verrou 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre en position verrouillée pour sécuriser le tambour.

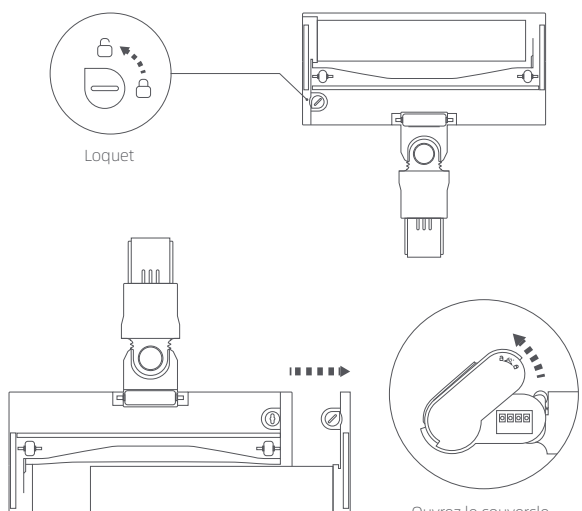

Nettoyage de la brosse à acariens

Avant de nettoyer la brosse à acariens, assurez-vous que l'accessoire a été détaché de l'aspirateur afin d'éviter les blessures corporelles causées par la mise en marche accidentelle de l'aspirate.

① Avec le loquet latéral de la tête de la brosse orienté dans votre direction, utilisez une pièce de monnaie pour tourner le loquet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache, puis retirez le rouleau de la brosse à acariens.

② Rincez et nettoyez le rouleau, placez le rouleau verticale ment et gardez-le dans un endroit ventilé ou frais pendant au moins 24 heures pour qu'il sèche complètement.

③ Lorsque le rouleau est complètement sec, installez la brosse à acariens. Le loquet latéral de la tête de la brosse étant orienté dans votre direction, utilisez une pièce de monnaie pour tourner le loquet dans le sens des aiguilles d'une montre en position verrouillée, tout en vous assurant que le rouleau est en place.

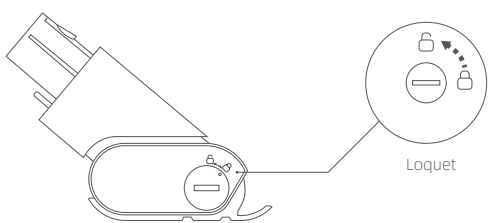

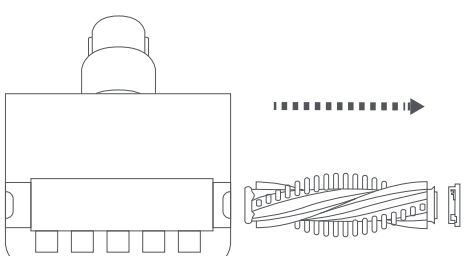

Spécifications

Produit	Fanttik Stick Vacuum Cleaner
Nom	Aspirateur
Modèle	Storm 10 Pro
Poids de l'aspirateur à main	1.7 kg
Dimensions	346.5 × 100 × 245 mm
Tension de fonctionnement	25.2 V ⎓
Puissance nominale	450 W
Nom	Alimentation électrique
Modèle	ZD024M310100US
Entrée	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A
Sortie	31 V ⎓ 1000 mA
Nom	Brosse à plancher électrique à vitesse automatique
Modèle	A003ZDS
Tension de fonctionnement	25.2 V⎓
Puissance nominale	35 W
Nom	Brosse à acariens électrique
Modèle	A014ZCM
Tension de fonctionnement	25.2 V ⎓
Puissance nominale	10 W
Nom	Batterie au lithium-ion
Modèle	A015ZBP
Tension de fonctionnement	25.2 V ⎓
Capacité de fonctionnement	2300mAh (57.96Wh)
Capacité nominale	2500mAh (63.0Wh)

* En raison du développement continu de la technologie, la société se réserve le droit d'apporter des améliorations aux produits décrits dans ce manuel (spécifications). Le manuel d'utilisation est fourni à titre de référence uniquement, et les spécifications, la précision et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Dépannage

Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, veuillez vous reporter au tableau de dépannage ci-dessous.

La tête de la brosse électrique ne tourne pas.

① Si la tête de brosse est coincée, retirez tout corps étranger et continuez à l'utiliser normalement.

② Veuillez attendre que la température de l'accessoire revienne à la normale avant de l'utiliser, si son moteur est entré en mode de protection contre la surchauffe.

③ Veuillez essuyer les points de contact de l'accessoire avec un chiffon doux et sec s'ils sont sales et réessayez.

Le ventilateur ne tourne pas.

① Bloc-batterie faible, veuillez le charger avant utilisation.

② L'appareil est entré en mode de protection contre la surchauffe suite à une utilisation en continu pendant trop longtemps. Laissez l'aspirateur refroidir, et redémarrez-le pour continuer à l'utiliser.

③ Le filtre ou l'embout est bouché, veuillez les nettoyer régulièrement. Après le nettoyage, vous pouvez à nouveau utiliser l'aspirateur normalement.

L'aspiration de l'aspirateur est réduite.

① Le compartiment à poussière est plein et le filtre est bouché. Videz le compartiment et rincez-les avant d'utiliser à nouveau l'aspirateur.

② L'accessoire est coincé, veuillez retirer tout corps étranger de l'accessoire.

La brosse à rouleau ne fonctionne pas.

① Protection anti-blocage de rotation CTP intégrée, nécessité de redémarrer après avoir retiré les corps étrangers.

Le voyant LED indiquant l'état de la batterie ne s'allume pas pendant la charge.

① Vérifiez si l'alimentation électrique est correctement branchée.

② La batterie est entièrement chargée et le bloc-batterie est passé en mode Veille.

La batterie se charge lentement.

① La température de la batterie est trop élevée ou trop basse, veuillez attendre que la température de la batterie revienne à la normale, puis rechargez l'aspirateur.

WARRANTY CARD

Your Warranty Includes

• 12-Month Coverage

Within 12 months of purchase, we will provide timely and effective online after-sales service. We will repair or replace any defective product (due to manufacturing fault) within the warranty period.

How to Return Your fanttik Product

• Contact support@fanttik.com with your order number.
• We will issue you a return label for your return.
• Tear off the 'Return Details' page and fill in the details. Include this inside your return package.
• We will issue your replacement/refund on receiving the return package.

✉ support@fanttik.com

Return Details

In order to process your return as quickly as possible, we require the following information. Please fill out this form and include it in your return package.

Purchase Name:	
Order Number:	
Date of Purchase:	
Your Email Address:	
Place of Purchase:	

If your purchase was fulfilled by Amazon, please use Amazon's 30-day return service.

The warranty will not apply in cases of:
Failures caused by:
1. Use of a fanttik product which is not in accordance with the "Usage Restrictions" in the User Manual.
2. Use of a fanttik product for cleaning white ashes, sand and other non-household garbage.
3. Use of a fanttik product for decoration, ornament or cleaning in a commercial environment.
4. Use of a fanttik product for cleaning in an environment with special adsorption chemicals, metal or other microparticles.
5. Use of a fanttik product in an environment with corrosive objects.
6. Use of a fanttik product in an improper voltage supply environment.

www.fanttik.com
support@fanttik.com
METASEE LLC
5205 Broadway #634 Pearland Texas 77581
Made in China

Li-ion