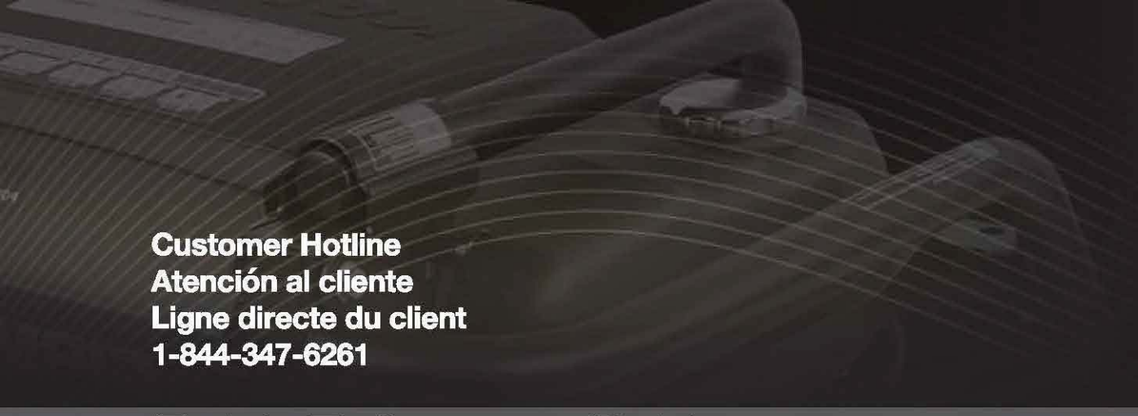


Customer Hotline
Atención al cliente
Ligne directe du client
1-844-347-6261

FIRMAN®

Quick Reference Guide
Guía de Referencia rápida / Guide de référence rapide

⚠ WARNING This Quick Reference Guide is not substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand the operator's manual before using this product. All pages references to the operator's manual.

*⚠ ADVERTENCIA La presente Guía de Referencia rápida no sustituye a la lectura del manual del operador. **Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, el usuario deberá leer y entender el manual del operador antes de utilizar este producto.** Toda la página hace referencia al manual del operador.*

*⚠ AVERTISSEMENT Ce guide de référence rapide n'est pas la substitution de lire le manuel d'opérateur. **Pour réduire le risque de blessure ou de décès, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'opérateur avant d'utiliser ce produit.** Toutes les pages de références pour le manuel d'oprateur.*

❶ Unpack Generator: Remove generator, accessories, inserts and literature from carton. If any item is missing or damaged, contact our product service department at 1-844-347-6261.

Desempaquetar el generador: Retire el generador, los acceosorios, el folleto y el libro de la caja. Si falta algún articulo o está dañado, contacte con nuestro departamento de servicio de producto al 1-844-347-6261.

Le déballage du générateur: enlevez le générateur et ses accessoires, des insertions et des documents du carton. Si aucun article est manquante ou endommagée, communiquez avec notre département de service du produit au 1-844-347-6261.

❷ Removal of shipping support / *Retirar los soportes que han sido añadidos para el transporte / Enlevez les supports d'expédition*

Before you can run your new generator, follow these simple instructions:
The following items must be removed before running your new generator. In order to protect your generator these items have been added to ensure safe delivery of your new generator.

Antes de poder hacer funcionar el nuevo generador, siga estas sencillas instrucciones:
***Los siguientes artículos se deberán retirar antes de hacer funcionar su generador nuevo.** Para proteger su generador, se han añadido estos artículos, de forma que se pueda garantizar una entrega segura de su nuevo generador.*

Avant que vous pourriez exécuter votre nouveau générateur, suivez cettes instructions simples:
***Les éléments suivants doivent être enlevés avant de lancer votre nouveau générateur.** Afin de protéger votre générateur, ces éléments ont été ajoutés pour assurer une livraison sûre de votre nouveau générateur.*

⚠ CAUTION ⚠ PRECAUCIÓN ⚠ CAUTION

Failure to remove these items can result in damage to your generator, possible Personal Injury and void your warranty.

No retirar estos artículos podría resultar en daños a su generador, posibles lesiones personales, así como invalidar su garantía.

Ne pas enlevez ces éléments qui peuvent entraîner des dommages sur votre générateur, des blessures de personnes et annuler votre garantie.

Refer to the following instructions and pictures to remove the attached engine support brackets (red) under the engine.

Consulte las siguientes instrucciones y imágenes para retirar los soportes del motor (de color rojo) adjuntos debajo del motor.

Reportez-vous aux instructions et images des instructions de démarrage suivants à enlever les crochets de support du moteur attaché (rouge) sous le moteur.

1. Before filling the engine oil, tip the generator back onto its recoil frame end as indicated in this picture. Place the generator on the flattened cardboard box or other protective surface.

2. Remove the indicated bolts and nuts from the red engine support brackets. You may use the appropriate wrenches provided.

3. You may discard this brackets, as it is no longer required for normal operation of your generator.

1. Antes de rellenar el aceite del motor, incline el generador hacia el extremo de su marco de retroceso como se indica en esta imagen. Coloque el generador encima de la caja de cartón aplanada o encima de otra superficie protectora.

2. Retire los tornillos y tuercas indicados de los soportes del motor rojos. Tai vez necesitará utilizar las llaves inglesas facilitadas.

3. Puede deshacerse de estos soportes, ya que no los va a necesitar para operar con normalidad su generador.

1. Avant de remplir l'huile du moteur, inclinez le générateur en arrière sur la fin de son cadre de recul comme indiqué dans cette image. Placez le générateur sur la boîte en carton ou d'autre surface de protection.


2. Retirez les boulons et écrous indiqués à partir des supports de moteur rouge. Vous pouvez utiliser les clés appropriées prévues.


3. Vous pouvez défausser cette parenthèse, car il n'est plus nécessaire pour l'opération normale de votre générateur.

Your generator is now ready for use. Refer to your owner's manual for proper oil fill and startup instructions.

Su generador ya está listo para usarse. Consulte su manual del usuario para llenar correctamente el aceite y para seguir las instrucciones de puesta en marcha

Votre générateur est maintenant prêt à l'emploi. Reportez-vous au manuel du propriétaire pour les instructions appropriées de remplissage d'huile et de démarrage.

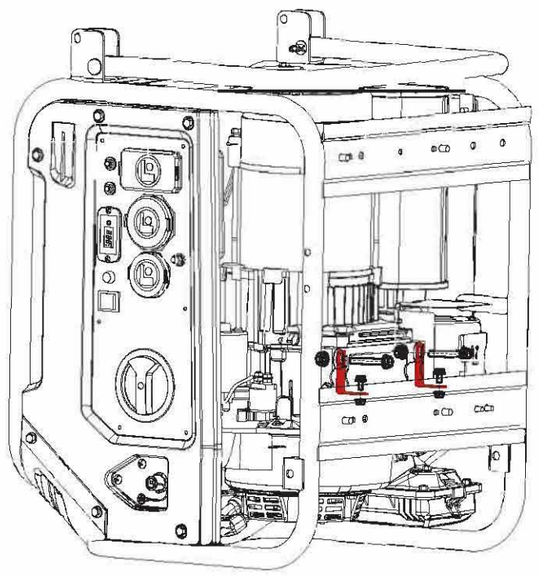

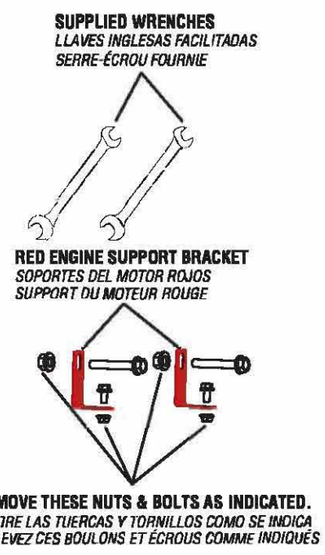


❸ Install the wheel kit / *Instalar el Equipo de Ruedas Installation du kit de roue*

Slide the axle pin(A) through the wheel(B) and mount point on the frame and flat washer(D). Secure them with cotter pin(C).

Deslice el sujetador del eje (A) a través de la rueda(B) y del punto de montaje en el marco(D), y asegure bien la rueda con la chaveta (C).


Glissez les éléments de l'essieu (A) à la roue (B) et montez le point sur le cadre et la roundelle plat (D). Fixez les avec la goupille (C).

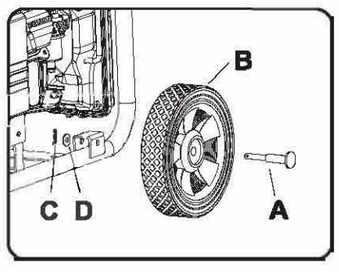


Attach the support leg (G) to the generator frame with flange bolt (E) (M8X16) and flange lock nut(F) (M8).

Adjunte la pata de apogyo (G) al marco del generador con los tornillos con brida E (M8x16) y las contratuercas con brida (F) (M8).

Joignez la jambe de soutien (G) au cadre de générateur avec la vis à bride (E) (m8x16) et le contre - écrou à bride (F) (M8).

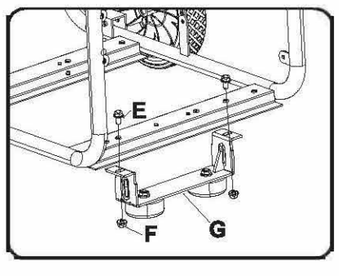

Included Items / *Artículos incluidos / Eléments Inclus*

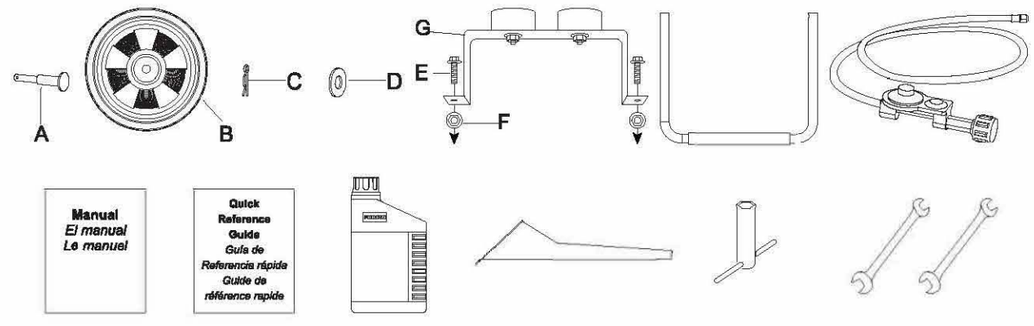


❹ Add Lubricant / *Añadir lubricante / Ajouter Lubrifiant*

Use a funnel to pour provided engine oil into engine. Flii to the upper mark of the oil dipstick H.

Utilice un embudo para verter el aceite de motor facilitado en el motor. Llénelo hasta la marca superior de la varilla de medición H.

Utilisez un entonnoir pour verser de l'huile fourni à la moteur jusqu'à la marque supérieure de jauge dl'huile H.

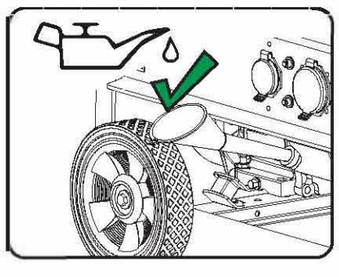

For questions or ciarification on these Quick Reference Guide Instructions, contact us at: 1-844-347-6261, www.firmangenerators.com
Consultas o clarificaciones, bajo esta rápida referencia guía de instrucciones, contacte con nosotros a: 1-844-347-6261, www.firmangenerators.com
Pour des questions ou des précisions sur ces instructions du guide de référence rapide, contactez USA Tableau: 1-844-347-6261, www.firmangenerators.com


336731823 Rev01

❺ Battery Cable Connection / *Conexión por Cable de la Batería / La connexion du câble de batterie*

NOTE: The generator comes equiped with the positive red cable already attached.
Connect the negative black cable to negative terminal on the battery.

Nota: El generador viene equipado con el cable rojo positivo (caja roja) ya adjunto.
Conectar el cable negro negativo al terminal negativo de la batería.

Note: Le générateur est équipé avec le câble rouge positif (botte rouge) déjà fixée.
Branchez le câble noir négatif à la borne négative de la batterie.

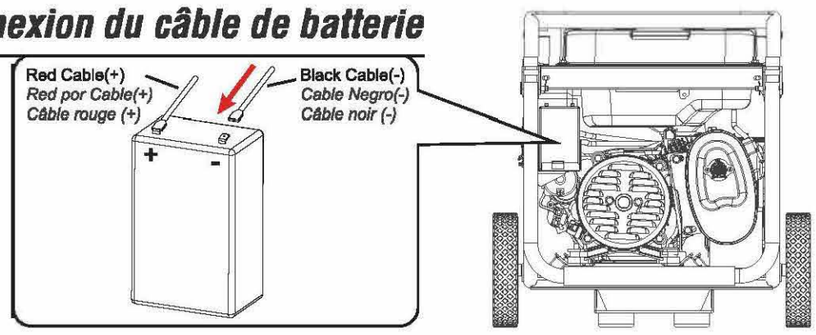

❻ Add Fuel and Start Generator / *Añadir combustible y arranque del generador / Ajouter carburant et démarrage Générateur*

Move generator outside to a flat, level surface, away from doors, windows and vents.

Traslade el generador al exterior, a una superfície llana y nivelada, lejos de puertas, ventanas y conductos de ventilación.

Déplacez le générateur dehors sur une surface plane, loin des portes, fenêtres et des soupirails.










⚠ WARNING **Do not overload generator or electrical cords. Consult operation manual.**

⚠ ADVERTENCIA *No sobrecargue el generador o los cables eléctricos. Consulte el manual de operación*

⚠ AVERTISSEMENT *Ne surchargez le générateur ou les cordons électriques. Consultez le manuel de fonctionnement*


GAS / *GAS / GAZ*

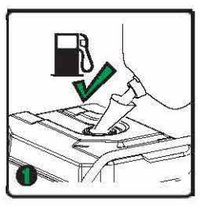

Use clean/fresh regular UNLEADED gasoline with a minimum 87 octane

Use gasolina regular SIN PLOMO y limpia/nueva con un mínimo de 87 octanos

Utilisez l'essence sans plomb fraîche /propre régulier avec un indice d'octane 87 minimum

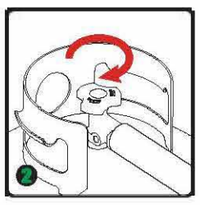

Make sure the LPG cylinder knob is fully closed

Asegúrese de que la perilla del cilindro de GLP está totalmente cerrada

Assurez-vous que le bouton de cylindre GPL est complètement fermée



Turn the fuel selector switch to GAS position

Girar el selector de combustible a la posición GAS


Tournez le sélecteur de carburant sur la position GAZ



Move choke lever located on engine to START position

Mueva la palanca del estrangulador situada en el motor, hacia la posición de START


Tournez le levier d'étouffer situé le moteur à la position START (démarrage)

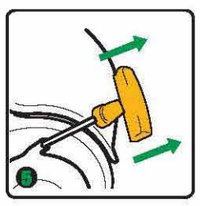

Pull cord starter to start the engine

Estire la cuerda de arranque para poner en marcha el motor


Tirez du lanceur pour démarrer le moteur

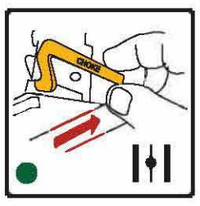

Move choke lever to RUN Position

Mueva la palanca del estrangulador a la posición RUN

Tournez le levier d'étouffer à la position RUN (fonctionnement)

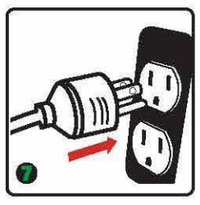


Plug In Items to be powered, using only grounded extension cords

Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra

Branchez des points à lancer par utilisant seulement le câble de mise à la terre

LPG / *GLP / LPG*

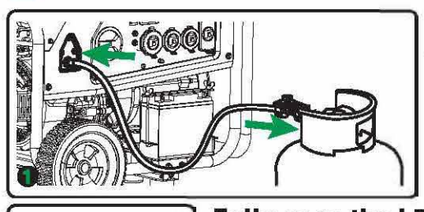

Connect the regulator to both LPG cylinder and generator.

Conectar el regulador al tanto de botellas de GLP y el generador.

Branchez le régulateur à la fois le LPG cylindre et générateur.



Fully open the LPG cylinder knob

Abrir completamente el mando del cilindro de GLP

Ouvrez complètement le bouton de cylindre LPG



Turn the fuel selector switch to LPG position

Girar el selector de combustible a la posición GLP


Tournez le sélecteur de carburant sur la position LPG



Move choke lever located on engine to START position

Mueva la palanca del estrangulador situada en el motor, hacia la posición de START

Tournez le levier d'étouffer situé le moteur à la position START(démarrage)

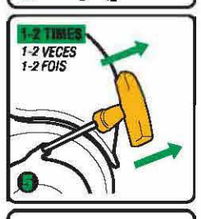

Pull-To-Prime: Pull cord starter 1-2 times

Para tirar de Prime: Tire de la cuerda de arranque 1-2 veces


Tirez Pour Prime: Pull starter cordon 1-2 fois



Move choke lever to RUN Position

Mueva la palanca del estrangulador a la posición RUN


Tournez le levier d'étouffer à la position RUN (fonctionnement)

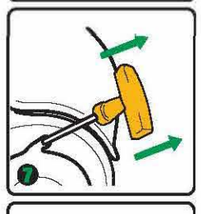

Pull-To-Run: Pull cord starter to run the engine

Para tirar de ejecución: Tire del arrancador del motor para funcionar espinal

Tirez Pour Run: Tirez du lanceur pour faire tourner le moteur

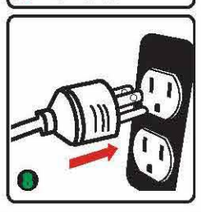


Plug In Items to be powered, using only grounded extension cords

Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra

Branchez des points à lancer par utilisant seulement le câble de mise à la terre

❼ Shutdown and Storage / *Apagado y Almacenamiento / L'Arrêt et le stockage*


GAS / *GAS / GAZ*

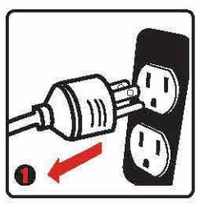

Remove any load from the generator

Retire cualquier carga del generador

Enlevez toute la charge du générateur

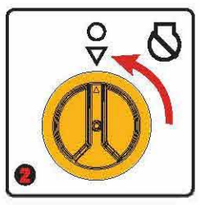


Turn the fuel selector switch to OFF (○)position

Girar el selector de combustible a la posición OFF (○)

Tournez le sélecteur de carburant sur OFF position(○)


LPG / *GLP / LPG*

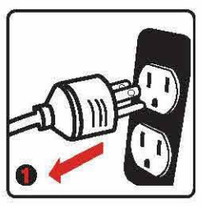

Remove any load from the generator

Retire cualquier carga del generador


Enlevez toute la charge du générateur

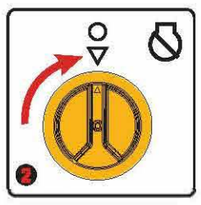

Turn the fuel selector switch to OFF (○)position

Girar el selector de combustible a la posición OFF (○)

Tournez le sélecteur de carburant sur OFF position(○)

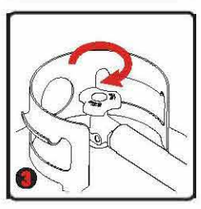

Fully close the LPG cylinder knob

Cierre completamente la perilla del cilindro de GLP

Fermez complètement le bouton de cylindre LPG

If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to The operator's manual for further instruction.
Si el generador debe estar almacenado durante más de 30 días, consulte el manual del operador para más información.
Si le générateur doit être stocké pendant plus de 30 jours, se référer au manuel de l'opérateur pour obtenir des instructions.