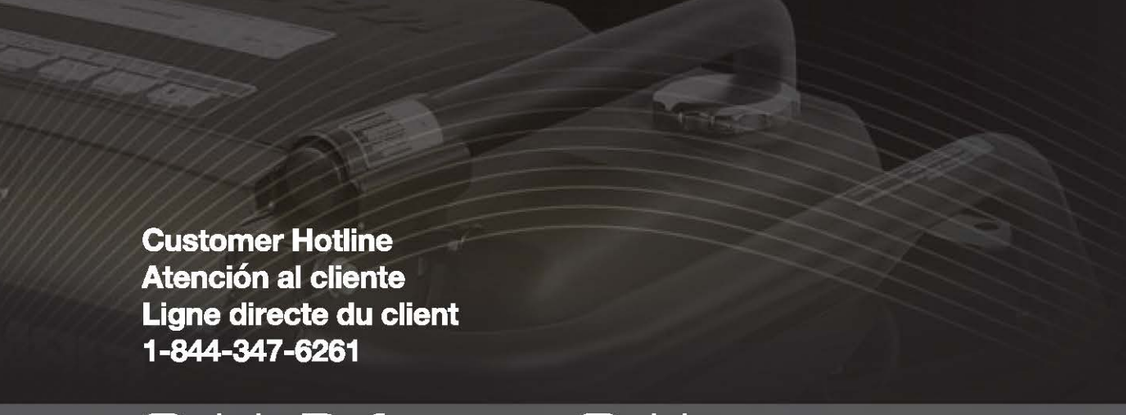


Customer Hotline
Atención al cliente
Ligne directe du client
1-844-347-6261

Quick Reference Guide
Guía de Referencia rápida / Guide de référence rapide

WARNING This Quick Reference Guide is not substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand the operator's manual before using this product. All pages references to the operator's manual.

*ADVERTENCIA La presente Guía de Referencia rápida no sustituye a la lectura del manual del operador. **Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, el usuario deberá leer y entender el manual del operador antes de utilizar este producto.** Toda la página hace referencia al manual del operador.*

*AVERTISSEMENT Ce guide de référence rapide n'est pas la substitution de lire le manuel d'opérateur. **Pour réduire le risque de blessure ou de décès, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'opérateur avant d'utiliser ce produit.** Toutes les pages de références pour le manuel d'oprateur.*


❶ Unpack Generator: Remove generator, accessories, inserts and literature from carton. If any item is missing or damaged, contact our product service department at 1-844-347-6261.

Desempaquetar el generador: Retire el generador, los acceosorios, el folleto y el libro de la caja. Si falta algún articulo o está dañado, contacte con nuestro departamento de servicio de producto al 1-844-347-6261.

Le déballage du générateur: enlevez le générateur et ses accessoires, des insertions et des documents du carton. Si aucun article est manquante ou endommagée, communiquez avec notre département de service du produit au 1-844-347-6261.

Included Items / *Artículos incluidos / Eléments incius*

Manual *El manual* *Le manuel*	**Quick Reference Guide** *Guía de Referencia rápida* *Guide de référence rapide*

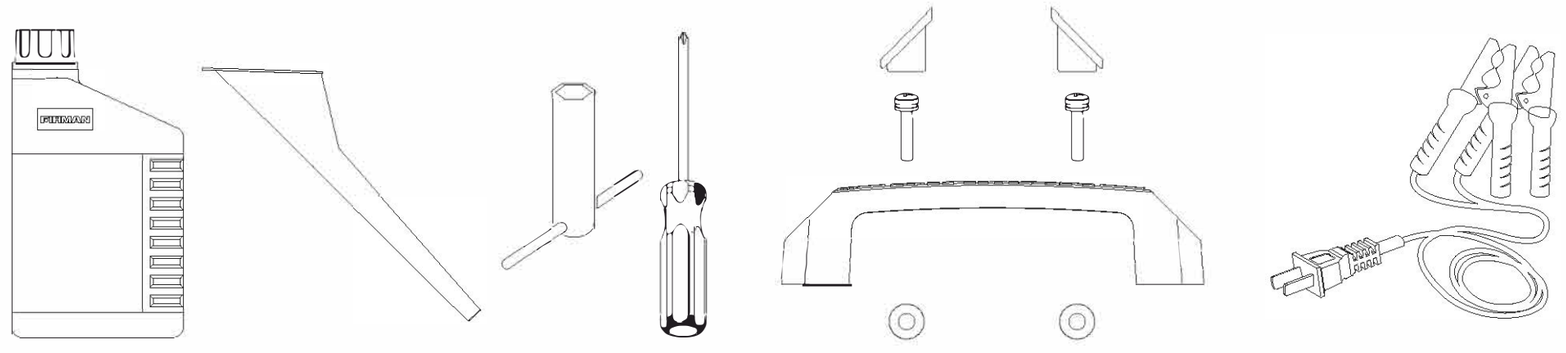

❷ Install the Handle / *Instalar la manija / Installer la poignée*

1. **Secure the handle to the fuel tank using the two handle bolts B (M6x30) and rubber washers C.**
2. **Use the supplied screwdriver to fasten securely. DO NOT over tighten the bolts.**
3. **Place the plug D into the handle.**


1. *Fije la manija al tanque de combustible utilizando los dos pernos del mango B (M6x30) y las arandelas de goma **C**.*
2. *Utilice el destornillador provisto para sujetar de forma segura. NO apriete demasiado los tornillos.*
3. *Ponga el enchufe **D** en el mango.*


1. *Fixer la poignée au réservoir de carburant en utilisant les deux vis de la poignée B (M6x30) et des rondelles en caoutchouc **C***
2. *Utilisez le tournevis fourni pour fixer solidement. NE PAS serrer les boulons.*
3. *Mettez la fiche **D** dans la poignée.*

Your generator is now ready for use. Refer to your owner's manual for proper oil fill and startup instructions.


Su generador ya está listo para usarse. Consulte su manual del usuario para llenar correctamente el aceite y para seguir las instrucciones de puesta en marcha

Votre générateur est maintenant prêt à l'emploi. Reportez-vous au manuel du propriétaire pour les instructions appropriées de remplissage d'huile et de démarrage.

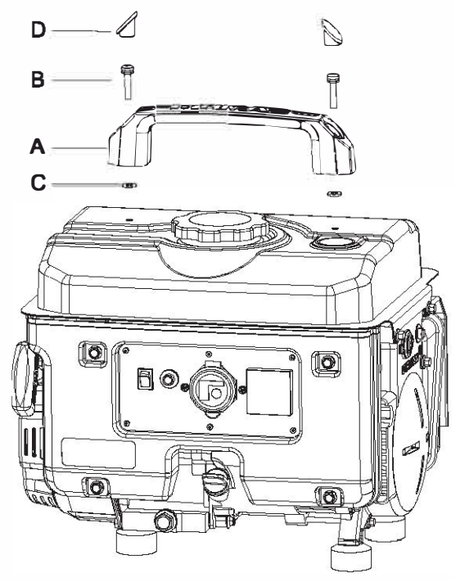

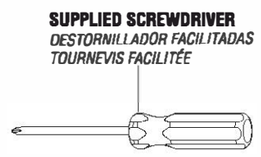


❸ Add Lubricant and Fuel / *Añadir Lubricante y Combustible / Ajoutez lubrifiant et carburant*

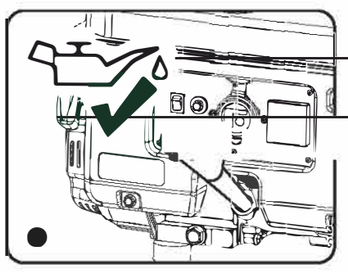

Use a funnel to pour provided engine oil into engine. Fill to the upper mark of the oil dipstick H.

*Utilice un embudo para verter el aceite de motor facilitado en el motor. Llénelo hasta la marca superior de la varilla de medición **H**.*

*Utilisez un entonnoir pour verser de l'huile fourni à la moteur jusqu'à la marque supérieure de jauge dl'huile **H**.*

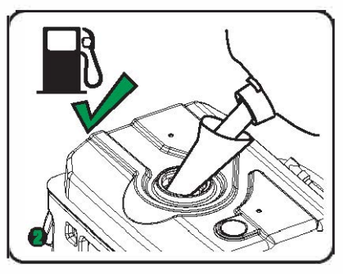


Use clean/fresh regular UNLEADED gasoline with a minimum 87 octane.

Use gasolina regular SIN PLOMO y limpia/nueva con un mínimo de 87 octanos.

Utilisez l'essence sans plomb fraîche /propre régulier avec un indice d'octane 87 minimum.

❹ Start Generator / *Encienda el Generador / Lancez le générateur*

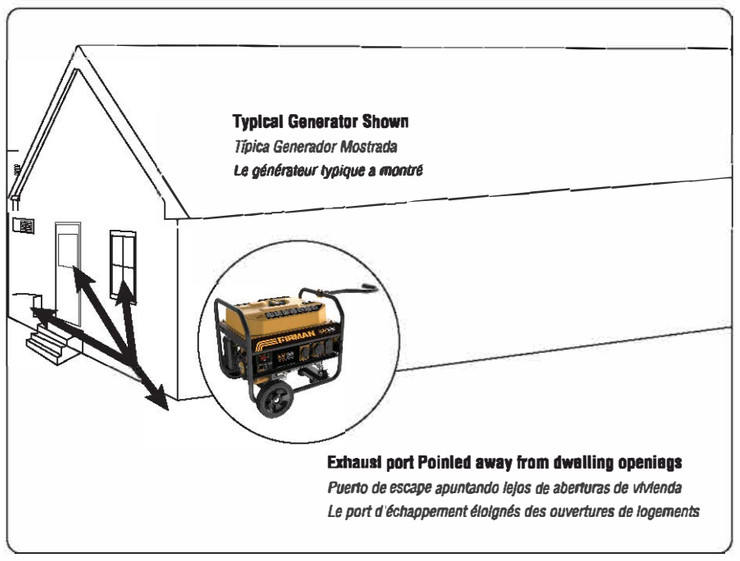

Move generator outside to a flat, level surface, away from doors, windows and vents.

Traslade el generador al exterior, a una superfície llana y nivelada, lejos de puertas, ventanas y conductos de ventilación.

Déplacez le générateur dehors sur une surface plane, loin des portes, fenêtres et des soupirails.







⚠ WARNING **Do not overload generator or electrical cords. Consult operation manual.**

⚠ ADVERTENCIA *No sobrecargue el generador o los cables eléctricos. Consulte el manual de operación*

⚠ AVERTISSEMENT *Ne surchargez le générateur ou les cordons électriques. Consultez le manuel de fonctionnement*



Turn fuel valve under tank to ON (I) position

Gire la válvula del combustible de la parte inferior del depósito hacia la posición de ON (I)

Tournez le robinet à carburant sous le réservoir à la position ON (I)



Turn engine switch located on control panel to RUN (I) position

Gire el interruptor del motor situado en el panel de control hacia la posición RUN (I)


Tournez le commutateur de moteur sur le panneau de contrôle à la position RUN (I)



Move choke lever located on engine to START position

Mueva la palanca del estrangulador situada en el motor, hacia la posición de START

Tournez le levier d'étouffer situé le moteur à la position START (démarrage)

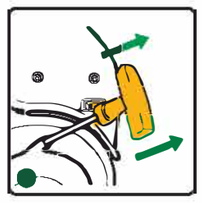

Pull cord starter to start engine

Estire la cuerda de arranque para poner en marcha el motor


Tirez du lanceur pour démarrer le moteur



Move choke lever to RUN Position

Mueva la palanca del estrangulador a la posición RUN

Tournez le levier d'étouffer à la position RUN (fonctionnement)

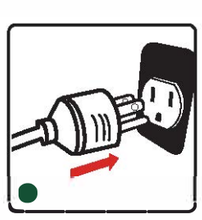


Plug in items to be powered, using only grounded extension cords

Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra

Branchez des points à lancer par utilisant seulement le câble de mise à la terre


❺ Shutdown and Storage / *Apagado y Almacenamiento / L'Arrêt et le stockage*

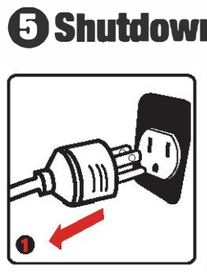

Remove any load from the generator

Retire cualquier carga del generador

Enlevez toute la charge du générateur

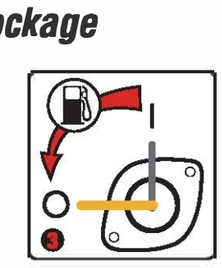

Turn fuel valve to OFF (○) position

Gire el interruptor del motor hacia la posición OFF (○)

Tournez le robinet de carburant à la position OFF (○) (arrêt)



Run the generator at no load for 2 minutes and then turn engine switch to OFF (○) position

Arrancar el generador bajo el modo de no-carga por 2 minutos y cambiar el interruptor del motor a la posición OFF (○)

Faite fonctionner le générateur sans charge en 2 minutes, puis tournez e commutateur de moteur à la position OFF (○) (arrêt)

If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to The operator's manual for further instruction.

Si el generador debe estar almacenado durante más de 30 días, consulte el manual del operador para más información.

Si le générateur doit être stocké pendant plus de 30 jours, se référer au manuel de l'opérateur pour obtenir des instructions.

For questions or clarification on these Quick Reference Guide Instructions, contact us at: 1-844-347-6261, www.firmangenerators.com

Consultas o clarificaciones, bajo esta rápida referencia guía de instrucciones, contacte con nosotros a: 1-844-347-6261, www.firmangenerators.com

Pour des questions ou des précisions sur ces instructions du guide de référence rapide, contactez USA Tableau: 1-844-347-6261, www.firmangenerators.com