User Manual

Model: H3351
Govee Outdoor Wall Floodlight

English	01
Deutsch	08
Français	15
Español	22
Italiano	29

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- All safety messages will alert you of what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.
- Correct voltage: Make sure your local outlet voltage and circuit frequency correspond to the values indicated on the appliance's rating label.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of the appliance or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or an explosion.
- Never clean appliance parts with flammable fluids or harsh chemicals. The fumes can create a fire hazard or an explosion.
- Never touch uninsulated cables, especially AC cables, with bare hands.
- Do not cover the product with flammable materials such as cloth or paper to prevent fire accidents.
- If the LED light source does not illuminate when the light is turned on, please disconnect the power supply, perform troubleshooting checks first, and if it still does not illuminate, please consult after-sales services.
- When cleaning the light fixture, please turn off the power supply, use a soft cloth dipped in neutral detergent, wring it out, wipe the fixture, and then wipe it dry with a dry cloth.
- This product includes a built-in PIR sensor, which detects changes in infrared radiation to enable motion detection.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the

manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

- For your safety, this product must be installed in accordance with local building laws. Consult or engage a registered and qualified electrician to install it for you. If you are installing this product yourself, make sure you notify your local government building control authority to inspect and test your installation.
- Never take risks with electrical safety. Before you start any type of electrical work, make sure the environment is absolutely safe.
- Place the light away from children to avoid dangers resulting from improper operation.
- During installation, avoid scratching the light cover which might affect the lighting effects.
- Only use the control provided with or specified by these instructions to control this lamp. This lamp will not operate properly when connected to a standard (incandescent) dimmer or dimming control.
- The operating temperature should be within -20°C to 45°C (-4°F to 113°F).
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

Thanks for choosing the Govee Outdoor Wall Floodlight. It can be easily installed on outdoor wall surfaces. It has a high lumen value, rich colors, and a variety of fantastic RGB lighting effects.

What's in the Box

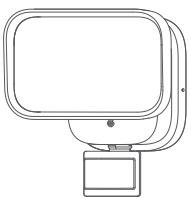

Floodlight



Backplate



Terminal Block



Screw



Expansion Tube & Screw

FOLLOW THE QUICK START GUIDE TO INSTALL THE PRODUCT

Item	Quantity
Floodlight	1
Backplate	1
Screw	4
Terminal Block	3
Expansion Tube & Screw	6

Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands.5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS or Android.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Google Play is a trademark of Google LLC.

1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the " + " icon in the top right corner and search for "H3351".
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Specifications

Input	200~240VAC 50/60Hz
Color Temperature	1000K~10000K
Light Color	RGBWW
Waterproof	IP65

Troubleshooting

1. Failed to connect to Wi-Fi.

a. Make sure the distance between the device and the router is less than 100ft.
b. Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
c. Make sure the Wi-Fi name and the password you entered is correct.
d. Make sure the Wi-Fi you connect to is 2.4GHz. 5GHz is not supported.

2. Lost Wi-Fi connection./Cannot use the device with the app.

a. Make sure your home Wi-Fi works well.
b. Check whether the Wi-Fi password has been modified.
c. Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
d. Check whether the device has connected to Wi-Fi. If the device is not connected to Wi-Fi, please reconnect the device to Wi-Fi as mentioned above.

3. Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.

a. Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
b. Go to the app's Settings page and follow the instructions under "User Guide" to pair the device again.

4. Can multiple users control one device?

a. Each device can only be controlled by one account.
b. If multiple users want to control the same device, ensure they are using the same account.

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If unable to connect successfully, please reset the network settings on the Wi-Fi setup page and try again.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Disassembly Tip:

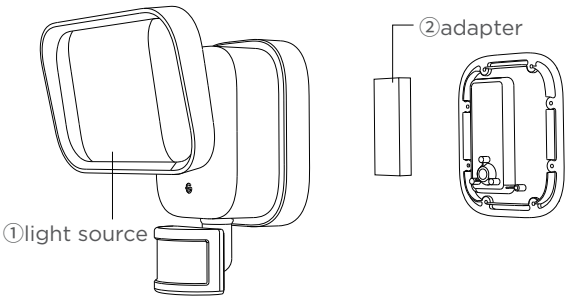

The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Customer Service

Warranty: 12-Month Limited Warranty

Support: Lifetime Technical Support

Email: support@govee.com

Official Website: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

- Alle Sicherheitshinweise machen Sie auf die potenzielle Gefahr aufmerksam, erklären Ihnen, wie Sie das Verletzungsrisiko verringern können, und informieren Sie darüber, was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
- Richtige Spannung: Vergewissern Sie sich, dass die lokale Steckdosenspannung und Netzfrequenz mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Stoffe und Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts oder anderer Geräte. Die Dämpfe können eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellen.
- Reinigen Sie Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten oder aggressiven Chemikalien. Die Dämpfe können eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellen.
- Berühren Sie unisolierte Kabel, insbesondere Wechselstromkabel, niemals mit bloßen Händen.
- Um Brandunfälle zu vermeiden, decken Sie das Produkt nicht mit brennbaren Materialien wie Stoff oder Papier ab.
- Wenn die LED-Lichtquelle beim Einschalten des Lichts nicht leuchtet, trennen Sie bitte die Stromversorgung, führen Sie zunächst eine Fehlerprüfung durch und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Licht immer noch nicht leuchtet.
- Schalten Sie vor der Reinigung der Leuchte die Stromversorgung aus, verwenden Sie ein weiches Tuch, das Sie mit einem neutralen Reinigungsmittel befeuchten, wringen Sie es aus, wischen Sie die Leuchte ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

- Dieses Produkt verfügt über einen integrierten PIR-Sensor, der Veränderungen der Infrarotstrahlung erkennt, um eine Bewegungserkennung zu ermöglichen.
- Wenn die äußere flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf sie/es nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Zu Ihrer Sicherheit muss dieses Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Bauvorschriften installiert werden. Lassen Sie sich von einem anerkannten und qualifizierten Elektriker beraten oder beauftragen Sie ihn mit der Installation. Wenn Sie dieses Produkt selbst installieren, benachrichtigen Sie unbedingt Ihre örtliche Bauaufsichtsbehörde, um Ihre Installation zu überprüfen und zu testen.
- Gehen Sie bei der elektrischen Sicherheit niemals Risiken ein. Stellen Sie vor Beginn jeglicher Elektroarbeiten sicher, dass die Umgebung absolut sicher ist.
- Platzieren Sie die Leuchte außerhalb der Reichweite von Kindern, um Gefahren durch unsachgemäßen Betrieb zu vermeiden.
- Vermeiden Sie bei der Installation die Lichtabdeckung zu zerkratzen, da dies die Lichteffekte beeinträchtigen könnte. Verwenden Sie zur Steuerung dieser Leuchte ausschließlich die mitgelieferte oder in dieser Anleitung angegebene
- Steuerung. Die Leuchte funktioniert nicht richtig, wenn sie an einen Standarddimmer für Glühlampen oder an eine Dimmsteuerung angeschlossen wird.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen -20 °C und 45°C (-4 °F bis 113°F) liegen.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- VORSICHT: Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderung sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, die sich auf dem Produkt befinden oder mit dem Produkt geliefert werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Govee Außenwandfluter entschieden haben. Er lässt sich problemlos an Außenwänden anbringen. Er bietet einen hohen Lumenwert, satte Farben und eine Vielzahl von fantastischen RGB-Lichteffekten.

Inhalt der Box

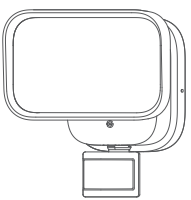

Fluter



Rückplatte



Schraube



Klemmenblock



Expansionsrohr und Schraube

BEFOLGEN SIE DIE KURZANLEITUNG, UM DAS PRODUKT ZU INSTALLIEREN

Artikel	Anzahl
Fluter	1
Rückplatte	1
Schraube	4
Klemmenblock	3
Expansionsrohr und Schraube	6

Koppeln Ihres Geräts mithilfe der Govee Home-App

Was Sie benötigen

- Ein WLAN-Router, der die Bänder 2,4 GHz und 802.11 b/g/n unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android.



Download on the App Store

JETZT BEI Google Play

Google Play ist eine Marke von Google LLC.

1. Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android-Geräte) herunter.
2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie oben rechts auf das „+“-Symbol und suchen Sie nach „H3351“.
4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.

Technische Daten

Eingang	200~240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Farbtemperatur	1000K~10000K
Lichtfarbe	RGBWW
Wasserdicht	IP65

Problembehebung

1. Verbindung zum WLAN fehlgeschlagen.

a. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router weniger als 33 m beträgt.
b. Achten Sie darauf, dass sich möglichst wenige Hindernisse (z. B. Wände, Fenster) zwischen dem Gerät und dem Router befinden.
c. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen WLAN-Namen und das richtige Passwort eingegeben haben.
d. Vergewissern Sie sich, dass das WLAN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen, im 2,4-GHz-Bereich arbeitet. 5 GHz wird nicht unterstützt.

2. WLAN-Verbindung verloren. / Das Gerät kann nicht mit der App genutzt werden.

a. Stellen Sie sicher, dass Ihr Heim-WLAN gut funktioniert.
b. Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort geändert wurde.
c. Achten Sie darauf, dass sich möglichst wenige Hindernisse (z. B. Wände, Fenster) zwischen dem Gerät und dem Router befinden.
d. Überprüfen Sie, ob das Gerät mit dem WLAN verbunden ist. Wenn das Gerät nicht mit dem WLAN verbunden ist, verbinden Sie das Gerät bitte wie oben beschrieben erneut mit dem WLAN.

3. Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.

a. Stellen Sie die Stabilität der WLAN-Verbindung sicher.
b. Gehen Sie zur Seite „Einstellungen“ der App und befolgen Sie die Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um das Gerät erneut zu koppeln.

4. Kann ein Gerät von mehreren Benutzern gesteuert werden?

a. Jedes Gerät kann nur von einem Konto gesteuert werden.
b. Wenn mehrere Benutzer dasselbe Gerät steuern möchten, stellen Sie sicher, dass sie dasselbe Konto verwenden.

Anleitung für Matter

Achtung:

1. Sie müssen die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts abschließen, wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden.
2. Es ist ein IPv6-Netzwerk erforderlich.
3. Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen.
4. Wenn die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden konnte, setzen Sie bitte die Netzwerkeinstellungen auf der WLAN-Einrichtungsseite zurück und versuchen Sie es erneut.

Schritt 1

Den QR-Code oder die Gerätenummer von Matter finden Sie auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App.

Schritt 2

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

Schritt 3

Laden Sie eine App herunter, die Matter unterstützt, z. B. Google Home/Apple HomeKit usw., und öffnen Sie diese.

Schritt 4

Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

Tipp zur Demontage

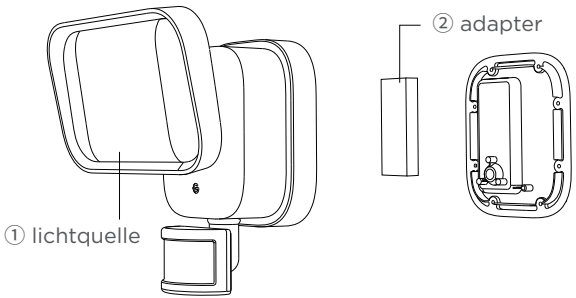

Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle und(2) einem Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

Kundendienst

Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie

Support: Lebenslange technische Unterstützung

E-Mail: support@govee.com

Offizielle Website: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Tous les messages de sécurité vous avertiront de la nature du danger potentiel, vous indiqueront comment réduire les risques de blessures et vous informeront de ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.
- Tension correcte : Assurez-vous que la tension de votre prise locale et la fréquence du circuit correspondent aux valeurs indiquées sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Ne stockez ni n'utilisez d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de l'appareil ou de tout autre appareil. Les fumées peuvent entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables ou des produits chimiques corrosifs. Les fumées peuvent entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne touchez jamais les câbles non isolés à mains nues, en particulier les câbles CA.
- Ne couvrez pas le produit avec des matériaux inflammables tels que du tissu ou du papier pour éviter les accidents d'incendie.
- Si la source lumineuse LED ne s'allume pas lorsque la lumière est allumée, veuillez la débrancher de l'alimentation électrique, effectuer d'abord le dépannage, et si elle ne s'allume toujours pas, veuillez consulter le service après-vente.
- Lors du nettoyage du luminaire, veuillez couper l'alimentation électrique, utiliser un chiffon doux imbibé de détergent neutre, l'essorer et essuyer le luminaire, puis essuyer le luminaire avec un chiffon sec.

- Ce produit inclut un capteur PIR intégré, qui détecte les variations du rayonnement infrarouge pour permettre la détection de mouvement.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée équivalente afin d'éviter tout danger.
- Pour votre sécurité, ce produit doit être installé conformément aux réglementations locales en matière de construction. Adressez-vous à un électricien agréé et qualifié ou chargez-le de l'installation. Si vous installez ce produit vous-même, vous devez avertir votre autorité locale de contrôle des constructions afin qu'elle inspecte et vérifie votre installation.
- Ne prenez aucun risque en matière de sécurité électrique. Avant d'entreprendre des travaux électriques, assurez-vous que l'environnement est absolument sûr.
- Placez la lampe hors de portée des enfants afin d'éviter les risques liés à une mauvaise utilisation.
- Pendant l'installation, évitez de rayer le cache du luminaire, ce qui pourrait nuire à l'effet lumineux.
- Pour commander ce luminaire, utilisez uniquement la commande fournie ou indiquée dans ce mode d'emploi. Cette lampe ne fonctionnera pas correctement si elle est connectée à un gradateur standard (à incandescence) ou à une commande de gradation.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre -20 °C et 45 °C (-4 °F et 113 °F).
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, il faut remplacer l'ensemble du luminaire.
- ATTENTION-Ce produit n’est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l’utiliser sous la surveillance d’un adulte.
- Lisez et suivez toutes les instructions qui figurent sur l'appareil ou fournies avec ce dernier.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Introduction

Merci d'avoir choisi le projecteur mural extérieur Govee. Il peut être facilement installé sur les surfaces murales à l'extérieur. Elle possède une luminosité élevée, des couleurs riches et une variété d'effets d'éclairage RGB fantastiques.

Il y a quoi dans la boîte

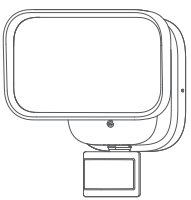

Projecteur



Plaque arrière



Bornier



Vis



Tube d'expansion et vis

SUIVEZ LE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR INSTALLER LE PRODUIT

Article	Quantité
Projecteur	1
Plaque arrière	1
Vis	4
Bornier	3
Tube d'expansion et vis	6

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.



Download on the App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Google Play est une marque de Google LLC.

1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H3351 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Caractéristiques techniques

Entrée	200~240 VAC 50/60 Hz
Température de couleur	1000K~10000K
Couleur d'éclairage	RGBWW
Étanche	IP65

Dépannage

1. Échec de la connexion au Wi-Fi.

a. Assurez-vous que la distance entre l'appareil et le routeur est inférieure à 100 pieds.
b. Veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible (tels que les murs et les fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
c. Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi est correct.
d. Assurez-vous que le Wi-Fi auquel vous vous connectez fonctionne à 2,4 GHz. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.

2. La connexion Wi-Fi a été interrompue ou l'appareil ne peut pas être utilisé avec l'application.

a. Assurez-vous que le Wi-Fi de votre domicile fonctionne correctement.
b. Vérifiez si le mot de passe du Wi-Fi a été modifié.
c. Veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible (tels que les murs et les fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
d. Vérifiez si l'appareil est connecté au Wi-Fi. Si l'appareil n'est pas connecté au Wi-Fi, veuillez le reconnecter au Wi-Fi comme décrit ci-dessus.

3. Impossible de s'associer ou de se connecter à Alexa ou à l'Assistant Google.

a. Assurez-vous de la stabilité de la connexion Wi-Fi.
b. Accédez à la page « Paramètres » et suivez les instructions sous « Manuel utilisateur » pour associer l'appareil à nouveau.

4. Plusieurs utilisateurs peuvent-ils contrôler un seul appareil ?

a. Chaque appareil ne peut être contrôlé que par un seul compte.
b. Si plusieurs utilisateurs souhaitent contrôler le même appareil, assurez-vous qu'ils utilisent le même compte.

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Google Home/ Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise en marche du produit lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si vous ne parvenez pas à vous connecter, veuillez réinitialiser les paramètres réseau sur la page de configuration Wi-Fi et réessayez.

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter comme Google Home/Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Astuce de démontage :

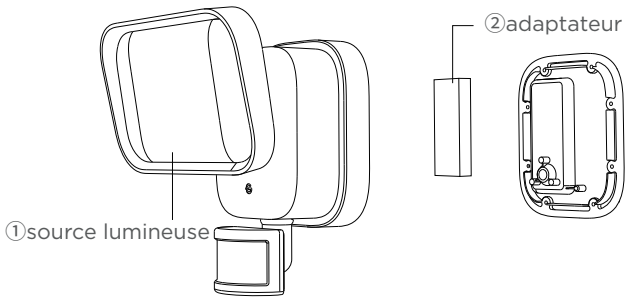

Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Service clients

Garantie : Garantie limitée 12 mois

Assistance : Assistance technique à vie

E-mail : support@govee.com

Site Internet officiel : www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficiel @GOVEE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Todos los mensajes de seguridad le alertarán para que sepa cuál es el peligro potencial, le indicarán cómo reducir la posibilidad de lesiones y le permitirán saber qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.
- Voltaje correcto: Asegúrese de que el voltaje de su toma de corriente local y la frecuencia del circuito correspondan a los valores indicados en la etiqueta de clasificación del aparato.
- No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca del aparato o de cualquier otro aparato. Los humos pueden crear un peligro de incendio o una explosión.
- Nunca limpie piezas del aparato con líquidos inflamables o productos químicos agresivos. Los humos pueden crear un peligro de incendio o una explosión.
- Nunca toque cables sin aislamiento, especialmente cables de CA, con las manos desnudas.
- No cubra el producto con materiales inflamables como tela o papel para evitar accidentes de incendio.
- Si la fuente de luz LED no se ilumina cuando se enciende la luz, desconecte la fuente de alimentación, realice primero las comprobaciones de solución de problemas y, si aún no se ilumina, consulte con el servicio posventa.
- Al limpiar la luminaria, apague la fuente de alimentación, utilice un paño suave humedecido en detergente neutro, escúrralo, limpie la luminaria y luego séquela con un paño seco.
- Este producto incluye un sensor PIR incorporado, que detecta cambios en la radiación infrarroja para permitir la detección de movimiento.

- Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
- Por su seguridad, este producto debe instalarse de acuerdo con las leyes de construcción locales. Consulte o contrate a un electricista cualificado para que lo instale. Si instala este producto usted mismo, asegúrese de notificar a las autoridades de control de edificios locales para que inspeccionen y prueben la instalación.
- Nunca corra riesgos con la seguridad eléctrica. Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo eléctrico, asegúrese de que el entorno sea totalmente seguro.
- Instale la luz lejos del alcance de los niños para evitar peligros resultantes de un funcionamiento inadecuado.
- Durante la instalación, evite rayar la cubierta de la luz, lo que podría afectar a los efectos lumínicos.
- Utilice únicamente el mando proporcionado o especificado en estas instrucciones para controlar la lámpara. Ésta luz no funcionará correctamente cuando se conecte a un atenuador estándar (incandescente) o a un control de atenuación.
- La temperatura de funcionamiento debe estar entre -20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °F).
- La fuente de luz de este dispositivo no se puede remplazar. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar la lámpara completa.
- PRECAUCIÓN: este producto no es un juguete. Los niños y las personas con discapacidad deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.
- Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran o se proporcionan con el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Introducción

Gracias por elegir Govee reflector de pared para exteriores. Se puede instalar fácilmente en superficies de paredes exteriores. Tiene un alto valor de lúmenes, colores intensos y una variedad de fantásticos efectos lumínicos RGB.

Contenido de la caja

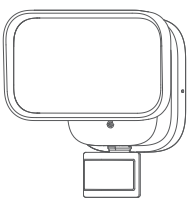

Reflector



Placa trasera



Bloque de terminales



Tornillo



Tubo de expansión y tornillo

SIGA LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA INSTALAR EL PRODUCTO

Artículo	Cantidad
Reflector	1
Placa trasera	1
Tornillo	4
Bloque de terminales	3
Tubo de expansión y tornillo	6

Emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita

- Un rúter Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11 b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
- Un smartphone o tablet con iOS o Android.



Download on the App Store

DESCARGAR EN Google Play

Google Play es una marca de Google LLC.

1. Descargue la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).
2. Encienda el Bluetooth de su smartphone.
3. Abra la aplicación, toque el ícono "+" en la esquina superior derecha y busque "H3351".
4. Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Especificaciones

Entrada	200~240 VCA 50/60 Hz
Temperatura de color	1000K~10000K
Color de la luz	RGBWW
Resistencia al agua	IP65

Solución de problemas

1. No se puede conectar al Wi-Fi.

a. Asegúrese de que la distancia entre los dispositivos y el rúter sea inferior a 100 ft.
b. Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre el dispositivo y el rúter.
c. Asegúrese de que el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña sean correctos.
d. Asegúrese de usar la red Wi-Fi de 2,4 GHz. No es compatible con 5 GHz.

2. Se pierde la conexión Wi-Fi./No se puede usar el dispositivo con la aplicación.

a. Asegúrese de que su red Wi-Fi funcione correctamente.
b. Compruebe si se ha modificado la contraseña de la red Wi-Fi.
c. Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre el dispositivo y el rúter.
d. Compruebe que el dispositivo se haya conectado a la red Wi-Fi. Si el dispositivo no está conectado al Wi-Fi, vuelva a conectarlo siguiendo las instrucciones anteriores.

3. No se puede emparejar ni conectar con Alexa o el Asistente de Google.

a. Asegúrese de que la conexión a la red Wi-Fi sea estable.
b. Vaya a la página Ajustes de la aplicación y siga las instrucciones de la sección "Guía del usuario" para volver a emparejar el dispositivo.

4. ¿Se puede controlar un mismo dispositivo por varios usuarios?

a. Cada dispositivo puede controlarse exclusivamente por una única cuenta.
b. Si hay varios usuarios que quieran controlar el mismo dispositivo, deberán usarla misma cuenta.

Guía de Matter

Precauciones:

1. Es necesario completar la conexión a la red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Google Home/ Apple HomeKit, etc.) en un plazo de 15 minutos tras encender el producto o al usar Matter por primera vez.
2. Es necesaria una red IPv6.
3. Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.
4. Si no puede conectarse correctamente, restablezca los ajustes de red en la página de configuración Wi-Fi e inténtelo de nuevo.

Paso 1

Busca el código QR o el número de dispositivo de Matter en el producto o en la página Ajustes del dispositivo en la aplicación Govee Home.

Paso 2

Encienda el Bluetooth de su smartphone.

Paso 3

Descarga y abre la aplicación compatible con Matter, como Google Home/Apple HomeKit, etc.

Paso 4

Utilice el número de dispositivo o el código QR del producto en la aplicación para completar la conexión a la red de Matter para ese producto.

Consejo para desmontar

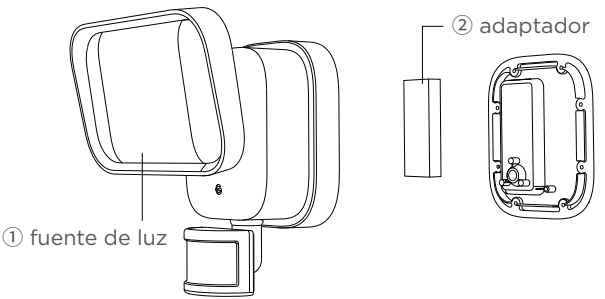

El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar facilmente la fuente de luz y el adaptador.

Servicio de atención al cliente

Garantía: Garantía limitada de 12 meses

Asistencia: Asistencia técnica de por vida

Correo electrónico: support@govee.com

Página web oficial: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

- Tutti i messaggi di sicurezza avvisano del potenziale pericolo, indicando come ridurre il rischio di lesioni e cosa può succedere se non vengono seguite le istruzioni.
- Tensione corretta: Assicurarsi che la tensione della presa elettrica locale e la frequenza del circuito corrispondano ai valori indicati sull'etichetta dei dati nominali dell'apparecchio.
- Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchio o di altri apparecchi. I fumi possono provocare incendi o esplosioni.
- Non pulire mai le parti dell'elettrodomestico con liquidi infiammabili o sostanze chimiche aggressive. I fumi possono provocare incendi o esplosioni.
- Non toccare mai i cavi non isolati, in particolare i cavi CA, a mani nude.
- Per evitare incendi, non coprire il prodotto con materiali infiammabili come stoffa o carta.
- Se la sorgente luminosa a LED non si illumina quando la luce è accesa, scollegare l'alimentazione, eseguire prima i controlli per la risoluzione dei problemi e, se ancora non si illumina, consultare il servizio post-vendita.
- Per pulire l'apparecchio di illuminazione, spegnere l'alimentazione, utilizzare un panno morbido imbevuto di detergente neutro, strizzarlo, pulire l'apparecchio e asciugarlo con un panno asciutto.
- Questo prodotto include un sensore PIR integrato che rileva le variazioni della radiazione infrarossa per consentire il rilevamento del movimento.

- Se il cavo flessibile esterno o il filo di questa lampada sono danneggiati, devono essere sostituiti esclusivamente dal produttore, dall'agente di assistenza o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Per la tua sicurezza, questo prodotto deve essere installato in conformità con le leggi edilizie locali. Consultare o incaricare un elettricista registrato e qualificato per l'installazione. Se si installa questo prodotto da soli, assicurarsi di informare l'autorità governativa locale preposta al controllo degli edifici affinché ispezioni e verifichi l'installazione.
- Non correre mai rischi in materia di sicurezza elettrica. Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro elettrico, assicurati che l'ambiente sia assolutamente sicuro.
- Posizionare la lampada lontano dalla portata dei bambini per evitare pericoli derivanti da un utilizzo improprio.
- Durante l'installazione, evitare di graffiare il coperchio della lampada che potrebbe compromettere gli effetti di illuminazione.
- Utilizzare solo il controllo fornito o specificato in queste istruzioni per controllare questa lampada. Questa lampada non funziona correttamente se collegata a un dimmer o a un comando di regolazione standard (a incandescenza).
- La temperatura operativa deve essere compresa tra -20°C e 45°C (-4°F e 113°F).
- La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio di illuminazione dovrà essere sostituito.
- ATTENZIONE - Il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili dovrebbero usarlo sotto la supervisione di un adulto.
- Leggere e seguire tutte le istruzioni riportate sul prodotto o fornite con il prodotto stesso.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Introduzione

Grazie per aver scelto il proiettore da parete per esterni Govee. Può essere facilmente installato su superfici murali esterne. Ha un elevato valore di lumen, colori intensi e una varietà di fantastici effetti di illuminazione RGB.

Cosa contiene la confezione

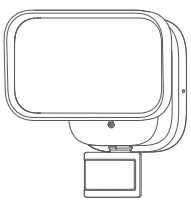

Proiettore



Piastra posteriore

Vite



Morsettiera



Tubo di espansione e vite

SEGUIRE LA GUIDA RAPIDA PER INSTALLARE IL PRODOTTO

Articolo	Quantità
Proiettore	1
Piastra posteriore	1
Vite	4
Morsettiera	3
Tubo di espansione e vite	6

Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda 5 GHz non è supportata.
- Uno smartphone o tablet con iOS o Android.



Download on the App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Google Play è un marchio di Google LLC.

1. Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
2. Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.
3. Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H3351".
4. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Specifiche

Ingresso	200~240 V CA 50/60 Hz
Temperatura colore	1000K~10000K
Colore luce	RGBWW
Impermeabile	IP65

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi al Wi-Fi.

a. Assicurati che la distanza tra i dispositivi e il router sia inferiore a 100 piedi.
b. Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad es. muri, finestre) tra il dispositivo e il router.
c. Assicurarsi che il nome del Wi-Fi e la password inserita siano corretti.
d. Assicurarsi che il Wi-Fi a cui ci si connette sia a 2,4 GHz. La banda a 5 GHz non è supportata.

2. Connessione Wi-Fi interrotta./Impossibile utilizzare il dispositivo con l'app.

a. Assicurarsi che il Wi-Fi funzioni bene.
b. Controllare se la password del Wi-Fi è stata modificata.
c. Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad es. muri, finestre) tra il dispositivo e il router.
d. Controllare se il dispositivo è connesso al Wi-Fi. Se il dispositivo non è connesso al Wi-Fi, connetti nuovamente il dispositivo al Wi-Fi come indicato sopra.

3. Impossibile associare o connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.

a. Garantire la stabilità della connessione Wi-Fi.
b. Vai alla pagina "Impostazioni" dell'app e segui le istruzioni in "Guida all'uso" per associare nuovamente il dispositivo.

4. Più utenti possono controllare un dispositivo?

a. Ogni dispositivo può essere controllato da un solo account.
b. Se più utenti desiderano controllare lo stesso dispositivo, devono assicurarsi di utilizzare lo stesso account.

Guida all'uso di Matter

Attenzione:

1. È necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad es. Google Home/Apple HomeKit ecc.) entro 15 minuti dall'accensione del prodotto quando si utilizza Matter per la prima volta.
2. È richiesta una rete IPv6.
3. La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.
4. Se non riesci a connetterti correttamente, ripristina le impostazioni di rete nella pagina di configurazione Wi-Fi e riprova.

Passaggio 1

Trovare il codice QR o il numero del dispositivo di Matter sul prodotto o nella pagina Impostazioni del dispositivo nell'app Govee Home.

Passaggio 2

Attivare il Bluetooth sullo smartphone.

Passaggio 3

Scaricare e aprire l'app che supporta Matter come Google Home/Apple HomeKit, ecc.

Passaggio 4

Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul prodotto nell'app per completare la connessione di rete di Matter per il prodotto.

Consiglio di smontaggio

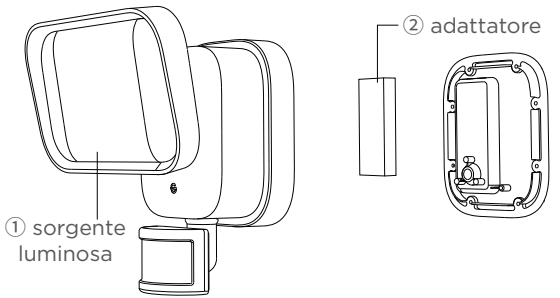

Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2)un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Assistenza clienti

Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

Assistenza: Assistenza tecnica a vita

Email: support@govee.com

Sito Web ufficiale: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

Compliance Information

EU Compliance Statement:
Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.
A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc
EU contact address:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:
Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung fifinden Sie online auf www.govee.com/doc
Kontaktadresse innerhalb der EU:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:
Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.
Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc
Adresse de contact pour l'UE :
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:
Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.
Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc
Dirección de contacto de la UE:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:
Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc
Indirizzo di contatto UE:
EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:
Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

enzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the **UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023**, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

UK Authorised Representative:
GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED
(E-mail: uk_rep@govee.com)
4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN



Environmentally friendly disposal
Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points.With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung
Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos.Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique
Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effffort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente
Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico
I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

This product contains a light source of energy efficiency class F. Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	468.8nm	96.3%
Green	528.7nm	79.9%
Red	623.7nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.
Reference control settings: 6500K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	468,8nm	96,3%
Grün	528,7nm	79,9%
Rot	623,7nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.
Referenzeinstellungen der Steuerung: 6500K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	468,8nm	96,3%
Vert	528,7nm	79,9%
Rouge	623,7nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.
Réglages de contrôle de référence : 6500K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética F. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	468,8nm	96,3%
Verde	528,7nm	79,9%
Rojo	623,7nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.
Ajustes de control de referencia: 6500K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	468,8nm	96,3%
Verde	528,7nm	79,9%
Rosso	623,7nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.
Impostazioni di controllo di riferimento: 6500K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.
The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.



Raccolta Carta





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com