A GUIDE FOR YOUR RIDE.

IMPORTANT:
Read carefully and retain for future reference.

JETSON

KAI
Light-Up Gravity Board.

MODEL SKU: JKAI-BLK

OUR TOP TWO RIDING RULES:

BE SAFE.
HAVE FUN!



MANUFACTURED IN YUEYANG, CHINA
IMPORTED BY TRURIDE TECH LLC.
PO BOX 461, JERSEY CITY, NJ 07302-9998

DATE CODE: 07/2026
DOCUMENT EDITION: V2.0
MADE IN CHINA

© 2026, TRURIDE TECH. ALL RIGHTS RESERVED.
MANUFACTURED FOR TRURIDE TECH LLC.
JETSON® IS A REGISTERED TRADEMARK USED UNDER LICENSE FROM JETSTREAM BRANDS LLC.
NO PORTION OF THIS DOCUMENT, INCLUDING SHAPE, GRAPHICS, AND DESIGN, MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS.

THE BLUETOOTH® WORD MARK AND LOGOS ARE REGISTERED TRADEMARKS OWNED BY THE BLUETOOTH SIG, INC. AND ANY USE OF SUCH MARKS BY TRURIDE TECH LLC. IS UNDER LICENSE.
OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE THOSE OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.



Contents

Safety Warnings 4
Warranty Coverage & Product Registration 7
1. About Your Product
1.1 Product Overview 8
1.2 Product Specs 9
1.3 Online Resources 9
2. Installation Instructions
2.1 Charging the Battery 10
2.2 Powering On & Off 12
2.3 Understanding the Status Indicator Light 12
2.4 Recalibrating 13
2.5 Understanding the Battery Indicator Light 14
3. Operating Instructions
3.1 Starting Notes 15
3.2 Helmet Safety 15
3.3 Mounting the Gravity Board 16
3.4 Riding the Gravity Board 16
3.5 Making Turns 17
3.6 Slowing Down & Stopping 17
3.7 Dismounting the Gravity Board 17
3.8 Maximizing Speed & Run Time 18
3.9 Using the Bluetooth® Speaker 18
3.10 Changing the Lighting 18
3.11 Troubleshooting 19
User Maintenance Instructions 22
Connect With Us 24

SAFETY WARNINGS.

KEEP THESE INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS ON THE RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS AND IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Before use, please read the user manual and safety warnings carefully, and make sure you understand and accept all the safety instructions. The user will be responsible for any loss or damage caused by improper use.
- **Failure to use correct charger can result in fire and explosion, resulting in property damage, injury, and death.**
- Before each cycle of operation, the operator shall perform the preoperation checks specified by the manufacturer: That all guards and pads originally supplied by the manufacturer are in proper place and in serviceable condition; That the braking system is functioning properly; That any and all axle guards, chain guards, or other covers or guards supplied by the manufacturer are in place and in serviceable condition; That tires are in good condition, inflated properly, and have sufficient tread remaining; The area that the product is to be operated should be safe and suitable for safe operation.
- Components shall be maintained and repaired in accordance with the manufacturer's specifications and using only the manufacturer's authorized replacement parts with installation performed by dealers or other skilled persons.
- Warning against recharging non-rechargeable batteries.
- Don't allow hands, feet, hair, body parts, clothing, or similar articles to come in contact with moving parts, wheels, or drive train, while the motor is running.
- This product should not be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction (IEC 60335-1/A2:2006).
- Unsupervised children should not play with the product (IEC 60335-1/A2:2006).
- Adult supervision is required.
- Units shall not be operated to perform racing, stunt riding, or other maneuvers, which may cause loss of control, or may cause uncontrolled operator/passenger actions or reactions.
- Never use near motor vehicles.
- Avoid sharp bumps, drainage grates, and sudden surface changes. Product may suddenly stop.
- Avoid streets and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves, and other debris. Wet weather impairs traction, braking, and visibility.
- Avoid riding around flammable gas, steam, liquid, or dust that could cause fire.
- Operators shall adhere to all of the manufacturer's recommendations and instructions, as well as comply with all laws and ordinances: Units without headlights shall be operated only with adequate daylight conditions of visibility, and; Owners shall be encouraged to highlight (for conspicuity) using lighting, reflectors, and for low-riding units, signal flags on flexible poles.
- Persons with the following conditions shall be cautioned not to operate: Those with heart conditions; Pregnant women; Persons with head, back, or neck ailments, or prior surgeries to those areas of the body; and persons with any mental or physical conditions that may make them susceptible to injury or impair their physical dexterity or mental capabilities to recognize, understand, and perform all of the safety instructions and to be able to assume the hazards inherent in unit use.

- Do not ride at night.
- Do not ride after drinking or taking prescription medication.
- Do not carry items when riding.
- Never operate the product barefooted.
- Always wear shoes and keep shoelaces tied.
- Make sure your feet are always placed securely on the pedals.
- Operators always shall use appropriate protective clothing, including but not limited to a helmet, with appropriate certification, and any other equipment recommended by the manufacturer: Always wear protective equipment such as helmet, knee pads, and elbow pads.
- Always give way to pedestrians.
- Be alert to things in front and far away from you.
- Do not allow distractions when riding, such as answering the phone or engaging in any other activities.
- The product cannot be ridden by more than one person.
- When you ride the product along with other riders, always keep a safe distance to avoid a collision.
- When turning, be sure to maintain your balance.
- Riding with improperly adjusted brakes is dangerous and can result in serious injury or death.
- The brake may become hot while operating, do not touch the brake with your bare skin.
- Applying brakes too hard or too suddenly can lock up a wheel, which could cause you to lose control and fall. Sudden or excessive application of the brake may result in injury or death.
- If the brake loosens, please adjust with a hexagon wrench, screwdriver, or other applicable tool, or please contact the Jetson Care Team.
- Replace worn or broken parts immediately.
- Check whether all safety labels are in place and understood before riding.
- The owner shall allow the use and operation of the unit after a demonstration that such operators can understand and operate all components of the unit before use.
- Do not ride without proper training. Do not ride at high speeds, on uneven terrain, or on slopes. Do not perform stunts or turn abruptly.
- Recommended for indoor charge.
- Recommended for outdoor use.
- Prolonged exposure to UV rays, rain and the elements may damage the enclosure materials, store indoors when not in use.
- The product not intended for use in high altitude locations, which may require increased electrical spacings in electrical circuits, shall indicate that they are not intended for use at elevations greater than 2000 m above sea level.
- Only use the battery(ies) specified by the manufacturer.
- STORE INDOORS WHEN NOT IN USE. LEAVE IT INDOOR WHEN CHARGING OR NOT RIDING.
- **AVERTISSEMENT** - Risque d'incendie - Aucune des pieces ne peut être réparée par l'utilisateur.
- **WARNING** - Risk of Fire and Electric Shock - No User Serviceable Parts.
- The rider should not exceed 220 lb (99.8 kg).
- The battery is non-removable.
- Use only the charger specified by the manufacturer.

MODIFICATIONS

Do not attempt to disassemble, modify, repair, or replace the unit or any components of the unit without instruction from the Jetson Care Team. This will void any warranty, and can lead to malfunctions which may cause injury.

ADDITIONAL OPERATION PRECAUTIONS

Do not lift the product off the ground while it is on and the wheels are in motion. This can result in freely spinning wheels, which may cause injury to yourself or others nearby. Do not jump on or off the product, and do not jump while using it. Always keep your feet firmly planted on the foot rest while in operation. Always check the battery charge before using.

DISPOSAL OF USED BATTERY



Battery may contain hazardous substances which could endanger the environment and human health. This symbol marked on the battery and/or packaging indicates that used battery shall not be treated as municipal waste. Batteries should be disposed of at an appropriate collection point for recycling. By ensuring the used batteries are disposed of correctly, you will help preventing potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more information about recycling of used batteries, please contact your local municipality waste disposal service.

NOTICE OF COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

⚠ WARNING:

Failure to comply with the following instructions may result in injury to the child or others.

- Keep small parts away from children during assembly.
- Accessory must be assembled and removed by an adult.
- Frequently inspect the product for damage.

*** ADULT ASSEMBLY IS REQUIRED.**

⚠ WARNING:

To reducte the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than 1 rider.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING - When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

(A) Read all the instructions before using the product.

(B) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.

(C) Do not put fingers or hands into the product.

(D) Do not use this product if the flexible power cord or output cable is frayed, has broken insulation, or any other signs of damage.

(E) For all equipment. Instructions should state: This appliance is not intended for use in ambient storage temperatures below 32°F(0°C) or above an ambient temperature of 104°F(40°C).

(F) For all equipment, the instructions shall indicate: The battery is intended to be charged when the ambient temperature is between 32°F (0°C) and 104°F (40°C). Never charge the battery when ambient temperatures are outside this range.

CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠ WARNING:

THIS PRODUCT CAN EXPOSE YOU TO CHEMICALS INCLUDING CADMIUM, WHICH IS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.
FOR MORE INFORMATION GO TO:
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

GENERAL LIMITED WARRANTY

YOUR NEW JETSON PRODUCT IS WARRANTED AGAINST DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP AS INDICATED ON RIDEJETSON.COM/WARRANTY FOR A PERIOD OF TIME FROM THE DATE OF ORIGINAL RETAIL PURCHASE WHEN USED IN ACCORDANCE WITH JETSON'S USER MANUALS (REFER TO RIDEJETSON.COM/SUPPORT). **UNDER THIS WARRANTY, YOU WILL BE ABLE TO DIRECT YOUR CLAIMS TO JETSON EVEN IN SITUATIONS WHERE YOU PURCHASED THE JETSON PRODUCT FROM ONE OF OUR AUTHORIZED RETAILERS.** TO READ THE FULL TERMS OF OUR WARRANTY, VISIT RIDEJETSON.COM/WARRANTY.

PRODUCT REGISTRATION

REGISTER YOUR NEW JETSON TO FAST-TRACK YOU TOWARDS PERSONALIZED PRODUCT AND WARRANTY SUPPORT. MAKE YOUR MOVE AT RIDEJETSON.COM/PAGES/REGISTRATION.

WARRANTY COVERAGE & PRODUCT REGISTRATION.

To exercise your product's warranty or inquire about warranty coverage, contact us directly.

www.ridejetson.com

1. ABOUT YOUR PRODUCT.

1.1 Product Overview

1. FOOTPADS *(LED LIGHT-UP)*
2. STATUS INDICATOR LIGHT
3. BATTERY INDICATOR LIGHT
4. WHEELS *(LED LIGHT-UP)*
5. CHARGING PORT WITH COVER
6. POWER BUTTON
7. BLUETOOTH® SPEAKER *(INTERNAL)*
8. LED LIGHT STRIP *(×2; FRONT AND REAR)*
9. CHARGER

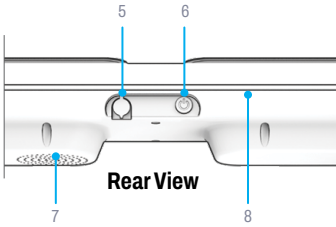

Rear View

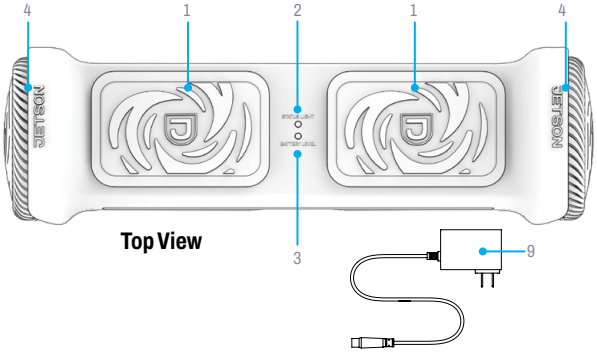

Top View

Note: Images may not reflect exact appearance of actual product.

1.2 Product Specs

- WEIGHT LIMIT: 220 LB | 99.8 KG
- MINIMUM RIDER WEIGHT: 100 LB | 45.4 KG
- PRODUCT WEIGHT: 14.7 LB | 6.7 KG
- RECOMMENDED AGE: 12+
- WHEEL SIZE: 6.4 IN | 16.25 CM
- PRODUCT DIMENSIONS:
  23.5 IN (L) × 7.0 IN (W) × 6.9 IN (H) | 59.7 CM (L) × 17.9 CM (W) × 17.4 CM (H)
- MAX SPEED: 9 MPH * | 14.5 KM/H*
- MAX RUN TIME: 40 MINUTES *,**
- TOTAL MOTOR POWER: 300W*** (150W ×2)
- BATTERY: 36V 2.0AH LITHIUM-ION
- CHARGER: UL 100-240V
- CHARGING TIME: ABOUT 5.5 HOURS
- MAX CLIMBING ANGLE: 10°
- UL CERTIFICATION: UL 2272
- WATER RESISTANCE RATING: IPX4

**PRODUCT RUN TIME, SPEED, BATTERY LIFE, AND OTHER SPECIFICATIONS MAY VARY BASED ON RIDER AND RIDING CONDITIONS. SEE SECTION 3.8 FOR MORE DETAILS ON CONDITIONS THAT CAN AFFECT PERFORMANCE.*

***WHEN TESTED CARRYING 110 LB (49.9 KG), IN AN AIR TEMPERATURE OF 80°F (26.7°C), AND AT A SPEED OF 9.0 MPH (14.5 KM/H).*

****PEAK POWER*

1.3 Online Resources

Scan for our most updated product onboarding materials and support resources.

Find this user manual online at https://cdn.shopify.com/s/files/1/2530/6734/files/KAI-MANUAL-2025-1739999999963.pdf

Find our collection of user manuals at https://ridejetson.com/pages/product-manuals

2. INSTALLATION INSTRUCTIONS.

2.1 Charging the Battery

IT CAN TAKE ABOUT 5.5 HOURS TO BRING THE BATTERY TO FULL CHARGE.

1. OPEN THE CHARGING PORT COVER ON THE GRAVITY BOARD.
2. PLUG THE CHARGER INTO THE WALL, AND THEN PLUG THE CHARGER CORD INTO THE GRAVITY BOARD'S CHARGING PORT.
3. WHEN THE INDICATOR LIGHT ON THE CHARGER CHANGES FROM RED TO GREEN, THE BATTERY HAS REACHED FULL CHARGE. REMOVE THE CHARGER CORD FROM THE CHARGING PORT, AND THEN UNPLUG THE CHARGER FROM THE POWER OUTLET.
4. CLOSE THE CHARGING PORT COVER ON THE GRAVITY BOARD.

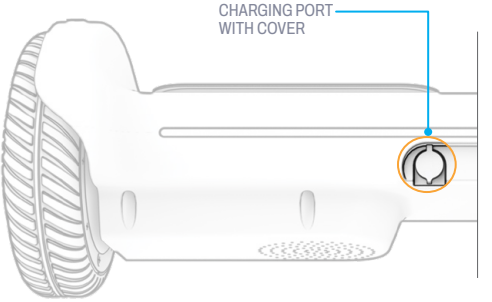

CHARGING INDICATOR LIGHT ON THE CHARGER:		STATUS
	RED ILLUMINATION	CHARGING
	GREEN ILLUMINATION	CHARGING COMPLETE

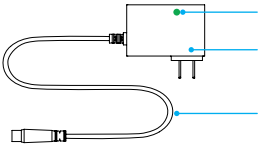

Important Charging Notes:

- ALWAYS KEEP THE CHARGING PORT CLOSED WHEN NOT ACTIVELY CHARGING THE BATTERY.
- NEVER TURN ON THE GRAVITY BOARD WHILE IT IS CHARGING.
- DO NOT USE RELOCATABLE POWER TAPS.
- FOR BEST BATTERY HEALTH, CHARGE THE BATTERY FULLY DURING EACH CHARGING SESSION—ABOUT 5.5 HOURS.
- NEVER LEAVE YOUR GRAVITY BOARD CHARGING OVERNIGHT OR FOR EXTENDED PERIODS OF TIME.
- DO NOT ATTEMPT TO REMOVE OR DISASSEMBLE THE BATTERY.
- CHARGING AMBIENT TEMPERATURE RANGE: 32°F(0°C)-104°F(40°C)
- OPERATING AMBIENT TEMPERATURE RANGE: 32°F(0°C)-104°F(40°C)
- ALWAYS KEEP THE CHARGING PORT COVER CLOSED WHEN NOT ACTIVELY CHARGING THE GRAVITY BOARD.
- DO NOT USE THIS PRODUCT IF THE FLEXIBLE POWER CORD OF OUTPUT CABLE IS FRAYED, HAS BROKEN INSULATION , OR ANY OTHER SIGNS OF DAMAGE.
- CHECK THAT THE CHARGER MODEL NUMBER ON THE CHARGER LABEL MATCHES THE CHARGER MODEL NUMBER LISTED ABOVE.
- CHECK THAT THE CHARGER LABEL IDENTIFIES THE CHARGER AS COMPATIBLE WITH YOUR JETSON MODEL. YOU CAN FIND YOUR JETSON MODEL'S NAME AND SKU ON A LABEL ADHERED TO THE TOP, SIDE, OR UNDERSIDE OF THE PRODUCT'S FRAME OR STANDING DECK.

IMPORTANT:

ONLY USE THE INCLUDED CHARGER OR ONE OBTAINED DIRECTLY THROUGH JETSON (JETSON MODEL NO. JKAI-CH) LABELED WITH GLH017A-4200040CU AND MADE BY SHENZHEN SORGHUM RED ELECTRONICS TECHNOLOGY CO. , LTD.

⚠ WARNING: FAILURE TO USE CORRECT CHARGER CAN RESULT IN FIRE AND EXPLOSION, RESULTING IN PROPERTY DAMAGE, INJURY, AND DEATH.

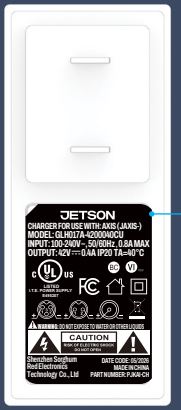

THIS IS AN EXAMPLE OF THE MARKING YOUR CHARGER WILL HAVE.

2.2 Powering On & Off

TO PRESERVE BATTERY POWER, ALWAYS POWER OFF YOUR HOVERBOARD WHEN YOU HAVE FINISHED YOUR RIDE.

- **TO POWER ON:** PRESS AND HOLD THE POWER BUTTON FOR 1 SECOND.
- **TO POWER OFF:** PRESS AND HOLD THE POWER BUTTON FOR 3 SECONDS.

AUTO-OFF FEATURE: TO PRESERVE BATTERY POWER, YOUR GRAVITY BOARD WILL AUTOMATICALLY TURN OFF AFTER STANDING IDLE FOR 10 MINUTES.

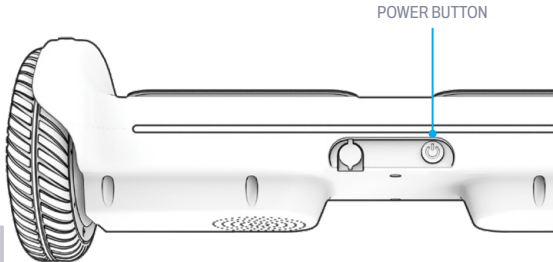

⚠ **WARNING:** To avoid damage to the battery and electrical system that could result in malfunction and compromise safety, never power on your gravity board while it is charging.

2.3 Understanding the Status Indicator Light

THE STATUS INDICATOR LIGHT WILL ILLUMINATE IN RED WHEN YOUR GRAVITY BOARD NEEDS TO BE RESET, OR "RECALIBRATED." (SEE SECTION 2.4 OF THIS MANUAL.)

STATUS INDICATOR LIGHT	STATUS
STEADY BLUE ILLUMINATION	YOUR GRAVITY BOARD IS ALL SET.
RED LIGHT FLASHING	RECALIBRATE YOUR GRAVITY BOARD.

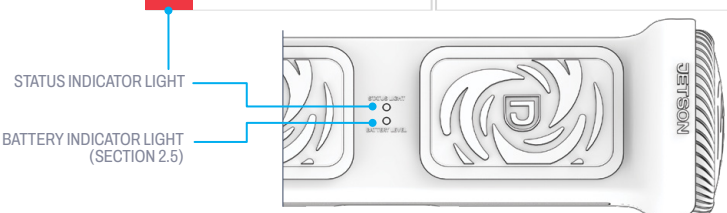

2.4 Recalibrating

SOMETIMES THE INTERNAL BALANCE MECHANISMS ON A GRAVITY BOARD NEED TO BE RESET, OR "RECALIBRATED."

IMPORTANT: RECALIBRATE YOUR GRAVITY BOARD STRAIGHT OUT OF THE BOX.

THEN, RECALIBRATE AS NECESSARY. SIGNS YOUR GRAVITY BOARD MIGHT NEED RECALIBRATING INCLUDE CONSTANT BEEPING AND/OR SPINNING OF THE WHEELS.

NOTE: IT MAY TAKE A FEW RECALIBRATION ATTEMPTS TO FULLY RESET THE GRAVITY BOARD'S INTERNAL BALANCE MECHANISMS.

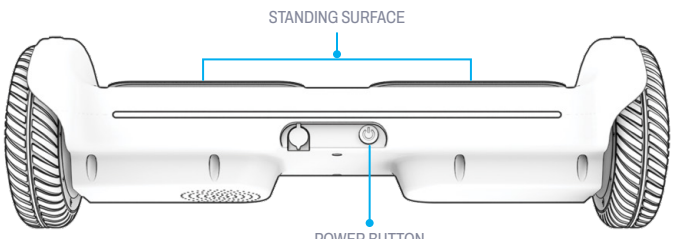

To Recalibrate:

1. POWER OFF YOUR GRAVITY BOARD.
2. PLACE YOUR GRAVITY BOARD ON A FLAT SURFACE AND LEVEL THE STANDING SURFACE SO THAT IT IS PARALLEL TO THE GROUND.
3. PRESS AND HOLD THE POWER BUTTON FOR ABOUT 8 SECONDS, AND YOU WILL HEAR THE START OF A MUSICAL TUNE.
4. CONTINUE TO HOLD THE BUTTON UNTIL YOU HEAR THE WORDS "CALIBRATION COMPLETE."
5. RELEASE THE POWER BUTTON, AND THEN HOLD FOR 3 SECONDS TO TURN OFF THE GRAVITY BOARD.
6. PRESS AND HOLD THE POWER BUTTON FOR 1 SECOND TO TURN THE GRAVITY BOARD BACK ON. RECALIBRATION IS NOW COMPLETE.

IMPORTANT: DO NOT LEAN OR APPLY ANY WEIGHT ON THE GRAVITY BOARD DURING THE RECALIBRATION PROCESS.

2.5 Understanding the Battery Indicator Light

WHEN POWERED ON FOR USE, THE BATTERY INDICATOR LIGHT WILL ILLUMINATE TO INDICATE CHARGE PERCENTAGES AS INDICATED IN THE TABLE TO BELOW.

BATTERY INDICATOR LIGHT	APPROXIMATE REMAINING CHARGE PERCENTAGE*
STEADY GREEN ILLUMINATION	75 - 100%
STEADY ORANGE ILLUMINATION	30 - 74%
STEADY RED ILLUMINATION	10 - 29% Charge your product now!
FLASHING RED ILLUMINATION & THE SPEAKER EMITS A LOW BATTERY ALERT TONE.	5 - 9% Really. It's time to charge!
FLASHING RED ILLUMINATION, LOW BATTERY CHARGE ANNOUNCEMENT FROM SPEAKER, & CONTINUOUS BEEPING.	1 - 4% Stop riding & charge your product!

IMPORTANT: WHEN THE BATTERY CHARGE DEPLETES TO 0%, THE GRAVITY BOARD WILL POWER OFF. CHARGE THE GRAVITY BOARD TO FULL POWER (SEE SECTION 2.1) PRIOR TO YOUR NEXT RIDE.

⚠ **CAUTION:**
AS A SAFETY PRECAUTION, THE FRONT OF THE GRAVITY BOARD WILL AUTOMATICALLY TILT UP AND THE GRAVITY BOARD WILL SLOW DOWN WHEN THE BATTERY CHARGE DIPS BELOW 10%.

**APPROXIMATION ONLY. MAY VARY BASED ON USE.*

3. OPERATING INSTRUCTIONS.

3.1 Starting Notes

- KICK OFF YOUR ADVENTURE RIGHT: PRIOR TO USE OF THIS PRODUCT, CAREFULLY READ THE ENTIRE USER MANUAL, INCLUDING SAFETY WARNINGS. MAKE SURE YOU UNDERSTAND, ACCEPT, AND ADHERE TO ALL:
  - MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS.
  - SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS.
  - LOCAL RIDING AND OPERATIONAL LAWS AND ORDINANCES.

- WHEN IT COMES TO RIDING, THERE IS NO TECHNICAL FRONT OR BACK OF THE GRAVITY BOARD. THE RIDER CAN STEP ON FROM EITHER SIDE.

- THE DIRECTIONS GIVEN IN THIS MANUAL—RIGHT, LEFT, FRONT/FORWARD, AND REAR/BACK—ARE ORIENTED ACCORDING TO THE POSITIONING OF THE RIDER WHEN STANDING ON THE GRAVITY BOARD. THE "RIGHT SIDE" OF THE GRAVITY BOARD, FOR EXAMPLE, IS THE SIDE WHERE THE RIDER PUTS THEIR RIGHT FOOT.

3.2 Helmet Safety

A HELMET SHOULD BE WORN BY THE RIDER AT ALL TIMES.



IMPROPER POSITIONING:
THE FOREHEAD IS EXPOSED.
A FALL COULD RESULT IN
SERIOUS INJURY.



PROPER POSITIONING:
THE FOREHEAD IS
COVERED
BY THE HELMET.

**WEAR A HELMET, APPROPRIATE CLOTHING, SHOES, AND SAFETY GEAR. AVOID CLOTHING THAT CAN GET CAUGHT INTO OR UNDER THE WHEELS. CLOSED-TOE, FLAT SHOES ARE RECOMMENDED. WEAR AN ASTM F1492 APPROVED HELMET AND PROTECTIVE GEAR TO PREVENT INJURY IN THE EVENT OF AN ACCIDENT.*

3.3 Mounting the Gravity Board

1. POWER ON YOUR GRAVITY BOARD.
2. POSITION IT ON THE GROUND IN FRONT OF YOU AND PLACE ONE FOOT IN THE CENTER OF THE FOOTPAD IN FRONT OF IT.
3. LIFT YOUR OTHER FOOT ONTO THE OTHER FOOTPAD, AND QUICKLY SHIFT YOUR WEIGHT TO THE CENTER OF YOUR BODY.
4. STAND STRAIGHT, KEEPING A SLIGHT BEND IN THE KNEES.

⚠ **WARNING:** Never mount a gravity board that is powered off. Without power, the internal balance mechanisms will not be operational, potentially resulting in a fall or injury.

3.4 Riding the Gravity Board

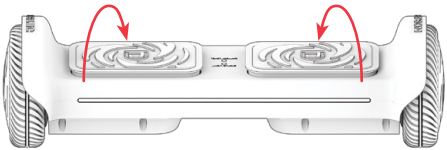

TO MOVE FORWARD:
APPLY EQUAL PRESSURE TO THE FRONT OF EACH FOOTPAD WITH YOUR TOES. TO INCREASE SPEED, APPLY MORE PRESSURE.

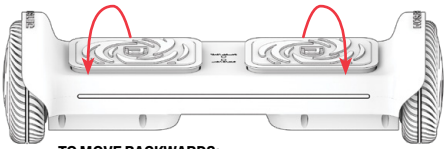

TO MOVE BACKWARDS:
APPLY EQUAL PRESSURE TO THE BACK OF EACH FOOTPAD WITH YOUR HEELS.

⚠ **WARNING:** When the gravity board is traveling near or at maximum speed, it will start beeping continuously as a warning to slow down. Reduce speed for safer riding.

IMPORTANT: When the gravity board is pushed beyond its intended capacity, the motors are susceptible to overloading. If approaching motor overload, the gravity board may start beeping as an alert, and one or both sides of the gravity board may enter Protection Mode and automatically power off.

In cases of overload, let the motors cool off for 30 - 60 minutes before riding again.

⚠ **WARNING:**
To avoid overloading the motors, refrain from riding:

- On high-resistance surfaces such as carpet or rough, rocky terrain.
- Up steep slopes.
- With a carrying weight exceeding 220 lb | 99.8 Kg.
- Over bumps, steps/curbs, or uneven ground.

3.5 Making Turns

THE MORE PRESSURE YOU APPLY TO A FOOTPAD, THE FASTER THE WHEEL ON THAT SIDE WILL ROTATE.

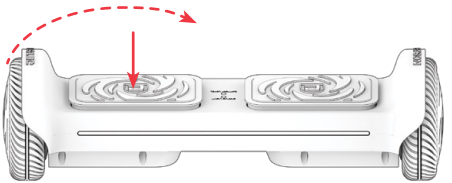

TO TURN RIGHT:
APPLY EXTRA PRESSURE TO THE FRONT OF THE LEFT FOOTPAD WITH THE TOES ON YOUR LEFT FOOT.

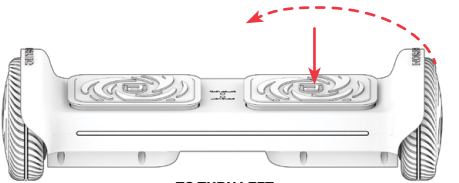

TO TURN LEFT:
APPLY EXTRA PRESSURE TO THE FRONT OF THE RIGHT FOOTPAD WITH YOUR RIGHT FOOT.

3.6 Slowing Down & Stopping

TO SLOW DOWN WHILE RIDING FORWARDS, EASE UP ON THE PRESSURE BEING APPLIED TO THE FRONT OF THE FOOTPADS. BRING YOUR BODY WEIGHT OVER THE CENTER OF EACH FOOTPAD TO COME TO A STOP.

3.7 Dismounting the Gravity Board

ONCE THE BOARD HAS COME TO A STOP, DISMOUNT IT BY STEPPING OFF **BEHIND** IT ONE FOOT AT A TIME.

⚠ **WARNING:** FOR SAFETY, NEVER DISMOUNT THE GRAVITY BOARD BY STEPPING OFF IN FRONT OF IT.

3.8 Maximizing Speed & Run Time

THE MAXIMUM RUN TIME PER BATTERY CHARGE IS UP TO 40 MINUTES AND THE MAXIMUM ACHIEVABLE SPEED IS 9.0 MPH | 14.5 KM/H. HOWEVER, MANY FACTORS WILL AFFECT HOW LONG YOU CAN GO PER CHARGE AND HOW FAST YOU CAN RIDE.

- **RIDING SURFACE:** A SMOOTH, FLAT SURFACE WILL INCREASE SPEED AND RUN TIME.
- **WEIGHT:** MORE WEIGHT COULD RESULT IN LESS DISTANCE AND SLOWER SPEEDS.
- **TEMPERATURE:** RIDE, CHARGE, AND STORE THE GRAVITY BOARD ABOVE 50°F (10°C).
- **RIDING STYLE:** FREQUENT STARTING AND STOPPING WILL REDUCE RUN TIME.

3.9 Using the Bluetooth® Speaker

YOU CAN CONNECT YOUR HANDHELD DEVICE TO THE GRAVITY BOARD'S BUILT-IN BLUETOOTH® SPEAKER TO STREAM MUSIC DURING YOUR RIDE. ONCE THE MUSIC STARTS PLAYING, THE LIGHTS ON YOUR BOARD WILL AUTOMATICALLY SYNC WITH THE MUSIC AND FLASH TO THE MUSICAL BEAT.

TO CONNECT YOUR HANDHELD DEVICE TO THE GRAVITY BOARD'S BLUETOOTH® SPEAKER:

1. POWER ON THE GRAVITY BOARD (SECTION 2.2).
2. IN THE SETTINGS SECTION ON YOUR HANDHELD DEVICE, ENABLE BLUETOOTH® AND LOOK FOR "AXIS" IN THE LIST OF OPTIONS. SELECT IT.
3. PLAY MUSIC THROUGH YOUR FAVORITE APP, AND IT WILL STREAM THROUGH THE GRAVITY BOARD'S SPEAKER.

TROUBLESHOOTING CONNECTIVITY ISSUES:

IF YOU ARE HAVING TROUBLE CONNECTING WITH THE SPEAKER:

1. POWER THE GRAVITY BOARD OFF AND THEN BACK ON.
2. POWER YOUR PERSONAL DEVICE OFF AND THEN BACK ON.
3. CLICK THE SCAN BUTTON TO REFRESH THE LIST OF DETECTED PRODUCTS.

3.10 Changing the Lighting

THE DEFAULT LIGHTING PATTERN WILL DISPLAY WHEN THE GRAVITY BOARD IS TURNED ON. THERE ARE 5 DIFFERENT LIGHTING PATTERNS IN WHICH YOU CAN SET THE LIGHTS.

TO TOGGLE TO ANOTHER LIGHTING PATTERN: QUICKLY PRESS AND RELEASE THE POWER BUTTON FOR HALF A SECOND.

3.11 Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SECONDARY SIGNS TO LOOK FOR	SOLUTION
THE UNIT IS BEEPING ONLY WHEN I AM RIDING. (CONT.)	THE MOTORS ARE BEING OVERWORKED.		POWER OFF THE UNIT FOR 30 MINUTES TO LET THE MOTORS COOL OFF. IF THE BEEPING CONTINUES, REPEAT FOR ANOTHER 30 MINUTES.
	THE UNIT IS TILTED TOO FAR FORWARD.		MOVE TO A FLAT RIDING SURFACE OR SHIFT YOUR WEIGHT SO THAT THE FOOTPADS ARE HORIZONTAL.
	THE WHEELS ARE BLOCKED.	• DEBRIS IN THE WHEEL AREA. • AN OBSTRUCTION IN FRONT OF THE WHEEL.	POWER OFF THE UNIT AND REMOVE ANY INTERFERING DEBRIS. RELOCATE TO A RIDING AREA WITHOUT UNEVEN, ROCKY, LOOSE, OR BUMPY TERRAIN.
	THE INTERNAL BALANCE MECHANISM NEEDS RESETTING.	• THE STATUS INDICATOR LIGHT(S) ARE ILLUMINATED TO INDICATE A STATUS ISSUE. (SECTION 2.3) • THE WHEELS ARE SPINNING.	RECALIBRATE THE UNIT. (SECTION 2.4)

For additional troubleshooting support, contact the Jetson Care Team at ridejetson.com/chat

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SECONDARY SIGNS TO LOOK FOR	SOLUTION
THE UNIT IS BEEPING ONLY WHEN I AM RIDING.	THE UNIT IS BEING PUSHED BEYOND ITS INTENDED PERFORMANCE CAPACITY. YOU MAY BE RIDING BEYOND ITS MAXIMUM SPEED, ON TOO STEEP AN ANGLE, ON ROUGH / HIGH-RESISTANCE TERRAIN, OR WITH A CARRYING WEIGHT BEYOND ITS RECOMMENDED CAPACITY.		SLOW YOUR RIDING SPEED, MOVE TO A SMOOTH, FLAT SURFACE, AND ENSURE THAT THE CARRYING WEIGHT DOES NOT EXCEED 220 LB (99.8KG).
THE UNIT IS BEEPING ALL THE TIME, EVEN WHEN I AM NOT RIDING IT.	BATTERY CHARGE IS LOW.	• THERE IS A LOW BATTERY ANNOUNCEMENT COMING FROM THE SPEAKER. • BATTERY INDICATOR LIGHT(S) SHOW THAT THE CHARGE LEVEL IS LOW. (SECTION 2.5)	RECHARGE THE UNIT. (SECTION 2.1)
	THE INTERNAL BALANCE MECHANISM NEEDS RESETTING.	• THE STATUS INDICATOR LIGHT(S) ARE ILLUMINATED TO INDICATE A STATUS ISSUE. (SECTION 2.3) • THE WHEELS ARE SPINNING.	RECALIBRATE THE UNIT. (SECTION 2.4)
THE UNIT IS SLOWING DOWN OR TILTING WHILE I RIDE.	BATTERY CHARGE HAS DROPPED BELOW 10%.	• THE BATTERY INDICATOR LIGHT(S) ARE SHOWING A LOW CHARGE. (SECTION 2.5)	RECHARGE THE UNIT. (SECTION 2.1)

For additional troubleshooting support, contact the Jetson Care Team at ridejetson.com/chat

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SECONDARY SIGNS TO LOOK FOR	SOLUTION
THE UNIT IS NOT ACHIEVING MAXIMUM SPEED OR RUN TIME.	FUNCTIONALITY IS BEING COMPROMISED BY CERTAIN RIDING CONDITIONS, SUCH AS ROUGH/HIGH-RESISTANCE TERRAIN, EXTREME AIR TEMPERATURES, OR CARRYING WEIGHT THAT EXCEEDS THE RECOMMENDED MAXIMUM OF 220 LB (99.8 KG).		RIDE IN CONDITIONS THAT HELP MAXIMIZE FUNCTIONALITY. (SECTION 3.8)
THE WHEELS ARE SPINNING.	THE INTERNAL BALANCE MECHANISM NEEDS RESETTING.	• THE STATUS INDICATOR LIGHT(S) ARE ILLUMINATED TO INDICATE A STATUS ISSUE. (SECTION 2.3) • THE UNIT IS BEEPING.	RECALIBRATE THE UNIT. (SECTION 2.4)
THE UNIT WILL NOT POWER ON.	THE BATTERY HAS NO CHARGE.		RECHARGE THE UNIT. (SECTION 2.1)
	THE CHARGER IS NOT WORKING.	• THE INDICATOR LIGHT ON THE CHARGER DOES NOT ILLUMINATE PROPERLY DURING ACTIVE CHARGING. (SECTION 2.1)	REPLACE THE CHARGER. (VISIT RIDEJETSON.COM/CHARGERS)

For additional troubleshooting support, contact the Jetson Care Team at ridejetson.com/chat

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS.

Take good care of your Jetson to keep it riding smoothly and safely. Here's how:

Handling Your Jetson

- DO NOT LIFT THE PRODUCT OFF OF THE GROUND WHEN IT IS POWERED ON. AS A REMINDER TO PUT THE PRODUCT BACK ON A SOLID SURFACE, ITS WHEELS WILL DO A QUICK SPIN AND THEN THE PRODUCT WILL START BEEPING CONTINUOUSLY. TO STOP THE BEEPING, TURN THE PRODUCT OFF BY QUICK-PRESSING THE POWER BUTTON.
- AVOID EXPOSING YOUR PRODUCT TO SEVERE VIBRATION OR INTENSE PHYSICAL IMPACT.
- NEVER DISASSEMBLE THE BATTERY.
- KEEP YOUR PRODUCT AWAY FROM WATER AND MOISTURE.
- RIDE ON SMOOTH, FLAT SURFACES TO AVOID BREAKAGE.

Storage Instructions

- FULLY CHARGE THE BATTERY BEFORE STORING THE PRODUCT FOR EXTENDED PERIODS OF TIME.
- WHEN IN STORAGE FOR EXTENDED PERIODS OF TIME, FULLY CHARGE THE BATTERY ONCE A MONTH.
- COVER THE PRODUCT TO PROTECT IT AGAINST DUST.
- STORE THE PRODUCT INDOORS AND IN A DRY PLACE.

Cleaning Your Jetson

- TO CLEAN YOUR PRODUCT, CAREFULLY WIPE WITH A DAMP CLOTH AND THEN DRY WITH A DRY CLOTH.
- DO NOT APPLY WATER DIRECTLY TO YOUR PRODUCT, AS THE ELECTRICAL SYSTEMS MAY GET WET, RESULTING A MALFUNCTION OF YOUR PRODUCT THAT COULD PUT RIDER SAFETY AT RISK.
- IF THE ELECTRIC PARTS OR BATTERY GET WET, DO NOT POWER ON YOUR PRODUCT.

⚠ **WARNING:** Do not spray or apply water directly onto to the product. Water can cause damage to the wiring, battery, and lights, as well as deterioration of the frame—all of which could cause a malfunction that puts rider safety at risk.

⚠ Battery Precautions

YOUR PRODUCT HAS A LITHIUM-ION BATTERY. TAKE CARE WHEN HANDLING.

- KEEP PRODUCT AWAY FROM FIRE AND EXCESSIVE HEAT.
- AVOID INTENSE PHYSICAL SHOCK, SEVERE VIBRATION, OR IMPACT.
- PROTECT PRODUCT FROM WATER OR MOISTURE.
- DO NOT PLACE OR STORE PRODUCT IN A PILE ON TOP OF OR UNDERNEATH OTHER OBJECTS.
- DO NOT DISASSEMBLE THE PRODUCT OR ITS BATTERY.
- DO NOT DISPOSE OF PRODUCT WITH EVERYDAY TRASH. BRING PRODUCT TO A DEDICATED E-WASTE FACILITY OR BATTERY RECYCLING CENTER. FOR MORE INFORMATION ON DISPOSAL SITES NEAR YOU, CONTACT YOUR LOCAL MUNICIPALITY OR WASTE HAULER.
- SHOULD THE PRODUCT'S BATTERY FEEL HOT OR EXHIBIT SIGNS OF OVERHEATING, EMIT AN ODOR OR UNUSUAL SOUND, LEAK FLUID OR GAS, OR CHANGE IN SHAPE OR COLOR, IMMEDIATELY:
  1. IF IN USE, STOP USING THE PRODUCT IMMEDIATELY. REMOVE THE CHARGING CABLE FROM THE PRODUCT IF IT IS PLUGGED IN.
  2. DISCONTINUE USE OF THE PRODUCT.
  3. IF SAFE TO DO SO, MOVE THE PRODUCT INTO A CLEAR SPACE AND AWAY FROM ANYTHING FLAMMABLE.
  4. CALL YOUR LOCAL EMERGENCY SERVICES FOR ASSISTANCE.
  5. THOROUGHLY WASH EYES OR AREAS OF SKIN THAT HAVE COME IN CONTACT WITH LEAKING BATTERY ELECTROLYTE FLUID WITH CLEAN RUNNING WATER AND SEEK ADDITIONAL MEDICAL ATTENTION.
- IF THERE ARE ANY ISSUES WITH THE BATTERY, CONTACT THE JETSON CARE TEAM.

CONNECT WITH US.

RIDEJETSON.COM/SUPPORT
RIDEJETSON.COM/CHAT

1-844-585-7462

Be sure to follow @ridejetson on social media to learn about fantastic offers, giveaways, and all the latest Jetson news.

LOVING YOUR RIDE?

Leave a review at
ridejetson.com/reviews.
We can't wait to hear from you!
#MakeMoves




JETSON

UNA GUÍA PARA TU VIAJE.

IMPORTANTE:
Lea atentamente y guarde.
para referencia futura.

JETSON

KAI

Tabla de gravedad luminosa.

MODELO SKU: JKAI-BLK

NUESTROS DOS MEJORES REGLAS PARA MONTAR:

CUÍDATE.
¡QUE TE DIVIERTAS!

FABRICADO EN YUEYANG, CHINA.
IMPORTADO POR TRURIDE TECH LLC.
APARTADO POSTAL 461, JERSEY CITY, NJ 07302-9998

CÓDIGO DE FECHA: 07/2026
EDICIÓN DEL DOCUMENTO: V2.0
FABRICADO EN CHINA

© 2026, TRURIDE TECH. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
FABRICADO PARA TRURIDE TECH LLC.
JETSON® ES UNA MARCA REGISTRADA UTILIZADA BAJO LICENCIA DE JETSTREAM BRANDS LLC.
NINGUNA PARTE DE ESTE DOCUMENTO, INCLUYENDO LA FORMA, LOS GRÁFICOS Y EL DISEÑO, PUEDE SER REPRODUCIDA O TRANSMITIDA EN NINGUNA FORMA NI POR NINGÚN MEDIO.

LA MARCA DENOMINATIVA Y LOS LOGOTIPOS DE BLUETOOTH® SON MARCAS REGISTRADAS PROPIEDAD DE BLUETOOTH SIG, INC. Y CUALQUIER USO DE DICHAS MARCAS POR PARTE DE TRURIDE TECH LLC. SE REALIZA BAJO LICENCIA.
OTRAS MARCAS COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES PERTENECEN A SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

Contenido

Advertencias de seguridad 4
Cobertura de la garantía y registro del producto 7
1. Acerca de su producto
1.1 Descripción general del producto. 8
1.2 Especificaciones del producto. 9
1.3 Recursos en línea 9
2. Instrucciones de instalación
2.1 Carga de la batería 10
2.2 Encendido y apagado. 12
2.3 Comprensión de la luz indicadora de estado 12
2.4 Recalibración 13
2.5 Comprensión de la luz indicadora de la batería 14
3. Instrucciones de funcionamiento
3.1 Notas iniciales 15
3.2 Seguridad del casco 15
3.3 Montaje de la placa gravity 16
3.4 Montar en la tabla gravitatoria 16
3.5 Hacer giros 17
3.6 Reducir la velocidad y detenerse. 17
3.7 Desmontaje de la placa de gravedad 17
3.8 Maximizar la velocidad y el tiempo de funcionamiento 18
3.9 Uso del altavoz Bluetooth® 18
3.10 Cambiar la iluminación 18
3.11 Solución de problemas 19
Instrucciones de mantenimiento 22
Conéctese con nosotros 24

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES SOBRE EL RIESGO DE INCENDIO O LESIONES A PERSONAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

- Antes de utilizarlo, lea atentamente el manual de usuario y las advertencias de seguridad, y asegúrese de que comprende y acepta todas las instrucciones de seguridad. El usuario será responsable de cualquier pérdida o daño causado por un uso inadecuado.
- **El uso de un cargador incorrecto puede provocar incendios y explosiones, lo que puede causar daños materiales, lesiones y la muerte.**
- Antes de cada ciclo de operación, el operador deberá realizar las verificaciones previas a la operación especificadas por el fabricante: Que todas las protecciones y almohadillas suministradas originalmente por el fabricante estén en su lugar y en condiciones de uso; Que el sistema de frenado funcione correctamente; Que todas las protecciones de los ejes, protecciones de las cadenas u otras cubiertas o protecciones suministradas por el fabricante estén en su sitio y en condiciones de uso; Que los neumáticos estén en buen estado, inflados correctamente y tengan suficiente banda de rodadura; El área en la que se va a utilizar el producto debe ser segura y adecuada para un funcionamiento seguro.
- Los componentes se mantendrán y repararán de acuerdo con las especificaciones del fabricante y utilizando únicamente piezas de repuesto autorizadas por el fabricante, cuya instalación correrá a cargo de distribuidores u otras personas cualificadas.
- Advertencia contra la recarga de baterías no recargables.
- No permita que las manos, los pies, el cabello, partes del cuerpo, la ropa u objetos similares entren en contacto con las piezas móviles, las ruedas o el tren de transmisión mientras el motor esté en funcionamiento.
- Este producto no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción (IEC 60335-1/A2:2006).
- Los niños sin supervisión no deben jugar con el producto (IEC 60335-1/A2:2006).
- Se requiere la supervisión de un adulto.
- Las unidades no deben utilizarse para realizar carreras, acrobacias u otras maniobras que puedan provocar la pérdida de control o acciones o reacciones incontroladas por parte del operador o los pasajeros.
- Nunca lo utilice cerca de vehículos motorizados.
- Evite los baches pronunciados, las rejillas de drenaje y los cambios repentinos en la superficie. El producto podría detenerse repentinamente.
- Evite las calles y superficies con agua, arena, grava, tierra, hojas y otros residuos. El clima húmedo afecta la tracción, el frenado y la visibilidad.
- Evite conducir cerca de gases, vapores, líquidos o polvos inflamables que puedan provocar un incendio.
- Los operadores deberán cumplir todas las recomendaciones e instrucciones del fabricante, así como todas las leyes y ordenanzas: Las unidades sin faros solo podrán circular en condiciones de visibilidad diurna adecuadas, y; Se recomendará a los propietarios que aumenten la visibilidad utilizando luces, reflectores y, en el caso de las unidades de baja altura, banderas de señalización en postes flexibles.
- Se advertirá a las personas con las siguientes afecciones que no utilicen el producto: personas con afecciones cardíacas; mujeres embarazadas; personas con dolencias en la cabeza, la espalda o el cuello, o que hayan sido sometidas a cirugías previas en esas zonas del cuerpo; y personas con

cualquier afección mental o física que pueda hacerlas susceptibles de sufrir lesiones o que pueda afectar a su destreza física o a sus capacidades mentales para reconocer, comprender y seguir todas las instrucciones de seguridad, así como para asumir los riesgos inherentes al uso del producto.

- No conduzcas de noche.
- No conduzcas después de beber alcohol o tomar medicamentos recetados.
- No lleves objetos contigo cuando conduzcas.
- Nunca utilice el producto descalzo.
- Siempre use zapatos y mantenga los cordones atados.
- Asegúrate de que tus pies estén siempre bien sujetos a los pedales.
- Los operadores siempre deberán utilizar ropa protectora adecuada, incluyendo, entre otros, un casco con la certificación adecuada y cualquier otro equipo recomendado por el fabricante: Utilice siempre equipo de protección, como casco, rodilleras y coderas.
- Siempre ceda el paso a los peatones.
- Esté atento a lo que hay delante y lejos de usted.
- No permita distracciones mientras conduce, como contestar el teléfono o realizar cualquier otra actividad.
- El producto no puede ser utilizado por más de una persona.
- Cuando utilices el producto junto con otros usuarios, mantén siempre una distancia de seguridad para evitar colisiones.
- Al girar, asegúrate de mantener el equilibrio.
- Conducir con los frenos mal ajustados es peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
- El freno puede calentarse durante su funcionamiento, no lo toque con la piel desnuda.
- Frenar con demasiada fuerza o de forma repentina puede bloquear una rueda, lo que podría hacer que pierdas el control y te caigas. Una frenada repentina o excesiva puede provocar lesiones o la muerte.
- Si el freno se afloja, ajústelo con una llave hexagonal, un destornillador u otra herramienta adecuada, o póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de Jetson.
- Reemplace inmediatamente las piezas desgastadas o rotas.
- Antes de conducir, compruebe que todas las etiquetas de seguridad estén en su lugar y que se comprendan.
- El propietario permitirá el uso y funcionamiento de la unidad después de demostrar que los operadores pueden comprender y manejar todos los componentes de la unidad antes de su uso.
- No conduzcas sin la formación adecuada. No conduzcas a altas velocidades, en terrenos irregulares o en pendientes. No realices acrobacias ni giros bruscos.
- Recomendado para carga en interiores.
- Recomendado para uso en exteriores.
- La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y los elementos puede dañar los materiales de la carcasa; guárdela en un lugar cubierto cuando no la utilice.
- Los productos no destinados a su uso en lugares situados a gran altitud, que pueden requerir mayores distancias eléctricas en los circuitos eléctricos, deberán indicar que no están destinados a su uso a altitudes superiores a 2000 m sobre el nivel del mar.
- Utilice únicamente las baterías especificadas por el fabricante.
- GUÁRDALO EN INTERIORES CUÁNDO NO LO USES. DÉJALO EN INTERIORES CUANDO LO ESTÉS CARGANDO O NO LO USES.
- **ADVERTENCIA**: Riesgo de incendio. Ninguna de las piezas puede ser reparada por el usuario.
- **ADVERTENCIA**: riesgo de incendio y descarga eléctrica. No hay piezas reparables por el usuario.
- El jinete no debe superar los 99,8 kg (220 lb).
- La batería no es extraíble.
- Utilice únicamente el cargador especificado por el fabricante.

MODIFICACIONES

No intente desmontar, modificar, reparar ni sustituir la unidad ni ninguno de sus componentes sin las instrucciones del equipo de atención al cliente de Jetson. Esto anulará cualquier garantía y puede provocar fallos de funcionamiento que podrían causar lesiones.

PRECAUCIONES ADICIONALES DE FUNCIONAMIENTO

No levante el producto del suelo mientras esté encendido y las ruedas estén en movimiento. Esto puede provocar que las ruedas giren libremente, lo que podría causarle lesiones a usted o a otras personas cercanas. No salte sobre el producto ni se baje de él, y no salte mientras lo utiliza. Mantenga siempre los pies firmemente apoyados en el reposapiés mientras está en funcionamiento. Compruebe siempre la carga de la batería antes de utilizarlo.



ELIMINACIÓN DE BATERÍAS USADAS

Las baterías pueden contener sustancias peligrosas que podrían poner en peligro el medio ambiente y la salud humana. Este símbolo marcado en la batería y/o en el empaque indica que las baterías usadas no deben tratarse como residuos municipales. Las baterías deben desecharse en un punto de recolección adecuado para su reciclaje. Al asegurarse de que las baterías usadas se desechen correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje de baterías usadas, póngase en contacto con el servicio municipal de eliminación de residuos.

AVISO DE CUMPLIMIENTO

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Advertencia: los cambios o modificaciones realizados en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radios y televisores para obtener ayuda.
- Se deben utilizar cables blindados con esta unidad para garantizar el cumplimiento de los límites de la Clase B de la FCC.

⚠ ADVERTENCIA:

El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar lesiones al niño o a otras personas.

- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.
- Los accesorios deben ser montados y desmontados por un adulto.
- Revise con frecuencia el producto para detectar posibles daños.

*** SE REQUIERE EL MONTAJE POR PARTE DE UN ADULTO.**

⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca lo utilice en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o escaleras, piscinas u otras masas de agua; utilice siempre calzado y no permita que lo utilice más de un usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: al utilizar este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

(A) Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

(B) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesario supervisar de cerca el uso del producto cuando haya niños cerca.

(C) No introduzca los dedos ni las manos en el producto.

(D) No utilice este producto si el cable de alimentación flexible o el cable de salida están desgastados, tienen el aislamiento roto o presentan cualquier otro signo de daño.

(E) Para todos los equipos. Las instrucciones deben indicar: Este aparato no está diseñado para su uso en temperaturas ambiente de almacenamiento inferiores a 0 °C (32 °F) o superiores a 40 °C (104 °F).

(F) Para todos los equipos, las instrucciones deberán indicar: La batería está diseñada para cargarse cuando la temperatura ambiente se encuentra entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F). Nunca cargue la batería cuando la temperatura ambiente se encuentre fuera de este rango.

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

⚠ ADVERTENCIA:

ESTE PRODUCTO PUEDE EXPONERLO A SUSTANCIAS QUÍMICAS, INCLUYENDO CADMIO, QUE SEGÚN EL ESTADO DE CALIFORNIA PUEDE CAUSAR CÁNCER Y DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE: WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

GARANTÍA LIMITADA GENERAL

SU NUEVO PRODUCTO JETSON ESTÁ GARANTIZADO CONTRA DEFECTOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, TAL Y COMO SE INDICA EN RIDEJETSON.COM/WARRANTY, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL EN TIENDAS, SIEMPRE QUE SE UTILICE DE ACUERDO CON LOS MANUALES DE USUARIO DE JETSON (CONSULTE RIDEJETSON.COM/SUPPORT). **EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA, PODRÁ DIRIGIR SUS RECLAMACIONES A JETSON INCLUSO EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE HAYA ADQUIRIDO EL PRODUCTO JETSON EN UNO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS.** PARA LEER LOS TÉRMINOS COMPLETOS DE NUESTRA GARANTÍA, VISITE RIDEJETSON.COM/WARRANTY.

REGISTRO DEL PRODUCTO

REGISTRA TU NUEVO JETSON PARA ACELERAR EL PROCESO DE PERSONALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y OBTENER ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA. HAZLO EN RIDEJETSON.COM/PAGES/REGISTRATION.

COBERTURA DE LA GARANTÍA Y REGISTRO DEL PRODUCTO.

Para ejercer la garantía de su producto o solicitar información sobre la cobertura de la garantía, póngase en contacto con nosotros directamente.

www.ridejetson.com

1.
ACERCA DE TU PRODUCTO.

1.1 Descripción general del producto

1. ALMOHADILLAS PARA LAS PATAS *(LUZ LED)*
2. INDICADOR LUMINOSO DE ESTADO
3. INDICADOR LUMINOSO DE BATERÍA
4. RUEDAS *(CON ILUMINACIÓN LED)*
5. PUERTO DE CARGA CON TAPA
6. BOTÓN DE ENCENDIDO
7. ALTAVOZBluetooth® *(INTERNO)*
8. TIRA DE LUCES LED *(×2; DELANTERA Y TRASERA)*
9. CARGADOR

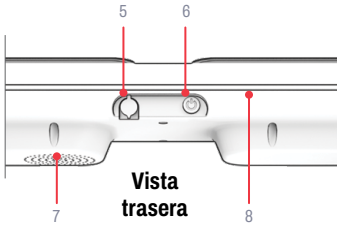

Vista trasera

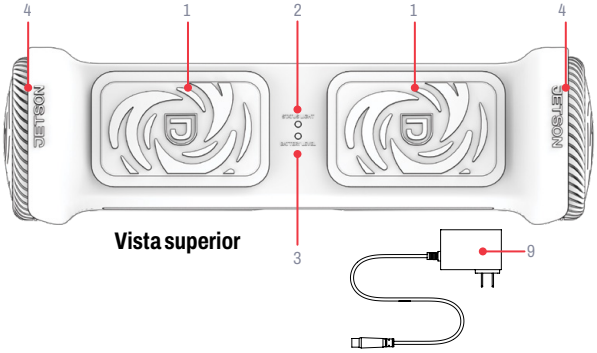

Vista superior

Nota: Las imágenes pueden no reflejar el aspecto exacto del producto real.

1.2 Especificaciones del producto

- LÍMITE DE PESO: 220 LB | 99,8 KG
- PESO MÍNIMO DEL JINETE: 100 LB | 45,4 KG
- PESO DEL PRODUCTO: 14,7 LB | 6.7 KG
- EDAD RECOMENDADA: 12+
- TAMAÑO DE LA RUEDA: 6,4 PU | 16,25 CM
- DIMENSIONES DEL PRODUCTO:
  23,5 PU (LARGO) × 7,0 PU (ANCHO) × 6,9 PU (ALTO) |
  59,7 CM (LARGO) × 17,9 CM (ANCHO) × 17,4 CM (ALTO)
- VELOCIDAD MÁXIMA: 9 MPH * | 14,5 KM/H*
- TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 40 MINUTOS *,**
- POTENCIA TOTAL DEL MOTOR: 300 W*** (150 W × 2)
- BATERÍA: 36 V, 2,0 AH, IONES DE LITIO
- CARGADOR: UL 100-240 V
- TIEMPO DE CARGA: APROXIMADAMENTE 5.5 HORAS
- ÁNGULO MÁXIMO DE SUBIDA: 10°
- CERTIFICACIÓN UL: UL 2272
- ÍNDICE DE RESISTENCIA AL AGUA: IPX4

**EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO, LA VELOCIDAD, LA DURACIÓN DE LA BATERÍA Y OTRAS ESPECIFICACIONES PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DEL USUARIO Y LAS CONDICIONES DE CONDUCCIÓN. CONSULTE LA SECCIÓN 3.8 PARA OBTENER MÁS DETALLES SOBRE LAS CONDICIONES QUE PUEDEN AFECTAR AL RENDIMIENTO.*

***PROBADO CON UNA CARGA DE 49,9 KG (110 LB), A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 26,7 °C (80 °F) Y A UNA VELOCIDAD DE 14,5 KM/H (9,0 MPH).*

****POTENCIA MÁXIMA*

1.3 Recursos en línea

Busca nuestros mejores producto actualizado Materiales de incorporación y recursos de apoyo.

Encuentre este manual de usuario en línea en https://cdn.shopify.com/s/files/1/2530/6734/files/KAI-MANUAL-2025-1739999999963.pdf

Encuentre nuestra colección de manuales de usuario en https://ridejetson.com/pages/product-manuals

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

2.1 Carga de la batería

LA BATERÍA PUEDE TARDAR APROXIMADAMENTE 5,5 HORAS EN CARGARSE POR COMPLETO.

1. ABRE LA TAPA DEL PUERTO DE CARGA DE LA TABLA DE GRAVEDAD.
2. ENCHUFA EL CARGADOR A LA PARED Y, A CONTINUACIÓN, CONECTA EL CABLE DEL CARGADOR AL PUERTO DE CARGA DE LA TABLA DE GRAVEDAD.
3. CUANDO LA LUZ INDICADORA DEL CARGADOR CAMBIE DE ROJO A VERDE, LA BATERÍA HABRÁ ALCANZADO SU CARGA COMPLETA. RETIRE EL CABLE DEL CARGADOR DEL PUERTO DE CARGA Y, A CONTINUACIÓN, DESENCHUFE EL CARGADOR DE LA TOMA DE CORRIENTE.
4. CIERRE LA TAPA DEL PUERTO DE CARGA DE LA TABLA DE GRAVEDAD.

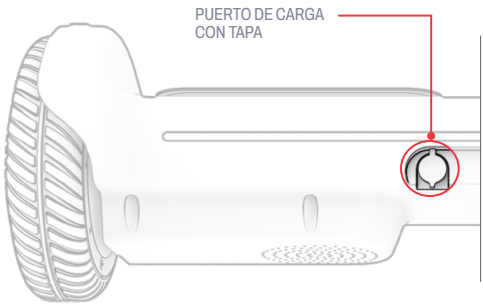

INDICADOR LUMINOSO DE CARGA EN EL CARGADOR:		ESTADO
	ILUMINACIÓN ROJA	CARGA
	ILUMINACIÓN VERDE	CARGA COMPLETA

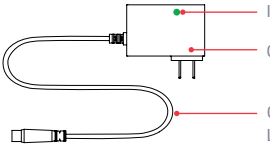

Notas importantes sobre la carga:

- MANTENGA SIEMPRE CERRADO EL PUERTO DE CARGA CUANDO NO ESTÉ CARGANDO ACTIVAMENTE LA BATERÍA.
- NUNCA ENCIENDA LA TABLA DE GRAVEDAD MIENTRAS SE ESTÁ CARGANDO.
- NO UTILICE TOMAS DE CORRIENTE REUBICABLES.
- PARA MANTENER LA BATERÍA EN ÓPTIMAS CONDICIONES, CÁRGUELA COMPLETAMENTE DURANTE CADA SESIÓN DE CARGA, APROXIMADAMENTE 5.5 HORAS.
- NUNCA DEJES TU TABLA GRAVITACIONAL CARGANDO DURANTE TODA LA NOCHE O DURANTE PERIODOS PROLONGADOS.
- NO INTENTES QUITAR NI DESARMAR LA BATERÍA.
- RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE CARGA: 0 °C (32 °F) A 40 °C (104 °F)
- RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO: 0 °C (32 °F) A 40 °C (104 °F)
- MANTENGA SIEMPRE CERRADA LA TAPA DEL PUERTO DE CARGA CUANDO NO ESTÉ CARGANDO ACTIVAMENTE LA TABLA DE GRAVEDAD.
- NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLE DEL CABLE DE SALIDA ESTÁ DESGASTADO, TIENE EL AISLAMIENTO ROTO O CUALQUIER OTRO SÍNTOMA DE DAÑO.
- VERIFIQUE QUE EL NÚMERO DE MODELO DEL CARGADOR QUE APARECE EN LA ETIQUETA DEL CARGADOR COINCIDA CON EL NÚMERO DE MODELO DEL CARGADOR INDICADO ANTERIORMENTE.
- COMPRUEBA QUE LA ETIQUETA DEL CARGADOR INDIQUE QUE ES COMPATIBLE CON TU MODELO DE JETSON. PUEDES ENCONTRAR EL NOMBRE Y EL SKU DE TU MODELO DE JETSON EN UNA ETIQUETA ADHERIDA A LA PARTE SUPERIOR, LATERAL O INFERIOR DEL MARCO O LA PLATAFORMA DEL PRODUCTO.

IMPORTANTE:

UTILICE ÚNICAMENTE EL CARGADOR INCLUIDO O UNO ADQUIRIDO DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE JETSON (MODELO JETSON N.º JKAI-CH) CON LA ETIQUETA GLH017A-4200040CU Y FABRICADO POR SHENZHEN SORGHUM RED ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

⚠ ADVERTENCIA: EL USO DE UN CARGADOR INCORRECTO PUEDE PROVOCAR INCENDIOS Y EXPLOSIONES, LO QUE PODRÍA CAUSAR DAÑOS MATERIALES, LESIONES Y LA MUERTE.



ESTE ES UN EJEMPLO DE LA MARCACIÓN. TU CARGADOR TENDRÁ.

2.2 Encendido y apagado

PARA AHORRAR BATERÍA, APAGA SIEMPRE TU HOVERBOARD CUANDO HAYAS TERMINADO DE USARLO.

- **PARA ENCENDER:** MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO DURANTE 1 SEGUNDO.
- **PARA APAGAR:** MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO DURANTE 3 SEGUNDOS.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO: PARA AHORRAR BATERÍA, TU GRAVITY BOARD SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE 10 MINUTOS DE INACTIVIDAD.

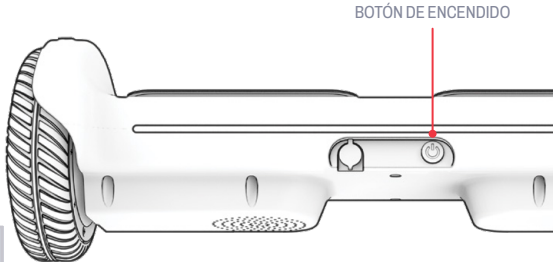

⚠ **ADVERTENCIA:** Para evitar daños en la batería y el sistema eléctrico que podrían provocar un mal funcionamiento y comprometer la seguridad, nunca encienda su tabla de gravedad mientras se está cargando.

2.3 Comprensión de la luz indicadora de estado

LA LUZ INDICADORA DE ESTADO SE ILUMINARÁ EN ROJO CUANDO SEA NECESARIO RESTABLECER O «RECALIBRAR» LA TABLA DE GRAVEDAD. (CONSULTE LA SECCIÓN 2.4 DE ESTE MANUAL).

INDICADOR LUMINOSO DE ESTADO	ESTADO
ILUMINACIÓN AZUL CONSTANTE	TU TABLA DE GRAVEDAD ESTÁ LISTA.
LUZ ROJA INTERMITENTE	RECALIBRE SU TABLA DE GRAVEDAD.

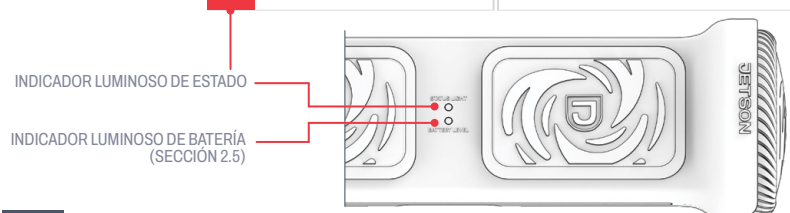

2.4 Recalibración

A VECES ES NECESARIO RESTABLECER O «RECALIBRAR» LOS MECANISMOS DE EQUILIBRIO INTERNOS DE UNA TABLA DE GRAVEDAD.

IMPORTANTE: RECALIBRE SU TABLA DE GRAVEDAD NADA MÁS SACARLA DE LA CAJA.

A CONTINUACIÓN, RECALIBRE SEGÚN SEA NECESARIO. LAS SEÑALES QUE INDICAN QUE SU GRAVITY BOARD PODRÍA NECESITAR UNA RECALIBRACIÓN INCLUYEN PITIDOS CONSTANTES Y/O GIRO DE LAS RUEDAS.

NOTA: ES POSIBLE QUE SE NECESITEN VARIOS INTENTOS DE RECALIBRACIÓN PARA RESTABLECER COMPLETAMENTE LOS MECANISMOS DE EQUILIBRIO INTERNOS DE LA TABLA GRAVITY BOARD.

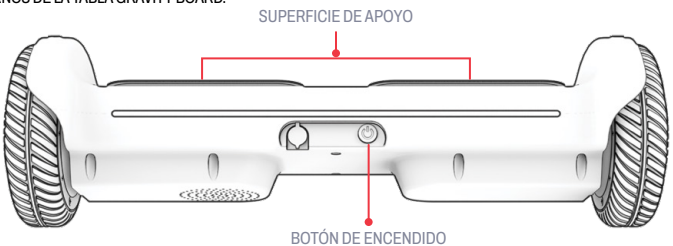

Para recalibrar:

1. APAGUE SU GRAVITY BOARD.
2. COLOQUE SU GRAVITY BOARD SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y NIVELE LA SUPERFICIE DE APOYO DE MODO QUE QUEDE PARALELA AL SUELO.
3. MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO DURANTE UNOS 8 SEGUNDOS Y OIRÁ EL INICIO DE UNA MELODÍA.
4. SIGA PRESIONANDO EL BOTÓN HASTA QUE ESCUCHE LAS PALABRAS «CALIBRACIÓN COMPLETA».
5. SUELTE EL BOTÓN DE ENCENDIDO Y, A CONTINUACIÓN, MANTÉNGALO PRESIONADO DURANTE 3 SEGUNDOS PARA APAGAR LA GRAVITY BOARD.
6. MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO DURANTE 1 SEGUNDO PARA VOLVER A ENCENDER LA TABLA GRAVITY BOARD. LA RECALIBRACIÓN HA FINALIZADO.

IMPORTANTE: NO SE INCLINE NI APLIQUE NINGÚN PESO SOBRE LA TABLA GRAVITY BOARD DURANTE EL PROCESO DE RECALIBRACIÓN.

2.5 Comprensión de la luz indicadora de la batería

CUANDO SE ENCIENDA PARA SU USO, LA LUZ INDICADORA DE LA BATERÍA SE ILUMINARÁ PARA INDICAR LOS PORCENTAJES DE CARGA, TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA TABLA SIGUIENTE.

BATERÍA INDICADOR LUZ	PORCENTAJE APROXIMADO DE CARGA RESTANTE*
ESTABLE VERDE ILUMINACIÓN	75 - 100%
ESTABLE NARANJA ILUMINACIÓN	30 - 74%
ESTABLE ROJO ILUMINACIÓN	10 - 29% ¡Carga tu producto ahora!
ILUMINACIÓN ROJA INTERMITENTE Y EL ALTAVOZ EMITE UN TONO DE ALERTA DE BATERÍA BAJA.	5 - 9% De verdad. ¡Es hora de cargar!
ILUMINACIÓN ROJA INTERMITENTE, AVISO DE BATERÍA BAJA DESDE EL ALTAVOZ, Y PITIDO CONTINUO.	1 - 4% Deja de montar y carga tu ¡producto!

IMPORTANTE: CUANDO LA CARGA DE LA BATERÍA SE AGOTE AL 0 %, LA TABLA GRAVITACIONAL SE APAGARÁ. CARGA LA TABLA GRAVITACIONAL AL MÁXIMO (CONSULTA LA SECCIÓN 2.1) ANTES DE TU PRÓXIMO VIAJE.

⚠ **PRECAUCIÓN:**
COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, LA PARTE DELANTERA DE LA TABLA GRAVITY BOARD SE INCLINARÁ AUTOMÁTICAMENTE HACIA ARRIBA Y LA TABLA REDUCIRÁ SU VELOCIDAD CUANDO LA CARGA DE LA BATERÍA SEA INFERIOR AL 10 %.

**APROXIMACIÓN ÚNICAMENTE. PUEDE VARIAR SEGÚN EL USO.*

3. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

3.1 Notas iniciales

- COMIENCE SU AVENTURA DE LA MANERA CORRECTA: ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE TODO EL MANUAL DEL USUARIO, INCLUIDAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD. ASEGÚRESE DE COMPRENDER, ACEPTAR Y CUMPLIR CON TODO LO SIGUIENTE:
  - RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
  - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS.
  - LEYES Y ORDENANZAS LOCALES SOBRE CIRCULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

- EN LO QUE RESPECTA A LA CONDUCCIÓN, LA TABLA GRAVITY BOARD NO TIENE PARTE DELANTERA NI TRASERA DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO. EL USUARIO PUEDE SUBIRSE POR CUALQUIERA DE LOS DOS LADOS.

- LAS INDICACIONES QUE SE DAN EN ESTE MANUAL (DERECHA, IZQUIERDA, DELANTE/ADELANTE Y ATRÁS/ATRÁS) SE ORIENTAN SEGÚN LA POSICIÓN DEL USUARIO CUANDO ESTÁ DE PIE SOBRE LA TABLA GRAVITY BOARD. EL «LADO DERECHO» DE LA TABLA GRAVITY BOARD, POR EJEMPLO, ES EL LADO DONDE EL USUARIO COLOCA SU PIE DERECHO.

3.2 Seguridad del casco

EL CONDUCTOR DEBE LLEVAR PUESTO EL CASCO EN TODO MOMENTO.



POSICIONAMIENTO INCORRECTO:
LA FRENTE QUEDA EXPUESTA. UNA CAÍDA PODRÍA PROVOCAR LESIONES GRAVES.



POSICIONAMIENTO ADECUADO:
LA FRENTE ESTÁ CUBIERTA.
POR EL CASCO.

**UTILICE CASCO, ROPA ADECUADA, CALZADO Y EQUIPO DE SEGURIDAD. EVITE LA ROPA QUE PUEDA ENGANCHARSE EN LAS RUEDAS O QUEDAR ATRAPADA DEBAJO DE ELLAS. SE RECOMIENDA UTILIZAR CALZADO CERRADO Y PLANO. UTILICE UN CASCO HOMOLOGADO SEGÚN LA NORMA ASTM F1492 Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LESIONES EN CASO DE ACCIDENTE.*

3.3 Montaje de la placa Gravity

1. ENCIENDA SU GRAVITY BOARD.
2. COLÓQUELO EN EL SUELO DELANTE DE USTED Y PONGA UN PIE EN EL CENTRO DE LA ALMOHADILLA SITUADA DELANTE DEL MISMO.
3. LEVANTA EL OTRO PIE Y COLÓCALO SOBRE LA OTRA PLATAFORMA, Y RÁPIDAMENTE DESPLAZA TU PESO HACIA EL CENTRO DE TU CUERPO.
4. PÓNGASE DE PIE, MANTENIENDO LAS RODILLAS LIGERAMENTE FLEXIONADAS.

3.4 Montar en la tabla gravitatoria

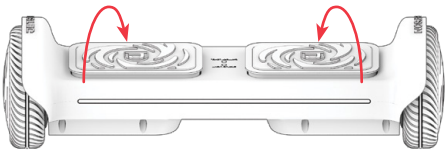

PARA SEGUIR ADELANTE:
APLICA LA MISMA PRESIÓN EN LA PARTE DELANTERA DE CADA ALMOHADILLA CON LOS DEDOS DE LOS PIES. PARA AUMENTAR LA VELOCIDAD, APLICA MÁS PRESIÓN.

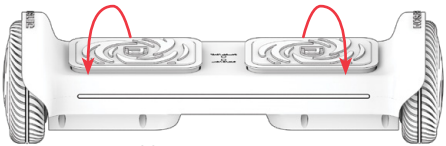

PARA RETROCEDER:
APLIQUE LA MISMA PRESIÓN EN LA PARTE POSTERIOR DE CADA ALMOHADILLA PLANTAR CON LOS TALONES.

ADVERTENCIA: Nunca montes una tabla de gravedad que esté apagada. Sin energía, los mecanismos de equilibrio internos no funcionarán, lo que podría provocar una caída o lesiones.

ADVERTENCIA: Cuando la tabla gravitacional se desplaza a una velocidad cercana o máxima, comenzará a emitir un pitido continuo como advertencia para que reduzcas la velocidad. Reduce la velocidad para una conducción más segura.

IMPORTANTE: Cuando la tabla de gravedad se empuja más allá de su capacidad prevista, los motores son susceptibles de sobrecargarse. Si se aproxima una sobrecarga del motor, la tabla de gravedad puede empezar a emitir un pitido como alerta, y uno o ambos lados de la tabla de gravedad pueden entrar en modo de protección y apagarse automáticamente.

En caso de sobrecarga, deje que los motores se enfríen durante 30 a 60 minutos antes de volver a conducir.

ADVERTENCIA:
Para evitar sobrecargar los motores, absténgase de conducir:

- En superficies de alta resistencia, como alfombras o terrenos rocosos y accidentados.
- Por pendientes empinadas.
- Con un peso superior a 220 lb | 99,8 kg.
- Sobre baches, escalones/bordillos o terrenos irregulares.

3.5 Hacer giros

CUANTA MÁS PRESIÓN APLIQUES A UNA ALMOHADILLA, MÁS RÁPIDO GIRARÁ LA RUEDA DE ESE LADO.

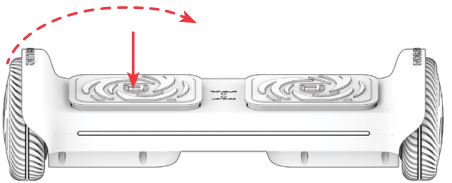

PARA GIRAR A LA DERECHA:
APLIQUE PRESIÓN ADICIONAL EN LA PARTE DELANTERA DE LA ALMOHADILLA DEL PIE IZQUIERDO CON LOS DEDOS DEL PIE IZQUIERDO.

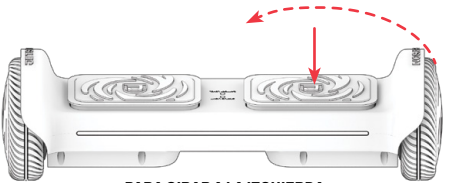

PARA GIRAR A LA IZQUIERDA:
APLIQUE PRESIÓN ADICIONAL EN LA PARTE DELANTERA DE LA ALMOHADILLA DEL PIE DERECHO CON TU PIE DERECHO.

3.6 Reducir la velocidad y detenerse

PARA REDUCIR LA VELOCIDAD MIENTRAS AVANZAS, DISMINUYE LA PRESIÓN QUE EJERCES SOBRE LA PARTE DELANTERA DE LAS PLATAFORMAS. DESPLAZA EL PESO DE TU CUERPO HACIA EL CENTRO DE CADA PLATAFORMA PARA DETENERTE.

3.7 Desmontaje de la placa de gravedad

UNA VEZ QUE LA TABLA SE HAYA DETENIDO, DESMONTA BAJANDO UN PIE TRAS OTRO **POR DETRÁS**.

⚠ **ADVERTENCIA:** POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, NUNCA DESMONTE LA TABLA GRAVITY BOARD BAJÁNDOSE DELANTE DE ELLA.

3.8 Maximizar la velocidad y el tiempo de funcionamiento

EL TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO POR CARGA DE BATERÍA ES DE HASTA 40 MINUTOS Y LA VELOCIDAD MÁXIMA ALCANZABLE ES DE 9,0 MPH | 14,5 KM/H.

SIN EMBARGO, HAY MUCHOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUTONOMÍA POR CARGA Y EN LA VELOCIDAD A LA QUE SE PUEDE CIRCULAR.

- **SUPERFICIE DE RODADURA:** UNA SUPERFICIE LISA Y PLANA AUMENTARÁ LA VELOCIDAD Y EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO.
- **PESO:** UN MAYOR PESO PODRÍA REDUCIR LA DISTANCIA Y DISMINUIR LA VELOCIDAD.
- **TEMPERATURA:** UTILICE, CARGUE Y GUARDE LA TABLA GRAVITY A UNA TEMPERATURA SUPERIOR A 10 °C (50 °F).
- **ESTILO DE CONDUCCIÓN:** ARRANCAR Y DETENER CON FRECUENCIA REDUCIRÁ EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO.

3.9 Uso del altavoz Bluetooth®

PUEDE CONECTAR SU DISPOSITIVO MÓVIL AL ALTAVOZ BLUETOOTH® INTEGRADO EN LA TABLA GRAVITY PARA REPRODUCIR MÚSICA MIENTRAS PATINA. UNA VEZ QUE LA MÚSICA COMIENCE A SONAR, LAS LUCES DE LA TABLA SE SINCRONIZARÁN AUTOMÁTICAMENTE CON LA MÚSICA Y PARPADEARÁN AL RITMO DE LA MÚSICA.

PARA CONECTAR SU DISPOSITIVO MÓVIL AL ALTAVOZ BLUETOOTH® DE GRAVITY BOARD:

1. ENCIENDA LA PLACA GRAVITY (SECCIÓN 2.2).
2. EN LA SECCIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SU DISPOSITIVO MÓVIL, ACTIVE BLUETOOTH® Y BUSQUE «AXIS» EN LA LISTA DE OPCIONES. SELECCIÓNELO.
3. REPRODUCE MÚSICA A TRAVÉS DE TU APLICACIÓN FAVORITA Y SE TRANSMITIRÁ A TRAVÉS DEL ALTAVOZ DEL GRAVITY BOARD.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD:

SI TIENE PROBLEMAS PARA CONECTARSE CON EL ALTAVOZ:

1. APAGA Y VUELVE A ENCENDER LA GRAVITY BOARD.
2. APAGUE Y VUELVA A ENCENDER SU DISPOSITIVO PERSONAL.
3. HAGA CLIC EN EL BOTÓN DE ESCANEO PARA ACTUALIZAR LA LISTA DE PRODUCTOS DETECTADOS.

3.10 Cambiar la iluminación

EL PATRÓN DE ILUMINACIÓN PREDETERMINADO SE MOSTRARÁ CUANDO SE ENCIENDA EL GRAVITY BOARD. HAY 5 PATRONES DE ILUMINACIÓN DIFERENTES EN LOS QUE PUEDE CONFIGURAR LAS LUCES.

PARA CAMBIAR A OTRO PATRÓN DE ILUMINACIÓN: PULSA Y SUELTA RÁPIDAMENTE EL BOTÓN DE ENCENDIDO DURANTE MEDIO SEGUNDO.

3.11 Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SIGNOS SECUNDARIOS A TENER EN CUENTA	SOLUCIÓN
LA UNIDAD ES SOLO PITIDOS CUANDO ESTOY MONTANDO. (CONT.)	LOS MOTORES ESTÁN SOBRECARGADOS.		APAGUE LA UNIDAD . DURANTE 30 MINUTOS PARA DEJAR REPOSAR LOS MOTORES SE ENFRÍAN. SI EL PITIDO CONTINÚA, REPITA EL PROCESO. 30 MINUTOS.
	LA UNIDAD ESTÁ DEMASIADO INCLINADA. MUY ADELANTE.		MUÉVETE A UNA SUPERFICIE PLANA O CAMBIA TU PESO PARA QUE LAS ALMOHADILLAS PARA LOS PIES ESTÉN HORIZONTAL.
	LAS RUEDAS ESTÁN BLOQUEADAS.	• RESIDUOS EN LA ZONA DE LAS RUEDAS. • UNA OBSTRUCCIÓN DELANTE DE LA RUEDA.	APAGUE LA UNIDAD. Y RETIRE CUALQUIER RESIDUO QUE PUEDA INTERFERIR. TRASLÁDESE A UNA ZONA PARA MONTAR SIN DESNIVELES, ROCAS, SUELOS SUELTOS O TERRENO ACCIDENTADO.
	ES NECESARIO RESTABLECER EL MECANISMO DE EQUILIBRIO INTERNO.	• LAS LUCES INDICADORAS DE ESTADO SE ILUMINAN PARA INDICAR UN PROBLEMA DE ESTADO. (SECCIÓN 2.3) • LAS RUEDAS ESTÁN GIRANDO.	VUELVA A CALIBRAR LA UNIDAD. (SECCIÓN 2.4)

Para obtener asistencia adicional para la resolución de problemas, comuníquese con el equipo de Jetson Care en ridejetson.com/chat.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SIGNOS SECUNDARIOS A TENER EN CUENTA	SOLUCIÓN
LA UNIDAD ES SOLO CUANDO SUENA UN PITIDO ESTOY MONTANDO.	LA UNIDAD ESTÁ SIENDO EMPUJADO MÁS ALLÁ DE SU CAPACIDAD DE RENDIMIENTO PREVISTA. ES POSIBLE QUE ESTÉ CONDUCIENDO POR ENCIMA DE SU VELOCIDAD MÁXIMA, EN UN ÁNGULO DEMASIADO PRONUNCIADO, EN TERRENOS ACCIDENTADOS O DE ALTA RESISTENCIA, O CON UNA CARGA PESO MÁS ALLÁ DE SU CAPACIDAD RECOMENDADA.		REDUZCA LA VELOCIDAD, DIRÍJASE A UNA SUPERFICIE LISA Y PLANA, Y ASEGÚRESE DE QUE QUE EL TRANSPORTE EL PESO NO SUPERAR LOS 99,8 KG (220 LB).
LA UNIDAD ES PITANDO TODO EL TIEMPO, INCLUSO CUANDO NO LO ESTOY USANDO.	LA CARGA DE LA BATERÍA ES BAJA.	• SE ESCUCHA UN AVISO DE BATERÍA BAJA PROCEDENTE DEL ALTAVOZ . • LAS LUCES INDICADORAS DE LA BATERÍA MUESTRAN QUE EL NIVEL DE CARGA ES BAJO. (SECCIÓN 2.5)	RECARGAR LA UNIDAD. (SECCIÓN 2.1)
	ES NECESARIO RESTABLECER EL MECANISMO DE EQUILIBRIO INTERNO.	• LAS LUCES INDICADORAS DE ESTADO SE ILUMINAN PARA INDICAR UN PROBLEMA DE ESTADO. (SECCIÓN 2.3) • LAS RUEDAS ESTÁN GIRANDO.	RECALIBRAR LA UNIDAD. (SECCIÓN 2.4)
LA UNIDAD ES DISMINUIR LA VELOCIDAD O INCLINÁNDOME MIENTRAS CONDUZCO.	LA CARGA DE LA BATERÍA HA BAJADO POR DEBAJO DEL 10 %.	• LAS LUCES INDICADORAS DE BATERÍA MUESTRAN QUE EL NIVEL DE CARGA ES BAJO. (SECCIÓN 2.5)	RECARGUE LA UNIDAD. (SECCIÓN 2.1)

Para obtener asistencia adicional para la resolución de problemas, comuníquese con el equipo de Jetson Care en ridejetson.com/chat.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SIGNOS SECUNDARIOS A TENER EN CUENTA	SOLUCIÓN
LA UNIDAD ES NO LOGRAR VELOCIDAD MÁXIMA O TIEMPO DE EJECUCIÓN.	LA FUNCIONALIDAD SE VE COMPROMETIDA POR CIERTAS CONDICIONES DE CONDUCCIÓN, COMO TERRENOS ACCIDENTADOS O DE ALTA RESISTENCIA, TEMPERATURAS EXTREMAS O TRANSPORTAR UN PESO QUE SUPERE EL RECOMENDADO. MÁXIMO DE 99,8 KG (220 LB).		CONDUCE EN CONDICIONES QUE AYUDEN A MAXIMIZAR LA FUNCIONALIDAD. (SECCIÓN 3.8)
LAS RUEDAS ESTÁN GIRANDO.	ES NECESARIO RESTABLECER EL MECANISMO DE EQUILIBRIO INTERNO.	• LAS LUCES INDICADORAS DE ESTADO SE ILUMINAN PARA INDICAR UN PROBLEMA DE ESTADO. (SECCIÓN 2.3) • LA UNIDAD ESTÁ EMITIENDO UN PITIDO.	VUELVA A CALIBRAR LA UNIDAD. (SECCIÓN 2.4)
LA UNIDAD NO SE ENCIENDE.	LA BATERÍA TIENE SIN CARGO.		RECARGUE LA UNIDAD. (SECCIÓN 2.1)
	EL CARGADOR ES NO FUNCIONA.	• LA LUZ INDICADORA DEL CARGADOR NO SE ILUMINA CORRECTAMENTE DURANTE LA CARGA ACTIVA. (SECCIÓN 2.1)	REEMPLACE EL CARGADOR. (VISITE RIDEJETSON.COM/CHARGERS)

Para obtener asistencia adicional para la resolución de problemas, comuníquese con el equipo de Jetson Care en ridejetson.com/chat.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO.

Cuida bien tu Jetson para que siga funcionando de manera suave y segura. A continuación te explicamos cómo:

Manejo de su Jetson

- NO LEVANTE EL PRODUCTO DEL SUELO CUANDO ESTÉ ENCENDIDO. COMO RECORDATORIO PARA VOLVER A COLOCAR EL PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE SÓLIDA, SUS RUEDAS GIRARÁN RÁPIDAMENTE Y LUEGO EL PRODUCTO COMENZARÁ A EMITIR UN PITIDO CONTINUO. PARA DETENER EL PITIDO, APAGUE EL PRODUCTO PRESIONANDO RÁPIDAMENTE EL BOTÓN DE ENCENDIDO.
- EVITE EXPONER SU PRODUCTO A VIBRACIONES FUERTES O IMPACTOS FÍSICOS INTENSOS.
- NUNCA DESMONTE LA BATERÍA.
- MANTENGA SU PRODUCTO ALEJADO DEL AGUA Y LA HUMEDAD.
- CONDUCE SOBRE SUPERFICIES LISAS Y PLANAS PARA EVITAR ROTURAS.

Instrucciones de almacenamiento

- CARGUE COMPLETAMENTE LA BATERÍA ANTES DE GUARDAR EL PRODUCTO DURANTE PERÍODOS PROLONGADOS.
- CUANDO SE ALMACENE DURANTE PERÍODOS PROLONGADOS, CARGUE COMPLETAMENTE LA BATERÍA UNA VEZ AL MES.
- CUBRA EL PRODUCTO PARA PROTEGERLO DEL POLVO.
- GUARDE EL PRODUCTO EN UN LUGAR CERRADO Y SECO.

Limpieza de su Jetson

- PARA LIMPIAR SU PRODUCTO, FRÓTELO CUIDADOSAMENTE CON UN PAÑO HÚMEDO Y, A CONTINUACIÓN, SÉQUELO CON UN PAÑO SECO.
- NO APLIQUE AGUA DIRECTAMENTE SOBRE EL PRODUCTO, YA QUE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS PODRÍAN MOJARSE Y PROVOCAR UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO QUE PODRÍA PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL USUARIO.
- SI LAS PIEZAS ELÉCTRICAS O LA BATERÍA SE MOJAN, NO ENCIENDA EL PRODUCTO.

⚠ **ADVERTENCIA:** No rocíe ni aplique agua directamente sobre el producto. El agua puede dañar el cableado, la batería y las luces, así como deteriorar el cuadro, lo que podría provocar un mal funcionamiento que ponga en riesgo la seguridad del conductor.

⚠ Precauciones con la batería

SU PRODUCTO TIENE UNA BATERÍA DE IONES DE LITIO. TENGA CUIDADO AL MANIPULARLO.

- MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL FUEGO Y DEL CALOR EXCESIVO.
- EVITE GOLPES FÍSICOS INTENSOS, VIBRACIONES FUERTES O IMPACTOS.
- PROTEJA EL PRODUCTO DEL AGUA O LA HUMEDAD.
- NO COLOQUE NI ALMACENE EL PRODUCTO APILADO ENCIMA O DEBAJO DE OTROS OBJETOS.
- NO DESMONTE EL PRODUCTO NI SU BATERÍA.
- NO DESECHE EL PRODUCTO CON LA BASURA DOMÉSTICA. LLEVE EL PRODUCTO A UN CENTRO ESPECIALIZADO EN RESIDUOS ELECTRÓNICOS O A UN CENTRO DE RECICLAJE DE BATERÍAS. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE RECOGIDA MÁS CERCANOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU AYUNTAMIENTO O CON LA EMPRESA DE RECOGIDA DE RESIDUOS.
- SI LA BATERÍA DEL PRODUCTO SE CALIENTA O MUESTRA SIGNOS DE SOBRECALENTAMIENTO, EMITE UN OLOR O UN SONIDO INUSUAL, PRESENTA FUGAS DE LÍQUIDO O GAS, O CAMBIA DE FORMA O COLOR, INMEDIATAMENTE:
  1. SI ESTÁ EN USO, DEJE DE UTILIZAR EL PRODUCTO INMEDIATAMENTE. RETIRE EL CABLE DE CARGA DEL PRODUCTO SI ESTÁ ENCHUFADO.
  2. DEJE DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
  3. SI ES SEGURO HACERLO, TRASLADE EL PRODUCTO A UN ESPACIO DESPEJADO Y ALEJADO DE CUALQUIER MATERIAL INFLAMABLE.
  4. LLAME A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA LOCALES PARA SOLICITAR AYUDA.
  5. LAVE BIEN CON AGUA CORRIENTE LIMPIA LOS OJOS O LAS ZONAS DE LA PIEL QUE HAYAN ENTRADO EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO ELECTROLÍTICO DE LA BATERÍA Y BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA ADICIONAL.
- SI TIENE ALGÚN PROBLEMA CON LA BATERÍA, COMUNÍQUESE CON EL EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE JETSON.

CONÉCTESE CON NOSOTROS.

RIDEJETSON.COM/SUPPORT
RIDEJETSON.COM/CHAT

1-844-585-7462

Asegúrate de seguir a @ridejetson en las redes sociales para conocer fantásticas ofertas, sorteos y todas las últimas noticias sobre Jetson.

¿TE ENCANTA TU COCHE?

Deja tu opinión en
ridejetson.com/reviews.
¡Estamos deseando saber de ti!
#MakeMoves




JETSON

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА.

ВАЖНО:
Внимательно прочтите и сохраните для использования в будущем.

JETSON

KAI

Светящаяся гравитационная доска.

АРТИКУЛ МОДЕЛИ: JKAI-BLK

НАШИ ДВА ЛУЧШИХ ПРАВИЛА ЕЗДЫ:

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
ВЕСЕЛИТЕСЬ!



ПРОИЗВЕДЕНО В ЮЭЯН, КИТАЙ
ИМПОРТИРОВАНО КОМПАНИЕЙ TRURIDE TECH LLC.
PO BOX 461, ДЖЕРСИ-СИТИ, НЬЮ-ДЖЕРСИ 07302-9998

КОД ДАТЫ: 07/2026
ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА: V2.0
СДЕЛАНО В КИТАЕ

© 2026, TRURIDE TECH. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ TRURIDE TECH LLC.
JETSON® ЯВЛЯЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПО ЛИЦЕНЗИИ JETSTREAM BRANDS LLC.
НИКАКАЯ ЧАСТЬ ЭТОГО ДОКУМЕНТА, ВКЛЮЧАЯ ФОРМУ, ГРАФИКУ И ДИЗАЙН, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНА ИЛИ ПЕРЕДАНА В ЛЮБОЙ ФОРМЕ ИЛИ ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ.

СЛОВЕСНЫЙ ЗНАК И ЛОГОТИПЫ BLUETOOTH® ЯВЛЯЮТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ BLUETOOTH SIG, INC. И ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ЗНАКОВ КОМПАНИЕЙ TRURIDE TECH LLC. ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ.
ДРУГИЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ.



Содержание

Предупреждения о безопасности 4
Гарантийное покрытие и регистрация продукта 7
1. О вашем продукте
1.1 Обзор продукта 8
1.2 Технические характеристики продукта 9
1.3 Онлайн-ресурсы 9
2. Инструкции по установке
2.1 Зарядка аккумулятора 10
2.2 Включение и выключение питания 12
2.3 Понимание индикатора состояния 12
2.4 Перекалибровка 13
2.5 Понимание индикатора заряда батареи 14
3. Инструкции по эксплуатации
3.1 Вступительные заметки 15
3.2 Безопасность шлема 15
3.3 Установка платы гравитационной доски 16
3.4 Катание на гравитационной доске 16
3.5 Повороты 17
3.6 Замедление и остановка 17
3.7 как сойти с гравитационной доски 17
3.8 Максимальная скорость и время работы 18
3.9 Использование динамика Bluetooth® 18
3.10 Изменение освещения 18
3.11 Устранение неисправностей 19
Инструкции по обслуживанию 22
Свяжитесь с нами 24

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ИНСТРУКЦИИ ПО РИСКУ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ И ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием внимательно прочтите руководство пользователя и предупреждения о безопасности, а также убедитесь, что вы понимаете и принимаете все инструкции по безопасности. Пользователь несет ответственность за любые убытки или ущерб, причиненные в результате ненадлежащего использования.
- **Использование неподходящего зарядного устройства может привести к возгоранию и взрыву, что может вызвать материальный ущерб, травмы и смерть.**
- Перед каждым циклом работы оператор должен выполнить предпусковые проверки, указанные производителем: Все защитные ограждения и накладки, поставляемые производителем, должны быть установлены на месте и находиться в исправном состоянии; Тормозная система должна функционировать надлежащим образом; Все защитные кожухи осей, цепей и другие кожухи или защитные устройства, поставляемые производителем, установлены на месте и находятся в исправном состоянии; Шины находятся в хорошем состоянии, накачаны должным образом и имеют достаточный протектор; Место, где будет эксплуатироваться изделие, должно быть безопасным и подходящим для безопасной эксплуатации.
- Компоненты должны обслуживаться и ремонтироваться в соответствии с техническими требованиями производителя и с использованием только запасных частей, разрешенных производителем, при этом установка должна выполняться дилерами или другими квалифицированными специалистами.
- Предупреждение о недопустимости перезарядки неперезаряжаемых батарей.
- Не допускайте соприкосновения рук, ног, волос, частей тела, одежды или подобных предметов с движущимися частями, колесами или приводным механизмом во время работы двигателя.
- Данный продукт не должен использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или прошли соответствующее обучение (IEC 60335-1/A2:2006).
- Дети без присмотра взрослых не должны играть с изделием (IEC 60335-1/A2:2006).
- Требуется присмотр со стороны взрослых.
- Запрещается использовать транспортные средства для участия в гонках, выполнения трюков или других маневров, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством или вызвать неконтролируемые действия или реакции оператора/пассажира.
- Никогда не используйте вблизи автомобилей.
- Избегайте резких ударов, дренажных решеток и внезапных изменений поверхности. Продукт может внезапно остановиться.
- Избегайте улиц и поверхностей с водой, песком, гравием, грязью, листьями и другим мусором. Влажная погода ухудшает сцепление, торможение и видимость.
- Избегайте езды вблизи легковоспламеняющихся газов, паров, жидкостей или пыли, которые могут вызвать возгорание.
- Операторы должны соблюдать все рекомендации и инструкции производителя, а также все законы и постановления: устройства без фар должны эксплуатироваться только при достаточной видимости в дневное время суток; владельцам рекомендуется использовать освещение, отражатели, а для низкопрофильных устройств — сигнальные флаги на гибких шестах для обеспечения видимости.
- Лицам с следующими заболеваниями не рекомендуется использовать данное устройство: лица с

сердечными заболеваниями; беременные женщины; лица с заболеваниями головы, спины или шеи, а также лица, перенесшие операции в этих областях тела; лица с любыми психическими или физическими заболеваниями, которые могут сделать их уязвимыми для травм или ухудшить их физическую ловкость или умственные способности, необходимые для распознавания, понимания и выполнения всех инструкций по безопасности, а также для осознания опасностей, связанных с использованием устройства.

- Не ездите ночью.
- Не садитесь за руль после употребления алкоголя или приема лекарств.
- Не перевозите предметы во время езды.
- Никогда не работайте с изделием босиком.
- Всегда носите обувь и завязывайте шнурки.
- Убедитесь, что ваши ноги всегда надежно стоят на педалях.
- Операторы всегда должны использовать соответствующую защитную одежду, включая, помимо прочего, шлем с соответствующей сертификацией, а также любое другое оборудование, рекомендованное производителем: Всегда носите защитное снаряжение, такое как шлем, наколенники и налокотники.
- Всегда уступайте дорогу пешеходам.
- Будьте внимательны к тому, что находится перед вами и далеко от вас.
- Не допускайте отвлекающих факторов во время езды, таких как ответы на телефонные звонки или занятия другими видами деятельности.
- На изделие не может садиться более одного человека.
- Когда вы едете на этом изделии вместе с другими велосипедистами, всегда соблюдайте безопасную дистанцию, чтобы избежать столкновения.
- При поворотах обязательно сохраняйте равновесие.
- Езда с неправильно отрегулированными тормозами опасна и может привести к серьезным травмам или смерти.
- Во время работы тормоз может нагреваться, не прикасайтесь к нему голыми руками.
- Слишком сильное или резкое нажатие на тормоз может привести к блокировке колеса, что может вызвать потерю контроля и падение. Резкое или чрезмерное нажатие на тормоз может привести к травмам или смерти.
- Если тормоз ослаблен, отрегулируйте его с помощью шестигранного ключа, отвертки или другого подходящего инструмента, либо обратитесь в службу поддержки Jetson Care Team.
- Немедленно заменяйте изношенные или сломанные детали.
- Перед поездкой проверьте, все ли этикетки с указаниями по безопасности на месте и понятны ли они.
- Владелец должен разрешить использование и эксплуатацию устройства после демонстрации того, что операторы понимают и умеют работать со всеми компонентами устройства перед его использованием.
- Не катайтесь без надлежащей подготовки. Не катайтесь на высокой скорости, по неровной местности или на склонах. Не выполняйте трюки и не совершайте резких поворотов.
- Рекомендуется для зарядки в помещении.
- Рекомендуется для использования на открытом воздухе.
- Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей, дождя и погодных условий может повредить материалы корпуса, поэтому при неиспользовании храните устройство в помещении.
- Продукт, не предназначенный для использования в местах с большой высотой над уровнем моря, где может потребоваться увеличение электрических расстояний в электрических цепях, должен иметь указание о том, что он не предназначен для использования на высоте более 2000 м над уровнем моря.
- Используйте только батареи, указанные производителем.
- ХРАНИТЕ В ПОМЕЩЕНИИ, КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ЗАРЯДКЕ ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Опасность возгорания — Ни одна из деталей не может быть отремонтирована пользователем.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Опасность возгорания и поражения электрическим током — Детали, не подлежащие обслуживанию пользователем.
- Вес всадника не должен превышать 220 фунтов (99,8 кг).
- Аккумулятор несъемный.
- Используйте только зарядное устройство, рекомендованное производителем.

ИЗМЕНЕНИЯ

Не пытайтесь разбирать, модифицировать, ремонтировать или заменять устройство или любые его компоненты без инструкций от службы технической поддержки Jetson. Это приведет к аннулированию гарантии и может вызвать неисправности, которые могут привести к травмам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не поднимайте изделие с земли, когда оно включено и колеса находятся в движении. Это может привести к свободному вращению колес, что может стать причиной травм для вас или окружающих. Не прыгайте на изделие и с него, а также не прыгайте во время его использования. Во время работы всегда держите ноги твердо на подножке. Перед использованием всегда проверяйте заряд батареи.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ



Батарея может содержать опасные вещества, которые могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека. Этот символ, нанесенный на батарею и/или упаковку, означает, что отработанные батареи не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Батареи следует сдавать в специальные пункты сбора для переработки. Обеспечивая правильную утилизацию отработанных батарей, вы помогаете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Переработка материалов помогает сохранить природные ресурсы. Для получения дополнительной информации о переработке отработанных батарей обратитесь в местную службу утилизации отходов.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC. Эксплуатация устройства подчиняется следующим двум условиям: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. Предупреждение: Изменения или модификации данного устройства, не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи в радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если данное оборудование действительно вызывает вредные помехи при приеме радио- или телевизионного сигнала, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке, подключенной к другой цепи, чем та, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио/телевизионному технику.
- Для обеспечения соответствия ограничениям FCC класса B с этим устройством необходимо использовать экранированные кабели.

⚠ ВНИМАНИЕ:

Несоблюдение следующих инструкций может привести к травмированию ребенка или других лиц.

- Во время сборки держите мелкие детали в недоступном для детей месте.
- Аксессуар должен быть собран и снят взрослым.
- Регулярно проверяйте изделие на наличие повреждений.

*** ТРЕБУЕТСЯ СБОРКА ВЗРОСЛЫМИ.**

⚠ ВНИМАНИЕ:

Чтобы снизить риск травм, требуется присмотр со стороны взрослых. Никогда не используйте на дорогах, вблизи моторных транспортных средств, на крутых склонах или ступеньках, вблизи них, в бассейнах или других водоемах; всегда надевайте обувь и никогда не допускайте более 1 пользователя.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании данного продукта всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

(A) Перед использованием продукта прочтите все инструкции.

(B) Чтобы снизить риск получения травм, необходимо тщательно следить за детьми, когда продукт используется рядом с ними.

(C) Не вставляйте пальцы или руки в изделие.

(D) Не используйте данное изделие, если гибкий шнур питания или выходной кабель изношены, имеют повреждения изоляции или другие признаки повреждения.

(E) Для всего оборудования. В инструкциях должно быть указано: Данное устройство не предназначено для использования при температуре окружающей среды ниже 0 °C (32 °F) или выше 40 °C (104 °F).

(F) Для всего оборудования в инструкциях должно быть указано: Аккумулятор предназначен для зарядки при температуре окружающей среды от 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F). Никогда не заряжайте аккумулятор, если температура окружающей среды выходит за пределы этого диапазона.

КАЛИФОРНИЙСКАЯ ПОПРАВКА 65

⚠ ВНИМАНИЕ:

ЭТОТ ПРОДУКТ МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬ ВАС ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАДМИЯ, КОТОРЫЙ, ПО ДАННЫМ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ, ВЫЗЫВАЕТ РАК, ВРОЖДЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ ИЛИ ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ: WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

ОБЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

НА ВАШ НОВЫЙ ПРОДУКТ JETSON ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ НА ДЕФЕКТЫ МАТЕРИАЛОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ, КАК УКАЗАНО НА САЙТЕ RIDEJETSON.COM/WARRANTY, В ТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА С ДАТЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОКУПКИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОДСТВАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ JETSON (СМ. RIDEJETSON.COM/SUPPORT). **В СООТВЕТСТВИИ С ДАННОЙ ГАРАНТИЕЙ ВЫ СМОЖЕТЕ НАПРАВЛЯТЬ СВОИ ПРЕТЕНЗИИ В JETSON ДАЖЕ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОДУКТ JETSON У ОДНОГО ИЗ НАШИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ.** ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМИ УСЛОВИЯМИ НАШЕЙ ГАРАНТИИ, ПОСЕТИТЕ САЙТ RIDEJETSON.COM/WARRANTY.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЙ НОВЫЙ JETSON, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БЫСТРУЮ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННУЮ ПОДДЕРЖКУ ПО ПРОДУКТУ И ГАРАНТИИ. СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ШАГ НА RIDEJETSON.COM/PAGES/REGISTRATION.

ГАРАНТИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА.

Чтобы воспользоваться гарантией на ваш продукт или получить информацию о гарантийном обслуживании, свяжитесь с нами напрямую.

www.ridejetson.com

1.
О ВАШЕМ ПРОДУКТЕ.

1.1 Обзор продукта

1. ПОДУШЕЧКИ ДЛЯ ЛАП *(СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА)*
2. ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ
3. ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ
4. КОЛЕСА *(С ПОДСВЕТКОЙ LED)*
5. ПОРТ ЗАРЯДКИ С КРЫШКОЙ
6. КНОПКА ПИТАНИЯ
7. Bluetooth® -ДИНАМИК *« » (ВНУТРЕННИЙ)*
8. СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА *(×2; ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ)*
9. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

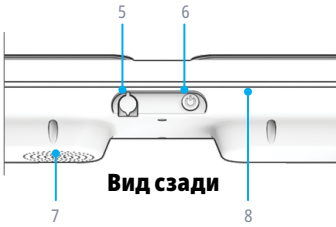

Вид сзади

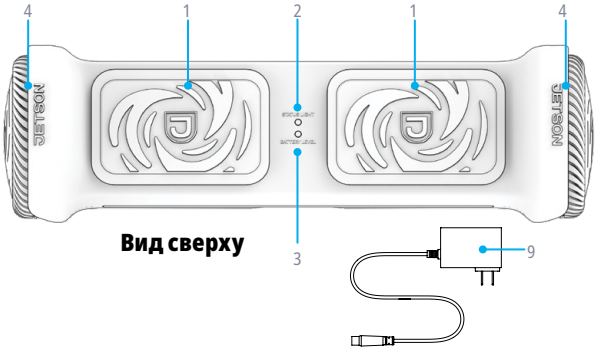

Вид сверху

Примечание: изображения могут не отражать точный внешний вид реального продукта.

1.2 Технические характеристики продукта

- ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 220 ФУНТОВ | 99,8 КГ
- МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС ВСАДНИКА: 100 ФУНТОВ | 45,4 КГ
- ВЕС ПРОДУКТА: 14,7 ФУНТА | 6,7 КГ
- РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ: 12+
- РАЗМЕР КОЛЕСА: 6,4 ДЮЙМА | 16,25 СМ
- РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА:
  23,5 ДЮЙМА (Д) × 7,0 ДЮЙМА (Ш) × 6,9 ДЮЙМА (В) |
  59,7 СМ (Д) × 17,9 СМ (Ш) × 17,4 СМ (В)
- МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ: 9 МИЛЬ/Ч * | 14,5 КМ/Ч*
- МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ: 40 МИНУТ *,**
- ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 300 ВТ*** (150 ВТ × 2)
- АККУМУЛЯТОР: 36 В, 2,0 АЧ, ЛИТИЙ-ИОННЫЙ
- ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО: UL 100–240 В
- ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: ОКОЛО 5,5 ЧАСОВ
- МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ПОДЪЕМА: 10°
- СЕРТИФИКАЦИЯ UL: UL 2272
- СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX4

**ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОДУКТА, СКОРОСТЬ, СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОДИТЕЛЯ И УСЛОВИЙ ЕЗДЫ. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СМ. В РАЗДЕЛЕ 3.8.*

***ПРИ ИСПЫТАНИИ С ГРУЗОМ ВЕСОМ 110 ФУНТОВ (49,9 КГ) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 80 °F (26,7 °C) И СКОРОСТИ 9,0 МИЛЬ/Ч (14,5 КМ/Ч).*

****ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ*

1.3 Онлайн-ресурсы

Найдите наше самое последнее руководство по эксплуатации и материалы службы поддержки.

Это руководство пользователя можно найти в Интернете по адресу https://cdn.shopify.com/s/files/1/2530/6734/files/KAI-MANUAL-2025-1739999999963.pdf

Нашу коллекцию руководств пользователя можно найти по адресу https://ridejetson.com/pages/product-manuals

2. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ.

2.1 Зарядка аккумулятора

ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ОКОЛО 5,5 ЧАСОВ.

1. ОТКРОЙТЕ КРЫШКУ ЗАРЯДНОГО ПОРТА НА ГРАВИТАЦИОННОЙ ПЛАТЕ.
2. ПОДКЛЮЧИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО К РОЗЕТКЕ, А ЗАТЕМ ПОДКЛЮЧИТЕ ШНУР ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА К ЗАРЯДНОМУ ПОРТУ ГРАВИТАЦИОННОЙ ДОСКИ.
3. КОГДА ИНДИКАТОР НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ ИЗМЕНИТ ЦВЕТ С КРАСНОГО НА ЗЕЛЕНЫЙ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕН. ОТСОЕДИНИТЕ ШНУР ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ОТ ПОРТА ЗАРЯДКИ, А ЗАТЕМ ОТКЛЮЧИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ОТ РОЗЕТКИ.
4. ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ ЗАРЯДНОГО ПОРТА НА ГРАВИТАЦИОННОЙ ДОСКЕ.



ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ:		СТАТУС
	КРАСНАЯ ПОДСВЕТКА	ЗАРЯДКА
	ЗЕЛЕНАЯ ПОДСВЕТКА	ЗАРЯДКА ЗАВЕРШЕНА

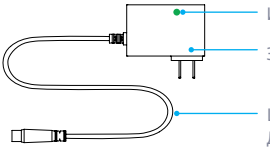

Важные замечания по зарядке:

- ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ЗАРЯДНЫЙ ПОРТ ЗАКРЫТЫМ, КОГДА НЕ ЗАРЯЖАЕТЕ АККУМУЛЯТОР.
- НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ГРАВИТАЦИОННУЮ ДОСКУ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ РОЗЕТКИ.
- ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ ЗАРЯЖАЙТЕ ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРИ КАЖДОЙ ЗАРЯДКЕ — ПРИМЕРНО 5,5 ЧАСА.
- НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ГРАВИТАЦИОННУЮ ДОСКУ НА ЗАРЯДКЕ НА ВСЮ НОЧЬ ИЛИ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.
- НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИЗВЛЕЧЬ ИЛИ РАЗОБРАТЬ АККУМУЛЯТОР.
- ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЗАРЯДКЕ: 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F)
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F)
- ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ КРЫШКУ ЗАРЯДНОГО ПОРТА ЗАКРЫТОЙ, КОГДА НЕ ЗАРЯЖАЕТЕ ГРАВИТАЦИОННУЮ ДОСКУ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ ПРОДУКТ, ЕСЛИ ГИБКИЙ ШНУР ПИТАНИЯ ИЛИ ВЫХОДНОЙ КАБЕЛЬ ИМЕЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗНОСА, ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРИЗНАКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ( ).
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НОМЕР МОДЕЛИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА, УКАЗАННЫЙ НА ЕГО ЭТИКЕТКЕ, СООТВЕТСТВУЕТ НОМЕРУ МОДЕЛИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА, УКАЗАННОМУ ВЫШЕ.
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА ЭТИКЕТКЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА УКАЗАНО, ЧТО ОНО СОВМЕСТИМО С ВАШЕЙ МОДЕЛЬЮ JETSON. НАЗВАНИЕ И SKU ВАШЕЙ МОДЕЛИ JETSON МОЖНО НАЙТИ НА ЭТИКЕТКЕ, ПРИКЛЕЕННОЙ К ВЕРХНЕЙ, БОКОВОЙ ИЛИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАМЫ ИЛИ ПОДСТАВКИ ПРОДУКТА.

ВАЖНО:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРИЛАГАЕМОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИЛИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ПРИОБРЕТЕННОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО У JETSON (JETSON MODEL NO. JKAI-CH) С МАРКИРОВКОЙ GLH017A-4200040CU И MADE BY SHENZHEN SORGHUM RED ELECTRONICS TECHNOLOGY CO. , LTD.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПОДХОДЯЩЕГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗГОРАНИЮ И ВЗРЫВУ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, ТРАВМЫ И СМЕРТЬ.**

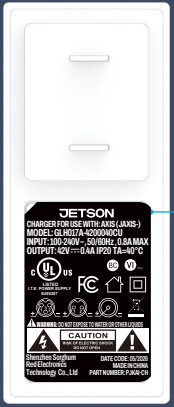

ЭТО ПРИМЕР МАРКИРОВКИ БУДЕТ У ВАШЕГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.

2.2 Включение и выключение питания

ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ ЗАРЯД БАТАРЕИ, ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ХОВЕРБОРД ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПОЕЗДКИ.

- **ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ:** НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1 СЕКУНДЫ.
- **ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО:** НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕКУНД.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ: ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЗАРЯДА БАТАРЕИ GRAVITY BOARD АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ 10 МИНУТ ПРОСТОЯ.

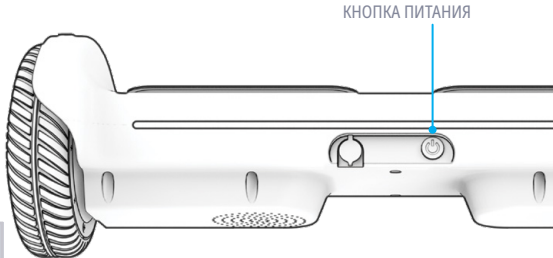

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание повреждения аккумулятора и электрической системы, которое может привести к неисправности и угрозе безопасности, никогда не включайте гравитационную доску во время зарядки.

2.3 Понимание индикатора состояния

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЗАГОРИТСЯ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ, КОГДА ВАША ГРАВИТАЦИОННАЯ ДОСКА ПОТРЕБУЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ИЛИ «ПЕРЕКАЛИБРОВКИ» (СМ. РАЗДЕЛ 2.4 ДАННОГО РУКОВОДСТВА).

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ	СТАТУС
СТАБИЛЬНАЯ СИНЯЯ ПОДСВЕТКА	ВАША ГРАВИТАЦИОННАЯ ДОСКА ГОТОВА.
МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР	ПЕРЕКАЛИБРУЙТЕ СВОЮ ГРАВИТАЦИОННУЮ ДОСКУ.

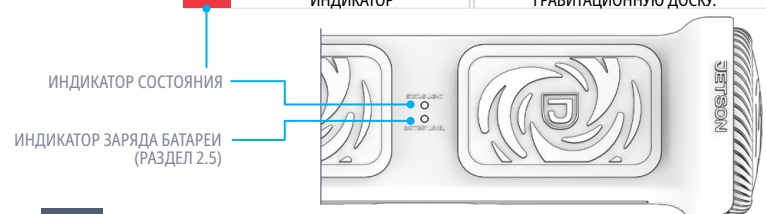

2.4 Перекалибровка

ИНОГДА ВНУТРЕННИЕ МЕХАНИЗМЫ БАЛАНСА НА GRAVITY BOARD НЕОБХОДИМО СБРОСИТЬ ИЛИ «ПЕРЕКАЛИБРОВАТЬ».

ВАЖНО: ПЕРЕКАЛИБРУЙТЕ ГРАВИТАЦИОННУЮ ДОСКУ СРАЗУ ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КОРОБКИ.

ЗАТЕМ ВЫПОЛНИТЕ ПОВТОРНУЮ КАЛИБРОВКУ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО. ПРИЗНАКАМИ ТОГО, ЧТО GRAVITY BOARD МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ПОВТОРНОЙ КАЛИБРОВКИ, ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТОЯННЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ И/ИЛИ ВРАЩЕНИЕ КОЛЕС.

ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ ПОЛНОЙ ПЕРЕНАСТРОЙКИ ВНУТРЕННИХ МЕХАНИЗМОВ БАЛАНСА GRAVITY BOARD МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕСКОЛЬКО ПОПЫТОК ПЕРЕКАЛИБРОВКИ.



Для повторной калибровки:

1. ВЫКЛЮЧИТЕ GRAVITY BOARD.
2. ПОСТАВЬТЕ ДОСКУ GRAVITY BOARD НА РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ И ВЫРОВНЯЙТЕ ОПОРНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОНА БЫЛА ПАРАЛЛЕЛЬНА ЗЕМЛЕ.
3. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРИМЕРНО 8 СЕКУНД, И ВЫ УСЛЫШИТЕ НАЧАЛО МУЗЫКАЛЬНОЙ МЕЛОДИИ.
4. ПРОДОЛЖАЙТЕ УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ, ПОКА НЕ УСЛЫШИТЕ СЛОВА «КАЛИБРОВКА ЗАВЕРШЕНА».
5. ОТПУСТИТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ, А ЗАТЕМ УДЕРЖИВАЙТЕ ЕЕ В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕКУНД, ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ GRAVITY BOARD.
6. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1 СЕКУНДЫ, ЧТОБЫ СНОВА ВКЛЮЧИТЬ GRAVITY BOARD. ПЕРЕКАЛИБРОВКА ЗАВЕРШЕНА.

ВАЖНО: НЕ НАКЛОНЯЙТЕСЬ И**НЕ** ДАВИТЕ НА GRAVITY BOARD ВО ВРЕМЯ ПЕРЕКАЛИБРОВКИ.

2.5 Понимание индикатора заряда батареи

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ ЗАГОРАЕТСЯ, УКАЗЫВАЯ ПРОЦЕНТ ЗАРЯДА, КАК ПОКАЗАНО В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА	**ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ ОСТАВШЕГОСЯ ЗАРЯДА***
СТАБИЛЬНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ	**75 - 100%**
УСТОЙЧИВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ	**30 - 74%**
УСТОЙЧИВЫЙ КРАСНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ	**10 - 29%** **Зарядите свой продукт прямо сейчас!**
МИГАЕТ КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР, А ИЗ ДИНАМИКА РАЗДАЕТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ.	**5 - 9%** **Правда. Пора заряжаться!**
МИГАЮЩАЯ КРАСНАЯ ПОДСВЕТКА,СООБЩЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ ИЗ ДИНАМИКА И НЕПРЕРЫВНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ.	**1 - 4%** **Прекратите ездить и зарядите свой продукт!**

ВАЖНО: КОГДА ЗАРЯД БАТАРЕИ СНИЗИТСЯ ДО 0%, ГРАВИТАЦИОННАЯ ДОСКА ВЫКЛЮЧИТСЯ. ПЕРЕД СЛЕДУЮЩЕЙ ПОЕЗДКОЙ ЗАРЯДИТЕ ГРАВИТАЦИОННУЮ ДОСКУ ДО ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ (СМ. РАЗДЕЛ 2.1).

⚠ **ВНИМАНИЕ:**
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ GRAVITY BOARD АВТОМАТИЧЕСКИ НАКЛОНЯЕТСЯ ВВЕРХ, А GRAVITY BOARD ЗАМЕДЛЯЕТСЯ, КОГДА ЗАРЯД БАТАРЕИ ОПУСКАЕТСЯ НИЖЕ 10%.

**ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.*

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

3.1 Вступительные заметки

- НАЧНИТЕ СВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНО: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ПРОДУКТА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ПРИНИМАЕТЕ И СОБЛЮДАЕТЕ ВСЕ:
  - РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
  - ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
  - МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЕЗДУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВЕЛОСИПЕДОВ.

- ЧТО КАСАЕТСЯ КАТАНИЯ, У GRAVITY BOARD НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДНЕЙ ИЛИ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ. РАЙДЕР МОЖЕТ ВСТАТЬ НА ДОСКУ С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ.
- УКАЗАНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ — ПРАВЫЙ, ЛЕВЫЙ, ПЕРЕДНИЙ/ВПЕРЕД И ЗАДНИЙ/НАЗАД — ОРИЕНТИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ РАЙДЕРА, СТОЯЩЕГО НА GRAVITY BOARD. НАПРИМЕР, «ПРАВАЯ СТОРОНА» GRAVITY BOARD — ЭТО СТОРОНА, НА КОТОРУЮ РАЙДЕР СТАВИТ ПРАВУЮ НОГУ.

3.2 Безопасность шлема

ВСАДНИК ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО НОСИТЬ ШЛЕМ.



НЕПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ: ЛОБ ОТКРЫТ. ПАДЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ.



ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ: ЛОБ ПОКРЫТ ЗА ШЛЕМ.

**НОСИТЕ ШЛЕМ, ПОДХОДЯЩУЮ ОДЕЖДУ, ОБУВЬ И ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ. ИЗБЕГАЙТЕ ОДЕЖДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ЗАЦЕПИТЬСЯ ЗА КОЛЕСА ИЛИ ПОПАСТЬ ПОД НИХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОСИТЬ ЗАКРЫТУЮ ОБУВЬ НА ПЛОСКОЙ ПОДОШВЕ. НОСИТЕ ШЛЕМ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПО СТАНДАРТУ ASTM F1492, И ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАВМЫ В СЛУЧАЕ АВАРИИ.*

3.3 Установка платы гравитационной доски

1. ВКЛЮЧИТЕ GRAVITY BOARD.
2. ПОСТАВЬТЕ ЕГО НА ЗЕМЛЮ ПЕРЕД СОБОЙ И ПОМЕСТИТЕ ОДНУ НОГУ В ЦЕНТР ПОДНОЖКИ ПЕРЕД НИМ.
3. ПОСТАВЬТЕ ДРУГУЮ НОГУ НА ДРУГУЮ ПОДНОЖКУ И БЫСТРО ПЕРЕНЕСИТЕ ВЕС ТЕЛА НА ЦЕНТР.
4. СТОЙТЕ ПРЯМО, СЛЕГКА СОГНУВ КОЛЕНИ.

3.4 Катание на гравитационной доске

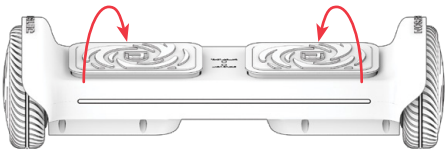

ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД:
ОДИНАКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ КАЖДОЙ ПОДУШЕЧКИ СТОПЫ ПАЛЬЦАМИ НОГ. ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ, УВЕЛИЧЬТЕ ДАВЛЕНИЕ.

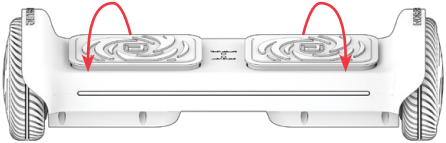

ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ НАЗАД:
ОДНАКОВО НАЖМИТЕ ПЯТКАМИ НА ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ КАЖДОЙ ПОДУШЕЧКИ СТОПЫ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не устанавливайте гравитационную доску, которая отключена от питания. Без питания внутренние механизмы балансировки не будут работать, что может привести к падению или травмам.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда доска с гравитационным двигателем движется с максимальной скоростью или близкой к ней, она начнет издавать непрерывный звуковой сигнал, предупреждающий о необходимости снизить скорость. Снизьте скорость для более безопасной езды.

ВАЖНО: когда гравитационная доска перегружается сверх предусмотренной емкости, двигатели подвержены перегрузке. При приближении к перегрузке двигателя гравитационная доска может начать издавать звуковой сигнал в качестве предупреждения, а одна или обе стороны гравитационной доски могут перейти в режим защиты и автоматически отключиться.

В случае перегрузки дайте двигателям остыть в течение 30–60 минут, прежде чем снова садиться на велосипед.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Чтобы избежать перегрузки двигателей, воздержитесь от езды:

- На поверхностях с высоким сопротивлением, таких как ковровое покрытие или неровная, каменистая местность.
- Вверх по крутым склонам.
- С грузоподъемностью более 220 фунтов | 99,8 кг.
- На неровностях, ступеньках/бордюрах или неровной поверхности.

3.5 Повороты

ЧЕМ БОЛЬШЕ ДАВЛЕНИЕ ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕ НА ПЕДАЛЬ, ТЕМ БЫСТРЕЕ ВРАЩАЕТСЯ КОЛЕСО С ЭТОЙ СТОРОНЫ.

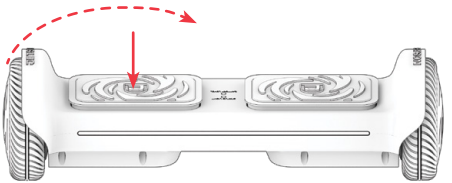

ЧТОБЫ ПОВЕРНУТЬ НАПРАВО:
ОКАЖИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ ЛЕВОЙ ПОДУШЕЧКИ СТОПЫ С ПОМОЩЬЮ ПАЛЬЦЫ ЛЕВОЙ НОГИ.

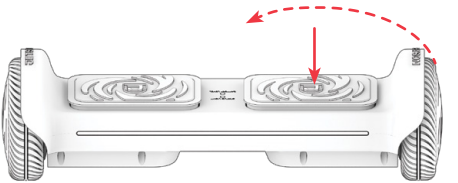

ЧТОБЫ ПОВЕРНУТЬ НАЛЕВО:
ОКАЖИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ ПРАВОЙ ПОДУШЕЧКИ СТОПЫ С ПОМОЩЬЮ ПРАВАЯ НОГА.

3.6 Замедление и остановка

ЧТОБЫ ЗАМЕДЛИТЬ ДВИЖЕНИЕ ПРИ ЕЗДЕ ВПЕРЕД, ОСЛАБЬТЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ ПОДНОЖЕК. ПЕРЕНЕСИТЕ ВЕС ТЕЛА НА ЦЕНТР КАЖДОЙ ПОДНОЖКИ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬСЯ.

3.7 Как сойти с гравитационной доски

КАК ТОЛЬКО ДОСКА ОСТАНОВИТСЯ, СОЙДИТЕ С НЕЕ, СНАЧАЛА ОДНОЙ НОГОЙ, **А ЗАТЕМ ДРУГОЙ**.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ НИКОГДА НЕ СХОДИТЕ С GRAVITY BOARD, ШАГАЯ ВПЕРЕД.

3.8 Максимальная скорость и время работы

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ ОДНОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА СОСТАВЛЯЕТ ДО 40 МИНУТ, А МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСТИЖИМАЯ СКОРОСТЬ — 9,0 МИЛЬ/Ч | 14,5 КМ/Ч.

ОДНАКО НА ТО, КАК ДОЛГО ВЫ СМОЖЕТЕ ЕХАТЬ НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ И С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ, БУДЕТ ВЛИЯТЬ МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ.

- **ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ КАТАНИЯ:** ГЛАДКАЯ, РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ УВЕЛИЧИТ СКОРОСТЬ И ВРЕМЯ КАТАНИЯ.
- **ВЕС:** БОЛЬШИЙ ВЕС МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УМЕНЬШЕНИЮ ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА И СНИЖЕНИЮ СКОРОСТИ.
- **ТЕМПЕРАТУРА:** КАТАЙТЕСЬ, ЗАРЯЖАЙТЕ И ХРАНИТЕ ДОСКУ GRAVITY ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 50 °F (10 °C).
- **СТИЛЬ ЕЗДЫ:** ЧАСТЫЕ ЗАПУСКИ И ОСТАНОВКИ СОКРАЩАЮТ ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.9 Использование динамика Bluetooth®

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ СВОЕ МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО К ВСТРОЕННОМУ ДИНАМИКУ BLUETOOTH® ДОСКИ GRAVITY, ЧТОБЫ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ. КАК ТОЛЬКО МУЗЫКА НАЧНЕТ ИГРАТЬ, ИНДИКАТОРЫ НА ДОСКЕ АВТОМАТИЧЕСКИ СИНХРОНИЗИРУЮТСЯ С МУЗЫКОЙ И БУДУТ МИГАТЬ В ТАКТ МУЗЫКЕ.

ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ ПОРТАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО К BLUETOOTH®-ДИНАМИКУ GRAVITY BOARD:

1. ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ GRAVITY BOARD (РАЗДЕЛ 2.2).
2. В РАЗДЕЛЕ НАСТРОЕК ВАШЕГО ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА ВКЛЮЧИТЕ BLUETOOTH® И НАЙДИТЕ «AXIS» В СПИСКЕ ОПЦИЙ. ВЫБЕРИТЕ ЕГО.
3. ВОСПРОИЗВОДИТЕ МУЗЫКУ ЧЕРЕЗ СВОЕ ЛЮБИМОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, И ОНА БУДЕТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ДИНАМИК GRAVITY BOARD.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ:

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ДИНАМИКУ:

1. ВЫКЛЮЧИТЕ GRAVITY BOARD, А ЗАТЕМ СНОВА ВКЛЮЧИТЕ.
2. ВЫКЛЮЧИТЕ И СНОВА ВКЛЮЧИТЕ СВОЕ ЛИЧНОЕ УСТРОЙСТВО.
3. НАЖМИТЕ КНОПКУ СКАНИРОВАНИЯ, ЧТОБЫ ОБНОВИТЬ СПИСОК ОБНАРУЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ.

3.10 Изменение освещения

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ GRAVITY BOARD ОТОБРАЖАЕТСЯ СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ. СУЩЕСТВУЕТ 5 РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ОСВЕЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО НАСТРОИТЬ.

ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА ДРУГОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ: БЫСТРО НАЖМИТЕ И ОТПУСТИТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ НА ПОЛСЕКУНДЫ.

3.11 Устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВТОРИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ	РЕШЕНИЕ
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЬКО ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ КОГДА Я ЕЗЖУ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)	ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕГРУЖЕНЫ.		ВЫКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ, ЧТОБЫ ДАТЬ ДВИГАТЕЛИ ОСТЫВАЮТ. ЕСЛИ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПОВТОРИТЕ ЕЩЕ РАЗ. 30 МИНУТ.
	УСТРОЙСТВО НАКЛОНЕНО СЛИШКОМ СИЛЬНО ДАЛЕКО ВПЕРЕД.		ПЕРЕЙДИТЕ НА РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ИЛИ ПЕРЕНЕСИТЕ ВЕС ТАК, ЧТОБЫ ПОДНОЖКИ БЫЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ.
	КОЛЕСА ЗАБЛОКИРОВАНЫ.	• МУСОР В ОБЛАСТИ КОЛЕСА. • ПРЕПЯТСТВИЕ ПЕРЕД КОЛЕСОМ.	ВЫКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО И УДАЛИТЕ ВСЕ МЕШАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ. ПЕРЕМЕСТИТЕСЬ В МЕСТО ДЛЯ ЕЗДЫ БЕЗ НЕРОВНОСТЕЙ, КАМНЕЙ, РЫХЛОГО ГРУНТА ИЛИ НЕРОВНАЯ МЕСТНОСТЬ.
	НЕОБХОДИМО ПЕРЕНАСТРОИТЬ МЕХАНИЗМ ВНУТРЕННЕГО БАЛАНСА.	• ИНДИКАТОР(Ы) СОСТОЯНИЯ ЗАГОРАЕТСЯ(ЮТСЯ), ЧТОБЫ УКАЗАТЬ ПРОБЛЕМУ С СОСТОЯНИЕМ. (РАЗДЕЛ 2.3) • КОЛЕСА ВРАЩАЮТСЯ.	ПЕРЕКАЛИБРУЙТЕ УСТРОЙСТВО. (РАЗДЕЛ 2.4)

Для получения дополнительной поддержки по устранению неполадок обратитесь в службу поддержки Jetson Care Team по адресу ridejetson.com/chat.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВТОРИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ	РЕШЕНИЕ
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ТОЛЬКО КОГДА Я ЕДУ.	УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕВЫШАЕТ ЕГО РАСЧЕТНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ВОЗМОЖНО, ВЫ ЕДЕТЕ С ПРЕВЫШЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ, ПОД СЛИШКОМ КРУТЫМ УГЛОМ, НА НЕРОВНОЙ / ТРУДНОПРОХОДИМОЙ МЕСТНОСТИ ИЛИ С ГРУЗОМ ВЕС, ПРЕВЫШАЮЩИЙ ЕГО РЕКОМЕНДУЕМАЯ МОЩНОСТЬ.		СНИЗЬТЕ СКОРОСТЬ ЕЗДЫ, ПЕРЕЙДИТЕ НА РОВНУЮ, ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЕРЕВОЗКА ВЕС НЕ ПРЕВЫШАТЬ 220 ФУНТОВ (99,8 КГ).
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННО ПИЩИТ, ДАЖЕ КОГДА Я НЕ ЕЗЖУ НА НЕМ.	ЗАРЯД БАТАРЕИ НИЗКИЙ.	• ИЗ ДИНАМИКА РАЗДАЕТСЯ СИГНАЛ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ. • ИНДИКАТОР(Ы) ЗАРЯДА БАТАРЕИ ПОКАЗЫВАЕТ(ЮТ), ЧТО УРОВЕНЬ ЗАРЯДА НИЗКИЙ. (РАЗДЕЛ 2.5)	ПЕРЕЗАРЯДКА ЕДИНИЦА. (РАЗДЕЛ 2.1)
	НЕОБХОДИМО ПЕРЕНАСТРОИТЬ МЕХАНИЗМ ВНУТРЕННЕГО БАЛАНСА.	• ИНДИКАТОР(Ы) СОСТОЯНИЯ ЗАГОРАЕТСЯ(ЮТСЯ), ЧТОБЫ УКАЗАТЬ ПРОБЛЕМУ С СОСТОЯНИЕМ. (РАЗДЕЛ 2.3) • КОЛЕСА ВРАЩАЮТСЯ.	ПЕРЕКАЛИБРОВАТЬ ЕДИНИЦА. (РАЗДЕЛ 2.4)
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗАМЕДЛЕНИЕ ИЛИ НАКЛОНЯЮСЬ ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ.	ЗАРЯД БАТАРЕИ УПАЛ НИЖЕ 10%.	• ИНДИКАТОР(Ы) ЗАРЯДА БАТАРЕИ ПОКАЗЫВАЕТ(ЮТ) НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА. (РАЗДЕЛ 2.5)	ЗАРЯДИТЕ УСТРОЙСТВО. (РАЗДЕЛ 2.1)

Для получения дополнительной поддержки по устранению неполадок обратитесь в службу поддержки Jetson Care Team по адресу ridejetson.com/chat.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВТОРИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ	РЕШЕНИЕ
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НЕ ДОСТИГАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ИЛИ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ.	ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ УХУДШАЕТСЯ ИЗ-ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ ЕЗДЫ, ТАКИЕ КАК НЕРОВНАЯ/ ТРУДНОПРОХОДИМАЯ МЕСТНОСТЬ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ИЛИ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ, ВЕС КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МАКСИМУМ 220 ФУНТОВ (99,8 КГ).		ЕЗЖАЙТЕ В УСЛОВИЯХ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. (РАЗДЕЛ 3.8)
КОЛЕСА ВРАЩАЮТСЯ.	НЕОБХОДИМО ПЕРЕНАСТРОИТЬ МЕХАНИЗМ ВНУТРЕННЕГО БАЛАНСА.	• ИНДИКАТОР(Ы) СОСТОЯНИЯ ЗАГОРАЕТСЯ(ЮТСЯ), ЧТОБЫ УКАЗАТЬ ПРОБЛЕМУ С СОСТОЯНИЕМ. (РАЗДЕЛ 2.3) • УСТРОЙСТВО ИЗДАЕТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ.	ПЕРЕКАЛИБРУЙТЕ УСТРОЙСТВО. (РАЗДЕЛ 2.4)
БЛОК НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.	БАТАРЕЯ ИМЕЕТ БЕСПЛАТНО.		ЗАРЯДИТЕ УСТРОЙСТВО. (РАЗДЕЛ 2.1)
	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ.	• ИНДИКАТОР НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ НЕ СВЕТИТСЯ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ВО ВРЕМЯ АКТИВНОЙ ЗАРЯДКИ. (РАЗДЕЛ 2.1)	ЗАМЕНИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО. (ПОСЕТИТЕ САЙТ RIDEJETSON.COM/ CHARGERS)

Для получения дополнительной поддержки по устранению неполадок обратитесь в службу поддержки Jetson Care Team по адресу ridejetson.com/chat.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.

Бережно относитесь к своему Jetson, чтобы он работал бесперебойно и безопасно. Вот как это сделать:

Обращение с Jetson

- НЕ ПОДНИМАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ С ПОЛА, КОГДА ОНО ВКЛЮЧЕНО. В КАЧЕСТВЕ НАПОМИНАНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТАВИТЬ ИЗДЕЛИЕ ОБРАТНО НА ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ЕГО КОЛЕСА БЫСТРО ВРАЩАЮТСЯ, А ЗАТЕМ ИЗДЕЛИЕ НАЧИНАЕТ ИЗДАВАТЬ НЕПРЕРЫВНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ. ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ВЫКЛЮЧИТЕ ИЗДЕЛИЕ, БЫСТРО НАЖАВ КНОПКУ ПИТАНИЯ.
- ИЗБЕГАЙТЕ ПОДВЕРГАТЬ ВАШ ПРОДУКТ СИЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ ИЛИ ИНТЕНСИВНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ.
- НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ АККУМУЛЯТОР.
- БЕРЕГИТЕ ПРОДУКТ ОТ ВОДЫ И ВЛАГИ.
- ЕЗЖАЙТЕ ПО РОВНЫМ, ГЛАДКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЛОМКИ.

Инструкции по хранению

- ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ХРАНЕНИЕМ ПРОДУКТА ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР.
- ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ РАЗ В МЕСЯЦ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР.
- НАКРОЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ЕГО ОТ ПЫЛИ.
- ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В ПОМЕЩЕНИИ И В СУХОМ МЕСТЕ.

Чистка вашего Jetson

- ДЛЯ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЯ АККУРАТНО ПРОТРИТЕ ЕГО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ, А ЗАТЕМ ВЫТРИТЕ НАСУХО СУХОЙ ТКАНЬЮ.
- НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ВОДУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ИЗДЕЛИЕ, ТАК КАК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОГУТ НАМОКНУТЬ, ЧТО ПРИВЕДЕТ К НЕИСПРАВНОСТИ ИЗДЕЛИЯ И МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ.
- ЕСЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ИЛИ АККУМУЛЯТОР НАМОКЛИ, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не распыляйте и не наносите воду непосредственно на продукт. Вода может повредить проводку, аккумулятор и фары, а также привести к износу рамы, что может вызвать неисправность и поставить под угрозу безопасность водителя.

⚠ Меры предосторожности при использовании батарей

ВАШ ПРОДУКТ ОСНАЩЕН ЛИТИЙ-ИОННОЙ БАТАРЕЕЙ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НИМ.

- ДЕРЖИТЕ ПРОДУКТ ВДАЛИ ОТ ОГНЯ И ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗМЕРНОГО ТЕПЛА.
- ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ УДАРОВ, СИЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ ИЛИ СТОЛКНОВЕНИЙ.
- ЗАЩИЩАЙТЕ ПРОДУКТ ОТ ВОДЫ И ВЛАГИ.
- НЕ КЛАДИТЕ И НЕ ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В ШТАБЕЛЕ НА ДРУГИХ ПРЕДМЕТАХ ИЛИ ПОД НИМИ.
- НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ И ЕГО АККУМУЛЯТОР.
- НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ПРОДУКТ ВМЕСТЕ С ОБЫЧНЫМ МУСОРОМ. ОТНЕСИТЕ ПРОДУКТ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ ИЛИ ЦЕНТР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ БАТАРЕЙ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О БЛИЖАЙШИХ ПУНКТАХ УТИЛИЗАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ИЛИ КОМПАНИЮ ПО ВЫВОЗУ МУСОРА.
- ЕСЛИ БАТАРЕЯ ПРОДУКТА НАГРЕВАЕТСЯ ИЛИ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРИЗНАКИ ПЕРЕГРЕВА, ИЗДАЕТ ЗАПАХ ИЛИ НЕОБЫЧНЫЙ ЗВУК, ПРОТЕКАЕТ ЖИДКОСТЬ ИЛИ ГАЗ, ИЛИ ИЗМЕНЯЕТСЯ ФОРМА ИЛИ ЦВЕТ, НЕМЕДЛЕННО:
  1. ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ УСТРОЙСТВО, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ОТСОЕДИНИТЕ ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ ОТ УСТРОЙСТВА, ЕСЛИ ОН ПОДКЛЮЧЕН.
  2. ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА.
  3. ЕСЛИ ЭТО БЕЗОПАСНО, ПЕРЕМЕСТИТЕ ПРОДУКТ В СВОБОДНОЕ МЕСТО, ПОДАЛЬШЕ ОТ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ.
  4. ПОЗВОНИТЕ В МЕСТНУЮ СЛУЖБУ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ.
  5. ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ ГЛАЗА ИЛИ УЧАСТКИ КОЖИ, КОТОРЫЕ СОПРИКОСНУЛИСЬ С ВЫТЕКШЕЙ ЖИДКОСТЬЮ ЭЛЕКТРОЛИТА БАТАРЕИ, ЧИСТОЙ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ И ОБРАТИТЕСЬ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ.
- ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С БАТАРЕЕЙ, ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ JETSON CARE TEAM.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.

RIDEJETSON.COM/SUPPORT
RIDEJETSON.COM/CHAT

1-844-585-7462

Обязательно подпишитесь на @ridejetson в социальных сетях, чтобы узнавать о фантастических предложениях, розыгрышах и всех последних новостях Jetson.

ЛЮБИТЕ СВОЮ ПОЕЗДКУ?

Оставьте отзыв на
ridejetson.com/reviews.
Мы с нетерпением ждем вашего ответа!
#MakeMoves




JETSON

指南
供您乘车使用。

重要提示:
仔细阅读并牢记
供将来参考。

JETSON

KAI
发光重力滑板。

型号 SKU:JKAI-BLK

JESTON的2个最重要的骑行准则:

注意安全。
玩得开心！

中国岳阳制造
由TRURIDE TECH有限责任公司进口。
邮政信箱461号, 泽西市, 新泽西州 07302-9998

生产日期代码：07/2026
文档版本：V2.0
中国制造

© 2026, TRURIDE TECH. 保留所有权利。
由TRURIDE TECH有限责任公司制造。
JETSON® 是经 JETSTREAM BRANDS LLC 授权使用的注册商标。
本文件的任何部分（包括形状、图形和设计）均不得以任何形式或任何方式复制或传播。

蓝牙®文字商标及徽标是蓝牙技术联盟（BLUETOOTH SIG, INC.）拥有的注册商标。TRURIDE TECH LLC.对该商标的使用均基于授权许可。
其他商标及商号均为其各自所有者的财产。

目录

安全警告 4
保修范围与产品注册 7
1. 关于您的产品
1.1 产品概述 8
1.2 产品规格 9
1.3 在线资源 9
2. 安装说明
2.1 电池充电 10
2.2 电源开关 12
2.3 状态指示灯说明 12
2.4 重新校准 13
2.5 了解电池指示灯 14
3. 操作说明
3.1 启动说明 15
3.2 头盔安全 15
3.3 安装重力板 16
3.4 重力滑板体验 16
3.5 转弯 17
3.6 减速与停车 17
3.7 重力板的拆卸 17
3.8 最大化速度与运行时间 18
3.9使用蓝牙®音箱 18
3.10 改变照明 18
3.11 故障排除 19
用户维护说明 22
联系我们 24

安全警告。

请保留这些说明。

关于火灾或人身伤害风险的重要安全说明

- 使用前，请仔细阅读用户手册及安全警示，确保您理解并接受所有安全说明。因不当使用造成的任何损失或损害，均由使用者自行承担责任。
- **使用不正确的充电器可能导致火灾和爆炸，造成财产损失、人身伤害甚至死亡。**
- 每次操作周期开始前，操作员应执行制造商规定的预操作检查：确保所有原厂防护装置及缓冲垫均安装到位且处于良好工作状态；制动系统运行正常；所有由制造商提供的轴护罩、链条护罩或其他防护罩均安装到位且处于可用状态；轮胎状况良好、气压正常且胎面花纹深度充足；设备运行区域应安全且适合安全操作。
- 部件的维护与修理应严格遵循制造商的规格要求，仅使用制造商授权的替换零件，且安装工作须由经销商或其他专业技术人员执行。
- 警告：请勿为不可充电电池进行充电。
- 在电机运转期间，请勿让手、脚、头发、身体部位、衣物或类似物品接触运动部件、轮子或传动系统。
- 本产品不适用于儿童或身体、感官或精神能力受限者，或缺乏经验和知识者，除非他们在监督或指导下使用（IEC 60335-1/A2:2006）。
- 无人看管的儿童不应接触本产品（IEC 60335-1/A2:2006）。
- 需成人监督。
- 严禁驾驶车辆进行竞速、特技骑行或其他可能导致失控，或引发驾驶员/乘客失控行为或反应的操作。
- 切勿在机动车辆附近使用。
- 避免颠簸、排水格栅及路面突变。产品可能突然停止。
- 避开积水、沙地、砾石、泥泞路面、落叶及其他杂物的街道和地面。潮湿天气会影响车辆牵引力、制动性能及能见度。
- 避免在易燃气体、蒸汽、液体或粉尘周围行驶，以免引发火灾。
- 操作员应严格遵守制造商的所有建议和说明，并遵循所有法律法规：无前照灯的设备仅可在光线充足的白天条件下使用；应鼓励所有者通过照明设备、反光装置（以增强可见度）进行标识，对于低底盘设备，还应使用安装在柔性杆上的信号旗。
- 具有以下状况者应被警告不得操作：心脏病患者；孕妇；患有头部、背部或

颈部疾病或曾接受过这些部位手术者；以及任何可能导致受伤风险或影响身体灵活性、精神能力（包括识别、理解并执行所有安全指示的能力）或无法预见设备使用固有危险的精神或身体状况者。
- 请勿在夜间骑行。
- 饮酒或服用处方药后请勿骑行。
- 骑行时请勿携带物品。
- 请勿赤脚操作本产品。
- 请始终穿着鞋子，并系好鞋带。
- 确保双脚始终稳固地踩在踏板上。
- 操作人员必须始终使用经认证的适当防护服（包括但不限于头盔）以及制造商推荐的任何其他设备：始终佩戴头盔、护膝和护肘等防护装备。
- 请务必礼让行人。
- 注意前方和远处的物体。
- 骑行时请勿分心，例如接听电话或从事任何其他活动。
- 该产品不得由多人同时乘坐。
- 当您与其他骑行者共同使用本产品时，请始终保持安全距离以避免碰撞。
- 转弯时，务必保持平衡。
- 使用未正确调整的刹车骑行非常危险，可能导致严重受伤或死亡。
- 制动器在运行过程中可能发热，请勿用裸露皮肤触摸制动器。
- 刹车过猛或过急可能导致车轮抱死，从而造成失控摔倒。突然或过度制动可能导致受伤甚至死亡。
- 若刹车松动，请使用六角扳手、螺丝刀或其他适用工具进行调节，或联系Jetson客服团队。
- 立即更换磨损或损坏的部件。
- 骑行前请确认所有安全标签是否完好无损且已被理解。
- 所有者应在操作人员通过演示证明其能够理解并操作设备所有部件后，方可允许其使用和操作该设备。
- 未经专业培训请勿骑行。请勿高速行驶、在崎岖地形或斜坡上骑行。请勿表演特技或急转弯。
- 建议在室内充电。
- 建议在户外使用。
- 长期暴露在紫外线、雨水和自然环境中可能损坏外壳材料，不使用时请存放于室内。
- 本产品不适用于高海拔地区，因该类环境可能需要增加电路间距，故需标明其不适用于海拔高度超过2000米的地方。
- 仅使用制造商指定的电池。
- 不使用时请存放于室内。充电或不骑行时请置于室内。
- **警告** - 存在火灾风险 - 用户不得自行维修任何部件。
- **警告** - 存在火灾和触电风险 - 无用户可维修部件。
- 骑行者体重不得超过220磅（99.8千克）。
- 电池不可更换
- 只能使用制造商指定的充电器

修改

未经Jetson客服团队指导，请勿尝试拆卸、改装、维修或更换本设备或其任何部件。此举将导致保修失效，并可能引发故障，造成人员伤害。

附加操作注意事项

产品通电且车轮转动时，请勿将其从地面抬起。此举可能导致车轮空转，造成自身或附近人员受伤。请勿在产品上跳跃或跳下，使用过程中亦不可跳跃。操作时务必双脚稳固踩在脚踏板上。使用前请务必检查电池电量。

废旧电池处置



电池可能含有危害环境和人类健康的有害物质。电池及/或包装上标注的此符号表明废旧电池不得作为普通生活垃圾处理。电池应送至指定回收点进行处理。正确处置废旧电池有助于避免对环境和人类健康的潜在危害，材料回收则有助于保护自然资源。有关废旧电池回收的更多信息，请联系当地市政废物处理服务部门。

合规通知

本设备符合FCC规则第15部分的规定。其操作须满足以下两个条件:(1) 本设备不得造成有害干扰;(2) 本设备必须接受任何接收到的干扰, 包括可能导致设备异常运行的干扰。警告:未经合规责任方明确批准对本设备进行的任何更改或修改, 都可能使用户丧失操作该设备的权限。

注:本设备经测试符合FCC规则第15部分规定的B类数字设备限值。这些限值旨在为住宅安装提供合理的保护, 防止有害干扰。本设备会产生、使用并可能辐射射频能量, 若未按说明安装和使用, 可能会对无线电通信造成有害干扰。但无法保证在特定安装环境中不会发生干扰。若本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰(可通过关闭再开启设备进行确认), 建议用户采取以下一种或多种措施尝试消除干扰:

- 重新调整或重新安置接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所接电路不同的电路上的插座。
- 请咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以获取帮助。
- 本设备必须使用屏蔽电缆, 以确保符合FCC B类限制要求。

⚠警告:

不遵守以下说明可能导致儿童或他人受伤。

- 组装时请将小零件远离儿童。
- 配件必须由成人进行组装和拆卸。
- 经常检查产品是否有损坏。

*** 需由成人组装。**

⚠警告:

为降低受伤风险, 需成人监督。切勿在道路上、机动车附近、陡坡或台阶上及附近、游泳池或其他水域使用;务必穿着鞋子, 且每次仅限一名使用者。

重要安全说明

警告 - 使用本产品时, 应始终遵循基本预防措施, 包括以下事项:

(A) 使用本产品前请仔细阅读所有说明。

(B) 为降低受伤风险, 当产品在儿童附近使用时, 必须进行密切监督。

(C) 请勿将手指或手伸入产品内部。

(D) 若柔性电源线或输出线出现磨损、绝缘层破损或其他任何损坏迹象, 请勿使用本产品。

(E) 适用于所有设备。说明书应注明:本设备不适用于环境存储温度低于32°F(0°C)或高于104°F(40°C)的环境。

(F) 所有设备的说明书均应注明:本电池仅适用于环境温度在32°F (0°C) 至104°F (40°C) 之间进行充电。严禁在超出此温度范围的环境下为电池充电。

加利福尼亚州第65号提案

⚠警告:

本产品可能使您接触到包括镉在内的化学物质, 该物质已被加利福尼亚州认定会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问:WWW.P65WARNINGS.CA.GOV。

保修范围与产品注册。

一般有限保修

您的新JETSON产品自 原始零售购买之日起 享有保修期, 保修范围涵盖 材料与工艺缺陷(详见RIDEJETSON.COM/WARRANTY)，前提是产品需遵循JETSON用户手册(参见RIDEJETSON.COM/SUPPORT)使用。**根据本保修条款, 即使您通过JETSON授权零售商购买产品, 仍可直接向JETSON提出索赔**。如需查阅完整保修条款, 请访问RIDEJETSON.COM/WARRANTY。

产品注册

立即注册您的全新 JETSON, 快速获取个性化产品与保修支持。访问RIDEJETSON.COM/PAGES/REGISTRATION立即行动。

如需行使产品保修权或咨询保修范围, 请直接联系我们。

www.ridejetson.com

1. 关于您的产品。

1.1 产品概述

1. 脚垫(LED发光)
2. 状态指示灯
3. 电池指示灯
4. 车轮(LED发光款)
5. 带盖充电端口
6. 电源按钮
7. 蓝牙®扬声器
   (内置)
8. LED灯条
   (×2;前后各一)
9. 充电器

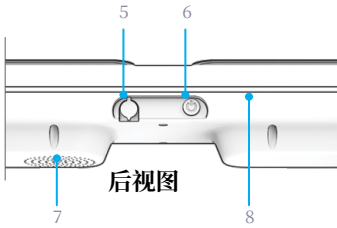

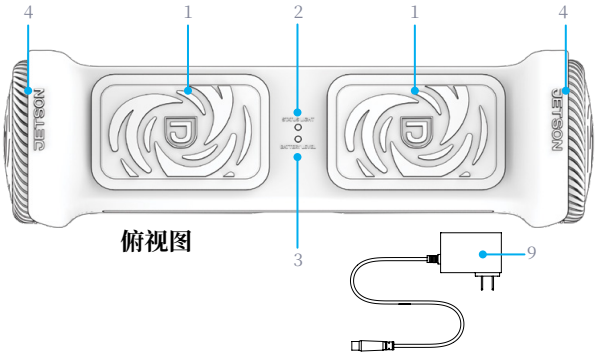

注:图片可能与实际产品外观存在差异。

1.2 产品规格

- 重量限制:220磅 | 99.8公斤
- 最低骑手体重:100磅 | 45.4千克
- 产品重量:14.7磅 | 6.7千克
- 推荐年龄:12岁以上
- 轮毂尺寸:6.4英寸 | 16.25厘米
- 产品尺寸:
  23.5英寸(长)× 7.0英寸(宽)× 6.9英寸(高) |
  59.7厘米(长)× 17.9厘米(宽)× 17.4厘米(高)
- 最高时速:9英里/小时* | 14.5公里/小时*
- 最大运行时间:40分钟 ***
- 总电机功率:300W***(150W ×2)
- 电池:36V 2.0安时锂离子电池
- 充电器:UL 100-240V
- 充电时间:约5.5小时
- 最大爬升角度:10°
- UL认证:UL 2272
- 防水等级:IPX4

*产品运行时间、速度、电池续航及其他规格参数可能因骑行者及骑行条件而异。有关可能影响性能的条件详情, 请参阅第3.8节。

在空气温度为80°F(26.7°C)且速度为9.0 MPH(14.5 KM/H)的条件下, 测试时负载为110磅(49.9公斤)。

峰值功率

1.3 在线资源

扫描获取我们的最新资讯 更新的产品
入职材料
及支持资源。

您可以在以下网址在线查阅本用户手册:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2530/6734/files/KAI-MANUAL-2025-1739999999963.pdf

访问我们的用户手册合集:
https://ridejetson.com/pages/product-manuals

2.
安装说明。

2.1 电池充电

将电池充满电大约需要5.5小时。

1. 打开重力板上的充电端口盖。
2. 将充电器插入墙壁插座, 然后将充电器线缆插入重力板的充电端口。
3. 当充电器指示灯由红色变为绿色时, 表示电池已充满电。请先将充电器线缆从充电端口拔出, 再将充电器从电源插座上拔下。
4. 关闭重力板上的充电端口盖。

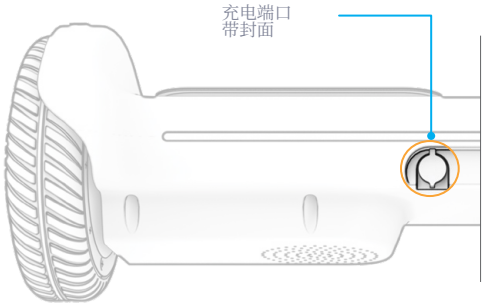

充电器上的充电指示灯：	状态
红色照明	充电
绿色照明	充电完成

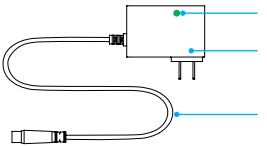

重要充电注意事项:

- 在不进行电池充电时, 请始终保持充电端口关闭。
- 切勿在重力板充电时开启电源。
- 请勿使用可移动式电源分接头。
- 为保持最佳电池健康状态, 每次充电时请将电池充满电——约需5.5小时。
- 请勿将重力板充电过夜或长时间充电。
- 请勿尝试拆卸或分解电池。
- 充电环境温度范围:32°F(0°C)-104°F(40°C)
- 工作环境温度范围:32°F(0°C)-104°F(40°C)
- 在重力板未处于充电状态时, 请始终保持充电端口盖关闭。
- 若柔性电源线或输出电缆出现线头外露、绝缘层破损或其他任何损坏迹象, 请勿使用本产品。
- 请确认充电器标签上的型号与上述列出的充电器型号一致。
- 请确认充电器标签注明其与您的 JETSON 型号兼容。您可在产品框架或底座顶部、侧面或底部的标签上找到 JETSON 型号名称及 SKU 编号。

重要提示:

仅使用随附充电器或通过 JETSON 直接获取的充电器(型号:JKAI-CH), 该充电器需标有 GLH017A-4200040CU 字样, 并注明制造商为深圳高梁红电子科技有限公司。

⚠ 警告:使用不正确的充电器可能导致火灾和爆炸, 造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

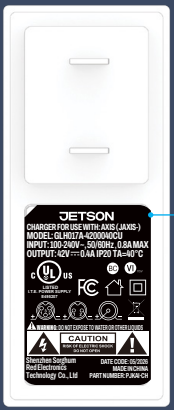

这是标记的一个示例
你的充电器将具备。

2.2 电源开关

为节省电量，每次骑行结束后请务必关闭滑板车的电源。
- **开机操作：**长按电源键1秒钟。
- **关机操作：**长按电源键3秒。

自动关机功能：为节省电量，您的重力板在闲置10分钟后将自动关闭。

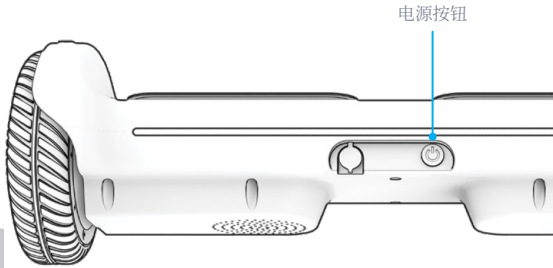

⚠ **警告：**为避免损坏电池和电气系统，导致设备故障并危及安全，请勿在重力滑板充电时开启电源。

2.3 状态指示灯说明

当重力板需要重置或“重新校准”时，状态指示灯将亮起红色。(参见本手册第2.4节。)

状态指示灯	状态
稳定的蓝色照明	你的重力板已准备就绪。
红灯闪烁	重新校准您的重力板。

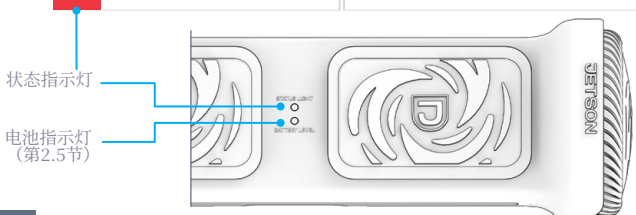

2.4 重新校准

有时重力板的内部平衡机制需要重置或“重新校准”。

重要提示：请在开箱后立即重新校准重力板。

然后，根据需要重新校准。重力板需要重新校准的迹象包括持续发出蜂鸣声和/或车轮持续旋转。

注意：可能需要多次重新校准才能完全重置重力板的内部平衡机制。

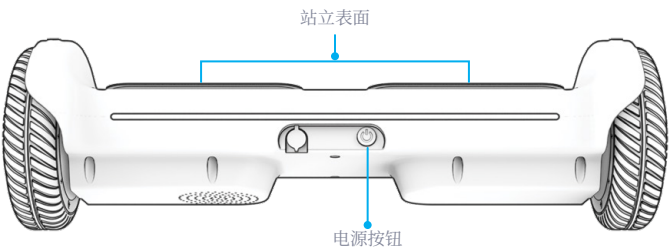

重新校准：

1. 关闭重力板电源。
2. 将重力板放置于平坦表面，并调整站立面使其与地面平行。
3. 按住电源键约8秒钟，您将听到音乐旋律的开始。
4. 继续按住按钮，直到听到“校准完成”的提示音。
5. 松开电源按钮，然后按住3秒钟关闭重力板。
6. 按住电源键1秒钟重新开启重力板。重新校准现已完成。

重要提示：重新校准过程中**请** 勿倚靠或施加任何重量于重力板上。

2.5 了解电池指示灯

通电使用时, 电池指示灯将亮起, 显示充电百分比, 具体如下表所示。

电池指示器光	大约剩余电量百分比*	
稳定绿色照明	75 - 100%	**重要提示:当** 电池电量耗尽至0%**时**, 重力板将自动关机。下次使用前请将重力板充满电(详见第2.1节)。
稳定橙色照明	30 - 74%	
稳定红色照明	10 - 29% 立即为您的产品充电!	⚠ **注意:** 出于安全考虑, 当电池电量低于10%时, 重力板前端将自动向上倾斜, 同时重力板将自动减速。
红色指示灯闪烁, 且扬声器发出低电量警报音。	5 - 9% 真的。 是时候充电了!	
闪烁的红色照明, 低电量提示音 通过扬声器播放, & 持续的哔哔声。	1 - 4% 停止骑行, 开始充电产品!	

*仅供参考。实际情况可能因使用情况而异。

3.
操作说明。

3.1 启动说明

- 开启您的冒险之旅：使用本产品前，请仔细阅读完整用户手册，包括安全警示。确保您理解、接受并遵守所有：
- 制造商建议。
- 安全说明与警告。
- 当地骑行及运营法规与条例。

- 在骑行时，重力滑板没有技术意义上的正反面之分。骑手可以从任意一侧踏上滑板。

- 本手册中所述方向——右、左、前/前方、后/后方——均以骑手站在重力板上的站姿为基准。例如，重力板的"右侧"即指骑手放置右脚的一侧。

3.2 头盔安全

骑行者应全程佩戴头盔。



定位不当：
前额暴露在外。跌倒可能导致严重受伤。



正确定位：
额头被遮住了头盔。

*佩戴头盔、合适的服装、鞋子及安全装备。避免穿着可能被卷入或卡在车轮下的衣物。建议穿着包脚平底鞋。佩戴符合ASTM F1492标准的头盔及防护装备，以防事故发生时受伤。

3.3 安装重力板

1. 为您的重力板通电。
2. 将其放置在你面前的地面上, 并将一只脚放在它前方脚垫的中心位置。
3. 将另一只脚抬到另一侧脚踏板上, 并迅速将重心移至身体中心。
4. 站直, 双膝微屈。

⚠ **警告:**切勿在重力板断电状态下进行安装。断电时, 内部平衡机制将无法运作, 可能导致摔倒或受伤。

3.4 重力滑板体验

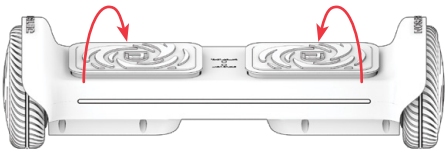

向前迈进:
用脚趾对每个脚垫前部施加等量的压力。要增加速度, 请施加更大的压力。

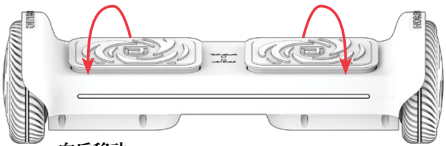

向后移动:
用脚跟对每个脚垫的后部施加均匀压力。

⚠ **警告:**当重力滑板接近或达到最高速度时, 将持续发出蜂鸣声作为减速警告。请降低速度以确保骑行安全。

重要提示:当重力板超出设计承载能力时, 电机易发生过载。若电机临近过载状态, 重力板将发出蜂鸣警报, 且其单侧或双侧可能进入保护模式并自动断电。

在过载情况下, 请让电机冷却30至60分钟后再继续使用。

⚠ **警告:**

为避免电机过载, 请勿在以下情况下骑行:

- 在高阻力表面, 如地毯或崎岖的岩石地形上。
- 攀上陡峭的山坡。
- 载重超过220磅 | 99.8千克。
- 越过颠簸路面、台阶/路缘石或崎岖不平的地形。

3.5 转弯

你对脚踏板施加的压力越大, 该侧的车轮转动得就越快。

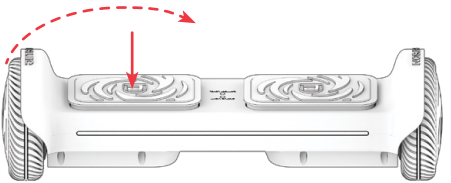

要右转:
在左脚踏板前部施加额外压力
你左脚的脚趾。

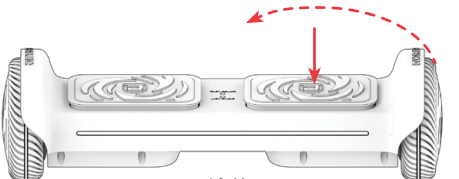

要左转:
在右脚掌前部施加额外压力
你的右脚。

3.6 减速与停车

向前滑行时减速, 请减轻对脚踏板前端的压力。将身体重心移至每个脚踏板的中心位置, 即可停稳。

3.7 重力板的拆卸

待滑板完全停稳后, 请单脚交替地**从**滑板**后方**依次踏下。

⚠ **警告:**为确保安全, 请勿从重力板前方跳下。

3.8 最大化速度与运行时间

单次充电的最大续航时间可达40分钟, 最高时速为9.0英里/小时 | 14.5公里/小时。
然而, 许多因素都会影响单次充电的续航里程以及骑行速度。
- **行驶表面:** 光滑平坦的表面能提升速度并延长运行时间。
- **重量:**增加重量可能导致飞行距离缩短且速度降低。
- **温度:**请在50°F(10°C)以上环境中使用、充电及存放GRAVITY滑板。
- **骑行方式:**频繁启停会缩短运行时间。

3.9 使用蓝牙®音箱

您可将手持设备连接至GRAVITY滑板内置的蓝牙®音箱, 在骑行时流畅播放音乐。音乐开始播放后, 滑板上的灯光将自动与音乐同步, 随音乐节拍闪烁。
要将您的手持设备连接至重力板的蓝牙®扬声器:
1. 为重力板供电(第2.2节)。
2. 在您的手持设备设置菜单中, 开启蓝牙®功能, 在设备列表中查找"AXIS", 然后选择它。
3. 通过您喜爱的应用播放音乐, 它将通过重力板的扬声器进行流媒体传输。

故障排除:连接问题
若您在与演讲者建立联系时遇到困难:
1. 关闭重力板电源, 然后重新开启。
2. 关闭您的个人设备电源, 然后重新启动。
3. 点击扫描按钮以刷新检测到的产品列表。

3.10 改变照明

重力板开启时将显示默认灯光模式。您可设置5种不同的灯光模式。
切换至其他灯效:快速按下电源0.5秒松开切换灯效。

3.11 故障排除

问题	可能原因	需注意的次要症状	解决方案
该电动平衡车仅蜂鸣当我骑行时。 (续)	电机正在超负荷运转。		关闭设备电源 放置30分钟电机冷却下来。如果蜂鸣声持续, 请重复操作。30分钟。
	该电动平衡车倾斜过度远向前方。		移至平坦的骑行路面或调整重心, 使脚踏板处于水平的。
	车轮被卡住了。	· 轮毂区域的碎屑。 · 车轮前方的障碍物。	关闭设备电源 清除任何干扰性碎屑。转移至无崎岖、多岩石、松散或崎岖地形。
	内部平衡机制需要重新设置。	· 状态指示灯亮起, 表示存在状态问题。(第2.3节) · 车轮在转动。	重新校准设备。(第2.4节)

如需更多故障排除支持, 请联系 Jetson 客服团队：ridejetson.com/chat

问题	可能原因	需注意的次要症状	解决方案
该电动平衡车 仅在以下情况下发出 蜂鸣声: 我正在骑行。	该装置正在 超出了其预期的性能极限。您可能正在以超过其最高速度的状态行驶。 角度过于陡峭, 在崎岖/高阻力地形上, 或负重行进时 重量超出其 推荐容量。		减慢骑行速度, 移至平坦光滑的路面, 并确保 该携带 重量不 超过220磅(99.8千克)。
该电动平衡车 哔哔声不断, 即使我没有骑它。	电池电量不足。	· 扬声器 发出低电量提示。 · 电池指示灯显示电量不足。 (第2.5节)	重新充电 该单元。 (第2.1节)
	内部平衡机制需要重新设置。	· 状态指示灯亮起, 表示存在状态问题。(第2.3节) · 车轮在转动。	重新校准 该单元。 (第2.4节)
该电动平衡车 减速或 骑行时身体倾斜。	电池电量已低于10%。	· 电池指示灯显示电量不足。(第2.5节)	为设备充电。 (第2.1节)

如需更多故障排除支持, 请联系 Jetson 客服团队:ridejetson.com/chat

问题	可能原因	需注意的次要症状	解决方案
该电动平衡车 未能实现 最高速度或 运行时间。	功能性正受到损害 特定骑行条件, 例如崎岖/ 高阻力地形、极端气温, 或 承载超过推荐重量的负载。 最多 220磅(99.8千克)。		在有助于最大化功能性的 条件下骑行。 (第3.8节)
车轮 正在旋转。	内部平衡机制需要重新 设置。	· 状态指示灯亮起, 表示存在状 态问题。(第2.3节) · 该设备正在发出蜂鸣声。	重新校准该设备。 (第2.4节)
该电动平衡车 无法开机。	电池没有电了。		为设备充电。 (第2.1节)
	充电器是 无法工作。	· 充电器指示灯在充电过程中 无法正常亮起。(第2.1节)	更换充电器。(访问 RIDEJETSON.COM/ CHARGERS)

如需更多故障排除支持, 请联系 Jetson 客服团队:ridejetson.com/chat

用户维护说明。

请妥善保养您的Jetson, 确保其平稳安全地行驶。具体方法如下：

操作您的Jetson

- 产品通电时请勿将其从地面抬起。当系统提示需将产品放回坚实地面时, 其轮子会快速旋转, 随后产品将持续发出蜂鸣声。若需停止蜂鸣, 请快速按下电源按钮关闭产品。
- 避免将产品暴露在剧烈振动或强烈的物理冲击中。
- 切勿拆卸电池。
- 请将您的产品远离水和潮湿环境。
- 请在平坦光滑的地面上骑行, 以避免损坏。

储存说明

- 在长期存放产品前, 请将电池充满电。
- 若需长期存放, 请每月对电池进行一次完全充电。
- 请盖好产品以防灰尘。
- 将产品存放在室内干燥处。

清洁您的Jetson

- 清洁产品时, 请先用湿布仔细擦拭, 然后用干布擦干。
- 请勿直接向产品喷水, 否则电气系统可能受潮, 导致产品故障, 危及骑行者安全。
- 若电子部件或电池受潮, 请勿开启产品电源。

⚠ **警告:**请勿直接向产品喷水或浇水。水会损坏线路、电池和灯具, 并导致车架老化——所有这些都可能引发故障, 危及骑行者安全。

⚠ 电池注意事项

您的产品内置锂离子电池, 请谨慎操作。

- 请将产品远离火源和过热环境。
- 避免剧烈物理冲击、严重振动或碰撞。
- 请避免产品接触水或潮湿环境。
- 请勿将产品堆叠放置或存放在其他物品的上方或下方。
- 请勿拆卸本产品或其电池。
- 请勿将产品与日常垃圾一同丢弃。请将产品送至专门的电子废弃物处理设施或电池回收中心。如需了解您附近的处理地点, 请联系当地市政部门或废物处理公司。
- 若产品电池出现发热或过热迹象、散发异味或异常声响、液体或气体泄漏、或发生变形或变色, 请立即:
  1. 若正在使用, 请立即停止使用该产品。若充电线已插入设备, 请将其拔出。
  2. 停止使用该产品。
  3. 如果操作安全, 请将产品移至开阔区域, 远离任何易燃物品。
  4. 请拨打当地紧急服务电话寻求帮助。
  5. 若眼睛或皮肤接触到泄漏的电池电解液, 请用干净的流水彻底冲洗, 并寻求进一步的医疗救助。
- 若电池出现任何问题, 请联系JETSON客服团队。

联系我们。

RIDEJETSON.COM/SUPPORT
RIDEJETSON.COM/CHAT

1-844-585-7462

请务必在社交媒体上关注@ridejetson, 获取精彩优惠、赠品活动以及所有最新的Jetson资讯。

喜欢你的座驾吗?

在[此处]留下评论
ridejetson.com/reviews
我们迫不及待想听到您的消息!
#MakeMoves




JETSON

안내서
승차 시 이용해
주십시오.

중요 안내:
주의 깊게 읽고 명심하십시오
나중에 참고하시기 바랍니다.

JETSON

KAI

조명이 들어오는 중력 보드.

모델 SKU: JKAI-BLK

JESTON의 가장 중요한 두 가지 라이딩 수칙:

안전에 유의하세요.
즐겁게 놀아보세요!

중국 웨양에서 제조
TRURIDE TECH 유한책임회사가 수입합니다.
우편 사서함 461호, 저지시티, 뉴저지주 07302-9998

유통기한: 2026년 7월
문서 버전: V2.0
중국산

© 2026, TRURIDE TECH. 모든 권리 보유.
TRURIDE TECH 유한책임회사에서 제조했습니다.
JETSON®은 JETSTREAM BRANDS LLC의 허가를 받아 사용되는 등록 상표입니다.
본 문서의 어떠한 부분도(형태, 그래픽 및 디자인 포함) 어떠한 형태나 방식으로든 복제하거나 배포할 수 없습니다.

BLUETOOTH® 텍스트 상표 및 로고는 BLUETOOTH 기술 연합(BLUETOOTH SIG, INC.)이 소유한 등록 상표입니다.
TRURIDE TECH LLC.는 라이선스 허가를 받아 해당 상표를 사용합니다.
기타 상표 및 상호는 각 소유자의 재산입니다.

목차

안전 경고 4
보증 범위 및 제품 등록 7
1. 귀사의 제품에 관하여
1.1 제품 개요 8
1.2 제품 사양 9
1.3 온라인 자료 9
2. 설치 안내
2.1 배터리 충전 10
2.2 전원 스위치 12
2.3 상태 표시등 설명 12
2.4 재보정 13
2.5 배터리 표시등 이해하기 14
3. 사용 설명서
3.1 시작 안내 15
3.2 헬멧 안전 15
3.3 중력판 설치 16
3.4 중력 스케이트보드 체험 16
3.5 코너링 17
3.6 감속 및 정지 17
3.7 중력판의 분해 17
3.8 속도와 실행 시간의 최적화 18
3.9 블루투스® 스피커 사용하기 18
3.10 조명 변경 18
3.11 문제 해결 19
사용자 유지관리 안내 22
문의하기 24

안전 경고.

이 설명은 그대로 남겨 두십시오.

화재 또는 신체 상해 위험에 관한 중요한 안전 안내

- 사용 전에 사용자 설명서와 안전 주의사항을 주의 깊게 읽으시고, 모든 안전 지침을 이해하고 동의했는지 확인하십시오. 부적절한 사용으로 인해 발생하는 모든 손실이나 손해에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.
- **부적합한 충전기를 사용할 경우 화재나 폭발이 발생할 수 있으며, 이로 인해 재산 피해, 신체 상해, 심지어 사망에 이를 수도 있습니다.**
- 각 작업 주기가 시작되기 전에, 작업자는 제조업체가 규정한 작업 전 점검을 수행해야 합니다. 모든 순정 보호 장치 및 완충 패드가 제자리에 설치되어 있고 정상적으로 작동하는지, 제동 시스템이 정상적으로 작동하는지, 제조업체에서 제공한 모든 촉 보호 커버, 체인 보호 커버 또는 기타 보호 커버가 제자리에 설치되어 있고 사용 가능한 상태인지, 타이어 상태가 양호하고 공기압이 적정하며 트레드 깊이가 충분한지, 장비 작동 구역이 안전하고 안전한 작업에 적합한지 확인해야 합니다.
- 부품의 유지보수 및 수리는 제조업체의 사양 요건을 엄격히 준수해야 하며, 제조업체가 승인한 교체 부품만을 사용해야 하고, 설치 작업은 대리점이나 기타 전문 기술자가 수행해야 합니다.
- 경고: 충전할 수 없는 배터리를 충전하지 마십시오.
- 모터가 작동 중일 때는 손, 발, 머리카락, 신체 부위, 의류 또는 이와 유사한 물건이 움직이는 부품, 바퀴 또는 구동 시스템에 닿지 않도록 하십시오.
- 본 제품은 어린이, 신체적·감각적·정신적 능력이 제한된 사람, 또는 경험과 지식이 부족한 사람이 감독이나 지도 없이 사용하는 경우에는 적합하지 않습니다(IEC 60335-1/A2:2006).
- 보호자의 감독을 받지 않는 어린이는 이 제품을 만져서는 안 됩니다(IEC 60335-1/A2:2006).
- 성인의 감독이 필요합니다.
- 차량으로 경주나 스턴트 주행, 또는 차량의 통제력을 상실하게 하거나 운전자/승객의 통제 불능 행동이나 반응을 유발할 수 있는 기타 조작을 하는 것은 엄격히 금지됩니다.
- 자동차 근처에서는 절대로 사용하지 마십시오.
- 진동, 배수 그릴 및 노면 변화를 피하십시오. 제품이 갑자기 멈출 수 있습니다.
- 물웅덩이, 모래길, 자갈길, 진흙길, 낙엽 및 기타 이물질이 있는 도로와 지면을 피하십시오. 습한 날씨는 차량의 접지력, 제동 성능 및 시야에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 화재 발생을 방지하기 위해 인화성 가스, 증기, 액체 또는 분진이 있는 곳 주변을 주행하지 마십시오.
- 운전자는 제조업체의 모든 권장 사항과 지침을 엄격히 준수하고 모든 법규를 따라야 합니다. 전조등이 없는 장비는 조명이 충분한 주간 조건에서만 사용해야 합니다. 소유자는 조명 장비 및 반사 장치(가시성 향상을 위해)를 통해 장비를 식별할 수 있도록 해야 하며, 차체가 낮은 장비의 경우 유연한 막대에 부착된 신호 깃발을 함께 사용해야 합니다.
- 다음과 같은 상태에 해당하는 사람은 기기를 조작해서는 안 된다는 경고를 받아야 합니다: 심장 질환자; 임산부; 머리, 등 또는 목에 질환이 있거나 해당 부위에 수술을 받은 적이 있는 사람; 그리고 부상의 위험을 초래하거나 신체적 유연성, 정신적 능력(

모든 안전 지침을 인식, 이해 및 이행하는 능력 포함)에 영향을 미치거나, 기기 사용에 내재된 위험을 예측하지 못하게 할 수 있는 정신적 또는 신체적 상태가 있는 사람.
- 야간에는 자전거를 타지 마십시오.
- 음주 후나 처방약을 복용한 후에는 자전거를 타지 마십시오.
- 자전거를 탈 때는 물건을 휴대하지 마십시오.
- 이 제품을 맨발로 조작하지 마십시오.
- 항상 신발을 신고, 신발끈을 단단히 묶어 주십시오.
- 양발이 항상 페달에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 작업자는 항상 인증된 적절한 보호복(헬멧을 포함하되 이에 국한되지 않음)과 제조업체가 권장하는 기타 장비를 착용해야 합니다. 헬멧, 무릎 보호대, 팔꿈치 보호대 등의 보호 장비를 항상 착용해야 합니다.
- 반드시 보행자에게 양보해 주십시오.
- 앞쪽과 멀리 있는 물체에 주의하십시오.
- 자전거를 탈 때는 전화 통화를 하거나 다른 어떤 활동을 하는 등 주의를 분산시키지 마십시오.
- 이 제품은 여러 사람이 동시에 탑승해서는 안 됩니다.
- 다른 자전거 이용자와 함께 이 제품을 사용할 때는 충돌을 방지하기 위해 항상 안전 거리를 유지해 주십시오.
- 커브를 돌 때는 반드시 균형을 유지해야 합니다.
- 제대로 조정되지 않은 브레이크를 장착한 상태로 자전거를 타는 것은 매우 위험하며, 심각한 부상이나 사망으로 이어질 수 있습니다.
- 브레이크는 작동 중에 열이 발생할 수 있으므로, 맨손으로 브레이크를 만지지 마십시오.
- 브레이크를 너무 세게 또는 급하게 밟으면 바퀴가 잠길 수 있으며, 이로 인해 차량을 통제하지 못해 넘어질 수 있습니다. 갑작스럽거나 과도한 제동은 부상이나 심지어 사망으로 이어질 수 있습니다.
- 브레이크가 느슨한 경우, 육각 렌치, 드라이버 또는 기타 적합한 도구를 사용하여 조정하거나 Jetson 고객 지원팀에 문의하십시오.
- 마모되거나 손상된 부품은 즉시 교체하십시오.
- 자전거를 타기 전에 모든 안전 라벨이 손상되지 않았는지, 그리고 그 내용을 제대로 이해했는지 확인해 주십시오.
- 운영자가 시연을 통해 장비의 모든 부품을 이해하고 조작할 수 있음을 입증한 후에야 소유자는 해당 장비의 사용 및 조작을 허용해야 합니다.
- 전문적인 교육을 받지 않은 경우 자전거를 타지 마십시오. 과속 주행이나 험한 지형, 경사면에서 자전거를 타지 마십시오. 묘기를 부리거나 급회전을 하지 마십시오.
- 실내에서 충전하는 것이 좋습니다.
- 야외에서 사용하시기를 권장합니다.
- 자외선, 빗물 및 자연 환경에 장기간 노출되면 외장 재질이 손상될 수 있으므로, 사용하지 않을 때는 실내에 보관하십시오.
- 본 제품은 고지대에서는 사용할 수 없습니다. 이러한 환경에서는 회로 간격을 늘려야 할 수 있으므로, 해발 2,000미터를 초과하는 지역에서는 사용할 수 없음을 명시해야 합니다.
- 제조업체에서 지정한 배터리만 사용하십시오.
- 사용하지 않을 때는 실내에 보관해 주십시오. 충전 중이거나 자전거를 타지 않을 때는 실내에 두십시오.
- **경고** - 화재 위험이 있습니다 - 사용자는 어떠한 부품도 직접 수리해서는 안 됩니다.
- **경고** - 화재 및 감전 위험이 있습니다 - 사용자가 직접 수리할 수 있는 부품이 없습니다.
- 자전거 이용자의 체중은 220파운드(99.8kg)를 초과해서는 안 됩니다.
- 배터리는 교체할 수 없습니다
- 제조업체에서 지정한 충전기만 사용해야 합니다.

수정

Jetson 고객 지원팀의 지침 없이 본 장치 또는 그 부품을 분해, 개조, 수리 또는 교체하려고 시도하지 마십시오. 이러한 행위는 보증 무효를 초래할 뿐만 아니라 고장을 유발하여 인명 피해를 입힐 수 있습니다.

추가 작업 시 유의사항

제품에 전원이 공급되고 바퀴가 회전하고 있을 때는 제품을 바닥에서 들어 올리지 마십시오. 이 경우 바퀴가 공회전하여 본인이나 주변 사람에게 부상을 입힐 수 있습니다. 제품 위에서 뛰어오르거나 뛰어내리지 마시고, 사용 중에도 뛰어오르지 마십시오. 작동 시에는 반드시 양발을 페달에 단단히 디디고 있어야 합니다. 사용 전에 반드시 배터리 잔량을 확인하십시오.

폐배터리 처리



배터리에는 환경과 인체 건강에 해를 끼칠 수 있는 유해 물질이 포함되어 있을 수 있습니다. 배터리 및/또는 포장에 표시된 이 기호는 폐배터리를 일반 생활폐기물로 처리해서는 안 됨을 나타냅니다. 배터리는 지정된 수거 장소로 가져가 처리해야 합니다. 폐배터리를 올바르게 처리하면 환경과 인체 건강에 미칠 수 있는 잠재적 위험을 방지할 수 있으며, 자재 재활용은 천연 자원을 보호하는 데 도움이 됩니다. 폐배터리 재활용에 대한 자세한 정보는 지역 폐기물 처리 담당 부서에 문의하시기 바랍니다.

규정 준수 공지

본 장비는 FCC 규칙 제15부의 규정을 준수합니다. 본 장비를 작동하려면 다음 두 가지 조건을 충족해야 합니다. (1) 본 장비는 유해한 간섭을 일으켜서는 안 됩니다. (2) 본 장비는 수신되는 모든 간섭(장비의 비정상적인 작동을 유발할 수 있는 간섭 포함)을 수용해야 합니다. 경고: 규정 준수 책임자의 명시적인 승인 없이 본 장비에 대한 변경 또는 수정을 가할 경우, 사용자는 본 장비를 작동할 권한을 상실할 수 있습니다.
참고: 본 장치는 테스트 결과 FCC 규칙 제15부에 규정된 B급 디지털 장치의 한계치를 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 한계치는 주거용 설치 환경에서 유해한 간섭을 방지하기 위한 합리적인 보호 조치를 제공하기 위한 것입니다.본 장비는 무선 주파수 에너지를 발생, 사용 및 방출할 수 있으며, 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치 환경에서 간섭이 발생하지 않을 것이라고 보장할 수는 없습니다. 본 장비가 실제로 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 껐다가 다시 켜서 확인할 수 있음), 사용자는 다음 조치 중 하나 또는 여러 가지를 취하여 간섭을 제거해 보시기 바랍니다:

- 수신 안테나의 방향을 다시 조정하거나 위치를 변경하십시오.
- 장비와 수신기 사이의 거리를 늘리십시오.
- 장치를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결하십시오.
- 도움이 필요하시면 대리점이나 경험이 풍부한 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오.
- 이 장비는 FCC B급 제한 요건을 충족하기 위해 반드시 차폐 케이블을 사용해야 합니다.

⚠ 경고:

다음 지침을 따르지 않을 경우 어린이나 다른 사람이 다칠 수 있습니다.

- 조립 시 작은 부품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 부품의 조립 및 분해는 반드시 성인이 수행해야 합니다.
- 제품에 손상된 부분이 없는지 수시로 확인하십시오.

*** 성인이 조립해야 합니다.**

⚠ 경고:

부상의 위험을 줄이기 위해 성인의 감독이 필요합니다. 도로, 자동차 근처, 가파른 경사면이나 계단 및 그 주변, 수영장 또는 기타 수역에서는 절대 사용하지 마십시오. 반드시 신발을 착용해야 하며, 한 번에 한 명만 사용해야 합니다.

중요한 안전 안내

경고 - 본 제품을 사용할 때는 다음 사항을 포함한 기본적인 예방 조치를 항상 준수해야 합니다:

(A) 본 제품을 사용하기 전에 모든 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

(B) 부상의 위험을 줄이기 위해, 제품을 어린이 근처에서 사용할 때는 반드시 주의 깊게 감독해야 합니다.

(C) 제품 내부에 손가락이나 손을 넣지 마십시오.

(D) 유연한 전원 케이블이나 출력 케이블에 마모, 절연층 손상 또는 기타 손상 징후가 보일 경우, 본 제품을 사용하지 마십시오.

(E) 모든 장비에 적용됩니다. 사용 설명서에는 '본 장비는 보관 환경 온도가 32°F(0°C) 미만 또는 104°F(40°C)를 초과하는 환경에서는 사용할 수 없습니다'라고 명시해야 합니다.

(F) 모든 기기의 사용 설명서에는 다음 내용이 명시되어야 합니다. '이 배터리는 환경 온도가 32°F(0°C)에서 104°F(40°C) 사이일 때만 충전해야 합니다. 이 온도 범위를 벗어난 환경에서는 배터리를 충전해서는 안 됩니다.'

캘리포니아주 제65호 주민발의안

⚠ 경고:

이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암, 선천적 결함 또는 기타 생식계 위험을 유발하는 것으로 인정된 화학 물질인 카드뮴에 노출될 수 있습니다.
자세한 정보는 다음 웹사이트를 참조하십시오:
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

보증 범위 및 제품 등록.

일반 제한 보증

귀하의 새로운 JETSON 제품은 최초 소매 구매일로부터 보증 기간이 적용되며, 보증 범위에는 재료 및 제조상의 결함이 포함됩니다 (자세한 내용은 RIDEJETSON.COM/WARRANTY 참조). 단, 제품은 JETSON 사용자 설명서(RIDEJETSON.COM/SUPPORT 참조)에 따라 사용되어야 합니다. **본 보증 약관에 따라, JETSON 공인 판매점을 통해 제품을 구매하신 경우에도 JETSON에 직접 보증 청구를 제기하실 수 있습니다.** 전체 보증 약관을 확인하시려면 RIDEJETSON.COM/WARRANTY를 방문해 주십시오.

제품 등록

새로운 JETSON을 지금 바로 등록하고, 맞춤형 제품 및 보증 지원을 신속하게 받으세요. RIDEJETSON.COM/PAGES/REGISTRATION을 방문하여 지금 바로 등록하세요.

제품 보증 권리를 행사하거나 보증 범위에 대해 문의하시려면 당사로 직접 연락해 주십시오.

www.ridejetson.com

1.
~에 관하여 귀하의 제품.

1.1 제품 개요

1. 발판(LED 점등)
2. 상태 표시등
3. 배터리 표시등
4. 바퀴 (LED 발광형)
5. 뚜껑이 있는 충전 포트
6. 전원 버튼
7. 블루투스® 스피커 (내장)
8. LED 라이트 바 (×2; 앞뒤 각 1개)
9. 충전기

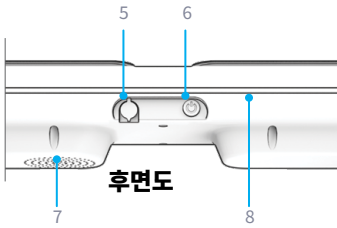

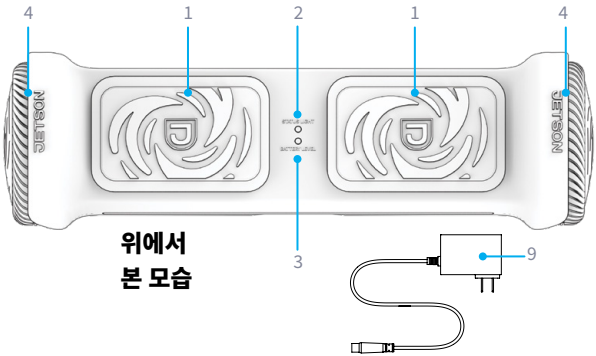

참고: 이미지는 실제 제품의 외관과 다를 수 있습니다.

1.2 제품 사양

- 체중 제한: 220파운드 | 99.8KG
- 최소 라이더 체중: 100파운드 | 45.4킬로그램
- 제품 무게: 14.7파운드 | 6.7킬로그램
- 권장 연령: 12세 이상
- 휠 사이즈: 6.4인치 | 16.25CM
- 제품 크기:
  23.5인치(길이) × 7.0인치(너비) × 6.9인치(높이) |
  59.7CM(길이) × 17.9CM(너비) × 17.4CM(높이)
- 최고 속도: 9마일/시간* | 14.5KM/시간*
- 최대 작동 시간: 40분 *,***
- 총 모터 출력: 300W***(150W × 2)
- 배터리: 36V 2.0AH 리튬이온 배터리
- 충전기: UL 100-240V
- 충전 시간: 약 5.5시간
- 최대 등반 각도: 10°
- UL 인증: UL 2272
- 방수 등급: IPX4

*제품의 작동 시간, 속도, 배터리 사용 시간 및 기타 사양은 라이더와 주행 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 성능에 영향을 미칠 수 있는 조건에 대한 자세한 내용은 3.8항을 참조하십시오.

기온 80°F(26.7°C), 풍속 9.0 MPH(14.5 KM/H)의 조건에서 테스트 시 하중은 110 파운드(49.9KG)였습니다.

피크 전력

1.3 온라인 자료

스캔하여 최신 소식과
업데이트된 제품을
확인하세요
입사 서류
및 지원 자료.

이 사용자 설명서를 온라인으로 확인하시려면
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2530/6734/files/KAI-MANUAL-2025-1739999999963.pdf

사용자 매뉴얼 모음집을 확인해 보세요:
https://ridejetson.com/pages/product-manuals

2.
설치 안내.

2.1 배터리 충전

배터리를 완전히 충전하는 데 약 5.5시간이 걸립니다.

1. 중력판의 충전 포트 덮개를 열어주세요.
2. 충전기를 벽면 콘센트에 꽂은 다음, 충전기 케이블을 중력판의 충전 포트에 연결하십시오.
3. 충전기의 표시등이 빨간색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 완전히 충전된 것입니다. 먼저 충전 포트에서 충전 케이블을 뽑은 다음, 전원 콘센트에서 충전기를 뽑으십시오.
4. 중력판의 충전 포트 덮개를 닫으십시오.

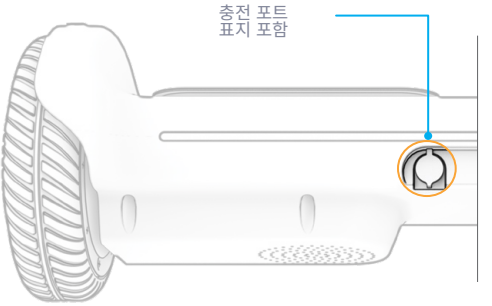

충전기상의 충전 표시등:	상태
붉은 조명	충전
친환경 조명	충전 완료

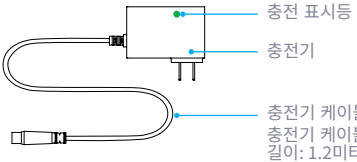

충전 시 주의사항:

- 배터리를 충전하지 않을 때는 항상 충전 포트를 닫아 두십시오.
- 중력 패널을 충전하는 동안에는 절대로 전원을 켜지 마십시오.
- 이동식 전원 분배기를 사용하지 마십시오.
- 배터리의 상태를 최상으로 유지하려면, 충전할 때마다 배터리를 완전히 충전해 주십시오. 충전에는 약 5.5시간이 소요됩니다.
- 중력 패널을 밤새 충전하거나 장시간 충전하지 마십시오.
- 배터리를 분해하거나 해체하려고 시도하지 마십시오.
- 충전 환경 온도 범위: 32°F(0°C)~104°F(40°C)
- 작동 환경 온도 범위: 32°F(0°C)~104°F(40°C)
- 중력판이 충전 중이 아닐 때는 항상 충전 포트 덮개를 닫아 두십시오.
- 유연한 전원선이나 출력 케이블의 선단이 노출되었거나, 절연층이 손상되었거나, 그 밖의 어떠한 손상 징후가 발견될 경우, 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 충전기 라벨에 기재된 모델명이 위에 나열된 충전기 모델명과 일치하는지 확인해 주십시오.
- 충전기의 라벨에 귀하의 JETSON 모델과 호환된다는 내용이 명시되어 있는지 확인해 주십시오. JETSON 모델명과 SKU 번호는 제품 프레임이나 받침대의 상단, 측면 또는 하단에 부착된 라벨에서 확인할 수 있습니다.

중요 안내:

동봉된 충전기 또는 JETSON을 통해 직접 구한 충전기(모델명: JKAI-CH)만 사용하십시오. 해당 충전기에는 GLH017A-4200040CU라는 문구가 표기되어 있어야 하며, 제조사가 'SHENZHEN GAOLIANGHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.'로 명시되어 있어야 합니다.

⚠ 경고: 부적합한 충전기를 사용할 경우 화재나 폭발이 발생하여 재산 피해, 신체 상해, 심지어 사망에 이를 수 있습니다.



다음은 태그의 예시입니다. 충전기에 다음 기능이 탑재될 예정입니다.

2.2 전원 스위치

전력 소모를 줄이기 위해, 라이딩을 마칠 때마다 반드시 스쿠터의 전원을 꺼 주십시오.

- **전원 켜기 방법:** 전원 버튼을 1초 동안 길게 누릅니다.
- **전원 끄기 방법:** 전원 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다.

자동 전원 꺼짐 기능: 전력을 절약하기 위해, 중력 보드는 10분 동안 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다.

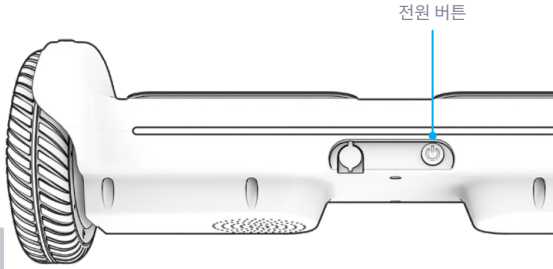

⚠ **경고:** 배터리 및 전기 시스템의 손상을 방지하고, 이로 인한 기기 고장 및 안전 위험을 막기 위해, 그라비티 스케이트보드가 충전 중일 때는 전원을 켜지 마십시오.

2.3 상태 표시등 설명

중력 센서를 재설정하거나 "재보정" 해야 할 경우, 상태 표시등이 빨간색으로 켜집니다. (본 매뉴얼 2.4절 참조.)

상태 표시등	상태
안정적인 파란색 조명	중력 보드가 준비되었습니다.
빨간 불이 깜빡인다	중력판을 다시 보정하십시오.

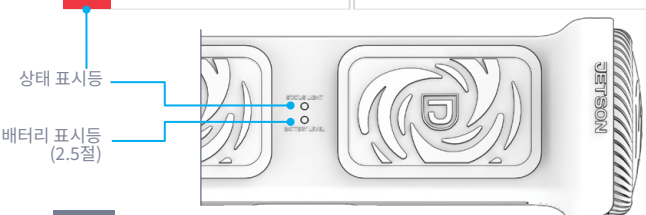

2.4 재보정

때로는 중력판의 내부 균형 메커니즘을 재설정하거나 “재보정”해야 할 때가 있습니다.

중요 안내: 개봉 후 즉시 중력판을 재보정해 주십시오.

그런 다음 필요에 따라 재보정하십시오. 중력판의 재보정이 필요한 징후로는 지속적인 삐삐 소리 및/또는 바퀴가 계속 회전하는 현상이 있습니다.

주의: 중력 센서의 내부 균형 메커니즘을 완전히 초기화하려면 여러 번 재보정이 필요할 수 있습니다.

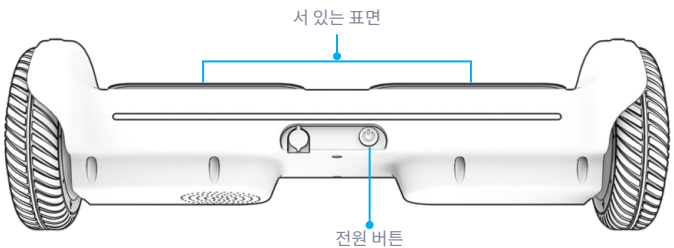

재보정:

1. 중력판의 전원을 끄십시오.
2. 중력판을 평평한 표면에 놓고, 서 있는 면이 지면과 평행이 되도록 조정하십시오.
3. 전원 버튼을 약 8초 동안 길게 누르면 음악 멜로디의 시작 부분이 들립니다.
4. “보정 완료”라는 안내음이 들릴 때까지 버튼을 계속 누르고 계십시오.
5. 전원 버튼을 놓은 다음 3초 동안 길게 눌러 그라비티 보드를 끕니다.
6. 전원 버튼을 1초 동안 길게 눌러 그래비티 보드를 다시 켜십시오. 재보정이 완료되었습니다.

중요 안내: 재보정 과정 중에는 그래비티 보드에 기대거나 어떤 무게도 가하지 **마십시오** .

2.5 배터리 표시등 이해하기

전원을 켜면 배터리 표시등이 켜지며 충전 비율을 표시합니다. 구체적인 내용은 아래 표와 같습니다.

배터리 표시기 光	대략적인 잔여 배터리 용량(%)*
안정 녹색 조명	75 - 100%
안정 주황색 조명	30 - 74%
안정 빨간색 조명	10 - 29% 지금 바로 제품에 전원을 공급하세요!
빨간색 표시등이 깜빡이고, 스피커에서 배터리 잔량 부족 경고음이 울립니다.	5 - 9% 정말이에요. 이제 충전할 시간입니다!
깜빡이는 붉은 조명, 배터리 잔량 부족 알림음이 이 스피커를 통해 재생되며, & 끊임없이 울리는 삐삐 소리.	1 - 4% 라이딩을 멈추고, 충전을 시작하세요 제품!

중요 안내: 배터리 잔량이 **0%가 되면 중력판이** 자동으로 꺼집니다. 다음에 사용하기 전에 중력판을 완전히 충전해 주십시오(자세한 내용은 2.1절 참조).

⚠ **주의:**
안전을 위해 배터리 잔량이 10% 미만이 되면 중력판의 앞부분이 자동으로 위쪽으로 기울어지며, 동시에 중력판의 속도가 자동으로 줄어듭니다.

*참고용입니다. 실제 상황은 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

3.
사용 설명서.

3.1 시작 안내

- 모험을 시작하세요: 본 제품을 사용하기 전에 안전 경고를 포함한 전체 사용자 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 다음 사항을 모두 이해하고, 동의하며, 준수하는지 확인하십시오:
  - 제조업체의 권장 사항.
  - 안전 지침 및 경고.
  - 현지 자전거 이용 및 운영 관련 법규 및 규정.

- 라이딩 시, 중력 스케이트보드에는 기술적인 의미에서 앞면과 뒷면의 구분이 없습니다. 라이더는 어느 쪽에서든 스케이트보드에 올라탈 수 있습니다.

- 이 설명서에 언급된 방향(오른쪽, 왼쪽, 앞/전방, 뒤/후방)은 모두 라이더가 중력판 위에 서 있는 자세를 기준으로 합니다. 예를 들어, 중력판의 "오른쪽"은 라이더가 오른발을 놓은 쪽을 의미합니다.

3.2 헬멧 안전

자전거를 타는 사람은 항상 헬멧을 착용해야 합니다.



부적절한 위치 지정:
이마가 노출되어 있습니다. 넘어지면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.



올바른 위치 지정:
이마가 가려졌다 헬멧.

*헬멧, 적절한 복장, 신발 및 안전 장비를 착용하십시오. 바퀴에 말리거나 끼일 수 있는 옷은 피하십시오. 발을 완전히 감싸는 평평한 밑창의 신발을 신는 것이 좋습니다. 사고 발생 시 부상을 방지하기 위해 ASTM F1492 표준을 준수하는 헬멧 및 보호 장비를 착용하십시오.

3.3 중력판 설치

1. 중력판에 전원을 공급하십시오.
2. 그것을 당신 앞의 바닥에 놓고, 한 발을 그 앞쪽 발받침의 중앙에 올려놓으세요.
3. 다른 쪽 발을 반대편 페달 위로 올리고, 재빨리 체중을 몸의 중심 쪽으로 옮깁니다.
4. 허리를 꼿꼿이 펴고, 무릎을 살짝 굽히세요.

3.4 중력 스케이트보드 체험

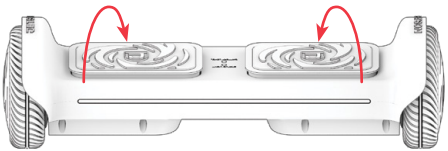

앞으로 나아가기:
발가락으로 각 발바닥 앞부분에 균등한 압력을 가하세요. 속도를 높이려면 더 강한 압력을 가하세요.

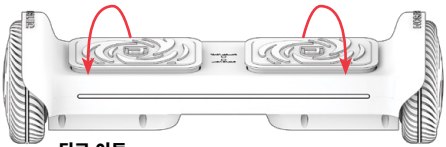

뒤로 이동:
발뒤꿈치로 각 발바닥의 뒤쪽 부분에 고르게 압력을 가하십시오.

⚠ 경고: 그레이비티 보드의 전원이 꺼진 상태에서는 절대로 설치하지 마십시오. 전원이 꺼지면 내부 균형 장치가 작동하지 않아 넘어지거나 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고: 그라비티 스케이트보드가 최고 속도에 근접하거나 최고 속도에 도달하면, 감속을 알리는 경고음으로 삐삐 소리가 지속적으로 울립니다. 안전한 주행을 위해 속도를 줄여 주십시오.

중요 안내: 중력판이 설계 하중 용량을 초과할 경우, 모터에 과부하가 발생할 수 있습니다. 모터가 과부하 상태에 가까워지면 중력판에서 경보음이 울리며, 한쪽 또는 양쪽이 보호 모드로 전환되어 자동으로 전원이 차단될 수 있습니다.

과부하 상태에서는 모터를 30~60분 동안 식힌 후 사용을 재개하십시오.

⚠ 경고:
모터 과부하를 방지하기 위해 다음 상황에서는 주행하지 마십시오:

- 카펫이나 울퉁불퉁한 바위 지형과 같이 마찰이 큰 표면에서.
- 가파른 비탈길을 올라갔다.
- 적재 중량이 220파운드 | 99.8킬로그램을 초과합니다.
- 울퉁불퉁한 노면, 계단/연석 또는 험한 지형을 지나가십시오.

3.5 코너링

페달에 가하는 힘이 클수록, 해당 쪽 바퀴가 더 빨리 회전합니다.

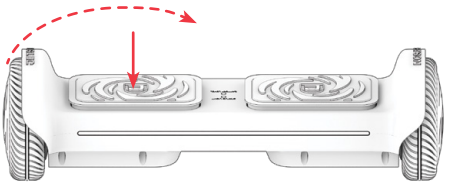

우회전할 때:
왼쪽 페달 앞부분에 추가적인 압력을 가한다
네 왼쪽 발가락.

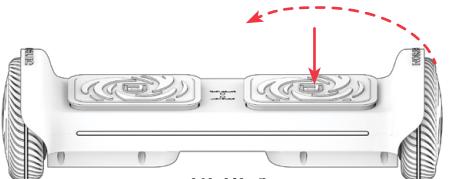

좌회전할 때:
오른발 앞쪽 발바닥에 추가적인 압력을 가한다
당신의 오른발.

3.6 감속 및 정지

앞으로 미끄러질 때 속도를 줄이려면 페달 앞쪽을 누르는 힘을 줄이십시오. 몸의 무게 중심을 각 페달의 중앙으로 옮기면 안정적으로 멈출 수 있습니다.

3.7 중력판의 분해

스케이트보드가 완전히 멈춘 후, 한쪽 발씩 번갈아 가며 **스케이트보드 뒤쪽에서** 차례로 내려서세요.

⚠ **경고:** 안전을 위해 중력판 앞쪽에서 뛰어내리지 마십시오.

3.8 속도와 실행 시간의 최적화

한 번 충전으로 최대 40분 동안 주행할 수 있으며, 최고 속도는 시속 9.0마일 | 14.5KM/H입니다.
그러나 한 번 충전으로 주행할 수 있는 거리와 주행 속도는 여러 요인의 영향을 받습니다.

- **주행 표면:** 매끄럽고 평평한 표면은 속도를 높이고 운행 시간을 연장할 수 있습니다.
- **무게:** 무게가 증가하면 비행 거리가 짧아지고 속도가 떨어질 수 있습니다.
- **온도:** GRAVITY 스케이트보드는 50°F(10°C) 이상의 환경에서 사용, 충전 및 보관하십시오.
- **주행 방식:** 잦은 출발과 정지는 작동 시간을 단축시킵니다.

3.9 블루투스® 스피커 사용하기

휴대용 기기를 GRAVITY 스케이트보드에 내장된 블루투스® 스피커에 연결하면, 주행 중에도 음악을 끊김 없이 감상할 수 있습니다. 음악 재생이 시작되면 스케이트보드의 조명이 자동으로 음악에 맞춰 동기화되어, 비트에 맞춰 깜빡입니다.
휴대용 기기를 GRAVITY BOARD의 BLUETOOTH® 스피커에 연결하려면:

1. 중력판에 전원을 공급합니다(2.2절).
2. 휴대용 기기의 설정 메뉴에서 블루투스® 기능을 켠 다음, 기기 목록에서 "AXIS"를 찾아 선택하십시오.
3. 좋아하는 앱을 통해 음악을 재생하면, 그 음악이 GRAVITY BOARD의 스피커로 스트리밍됩니다.

문제 해결: 연결 문제
연사와 연락을 취하는 데 어려움이 있으신 경우:

1. 중력판의 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
2. 개인 기기의 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
3. '스캔' 버튼을 클릭하여 감지된 제품 목록을 새로 고침하십시오.

3.10 조명 변경

중력 패널이 켜지면 기본 조명 모드가 표시됩니다. 5가지의 서로 다른 조명 모드를 설정할 수 있습니다.
다른 조명 효과로 전환하기: 전원 버튼을 0.5초 동안 빠르게 눌렀다가 놓으면 조명 효과가 전환됩니다.

3.11 문제 해결

문제	가능한 원인	주의해야 할 부차적인 증상	해결 방안
이 전기 스쿠터 삐 소리만 자전거를 탈 때. (⊠)	모터가 과부하 상태로 작동하고 있습니다.		장치의 전원을 끄기 30분 동안 그대로 두어 모터가 식도록 합니다. 삐삐 소리가 계속되면 이 과정을 반복하십시오. 30분.
	이 전기 스쿠터가 너무 기울어졌습니다. 먼 앞을 향해.		평탄한 주행 도로로 이동하거나 무게 중심을 조정하여 페달이 수준이.
	바퀴가 끼었다.	• 휠 주변의 이물질. • 바퀴 앞의 장애물.	장치의 전원을 끄기 방해가 되는 파편을 모두 제거하십시오. 울퉁불퉁하거나, 바위가 많거나, 흩어져 있거나 험준한 지형.
	내부 균형 메커니즘을 재설정해야 합니다.	• 상태 표시등이 켜지면 상태 문제가 있음을 나타냅니다. (2.3절) • 바퀴가 돌고 있다.	장비를 재보정하십시오. (2.4절)

추가 문제 해결 지원이 필요하시면 Jetson 고객 지원팀에 문의해 주십시오: ridejetson.com/chat

문제	가능한 원인	주의해야 할 부차적인 증상	해결 방안
이 전기 스쿠터 다음과 같은 경우에만 경고음이 울립니다: 지금 자전거를 타고 있다.	이 장치는 현재 예상했던 성능 한계를 넘어섰습니다. 현재 최고 속도를 초과한 상태로 주행하고 있을 수 있습니다. 경사가 너무 가파르거나, 험준하거나 저항이 큰 지형에서, 또는 짐을 짊어지고 이동할 때 무게가 그 한도를 초과할 경우 권장 용량.		자전거 주행 속도를 줄이고, 평평하고 매끄러운 노면으로 이동한 다음, 다음 사항을 확인하십시오. 가지고 다녀야 하는데, 무게는 220파운드(99.8킬로그램) 이상.
이 전기 스쿠터 삐삐 소리가 끊이지 않고, 비록 내가 그것을 타지 않았더라도.	배터리 잔량이 부족합니다.	• 스피커에서 배터리 잔량 부족 알림음이 울립니다. • 배터리 표시등에 배터리 잔량이 부족함을 나타냅니다. (2.5절)	재충전 이 단원. (2.1절)
	내부 균형 메커니즘을 재설정해야 합니다.	• 상태 표시등이 켜지면 상태 문제가 있음을 나타냅니다. (2.3절) • 바퀴가 돌고 있다.	재보정 이 단원. (2.4절)
이 전기 스쿠터 속도를 줄이거나 자전거를 탈 때 몸을 기울인다.	배터리 잔량이 10% 미만으로 떨어졌습니다.	• 배터리 표시등에 배터리 잔량이 부족함을 나타냅니다. (2.5절)	기기를 충전합니다. (2.1절)

추가 문제 해결 지원이 필요하시면 Jetson 고객 지원팀에 문의해 주십시오: ridejetson.com/chat

문제	가능한 원인	주의해야 할 부차적인 증상	해결 방안
이 전기 스쿠터 실현되지 못함 최고 속도 또는 실행 시간.	기능이 저하되고 있다 특정 주행 조건(예: 울퉁불퉁하거나 저항이 큰 지형, 극한의 기온, 권장 중량을 초과하는 하중 등). 최대 220파운드(99.8KG).		기능성을 극대화할 수 있는 조건에서 라이딩을 즐기세요. (3.8절)
바퀴 회전 중입니다.	내부 균형 메커니즘을 재설정해야 합니다.	• 상태 표시등이 켜지면 상태 문제가 있음을 나타냅니다. (2.3절) • 이 기기에서 삐삐 소리가 나고 있습니다.	이 장치를 다시 보정하십시오. (2.4절)
이 전기 스쿠터 전원이 켜지지 않습니다.	배터리 전원이 다 떨어졌습니다.		기기를 충전합니다. (2.1절)
	충전기는 작동하지 않습니다.	• 충전 중 충전기 표시등이 정상적으로 켜지지 않습니다. (2.1절)	충전기를 교체하십시오. (RIDEJETSON.COM/ CHARGERS 참조)

추가 문제 해결 지원이 필요하시면 Jetson 고객 지원팀에 문의해 주십시오: ridejetson.com/chat

사용자 유지 관리 안내.

Jetson을 올바르게 관리하여 원활하고 안전하게 주행할 수 있도록 하십시오. 구체적인 방법은 다음과 같습니다:

Jetson 사용 방법

- 제품에 전원이 켜져 있을 때는 바닥에서 들어 올리지 마십시오. 시스템을 통해 제품을 단단한 바닥에 내려놓아야 한다는 안내가 표시되면 바퀴가 빠르게 회전하며, 이후 제품에서 지속적인 경고음이 울립니다. 경고음을 멈추려면 전원 버튼을 빠르게 눌러 제품을 끄십시오.
- 제품을 심한 진동이나 강한 물리적 충격에 노출시키지 마십시오.
- 절대로 배터리를 분해하지 마십시오.
- 제품을 물이나 습기가 많은 곳에서 멀리 두십시오.
- 손상을 방지하기 위해 평평하고 매끄러운 노면에서 주행해 주십시오.

보관 방법

- 제품을 장기간 보관하기 전에 배터리를 완전히 충전해 주십시오.
- 장기간 보관할 경우, 매월 한 번씩 배터리를 완전히 충전해 주십시오.
- 먼지가 들어가지 않도록 제품을 잘 덮어 두십시오.
- 제품을 실내의 건조한 곳에 보관하십시오.

Jetson 청소하기

- 제품을 세척할 때는 먼저 젖은 천으로 꼼꼼히 닦은 다음, 마른 천으로 물기를 닦아내십시오.
- 제품에 직접 물을 뿌리지 마십시오. 그렇지 않으면 전기 시스템에 습기가 차 제품 고장을 일으켜 라이더의 안전을 위협할 수 있습니다.
- 전자 부품이나 배터리에 습기가 스며든 경우, 제품의 전원을 켜지 마십시오.

⚠ **경고:** 제품에 직접 물을 뿌리거나 물을 부어서는 안 됩니다. 물은 배선, 배터리 및 조명 장치를 손상시키고 차체의 노후화를 유발할 수 있으며, 이 모든 것이 고장을 일으켜 라이더의 안전을 위협할 수 있습니다.

⚠ 배터리 사용 시 주의사항

본 제품에는 리튬 이온 배터리가 내장되어 있으므로 주의하여 사용해 주십시오.

- 제품을 화기 및 과열된 환경에서 멀리 떨어진 곳에 보관하십시오.
- 격렬한 물리적 충격, 심한 진동 또는 충돌을 피하십시오.
- 제품이 물이나 습한 환경에 노출되지 않도록 주의해 주십시오.
- 제품을 쌓아 두거나 다른 물건 위나 아래에 보관하지 마십시오.
- 본 제품이나 배터리를 분해하지 마십시오.
- 이 제품을 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전용 전자폐기물 처리 시설이나 배터리 수거 센터로 가져가 주십시오. 가까운 처리 장소를 확인하려면 지역 자치단체나 폐기물 처리 업체에 문의하십시오.
- 제품의 배터리에서 발열이나 과열 징후가 나타나거나, 이상한 냄새나 소리가 나거나, 액체나 가스가 누출되거나, 변형이나 변색이 발생한 경우, 즉시 다음 조치를 취하십시오:
  1. 현재 사용 중이라면 즉시 해당 제품의 사용을 중단하십시오. 충전 케이블이 기기에 연결되어 있다면 뽑아 주십시오.
  2. 해당 제품의 사용을 중단하십시오.
  3. 작업이 안전한 경우, 제품을 인화성 물질로부터 멀리 떨어진 탁 트인 장소로 옮겨 주십시오.
  4. 도움이 필요하시면 현지 응급 서비스 전화번호로 연락해 주십시오.
  5. 눈이나 피부에 누출된 배터리 전해액이 닿은 경우, 깨끗한 흐르는 물로 철저히 씻어낸 후 추가적인 의료 조치를 받으십시오.
- 배터리에 문제가 발생하면 JETSON 고객 지원팀에 문의해 주십시오.

문의하기.

RIDEJETSON.COM/SUPPORT
RIDEJETSON.COM/CHAT

1-844-585-7462

소셜 미디어에서
@ridejetson을 꼭 팔로우하여
멋진 할인 혜택, 경품 이벤트
및 Jetson의 모든 최신 소식을
받아보세요.

당신의 차가 마음에 드시나요?

[여기]에 댓글을 남기세요
ridejetson.com/reviews
여러분의 소식을 정말 기다리고 있습니다!
#MakeMoves




JETSON

PRZEWODNIK NA PODRÓŻ.

WAŻNE:
Przeczytaj uważnie i zapamiętaj na przyszłość.

JETSON

KAI
Podświetlana deska grawitacyjna.

NUMER KATALOGOWY MODELU: JKAI-BLK

NASZA DWÓJKA NAJLEPSZYCH ZASADY JAZDY:

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO.
BAW SIĘ DOBRZE!

WYPRODUKOWANO W YUEYANG W CHINACH
IMPORTOWANE PRZEZ TRURIDE TECH LLC.
SKRYTKA POCZTOWA NR 461, JERSEY CITY, NJ 07302-9998

KOD DATY: 07/2026
WERSJA DOKUMENTU: V2.0
WYPRODUKOWANO W CHINACH

© 2026, TRURIDE TECH. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
WYPRODUKOWANO DLA FIRMY TRURIDE TECH LLC.
JETSON® JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM UŻYWANYM NA PODSTAWIE LICENCJI UDZIELONEJ PRZEZ JETSTREAM BRANDS LLC.
ŻADNA CZĘŚĆ NINIEJSZEGO DOKUMENTU, W TYM JEGO KSZTAŁT, GRAFIKA I PROJEKT, NIE MOŻE BYĆ POWIELANA ANI PRZEKAZYWANA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ANI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.

ZNAK SŁOWNY I LOGO BLUETOOTH® SĄ ZASTRZEŻONYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI NALEŻĄCYMI DO BLUETOOTH SIG, INC., A WSZELKIE WYKORZYSTANIE TYCH ZNAKÓW PRZEZ FIRMĘ TRURIDE TECH LLC ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE LICENCJI.
POZOSTAŁE ZNAKI TOWAROWE I NAZWY HANDLOWE NALEŻĄ DO ICH ODPOWIEDNICH WŁAŚCICIELI.

Spis treści

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 4
Zakres gwarancji i rejestracja produktu 7
1. Informacje o produkcie
1.1 Przegląd produktu 8
1.2 Dane techniczne produktu 9
1.3 Zasoby internetowe 9
2. Instrukcja montażu
2.1 Ładowanie akumulatora 10
2.2 Włączanie i wyłączanie zasilania 12
2.3 Jak odczytywać lampkę sygnalizacyjną stanu 12
2.4 Ponowna kalibracja 13
2.5 Jak działa kontrolka stanu akumulatora 14
3. Instrukcja obsługi
3.1 Uwagi wstępne 15
3.2 Bezpieczeństwo związane z kaskiem 15
3.3 Montaż płyty grawitacyjnej 16
3.4 Jazda na desce grawitacyjnej 16
3.5 Pokonywanie zakrętów 17
3.6 Zwalnianie i zatrzymywanie się 17
3.7 Demontaż płyty grawitacyjnej 17
3.8 Maksymalizacja prędkości i czasu pracy 18
3.9 Korzystanie z głośnikaBluetooth® 18
3.10 Zmiana oświetlenia 18
3.11 Rozwiązywanie problemów 19
Instrukcje dotyczące obsługi użytkownika . . 22
Skontaktuj się z nami 24

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.

INFORMACJE DOTYCZĄCE RYZYKA POŻARU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA ORAZ WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz upewnić się, że wszystkie wskazówki bezpieczeństwa zostały zrozumiane i zaakceptowane. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- **Użycie niewłaściwej ładowarki może spowodować pożar lub wybuch, co może doprowadzić do zniszczenia mienia, obrażeń ciała, a nawet śmierci.**
- Przed każdym cyklem pracy operator powinien przeprowadzić kontrole przeduruchomieniowe określone przez producenta: czy wszystkie osłony i podkładki dostarczone pierwotnie przez producenta znajdują się na właściwym miejscu i są w stanie nadającym się do użytku; czy układ hamulcowy działa prawidłowo; czy wszystkie osłony osi, osłony łańcuchów lub inne osłony dostarczone przez producenta są zamontowane i w stanie nadającym się do użytku; czy opony są w dobrym stanie, odpowiednio napompowane i mają wystarczającą głębokość bieżnika; obszar, na którym produkt ma być eksploatowany, powinien być bezpieczny i odpowiedni do bezpiecznej eksploatacji.
- Elementy należy konserwować i naprawiać zgodnie ze specyfikacjami producenta, używając wyłącznie autoryzowanych przez producenta części zamiennych, a montaż powinien być wykonywany przez dealerów lub inne wykwalifikowane osoby.
- Ostrzeżenie dotyczące ładowania baterii jednorazowych.
- Nie wolno dopuścić, aby dłonie, stopy, włosy, części ciała, ubranie lub podobne przedmioty miały kontakt z ruchomymi elementami, kołami lub układem napędowym podczas pracy silnika.
- Produktu tego nie powinny używać dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały odpowiednie instrukcje (IEC 60335-1/A2:2006).
- Dzieci pozostające bez opieki nie powinny bawić się tym produktem (IEC 60335-1/A2:2006).
- Wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
- Pojazdów nie wolno używać do wyścigów, akrobacji motocyklowych ani innych manewrów, które mogą spowodować utratę kontroli nad pojazdem lub wywołać niekontrolowane działania lub reakcje kierowcy lub pasażera.
- Nigdy nie używać w pobliżu pojazdów silnikowych.
- Należy unikać ostrych nierówności, kratkanali i nagłych zmian nawierzchni. Urządzenie może nagle się zatrzymać.
- Należy unikać ulic i nawierzchni pokrytych wodą, piaskiem, żwirem, błotem, liśćmi i innymi zanieczyszczeniami. Deszczowa pogoda pogarsza przyczepność, skuteczność hamowania i widoczność.
- Należy unikać jazdy w pobliżu łatwopalnych gazów, par, cieczy lub pyłów, które mogłyby spowodować pożar.
- Użytkownicy powinni przestrzegać wszystkich zaleceń i instrukcji producenta, a także wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych: pojazdy bez reflektorów mogą być użytkowane wyłącznie przy odpowiedniej widoczności w świetle dziennym, a ponadto; właściciele należy zachęcać do zwiększania widoczności za pomocą oświetlenia, odblasków, a w przypadku pojazdów o niskim zawieszeniu – flag sygnalizacyjnych na elastycznych drążkach.
- Osoby cierpiące na poniższe schorzenia powinny zachować ostrożność i nie korzystać z urządzenia: osoby z chorobami serca; kobiety w ciąży; osoby z dolegliwościami głowy, pleców lub szyi lub po operacjach w

tych obszarach ciała; oraz osoby z wszelkimi schorzeniami psychicznymi lub fizycznymi, które mogą zwiększać ryzyko odniesienia urazu lub ograniczać ich sprawność fizyczną lub zdolności umysłowe niezbędne do rozpoznania, zrozumienia i wykonania wszystkich instrukcji bezpieczeństwa oraz do oceny zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzenia.

- Nie należy jeździć w nocy.
- Nie należy jeździć po spożyciu alkoholu lub zażyciu leków na receptę.
- Podczas jazdy nie należy przewozić żadnych przedmiotów.
- Nigdy nie należy obsługiwać produktu na boso.
- Zawsze noś buty i dbaj o to, by sznurowadła były zawiązane.
- Upewnij się, że stopy zawsze są stabilnie oparte na pedałach.
- Operatorzy powinni zawsze używać odpowiedniej odzieży ochronnej, w tym między innymi kasku posiadającego odpowiedni certyfikat, oraz wszelkiego innego sprzętu zalecanego przez producenta: Należy zawsze nosić sprzęt ochronny, taki jak kask, nakolanniki i nałokietniki.
- Zawsze ustępuj pierwszeństwa pieszym.
- Zwracaj uwagę na to, co znajduje się przed tobą i daleko od ciebie.
- Podczas jazdy nie należy pozwalać sobie na czynniki rozpraszające uwagę, takie jak odbieranie telefonu czy wykonywanie jakichkolwiek innych czynności.
- Z produktu nie może korzystać więcej niż jedna osoba.
- Kiedy poruszasz się na tym produkcie razem z innymi użytkownikami, zawsze zachowuj bezpieczną odległość, aby uniknąć zderzenia.
- Podczas skręcania pamiętaj o utrzymaniu równowagi.
- Jazda z nieprawidłowo wyregulowanymi hamulcami jest niebezpieczna i może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Podczas pracy hamulec może się nagrzewać, dlatego nie należy dotykać go gołą ręką.
- Zbyt gwałtowne lub zbyt mocne hamowanie może spowodować zablokowanie koła, co z kolei może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i upadku. Nagłe lub nadmierne hamowanie może skutkować obrażeniami lub śmiercią.
- Jeśli hamulec się poluzuje, należy go wyregulować za pomocą klucza imbusowego, śrubokręta lub innego odpowiedniego narzędzia albo skontaktować się z zespołem Jetson Care.
- Zużyte lub uszkodzone części należy natychmiast wymienić.
- Przed jazdą sprawdź, czy wszystkie etykiety bezpieczeństwa są na swoim miejscu i czy ich treść jest zrozumiała.
- Właściciel zezwoli na użytkowanie i obsługę urządzenia po upewnieniu się, że operatorzy rozumieją działanie wszystkich elementów urządzenia i potrafią je obsługiwać przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie należy jeździć bez odpowiedniego przeszkolenia. Nie należy jeździć z dużą prędkością, po nierównym terenie ani po zboczach. Nie należy wykonywać akrobacji ani wykonywać gwałtownych skrętów.
- Zalecane do ładowania w pomieszczeniach.
- Zalecane do użytku na zewnątrz.
- Długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV, deszcz i czynniki atmosferyczne może spowodować uszkodzenie materiałów, z których wykonano obudowę; gdy urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w pomieszczeniu.
- Produkty, które nie są przeznaczone do użytku w miejscach położonych na dużych wysokościach – co może wymagać zwiększenia odstępów izolacyjnych w obwodach elektrycznych – powinny zawierać informację, że nie są przeznaczone do użytku na wysokości powyżej 2000 m n.p.m.
- Należy używać wyłącznie baterii wskazanych przez producenta.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w pomieszczeniu. Podczas ładowania lub gdy nie jeździsz, pozostaw je w pomieszczeniu.
- **OSTRZEZENIE** – Ryzyko pożaru – Zadna z części nie może być naprawiana przez użytkownika.
- **OŚTRZEZENIE** – Ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym – Urządzenie nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie naprawiać.
- Waga kierowcy nie powinna przekraczać 220 funtów (99,8 kg).
- Bateria jest wbudowana.
- Należy używać wyłącznie ładowarki wskazanej przez producenta.

ZMIANY

Nie należy próbować demontować, modyfikować, naprawiać ani wymieniać urządzenia ani żadnego z jego elementów bez instrukcji zespołu Jetson Care. Spowoduje to utratę wszelkich praw wynikających z gwarancji i może doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia, co z kolei może spowodować obrażenia.

DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS EKSPLOATACJI

Nie podnoś urządzenia z podłoża, gdy jest włączone, a koła są w ruchu. Może to spowodować swobodny obrót kół, co z kolei może doprowadzić do obrażeń u Ciebie lub osób znajdujących się w pobliżu. Nie wskakuj na urządzenie ani z niego nie zeskakuj, a także nie wykonuj skoków podczas jego użytkowania. Podczas pracy zawsze trzymaj stopy mocno oparte na podnóżku. Przed użyciem zawsze sprawdź poziom naładowania akumulatora.

UTYLIZACJA UŻYWANYCH AKUMULATORÓW

Bateria może zawierać substancje niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Ten symbol umieszczony na baterii i/lub opakowaniu



oznacza, że zużytej baterii nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Zużyte baterie należy oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Dbając o prawidłową utylizację zużytych baterii, przyczynisz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu zużytych baterii, prosimy o kontakt z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się gospodarką odpadami.

ZAWIADOMIENIE O ZGODNOŚCI

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Ostrzeżenie: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zgodność z przepisami, mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do eksploatacji sprzętu. UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami obowiązującymi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego — co można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia — zaleca się użytkownikowi podjęcie próby wyeliminowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmień ustawienie lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka należącego do innego obwodu elektrycznego niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.
- W celu zapewnienia zgodności z limitami FCC klasy B należy stosować z tym urządzeniem kable ekranowane.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować obrażenia u dziecka lub innych osób.

- Podczas montażu należy przechowywać małe elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Akcesoria muszą być montowane i demontowane przez osobę dorosłą.
- Należy regularnie sprawdzać, czy produkt nie jest uszkodzony.

*** WYMAGANY JEST MONTAŻ PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ.**

⚠ OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko urazu, wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Nigdy nie należy używać urządzenia na jezdniach, w pobliżu pojazdów silnikowych, na stromych zboczach lub schodach ani w ich pobliżu, a także w pobliżu basenów lub innych zbiorników wodnych; należy zawsze nosić obuwie i nigdy nie pozwalać na jazdę więcej niż jednej osobie.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE – Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

(A) Przed użyciem produktu należy zapoznać się z całą instrukcją.

(B) Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy ściśle nadzorować użytkowanie produktu w pobliżu dzieci.

(C) Nie należy wkładać palców ani rąk do urządzenia.

(D) Nie należy używać tego produktu, jeśli elastyczny przewód zasilający lub kabel wyjściowy jest postrzępiony, ma uszkodzoną izolację lub wykazuje jakiekolwiek inne oznaki uszkodzenia.

(E) Dotyczy wszystkich urządzeń. Instrukcja powinna zawierać następujące stwierdzenie: Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia poniżej 32°F (0°C) ani powyżej 104°F (40°C).

(F) W przypadku wszystkich urządzeń instrukcja powinna zawierać następującą informację: Akumulator należy ładować, gdy temperatura otoczenia wynosi od 32°F (0°C) do 104°F (40°C). Nigdy nie należy ładować akumulatora, gdy temperatura otoczenia wykracza poza ten zakres.

KALIFORNIJSKA PROPOZYCJA NR 65

⚠ OSTRZEŻENIE:

TEN PRODUKT MOŻE NARAZIĆ UŻYTKOWNIKA NA DZIAŁANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, W TYM KADMU, KTÓRY WEDŁUG WŁADZ STANU KALIFORNIA POWODUJE RAKA ORAZ WADY WRODZONE LUB INNE SZKODY DLA ROZRODCZOŚCI. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONACH: WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

OGÓLNA OGRANICZONA GWARANCJA

TWÓJ NOWY PRODUKT MARKI JETSON JEST OBJĘTY GWARANCJĄ NA WADY MATERIAŁOWE I WYKONAWCZE, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PODANYMI NA STRONIE RIDEJETSON.COM/WARRANTY, PRZEZ OKRES LICZONY OD DATY PIERWOTNEGO ZAKUPU DETALICZNEGO, POD WARUNKIEM UŻYTKOWANIA ZGODNEGO Z INSTRUKCJAMI OBSŁUGI FIRMY JETSON (ZOBACZ RIDEJETSON.COM/SUPPORT). **W RAMACH TEJ GWARANCJI BĘDZIESZ MÓGŁ ZGŁASZAĆ ROSZCZENIA BEZPOŚREDNIO DO FIRMY JETSON, NAWET JEŚLI PRODUKT MARKI JETSON ZOSTAŁ ZAKUPIONY U JEDNEGO Z NASZYCH AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW.** ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNYMI WARUNKAMI NASZEJ GWARANCJI, ODWIEDŹ STRONĘ RIDEJETSON.COM/WARRANTY.

REJESTRACJA PRODUKTU

ZAREJESTRUJ SWÓJ NOWY JETSON, ABY UZYSKAĆ SZYBSZY DOSTĘP DO SPERSONALIZOWANEJ OBSŁUGI PRODUKTOWEJ I GWARANCYJNEJ. ZRÓB PIERWSZY KROK NA STRONIE RIDEJETSON.COM/PAGES/REGISTRATION.

ZAKRES GWARANCJI I REJESTRACJA PRODUKTU.

Aby skorzystać z gwarancji na produkt lub uzyskać informacje na temat zakresu gwarancji, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

www.ridejetson.com

1. O NAS TWÓJ PRODUKT.

1.1 Przegląd produktu

1. PODKŁADKI POD STOPY *(PODŚWIETLENIE LED)*
2. LAMPKA SYGNALIZACYJNA STANU
3. LAMPKA KONTROLNA STANU AKUMULATORA
4. KOŁA *(Z PODŚWIETLENIEM LED)*
5. PORT ŁADOWANIA Z OSŁONĄ
6. PRZYCISK ZASILANIA
7. GŁOŚNIKBluetooth® „ ” *(WBUDOWANY)*
8. TAŚMA LED „ ” *(2 SZT.; Z PRZODU I Z TYŁU)*
9. ŁADOWARKA

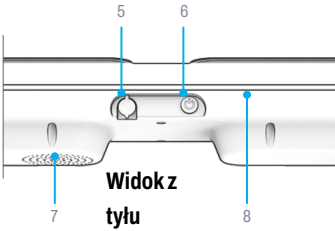

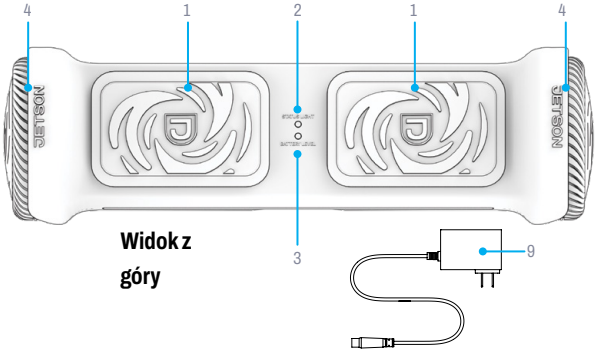

Uwaga: Zdjęcia mogą nie odzwierciedlać dokładnego wyglądu rzeczywistego produktu.

PLK

1.2 Dane techniczne produktu

- LIMIT WAGI: 220 FUNTÓW | 99,8 KG
- MINIMALNA WAGA KIEROWCY: 100 FUNTÓW | 45,4 KG
- WAGA PRODUKTU: 14,7 FUNTA | 6,7 KG
- ZALECANY WIEK: OD 12 LAT
- ROZMIAR KOŁA: 6,4 CALA | 16,25 CM
- WYMIARY PRODUKTU:
  23,5 CALA (DŁ.) × 7,0 CALA (SZER.) × 6,9 CALA (WYS.) | 59,7 CM (DŁ.) × 17,9 CM (SZER.) × 17,4 CM (WYS.)
- MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ: 9 MIL/H * | 14,5 KM/H*
- MAKSYMALNY CZAS DZIAŁANIA: 40 MINUT *,**
- CAŁKOWITA MOC SILNIKA: 300 W*** (150 W × 2)
- AKUMULATOR: LITOWO-JONOWY 36 V, 2,0 AH
- ŁADOWARKA: UL 100–240 V
- CZAS ŁADOWANIA: OKOŁO 5,5 GODZINY
- MAKSYMALNY KĄT WZNOSZENIA: 10°
- CERTYFIKAT UL: UL 2272
- STOPIEŃ WODOODPORNOŚCI: IPX4

**CZAS PRACY URZĄDZENIA, PRĘDKOŚĆ, ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA ORAZ INNE PARAMETRY TECHNICZNE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD UŻYTKOWNIKA I WARUNKÓW JAZDY. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT CZYNNIKÓW MOGĄCYCH WPŁYWAĆ NA OSIĄGI ZNAJDUJE SIĘ W SEKCJI 3.8.*

***W WARUNKACH TESTOWYCH PRZY OBCIĄŻENIU WYNOSZĄCYM 110 FUNTÓW (49,9 KG), TEMPERATURZE POWIETRZA 80°F (26,7°C) ORAZ PRĘDKOŚCI 9,0 MIL/H (14,5 KM/H).*

****MOC SZCZYTOWA****

1.3 Zasoby internetowe

Przeszukaj naszą ofertę, aby znaleźć nasze najlepsze zaktualizowany produkt materiały wprowadzające oraz zasoby pomocnicze.

Instrukcję obsługi można znaleźć w Internecie pod adresem https://cdn.shopify.com/s/files/1/2530/6734/files/KAI-MANUAL-2025-1739999999963.pdf

Naszą kolekcję instrukcji obsługi można znaleźć pod adresem https://ridejetson.com/pages/product-manuals

2. INSTRUKCJA MONTAŻU.

2.1 Ładowanie akumulatora

PEŁNE NAŁADOWANIE AKUMULATORA MOŻE ZAJĄĆ OKOŁO 5,5 GODZINY.

1. OTWÓRZ POKRYWĘ PORTU ŁADOWANIA NA PŁYCIE GRAWITACYJNEJ.
2. PODŁĄCZ ŁADOWARKĘ DO GNIAZDKA, A NASTĘPNIE PODŁĄCZ PRZEWÓD ŁADOWARKI DO PORTU ŁADOWANIA TABLICY GRAWITACYJNEJ.
3. GDY KONTROLKA NA ŁADOWARCE ZMIENI KOLOR Z CZERWONEGO NA ZIELONY, OZNACZA TO, ŻE AKUMULATOR JEST W PEŁNI NAŁADOWANY. ODŁĄCZ PRZEWÓD ŁADOWARKI OD GNIAZDA ŁADOWANIA, A NASTĘPNIE ODŁĄCZ ŁADOWARKĘ OD GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO.
4. ZAMKNIJ POKRYWĘ PORTU ŁADOWANIA NA PŁYCIE GRAWITACYJNEJ.

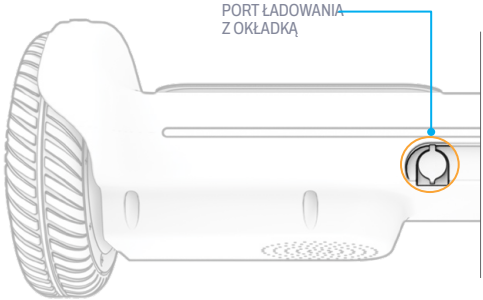

KONTROLKA ŁADOWANIA NA ŁADOWARCE:		STATUS
	CZERWONE OŚWIETLENIE	ŁADOWANIE
	ZIELONE OŚWIETLENIE	ŁADOWANIE ZAKOŃCZONE

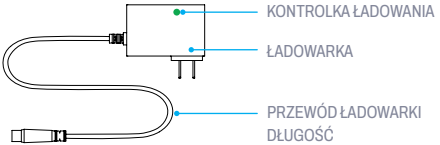

Ważne uwagi dotyczące ładowania:

- ZAWSZE NALEŻY UTRZYMYWAĆ PORT ŁADOWANIA ZAMKNIĘTY, GDY AKUMULATOR NIE JEST AKTYWNIE ŁADOWANY.
- NIGDY NIE WŁĄCZAJ DESKI GRAWITACYJNEJ PODCZAS ŁADOWANIA.
- NIE NALEŻY UŻYWAĆ ROZGAŁĘŹNIKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZENOSZENIA.
- ABY ZAPEWNIĆ OPTYMALNY STAN AKUMULATORA, NALEŻY GO W PEŁNI NAŁADOWAĆ PODCZAS KAŻDEJ SESJI ŁADOWANIA — TRWA TO OKOŁO 5,5 GODZINY.
- NIGDY NIE POZOSTAWIAJ DESKI GRAWITACYJNEJ NA ŁADOWANIU PRZEZ CAŁĄ NOC ANI PRZEZ DŁUŻSZY CZAS.
- NIE NALEŻY PRÓBOWAĆ WYJMOWAĆ ANI ROZBIERAĆ AKUMULATORA.
- ZAKRES TEMPERATUR OTOCZENIA PODCZAS ŁADOWANIA: 32°F (0°C) – 104°F (40°C)
- ZAKRES TEMPERATUR OTOCZENIA PODCZAS PRACY: 32°F (0°C) – 104°F (40°C)
- ZAWSZE NALEŻY UTRZYMYWAĆ POKRYWĘ PORTU ŁADOWANIA ZAMKNIĘTĄ, GDY DESKA GRAWITACYJNA NIE JEST AKTUALNIE ŁADOWANA.
- NIE NALEŻY UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU, JEŚLI ELASTYCZNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY LUB KABEL WYJŚCIOWY JEST POSZARGANY, MA USZKODZONĄ IZOLACJĘ LUB WYKAZUJE JAKIEKOLWIEK INNE OZNAKI USZKODZENIA.
- SPRAWDŹ, CZY NUMER MODELU ŁADOWARKI PODANY NA ETYKIECIE ŁADOWARKI ZGADZA SIĘ Z NUMEREM MODELU PODANYM POWYŻEJ.
- SPRAWDŹ, CZY NA ETYKIECIE ŁADOWARKI ZNAJDUJE SIĘ INFORMACJA, ŻE JEST ONA KOMPATYBILNA Z TWOIM MODELEM JETSON. NAZWĘ MODELU JETSON ORAZ NUMER SKU ZNAJDZIESZ NA ETYKIECIE PRZYKLEJONEJ NA GÓRZE, Z BOKU LUB POD SPODEM RAMY PRODUKTU LUB PODSTAWY.

WAŻNE:

NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE DOŁĄCZONEJ ŁADOWARKI LUB ŁADOWARKI ZAKUPIONEJ BEZPOŚREDNIO W FIRMIE JETSON (NR MODELU JETSON: JKAI-CH), OPATRZONEJ OZNACZENIEM GLH017A-4200040CU ORAZ WYPRODUKOWANEJ PRZEZ FIRMĘ SHENZHEN SORGHUM RED ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

⚠ **OSTRZEŻENIE: UŻYCIE NIEWŁAŚCIWEJ ŁADOWARKI MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR LUB WYBUCH, CO MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZNISZCZENIA MIENIA, OBRAŻEŃ CIAŁA LUB ŚMIERCI.**



OTO PRZYKŁAD OZNACZENIA JAKĄ BĘDZIE MIAŁA TWOJA ŁADOWARKA.

2.2 Włączanie i wyłączanie zasilania

ABY OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ AKUMULATORA, ZAWSZE WYŁĄCZAJ HOVERBOARD PO ZAKOŃCZENIU JAZDY.

- **ABY WŁĄCZYĆ URZĄDZENIE:** NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK ZASILANIA PRZEZ 1 SEKUNDĘ.
- **ABY WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE:** NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK ZASILANIA PRZEZ 3 SEKUNDY.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA: ABY OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ BATERII, DESKA GRAVITY BOARD WYŁĄCZY SIĘ AUTOMATYCZNIE PO 10 MINUTACH BEZCZYNNOŚCI.

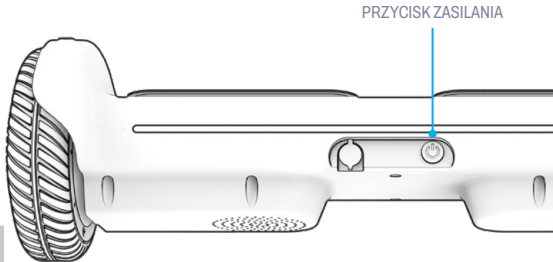

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć uszkodzenia akumulatora i instalacji elektrycznej, co mogłoby spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i zagrozić bezpieczeństwu, nigdy nie włączaj deski grawitacyjnej podczas ładowania.

2.3 Jak odczytywać lampkę sygnalizacyjną stanu

KONTROLKA STANU ZAŚWIECI SIĘ NA CZERWONO, GDY DESKA GRAWITACYJNA BĘDZIE WYMAGAŁA ZRESETOWANIA LUB „PONOWNEJ KALIBRACJI". (ZOBACZ SEKCJĘ 2.4 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.)

KONTROLKA STANU	STATUS
STAŁE NIEBIESKIE ŚWIATŁO	TWOJA DESKA GRAWITACYJNA JEST JUŻ GOTOWA.
MIGAJĄCE CZERWONE ŚWIATŁO	PONOWNIE SKALIBRUJ SWOJĄ DESKĘ GRAWITACYJNĄ.

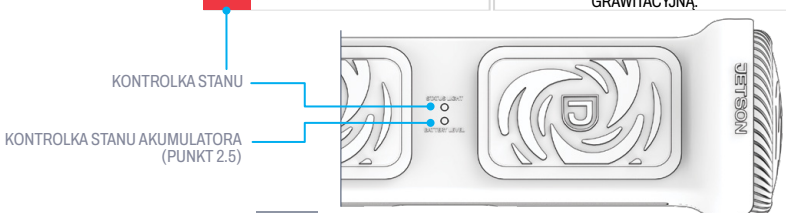

2.4 Ponowna kalibracja

CZASAMI WEWNĘTRZNE MECHANIZMY RÓWNOWAŻĄCE W DESCE GRAVITY BOARD WYMAGAJĄ ZRESETOWANIA LUB „PONOWNEJ KALIBRACJI".

WAŻNE: ZARAZ PO WYJĘCIU Z OPAKOWANIA NALEŻY PONOWNIE SKALIBROWAĆ DESKĘ GRAWITACYJNĄ.

NASTĘPNIE, W RAZIE POTRZEBY, PRZEPROWADŹ PONOWNĄ KALIBRACJĘ. OZNAKAMI WSKAZUJĄCYMI, ŻE GRAVITY BOARD MOŻE WYMAGAĆ PONOWNEJ KALIBRACJI, SĄ CIĄGŁE SYGNAŁY DŹWIĘKOWE I/LUB OBRACANIE SIĘ KÓŁ.

UWAGA: PEŁNE ZRESETOWANIE WEWNĘTRZNYCH MECHANIZMÓW RÓWNOWAŻĄCYCH GRAVITY BOARD MOŻE WYMAGAĆ KILKU PRÓB PONOWNEJ KALIBRACJI.

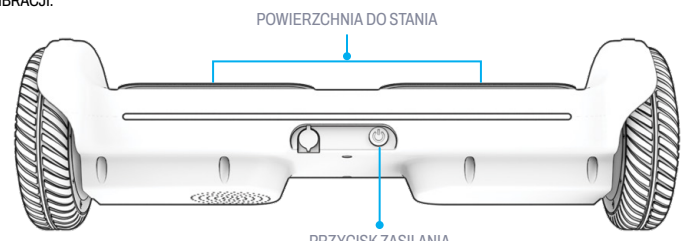

Aby ponownie skalibrować:

1. WYŁĄCZ SWOJĄ DESKĘ GRAVITY BOARD.
2. UMIEŚĆ DESKĘ GRAVITY BOARD NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI I WYPOZIOMUJ POWIERZCHNIĘ DO STANIA TAK, ABY BYŁA RÓWNOLEGŁA DO PODŁOŻA.
3. NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK ZASILANIA PRZEZ OKOŁO 8 SEKUND, A USŁYSZYSZ POCZĄTEK MELODII.
4. TRZYMAJ PRZYCISK WCIŚNIĘTY, AŻ USŁYSZYSZ KOMUNIKAT „KALIBRACJA ZAKOŃCZONA".
5. ZWOLNIJ PRZYCISK ZASILANIA, A NASTĘPNIE PRZYTRZYMAJ GO PRZEZ 3 SEKUNDY, ABY WYŁĄCZYĆ GRAVITY BOARD.
6. NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK ZASILANIA PRZEZ 1 SEKUNDĘ, ABY PONOWNIE WŁĄCZYĆ GRAVITY BOARD. REKALIBRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

WAŻNE: NIE POCHYLAJ SIĘ NAD GRAVITY BOARD ANI **NIE** OBCIĄŻAJ GO PODCZAS PROCESU REKALIBRACJI.

2.5 Jak działa kontrolka stanu akumulatora

PO WŁĄCZENIU URZĄDZENIA ZAPALI SIĘ KONTROLKA BATERII, WSKAZUJĄCA POZIOM NAŁADOWANIA W PROCENTACH ZGODNIE Z PONIŻSZĄ TABELĄ.

AKUMULATOR WSKAZNIK ŚWIATŁO	PRZYBLIŻONY PROCENT POZOSTAŁEGO NAŁADOWANIA*
STABILNY ZIELONY OŚWIETLENIE	75 - 100%
STAŁY POMARAŃCZOWY OŚWIETLENIE	30 - 74%
STAŁY CZERWONY OŚWIETLENIE	10 - 29% Naładuj swój produkt już teraz!
MIGAJĄCE CZERWONE ŚWIATŁO ORAZ SYGNAŁ DŹWIĘKOWY Z GŁOŚNIKA OSTRZEGAJĄCY O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA BATERII.	5 - 9% Naprawdę. Czas naładować baterię!
MIGAJĄCE CZERWONE ŚWIATŁO, KOMUNIKAT O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA BATERII „ ” Z GŁOŚNIKA ORAZ CIĄGŁY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY.	1 - 4% Zatrzymaj się i naładuj swój produkt!

WAŻNE: GDY POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA SPADNIE DO 0%, DESKA GRAWITACYJNA WYŁĄCZY SIĘ. PRZED KOLEJNĄ JAZDĄ NALEŻY NAŁADOWAĆ DESKĘ GRAWITACYJNĄ DO PEŁNA (PATRZ PUNKT 2.1).

⚠ **UWAGA:**
ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNIA CZĘŚĆ DESKI GRAVITY BOARD AUTOMATYCZNIE SIĘ PODNIESIE, A DESKA ZWOLNI, GDY POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA SPADNIE PONIŻEJ 10%.

**DANE ORIENTACYJNE. MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA.*

3. INSTRUKCJA OBSŁUGI.

3.1 Uwagi wstępne

- ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ WŁAŚCIWIE: PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI, W TYM OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. UPEWNIJ SIĘ, ŻE ROZUMIESZ, AKCEPTUJESZ I PRZESTRZEGASZ WSZYSTKICH:
  - ZALECENIA PRODUCENTA.
  - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA.
  - LOKALNE PRZEPISY I ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE JAZDY KONNEJ ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.

- JEŚLI CHODZI O JAZDĘ, DESKA GRAVITY BOARD NIE MA TECHNICZNIE OKREŚLONEJ PRZEDNIEJ ANI TYLNEJ CZĘŚCI. UŻYTKOWNIK MOŻE NA NIĄ WEJŚĆ Z DOWOLNEJ STRONY.
- WSKAZÓWKI ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI — „W PRAWO", „W LEWO", „DO PRZODU" I „DO TYŁU" — ODNOSZĄ SIĘ DO POZYCJI UŻYTKOWNIKA STOJĄCEGO NA DESCE GRAVITY BOARD. NA PRZYKŁAD „PRAWA STRONA" DESKI GRAVITY BOARD TO STRONA, NA KTÓREJ UŻYTKOWNIK STAWIA PRAWĄ STOPĘ.

3.2 Bezpieczeństwo związane z kaskiem

KOLARZ POWINIEN ZAWSZE NOSIĆ KASK.



NIEPRAWIDŁOWE USTAWIENIE:
CZOŁO JEST ODSŁONIĘTE. UPADEK MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA.



PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE:
CZOŁO JEST ZAKRYTE ZA KASK.

**NALEŻY NOSIĆ KASK, ODPOWIEDNIĄ ODZIEŻ, OBUWIE ORAZ SPRZĘT OCHRONNY. NALEŻY UNIKAĆ ODZIEŻY, KTÓRA MOGŁABY SIĘ ZAPLĄTAĆ W KOŁA LUB WSUNĄĆ POD NIE. ZALECA SIĘ NOSZENIE OBUWIA Z ZAKRYTYMI PALCAMI I PŁASKĄ PODESZWĄ. NALEŻY NOSIĆ KASK ZGODNY Z NORMĄ ASTM F1492 ORAZ SPRZĘT OCHRONNY, ABY ZAPOBIEC OBRAŻENIOM W RAZIE WYPADKU.*

3.3 Montaż płyty grawitacyjnej

1. WŁĄCZ ZASILANIE SWOJEJ DESKI GRAVITY BOARD.
2. USTAW GO NA ZIEMI PRZED SOBĄ I POSTAW JEDNĄ STOPĘ NA ŚRODKU PODKŁADKI PRZED NIM.
3. POSTAW DRUGĄ STOPĘ NA DRUGIEJ PODKŁADCE I SZYBKO PRZENIEŚ CIĘŻAR CIAŁA NA ŚRODEK CIAŁA.
4. STAŃ PROSTO, LEKKO UGINAJĄC KOLANA.

3.4 Jazda na desce grawitacyjnej

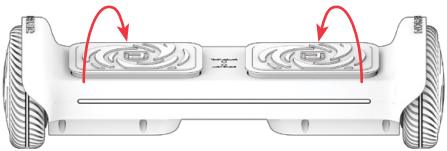

ABY PRZEJŚĆ DALEJ:
PALCAMI STÓP WYWIERAJ RÓWNOMIERNY NACISK NA PRZEDNIĄ CZĘŚĆ KAŻDEJ PODKŁADKI. ABY ZWIĘKSZYĆ PRĘDKOŚĆ, ZWIĘKSZ NACISK.

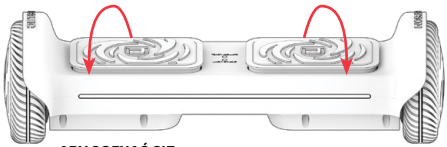

ABY COFNĄĆ SIĘ:
NALEŻY WYWIERAĆ RÓWNOMIERNY NACISK PIĘTAMI NA TYLNĄ CZĘŚĆ KAŻDEJ PODESZWY.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie należy wsiadać na deskę grawitacyjną, gdy jest wyłączona. Bez zasilania wewnętrzne mechanizmy równoważące nie będą działać, co może spowodować upadek lub obrażenia.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Gdy deska grawitacyjna porusza się z prędkością zbliżoną do maksymalnej lub z maksymalną prędkością, zacznie wydawać ciągły sygnał dźwiękowy, ostrzegając o konieczności zwolnienia. Należy zmniejszyć prędkość, aby zapewnić sobie większe bezpieczeństwo podczas jazdy.

WAŻNE: Gdy płyta grawitacyjna zostanie obciążona ponad przewidzianą nośność, silniki są narażone na przeciążenie. W przypadku zbliżającego się przeciążenia silników płyta grawitacyjna może zacząć emitować sygnał dźwiękowy jako ostrzeżenie, a jedna lub obie strony płyty mogą przejść w tryb ochronny i automatycznie się wyłączyć.

W przypadku przeciążenia należy odczekać 30–60 minut, aż silniki ostygną, zanim ponownie ruszy się w trasę.

⚠ **OSTRZEŻENIE:**
Aby uniknąć przeciążenia silników, należy powstrzymać się od jazdy:

- Na powierzchniach o dużej przyczepności, takich jak dywan lub nierówny, kamienisty teren.
- W górę stromych zboczy.
- O nośności przekraczającej 220 funtów | 99,8 kg.
- Przez wyboje, stopnie/krawężniki lub nierówności terenu.

3.5 Pokonywanie zakrętów

IM WIĘKSZY NACISK WYWIERASZ NA PODKŁADKĘ POD STOPĘ, TYM SZYBCIEJ BĘDZIE SIĘ OBRACAĆ KOŁO PO TEJ STRONIE.

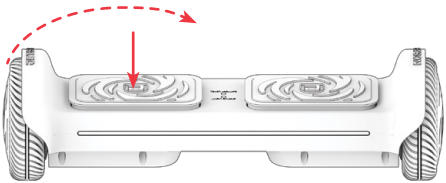

ABY SKRĘCIĆ W PRAWO:
NALEŻY WYWRZEĆ DODATKOWY NACISK NA PRZEDNIĄ CZĘŚĆ LEWEJ PODESZWY STOPY ZA POMOCĄ
PALCE LEWEJ STOPY.

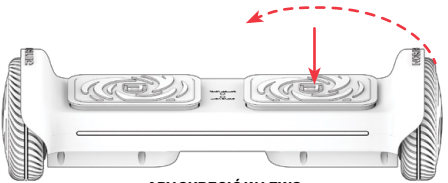

ABY SKRĘCIĆ W LEWO:
NALEŻY WYWRZEĆ DODATKOWY NACISK NA PRZEDNIĄ CZĘŚĆ PRAWEJ PODKŁADKI POD STOPĘ ZA POMOCĄ
PRAWA STOPA.

3.6 Zwalnianie i zatrzymywanie się

ABY ZWOLNIĆ PODCZAS JAZDY DO PRZODU, NALEŻY ZMNIEJSZYĆ NACISK WYWIERANY NA PRZEDNIĄ CZĘŚĆ PODNÓŻKÓW. ABY SIĘ ZATRZYMAĆ, NALEŻY PRZENIEŚĆ CIĘŻAR CIAŁA NA ŚRODEK KAŻDEGO PODNÓŻKA.

3.7 Demontaż płyty grawitacyjnej

GDY DESKA SIĘ ZATRZYMA, ZEJDŹ Z NIEJ, SCHODZĄC **Z TYŁU**, JEDNĄ STOPĄ PO DRUGIEJ.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA NIGDY NIE NALEŻY ZSIADAĆ Z DESKI GRAVITY BOARD, SCHODZĄC Z NIEJ Z PRZODU.

3.8 Maksymalizacja prędkości i czasu pracy

MAKSYMALNY CZAS PRACY NA JEDNYM ŁADOWANIU AKUMULATORA WYNOSI DO 40 MINUT, A MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ TO 9,0 MIL/H | 14,5 KM/H. JEDNAK NA TO, JAK DALEKO MOŻNA DOJECHAĆ NA JEDNYM ŁADOWANIU I Z JAKĄ PRĘDKOŚCIĄ MOŻNA JECHAĆ, WPŁYWA WIELE CZYNNIKÓW.

- **POWIERZCHNIA DO JAZDY:** GŁADKA, PŁASKA POWIERZCHNIA POZWALA ZWIĘKSZYĆ PRĘDKOŚĆ I WYDŁUŻYĆ CZAS JAZDY.
- **MASA:** WIĘKSZA MASA MOŻE SKUTKOWAĆ MNIEJSZYM ZASIĘGIEM I MNIEJSZĄ PRĘDKOŚCIĄ.
- **TEMPERATURA:** PODCZAS JAZDY, ŁADOWANIA I PRZECHOWYWANIA DESKI GRAVITY NALEŻY UTRZYMYWAĆ TEMPERATURĘ POWYŻEJ 50°F (10°C).
- **SPOSÓB UŻYTKOWANIA:** CZĘSTE URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE SKRACA CZAS PRACY URZĄDZENIA.

3.9 Korzystanie z głośnika Bluetooth®

MOŻESZ PODŁĄCZYĆ SWOJE URZĄDZENIE PRZENOŚNE DO WBUDOWANEGO GŁOŚNIKA BLUETOOTH® DESKI GRAVITY, ABY ODTWARZAĆ MUZYKĘ PODCZAS JAZDY. GDY MUZYKA ZACZNIE GRAĆ, ŚWIATŁA NA DESCE AUTOMATYCZNIE ZSYNCHRONIZUJĄ SIĘ Z MUZYKĄ I BĘDĄ MIGAĆ W RYTM UTWORU.

ABY PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE PRZENOŚNE DO GŁOŚNIKA BLUETOOTH® GRAVITY BOARD:

1. WŁĄCZENIE ZASILANIA NA PŁYCIE GRAVITY BOARD (ROZDZIAŁ 2.2).
2. W SEKCJI USTAWIEŃ NA URZĄDZENIU PRZENOŚNYM WŁĄCZ FUNKCJĘ BLUETOOTH® I POSZUKAJ POZYCJI „AXIS" NA LIŚCIE OPCJI. WYBIERZ JĄ.
3. ODTWÓRZ MUZYKĘ ZA POMOCĄ SWOJEJ ULUBIONEJ APLIKACJI, A BĘDZIE ONA ODTWARZANA PRZEZ GŁOŚNIK GRAVITY BOARD.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z ŁĄCZNOŚCIĄ:

JEŚLI MASZ PROBLEMY Z NAWIĄZANIEM POŁĄCZENIA Z GŁOŚNIKIEM:

1. WYŁĄCZ GRAVITY BOARD, A NASTĘPNIE WŁĄCZ GO PONOWNIE.
2. WYŁĄCZ URZĄDZENIE, A NASTĘPNIE WŁĄCZ JE PONOWNIE.
3. KLIKNIJ PRZYCISK SKANOWANIA, ABY ODŚWIEŻYĆ LISTĘ WYKRYTYCH PRODUKTÓW.

3.10 Zmiana oświetlenia

PO WŁĄCZENIU GRAVITY BOARD WYŚWIETLI SIĘ DOMYŚLNY WZÓR PODŚWIETLENIA. DOSTĘPNYCH JEST 5 RÓŻNYCH WZORÓW PODŚWIETLENIA, KTÓRE MOŻNA USTAWIĆ.

ABY PRZEŁĄCZYĆ SIĘ NA INNY WZÓR OŚWIETLENIA: SZYBKO NACIŚNIJ I ZWOLNIJ PRZYCISK ZASILANIA NA PÓŁ SEKUNDY.

3.11 Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	OBJAWY WTÓRNE, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ	ROZWIĄZANIE
URZĄDZENIE TO JEST TYLKO SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KIEDY JEŻDŻĘ NA ROWERZE. (CIĄG DALSZY)	SILNIKI SĄ PRZECIĄŻONE.		WYŁĄCZ URZĄDZENIE PRZEZ 30 MINUT, ABY SILNIKI OSTYGNĄ. JEŚLI SYGNAŁ DŹWIĘKOWY NADAL SIĘ POJAWIA, POWTÓRZ TĘ CZYNNOŚĆ JESZCZE RAZ 30 MINUT.
	URZĄDZENIE JEST TEŻ PRZECHYLONE BARDZO DALEKO Z PRZODU.		PRZEJDŹ NA PŁASKĄ POWIERZCHNIĘ LUB PRZENIEŚ CIĘŻAR CIAŁA TAK, ABY PODNÓŻKI ZNALAZŁY SIĘ POZIOMY.
	KOŁA SĄ ZABLOKOWANE.	• ZANIECZYSZCZENIA W OKOLICY KOŁA. • PRZESZKODA PRZED KOŁEM.	WYŁĄCZ URZĄDZENIE ORAZ USUNĄĆ WSZELKIE PRZESZKADZAJĄCE ZANIECZYSZCZENIA. PRZENIEŚĆ SIĘ NA TRASĘ, NA KTÓREJ NIE MA NIERÓWNOŚCI, KAMIENI, LUŹNEGO PODŁOŻA ANI NIERÓWNY TEREN.
	NALEŻY ZRESETOWAĆ WEWNĘTRZNY MECHANIZM RÓWNOWAŻĄCY.	• KONTROLKI STANU ŚWIECĄ SIĘ, SYGNALIZUJĄC PROBLEM ZE STANEM URZĄDZENIA. (SEKCJA 2.3) • KOŁA SIĘ KRĘCĄ.	NALEŻY PONOWNIE SKALIBROWAĆ URZĄDZENIE. (ROZDZIAŁ 2.4)

Aby uzyskać dodatkową pomoc w rozwiązywaniu problemów, skontaktuj się z zespołem Jetson Care pod adresem ridejetson.com/chat

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	OBJAWY WTÓRNE, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ	ROZWIĄZANIE
URZĄDZENIE TO JEST SYGNAŁ DŹWIĘKOWY ROZLEGA SIĘ TYLKO WTEDY, GDY JADĘ NA ROWERZE.	URZĄDZENIE JEST OBECNIE WYKORZYSTYWANY PONAD PRZEWIDZIANE MOŻLIWOŚCI EKSPLOATACYJNE. BYĆ MOŻE PRZEKRACZASZ JEGO MAKSYMALNĄ PRĘDKOŚĆ, POD ZBYT STROMYM KĄTEM, NA TRUDNYM TERENIE O DUŻEJ OPORNOŚCI LUB Z OBCIĄŻENIEM WAGA PRZEKRACZAJĄCA JEGO ZALECANA POJEMNOŚĆ.		ZMNIEJSZ PRĘDKOŚĆ JAZDY, PRZEJEDŹ NA GŁADKĄ, PŁASKĄ POWIERZCHNIĘ I UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŻE PRZENOSZENIE WAGA NIE PRZEKRACZAĆ 220 FUNTÓW (99,8 KG).
URZĄDZENIE TO JEST CIĄGŁE PISZCZENIE, NAWET GDY NA NIM NIE JEŹDZĘ.	POZIOM NAŁADOWANIA BATERII JEST NISKI.	• Z GŁOŚNIKA DOCHODZI KOMUNIKAT O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA BATERII. • KONTROLKA(-I) STANU AKUMULATORA SYGNALIZUJE(-Ą), ŻE POZIOM NAŁADOWANIA JEST NISKI. (ROZDZIAŁ 2.5)	NAŁADUJ URZĄDZENIE. (SEKCJA 2.1)
	NALEŻY ZRESETOWAĆ WEWNĘTRZNY MECHANIZM RÓWNOWAŻĄCY.	• KONTROLKI STANU ŚWIECĄ SIĘ, SYGNALIZUJĄC PROBLEM ZE STANEM URZĄDZENIA. (SEKCJA 2.3) • KOŁA SIĘ KRĘCĄ.	PONOWNA KALIBRACJA URZĄDZENIE. (PUNKT 2.4)
URZĄDZENIE TO JEST ZWOLNIENIE LUB PRZECHYLENIE SIĘ PODCZAS JAZDY.	POZIOM NAŁADOWANIA BATERII SPADŁ PONIŻEJ 10%.	• KONTROLKA (KONTROLKI) STANU AKUMULATORA SYGNALIZUJE(JĄ) NISKI POZIOM NAŁADOWANIA. (ROZDZIAŁ 2.5)	NAŁADUJ URZĄDZENIE. (SEKCJA 2.1)

Aby uzyskać dodatkową pomoc w rozwiązywaniu problemów, skontaktuj się z zespołem Jetson Care pod adresem ridejetson.com/chat

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	OBJAWY WTÓRNE, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ	ROZWIĄZANIE
URZĄDZENIE TO JEST NIEOSIĄGNIĘCIE PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA LUB CZAS DZIAŁANIA.	FUNKCJONALNOŚĆ JEST OGRANICZANA PRZEZ W OKREŚLONYCH WARUNKACH JAZDY, TAKICH JAK NIERÓWNY TEREN O DUŻYM OPORZE, EKSTREMALNE TEMPERATURY POWIETRZA LUB PRZEWOŻENIE ŁADUNKU PRZEKRACZAJĄCEGO ZALECANĄ MAKSYMALNIE 220 FUNTÓW (99,8 KG).		JEŹDŹ W WARUNKACH, KTÓRE POZWALAJĄ W PEŁNI WYKORZYSTAĆ FUNKCJONALNOŚĆ. (PUNKT 3.8)
KOŁA KRĘCĄ SIĘ.	NALEŻY ZRESETOWAĆ WEWNĘTRZNY MECHANIZM RÓWNOWAŻĄCY.	• KONTROLKI STANU ŚWIECĄ SIĘ, SYGNALIZUJĄC PROBLEM ZE STANEM URZĄDZENIA. (SEKCJA 2.3) • URZĄDZENIE WYDAJE SYGNAŁ DŹWIĘKOWY.	PRZEPROWADŹ PONOWNĄ KALIBRACJĘ URZĄDZENIA. (PUNKT 2.4)
URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ.	AKUMULATOR MA BEZPŁATNIE.		NAŁADUJ URZĄDZENIE. (SEKCJA 2.1)
	ŁADOWARKA TO NIE DZIAŁA.	• KONTROLKA NA ŁADOWARCE NIE ŚWIECI SIĘ PRAWIDŁOWO PODCZAS ŁADOWANIA. (SEKCJA 2.1)	WYMIEŃ ŁADOWARKĘ. (ODWIEDŹ STRONĘ RIDEJETSON.COM/ CHARGERS)

Aby uzyskać dodatkową pomoc w rozwiązywaniu problemów, skontaktuj się z zespołem Jetson Care pod adresem ridejetson.com/chat

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA.

Dbaj o swój Jetson, aby zapewnić mu płynną i bezpieczną jazdę. Oto jak to zrobić:

Obsługa urządzenia Jetson

- NIE NALEŻY PODNOSIĆ URZĄDZENIA Z PODŁOŻA, GDY JEST ONO WŁĄCZONE. ABY PRZYPOMNIEĆ O KONIECZNOŚCI ODSTAWIENIA URZĄDZENIA Z POWROTEM NA STABILNĄ POWIERZCHNIĘ, JEGO KÓŁKA WYKONAJĄ SZYBKI OBRÓT, A NASTĘPNIE URZĄDZENIE ZACZNIE EMITOWAĆ CIĄGŁY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY. ABY WYŁĄCZYĆ SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, NALEŻY WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE, SZYBKO NACISKAJĄC PRZYCISK ZASILANIA.
- NALEŻY UNIKAĆ NARAŻANIA PRODUKTU NA SILNE WIBRACJE LUB INTENSYWNE UDERZENIA.
- NIGDY NIE NALEŻY ROZBIERAĆ AKUMULATORA NA CZĘŚCI.
- NALEŻY CHRONIĆ PRODUKT PRZED WODĄ I WILGOCIĄ.
- NALEŻY JEŹDZIĆ PO GŁADKICH, PŁASKICH POWIERZCHNIACH, ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ.

Wskazówki dotyczące przechowywania

- PRZED PRZECHOWYWANIEM PRODUKTU PRZEZ DŁUŻSZY CZAS NALEŻY W PEŁNI NAŁADOWAĆ AKUMULATOR.
- W PRZYPADKU DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA NALEŻY RAZ W MIESIĄCU W PEŁNI NAŁADOWAĆ AKUMULATOR.
- PRZYKRYJ PRODUKT, ABY CHRONIĆ GO PRZED KURZEM.
- PRODUKT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W POMIESZCZENIU, W SUCHYM MIEJSCU.

Czyszczenie urządzenia Jetson

- ABY WYCZYŚCIĆ PRODUKT, NALEŻY GO DELIKATNIE PRZETRZEĆ WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ, A NASTĘPNIE WYTRZEĆ DO SUCHA SUCHĄ ŚCIERECZKĄ.
- NIE NALEŻY POLEWAĆ PRODUKTU BEZPOŚREDNIO WODĄ, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ ZAMOCZENIE UKŁADÓW ELEKTRYCZNYCH, CO Z KOLEI MOŻE DOPROWADZIĆ DO AWARII PRODUKTU I ZAGROZIĆ BEZPIECZEŃSTWU UŻYTKOWNIKA.
- JEŚLI ELEMENTY ELEKTRYCZNE LUB AKUMULATOR ULEGNĄ ZAMOCZENIU, NIE NALEŻY WŁĄCZAĆ URZĄDZENIA.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Nie należy spryskiwać ani polewać produktu wodą bezpośrednio. Woda może spowodować uszkodzenie okablowania, akumulatora i świateł, a także doprowadzić do pogorszenia stanu ramy — co w sumie może spowodować awarię zagrażającą bezpieczeństwu rowerzysty.

⚠ Środki ostrożności dotyczące akumulatorów

TWÓJ PRODUKT JEST WYPOSAŻONY W AKUMULATOR LITOWO-JONOWY. NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS UŻYTKOWANIA.

- PRODUKT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD OGNIA I NADMIERNEGO CIEPŁA.
- NALEŻY UNIKAĆ SILNYCH WSTRZĄSÓW FIZYCZNYCH, INTENSYWNYCH DRGAŃ LUB UDERZEŃ.
- NALEŻY CHRONIĆ PRODUKT PRZED WODĄ LUB WILGOCIĄ.
- NIE NALEŻY UKŁADAĆ ANI PRZECHOWYWAĆ PRODUKTU W STOSIE NA INNYCH PRZEDMIOTACH ANI POD NIMI.
- NIE NALEŻY ROZBIERAĆ PRODUKTU ANI JEGO BATERII NA CZĘŚCI.
- NIE WYRZUCAJ PRODUKTU WRAZ Z ODPADAMI KOMUNALNYMI. ODNIEŚ PRODUKT DO SPECJALNEGO PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH LUB CENTRUM RECYKLINGU BATERII. ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PUNKTÓW ZBIÓRKI W TWOJEJ OKOLICY, SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYMI WŁADZAMI LUB FIRMĄ ZAJMUJĄCĄ SIĘ WYWOZEM ODPADÓW.
- JEŚLI BATERIA PRODUKTU JEST GORĄCA LUB WYKAZUJE OZNAKI PRZEGRZANIA, WYDZIELA NIEPRZYJEMNY ZAPACH LUB NIETYPOWY DŹWIĘK, WYCIEKA Z NIEJ PŁYN LUB GAZ ALBO ZMIENIA KSZTAŁT LUB KOLOR, NALEŻY NATYCHMIAST:
  1. JEŚLI PRODUKT JEST W TRAKCIE UŻYTKOWANIA, NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ JEGO UŻYWANIA. JEŚLI KABEŁ ŁADUJĄCY JEST PODŁĄCZONY DO URZĄDZENIA, NALEŻY GO ODŁĄCZYĆ.
  2. NALEŻY ZAPRZESTAĆ STOSOWANIA PRODUKTU.
  3. JEŚLI JEST TO BEZPIECZNE, PRZENIEŚ PRODUKT W WOLNĄ PRZESTRZEŃ, Z DALA OD WSZELKICH MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH.
  4. ZADZWOŃ DO LOKALNYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH, ABY UZYSKAĆ POMOC.
  5. NALEŻY DOKŁADNIE PRZEMYĆ OCZY LUB OBSZARY SKÓRY, KTÓRE MIAŁY KONTAKT Z WYCIEKAJĄCYM ELEKTROLITEM Z AKUMULATORA, CZYSTĄ BIEŻĄCĄ WODĄ I ZWRÓCIĆ SIĘ O DODATKOWĄ POMOC MEDYCZNĄ.
- W RAZIE JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW Z BATERIĄ PROSIMY O KONTAKT Z ZESPOŁEM OBSŁUGI KLIENTA THE JETSON CARE.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

RIDEJETSON.COM/SUPPORT
RIDEJETSON.COM/CHAT

1-844-585-7462

Pamiętaj, aby śledzić @ridejetson w mediach społecznościowych, aby dowiadywać się o fantastycznych ofertach, konkursach z nagrodami i wszystkich najnowszych wiadomościach dotyczących Jetson.

PODOBA CI SIĘ TWÓJ POJAZD?

Napisz recenzję na stronie ridejetson.com/reviews.
Nie możemy się doczekać, aż się odezwiesz!
#MakeMoves




JETSON

UN GUIDE POUR VOTRE TRAJET.

IMPORTANT :
Lisez attentivement et retenez bien à titre de référence pour l'avenir.

JETSON

KAI
Planche de gravité lumineuse.

RÉFÉRENCE DU MODÈLE : JKAI-BLK

NOS DEUX PREMIERS RÈGLES DE CONDUITE :

FAITES ATTENTION À VOUS.
AMUSEZ-VOUS BIEN !

FABRIQUÉ À YUEYANG, EN CHINE
IMPORTÉ PAR TRURIDE TECH LLC.
BOÎTE POSTALE 461, JERSEY CITY, NJ 07302-9998

CODE DE DATE : 07/2026
VERSION DU DOCUMENT: V2.0
FABRIQUÉ EN CHINE

© 2026, TRURIDE TECH. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
FABRIQUÉ POUR TRURIDE TECH LLC.
JETSON® EST UNE MARQUE DÉPOSÉE UTILISÉE SOUS LICENCE ACCORDÉE PAR JETSTREAM BRANDS LLC.
AUCUNE PARTIE DE CE DOCUMENT, Y COMPRIS SA FORME, SES ILLUSTRATIONS ET SA CONCEPTION, NE PEUT ÊTRE REPRODUITE OU TRANSMISE SOUS QUELQUE FORME OU PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT.

LA MARQUE VERBALE ET LES LOGOS BLUETOOTH® SONT DES MARQUES DÉPOSÉES APPARTENANT À BLUETOOTH SIG, INC. TOUTE UTILISATION DE CES MARQUES PAR TRURIDE TECH LLC. EST SOUMISE À UNE LICENCE.
LES AUTRES MARQUES ET NOMS COMMERCIAUX APPARTIENNENT À LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS.

Sommaire

Consignes de sécurité 4
Garantie et inscription du produit 7
1. À propos de votre produit
1.1 Présentation du produit 8
1.2 Caractéristiques techniques du produit. 9
1.3 Ressources en ligne. 9
2. Instructions d'installation
2.1 Recharge de la batterie 10
2.2 Mise sous tension et hors tension 12
2.3 Comprendre le voyant d'état 12
2.4 Réétalonnage 13
2.5 Comprendre le voyant de batterie 14
3. Mode d'emploi
3.1 Remarques préliminaires. 15
3.2 Sécurité relative au casque 15
3.3 Montage du « Gravity Board ». 16
3.4 Comment utiliser la planche gravitationnelle . . 16
3.5 Prendre des virages 17
3.6 Ralentir et s'arrêter 17
3.7 Démontage de la planche à gravité 17
3.8 Optimisation de la vitesse et de l'autonomie. . . 18
3.9 Utilisation de l'enceinteBluetooth® 18
3.10 Modification de l'éclairage. 18
3.11 Dépannage 19
Consignes d'entretien 22
Suivez-nous 24

CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE OU DE BLESSURES CORPORELLES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité, et vous assurer que vous comprenez et acceptez l'ensemble des consignes de sécurité. L'utilisateur sera tenu responsable de toute perte ou de tout dommage résultant d'une utilisation inappropriée.
- **L'utilisation d'un chargeur non adapté peut provoquer un incendie ou une explosion, pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures, voire la mort.**
- Avant chaque cycle de fonctionnement, l'opérateur doit effectuer les vérifications préalables spécifiées par le fabricant : s'assurer que tous les dispositifs de protection et tous les rembourrages fournis d'origine par le fabricant sont bien en place et en bon état de fonctionnement ; s'assurer que le système de freinage fonctionne correctement ; que tous les protège-essieux, protège-chaînes ou autres capots et protections fournis par le fabricant soient en place et en bon état de fonctionnement ; que les pneus soient en bon état, correctement gonflés et présentent une profondeur de sculpture suffisante ; que la zone dans laquelle le produit doit être utilisé soit sûre et adaptée à une utilisation en toute sécurité.
- Les composants doivent être entretenus et réparés conformément aux spécifications du fabricant, en utilisant exclusivement des pièces de rechange agréées par celui-ci, et leur installation doit être effectuée par des concessionnaires ou d'autres personnes qualifiées.
- Avertissement : ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Veillez à ce que vos mains, vos pieds, vos cheveux, toute partie de votre corps, vos vêtements ou tout autre objet similaire n'entrent pas en contact avec les pièces en mouvement, les roues ou la chaîne cinématique lorsque le moteur tourne.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient placées sous surveillance ou n'aient reçu des instructions (IEC 60335-1/A2:2006).
- Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit sans surveillance (IEC 60335-1/A2:2006).
- La présence d'un adulte est obligatoire.
- Les engins ne doivent pas être utilisés pour pratiquer des courses, des figures acrobatiques ou toute autre manœuvre susceptible d'entraîner une perte de contrôle ou de provoquer des actions ou réactions incontrôlées de la part du conducteur ou du passager.
- Ne jamais utiliser à proximité de véhicules à moteur.
- Évitez les bosses marquées, les grilles d'évacuation et les changements brusques de revêtement. Le produit risque de s'arrêter brusquement.
- Évitez les routes et les surfaces recouvertes d'eau, de sable, de gravier, de terre, de feuilles et d'autres débris. Les conditions météorologiques humides nuisent à l'adhérence, au freinage et à la visibilité.
- Évitez de circuler à proximité de gaz, de vapeurs, de liquides ou de poussières inflammables susceptibles de provoquer un incendie.
- Les conducteurs doivent respecter toutes les recommandations et instructions du constructeur, ainsi que l'ensemble des lois et arrêtés municipaux : les véhicules dépourvus de phares ne doivent être conduits que lorsque la visibilité est suffisante en plein jour ; les propriétaires sont invités à rendre leurs véhicules plus visibles à l'aide d'un éclairage, de réflecteurs et, pour les véhicules surbaissés, de drapeaux de signalisation fixés à des mâts flexibles.
- Il est déconseillé aux personnes présentant les conditions suivantes d'utiliser cet appareil : les personnes souffrant de troubles cardiaques ; les femmes enceintes ; les personnes souffrant d'affections au niveau de la

tête, du dos ou de la nuque, ou ayant subi des interventions chirurgicales antérieures dans ces zones du corps ; ainsi que les personnes présentant tout trouble mental ou physique susceptible de les exposer à un risque de blessure ou d'altérer leur dextérité physique ou leurs capacités mentales nécessaires pour reconnaître, comprendre et appliquer l'ensemble des consignes de sécurité, et pour être en mesure d'assumer les risques inhérents à l'utilisation de l'appareil.

- Ne roulez pas la nuit.
- Ne conduisez pas après avoir bu de l'alcool ou pris des médicaments sur ordonnance.
- Ne transportez pas d'objets lorsque vous roulez.
- N'utilisez jamais ce produit pieds nus.
- Portez toujours des chaussures et veillez à ce que vos lacets soient bien noués.
- Veillez à ce que vos pieds soient toujours bien calés sur les pédales.
- Les opérateurs doivent toujours porter des vêtements de protection adaptés, notamment, mais sans s'y limiter, un casque certifié conforme, ainsi que tout autre équipement recommandé par le fabricant : portez toujours un équipement de protection tel qu'un casque, des genouillères et des coudières.
- Cédez toujours le passage aux piétons.
- Soyez attentif à ce qui se trouve devant vous et loin de vous.
- Évitez toute distraction lorsque vous roulez, comme répondre au téléphone ou vous livrer à toute autre activité.
- Ce produit ne peut pas être utilisé par plus d'une personne.
- Lorsque vous roulez avec d'autres cyclistes, veillez à toujours respecter une distance de sécurité afin d'éviter toute collision.
- Lorsque vous tournez, veillez à garder votre équilibre.
- Rouler avec des freins mal réglés est dangereux et peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
- Le frein peut devenir chaud pendant son fonctionnement ; ne le touchez pas à mains nues.
- Un freinage trop brusque ou trop violent peut bloquer une roue, ce qui pourrait vous faire perdre le contrôle et vous faire chuter. Un freinage brusque ou excessif peut entraîner des blessures, voire la mort.
- Si le frein se desserre, veuillez le resserrer à l'aide d'une clé hexagonale, d'un tournevis ou de tout autre outil adapté, ou contactez l'équipe d'assistance Jetson.
- Remplacez immédiatement les pièces usées ou cassées.
- Avant de prendre la route, vérifiez que toutes les étiquettes de sécurité sont bien en place et que vous en comprenez le contenu.
- Le propriétaire doit autoriser l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil après s'être assuré que les utilisateurs sont en mesure de comprendre et de manipuler tous les composants de l'appareil avant sa mise en service.
- Ne roulez pas sans avoir suivi une formation adéquate. Ne roulez pas à grande vitesse, sur un terrain accidenté ou sur des pentes. N'effectuez pas de figures acrobatiques et ne tournez pas brusquement.
- Recommandé pour une recharge en intérieur.
- Recommandé pour une utilisation en extérieur.
- Une exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie et aux intempéries peut endommager les matériaux de l'enceinte ; rangez-la à l'intérieur lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Les produits non destinés à être utilisés en haute altitude, où des distances de sécurité électriques accrues peuvent être nécessaires dans les circuits électriques, doivent porter une mention indiquant qu'ils ne sont pas destinés à être utilisés à des altitudes supérieures à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.
- N'utilisez que la ou les batteries spécifiées par le fabricant.
- RANGER À L'INTÉRIEUR LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ. LE LAISSER À L'INTÉRIEUR LORS DE LA CHARGE OU LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.
- **AVERTISSEMENT** - Risque d'incendie - Aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur.
- **AVERTISSEMENT** - Risque d'incendie et d'électrocution - Aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur.
- Le poids du motard ne doit pas dépasser 220 lb (99,8 kg).
- La batterie n'est pas amovible.
- Utilisez uniquement le chargeur recommandé par le fabricant.

MODIFICATIONS

Ne tentez pas de démonter, de modifier, de réparer ou de remplacer l'appareil ou l'un de ses composants sans avoir reçu d'instructions de la part de l'équipe Jetson Care. Cela entraînerait l'annulation de toute garantie et pourrait provoquer des dysfonctionnements susceptibles de causer des blessures.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION SUPPLÉMENTAIRES

Ne soulevez pas l'appareil du sol lorsqu'il est en marche et que ses roues tournent. Cela pourrait entraîner une rotation incontrôlée des roues, susceptible de vous blesser ou de blesser des personnes se trouvant à proximité. Ne sautez pas sur l'appareil ni ne sautez pour en descendre, et ne sautez pas pendant son utilisation. Gardez toujours les pieds bien calés sur le repose-pieds pendant son fonctionnement. Vérifiez toujours le niveau de charge de la batterie avant utilisation.

ÉLIMINATION DES BATTERIES USAGÉES



La pile peut contenir des substances dangereuses susceptibles de nuire à l'environnement et à la santé humaine. Ce symbole, apposé sur la pile et/ou son emballage, indique que les piles usagées ne doivent pas être traitées comme des déchets ménagers. Les piles doivent être déposées dans un point de collecte approprié en vue de leur recyclage. En veillant à ce que les piles usagées soient éliminées correctement, vous contribuerez à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage des piles usagées, veuillez contacter le service municipal chargé de la collecte des déchets de votre commune.

AVIS DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable. Avertissement : toute modification apportée à cet appareil sans l'accord exprès de la partie responsable de la conformité pourrait entraîner la perte du droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Adressez-vous au revendeur ou à un technicien spécialisé en radio et télévision pour obtenir de l'aide.
- Il est impératif d'utiliser des câbles blindés avec cet appareil afin de garantir le respect des limites de la classe B de la FCC.

⚠ AVERTISSEMENT :

Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures pour l'enfant ou pour d'autres personnes.

- Lors du montage, gardez les petites pièces hors de portée des enfants.
- Cet accessoire doit être monté et démonté par un adulte.
- Vérifiez régulièrement que le produit ne présente pas de dommages.

*** LA PRÉSENCE D'UN ADULTE EST OBLIGATOIRE.**

⚠ AVERTISSEMENT :

Afin de réduire les risques de blessure, la présence d'un adulte est obligatoire. Ne jamais utiliser ce produit sur la voie publique, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes raides ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau ; toujours porter des chaussures et ne jamais laisser monter plus d'un utilisateur à la fois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT - Lors de l'utilisation de ce produit, il convient de toujours respecter les précautions élémentaires, notamment les suivantes :

(A) Veuillez lire l'intégralité des instructions avant d'utiliser le produit.

(B) Afin de réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.

(C) Ne mettez pas vos doigts ni vos mains à l'intérieur de l'appareil.

(D) N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation ou le câble de sortie présente des effilochages, une isolation endommagée ou tout autre signe de détérioration.

(E) Pour tous les équipements. Les instructions doivent préciser : « Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé à des températures ambiantes de stockage inférieures à 32 °F (0 °C) ou supérieures à 104 °F (40 °C). »

(F) Pour tous les équipements, la notice d'utilisation doit indiquer : La batterie est conçue pour être rechargée lorsque la température ambiante est comprise entre 32 °F (0 °C) et 104 °F (40 °C). Ne rechargez jamais la batterie lorsque la température ambiante se situe en dehors de cette plage.

PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE

⚠ AVERTISSEMENT :

CE PRODUIT PEUT VOUS EXPOSER À DES SUBSTANCES CHIMIQUES, NOTAMMENT LE CADMIUM, RECONNU PAR L'ÉTAT DE CALIFORNIE COMME POUVANT PROVOQUER LE CANCER, DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU D'AUTRES TROUBLES DE LA REPRODUCTION. POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LES SITES SUIVANTS : WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

GARANTIE GÉNÉRALE LIMITÉE

VOTRE NOUVEAU PRODUIT JETSON EST GARANTI CONTRE LES DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION, COMME INDIQUÉ SUR RIDEJETSON.COM/WARRANTY, PENDANT UNE PÉRIODE À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE EN MAGASIN, À CONDITION QU'IL SOIT UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX MANUELS D'UTILISATION DE JETSON (VOIR RIDEJETSON.COM/SUPPORT). **DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE, VOUS POURREZ ADRESSER VOS RÉCLAMATIONS DIRECTEMENT À JETSON, MÊME SI VOUS AVEZ ACHETÉ LE PRODUIT JETSON AUPRÈS DE L'UN DE NOS REVENDEURS AGRÉÉS.** POUR CONSULTER L'INTÉGRALITÉ DES CONDITIONS DE NOTRE GARANTIE, RENDEZ-VOUS SUR RIDEJETSON.COM/WARRANTY.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

ENREGISTREZ VOTRE NOUVEAU JETSON POUR BÉNÉFICIER PLUS RAPIDEMENT D'UN SERVICE CLIENT ET D'UNE ASSISTANCE GARANTIE PERSONNALISÉS. RENDEZ-VOUS SUR RIDEJETSON.COM/PAGES/REGISTRATION.

COUVERTURE DE LA GARANTIE ET ENREGISTREMENT DU PRODUIT.

Pour faire valoir la garantie de votre produit ou obtenir des informations sur la couverture de la garantie, veuillez nous contacter directement.

www.ridejetson.com

1. À PROPOS VOTRE PRODUIT.

1.1 Présentation du produit

1. PATINS *(ÉCLAIRAGE LED)*
2. VOYANT D'ÉTAT
3. VOYANT DE BATTERIE
4. ROUES *(AVEC ÉCLAIRAGE LED)*
5. PORT DE RECHARGE AVEC CACHE
6. BOUTON D'ALIMENTATION
7. D'UNE ENCEINTEBluetooth® *(INTÉGRÉE)*
8. BANDE LUMINEUSE LED « » *(×2 ; AVANT ET ARRIÈRE)*
9. CHARGEUR

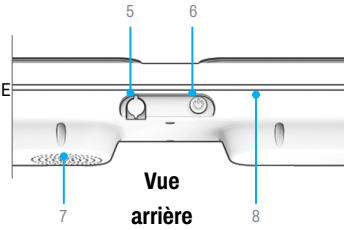

Vue arrière

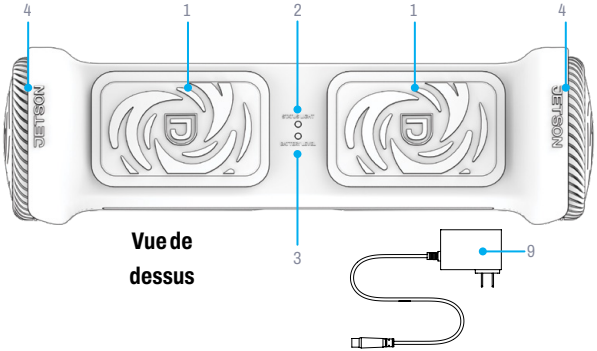

Vue de dessus

Remarque : les images peuvent ne pas refléter fidèlement l'aspect du produit réel.

1.2 Caractéristiques techniques du produit

- LIMITE DE POIDS : 220 LB | 99,8 KG
- POIDS MINIMUM DU CYCLISTE : 100 LB | 45,4 KG
- POIDS DU PRODUIT : 14,7 LB | 6,7 KG
- ÂGE RECOMMANDÉ : 12 ANS ET PLUS
- DIMENSIONS DE LA ROUE : 6,4 POUCES | 16,25 CM
- DIMENSIONS DU PRODUIT : 23,5 POUCES (L) × 7,0 POUCES (L) × 6,9 POUCES (H) | 59,7 CM (L) × 17,9 CM (L) × 17,4 CM (H)
- VITESSE MAXIMALE : 9 MPH * | 14,5 KM/H*
- DURÉE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT : 40 MINUTES *,**
- PUISSANCE TOTALE DU MOTEUR : 300 W*** (150 W × 2)
- BATTERIE : LITHIUM-ION 36 V, 2,0 AH
- CHARGEUR : UL 100-240 V
- TEMPS DE RECHARGE : ENVIRON 5,5 HEURES
- ANGLE D'ATTAQUE MAXIMAL : 10°
- CERTIFICATION UL : UL 2272
- INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU : IPX4

**L'AUTONOMIE, LA VITESSE, LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE ET D'AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PEUVENT VARIER EN FONCTION DU CONDUCTEUR ET DES CONDITIONS DE CONDUITE. REPORTEZ-VOUS À LA SECTION 3.8 POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES CONDITIONS SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER LES PERFORMANCES.*

***TEST EFFECTUÉ AVEC UNE CHARGE DE 110 LB (49,9 KG), À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 80 °F (26,7 °C) ET À UNE VITESSE DE 9,0 MPH (14,5 KM/H).*

****PUISSANCE DE CRÊTE****

1.3 Ressources en ligne

Scannez le code pour découvrir nos meilleurs produit mis à jour documents d'intégration et ressources d'aide.

Vous trouverez ce mode d'emploi en ligne à l'adresse https://cdn.shopify.com/s/files/1/2530/6734/files/KAI-MANUAL-2025-1739999999963.pdf

Découvrez notre collection de modes d'emploi sur https://ridejetson.com/pages/product-manuals

2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

2.1 Recharge de la batterie

LA RECHARGE COMPLÈTE DE LA BATTERIE PEUT PRENDRE ENVIRON 5,5 HEURES.

1. OUVREZ LE CACHE DU PORT DE RECHARGE SITUÉ SUR LA PLANCHE À GRAVITÉ.
2. BRANCHEZ LE CHARGEUR SUR UNE PRISE MURALE, PUIS BRANCHEZ LE CÂBLE DU CHARGEUR SUR LE PORT DE RECHARGE DE LA PLANCHE À GRAVITÉ.
3. LORSQUE LE VOYANT LUMINEUX DU CHARGEUR PASSE DU ROUGE AU VERT, CELA SIGNIFIE QUE LA BATTERIE EST COMPLÈTEMENT CHARGÉE. RETIREZ LE CÂBLE DU CHARGEUR DU PORT DE RECHARGE, PUIS DÉBRANCHEZ LE CHARGEUR DE LA PRISE ÉLECTRIQUE.
4. FERMEZ LE CACHE DU PORT DE RECHARGE SITUÉ SUR LA PLANCHE À GRAVITÉ.

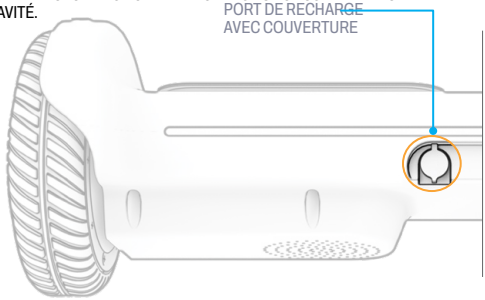

TÉMOIN LUMINEUX « CHARGING » SUR LE CHARGEUR :		STATUT
	ÉCLAIRAGE ROUGE	RECHARGE
	ÉCLAIRAGE VERT	CHARGEMENT TERMINÉ

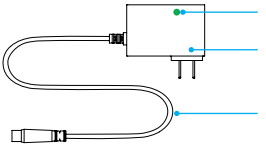

Remarques importantes concernant la recharge :

- VEILLEZ À TOUJOURS GARDER LE PORT DE RECHARGE FERMÉ LORSQUE LA BATTERIE N'EST PAS EN COURS DE RECHARGE.
- NE METTEZ JAMAIS LA PLANCHE À GRAVITÉ SOUS TENSION LORSQU'ELLE EST EN CHARGE.
- N'UTILISEZ PAS DE PRISES ÉLECTRIQUES AMOVIBLES.
- POUR PRÉSERVER AU MIEUX LA SANTÉ DE LA BATTERIE, RECHARGEZ-LA COMPLÈTEMENT À CHAQUE SESSION DE RECHARGE, SOIT ENVIRON 5,5 HEURES.
- NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE PLANCHE À GRAVITÉ EN CHARGE PENDANT LA NUIT OU PENDANT DE LONGUES PÉRIODES.
- N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER OU DE DÉMONTER LA BATTERIE.
- PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE CHARGE : 32 °F (0 °C) - 104 °F (40 °C)
- PLAGE DE TEMPÉRATURES AMBIANTES DE FONCTIONNEMENT : 32 °F (0 °C) À 104 °F (40 °C)
- VEILLEZ À TOUJOURS GARDER LE CACHE DU PORT DE RECHARGE FERMÉ LORSQUE LA PLANCHE À GRAVITÉ N'EST PAS EN COURS DE RECHARGE.
- N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT SI LE CORDON D'ALIMENTATION FLEXIBLE OU LE CÂBLE DE SORTIE EST EFFILOCHÉ, SI L'ISOLATION EST ENDOMMAGÉE OU S'IL PRÉSENTE TOUT AUTRE SIGNE DE DÉTÉRIORATION.
- VÉRIFIEZ QUE LE NUMÉRO DE MODÈLE FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE DU CHARGEUR CORRESPOND BIEN À CELUI INDIQUÉ CI-DESSUS.
- VÉRIFIEZ QUE L'ÉTIQUETTE DU CHARGEUR INDIQUE BIEN QUE CELUI-CI EST COMPATIBLE AVEC VOTRE MODÈLE JETSON. VOUS TROUVEREZ LE NOM ET LA RÉFÉRENCE (SKU) DE VOTRE MODÈLE JETSON SUR UNE ÉTIQUETTE APPOSÉE SUR LE DESSUS, LE CÔTÉ OU LE DESSOUS DU CHÂSSIS OU DE LA PLATE-FORME DU PRODUIT.

IMPORTANT :

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LE CHARGEUR FOURNI OU UN CHARGEUR ACHETÉ DIRECTEMENT AUPRÈS DE JETSON (RÉFÉRENCE JETSON : JKAI-CH) PORTANT LES RÉFÉRENCES GLH017A-4200040CU ET LA MENTION « MADE BY SHENZHEN SORGHUM RED ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. ».

⚠ **AVERTISSEMENT : L'UTILISATION D'UN CHARGEUR NON ADAPTÉ PEUT PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION, POUVANT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES, VOIRE LA MORT.**



VOICI UN EXEMPLE DE NOTATION QUE VOTRE CHARGEUR AURA.

2.2 Mise sous tension et hors tension

POUR ÉCONOMISER LA BATTERIE, VEILLEZ À TOUJOURS ÉTEINDRE VOTRE HOVERBOARD LORSQUE VOUS AVEZ TERMINÉ VOTRE BALADE.

- **POUR ALLUMER L'APPAREIL :** MAINTENEZ LE BOUTON D'ALIMENTATION ENFONCÉ PENDANT 1 SECONDE.
- **POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL :** MAINTENEZ LE BOUTON D'ALIMENTATION ENFONCÉ PENDANT 3 SECONDES.

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE : AFIN D'ÉCONOMISER LA BATTERIE, VOTRE GRAVITY BOARD S'ÉTEINDRA AUTOMATIQUEMENT APRÈS 10 MINUTES D'INACTIVITÉ.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Afin d'éviter d'endommager la batterie et le système électrique, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement et compromettre la sécurité, ne mettez jamais votre planche à gravité sous tension pendant qu'elle est en charge.

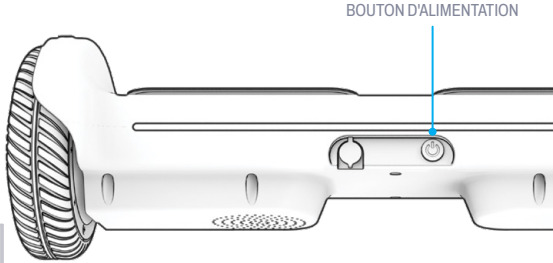

2.3 Comprendre le voyant d'état

LE VOYANT D'ÉTAT S'ALLUMERA EN ROUGE LORSQUE VOTRE PLANCHE À GRAVITÉ DEVRA ÊTRE RÉINITIALISÉE OU « RECALIBRÉE ». (VOIR LA SECTION 2.4 DE CE MANUEL.)

VOYANT D'ÉTAT	STATUT
ÉCLAIRAGE BLEU FIXE	VOTRE PLANCHE GRAVITATIONNELLE EST PRÊTE À L'EMPLOI.
FEU ROUGE CLIGNOTANT	RÉÉTALONNEZ VOTRE PLANCHE GRAVITATIONNELLE.

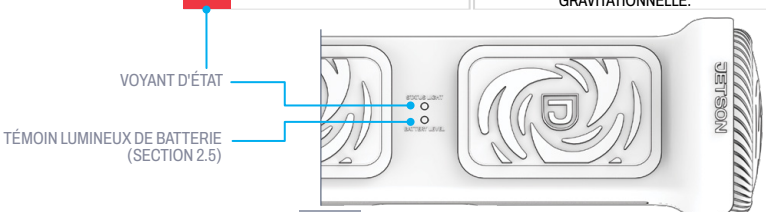

2.4 Réétalonnage

IL ARRIVE PARFOIS QUE LES MÉCANISMES D'ÉQUILIBRAGE INTERNES D'UNE GRAVITY BOARD DOIVENT ÊTRE RÉINITIALISÉS, OU « RECALIBRÉS ».

IMPORTANT : RÉÉTALONNEZ VOTRE PLANCHE À GRAVITÉ DÈS SA SORTIE DE L'EMBALLAGE.

PROCÉDEZ ENSUITE À UN RECALIBRAGE SI NÉCESSAIRE. PARMI LES SIGNES INDIQUANT QUE VOTRE GRAVITY BOARD POURRAIT AVOIR BESOIN D'ÊTRE RECALIBRÉ, ON PEUT CITER UN BIP CONTINU ET/OU LA ROTATION DES ROUES.

REMARQUE : PLUSIEURS TENTATIVES DE RECALIBRAGE PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR RÉINITIALISER COMPLÈTEMENT LES MÉCANISMES D'ÉQUILIBRAGE INTERNES DU GRAVITY BOARD.

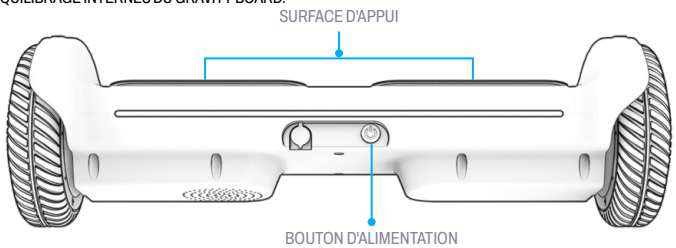

Pour recalibrer :

1. ÉTEIGNEZ VOTRE GRAVITY BOARD.
2. PLACEZ VOTRE GRAVITY BOARD SUR UNE SURFACE PLANE ET METTEZ LA SURFACE D'APPUI À NIVEAU AFIN QU'ELLE SOIT PARALLÈLE AU SOL.
3. APPUYEZ SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION ET MAINTENEZ-LE ENFONCÉ PENDANT ENVIRON 8 SECONDES ; VOUS ENTENDREZ ALORS LE DÉBUT D'UN AIR MUSICAL.
4. CONTINUEZ À MAINTENIR LE BOUTON ENFONCÉ JUSQU'À CE QUE VOUS ENTENDIEZ LA PHRASE « ÉTALONNAGE TERMINÉ ».
5. RELÂCHEZ LE BOUTON D'ALIMENTATION, PUIS MAINTENEZ-LE ENFONCÉ PENDANT 3 SECONDES POUR ÉTEINDRE LA GRAVITY BOARD.
6. APPUYEZ SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION ET MAINTENEZ-LE ENFONCÉ PENDANT 1 SECONDE POUR RALLUMER LE GRAVITY BOARD. LE RECALIBRAGE EST DÉSORMAIS TERMINÉ.

IMPORTANT : NE VOUS PENCHEZ**PAS** SUR LE GRAVITY BOARD ET N'EXERCEZ AUCUNE PRESSION SUR CELUI-CI PENDANT LE PROCESSUS DE RECALIBRAGE.

2.5 Comprendre le voyant de batterie

LORSQUE L'APPAREIL EST ALLUMÉ ET PRÊT À L'EMPLOI, LE VOYANT DE BATTERIE S'ALLUME POUR INDIQUER LE POURCENTAGE DE CHARGE, COMME INDIQUÉ DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS.

BATTERIE INDICATEUR LUMIÈRE	POURCENTAGE APPROXIMATIF DE CHARGE RESTANTE*
STABLE VERT ILLUMINATION	75 - 100%
RÉGULIER ORANGE ILLUMINATION	30 - 74%
RÉGULIER ROUGE ILLUMINATION	10 - 29% Rechargez votre appareil dès maintenant !
LE VOYANT CLIGNOTE EN ROUGE ET LE HAUT-PARLEUR ÉMET UN SIGNAL SONORE INDIQUANT QUE LA BATTERIE EST FAIBLE.	5 - 9% Vraiment. C'est l'heure de se lancer !
UN VOYANT ROUGE CLIGNOTANT, ANNONCE DE NIVEAU DE BATTERIE FAIBLE DIFFUSÉE PAR LE HAUT-PARLEUR, ET UN BIP CONTINU.	1 - 4% Arrêtez de rouler et rechargez votre produit !

IMPORTANT : LORSQUE LA CHARGE DE LA BATTERIE ATTEINT 0 %, LA PLANCHE GRAVITATIONNELLE S'ÉTEINT. RECHARGEZ-LA COMPLÈTEMENT (VOIR SECTION 2.1) AVANT VOTRE PROCHAINE SORTIE.

⚠ **ATTENTION :**
PAR MESURE DE SÉCURITÉ, L'AVANT DU GRAVITY BOARD S'INCLINE AUTOMATIQUEMENT VERS LE HAUT ET LE GRAVITY BOARD RALENTIT LORSQUE LE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE PASSE EN DESSOUS DE 10 %.

**CHIFFRE INDICATIF. PEUT VARIER EN FONCTION DE L'UTILISATION.*

3.
MODE D'EMPLOI.

3.1 Remarques préliminaires

- COMMENCEZ VOTRE AVENTURE DU BON PIED : AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, LISEZ ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DU MODE D'EMPLOI, Y COMPRIS LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. ASSUREZ-VOUS DE BIEN COMPRENDRE, D'ACCEPTER ET DE RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES SUIVANTES :
  - RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.
  - CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS.
  - LOIS ET ARRÊTÉS LOCAUX RELATIFS À LA CIRCULATION ET À L'EXPLOITATION.

- EN MATIÈRE DE GLISSE, IL N'Y A PAS DE SENS TECHNIQUE « AVANT » OU « ARRIÈRE » SUR LA GRAVITY BOARD. LE RIDER PEUT MONTER DESSUS PAR N'IMPORTE QUEL CÔTÉ.

- LES INDICATIONS FOURNIES DANS CE MANUEL — DROITE, GAUCHE, AVANT ET ARRIÈRE — SONT DÉFINIES EN FONCTION DE LA POSITION DE L'UTILISATEUR LORSQU'IL SE TIENT DEBOUT SUR LE GRAVITY BOARD. LE « CÔTÉ DROIT » DU GRAVITY BOARD, PAR EXEMPLE, CORRESPOND AU CÔTÉ OÙ L'UTILISATEUR POSE SON PIED DROIT.

3.2 Sécurité relative au casque

LE CYCLISTE DOIT PORTER UN CASQUE EN PERMANENCE.



MAUVAIS POSITIONNEMENT :
LE FRONT EST EXPOSÉ. UNE CHUTE POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.



POSITIONNEMENT CORRECT :
LE FRONT EST COUVERT PAR LE CASQUE.

**PORTEZ UN CASQUE, DES VÊTEMENTS ADAPTÉS, DES CHAUSSURES ET UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ. ÉVITEZ LES VÊTEMENTS QUI POURRAIENT SE COINCER DANS OU SOUS LES ROUES. IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES CHAUSSURES FERMÉES ET PLATES. PORTEZ UN CASQUE HOMOLOGUÉ SELON LA NORME ASTM F1492 AINSI QU'UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE EN CAS D'ACCIDENT.*

3.3 Montage du « Gravity Board »

1. ALLUMEZ VOTRE GRAVITY BOARD.
2. PLACEZ-LE AU SOL DEVANT VOUS ET POSEZ UN PIED AU CENTRE DU REPOSE-PIED SITUÉ DEVANT L'APPAREIL.
3. PLACEZ VOTRE AUTRE PIED SUR L'AUTRE REPOSE-PIED, PUIS DÉPLACEZ RAPIDEMENT VOTRE POIDS VERS LE CENTRE DE VOTRE CORPS.
4. TENEZ-VOUS DROIT, EN GARDANT LES GENOUX LÉGÈREMENT FLÉCHIS.

3.4 Comment utiliser la planche gravitationnelle

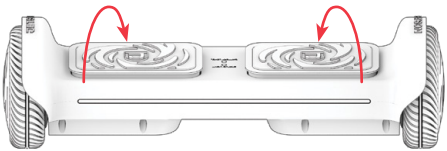

POUR ALLER DE L'AVANT :
APPLIQUEZ UNE PRESSION ÉGALE SUR L'AVANT DE CHAQUE PATIN AVEC VOS ORTEILS. POUR AUGMENTER LA VITESSE, APPLIQUEZ UNE PRESSION PLUS FORTE.

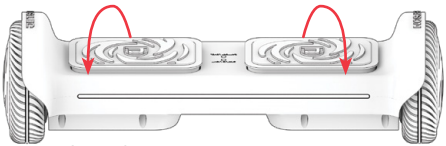

POUR RECULER :
APPLIQUEZ UNE PRESSION ÉGALE SUR L'ARRIÈRE DE CHAQUE COUSSINET AVEC VOS TALONS.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Ne montez jamais sur une planche à gravité lorsqu'elle est hors tension. Sans alimentation électrique, les mécanismes d'équilibre internes ne fonctionneront pas, ce qui pourrait entraîner une chute ou une blessure.

⚠ **AVERTISSEMENT :** lorsque la planche à propulsion par gravité roule à une vitesse proche ou égale à sa vitesse maximale, elle émet un bip continu pour vous avertir qu'il faut ralentir. Réduisez votre vitesse pour rouler en toute sécurité.

IMPORTANT : lorsque la planche à gravité est sollicitée au-delà de sa capacité nominale, les moteurs risquent de subir une surcharge. En cas de risque de surcharge des moteurs, la planche à gravité peut émettre un bip d'alerte, et l'un de ses côtés, voire les deux, peut passer en mode de protection et s'éteindre automatiquement.

En cas de surcharge, laissez les moteurs refroidir pendant 30 à 60 minutes avant de reprendre la route.

⚠ **AVERTISSEMENT :**
Pour éviter de surcharger les moteurs, évitez de rouler :

- Sur des surfaces présentant une forte résistance, telles que la moquette ou un terrain accidenté et rocailleux.
- Sur des pentes raides.
- Avec une capacité de charge supérieure à 220 lb | 99,8 kg.
- Sur des bosses, des marches ou des bordures, ou sur un sol irrégulier.

3.5 Prendre des virages

PLUS VOUS APPUYEZ SUR UN REPOSE-PIED, PLUS LA ROUE DE CE CÔTÉ-LÀ TOURNERA VITE.

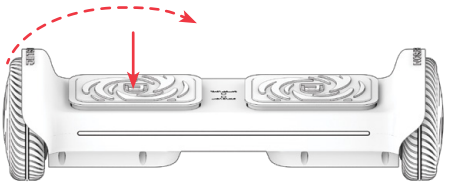

POUR TOURNER À DROITE :
EXERCER UNE PRESSION SUPPLÉMENTAIRE SUR L'AVANT DU COUSSINET DU PIED GAUCHE EN LES ORTEILS DE VOTRE PIED GAUCHE.

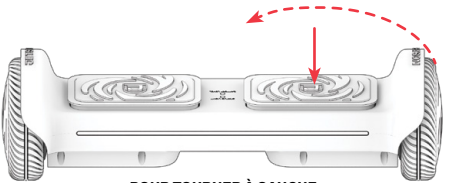

POUR TOURNER À GAUCHE :
EXERCER UNE PRESSION SUPPLÉMENTAIRE SUR L'AVANT DU COUSSINET DU PIED DROIT EN VOTRE PIED DROIT.

3.6 Ralentir et s'arrêter

POUR RALENTIR LORSQUE VOUS ROULEZ EN AVANT, RELÂCHEZ LA PRESSION EXERCÉE SUR L'AVANT DES REPOSE-PIEDS. DÉPLACEZ LE POIDS DE VOTRE CORPS VERS LE CENTRE DE CHAQUE REPOSE-PIED POUR VOUS ARRÊTER.

3.7 Démontage de la planche à gravité

UNE FOIS QUE LA PLANCHE S'EST IMMOBILISÉE, DESCENDEZ-EN EN POSANT LES PIEDS L'UN APRÈS L'AUTRE **DERRIÈRE** CELLE-CI.

⚠ **AVERTISSEMENT :** POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, NE DESCENDEZ JAMAIS DE LA GRAVITY BOARD EN SAUTANT DEVANT CELLE-CI.

3.8 Optimisation de la vitesse et de l'autonomie

L'AUTONOMIE MAXIMALE PAR CHARGE DE BATTERIE PEUT ATTEINDRE 40 MINUTES ET LA VITESSE MAXIMALE ATTEINTE EST DE 9,0 MPH | 14,5 KM/H. CEPENDANT, DE NOMBREUX FACTEURS AURONT UNE INCIDENCE SUR L'AUTONOMIE PAR RECHARGE ET SUR LA VITESSE À LAQUELLE VOUS POURREZ ROULER.

- **SURFACE DE ROULEMENT :** UNE SURFACE LISSE ET PLANE PERMET D'AUGMENTER LA VITESSE ET L'AUTONOMIE.
- **POIDS :** UN POIDS PLUS ÉLEVÉ POURRAIT ENTRAÎNER UNE DISTANCE PLUS COURTE ET UNE VITESSE RÉDUITE.
- **TEMPÉRATURE :** UTILISEZ, RECHARGEZ ET RANGEZ LA PLANCHE GRAVITY À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 50 °F (10 °C).
- **MODE DE CONDUITE :** LES DÉMARRAGES ET ARRÊTS FRÉQUENTS RÉDUIRONT L'AUTONOMIE.

3.9 Utilisation de l'enceinte Bluetooth®

VOUS POUVEZ CONNECTER VOTRE APPAREIL MOBILE AU HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® INTÉGRÉ À LA PLANCHE GRAVITY POUR ÉCOUTER DE LA MUSIQUE EN STREAMING PENDANT VOTRE BALADE. DÈS QUE LA MUSIQUE COMMENCE, LES LUMIÈRES DE VOTRE PLANCHE SE SYNCHRONISENT AUTOMATIQUEMENT AVEC LA MUSIQUE ET CLIGNOTENT AU RYTHME DE LA MUSIQUE.

POUR CONNECTER VOTRE APPAREIL MOBILE À L'ENCEINTE BLUETOOTH® DU GRAVITY BOARD :

1. MISE SOUS TENSION DU GRAVITY BOARD (SECTION 2.2).
2. DANS LA SECTION « PARAMÈTRES » DE VOTRE APPAREIL MOBILE, ACTIVEZ LE BLUETOOTH® ET RECHERCHEZ « AXIS » DANS LA LISTE DES OPTIONS. SÉLECTIONNEZ-LE.
3. LANCEZ LA LECTURE DE MUSIQUE DEPUIS VOTRE APPLICATION PRÉFÉRÉE : ELLE SERA DIFFUSÉE VIA LE HAUT-PARLEUR DU GRAVITY BOARD.

DÉPANNAGE DES PROBLÈMES DE CONNECTIVITÉ :

SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS POUR VOUS CONNECTER À L'INTERVENANT :

1. ÉTEIGNEZ PUIS RALLUMEZ LE GRAVITY BOARD.
2. ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL PERSONNEL, PUIS RALLUMEZ-LE.
3. CLIQUEZ SUR LE BOUTON « ANALYSER » POUR ACTUALISER LA LISTE DES PRODUITS DÉTECTÉS.

3.10 Modification de l'éclairage

LE MODE D'ÉCLAIRAGE PAR DÉFAUT S'AFFICHE LORSQUE LE GRAVITY BOARD EST ALLUMÉ. VOUS POUVEZ CHOISIR PARMI 5 MODES D'ÉCLAIRAGE DIFFÉRENTS.

POUR PASSER À UN AUTRE MODE D'ÉCLAIRAGE : APPUYEZ BRIÈVEMENT SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION PENDANT UNE DEMI-SECONDE.

3.11 Dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SIGNES SECONDAIRES À SURVEILLER	SOLUTION
L'UNITÉ EST UN SIMPLE BIP QUAND JE FAIS DU VÉLO. (SUITE)	LES MOTEURS SONT SOUMIS À UNE CHARGE EXCESSIVE.		METTEZ L'APPAREIL HORS TENSION PENDANT 30 MINUTES POUR LAISSER LES MOTEURS REFROIDISSENT. SI LE BIP PERSISTE, RÉPÉTEZ L'OPÉRATION UNE NOUVELLE FOIS 30 MINUTES.
	L'APPAREIL EST ÉGALEMENT INCLINÉ TRÈS EN AVANT.		RENDEZ-VOUS SUR UNE SURFACE PLANE OU DÉPLACEZ VOTRE POIDS DE MANIÈRE À CE QUE LES REPOSE-PIEDS SOIENT HORIZONTAL.
	LES ROUES SONT BLOQUÉES.	• PRÉSENCE DE DÉBRIS AU NIVEAU DES ROUES. • UN OBSTACLE DEVANT LA ROUE.	METTEZ L'APPAREIL HORS TENSION ET RETIREZ TOUT DÉBRIS SUSCEPTIBLE DE GÊNER LA CONDUITE. RENDEZ-VOUS SUR UN PARCOURS SANS IRRÉGULARITÉS, SANS ROCHERS, SANS SOL MEUBLE OU TERRAIN ACCIDENTÉ.
	LE MÉCANISME D'ÉQUILIBRAGE INTERNE DOIT ÊTRE RÉINITIALISÉ.	• LE OU LES VOYANTS D'ÉTAT SONT ALLUMÉS POUR SIGNALER UN PROBLÈME D'ÉTAT. (SECTION 2.3) • LES ROUES TOURNENT.	RÉÉTALONNEZ L'APPAREIL. (SECTION 2.4)

Pour obtenir une aide supplémentaire en matière de dépannage, contactez l'équipe Jetson Care sur ridejetson.com/chat

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SIGNES SECONDAIRES À SURVEILLER	SOLUTION
L'UNITÉ EST ÉMETTRE UN BIP UNIQUEMENT LORSQUE JE FAIS DU VÉLO.	L'UNITÉ EST EN TRAIN D'ÊTRE POUSSÉ AU-DELÀ DE SES CAPACITÉS DE PERFORMANCE PRÉVUES. IL SE PEUT QUE VOUS ROULIEZ À UNE VITESSE SUPÉRIEURE À SA VITESSE MAXIMALE, À UN ANGLE TROP RAIDE, SUR UN TERRAIN ACCIDENTÉ OU TRÈS RÉSISTANT, OU AVEC UNE CHARGE POIDS SUPÉRIEUR À CELUI DE CAPACITÉ RECOMMANDÉE.		RALENTISSEZ VOTRE VITESSE, RENDEZ-VOUS SUR UNE SURFACE LISSE ET PLANE, ET ASSUREZ-VOUS QUE QUE LE TRANSPORT LE POIDS NE DÉPASSER 220 LB (99,8 KG).
L'UNITÉ EST QUI ÉMET DES BIPS SANS ARRÊT, MÊME QUAND JE NE L'UTILISE PAS.	LA BATTERIE EST FAIBLE.	• UN MESSAGE INDIQUANT QUE LA BATTERIE EST FAIBLE EST DIFFUSÉ PAR LE HAUT-PARLEUR . • LE(S) VOYANT(S) DE BATTERIE INDIQUENT QUE LE NIVEAU DE CHARGE EST FAIBLE. (SECTION 2.5)	RECHARGER L'UNITÉ. (SECTION 2.1)
	LE MÉCANISME D'ÉQUILIBRAGE INTERNE DOIT ÊTRE RÉINITIALISÉ.	• LE OU LES VOYANTS D'ÉTAT S'ALLUMENT POUR SIGNALER UN PROBLÈME D'ÉTAT. (SECTION 2.3) • LES ROUES TOURNENT.	RÉÉTALONNER L'UNITÉ. (SECTION 2.4)
L'UNITÉ EST RALENTIR OU JE ME PENCHE PENDANT QUE JE ROULE.	LE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE EST PASSÉ EN DESSOUS DE 10 %.	• LE OU LES VOYANTS DE LA BATTERIE INDIQUENT QUE CELLE-CI EST FAIBLE. (SECTION 2.5)	RECHARGEZ L'APPAREIL. (SECTION 2.1)

Pour obtenir une aide supplémentaire en matière de dépannage, contactez l'équipe Jetson Care sur ridejetson.com/chat

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SIGNES SECONDAIRES À SURVEILLER	SOLUTION
L'UNITÉ EST NE PAS ATTEINDRE VITESSE MAXIMALE OU TEMPS D'EXÉCUTION.	LE BON FONCTIONNEMENT EST COMPROMIS PAR CERTAINES CONDITIONS DE CONDUITE, TELLES QU'UN TERRAIN ACCIDENTÉ OU PRÉSENTANT UNE FORTE RÉSISTANCE, DES TEMPÉRATURES AMBIANTES EXTRÊMES OU LE TRANSPORT D'UNE CHARGE SUPÉRIEURE À CELLE RECOMMANDÉE AU MAXIMUM 220 LB (99,8 KG).		ROULEZ DANS DES CONDITIONS QUI PERMETTENT D'OPTIMISER LES PERFORMANCES. (SECTION 3.8)
LES ROUES TOURNENT.	LE MÉCANISME D'ÉQUILIBRAGE INTERNE DOIT ÊTRE RÉINITIALISÉ.	• LE OU LES VOYANTS D'ÉTAT S'ALLUMENT POUR SIGNALER UN PROBLÈME D'ÉTAT. (SECTION 2.3) • L'APPAREIL ÉMET UN BIP.	RÉÉTALONNEZ L'APPAREIL. (SECTION 2.4)
L'UNITÉ NE S'ALLUME PAS.	LA BATTERIE A GRATUIT.		RECHARGEZ L'APPAREIL. (SECTION 2.1)
	LE CHARGEUR EST NE FONCTIONNE PAS.	• LE VOYANT LUMINEUX DU CHARGEUR NE S'ALLUME PAS CORRECTEMENT PENDANT LA CHARGE. (SECTION 2.1)	REMPLACEZ LE CHARGEUR. (RENDEZ-VOUS SUR RIDEJETSON.COM/ CHARGERS)

Pour obtenir une aide supplémentaire en matière de dépannage, contactez l'équipe Jetson Care sur ridejetson.com/chat

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DESTINÉES À L'UTILISATEUR.

Prenez bien soin de votre Jetson pour qu'il continue à rouler en douceur et en toute sécurité. Voici comment faire :

Utilisation de votre Jetson

- NE SOULEVEZ PAS L'APPAREIL DU SOL LORSQU'IL EST SOUS TENSION. POUR VOUS RAPPELER DE LE REPLACER SUR UNE SURFACE STABLE, SES ROULETTES EFFECTUERONT UNE BRÈVE ROTATION, PUIS L'APPAREIL ÉMETTRA UN BIP CONTINU. POUR ARRÊTER LE BIP, ÉTEIGNEZ L'APPAREIL EN APPUYANT BRIÈVEMENT SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION.
- ÉVITEZ D'EXPOSER VOTRE PRODUIT À DES VIBRATIONS IMPORTANTES OU À DES CHOCS VIOLENTS.
- NE DÉMONTEZ JAMAIS LA BATTERIE.
- PROTÉGEZ VOTRE PRODUIT DE L'EAU ET DE L'HUMIDITÉ.
- ROULEZ SUR DES SURFACES LISSES ET PLANES POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CASSE.

Consignes de conservation

- CHARGEZ COMPLÈTEMENT LA BATTERIE AVANT DE RANGER LE PRODUIT POUR UNE PÉRIODE PROLONGÉE.
- EN CAS DE STOCKAGE PROLONGÉ, RECHARGEZ COMPLÈTEMENT LA BATTERIE UNE FOIS PAR MOIS.
- COUVREZ LE PRODUIT POUR LE PROTÉGER DE LA POUSSIÈRE.
- CONSERVEZ LE PRODUIT À L'INTÉRIEUR, DANS UN ENDROIT SEC.

Nettoyage de votre Jetson

- POUR NETTOYER VOTRE PRODUIT, ESSUYEZ-LE DÉLICATEMENT AVEC UN CHIFFON HUMIDE, PUIS SÉCHEZ-LE AVEC UN CHIFFON SEC.
- N'APPLIQUEZ PAS D'EAU DIRECTEMENT SUR VOTRE PRODUIT, CAR LES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES POURRAIENT ÊTRE MOUILLÉS, CE QUI ENTRAÎNERAIT UN DYSFONCTIONNEMENT DE VOTRE PRODUIT SUSCEPTIBLE DE COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR.
- SI LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES OU LA BATTERIE SONT MOUILLÉS, NE METTEZ PAS VOTRE APPAREIL SOUS TENSION.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Ne pas vaporiser ni verser d'eau directement sur le produit. L'eau peut endommager le câblage, la batterie et les feux, et entraîner une détérioration du cadre, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement mettant en danger la sécurité du cycliste.

⚠ Précautions relatives aux batteries

VOTRE PRODUIT EST ÉQUIPÉ D'UNE BATTERIE AU LITHIUM-ION. MANIPULEZ-LE AVEC PRÉCAUTION.

- CONSERVER LE PRODUIT À L'ÉCART DU FEU ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR EXCESSIVE.
- ÉVITEZ LES CHOCS PHYSIQUES VIOLENTS, LES VIBRATIONS IMPORTANTES OU LES IMPACTS.
- PROTÉGEZ LE PRODUIT DE L'EAU OU DE L'HUMIDITÉ.
- NE PAS EMPILER LE PRODUIT NI LE STOCKER AU-DESSUS OU EN DESSOUS D'AUTRES OBJETS.
- NE DÉMONTEZ PAS L'APPAREIL NI SA BATTERIE.
- NE JETEZ PAS CE PRODUIT AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES. APPORTEZ-LE DANS UN CENTRE DE COLLECTE DÉDIÉ AUX DÉCHETS ÉLECTRONIQUES OU DANS UN CENTRE DE RECYCLAGE DES PILES. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES POINTS DE COLLECTE PRÈS DE CHEZ VOUS, CONTACTEZ VOTRE MUNICIPALITÉ OU VOTRE ENTREPRISE DE COLLECTE DES DÉCHETS.
- SI LA BATTERIE DU PRODUIT EST CHAUDE AU TOUCHER OU PRÉSENTE DES SIGNES DE SURCHAUFFE, DÉGAGE UNE ODEUR OU UN BRUIT INHABITUEL, PRÉSENTE UNE FUITE DE LIQUIDE OU DE GAZ, OU CHANGE DE FORME OU DE COULEUR, PROCÉDEZ IMMÉDIATEMENT COMME SUIT :
  1. SI VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT LE PRODUIT, CESSEZ IMMÉDIATEMENT DE L'UTILISER. DÉBRANCHEZ LE CÂBLE DE RECHARGE DU PRODUIT S'IL EST BRANCHÉ.
  2. CESSEZ D'UTILISER CE PRODUIT.
  3. SI CELA NE PRÉSENTE AUCUN DANGER, DÉPLACEZ LE PRODUIT VERS UN ENDROIT DÉGAGÉ, LOIN DE TOUT MATÉRIAU INFLAMMABLE.
  4. APPELEZ LES SERVICES D'URGENCE LOCAUX POUR OBTENIR DE L'AIDE.
  5. LAVEZ SOIGNEUSEMENT LES YEUX OU LES ZONES DE PEAU AYANT ÉTÉ EN CONTACT AVEC LE LIQUIDE ÉLECTROLYTIQUE S'ÉCOULANT DE LA BATTERIE À L'EAU COURANTE PROPRE, PUIS CONSULTEZ UN MÉDECIN.
- EN CAS DE PROBLÈME AVEC LA BATTERIE, VEUILLEZ CONTACTER L'ÉQUIPE D'ASSISTANCE JETSON.

REJOIGNEZ-NOUS.

RIDEJETSON.COM/SUPPORT
RIDEJETSON.COM/CHAT

1-844-585-7462

N'oubliez pas de suivre @ridejetson sur les réseaux sociaux pour découvrir des offres exceptionnelles, des jeux-concours et toutes les dernières actualités concernant Jetson.

TU ADORES TA MOTO ?

Laissez un avis sur
ridejetson.com/reviews.
Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles !
#MakeMoves




JETSON

UNA GUIDA PER IL TUO VIAGGIO.

IMPORTANTE:
Leggi attentamente e memorizza per riferimento futuro.

JETSON

KAI

Tavola gravitazionale luminosa.

CODICE ARTICOLO DEL MODELLO: JKAI-BLK

I NOSTRI PRIMI DUE REGOLE DI GUIDA:

STAI ATTENTO.
DIVERTITI!

PRODOTTO A YUEYANG, IN CINA
IMPORTATO DA TRURIDE TECH LLC.
CASELLA POSTALE 461, JERSEY CITY, NJ 07302-9998

CODICE DATA: 07/2026
VERSIONE DEL DOCUMENTO: V2.0
PRODOTTO IN CINA

© 2026, TRURIDE TECH. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
PRODOTTO PER CONTO DI TRURIDE TECH LLC.
JETSON® È UN MARCHIO REGISTRATO UTILIZZATO SU LICENZA DI JETSTREAM BRANDS LLC.
NESSUNA PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO, INCLUSI LA FORMA, LA GRAFICA E IL DESIGN, PUÒ ESSERE RIPRODOTTA O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O CON QUALSIASI MEZZO.

IL MARCHIO DENOMINATIVO E I LOGHI BLUETOOTH® SONO MARCHI REGISTRATI DI PROPRIETÀ DI BLUETOOTH SIG, INC. QUALSIASI UTILIZZO DI TALI MARCHI DA PARTE DI TRURIDE TECH LLC AVVIENE SU LICENZA.
GLI ALTRI MARCHI E NOMI COMMERCIALI APPARTENGONO AI RISPETTIVI PROPRIETARI.

Indice

Avvertenze di sicurezza 4
Garanzia e registrazione del prodotto 7
1. Informazioni sul tuo prodotto
1.1 Panoramica del prodotto 8
1.2 Specifiche del prodotto 9
1.3 Risorse online 9
2. Istruzioni per l'installazione
2.1 Ricarica della batteria 10
2.2 Accensione e spegnimento 12
2.3 Come interpretare la spia di stato 12
2.4 Ricalibrazione 13
2.5 Come interpretare la spia della batteria 14
3. Istruzioni per l'uso
3.1 Note preliminari 15
3.2 Sicurezza del casco 15
3.3 Montaggio della tavola a gravità 16
3.4 Come usare la Gravity Board 16
3.5 Effettuare le virate 17
3.6 Rallentare e fermarsi 17
3.7 Smontaggio della tavola a gravità 17
3.8 Ottimizzazione della velocità e dell'autonomia . 18
3.9 Utilizzo dell'altoparlanteBluetooth® 18
3.10 Modifica dell'illuminazione 18
3.11 Risoluzione dei problemi 19
Istruzioni per la cura da parte dell'utente 22
Segui i nostri profili 24

AVVERTENZE DI SICUREZZA.

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI.

AVVERTENZE RELATIVE AL RISCHIO DI INCENDIO O DI LESIONI ALLE PERSONE E IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Prima dell'uso, si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e le avvertenze di sicurezza, assicurandosi di aver compreso e accettato tutte le istruzioni di sicurezza. L'utente sarà responsabile di eventuali perdite o danni causati da un uso improprio.
- **L'uso di un caricabatterie non adeguato può causare incendi ed esplosioni, con conseguenti danni materiali, lesioni e morte.**
- Prima di ogni ciclo operativo, l'operatore deve eseguire i controlli preliminari specificati dal produttore: verificare che tutte le protezioni e i cuscinetti forniti originariamente dal produttore siano al loro posto e in condizioni idonee all'uso; verificare che l'impianto frenante funzioni correttamente; che tutte le protezioni degli assi, le protezioni delle catene o altre coperture o protezioni fornite dal produttore siano al loro posto e in condizioni idonee all'uso; che i pneumatici siano in buone condizioni, gonfiati correttamente e presentino un battistrada residuo sufficiente; l'area in cui il prodotto deve essere utilizzato deve essere sicura e idonea a un funzionamento sicuro.
- I componenti devono essere sottoposti a manutenzione e riparati in conformità alle specifiche del produttore, utilizzando esclusivamente ricambi autorizzati dal produttore stesso e affidando l'installazione a concessionari o ad altro personale qualificato.
- Avvertenza contro la ricarica di batterie non ricaricabili.
- Non lasciare che mani, piedi, capelli, parti del corpo, indumenti o oggetti simili entrino in contatto con parti in movimento, ruote o trasmissione mentre il motore è in funzione.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni adeguate (IEC 60335-1/A2:2006).
- I bambini non devono giocare con il prodotto senza la supervisione di un adulto (IEC 60335-1/A2:2006).
- È richiesta la supervisione di un adulto.
- I veicoli non devono essere utilizzati per gare, acrobazie o altre manovre che possano causare la perdita di controllo o provocare azioni o reazioni incontrollate da parte del conducente o dei passeggeri.
- Non utilizzare mai in prossimità di veicoli a motore.
- Evitare dossi bruschi, griglie di scarico e cambiamenti improvvisi del manto stradale. Il prodotto potrebbe arrestarsi improvvisamente.
- Evitare strade e superfici con acqua, sabbia, ghiaia, terra, foglie e altri detriti. Il maltempo compromette l'aderenza, la frenata e la visibilità.
- Evitare di circolare in presenza di gas, vapori, liquidi o polveri infiammabili che potrebbero provocare un incendio.
- Gli operatori devono attenersi a tutte le raccomandazioni e le istruzioni del produttore, nonché rispettare tutte le leggi e le ordinanze: i veicoli sprovvisti di fari devono essere utilizzati solo in condizioni di visibilità adeguate alla luce del giorno; i proprietari devono essere incoraggiati a rendere i veicoli più visibili utilizzando luci, catarifrangenti e, nel caso di veicoli ribassati, bandiere di segnalazione su aste flessibili.
- Si avverte che le persone affette dalle seguenti condizioni non devono utilizzare l'apparecchio: chi soffre di patologie cardiache; le donne in stato di gravidanza; chi soffre di disturbi alla testa, alla schiena o al collo, o che abbia subito precedenti interventi chirurgici in tali zone del corpo; e chi presenta condizioni fisiche o mentali che potrebbero renderlo soggetto a lesioni o compromettere la sua destrezza fisica o le sue capacità mentali

necessarie per riconoscere, comprendere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza, nonché per essere in grado di valutare i rischi inerenti all'uso dell'apparecchio.

- Non andare in bicicletta di notte.
- Non guidare dopo aver bevuto alcolici o assunto farmaci su prescrizione medica.
- Non trasportare oggetti mentre si è in sella.
- Non utilizzare mai il prodotto a piedi nudi.
- Indossare sempre le scarpe e tenere i lacci allacciati.
- Assicurati che i piedi siano sempre ben saldi sui pedali.
- Gli operatori devono sempre indossare indumenti protettivi adeguati, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un casco in possesso della certificazione appropriata, nonché qualsiasi altro equipaggiamento raccomandato dal produttore: indossare sempre dispositivi di protezione quali casco, ginocchiere e gomitiere.
- Dare sempre la precedenza ai pedoni.
- Presta attenzione a ciò che si trova davanti a te e lontano da te.
- Quando si è in sella, evitare qualsiasi distrazione, come rispondere al telefono o dedicarsi ad altre attività.
- Il prodotto non può essere utilizzato da più di una persona.
- Quando si utilizza il prodotto insieme ad altri ciclisti, mantenere sempre una distanza di sicurezza per evitare collisioni.
- Quando giri, assicurati di mantenere l'equilibrio.
- Guidare con i freni regolati in modo errato è pericoloso e può causare lesioni gravi o la morte.
- Durante il funzionamento, il freno potrebbe surriscaldarsi; non toccarlo a mani nude.
- Frenare con troppa forza o troppo bruscamente può bloccare una ruota, causandone la perdita di controllo e una caduta. Un'azione brusca o eccessiva del freno può provocare lesioni o la morte.
- Se il freno si allenta, regolarlo con una chiave esagonale, un cacciavite o un altro attrezzo adatto, oppure contattare il team di assistenza Jetson.
- Sostituire immediatamente le parti usurate o rotte.
- Prima di mettersi in sella, verificare che tutte le etichette di sicurezza siano presenti e che il loro significato sia stato compreso.
- Il proprietario dovrà consentire l'uso e il funzionamento dell'apparecchio solo dopo aver verificato che gli operatori siano in grado di comprendere e utilizzare correttamente tutti i componenti dell'apparecchio prima dell'uso.
- Non utilizzare il veicolo senza aver seguito un'adeguata formazione. Non guidare ad alta velocità, su terreni irregolari o in pendenza. Non eseguire acrobazie né effettuare curve brusche.
- Consigliato per la ricarica in ambienti chiusi.
- Consigliato per l'uso all'aperto.
- L'esposizione prolungata ai raggi UV, alla pioggia e alle intemperie può danneggiare i materiali della struttura; si consiglia di riporla al chiuso quando non viene utilizzata.
- I prodotti non destinati all'uso in località ad alta quota, dove potrebbero essere necessarie distanze elettriche maggiori nei circuiti elettrici, devono riportare l'indicazione che non sono destinati all'uso a quote superiori a 2000 m sul livello del mare.
- Utilizzare esclusivamente le batterie specificate dal produttore.
- CONSERVARE AL CHIUSO QUANDO NON VIENE UTILIZZATO. LASCIARLO AL CHIUSO DURANTE LA RICARICA O QUANDO NON VI SI VIENI IN CICLO.
- **AVVERTENZA** - Pericolo di incendio - Nessuna delle parti può essere riparata dall'utente.
- **AVVERTENZA** - Pericolo di incendio e scossa elettrica - Nessuna parte riparabile dall'utente.
- Il peso del motociclista non deve superare i 220 lb (99,8 kg).
- La batteria non è rimovibile.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie indicato dal produttore.

MODIFICHE

Non tentare di smontare, modificare, riparare o sostituire l'unità o qualsiasi suo componente senza le istruzioni del team di assistenza Jetson. Ciò comporterà l'annullamento di qualsiasi garanzia e potrebbe causare malfunzionamenti che potrebbero provocare lesioni.

ULTERIORI PRECAUZIONI OPERATIVE

Non sollevare il prodotto da terra mentre è acceso e le ruote sono in movimento. Ciò potrebbe causare il libero rotolamento delle ruote, con il rischio di provocare lesioni a te stesso o alle persone vicine. Non saltare sopra o fuori dal prodotto e non saltare mentre lo stai utilizzando. Tieni sempre i piedi ben saldi sul poggiapiedi durante il funzionamento. Controlla sempre il livello di carica della batteria prima dell'uso.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE USATE



La batteria può contenere sostanze pericolose che potrebbero mettere a rischio l'ambiente e la salute umana. Questo simbolo riportato sulla batteria e/o sull'imballaggio indica che la batteria esaurita non deve essere smaltita come rifiuto urbano. Le batterie devono essere smaltite presso un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio. Assicurandovi che le batterie esaurite vengano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclaggio dei materiali contribuirà a preservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio delle batterie esaurite, si prega di contattare il servizio comunale di smaltimento dei rifiuti della propria zona.

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il presente dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
Avvertenza: eventuali modifiche o alterazioni apportate a questa unità non espressamente approvate dal soggetto responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
NOTA: L'apparecchiatura è stata testata e risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per garantire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un ambiente residenziale. L'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere verificata accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si invita l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico esperto in radio e TV.
- Con questa unità è necessario utilizzare cavi schermati per garantire la conformità ai limiti FCC di Classe B.

⚠ AVVERTENZA:

Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può causare lesioni al bambino o ad altre persone.

- Durante il montaggio, tenere le piccole parti fuori dalla portata dei bambini.
- L'accessorio deve essere montato e smontato da un adulto.
- Controllare regolarmente che il prodotto non presenti danni.

*** È NECESSARIO IL COINVOLGIMENTO DEGLI ADULTI.**

⚠ AVVERTENZA:

Per ridurre il rischio di infortuni, è necessaria la supervisione di un adulto. Non utilizzare mai su strade, in prossimità di veicoli a motore, su o in prossimità di pendenze ripide o gradini, piscine o altri specchi d'acqua; indossare sempre le scarpe e non consentire mai la presenza di più di un utente alla volta.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA - Durante l'uso di questo prodotto, è necessario attenersi sempre alle precauzioni di base, tra cui:

(A) Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

(B) Per ridurre il rischio di lesioni, è necessario sorvegliare attentamente i bambini quando il prodotto viene utilizzato in loro presenza.

(C) Non inserire le dita o le mani all'interno del prodotto.

(D) Non utilizzare questo prodotto se il cavo di alimentazione flessibile o il cavo di uscita presentano sfilacciature, isolante danneggiato o qualsiasi altro segno di danneggiamento.

(E) Per tutte le apparecchiature. Le istruzioni devono riportare quanto segue: Questo apparecchio non è destinato all'uso a temperature ambiente di stoccaggio inferiori a 32 °F (0 °C) o superiori a 104 °F (40 °C).

(F) Per tutte le apparecchiature, le istruzioni devono indicare quanto segue: la batteria deve essere ricaricata quando la temperatura ambiente è compresa tra 32 °F (0 °C) e 104 °F (40 °C). Non ricaricare mai la batteria quando la temperatura ambiente non rientra in questo intervallo.

PROPOSTA DI LEGGE N. 65 DELLA CALIFORNIA

⚠ AVVERTENZA:

QUESTO PRODOTTO PUÒ ESPORVI A SOSTANZE CHIMICHE, TRA CUI IL CADMIO, CHE SECONDO LO STATO DELLA CALIFORNIA PUÒ CAUSARE CANCRO, DIFETTI ALLA NASCITA O ALTRI DANNI RIPRODUTTIVI.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITARE I SITI: WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

GARANZIA GENERALE LIMITATA

IL TUO NUOVO PRODOTTO JETSON È COPERTO DA GARANZIA CONTRO I DIFETTI DI MATERIALI E DI FABBRICAZIONE, COME INDICATO SU RIDEJETSON.COM/WARRANTY, PER UN PERIODO A PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO ORIGINALE AL DETTAGLIO, PURCHÉ UTILIZZATO IN CONFORMITÀ CON I MANUALI D'USO DI JETSON (CONSULTARE RIDEJETSON.COM/SUPPORT). **IN BASE A QUESTA GARANZIA, POTRAI RIVOLGERE I TUOI RECLAMI DIRETTAMENTE A JETSON ANCHE NEL CASO IN CUI TU ABBIA ACQUISTATO IL PRODOTTO JETSON PRESSO UNO DEI NOSTRI RIVENDITORI AUTORIZZATI.** PER LEGGERE I TERMINI COMPLETI DELLA NOSTRA GARANZIA, VISITA IL SITO RIDEJETSON.COM/WARRANTY.

REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO

REGISTRA IL TUO NUOVO JETSON PER ACCEDERE PIÙ RAPIDAMENTE ALL'ASSISTENZA PERSONALIZZATA SUL PRODOTTO E ALLA GARANZIA. VAI SU RIDEJETSON.COM/PAGES/REGISTRATION.

COPERTURA DELLA GARANZIA E REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO.

Per avvalersi della garanzia del prodotto o per richiedere informazioni sulla copertura garantita, vi invitiamo a contattarci direttamente.

www.ridejetson.com

1. INFORMAZIONI SU IL TUO PRODOTTO.

1.1 Panoramica del prodotto

1. TASSELLI *(ILLUMINAZIONE A LED)*
2. SPIA DI STATO
3. SPIA DELLA BATTERIA
4. RUOTE *(ILLUMINATE A LED)*
5. PORTA DI RICARICA CON COPERCHIO
6. PULSANTE DI ACCENSIONE
7. ALTOPARLANTEBluetooth® *(INTERNO)*
8. STRISCIA LUMINOSA A LED *(×2; ANTERIORE E POSTERIORE)*
9. CARICABATTERIE

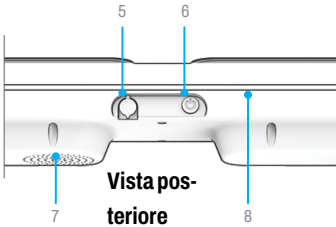

Vista posteriore

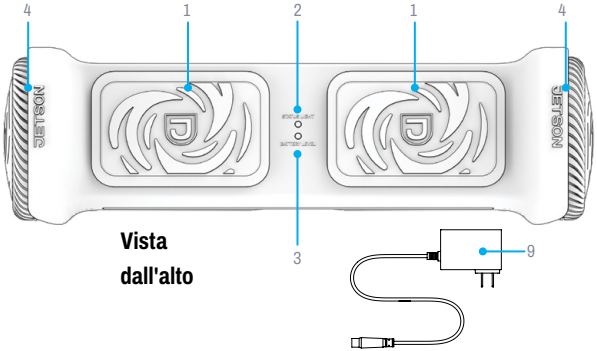

Vista dall'alto

Nota: le immagini potrebbero non rispecchiare fedelmente l'aspetto del prodotto reale.

1.2 Specifiche del prodotto

- LIMITE DI PESO: 220 LB | 99,8 KG
- PESO MINIMO DEL PILOTA: 100 LB | 45,4 KG
- PESO DEL PRODOTTO: 14,7 LB | 6,7 KG
- ETÀ CONSIGLIATA: DAI 12 ANNI IN SU
- DIMENSIONI DELLA RUOTA: 6,4 POLLICI | 16,25 CM
- DIMENSIONI DEL PRODOTTO:
  23,5 POLLICI (L) × 7,0 POLLICI (P) × 6,9 POLLICI (A) |
  59,7 CM (L) × 17,9 CM (P) × 17,4 CM (A)
- VELOCITÀ MASSIMA: 9 MPH * | 14,5 KM/H*
- DURATA MASSIMA: 40 MINUTI *,**
- POTENZA TOTALE DEL MOTORE: 300 W*** (150 W × 2)
- BATTERIA: 36 V, 2,0 AH, AGLI IONI DI LITIO
- CARICABATTERIE: UL 100-240 V
- TEMPO DI RICARICA: CIRCA 5,5 ORE
- ANGOLO DI SALITA MASSIMO: 10°
- CERTIFICAZIONE UL: UL 2272
- GRADO DI RESISTENZA ALL'ACQUA: IPX4

**L'AUTONOMIA, LA VELOCITÀ, LA DURATA DELLA BATTERIA E ALTRE SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO POSSONO VARIARE A SECONDA DEL CICLISTA E DELLE CONDIZIONI DI GUIDA. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE CONDIZIONI CHE POSSONO INFLUIRE SULLE PRESTAZIONI, CONSULTARE LA SEZIONE 3.8.*

***TEST EFFETTUATO CON UN CARICO DI 110 LB (49,9 KG), A UNA TEMPERATURA DELL'ARIA DI 80°F (26,7°C) E A UNA VELOCITÀ DI 9,0 MPH (14,5 KM/H).*

****POTENZA DI PICCO****

1.3 Risorse online

Cerca i nostri prodotti più prodotto aggiornato materiali di inserimento e risorse di supporto.

È possibile consultare questo manuale d'uso online all'indirizzo https://cdn.shopify.com/s/files/1/2530/6734/files/KAI-MANUAL-2025-1739999999963.pdf

Scopri la nostra raccolta di manuali d'uso su https://ridejetson.com/pages/product-manuals

2.
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE.

2.1 Ricarica della batteria

PER RICARICARE COMPLETAMENTE LA BATTERIA POSSONO ESSERE NECESSARIE CIRCA 5,5 ORE.

1. APRIRE IL COPERCHIO DELLA PORTA DI RICARICA SULLA TAVOLA A GRAVITÀ.
2. COLLEGARE IL CARICABATTERIE ALLA PRESA A MURO, QUINDI COLLEGARE IL CAVO DEL CARICABATTERIE ALLA PORTA DI RICARICA DELLA TAVOLA A GRAVITÀ.
3. QUANDO LA SPIA LUMINOSA SUL CARICABATTERIE PASSA DAL ROSSO AL VERDE, SIGNIFICA CHE LA BATTERIA È COMPLETAMENTE CARICA. RIMUOVERE IL CAVO DEL CARICABATTERIE DALLA PORTA DI RICARICA, QUINDI SCOLLEGARE IL CARICABATTERIE DALLA PRESA DI CORRENTE.
4. CHIUDI IL COPERCHIO DELLA PORTA DI RICARICA SULLA SCHEDA GRAVITY.

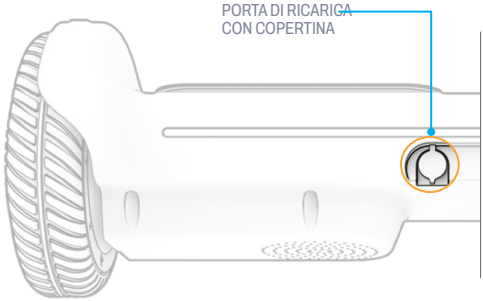

SPIA DI RICARICA SUL CARICABATTERIE:	STATO
ILLUMINAZIONE ROSSA	RICARICA
ILLUMINAZIONE VERDE	RICARICA COMPLETATA

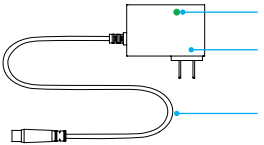

Note importanti sulla ricarica:

- TENERE SEMPRE CHIUSA LA PORTA DI RICARICA QUANDO LA BATTERIA NON È IN FASE DI RICARICA.
- NON ACCENDERE MAI LA TAVOLA A GRAVITÀ MENTRE È IN CARICA.
- NON UTILIZZARE PRESE MULTIPLE SPOSTABILI.
- PER MANTENERE LA BATTERIA IN CONDIZIONI OTTIMALI, RICARICALA COMPLETAMENTE AD OGNI RICARICA, PER CIRCA 5,5 ORE.
- NON LASCIARE MAI LA TUA TAVOLA A GRAVITÀ IN CARICA DURANTE LA NOTTE O PER PERIODI DI TEMPO PROLUNGATI.
- NON TENTARE DI RIMUOVERE O SMONTARE LA BATTERIA.
- INTERVALLO DI TEMPERATURA AMBIENTE DURANTE LA RICARICA: DA 32 °F (0 °C) A 104 °F (40 °C)
- INTERVALLO DI TEMPERATURA AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO: DA 32 °F (0 °C) A 104 °F (40 °C)
- TIENI SEMPRE CHIUSO IL COPERCHIO DELLA PORTA DI RICARICA QUANDO LA TAVOLA A GRAVITÀ NON È IN FASE DI RICARICA.
- NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILE O IL CAVO DI USCITA È SFRANZATO, PRESENTA UN ISOLAMENTO ROTTO O QUALSIASI ALTRO SEGNO DI DANNEGGIAMENTO.
- VERIFICARE CHE IL NUMERO DI MODELLO RIPORTATO SULL'ETICHETTA DEL CARICABATTERIE CORRISPONDA A QUELLO INDICATO SOPRA.
- VERIFICA CHE L'ETICHETTA DEL CARICABATTERIE INDICHI CHE IL CARICABATTERIE È COMPATIBILE CON IL TUO MODELLO DI JETSON. PUOI TROVARE IL NOME E IL CODICE SKU DEL TUO MODELLO DI JETSON SU UN'ETICHETTA APPOSTA SULLA PARTE SUPERIORE, LATERALE O INFERIORE DEL TELAIO O DELLA PIATTAFORMA DI APPOGGIO DEL PRODOTTO.

IMPORTANTE:

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL CARICABATTERIE IN DOTAZIONE O UNO ACQUISTATO DIRETTAMENTE PRESSO JETSON (MODELLO JETSON N. JKAI-CH) RECANTE LE DICITURE GLH017A-4200040CU E MADE BY SHENZHEN SORGHUM RED ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

⚠ AVVERTENZA: L'USO DI UN CARICABATTERIE NON ADEGUATO PUÒ CAUSARE INCENDI ED ESPLOSIONI, CON CONSEGUENTI DANNI MATERIALI, LESIONI E MORTE.

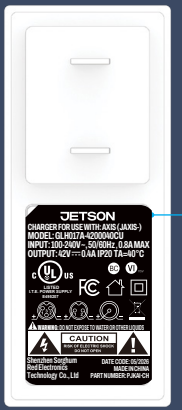

QUESTO È UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE CHE AVRÀ IL TUO CARICABATTERIE.

2.2 Accensione e spegnimento

PULSANTE DI ACCENSIONE

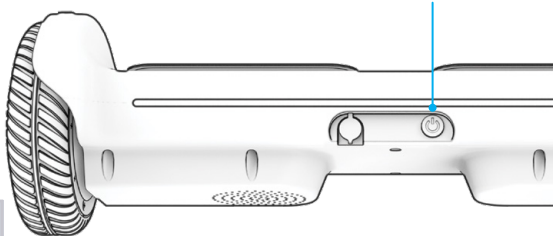

PER RISPARMIARE LA CARICA DELLA BATTERIA, SPEGNI SEMPRE L'HOVERBOARD AL TERMINE DELLA CORSA.

- **PER ACCENDERE IL DISPOSITIVO:** TENERE PREMUTO IL PULSANTE DI ACCENSIONE PER 1 SECONDO.
- **PER SPEGNERE IL DISPOSITIVO:** TENERE PREMUTO IL PULSANTE DI ACCENSIONE PER 3 SECONDI.

FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO: PER RISPARMIARE LA CARICA DELLA BATTERIA, IL GRAVITY BOARD SI SPEGNERÀ AUTOMATICAMENTE DOPO 10 MINUTI DI INATTIVITÀ.

⚠ **AVVERTENZA:** per evitare danni alla batteria e all'impianto elettrico che potrebbero causare malfunzionamenti e compromettere la sicurezza, non accendere mai la tavola a gravità mentre è in carica.

2.3 Come interpretare la spia di stato

LA SPIA DI STATO SI ACCENDERÀ DI ROSSO QUANDO LA TAVOLA A GRAVITÀ DOVRÀ ESSERE RIPRISTINATA O "RICALIBRATA". (VEDI LA SEZIONE 2.4 DEL PRESENTE MANUALE.)

SPIA DI STATO	STATO
ILLUMINAZIONE BLU FISSA	LA TUA TAVOLA GRAVITAZIONALE È PRONTA.
LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE	RICALIBRA LA TUA TAVOLA A GRAVITÀ.

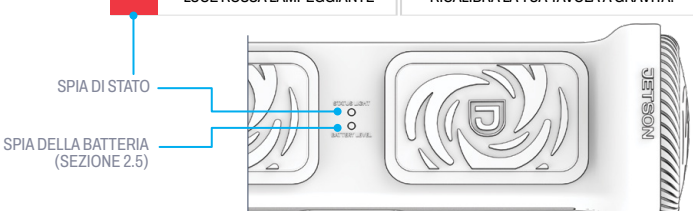

2.4 Ricalibrazione

A VOLTE È NECESSARIO RIPRISTINARE, O "RICALIBRARE", I MECCANISMI DI BILANCIAMENTO INTERNI DI UNA GRAVITY BOARD.

IMPORTANTE: RICALIBRARE LA TAVOLA A GRAVITÀ SUBITO DOPO AVERLA ESTRATTA DALLA CONFEZIONE.

A QUESTO PUNTO, RICALIBRARE SE NECESSARIO. TRA I SEGNALI CHE INDICANO CHE IL GRAVITY BOARD POTREBBE NECESSITARE DI UNA RICALIBRAZIONE VI SONO UN SEGNALE ACUSTICO CONTINUO E/O LA ROTAZIONE DELLE RUOTE.

NOTA: POTREBBERO ESSERE NECESSARI ALCUNI TENTATIVI DI RICALIBRAZIONE PER RIPRISTINARE COMPLETAMENTE I MECCANISMI DI BILANCIAMENTO INTERNI DEL GRAVITY BOARD.

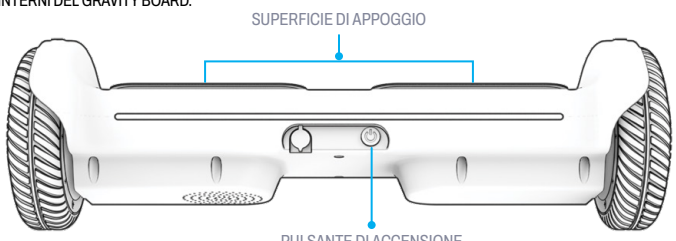

Per ricalibrare:

1. SPEGNI IL TUO GRAVITY BOARD.
2. APPOGGIA LA GRAVITY BOARD SU UNA SUPERFICIE PIANA E LIVELLA LA SUPERFICIE DI APPOGGIO IN MODO CHE SIA PARALLELA AL SUOLO.
3. TIENI PREMUTO IL PULSANTE DI ACCENSIONE PER CIRCA 8 SECONDI: SENTIRAI L'INIZIO DI UNA MELODIA.
4. CONTINUA A TENERE PREMUTO IL PULSANTE FINCHÉ NON SENTI LA FRASE "CALIBRAZIONE COMPLETATA".
5. RILASCIARE IL PULSANTE DI ACCENSIONE, QUINDI TENERLO PREMUTO PER 3 SECONDI PER SPEGNERE IL GRAVITY BOARD.
6. TIENI PREMUTO IL PULSANTE DI ACCENSIONE PER 1 SECONDO PER RIACCENDERE IL GRAVITY BOARD. LA RICALIBRAZIONE È ORA COMPLETATA.

IMPORTANTE: NON APPOGGIARTI NÉ ESERCITARE ALCUNA PRESSIONE SUL GRAVITY BOARD DURANTE IL PROCESSO DI RICALIBRAZIONE.

2.5 Come interpretare la spia della batteria

QUANDO IL DISPOSITIVO VIENE ACCESO, LA SPIA DELLA BATTERIA SI ACCENDE PER INDICARE LA PERCENTUALE DI CARICA, COME RIPORTATO NELLA TABELLA QUI SOTTO.

BATTERIA INDICATORE LUCE	PERCENTUALE APPROSSIMATIVA DI CARICA RESIDUA*	
STABILE VERDE ILLUMINAZIONE	75 - 100%	**IMPORTANTE: QUANDO** LA CARICA DELLA BATTERIA SCENDE ALLO 0%, LA TAVOLA A GRAVITÀ SI SPEGNE. RICARICA LA TAVOLA A GRAVITÀ FINO AL MASSIMO (VEDI SEZIONE 2.1) PRIMA DELLA TUA PROSSIMA CORSA.
COSTANTE ARANCIONE ILLUMINAZIONE	30 - 74%	
COSTANTE ROSSO ILLUMINAZIONE	10 - 29% Ricarica subito il tuo prodotto!	
SI ACCENDE UNA SPIA ROSSA LAMPEGGIANTE E L'ALTOPARLANTE EMETTE UN SEGNALE ACUSTICO DI AVVISO DI BATTERIA SCARICA.	5 - 9% Davvero. È ora di ricaricare!	**ATTENZIONE:** PER MOTIVI DI SICUREZZA, LA PARTE ANTERIORE DEL GRAVITY BOARD SI INCLINERÀ AUTOMATICAMENTE VERSO L'ALTO E IL GRAVITY BOARD RALLENTERÀ QUANDO IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA SCENDERÀ AL DI SOTTO DEL 10%.
LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE, AVVISO DI BATTERIA SCARICA DALL'ALTOPARLANTE, E UN SEGNALE ACUSTICO CONTINUO.	1 - 4% Smetti di pedalare e ricarica il tuo prodotto!	

**DATI APPROSSIMATIVI. POSSONO VARIARE A SECONDA DELL'USO.*

3.
ISTRUZIONI PER L'USO.

3.1 Note preliminari

- INIZIA LA TUA AVVENTURA NEL MODO GIUSTO: PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, LEGGI ATTENTAMENTE L'INTERO MANUALE D'USO, COMPRESE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA. ASSICURATI DI AVER COMPRESO, ACCETTATO E DI RISPETTARE TUTTE LE SEGUENTI INDICAZIONI:
  - RACCOMANDAZIONI DEL PRODUTTORE.
  - ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE.
  - LEGGI E ORDINANZE LOCALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E DI GESTIONE.

- QUANDO SI TRATTA DI UTILIZZARLO, IL GRAVITY BOARD NON PRESENTA UNA PARTE ANTERIORE O POSTERIORE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO. IL RIDER PUÒ SALIRE DA ENTRAMBI I LATI.

- LE INDICAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE — DESTRA, SINISTRA, DAVANTI/IN AVANTI E DIETRO/INDIETRO — SONO ORIENTATE IN BASE ALLA POSIZIONE DELL'UTENTE QUANDO SI TROVA IN PIEDI SUL GRAVITY BOARD. IL "LATO DESTRO" DEL GRAVITY BOARD, AD ESEMPIO, È IL LATO SU CUI L'UTENTE APPOGGIA IL PIEDE DESTRO.

3.2 Sicurezza del casco

IL MOTOCICLISTA DEVE INDOSSARE SEMPRE IL CASCO.



POSIZIONAMENTO ERRATO:
LA FRONTE È SCOPERTA. UNA CADUTA POTREBBE CAUSARE GRAVI LESIONI.



POSIZIONAMENTO CORRETTO:
LA FRONTE È COPERTA DAL CASCO.

**INDOSSARE UN CASCO, ABBIGLIAMENTO, SCARPE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ADEGUATI. EVITARE INDUMENTI CHE POSSANO IMPIGLIARSI NELLE RUOTE O FINIRE SOTTO DI ESSE. SI CONSIGLIANO SCARPE CHIUSE E CON SUOLA PIATTA. INDOSSARE UN CASCO OMOLOGATO SECONDO LA NORMA ASTM F1492 E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER PREVENIRE LESIONI IN CASO DI INCIDENTE.*

3.3 Montaggio della tavola a gravità

1. ACCENDI LA TUA GRAVITY BOARD.
2. POSIZIONALO A TERRA DAVANTI A TE E APPOGGIA UN PIEDE AL CENTRO DEL POGGIAPIEDI CHE SI TROVA DAVANTI AD ESSO.
3. APPOGGIA L'ALTRO PIEDE SULL'ALTRO POGGIAPIEDI E SPOSTA RAPIDAMENTE IL PESO AL CENTRO DEL CORPO.
4. STAI DRITTO, TENENDO LE GINOCCHIA LEGGERMENTE PIEGATE.

3.4 Come usare la Gravity Board

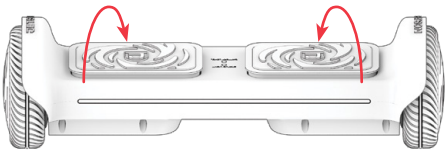

PER ANDARE AVANTI:
ESERCITA UNA PRESSIONE UNIFORME SULLA PARTE ANTERIORE DI CIASCUN CUSCINETTO PLANTARE CON LE DITA DEI PIEDI. PER AUMENTARE LA VELOCITÀ, ESERCITA UNA PRESSIONE MAGGIORE.

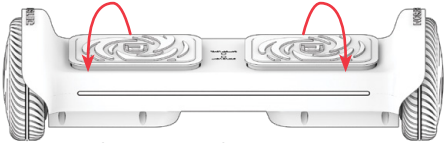

PER TORNARE INDIETRO:
ESERCITATE UNA PRESSIONE UNIFORME SULLA PARTE POSTERIORE DI CIASCUN CUSCINETTO PLANTARE CON I TALLONI.

⚠ **AVVERTENZA:** Non montare mai una tavola a gravità spenta. In assenza di alimentazione, i meccanismi di bilanciamento interni non funzioneranno, con il rischio di cadute o lesioni.

⚠ **AVVERTENZA:** quando la tavola a gravità raggiunge o si avvicina alla velocità massima, emetterà un segnale acustico continuo per avvisare di rallentare. Ridurre la velocità per garantire una guida più sicura.

IMPORTANTE: quando la tavola a gravità viene sottoposta a un carico superiore alla sua capacità prevista, i motori sono soggetti a sovraccarico. In caso di rischio di sovraccarico dei motori, la tavola a gravità potrebbe emettere un segnale acustico di avviso e uno o entrambi i lati della tavola potrebbero entrare in modalità di protezione e spegnersi automaticamente.

In caso di sovraccarico, lasciare raffreddare i motori per 30-60 minuti prima di riprendere la guida.

⚠ **AVVISO:**
Per evitare di sovraccaricare i motori, si raccomanda di non utilizzare il veicolo:

- Su superfici ad alta resistenza, come la moquette o terreni accidentati e rocciosi.
- Su per ripidi pendii.
- Con una capacità di carico superiore a 220 lb | 99,8 kg.
- Su dossi, gradini/cordoli o terreni irregolari.

3.5 Effettuare le virate

MAGGIORE È LA PRESSIONE ESERCITATA SU UN POGGIAPIEDE, PIÙ VELOCEMENTE RUOTERÀ LA RUOTA SU QUEL LATO.

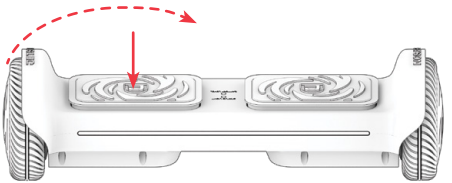

PER SVOLTARE A DESTRA:
ESERCITARE UNA PRESSIONE MAGGIORE SULLA PARTE ANTERIORE DEL CUSCINETTO PLANTARE SINISTRO CON LE DITA DEL PIEDE SINISTRO.

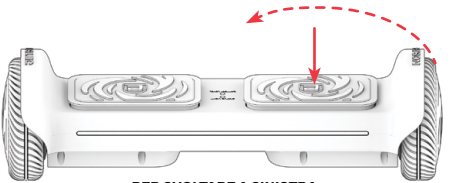

PER SVOLTARE A SINISTRA:
ESERCITARE UNA PRESSIONE MAGGIORE SULLA PARTE ANTERIORE DEL CUSCINETTO PLANTARE DESTRO CON IL PIEDE DESTRO.

3.6 Rallentare e fermarsi

PER RALLENTARE MENTRE SI PROCEDE IN AVANTI, ALLENTA LA PRESSIONE ESERCITATA SULLA PARTE ANTERIORE DEI POGGIAPIEDI. SPOSTA IL PESO DEL CORPO SUL CENTRO DI CIASCUN POGGIAPIEDI PER FERMARTI.

3.7 Smontaggio della tavola a gravità

UNA VOLTA CHE LA TAVOLA SI È FERMATA, SCENDI DA ESSA SPOSTANDO I PIEDI UNO ALLA VOLTA **ALL'INDIETRO**.

⚠ **AVVERTENZA:** PER MOTIVI DI SICUREZZA, NON SCENDERE MAI DALLA GRAVITY BOARD SCENDENDO DAVANTI AD ESSA.

3.8 Ottimizzazione della velocità e dell'autonomia

L'AUTONOMIA MASSIMA PER OGNI RICARICA DELLA BATTERIA È DI 40 MINUTI E LA VELOCITÀ MASSIMA RAGGIUNGIBILE È DI 9,0 MPH | 14,5 KM/H. TUTTAVIA, SONO MOLTI I FATTORI CHE INFLUENZANO L'AUTONOMIA PER RICARICA E LA VELOCITÀ DI PERCORRENZA.

- **SUPERFICIE DI CORSA:** UNA SUPERFICIE LISCIA E PIANA AUMENTA LA VELOCITÀ E LA DURATA DELLA CORSA.
- **PESO:** UN PESO MAGGIORE POTREBBE COMPORTARE UNA MINORE DISTANZA E VELOCITÀ INFERIORI.
- **TEMPERATURA:** UTILIZZARE, RICARICARE E CONSERVARE LA TAVOLA GRAVITY A UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 50°F (10°C).
- **STILE DI GUIDA:** LE PARTENZE E LE FERMATE FREQUENTI RIDUCONO L'AUTONOMIA.

3.9 Utilizzo dell'altoparlante Bluetooth®

PUOI COLLEGARE IL TUO DISPOSITIVO PORTATILE ALL'ALTOPARLANTE BLUETOOTH® INTEGRATO NELLA GRAVITY BOARD PER ASCOLTARE MUSICA IN STREAMING MENTRE PEDALI. UNA VOLTA AVVIATA LA RIPRODUZIONE, LE LUCI DELLA TAVOLA SI SINCRONIZZERANNO AUTOMATICAMENTE CON LA MUSICA E LAMPEGGERANNO AL RITMO DELLA MELODIA.

PER COLLEGARE IL TUO DISPOSITIVO PORTATILE ALL'ALTOPARLANTE BLUETOOTH® DEL GRAVITY BOARD:

1. ACCENSIONE DEL GRAVITY BOARD (SEZIONE 2.2).
2. NELLA SEZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DEL TUO DISPOSITIVO PORTATILE, ATTIVA IL BLUETOOTH® E CERCA "AXIS" NELL'ELENCO DELLE OPZIONI. SELEZIONALO.
3. RIPRODUCI LA MUSICA TRAMITE LA TUA APP PREFERITA E VERRÀ TRASMESSA IN STREAMING DALL'ALTOPARLANTE DEL GRAVITY BOARD.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI CONNETTIVITÀ:

SE HAI DIFFICOLTÀ A METTERTI IN CONTATTO CON L'ORATORE:

1. SPEGNERE E RIACCENDERE IL GRAVITY BOARD.
2. SPEGNI IL TUO DISPOSITIVO PERSONALE E POI RIACCENDILO.
3. FAI CLIC SUL PULSANTE "SCANSIONA" PER AGGIORNARE L'ELENCO DEI PRODOTTI RILEVATI.

3.10 Modifica dell'illuminazione

ALL'ACCENSIONE DEL GRAVITY BOARD VERRÀ VISUALIZZATO LO SCHEMA DI ILLUMINAZIONE PREDEFINITO. È POSSIBILE IMPOSTARE LE LUCI SU 5 DIVERSI SCHEMI DI ILLUMINAZIONE.

PER PASSARE A UN ALTRO SCHEMA DI ILLUMINAZIONE: PREMERE E RILASCIARE RAPIDAMENTE IL PULSANTE DI ACCENSIONE PER MEZZO SECONDO.

3.11 Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SEGNI SECONDARI DA TENERE D'OCCHIO	SOLUZIONE
L'UNITÀ È SOLO SEGNALE ACUSTICO QUANDO VADO IN BICICLETTA.	I MOTORI SONO SOTTOPOSTI A UN CARICO ECCESSIVO.		SPEGNERE L'APPARECCHIO PER 30 MINUTI PER LASCIARE CHE I MOTORI SI RAFFREDDANO. SE IL SEGNALE ACUSTICO CONTINUA, RIPETERE L'OPERAZIONE PER UN ALTRO 30 MINUTI.
	ANCHE L'UNITÀ È INCLINATA MOLTO IN AVANTI.		SPOSTATI SU UNA SUPERFICIE PIANA O SPOSTA IL PESO IN MODO CHE I POGGIAPIEDI SIANO ORIZZONTALE.
	LE RUOTE SONO BLOCCATE.	• RESIDUI NELLA ZONA DELLE RUOTE. • UN OSTACOLO DAVANTI ALLA RUOTA.	SPEGNERE L'APPARECCHIO E RIMUOVERE EVENTUALI DETRITI CHE POTREBBERO CAUSARE INTERFERENZE. SPOSTARSI IN UN'AREA DI GUIDA PRIVA DI IRREGOLARITÀ, ROCCE, TERRENO SMOSSO O TERRENO ACCIDENTATO.
(CONTINUA)	È NECESSARIO RIPRISTINARE IL MECCANISMO DI BILANCIAMENTO INTERNO.	• LE SPIE DI STATO SONO ACCESE PER SEGNALARE UN PROBLEMA DI FUNZIONAMENTO. (SEZIONE 2.3) • LE RUOTE GIRANO.	RICALIBRARE L'UNITÀ. (SEZIONE 2.4)

Per ulteriore assistenza nella risoluzione dei problemi, contatta il team Jetson Care all'indirizzo ridejetson.com/chat

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SEGNI SECONDARI DA TENERE D'OCCHIO	SOLUZIONE
L'UNITÀ È EMETTE UN SEGNALE ACUSTICO SOLO QUANDO STO ANDANDO IN BICICLETTA.	L'UNITÀ È IN FASE DI SPINTO OLTRE I LIMITI PRESTAZIONALI PREVISTI. POTRESTI TROVARTI A GUIDARE OLTRE LA SUA VELOCITÀ MASSIMA, CON UN'INCLINAZIONE TROPPO RIPIDA, SU TERRENI ACCIDENTATI O MOLTO RESISTENTI, OPPURE CON UN CARICO PESO SUPERIORE AL SUO CAPACITÀ CONSIGLIATA.		RALLENTA LA VELOCITÀ, SPOSTATI SU UNA SUPERFICIE LISCIA E PIANA E ASSICURATI CHE CHE IL TRASPORTO IL PESO NON SUPERARE I 220 LB (99,8 KG).
L'UNITÀ È CHE EMETTE UN SEGNALE ACUSTICO IN CONTINUAZIONE, ANCHE QUANDO NON LA STO GUIDANDO.	LA CARICA DELLA BATTERIA È BASSA.	• DALL'ALTOPARLANTE " " VIENE EMESSO UN AVVISO DI BATTERIA SCARICA. • LE SPIE DELLA BATTERIA INDICANO CHE IL LIVELLO DI CARICA È BASSO. (SEZIONE 2.5)	RICARICA L'UNITÀ. (SEZIONE 2.1)
	È NECESSARIO RIPRISTINARE IL MECCANISMO DI BILANCIAMENTO INTERNO.	• LE SPIE DI STATO SONO ACCESE PER SEGNALARE UN PROBLEMA DI FUNZIONAMENTO. (SEZIONE 2.3) • LE RUOTE GIRANO.	RICALIBRARE L'UNITÀ. (SEZIONE 2.4)
L'UNITÀ È RALLENTARE O CHE SI INCLINA MENTRE PEDALO.	IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA È SCESO AL DI SOTTO DEL 10%.	• LE SPIE DELLA BATTERIA INDICANO CHE IL LIVELLO DI CARICA È BASSO. (SEZIONE 2.5)	RICARICARE L'APPARECCHIO. (SEZIONE 2.1)

Per ulteriore assistenza nella risoluzione dei problemi, contatta il team Jetson Care all'indirizzo ridejetson.com/chat

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SEGNI SECONDARI DA TENERE D'OCCHIO	SOLUZIONE
L'UNITÀ È NON RAGGIUNGERE VELOCITÀ MASSIMA OPPURE TEMPO DI ESECUZIONE.	LA FUNZIONALITÀ È COMPROMESSA DA DETERMINATE CONDIZIONI DI GUIDA, QUALI TERRENI ACCIDENTATI O AD ALTA RESISTENZA, TEMPERATURE DELL'ARIA ESTREME O IL TRASPORTO DI UN CARICO SUPERIORE A QUELLO RACCOMANDATO AL MASSIMO 220 LIBBRE (99,8 KG).		PEDALA IN CONDIZIONI CHE TI CONSENTANO DI SFRUTTARE AL MASSIMO LE PRESTAZIONI. (SEZIONE 3.8)
LE RUOTE STANNO GIRANDO.	È NECESSARIO RIPRISTINARE IL MECCANISMO DI BILANCIAMENTO INTERNO.	• LE SPIE DI STATO SONO ACCESE PER SEGNALARE UN PROBLEMA DI FUNZIONAMENTO. (SEZIONE 2.3) • L'APPARECCHIO STA EMETTENDO UN SEGNALE ACUSTICO.	RICALIBRARE L'APPARECCHIO. (SEZIONE 2.4)
L'UNITÀ NON SI ACCENDE.	LA BATTERIA HA GRATIS.		RICARICARE L'UNITÀ. (SEZIONE 2.1)
	IL CARICABATTERIE È NON FUNZIONA.	• LA SPIA LUMINOSA SUL CARICABATTERIE NON SI ACCENDE CORRETTAMENTE DURANTE LA RICARICA. (SEZIONE 2.1)	SOSTITUISCI IL CARICABATTERIE. (VISITA IL SITO RIDEJETSON.COM/CHARGERS)

Per ulteriore assistenza nella risoluzione dei problemi, contatta il team Jetson Care all'indirizzo ridejetson.com/chat

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE.

Prenditi cura del tuo Jetson per garantirne una guida fluida e sicura. Ecco come fare:

Come utilizzare il tuo Jetson

- NON SOLLEVARE IL PRODOTTO DA TERRA QUANDO È ACCESO. PER RICORDARTI DI RIPORLO SU UNA SUPERFICIE SOLIDA, LE RUOTE EFFETTUERANNO UN BREVE GIRO E IL PRODOTTO INIZIERÀ A EMETTERE UN SEGNALE ACUSTICO CONTINUO. PER INTERROMPERE IL SEGNALE ACUSTICO, SPEGNI IL PRODOTTO PREMENDO RAPIDAMENTE IL PULSANTE DI ACCENSIONE.
- EVITARE DI ESPORRE IL PRODOTTO A FORTI VIBRAZIONI O A URTI VIOLENTI.
- NON SMONTARE MAI LA BATTERIA.
- TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALL'ACQUA E DALL'UMIDITÀ.
- GUIDARE SU SUPERFICI LISCE E PIANEGGIANTI PER EVITARE DANNI.

Istruzioni per la conservazione

- CARICARE COMPLETAMENTE LA BATTERIA PRIMA DI RIPORRE IL PRODOTTO PER PERIODI DI TEMPO PROLUNGATI.
- IN CASO DI STOCCAGGIO PROLUNGATO, RICARICARE COMPLETAMENTE LA BATTERIA UNA VOLTA AL MESE.
- COPRITE IL PRODOTTO PER PROTEGGERLO DALLA POLVERE.
- CONSERVARE IL PRODOTTO AL CHIUSO E IN UN LUOGO ASCIUTTO.

Come pulire il tuo Jetson

- PER PULIRE IL PRODOTTO, STROFINARLO DELICATAMENTE CON UN PANNO UMIDO E POI ASCIUGARLO CON UN PANNO ASCIUTTO.
- NON VERSARE ACQUA DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO, POICHÉ I SISTEMI ELETTRICI POTREBBERO BAGNARSI, CAUSANDO UN MALFUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO CHE POTREBBE METTERE A RISCHIO LA SICUREZZA DEL CONDUCENTE.
- SE LE PARTI ELETTRICHE O LA BATTERIA SI BAGNANO, NON ACCENDERE IL PRODOTTO.

⚠ **AVVERTENZA:** Non spruzzare né versare acqua direttamente sul prodotto. L'acqua può danneggiare i cavi, la batteria e le luci, oltre a provocare il deterioramento del telaio; tutto ciò potrebbe causare un malfunzionamento che mette a rischio la sicurezza del ciclista.

⚠ Precauzioni relative alla batteria

IL PRODOTTO È DOTATO DI UNA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO. MANEGGIARLO CON CURA.

- TENERE IL PRODOTTO LONTANO DAL FUOCO E DA FONTI DI CALORE ECCESSIVO.
- EVITARE URTI FISICI VIOLENTI, VIBRAZIONI INTENSE O COLPI.
- PROTEGGERE IL PRODOTTO DALL'ACQUA O DALL'UMIDITÀ.
- NON COLLOCARE NÉ RIPORRE IL PRODOTTO IN UNA PILA SOPRA O SOTTO ALTRI OGGETTI.
- NON SMONTARE IL PRODOTTO NÉ LA SUA BATTERIA.
- NON SMALTIRE IL PRODOTTO INSIEME AI RIFIUTI DOMESTICI. CONSEGNARE IL PRODOTTO PRESSO UN CENTRO DI RACCOLTA DEDICATO AI RIFIUTI ELETTRONICI O UN CENTRO DI RICICLAGGIO DELLE BATTERIE. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUI PUNTI DI SMALTIMENTO PIÙ VICINI, CONTATTARE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O L'AZIENDA DI RACCOLTA RIFIUTI LOCALE.
- SE LA BATTERIA DEL PRODOTTO RISULTA CALDA O MOSTRA SEGNI DI SURRISCALDAMENTO, EMETTE UN ODORE O UN RUMORE INSOLITO, PRESENTA PERDITE DI LIQUIDO O GAS, OPPURE SUBISCE VARIAZIONI DI FORMA O COLORE, PROCEDERE IMMEDIATAMENTE A:
  1. SE IL PRODOTTO È IN USO, INTERROMPERNE IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO. SE IL CAVO DI RICARICA È COLLEGATO AL PRODOTTO, SCOLLEGARLO.
  2. INTERROMPERE L'USO DEL PRODOTTO.
  3. SE È POSSIBILE FARLO IN TUTTA SICUREZZA, SPOSTARE IL PRODOTTO IN UNO SPAZIO LIBERO E LONTANO DA QUALSIASI MATERIALE INFIAMMABILE.
  4. CHIAMA I SERVIZI DI EMERGENZA LOCALI PER CHIEDERE AIUTO.
  5. LAVARE ACCURATAMENTE CON ACQUA CORRENTE PULITA GLI OCCHI O LE ZONE DELLA PELLE CHE SONO ENTRATE IN CONTATTO CON IL LIQUIDO ELETTROLITICO FUORIUSCITO DALLA BATTERIA E RIVOLGERSI A UN MEDICO PER ULTERIORI ACCERTAMENTI.
- IN CASO DI PROBLEMI CON LA BATTERIA, CONTATTARE IL TEAM DI ASSISTENZA JETSON.

SEGUI LA NOSTRA PAGINA.

RIDEJETSON.COM/SUPPORT
RIDEJETSON.COM/CHAT

1-844-585-7462

Assicurati di seguire @ridejetson sui social media per scoprire fantastiche offerte, concorsi a premi e tutte le ultime novità su Jetson.

TI PIACE LA TUA MOTO?

Lascia una recensione su
ridejetson.com/reviews.
Non vediamo l'ora di ricevere tue notizie!
#MakeMoves




JETSON

دليل لرحلتك.

هام:
اقرأ بعناية واحفظ ما قرأت
للرجوع إليها في المستقبل.

JETSON

KAI

لوحة الجاذبية المضيئة.

رمز المنتج: JKAI-BLK

أفضل لاعبين لدينا
قواعد ركوب الدراجات:

اعتنِ بنفسك.
استمتع بوقتك!

صُنع في يوبانغ، الصين
مستورد من شركة TRURIDE TECH LLC.
ص. ب. 461، جيرسي سيتي، نيوجيرسي 07302-9998

رمز التاريخ: 07/2026
إصدار الوثيقة: V2.0
صُنع في الصين

© 2026، TRURIDE TECH. جميع الحقوق محفوظة. صُنع لصالح شركة TRURIDE TECH LLC.
JETSON® هي علامة تجارية مسجلة تُستخدم بموجب ترخيص من شركة JETSTREAM BRANDS LLC.
لا يجوز إعادة إنتاج أو نقل أي جزء من هذا المستند، بما في ذلك الشكل والرسومات والتصميم، بأي شكل أو بأي وسيلة.

تعد العلامة اللفظية وشعارات BLUETOOTH® علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة BLUETOOTH SIG, INC.، ويخضع أي استخدام لهذه العلامات من قِبل شركة TRURIDE TECH LLC. لترخيص.
أما العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى فهي مملوكة لأصحابها المعنيين.

المحتويات

تحذيرات السلامة 4
تغطية الضمان وتسجيل المنتج 7
1. حول منتجك
1.1 نظرة عامة على المنتج 8
1.2 مواصفات المنتج 9
1.3 الموارد المتاحة عبر الإنترنت 9
2. تعليمات التثبيت
2.1 شحن البطارية 10
2.2 التشغيل والإيقاف 12
2.3 فهم ضوء مؤشر الحالة 12
2.4 إعادة المعايرة 13
2.5 فهم ضوء مؤشر البطارية 14
3. تعليمات التشغيل
3.1 ملاحظات تمهيدية 15
3.2 سلامة الخوذة 15
3.3 تركيب لوح الجاذبية 16
3.4 ركوب لوح الجاذبية 16
3.5 الانعطافات 17
3.6 إبطاء السرعة والتوقف 17
3.7 تفكيك لوح الجاذبية 17
3.8 تحقيق أقصى قدر من السرعة ووقت التشغيل 18
3.9 استخدام مكبر الصوت الذي يعمل بتقنية Bluetooth® .. 18
3.10 تغيير الإضاءة 18
3.11 استكشاف الأعطال وإصلاحها 19
تعليمات صيانة المستخدم 22
تواصل معنا 24

تحذيرات السلامة.

احتفظ بهذه التعليمات.

إرشادات بشأن مخاطر نشوب حريق أو إصابة الأشخاص، وإرشادات السلامة الهامة

- قبل الاستخدام، يرجى قراءة دليل المستخدم وتحذيرات السلامة بعناية، والتأكد من فهمك وقبولك لجميع تعليمات السلامة. يتحمل المستخدم المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن الاستخدام غير السليم.
- **قد يؤدي عدم استخدام الشاحن الصحيح إلى نشوب حريق أو انفجار، مما قد يتسبب في أضرار مادية وإصابات ووفاة.**
- قبل كل دورة تشغيل، يجب على المشغل إجراء الفحوصات التمهيدية التي حددها المصنع: التأكد من أن جميع أغطية الحماية والوسادات التي زود بها المصنع أصلاً موجودة في أماكنها الصحيحة وفي حالة صالحة للاستخدام؛ والتأكد من أن نظام الكبح يعمل بشكل سليم؛ أن تكون جميع واقيات المحاور، وواقيات السلاسل، أو أي أغطية أو واقيات أخرى مزودة من قبل الشركة المصنعة في مكانها وفي حالة صالحة للاستخدام؛ أن تكون الإطارات في حالة جيدة، ومضخمة بالهواء بشكل صحيح، وأن يكون لديها ما يكفي من المداس المتبقي؛ يجب أن تكون المنطقة التي سيتم تشغيل المنتج فيها آمنة ومناسبة للتشغيل الآمن.
- يجب صيانة المكونات وإصلاحها وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة، واستخدام قطع الغيار المعتمدة من الشركة المصنعة حصرياً، على أن يتم التركيب على يد الموزعين أو غيرهم من الأشخاص المؤهلين.
- تحذير من إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- لا تسمح بأن تلامس اليدين أو القدمين أو الشعر أو أي أجزاء من الجسم أو الملابس أو أي أشياء مماثلة الأجزاء المتحركة أو العجلات أو نظام الدفع، أثناء تشغيل المحرك.
- يجب عدم استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم توفير الإشراف عليهم أو تزويدهم بالتوجيهات اللازمة (IEC 60335-1/A2:2006).
- يجب ألا يلعب الأطفال دون إشراف مع هذا المنتج (IEC 60335-1/A2:2006).
- يلزم وجود إشراف من شخص بالغ.
- يُحظر تشغيل المركبات لأغراض السباق أو القيام بحركات استعراضية أو أي مناورات أخرى قد تؤدي إلى فقدان السيطرة عليها، أو قد تتسبب في قيام السائق أو الركاب بأفعال أو ردود فعل غير متحكم فيها.
- لا تستخدمه أبدًا بالقرب من المركبات.
- تجنب المطبات الحادة وشبكات الصرف والتغيرات المفاجئة في سطح الطريق. فقد يتوقف المنتج فجأة.
- تجنب الشوارع والأسطح التي تحتوي على ماء أو رمل أو حصى أو تراب أو أوراق شجر أو أي حطام آخر. فالطقس الرطب يقلل من قوة الحر والكبح والرؤية.
- تجنب القيادة بالقرب من الغازات أو الأبخرة أو السوائل أو الغبار القابلة للاشتعال التي قد تتسبب في نشوب حريق.
- يجب على المشغلين الالتزام بجميع توصيات وتعليمات الشركة المصنعة، فضلاً عن الامتثال لجميع القوانين واللوائح؛ لا يجوز تشغيل المركبات التي لا تحتوي على مصابيح أمامية إلا في ظروف الرؤية النهارية الملائمة، و؛ يجب تشجيع المالكين على إبراز مركباتهم (لضمان ظهورها بوضوح) باستخدام الإضاءة والعاكسات، وبالنسبة للمركبات المنخفضة، استخدام أعلام الإشارة المثبتة على أعمدة مرنة.
- يجب تحذير الأشخاص الذين يعانون من الحالات التالية من استخدام الجهاز: المصابون بأمراض القلب؛ والنساء الحوامل؛ والأشخاص الذين يعانون من أمراض في الرأس أو الظهر أو الرقبة، أو الذين خضعوا لعمليات جراحية سابقة في تلك المناطق من الجسم؛ والأشخاص الذين يعانون من أي حالات نفسية أو حسدية قد تجعلهم عرضة للإصابة أو تضعف براعتهم الحسدية أو قدراتهم العقلية على إدراك وفهم وتنفيذ جميع تعليمات السلامة، والقدرة على تحمل المخاطر المرتبطة باستخدام الجهاز.
- لا تقود دراجتك ليلاً.
- لا تقود بعد تناول الكحول أو الأدوية الموصوفة طبياً.
- لا تحمل أي أغراض أثناء ركوب الدراجة.

التعديلات

لا تحاول تفكيك الجهاز أو تعديله أو إصلاحه أو استبداله أو أي من مكوناته دون تلقي تعليمات من فريق Jetson Care. سيؤدي ذلك إلى إبطال أي ضمان، وقد يتسبب في حدوث أعطال قد تؤدي بدورها إلى وقوع إصابات.

احتياطات تشغيلية إضافية

لا ترفّع المنتج عن الأرض أثناء تشغيله وعندما تكون العجلات في حالة حركة. فقد يؤدي ذلك إلى دوران العجلات بحرية، مما قد يتسبب في إصابة نفسك أو الآخرين الموجودين بالقرب منك. لا تقفز فوق المنتج أو تتزلّ منه، ولا تقفز أثناء استخدامه. احرص دائمًا على تثبيت قدميك بإحكام على مسند القدمين أثناء التشغيل. تحقق دائمًا من شحن البطارية قبل الاستخدام.

التخلص من البطاريات المستعملة



قد تحتوي البطارية على مواد خطرة من شأنها أن تشكل خطراً على البيئة وصحة الإنسان. يشير هذا الرمز الموجود على البطارية و/أو عبوتها إلى أنه لا يجوز التعامل مع البطارية المستعملة كنفايات بلدية. يجب التخلص من البطاريات في نقطة تجميع مخصصة لإعادة التدوير. ومن خلال التأكد من التخلص من البطاريات المستعملة بالطريقة الصحيحة، فإنك تساعد في منع العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. كما أن إعادة تدوير المواد سيساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية. لمزيد من المعلومات حول إعادة تدوير البطاريات المستعملة، يرجى الاتصال بخدمة التخلص من النفايات التابعة للبلدية المحلية.

- لا تستخدم المنتج أبدًا وأنت حافي القدمين.
- احرص دائمًا على ارتداء الأحذية وربط أربطة الحذاء.
- تأكد من أن قدميك مثبتتان بإحكام على الدواسات دائمًا.
- يجب على المشغّلين دائمًا ارتداء ملابس واقية مناسبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خوذة حاصلة على شهادة اعتماد مناسبة، وأي معدات أخرى يوصي بها المصنع: يجب دائمًا ارتداء معدات الحماية مثل الخوذة وواقيات الركبتين وواقيات المرفقين.
- أعط الأولوية دائمًا للمشاة.
- كن يقظًا لما يحدث أمامك وما هو بعيد عنك.
- لا تسمح بأي عوامل تشتيت الانتباه أثناء القيادة، مثل الرد على الهاتف أو الانخراط في أي أنشطة أخرى.
- لا يجوز لأكثر من شخص واحد ركوب هذا المنتج.
- عند ركوب هذا المنتج برفقة راكبين آخرين، احرص دائمًا على الحفاظ على مسافة آمنة لتحنب الاصطدام.
- عند الانعطاف، احرص على الحفاظ على توازنك.
- القيادة مع وحود فرامل غير مضبوطة بشكل صحيح أمر خطير وقد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو الوفاة.
- قد ترتفع درجة حرارة الفرامل أثناء التشغيل، لذا تحنب لمس الفرامل بيديك العاريتين.
- قد يؤدي الضغط على المكابح بقوة مفرطة أو بشكل مفاجئ إلى انغلاق العجلة، مما قد يتسبب في فقدان السيطرة على الدراجة والسقوط. وقد يؤدي الضغط المفاجئ أو المفرط على المكابح إلى الإصابة أو الوفاة.
- في حالة ارتخاء الفرامل، يرجى ضبطها باستخدام مفتاح سداسي أو مفك براغي أو أي أداة مناسبة أخرى، أو يرجى الاتصال بفريق خدمة عملاء Jetson.
- استبدل الأجزاء البالية أو المكسورة على الفور.
- تأكد من وجود جميع ملصقات السلامة في أماكنها الصحيحة وفهم محتواها قبل ركوب الدراجة.
- يجب على المالك السماح باستخدام الوحدة وتشغيلها بعد التأكد من أن المشغلين قادرون على فهم جميع مكونات الوحدة وتشغيلها قبل الاستخدام.
- لا تقم بركوب الدراجة دون تلقي التدريب المناسب. لا تقم بركوب الدراجة بسرعات عالية، أو على أرض غير مستوية، أو على المنحدرات. لا تقم بأي حركات استعراضية ولا تنعطف بشكل مفاجئ.
- يُنصح بشحنها في الأماكن المغلقة.
- يُنصح باستخدامه في الهواء الطلق.
- قد يؤدي التعرض المطول للأشعة فوق البنفسجية والمطر والعوامل الجوية إلى تلف مواد الهيكل، لذا يُنصح بتخزينه في مكان مغلق عند عدم استخدامه.
- يجب أن يُشار في المنتج غير المخصص للاستخدام في المناطق المرتفعة — والتي قد تتطلب زيادة المسافات الكهربائية في الدوائر الكهربائية — إلى أنه غير مخصص للاستخدام على ارتفاعات تزيد عن 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.
- لا تستخدم سوى البطارية (البطاريات) التي حددها المصنع.
- يُرحى تخزينه في مكان مغلق عند عدم استخدامه. يُرحى تركه في مكان مغلق أثناء الشحن أو عند عدم ركوبه.
- **تحذير** - خطر نشوب حريق - لا يجوز للمستخدم إصلاح أي من الأجزاء.
- **تحذير** - خطر نشوب حريق أو التعرض لصعقة كهربائية - لا توحد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها.
- يجب ألا يتجاوز وزن الراكب 220 رطلاً (99.8 كجم).
- البطارية غير قابلة للإزالة.
- استخدم فقط الشاحن الذي حددته الشركة المصنعة.

تعليمات أمان مهمة

تحذير - عند استخدام هذا المنتج، يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

(A) اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام المنتج.

(B) لتقليل خطر الإصابة، من الضروري توخي الحذر الشديد عند استخدام المنتج بالقرب من الأطفال.

(C) لا تضع أصابعك أو يديك داخل المنتج.

(D) لا تستخدم هذا المنتج إذا كان سلك الطاقة المرن أو كابل الإخراج متآكلًا، أو كان العازل مكسورًا، أو ظهرت عليه أي علامات تلف أخرى.

(E) بالنسبة لجميع المعدات. يجب أن تنص التعليمات على ما يلي: لا يُقصد بهذا الجهاز الاستخدام في درجات حرارة تخزين محيطة تقل عن 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية) أو تزيد عن 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية).

(F) بالنسبة لجميع الأجهزة، يجب أن تشير التعليمات إلى ما يلي: يُقصد بالبطارية أن تُشحن عندما تتراوح درجة الحرارة المحيطة بين 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية) و104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية). لا تقم أبدًا بشحن البطارية عندما تكون درجات الحرارة المحيطة خارج هذا النطاق.

الاقتراح رقم 65 في كاليفورنيا

⚠تحذير:

قد يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية منها الكادميوم، الذي تعتبره ولاية كاليفورنيا مادة مسببة للسرطان وتشوهات خلقية أو أضرارًا أخرى تتعلق بالإنجاب.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
.WWW.P65WARNINGS.CA.GOV

إشعار بالامتثال

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). ويخضع تشغيله للشرطين التاليين: (1) لا يجوز لهذا الجهاز أن يتسبب في أي تداخل ضار، و(2) يجب أن يتحمل هذا الجهاز أي تداخل يتعرض له، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه. تحذير: قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات تجرى على هذه الوحدة دون موافقة صريحة من الجهة المسؤولة عن الامتثال إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.
ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع الحدود المحددة للأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في بيئة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة الترددات الراديوية ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار بالاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في منشأة معينة. إذا تسبب هذه المعدات في تداخل ضار باستقبال الإذاعة أو التلفزيون — وهو ما يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل المعدات وتشغيلها — يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أعد توجيه هوائي الاستقبال أو غيّر مكانه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ كهربائي في دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فنيًا متمرسًا في محال الراديو والتلفزيون للحصول على المساعدة.
- يجب استخدام كابلات محمية مع هذه الوحدة لضمان الامتثال للحدود التي حددتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للفئة ب.

⚠تحذير:

قد يؤدي عدم الالتزام بالتعليمات التالية إلى إصابة الطفل أو الآخرين.
- احرص على إبعاد الأجزاء الصغيرة عن متناول الأطفال أثناء التجميع.
- يجب أن يتولى شخص بالغ عملية تركيب هذه الملحقات وإزالتها.
- افحص المنتج بانتظام للتأكد من عدم وجود أي تلف.

*** يجب أن يقوم شخص بالغ بالتركيب.**

⚠تحذير:

لتقليل خطر الإصابة، يجب أن يكون هناك إشراف من شخص بالغ. لا تستخدمه أبدًا على الطرق، أو بالقرب من المركبات، أو على المنحدرات الشديدة أو الدرجات أو بالقرب منها، أو في حمامات السباحة أو أي مسطحات مائية أخرى؛ وارتدِ الأحذية دائمًا، ولا تسمح أبدًا بوجود أكثر من راكب واحد.

تغطية الضمان وتسجيل المنتج.

للاستفادة من ضمان منتجك أو
للاستفسار عن تغطية الضمان،
يرجى الاتصال بنا مباشرةً.

www.ridejetson.com

الضمان العام المحدود

يتمتع منتج JETSON الجديد الخاص بك بضمان ضد عيوب المواد والتصنيع على النحو المبين على الموقع RIDEJETSON.COM/WARRANTY، وذلك لفترة زمنية تبدأ من تاريخ الشراء الأصلي من متاجر التجزئة، شريطة استخدامه وفقًا لأدلة المستخدم الخاصة بشركة JETSON (يرجى الرجوع إلى الموقع RIDEJETSON.COM/SUPPORT). **وبموجب هذا الضمان، سيكون بإمكانك توجيه مطالباتك إلى شركة JETSON حتى في الحالات التي تكون فيها قد اشتريت منتج JETSON من أحد بائعي التجزئة المعتمدين لدينا.** لقراءة الشروط الكاملة لضماننا، تفضل بزيارة موقع RIDEJETSON.COM/WARRANTY.

تسجيل المنتج

سجّل جهاز JETSON الجديد الخاص بك لتتمكن من الحصول بسرعة على الدعم المخصص للمنتج والضمان. ابدأ الآن على الموقع RIDEJETSON.COM/PAGES/REGISTRATION.

1. نبذة عن الخاص بك المنتج.

1.1 نظرة عامة على المنتج

1. وسادات القدمين (إضاءة LED)
2. مصباح مؤشر الحالة
3. مصباح مؤشر البطارية
4. عجلات (مزودة بإضاءة LED)
5. منفذ الشحن المزود بغطاء
6. زر التشغيل
7. مكبر صوتBluetooth®
   (داخلي)
8. شريط إضاءة LED
   (×2؛ أمامي وخلفي)
9. شاحن

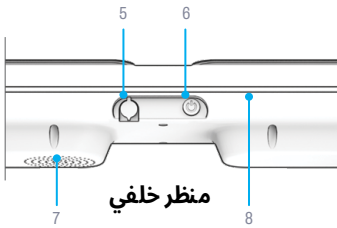

منظر خلفي

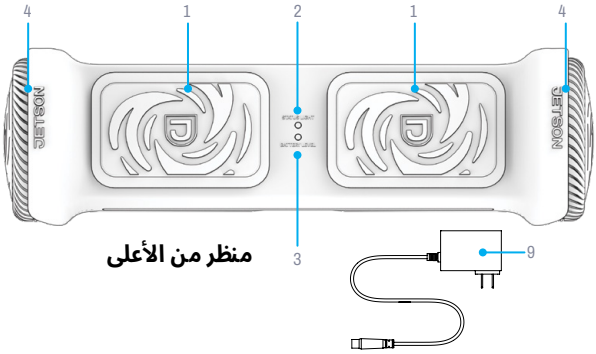

منظر من الأعلى

ملاحظة: قد لا تعكس الصور المظهر الدقيق للمنتج الفعلي.

1.2 مواصفات المنتج

- الحد الأقصى للوزن: 220 رطلاً | 99.8 كجم
- الحد الأدنى لوزن الراكب: 100 رطل | 45.4 كجم
- وزن المنتج: 14.7 رطل | 6.7 كجم
- العمر الموصى به: 12 سنة فما فوق
- حجم العجلة: 6.4 بوصة | 16.25 سم
- أبعاد المنتج:
  23.5 بوصة (طول) × 7.0 بوصة (عرض) × 6.9 بوصة (ارتفاع) | 59.7 سم (طول) × 17.9 سم (عرض) × 17.4 سم (ارتفاع)
- السرعة القصوى: 9 ميل في الساعة * | 14.5 كم/ساعة*
- المدة القصوى للتشغيل: 40 دقيقة *,**
- إجمالي قوة المحرك: 300 واط*** (150 واط × 2)
- البطارية: 36 فولت، 2.0 أمبير/ساعة، ليثيوم أيون
- الشاحن: 240-100 UL فولت
- مدة الشحن: حوالي 5.5 ساعات
- أقصى زاوية تسلق: °10
- شهادة UL: UL 2272
- تصنيف مقاومة الماء: IPX4

*قد تختلف مدة تشغيل المنتج وسرعته وعمر البطارية والمواصفات الأخرى بناءً على التراكب وظروف الركوب. انظر القسم 3.8 لمزيد من التفاصيل حول الظروف التي يمكن أن تؤثر على الأداء.

أثناء الاختبار مع حمولة تبلغ 110 رطل (49.9 كجم)، في درجة حرارة هواء تبلغ 80 درجة فهرنهايت (26.7 درجة مئوية)، وبسرعة 9.0 ميل في الساعة (14.5 كم/ساعة).

***القدرة القصوى

1.3 الموارد المتاحة عبر الإنترنت

ابحث عن أفضل منتجاتنا
المنتج المحدث
مواد التوجيه
وموارد الدعم.

يمكنك العثور على دليل المستخدم هذا عبر الإنترنت على الرابط التالي:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2530/6734/files/KAI-MANUAL-2025-1739999999963.pdf

يمكنك الاطلاع على مجموعة أدلة الاستخدام الخاصة بنا على الرابطين التاليين:
https://ridejetson.com/pages/product-manuals

2. تعليمات التثبيت.

2.1 شحن البطارية

قد يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي 5.5 ساعات.

1. افتح غطاء منفذ الشحن الموجود على لوحة الحاذبية.
2. قم بتوصيل الشاحن بمقبس الحائط، ثم قم بتوصيل سلك الشاحن بمنفذ الشحن في لوحة الحاذبية.
3. عندما يتحول لون ضوء المؤشر الموجود على الشاحن من الأحمر إلى الأخضر، فهذا يعني أن البطارية قد وصلت إلى الشحن الكامل. افصل سلك الشاحن من منفذ الشحن، ثم افصل الشاحن من مقبس التيار الكهربائي.
4. أغلق غطاء منفذ الشحن الموجود على لوحة الحاذبية.

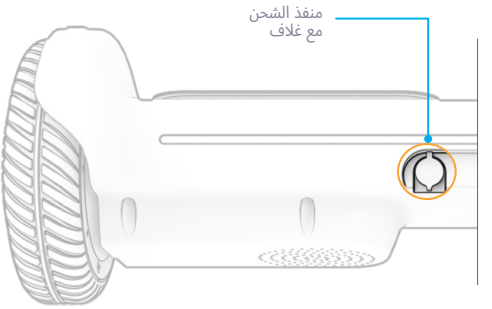

الحالة	مصباح مؤشر الشحن الموجود على الشاحن:
الشحن	إضاءة حمراء
اكتمل الشحن	الإضاءة الخضراء

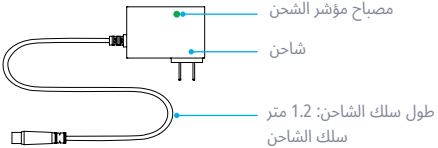

ملاحظات مهمة بشأن الشحن:

- احرص دائمًا على إغلاق منفذ الشحن عندما لا تكون البطارية قيد الشحن فعليًا.
- لا تقم أبدًا بتشغيل لوح الحاذبية أثناء شحنه.
- لا تستخدم موزعات الطاقة القابلة للنقل.
- للحفاظ على أفضل حالة للبطارية، قم بشحنها بالكامل في كل حلسة شحن — أي لمدة 5.5 ساعات تقريبًا.
- لا تترك لوح التزلج الكهربائي الخاص بك قيد الشحن طوال الليل أو لفترات طويلة.
- لا تحاول إزالة البطارية أو تفكيكها.
- نطاق درجة الحرارة المحيطة أثناء الشحن: 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية) - 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية)
- نطاق درجة الحرارة المحيطة للتشغيل: 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية) - 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية)
- احرص دائمًا على إبقاء غطاء منفذ الشحن مغلقًا عندما لا تكون اللوحة الحاذبية قيد الشحن فعليًا.
- لا تستخدم هذا المنتج إذا كان سلك الطاقة المرن الخاص بكابل الإخراج متآكلًا، أو كان العازل الكهربائي ( ) مكسورًا، أو ظهرت عليه أي علامات تلف أخرى.
- تأكد من أن رقم طراز الشاحن الموضح على ملصق الشاحن يتطابق مع رقم طراز الشاحن المذكور أعلاه.
- تأكد من أن ملصق الشاحن يشير إلى أن الشاحن متوافق مع طراز جهاز JETSON الخاص بك. يمكنك العثور على اسم طراز جهاز JETSON ورقم SKU الخاص به على ملصق ملصق على الجزء العلوي أو الجانبي أو السفلي من هيكل المنتج أو قاعدة الوقوف.

هام:

لا تستخدم سوى الشاحن المرفق أو الشاحن الذي تم شراؤه مباشرة من شركة «جيتسون» (رقم طراز جيتسون: JKAI-CH) والمُعلم بالرمز GLH017A-4200040CU والمصنع من قبل شركة «شنتشن سورغوم ريد إلكترونيكس تكنولوجي» المحدودة.

⚠ تحذير: قد يؤدي عدم استخدام الشاحن الصحيح إلى نشوب حريق أو انفجار، مما قد يتسبب في أضرار مادية وإصابات ووفاة.



هذا مثال على طريقة التصحيح التي سيحتوي عليها شاحنك.

2.2 التشغيل والإيقاف

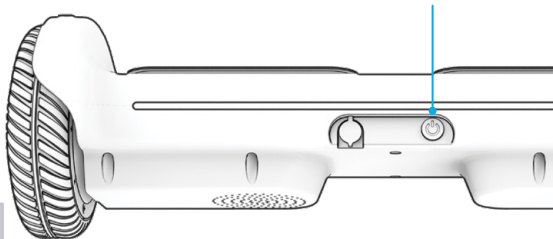

للحفاظ على طاقة البطارية، احرص دائمًا على إيقاف تشغيل لوح التزلج عند الانتهاء من ركوبه.

- **لتشغيل الحهاز:** اضغط على زر التشغيل واستمر في الضغط عليه لمدة ثانية واحدة.
- **لإيقاف التشغيل:** اضغط على زر التشغيل واستمر في الضغط عليه لمدة 3 ثوان.

ميزة الإيقاف التلقائي: للحفاظ على طاقة البطارية، سيتم إيقاف تشغيل لوحة GRAVITY BOARD تلقائيًا بعد بقائها في وضع السكون لمدة 10 دقائق.

⚠ **تحذير:** لتجنب إتلاف البطارية والنظام الكهربائي، مما قد يؤدي إلى حدوث خلل في الأداء ويهدد السلامة، لا تقم أبدًا بتشغيل لوح التزلج بالجاذبية أثناء شحنه.

2.3 فهم ضوء مؤشر الحالة

سيضيء مصباح مؤشر الحالة باللون الأحمر عندما تحتاج لوحة الجاذبية الخاصة بك إلى إعادة الضبط، أو «إعادة المعايرة». (انظر القسم 2.4 من هذا الدليل.)

الحالة	مصباح مؤشر الحالة
لقد أصبح لوح الجاذبية الخاص بك جاهزًا تمامًا.	إضاءة زرقاء ثابتة
أعد معايرة لوح الجاذبية الخاص بك.	الضوء الأحمر يومض

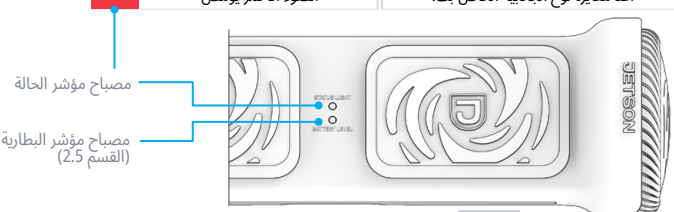

2.4 إعادة المعايرة

في بعض الأحيان، تحتاج آليات التوازن الداخلية في لوح الجاذبية إلى إعادة الضبط، أو «إعادة المعايرة».

هام: أعد معايرة لوح الجاذبية فور إخراجه من عبوته.

ثم أعد المعايرة حسب الحاجة. ومن العلامات التي تشير إلى أن لوح GRAVITY BOARD الخاص بك قد يحتاج إلى إعادة المعايرة: صدور صوت صفير مستمر و/أو دوران العجلات.

ملاحظة: قد يتطلب الأمر بضع محاولات لإعادة المعايرة حتى تتم إعادة ضبط آليات التوازن الداخلية في «جرافيتي بورد» بشكل كامل.

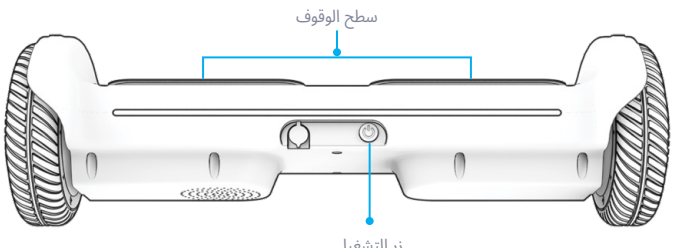

لإعادة المعايرة:

1. أوقف تشغيل لوحة GRAVITY الخاصة بك.
2. ضع لوح «GRAVITY BOARD» على سطح مستوٍ، وقم بتسوية سطح الوقوف بحيث يكون موازيًا للأرض.
3. اضغط على زر التشغيل واستمر في الضغط عليه لمدة 8 ثوانٍ تقريبًا، وستسمع بداية مقطوعة موسيقية.
4. استمر في الضغط على الزر حتى تسمع عبارة «اكتملت المعايرة».
5. افصل إصبعك عن زر التشغيل، ثم اضغط عليه باستمرار لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل لوحة GRAVITY BOARD.
6. اضغط على زر التشغيل واستمر في الضغط عليه لمدة ثانية واحدة لإعادة تشغيل لوحة GRAVITY BOARD. اكتملت عملية إعادة المعايرة الآن.

هام: لا تنحني أو تضع أي وزن على لوحة GRAVITY BOARD أثناء عملية إعادة المعايرة.

2.5 فهم ضوء مؤشر البطارية

عند تشغيل الجهاز للاستخدام، سيضيء مصباح مؤشر البطارية للإشارة إلى نسب الشحن كما هو موضح في الجدول أدناه.

البطارية المؤشر الضوء	النسبة المئوية التقريبية للبطارية المتبقية*	
ثابت أخضر الإضاءة	100% - 75	**هام: عندما** ينخفض شحن البطارية إلى 0٪، ستتوقف لوحة الجاذبية عن العمل. قم بشحن لوحة الجاذبية حتى تصل إلى الشحن الكامل (أنظر القسم 2.1) قبل ركوبك التالي.
ثابت برتقالي الإضاءة	74% - 30	
ثابت أحمر الإضاءة	29% - 10 اشحن منتجك الآن!	
وميض ضوء أحمر، ويصدر مكبّر الصوت نغمة تنبيه تدل على انخفاض مستوى شحن البطارية.	9% - 5 حقًا. حان وقت الشحن!	**تحذير:** كإجراء احترازي، ستميل مقدمة لوح «GRAVITY BOARD» تلقائيًا إلى الأعلى، وسيتباطأ اللوح عندما ينخفض شحن البطارية إلى أقل من 10٪.
إضاءة حمراء وامضة، إعلان انخفاض شحن البطارية من مكبر الصوت، و صوت صفير مستمر.	4% - 1 توقف عن الركوب وقم بشحن المنتج!	

*أرقام تقريبية فقط. قد تختلف حسب الاستخدام.

3. تعليمات التشغيل.

3.1 ملاحظات تمهيدية

- ابدأ مغامرتك بالطريقة الصحيحة: قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ دليل المستخدم بالكامل بعناية، بما في ذلك تحذيرات السلامة. تأكد من فهمك لجميع ما يلي وقبولك له والتزامك به:
  - توصيات الشركة المصنعة.
  - تعليمات السلامة والتحذيرات.
  - القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بركوب الدراجات والعمليات التشغيلية.

- عندما يتعلق الأمر بالتزلج، لا يوجد جانب أمامي أو خلفي من الناحية الفنية في لوح «حرافيتي بورد». يمكن للمتزلج الصعود عليه من أي جانب.

- الاتجاهات المذكورة في هذا الدليل — اليمين، واليسار، والأمام/إلى الأمام، والخلف/إلى الخلف — تُحدد وفقًا لوضع الراكب عند وقوفه على لوح «حرافيتي». فعلى سبيل المثال، «الجانب الأيمن» من لوح «حرافيتي» هو الجانب الذي يضع فيه الراكب قدمه اليمنى.

3.2 سلامة الخوذة

يجب على الراكب ارتداء الخوذة في جميع الأوقات.



الوضع الصحيح:
الجبهة مغطاة بواسطة الخوذة.



الوضع غير الصحيح:
الجبهة مكشوفة. قد يؤدي السقوط إلى إصابة خطيرة.

*ارتدِ خوذة وملابس وأحذية مناسبة ومعدات السلامة. تجنب ارتداء الملابس التي قد تعلق في العجلات أو تحتها. ينصح بارتداء أحذية مسطحة ذات مقدمة مغلقة. ارتدِ خوذة معتمدة وفقًا لمعيار ASTM F1492 ومعدات الحماية لمنع الإصابة في حالة وقوع حادث.

3.3 تركيب لوح الجاذبية

1. قم بتشغيل لوح GRAVITY الخاص بك.
2. ضعه على الأرض أمامك، ثم ضع إحدى قدميك في منتصف مسند القدم الموجود أمامه.
3. ارفع قدمك الأخرى على مسند القدم الآخر، وانقل وزنك بسرعة إلى مركز حسمك.
4. قف مستقيما، مع الحفاظ على ثني طفيف في الركبتين.

3.4 ركوب لوح الجاذبية



للمضي قدمًا:
اضغط بأصابع قدميك بضغط متساوٍ على الجزء الأمامي من كل منصة قدم. لزيادة السرعة، اضغط بقوة أكبر.

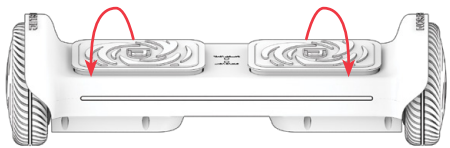

للتحرك للخلف:
اضغط بضغط متساوٍ على الجزء الخلفي من كل وسادة قدم باستخدام كعبيك.

تحذير: لا تقم أبدًا بركوب لوح الجاذبية وهو في وضع إيقاف التشغيل. فبدون الطاقة، لن تعمل آليات التوازن الداخلية، مما قد يؤدي إلى السقوط أو الإصابة.

تحذير: عندما تتحرك لوح الجاذبية بسرعة قريبة من السرعة القصوى أو عند السرعة القصوى، ستبدأ في إصدار صوت تنبيه متواصل كإشارة إلى ضرورة تخفيف السرعة. قم بتخفيف السرعة لضمان ركوب أكثر أمانًا.

هام: عندما يتم تحميل لوح الجاذبية بما يتجاوز سعته المحددة، تصبح المحركات عرضة للحمل الزائد. وفي حالة الاقتراب من حدوث حمل زائد على المحركات، قد يبدأ لوح الجاذبية في إصدار صوت تنبيه، وقد يدخل أحد جانبي اللوح أو كلاهما في «وضع الحماية» ويتم إيقاف تشغيله تلقائيًا.

في حالات الحمل الزائد، اترك المحركات تبرد لمدة 30 إلى 60 دقيقة قبل استئناف الركوب.

تحذير:
لتجنب تحميل المحركات أكثر من طاقتها، يرجى الامتناع عن ركوب الدراجة في الحالات التالية:

- على الأسطح عالية المقاومة مثل السحاد أو التضاريس الصخرية الوعرة.
- صعود المنحدرات الشديدة.
- بقدرة تحميل تتجاوز 220 رطلاً | 99.8 كحم.
- عبر المطبات أو الدرجات/الأرصفة أو الأراضي غير المستوية.

3.5 الانعطافات

كلما زادت قوة الضغط التي تمارسها على لوحة القدم، زادت سرعة دوران العجلة الموجودة على ذلك الجانب.



للانعطاف إلى اليسار:
اضغط بقوة أكبر على الجزء الأمامي من وسادة القدم اليمنى باستخدام قدمك اليمنى.

للانعطاف إلى اليمين:
اضغط بقوة أكبر على الجزء الأمامي من وسادة القدم اليسرى باستخدام أصابع قدمك اليسرى.

3.6 إبطاء السرعة والتوقف

لإبطاء السرعة أثناء التقدم للأمام، خفف من الضغط على الجزء الأمامي من مساند القدمين. وانقل وزن جسمك إلى مركز كل مسند قدم حتى تتوقف.

3.7 تفكيك لوح الجاذبية

بمجرد أن تتوقف اللوح، انزل منها عن طريق النزول **من الخلف** ، قدمًا تلو الأخرى.

⚠ **تحذير:** حرصًا على سلامتك، لا تنزل أبدًا عن لوح الجاذبية بالوقوف أمامه.

3.8 تحقيق أقصى قدر من السرعة ووقت التشغيل

يصل الحد الأقصى لوقت التشغيل لكل شحنة بطارية إلى 40 دقيقة، وتبلغ السرعة القصوى التي يمكن بلوغها 9.0 ميل في الساعة | 14.5 كم/ساعة.
ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي ستؤثر على المسافة التي يمكنك قطعها بعد كل شحنة وعلى السرعة التي يمكنك القيادة بها.

- **سطح الركوب:** السطح الأملس والمستوٍ يزيد من السرعة ومدة التشغيل.
- **الوزن:** قد يؤدي زيادة الوزن إلى انخفاض المسافة وتباطؤ السرعة.
- **درجة الحرارة:** استخدم لوح «GRAVITY» وشحنه وخزّنه في درجة حرارة تزيد عن 50 درجة فهرنهايت (10 درجات مئوية).
- **نمط التشغيل:** سيؤدي التكرار المستمر لعمليات التشغيل والإيقاف إلى تقليل مدة التشغيل.

3.9 استخدام مكبر الصوت الذي يعمل بتقنية Bluetooth®

يمكنك توصيل جهازك المحمول بمكبر الصوت المدمج الذي يعمل بتقنية BLUETOOTH® في لوح GRAVITY لبث الموسيقى أثناء ركوبك. وبمجرد بدء تشغيل الموسيقى، ستتزامن الأضواء الموجودة على اللوح تلقائيًّا مع الموسيقى وستومض على إيقاعها.

لتوصيل جهازك المحمول بمكبر الصوت الذي يعمل بتقنية BLUETOOTH® الخاص بلوحة GRAVITY BOARD:

1. تشغيل لوحة الحاذبية (القسم 2.2).
2. في قسم الإعدادات على جهازك المحمول، قم بتشغيل تقنية BLUETOOTH® وابحث عن «AXIS» في قائمة الخيارات. ثم حددها.
3. شغّل الموسيقى عبر تطبيقك المفضل، وستُبث عبر مكبر الصوت المدمج في GRAVITY BOARD.

حل مشكلات الاتصال:

إذا كنت تواجه مشكلة في الاتصال بالسماعة:

1. أوقف تشغيل لوحة الحاذبية ثم أعد تشغيلها.
2. أوقف تشغيل جهازك الشخصي ثم أعد تشغيله.
3. انقر على زر «المسح» لتحديث قائمة المنتحات التي تم اكتشافها.

3.10 تغيير الإضاءة

سيظهر نمط الإضاءة الافتراضي عند تشغيل لوحة GRAVITY BOARD. هناك 5 أنماط إضاءة مختلفة يمكنك ضبط الأضواء وفقًا لها.
للتبديل إلى نمط إضاءة آخر: اضغط بسرعة على زر التشغيل ثم حرره لمدة نصف ثانية.

3.11 استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الأعراض الثانوية التي يجب الانتباه إليها	الحل
الوحدة هي صوت صفير فقط عندما أركب الدراجة. (تابع)	المحركات تعمل فوق طاقتها.		أوقف تشغيل الجهاز لمدة 30 دقيقة حتى تبرد المحركات. إذا استمر صوت التنبيه، كرر العملية مرة أخرى 30 دقيقة.
	الوحدة مائلة أيضًا إلى الأمام بعيدًا.		انتقل إلى سطح مستوٍ للركوب أو حوّل وزنك بحيث تكون مساند القدمين أفقي.
	العجلات مسدودة.	• وحود حطام في منطقة العجلة. • عائق أمام العجلة.	أوقف تشغيل الجهاز وإزالة أي حطام قد يعيق الحركة. انتقل إلى منطقة ركوب خالية من التضاريس غير المستوية أو الصخرية أو غير الثابتة أو التضاريس الوعرة.
	تحتاج آلية التوازن الداخلية إلى إعادة الضبط.	• تضيء مصابيح مؤشر الحالة للإشارة إلى وجود مشكلة في الحالة. (القسم 2.3) • العجلات تدور.	أعد معايرة الوحدة. (القسم 2.4)

للحصول على مزيد من الدعم في حل المشكلات، يرجى الاتصال بفريق Jetson Care عبر الموقع ridejetson.com/chat

المشكلة	السبب المحتمل	الأعراض الثانوية التي يجب الانتباه إليها	الحل
الوحدة هي يصدر صوتًا فقط عندما أنا أركب الدراجة.	ويجري حالياً تجهيز الوحدة تم دفعها إلى ما يتجاوز قدرتها الأداءية المقصودة. ربما تكون تقودها بسرعة تتجاوز سرعتها القصوى، بزاوية شديدة الانحدار، على أرض وعرة أو شديدة المقاومة، أو عند حمل وزن يتجاوز السعة الموصى بها.		خفف من سرعة ركوبك، وانتقل إلى سطح مستوٍ وسلس، وتأكد من أن حمل الوزن لا تتجاوز 220 رطلاً (99.8 كجم).
الوحدة هي يصدر صوتًا متقطعًا طوال الوقت، حتى عندما لا أكون راكبًا عليها.	مستوى شحن البطارية منخفض.	• يصدر إعلان عن انخفاض مستوى شحن البطارية من مكبر الصوت . • تشير أضواء مؤشر البطارية إلى أن مستوى الشحن منخفض. (القسم 2.5)	إعادة الشحن الوحدة. (القسم 2.1)
	تحتاج آلية التوازن الداخلي إلى إعادة ضبط.	• تضيء مصابيح مؤشر الحالة للإشارة إلى وجود مشكلة في الحالة. (القسم 2.3) • العجلات تدور.	إعادة المعايرة الوحدة. (القسم 2.4)
الوحدة هي التباطؤ أو الميل أثناء الركوب.	انخفض شحن البطارية إلى أقل من 10٪.	• تشير أضواء مؤشر البطارية إلى انخفاض مستوى الشحن. (القسم 2.5)	أعد شحن الجهاز. (القسم 2.1)

للحصول على مزيد من الدعم في حل المشكلات، يرجى الاتصال بفريق Jetson Care عبر الموقع ridejetson.com/chat

المشكلة	السبب المحتمل	الأعراض الثانوية التي يجب الانتباه إليها	الحل
الوحدة هي عدم تحقيق السرعة القصوى أو وقت التشغيل.	تتعرض الوظائف للتأثر بسبب في ظروف قيادة معينة، مثل التضاريس الوعرة أو ذات المقاومة العالية، أو درجات الحرارة الجوية القصوى، أو حمل وزن يتجاوز الحد الموصى به بحد أقصى 220 رطلاً (99.8 كجم).		قم بالركوب في الظروف التي تساعد على تحقيق أقصى قدر من الأداء الوظيفي. (القسم 3.8)
العجلات تدور.	تحتاج آلية التوازن الداخلي إلى إعادة ضبط.	• تضيء مصابيح مؤشر الحالة للإشارة إلى وجود مشكلة في الحالة. (القسم 2.3) • الوحدة تصدر صوتًا.	أعد معايرة الجهاز. (القسم 2.4)
الوحدة لا يعمل.	تحتوي البطارية على مجانًا.		أعد شحن الجهاز. (القسم 2.1)
	الشاحن هو لا يعمل.	• لا يضيء مصباح الإشارة الموجود على الشاحن بشكل صحيح أثناء الشحن الفعلي. (القسم 2.1)	استبدل الشاحن. (تفضل بزيارة الموقع RIDEJETSON.COM/ CHARGERS)

للحصول على مزيد من الدعم في حل المشكلات، يرجى الاتصال بفريق Jetson Care عبر الموقع ridejetson.com/chat

تعليمات صيانة المستخدم.

اعتنِ بجهاز «جيتسون» الخاص بك جيدًا لضمان تشغيله بسلاسة وأمان. وإليك كيفية القيام بذلك:

كيفية التعامل مع جهاز Jetson الخاص بك

- لا ترفع المنتج عن الأرض أثناء تشغيله. ولتذكيرك بضرورة إعادة وضع المنتج على سطح صلب، ستدور عجلاته بسرعة ثم يبدأ المنتج في إصدار صوت تنبيه متواصل. لإيقاف صوت التنبيه، قم بإيقاف تشغيل المنتج بالضغط السريع على زر التشغيل.
- تجنب تعريض منتجك لاهتزازات شديدة أو صدمات مادية قوية.
- لا تقم أبدًا بتفكيك البطارية.
- احرص على إبعاد المنتج عن الماء والرطوبة.
- قم بالقيادة على أسطح مستوية وناعمة لتجنب حدوث أي كسر.

تعليمات التخزين

- قم بشحن البطارية بالكامل قبل تخزين المنتج لفترات طويلة.
- عند تخزين الجهاز لفترات طويلة، قم بشحن البطارية بالكامل مرة واحدة شهريًّا.
- قم بتغطية المنتج لحمايته من الغبار.
- يُخزن المنتج في مكان مغلق وجاف.

تحذير: لا تقم برش الماء أو صبه مباشرةً على المنتج. فقد يتسبب الماء في تلف الأسلاك والبطارية والمصابيح، فضلاً عن تلف الهيكل — وكل ذلك قد يؤدي إلى حدوث عطل يعرض سلامة الراكب للخطر.

تنظيف جهاز «جيتسون» الخاص بك

- لتنظيف المنتج، امسحه بعناية بقطعة قماش مبللة، ثم جففه بقطعة قماش جافة.
- لا تقم برش الماء مباشرة على المنتج، حيث قد تتعرض الأنظمة الكهربائية للبلل، مما قد يؤدي إلى حدوث عطل في المنتج قد يعرض سلامة الراكب للخطر.
- في حالة تعرض الأجزاء الكهربائية أو البطارية للبلل، يرجى عدم تشغيل المنتج.

احتياطات تتعلق بالبطارية

يحتوي منتجك على بطارية ليثيوم أيون. توخَّ الحذر عند التعامل معه.

- احفظ المنتج بعيدًا عن النار والحرارة المفرطة.
- تجنب التعرض لصدمات حسدية شديدة أو اهتزازات قوية أو الصدمات.
- احمِ المنتج من الماء أو الرطوبة.
- لا تضع المنتج أو تخزنه مكدسًا فوق أو تحت أشياء أخرى.
- يرجى عدم تفكيك المنتج أو بطاريته.
- لا تتخلص من المنتج مع النفايات المنزلية العادية. قم بتسليم المنتج إلى منشأة مخصصة للنفايات الإلكترونية أو مركز لإعادة تدوير البطاريات. لمزيد من المعلومات حول مواقع التخلص القريبة منك، اتصل بالبلدية المحلية أو شركة جمع النفايات.
- في حال شعرت بأن بطارية المنتج ساخنة أو ظهرت عليها علامات ارتفاع درجة الحرارة، أو انبعثت منها رائحة أو صوت غير عادي، أو تسرب منها سائل أو غاز، أو تغير شكلها أو لونها، فيجب عليك على الفور:

1. إذا كان المنتج قيد الاستخدام، فتوقف عن استخدامه على الفور. افصل كابل الشحن عن المنتج إذا كان موصولاً بمصدر التيار الكهربائي.
2. توقف عن استخدام المنتج.
3. إذا كان ذلك آمنًا، انقل المنتج إلى مكان خالٍ وبعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال.
4. اتصل بخدمات الطوارئ المحلية لطلب المساعدة.
5. اغسل العينين أو مناطق الجلد التي لامست سائل إلكتروليت البطارية المتسرب جيدًا بالماء الجاري النظيف، واطلب المزيد من الرعاية الطبية.

- في حال وجود أي مشاكل تتعلق بالبطارية، يرجى الاتصال بفريق «جيتسون كير».

تواصل معنا.

RIDEJETSON.COM/SUPPORT
RIDEJETSON.COM/CHAT

1-844-585-7462

احرص على متابعة @ridejetson على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على العروض الرائعة والهدايا المجانية وجميع آخر أخبار Jetson.

هل تعجبك سيارتك؟

اترك تعليقًا على
.ridejetson.com/reviews
نحن نتطلع إلى سماع أخباركم!
#MakeMoves




JETSON

וועגווייזער
פַאַר אײַער ריַזע

וויכטיק:
לייענט אָפּגעהיט און געדענקט וואָס איר
האָט געלייענט
פּאַר צוקונפֿטיקער רעפֿערענץ

KAI
ליכטיקער גראַוויטי־ברעט

מאָדעל SKU: JKAI-BLK

JETSON

אונדזערע בעסטע שפילער
פַאָרשריפֿטן פַאַר וועלאָסיפעדן:

זאָרג פֿאַר זיך.
האָב אַ גוטע צייַט!

געמאַכט אין יוּאַנג, כינע
אימפּאָרטירט דורך טרו־רייד טעק על־על־סי.
פּאָסט־קעסטל 461, דזשערזי סיטי, ניו דזשערזי 07302-9998

דאַטע־קאָד: 07/2026
דאָקומענט־אויסגאַבע: 2.0וו
געמאַכט אין כינע

© 2026, TRURIDE TECH. אלע רעכט פֿאַרבאַהאַלטן. פּראָדוצירט אין נאָמען פֿון TRURIDE TECH LLC.
דזשעטסטאָן® איז אַ רעגיסטרירטער האַנדל־מאַרק, גענוצט אונטער ליצענץ פֿון JETSTREAM BRANDS LLC.
קיין טייל פֿון דעם דאָקומענט, אַרייַנגערעכנט זייַן אויסלייג, אילוסטראַציעס און דיזיין, מעג נישט ווערן רעפּראָדוצירט אָדער
אינערגעשיקט אין קיין פֿאָרעם אָדער דורך קיין מיטל.

דער BLUETOOTH® ווערט־מאַרק און לאָגאָס זענען רעגיסטרירטע האַנדל־מאַרקן אין באַזיצונג פֿון BLUETOOTH SIG, INC., און
יעדער באַניץ פֿון די מאַרקן דורך TRURIDE TECH LLC איז אונטער אַ ליצענץ.
אַלע אַנדערע האַנדל־מאַרקן און האַנדלס־נעמען זענען די אייגנטום פֿון זייערע ריספּעקטיוו אייגנטימער.

אינהאַלט

זיכערהייט־וו אָרעגונגען 4

ג אַראַנטיע־דעקונג און פראָדוקט־

רעגיסטראַציע 7

1. וועג אייער פראָדוקט

1.1 איבערבליק פֿונעם פראָדוקט 8

1.2 פראָדוקט־ספעציפֿיקאַציעס 9

1.3 רעסורסן בנימצא אָנליין 9

2. אינסטאַלאַציע־אינסטרוקציעס

2.1 אָפּלאָדן די באַטאַריע 10

2.2 אָנהייבן און אָפּשטעלן 12

2.3 פֿאַרשטיין די סטאַטוס־אָנצייגער־לאָמפּ .. 12

2.4 ווידער־קאַליבראַציע 13

2.5 פֿאַרשטיין דעם באַטאַרייע־

אינדיקאַטאָר־ליכט 14

3. אָפּעראַציע־אינסטרוקציעס

3.1 הקדמות 15

3.2 העלם־זיכערקייט 15

3.3 אינסטאַלירונג פֿון דעם גראַוויטאַציע־פּאַנעל 16

3.4 פֿאַרן אויף אַ גראַוויטי־בערט 16

3.5 דרייען 17

3.6 פֿאַרלאַנגזאַמען און אָפּשטעלן 17

3.7 אויסנעמען דעם גראַוויטעט־פּאַנעל 17

3.8 מאַקסימיזירן גיכקייט און אַפּטיים 18

3.9 ניצן אַבלוטוט®-געשטיצטן רעדנער 18

3.10 טוישן די באַלייכטונג 18

3.11 פּראָבלעם־לייזונג 19

אינסטרוקציעס פֿאַר באַניצער־אויפֿהאַלטונג .. 22

קאָנטאַקטירט אונדז 24

זיכערהייט־וואָרנונגען

ביטע האַלט די אינסטרוקציעס.

הנחיות וועגן דער סכנה פֿון פֿייַער אָדער פערזונלעכער פֿאַרלעצונג, און וויכטיקע זיכערקייט־אינסטרוקציעס

- פֿאַר באַניץ, ביטע לייענט אפֿגעהיט דעם באַניצער־האַנטבוך און די זיכערהייט־וואָרנונגען, און זאָרגט אז איר פֿאַרשטייט און אנגענומט אַלע זיכערהייט־אינסטרוקציעס. דער באַניצער איז פֿאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר קיין פֿאַרלוסט אָדער שאָדן קומט פון אומגערעכט באַניץ.
- **ניט נוצן דעם ריכטיקן לאָדער קען פֿירן צו אַ פֿייַער אָדער אַ עקספּלאָזיע, וואָס קען גורם זיין צו שאָדן אויף אייגנטום, פֿאַרוווונדונג אָדער טויט.**
- פֿאַר יעדן אַרבעט־צייכן, מוז דער אָפּעראַטאָר זורכפֿירן די פֿאַר־אָפּעראַציע קאָנטראָלן וואָס זענען ספּעציפֿיצירט זורכן פּראָדוצענט: פֿאַרזיכערן אז אַלע שוץ־צובהעלקלער און פּאָדט וואָס זענען אָריגינעל צוגעשטעלט געוואָרן זורכן פּראָדוצענט זענען אין איין־עדן ריכטיקע פּאָזיציע און אין גוטן אַרבעט־צושטאַנד; פֿאַרזיכערן אז די טאַרמאַז־סיסטעם פונקציאָנירט ריכטיק; פֿאַרזיכערן אז אַלע שפּיגל־שיצערס, קייט־שיצערס, אָדער קיין אַנדערע דעקלקער אָדער שיצערס וואָס וועלן פֿאָרגעזען ווערן פֿאַרבראַכט זענען אויפֿן אָרט און אין גוטן אַרבעט־צושטאַנד; פֿאַרזיכערן אז די רעפּינס זענען אין גוטן צושטאַנד, ריכטיק אויפֿגעבלאָזן, און האָבן גאָר אַ גוטן פּראָטעקטאָר; דער שטח, ווו דער פּראָדוקט זאָל אָפּערירט ווערן, מוז זיין זיכער און פּסיכיק פֿאַר אַ זיכערער אָפּעראַציע.
- קאָמפּאָנענטן מוזן ווערן אויפֿגעהאַלטן און רעפּאַרירט לויט די ספּעציפֿיקאַציעס פֿון דעם פּאַבריקאַנט, און נאָר רייַערוי־טיילן וואָס דער פּאַבריקאַנט האָט באַשטעטיקט, זאָלן ווערן גענוצט; די אינסטאַלירונג מוז זורכגעפֿירט ווערן דורך דיסטריבוטאָרן אָדער אנדערע קוואַליפֿיצירטע פערסאָנעל.
- וואַרנונג: טאָרט נישט אפּלאָדן ניט־אפּלאָדבארע באטאַרייען.
- לאָזט נישט אייערע העגט, פּיס, האָר, קיין טייל פֿון אייער גוף, קליידער אָדער עלעקטע זאכן קומען אין קאָנטאַקט מיט באוועלעכע טיילן, ראָדן אָדער דעם אנטרייב־סיסטעם בשעת דער מאָטאָר לויפֿט.
- דער פּראָדוקט טאָר נישט נענוצט ווערן דורך קינדער אָדער פערזאָנען מיט פֿאַרקלענערטע פֿיזישע, סענסאָרישע אָדער נייסיקע פֿעיִקייטן, אָדער וואָס עס פֿעלט זיי דערפֿאַרונג און וויסן, סייַדן זיי ווערן אויפֿגעפּאַסט אָדער האָבן באקומען די נויטיקע אינסטרוקציעס (IEC 60335-1/A2:2006).
- קינדער טאָרן נישט שפּילן מיט דעם פּראָדוקט אָן אויפֿזיכט (IEC 60335-1/A2:2006).
- דאַרף זיין אָן אויפֿפאַס פון אַ דערוואַקסענעם.
- עס איז פֿאַרבאָטן צו אפּערירן פֿאַרמיטלען מיטן ציל צו רייסן, אויספּירן סטאַנען אָדער דורכפֿירן קיין אנדערע מאַנעווערס וואָס קענען פֿירן צו אַ פֿאַרלוסט פון קאָנטראָל, אָדער וואָס קענען גורם זיין אַז דער שאָפֿער אָדער פֿאַסאַזשיריז וועלן זיך באטייליקן אין אומקאָנטראָלירטע אקטיוויטע אָדער רעאַקטיוועס.
- ניט נוצן עס נאָענט צו פֿאַרמיטלען.
- פֿאַרמייד שאָרפּע הויפֿן, דרעמאַש־גרילן און פֿלוצלינגע עדערונגען אין דער וועג־אויבער־פֿלאָך. דער פּראָדוקט קען פֿלוצלינג אפּשטעלן.
- פֿאַרמייַדט נאָסן און אויבער־פֿלאָך וואָס זענען באַדעקט מיט וואַסער, זאַמד, גראַוול, שוטיר, בלעטער אָדער קיין אנדערע אפּפאַל. נאָס וועטער רעדוצירט די האַפּטונג, די בריוק־פונקציאָנירונג און די זעבראקייט.
- פֿאַרמייַדט צו פֿאָרן לענג פֿלאַך־געפֿערלעכע גאַנג, זאַמפּן, פֿליסקייַטן אָדער שטוינ וואָס קענען אריסטרופֿן אַ פֿייער.
- אפּעראַטאָרן מוזן זיך האַלטן צו אַלע רעקאָמענדאַציעס און אינסטרוקציעס פֿון דעם פּאַבריקאַנט, ווי אויך מוזן זיי נאָכקומען אַלע נוצערעז און רעגולאַציעס: פֿאַרמיטלען אן קאָפּליכט זאָלן נישט ווערן געפֿירט, אויסער אין באַזונדנעם פֿון ענוון טאַג־ליכטקייט; מען זאָל דערמוטיקן די איינגענומער צו מאַכן זיִיערע פֿאַרמיטלען מער זעוודיק (כדי צו פֿאַרזיכערן אז זיי זענען קלאָר זעוודיק) דורך ניצן באַלייכטונג און רעפֿלעקטאָרן, און, אין פֿאַל פון נידעריק־פֿאַקטיל פֿאַרמיטלען, דורך ניצן סיגנאַל־פֿאָגעל מאַניטרט אויף בייַגעוודיקע שטעקנס.
- מענטשן מיט די פֿאלגנדיקע צושטאַנדן זאָל מען ראָטן נישט צו ניצן דעם אפּאַראָט: די וואָס האָבן הארץ־צושטאַנדן; שוואַנגערע פרויען; מען מעגטשן מיט קאָפּ־, רוקן־ אָדער האַלדז־צושטאַנדן, אָדער וואָס האָבן פ�יריר דורכגעמאַכט

- ניצן נאָר זײַ דאָבאָרײַע (באָבאָרײַע) וואָס דער פֿאַבריקאַנט האָט ספּעציפֿיצירט.
- ניטל ליידיק עס איז אַ שלאַכט אָרט וועָן מען ניצט עס נישט. ביטע האַלט עס אין אַ שלאַכט אָרט בשעת עס לאָזט זיך אָדער וועָן מען ניצט עס נישט.
- **וואַרענונג** – סכנה פֿון פֿייער – דער באַניצער טאָר נישט פֿרווון צו פֿאַרריכט קיין טיילן.
- **וואַרענונג** – סכנה פֿון פֿייער אָדער עלעקטרישע שאַק – עס זענען נישטאָ קיין טיילן וואָס דער באַניצער קען אליין סערוויסירן.
- פּאָסאַזשירן שאָלן נישט וועגן מער ווי 220 פּאונד (99.8 קג).
- די באַבאָרײַע איז נישט אָפּנומבאר.
- ניצט נאָר דעם לאָדער וואָס דער פֿאַבריקאַנט האָט ספּעציפֿיצירט.

ענדערונגען

פֿרוווט נישט אָפּצוענדערן, מאַדיפֿיצירן, פֿאַרריכטן אָדער אויסטוישן דעם אָפּאַראַט אָדער קיין פֿון זײַנע קאָמפּאָנענטן אָן אינסטרוקציעס פֿון דער זשעטסטרים קעראָטיס. דאָס וועט אָפּהייבן די גאַראַנטיע און קען פֿון פֿירן צו פֿעלער, וואָס קענען גורם זײַן צו פֿאַרווונדונג.

צוגאַנג אָפּעראַציאָנעלע פֿאַרזיכטיקייטן

ניט אויפֿהייבן דעם פּראָדוקט פון דער ערד בשעת עס איז אין אָפּעראַציע און בשעת די ראָדן זענען אין באַוועגונג. דאָס קען גורם זײַן אז די ראָדן וועלן פֿרײַ דרייען, וואָס קען פֿירן צו פֿאַרווונדונג פון אַייגנטום אָדער אַנדערע אין דער נאָענט. ניט שפּרינגען אויף אָדער אַראָפּ פון דעם פּראָדוקט, און ניט שפּרינגען בשעת אין ניצט אים. שטענדיק זאָגן אז אייערע פּיס זענען שטאַרק גענוג בשעת אין דער פֿיס־סטשטעלעס בשעת דער אָפּעראַציע. שטענדיק קאָנסולטירן די באַבאָרײַע־לאָדונג פֿאַרן באַניץ.

באַזײַטיקונג פֿון גענײצט באַטאַריײַן



די באַבאָרײַע קען אונטאַלטן גיפֿטלעכע סובסטאַנצן וואָס קענען שטאַלן אַ ריזיקע פֿאַר דער סביבה אָן פֿאַר מענטשלעכן גיזונט. דער סימבאָל אויף דער באַבאָרײַע אָן אָדער אויף דער פּאַקירונג וויזן אז די גענוצטע באַבאָרײַע זאָל נישט ווערן אָפּגעוואָרפן ווי הויז־אָפּפאָל. באַבאָרײַעס מוזן ווערן אָפּגעוואָרפן ביי אַ באַשטימט רעסיקלינג־זאַמלונגספּונקט. דורך דעם וועלן איר פֿאַרזיכערן אז דער גענײצט באַבאָרײַע וועט באַזײַטיקט אויף אַ ריכטיק אופֿן. העלפֿט אים פֿאַרמײַדן פּאָטענציעלע נעגאַטיוו קאָנסעקווענצן פֿאַר דער סביבה און מענטשלעכן גיזונט. דאָס אינפֿאָרמירט פֿון די זאָזיקע מאַטעריאַלן וועט אויך העלפֿן אויפֿבויען באַנדערלעכע רעסורסן. פֿאַר וויטערדיקער אינפֿאָרמאַציע וועגן אינעראַבאַטע גענײצטע באַבאָרײַע, ביטע פֿאַרבינדט זיך מיטן אָפּפֿאַל־באַזײַטיקונג דינסט פֿון אײַער לאַקאַלן ראָט.

א אָפּעראַציע איז יענע טיילן פֿון דעם גוף; מען מענטשן מוז סײַ זיי זולעלט נייטיקע אָדער פֿיזישע צושטאַנדן וואָס קענען זיי מאַכן אָנפֿעלעך צו פֿאַרלאָזצוג. אָדער שעדיקן זיי־זעלבע פּינקלדיקייט אָדער נישטיקער פֿעיקייט צו באַמערקן. פּראָטעזיס אין באַכּאַלאַנ אלע זיכערקייט־אינסטרוקציעס, און זײַער פֿעיקייט צו פֿאַרטראָגן די רעזולטן וואָס זענען פֿאַרבונדן מיטן באַנוץ פֿונעם מכשיר.

- פֿאָר נישט מיט זײַן בייסיקלי בייַ נאַכט.
- פֿאָרט נישט נאָך טריטקלן אלקאָהאל אָדער נעמען תעצעפֿטמעדזיקאַמענט.
- וווען מען פֿאָרט אויף א בײַציקל, טאָר מען נישט טראָגן קיין חפצים.
- ניט ניצן דעם פּראָדוקט בשעת מען איז בארופֿט.
- זאָרג שטענדיק אז די טראָפּט שוך אָן בינדסט די שיכלעך.
- זאָרג אז זײַנע פֿיס זאָלן שטענדיק שטאַרק געשטעלט זײַן אויף די פּעדאַלן.
- אָפּעראַטאָרן מוזן שפּאַנטיק טראָגן ספּעציפֿיק שוך־קליידער, אריינגערעכנט, אָבער נישט באַגרענעצט צו א העלם מיט דער אָפּטיקער סערטיפֿיקאַציע, און אַלע אנדערע אויסרוסטונג וואָס דער פֿאַבריקאַנט רעקאָמענדירט. שוץ־אויסרוסטונג איז א העלם, קני־פּאַדס און עלבע־פּאַדס מוזן שטענדיק ווערן באַנוצט.
- גיב שטענדיק וועג צו פּוסגייער.
- זייט אויפמערקזאם צו וואָס באַמערט גלייך פֿאַר אייערע אויגן אָן צו וואָס באַמערט וויטער אוועק.
- לאָז זיך נישט אָפּלײַמן בשעת דו פֿארן, למשל דורך עונטפֿארן אויף דעם שולפּאָסל אָדער זיך פֿארגעסן מיט אנדערע אקטיוויטעטן.
- ניט מער ווי איין מענטש מעג פֿארן אויף דעם פּראָדוקט.
- וווען איר פֿארט מיט דעם פּראָדוקט צוזאַמען מיט אנדערע רייטער, זאָרגט שטענדיק אז איר האַלט א זיכערן אָפּשטאַנד, כדי צו פֿאַרמײַדן א צוזאַמענשטויס.
- וווען איר דרייט זיך, זייט זיכער אז איר האַלטט אייער באַלאַנס.
- פֿאָרן מיט טראָמאַן דוואָס זענען נישט ריכטיק איינגעשטעלט אין גיפֿטלעך און קען פֿירן צו טרויסע פֿאַרווונדונגען אָדער טויט.
- די בעסטע קנעפּלעך וועלן פֿיינט בעת באַניץ, אזוי פֿאַרמײַדט זיי צו ריין מיט די מקקעטש הענט.
- צו שטאַרק אָדער צו פֿלוצלינג בעת קען מאַכן אז די ראָד זיך פֿאַרשפּאַרט, וואָס קען פֿירן צו א פֿאַלטוט וואָס קען אויסטרעטן אויפֿן בייסיקל און צו א פֿאַל. פֿלוצלינג אָדער אינעראַטעסיקע בעת קען פֿירן צו פֿאַרווונדונגען אָדער טויט.
- אויב די טראָמאַן זענען לויז, ביטע שטאַרקט זיי מיט א העקס־שליסל, א שרויפֿציער אָדער קיין אנדער פּאַסיק צענציר, אָדער ביטע קאָנטאַקטירט די קונה־סערוויס־טים פֿון זשעטסטאָן.
- טוישט גלייך אויס יעדן אָפּנעניצט אָדער צערבראָכענעם טייל.
- זאָרג אז אלע זיכערהייט־עטיקעטן זיינען אין די ריכטיקע עדטער אז די פֿארשטייס וואָס זיי זאָגן, זייַנען לייזבאר.
- דער בעל־הבית מוז לאָזן די איינהייט וועלן בעזונט אז אָפּערירט נאָר נאָר פֿון אַ זיכער זעמאָטס אז די אָפּעראַטאָרן קענען פֿארשטיין אז אָפּערירן אלע קאָמפּאָנענטן פֿון דער איינהייט איידער ניצן.
- פֿאָר נישט אויף א בייסיקל אָן פּאַסיקער טראָגעריונג. פֿאָר נישט מיט הויך גיכקייט, אויף אומגלייכן גרונט אָדער אראָפּ שיפּוען. טו נישט קיין טסטאַצ אויף מאָך נישט פֿלוצלינג קערן.
- עס איז רעקאָמענדירט אז איר לאָדט עס אינעווייניק.
- עס איז רעקאָמענדירט אז איר זאָלט עס נוצן מיט דרוסן.
- לאַנגע אויסוועגונג צו אולטראַוויאָלעט־שטראָל, רעגן און די זעטער־עלעמענט קען שעדיקן די מאַטעריאַלן פֿון דעם ראָם; דערפֿאַר אז האַלטן עס אינעווייניק זעט ווען ניצט עס נישט.
- פּראָדוקטן וואָס זענען נישט באַשטימט פֿאַר באַניץ אין הויכע הויכן — וווּ מע קען קלאָפּן פֿאַרגרעסערטע עלעקטרישע אפּשטאַנדן אין עלעקטרישע קרייזן — מוזן זיין באַצייכנט וווּ נישט באַשטימט פֿאַר באַניץ אין הויכע וואָס אינערשריפֿן 2,000 מעטער אינער יס־שפּיגל.

וויכטיקע זיכערהייט־אינסטרוקציעס

וואַרנונג – ווען איר נוצט דעם פּראָדוקט, מוזט איר שטענדיק נאָכפאָלגן די יסודותדיקע זיכערקייט־פֿאָרזיכטן, אריינגערעכנט די פֿאָלגענדיקע:

(A) לייענט אַלע אינסטרוקציעס אויידער איר ניצט דעם פּראָדוקט.

(B) צו מינימאַליזירן די ריזיקע פֿון פֿאַרוואונדונג, איז עס נייטיק צו זיין אויסערגעוויינטלעך פֿאַרזיכטיק ווען מען ניצט דעם פּראָדוקט נאָר אַנוועזנהייט פֿון קינדער.

(C) לייג נישט דיינע פֿינגער אָדער הענט אינעווייניק אין דעם פּראָדוקט.

(D) ניט נוצן דעם פּראָדוקט אויב דער בייַוואוידיקער שטראָם־קאָבל אָדער דער אויסגאַנג־קאָבל איז אויסגעפֿרייט, די אינזאָלאַציע איז נעשעפֿלטן, אָדער וען דער זענטל פֿאַרלאָ אַדערש טימפּט פון שאָדן.

(E) פֿאַר אַלע אויסרוסטונג מזוז די אינסטרוקציעס אנגענומן די פאלגנדיקע: דער אפּאראַט איז נישט באשטימט פאר באניץ ביי ארומיקע לאגער־טעמפּעראטור אונטער 32 גראד פאָרנהייט (0 גראד צעלזיוס) אדער העכער 104 גראד פאָרנהייט (40 גראד צעלזיוס).

(F) פֿאַר אַלע דעוויסעס מוזן די אינסטרוקציעס אנגענומן די פאלגנדיקע: די באַטאַרייע איז באשטימט צו ווערן אנגעלאדנט ווען די ארומיקע טעמפּעראטור איז צווישן 32 גראד פאָרנהייט (0 גראד צעלזיוס) און 104 גראד פאָרנהייט (40 גראד צעלזיוס). קיינמאל נים אלאדן די באַטאַרייע ווען די ארומיקע טעמפּעראטור ליגט אַרויס פון דעם ריינדזש.

פּראָפּאָזיציע 65 אין קאַליפֿאָרניע

⚠ וואָרנונג:

דער פּראָדוקט קען אייַך אויסשטעלן צו כעמיקאַלן, אריינגערעכנט האָט באַשטימט אז עס גורם צו קענסער, געבורט־דעפֿעקטן אָדער אַנדערע רעפּראָדוקטיוועס שאָדן.
פֿאַר ווייַטערדיקע אינפֿאָרמאַציע, ביטע באַזוכן:
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV

הודעה פון צוגעפאַסטקייט

דער אפּאראט איז אין הסכם מיט טייל 15 פון די כללים פון דער פעדעראלער קאמוניקאציע־קאמיסיע (FCC). זיין אפּעראציע איז אונטערטעניק צו די פאלגנדיקע צוויי באדינגונגן: (1) דער אפּאראט טאר נישט פאראורזאכן שעדלעכע שטערן, און (2) דער אפּאראט מוז אנגענומן יעדע באקומענע שטערן, אריינגערעכנט שטערן וואס קענען פאראורזאכן אומגעוואונטשטע אפּעראציע. וואַרנונג: יעדער עדערונג אדער מאדיפיקאציע פון דעם אפּאראט אן דער אויסדרוקלעכער צושטימונג פון דער פאַראַנטוואָרטלעכער פּארטיי קען אפּהיבן דעם באַניצער׳ס רעכט צו אפּעריר דעם אפּאראט.

באמערקונג: דער דאזיקער מכשיר איז אויסגעפרוווט אונטערן און נעפונען צוגעהאָרן אז עס האלט זיך ביי די גרענעצן פאר קלאס B דיגיטאלן מכשירים, אין הסכם מיט טייל 15 פון די כללים פון דער פעדעראלער קאמוניקאציע־קאמיסיע (FCC). די דאזיקע גרענעצן זענען אויסגעארבעט צו צוזיכער צו צוטשטיל צו ביישפּילסווייז שוץ קעגן שעדלעכע שטערן אין א רעזידענציעלער סביבה. דער אפּאראט ווען ער ווערט, ניצט און קען אויסשטראלן ראדיא־פרעקווענץ־ענערגיע און קען אויבראטאָרן שעדלעכע שטערן צו ראדיא־קאמוניקאציעס אויב ער איז נישט אינסטאלירט און גענוצט לויט די אינסטרוקציעס. אבער, עס איז נישטא קיין גאראנטיע אז שטערן וועלן זיך נישט פאַרקומען אין א באזונדערער אינסטאלאציע. אויב די דאזיקע וויכרטיגע פאראורזאכט שעדלעכע שטערן פאון ראדיא־ אדער טעלעוויזיע־אויפֿנאם — וואס מע קען באשטימען דורכן אויס- און אנצינדן די וויכרטיג — זאלט ער באניצער נעראָטן צו פרובירן צו פאַרריכטן די שטערן דורך אנגענומע איינע אדער מער פון די פאלגנדיקע מיטלען:

- ציל וויידער דעם אנטענע אדער באוועג אים צו א אנדערן אָרט.
- פֿאַרגרעסערט די דיסטאַנץ צווישן דעם מיטל און דעם אויפֿנעמער.
- שטעק דעם אפּאראט אין א סאקעט אויף א אנדערן קרייז ווי דער, צו וועלכן דער רעסיווער איז פֿאַרבונדן.
- קאנסולטירט אייער דילער אדער א דערפֿאַרענעם ראדיא־ און טעלעוויזיע־טעכניקער פאר הילף.
- גענעשטער קאנלגן מוזן וועדן מוזט אויס דעם אפּאראט, כדי צו פֿאַרהיטן אז מען הלט זיך צו די רעגיעז וואס זענען באשטימט צוזאמען דורך די פעדעראלע קאמוניקאציע־קאמיסיע (FCC) פאר קלאס B.

⚠ וואָרנונג:

אויב מען פֿאָלגט נישט די אונטן־אָנגעגעבענע אינסטרוקציעס, קען דאָס פֿירן צו פֿאַרוווּנדקונג פונעם קינד אָדער אַנדערע.
- וועון איר מאַנטירט, זאַרגט אַז קלויגע טיילן זאָלן נישט זיין אין דערגרייך פון קינדער.
- אַ דערוואַקסענער מוז דורכפֿירן דאָס אַנלייגן און אפּנעמען פון די אקסעסואַרן.
- פֿרווווס דאָס פּראָדוקט רעגולירן, צו זיכער מאַכן אַז עס איז נישט זעשעדיקט.

די אינסטאַלאַציע מוז דורכגעפֿירט ווערן דורך אַ דערוואַקסענעם.

⚠ וואָרנונג:

צו מינימאַליזירן די ריזיקע פון פֿאַרוווּנדונג, מוז אַ דערוואַקסענער אויפֿפּאַסן. קיינמאָל ניט נעצן עס אויף גאַמל, נירבלי פֿאַרמיטלט, אויף אָדער נירבלי שטייערעריקע שיפּונג אָדער טערפּ, אָדער אין שוויבמאַדלן אָדער אין קיין אַנדערע וואַסער־גופים; שטעגדיק טראָגן שיך, און קיינמאָל ניט לאָזן מער ווי איין פּאַסאַזשיר בייַ אַ מאָל.

גאַראַנטיע־דעקונג אוֹן פּראָדוקט־רעגיסטראַציע

צו מאַכן אַ תביעה אונטער אייער פּראָדוקט־גאַראַנטיע אָדער צו פֿרעגן וועגן דער גאַראַנטיע־דעקונג, ביטע קאָנטאַקטירט אונדז גלייך.

www.ridejetson.com

באַגרענעצטע אַלגעמיינע גאַראַנטיע

אייַער נייַער דזשעטסאָן־פּראָדוקט איז געדעקט דורך אַ גאַראַנטיע קעגן דעפֿעקטן אין מאַטעריאַלן אוֹן פֿאַבריקאַציע , ווי עס איז אויסגעשטעלט אויף /RIDEJETSON.COM WARRANTY, פֿאַר א פעריאָד וואָס הייבט זיך אָן אויפֿן טאָג פֿון דער אָריגינעלער קנייה בייַ אַ פֿאַרקויפֿער, בתנאי אַז עס ווערט געוויזן אין הסכם מיט דזשעטסאָנס באַנייַצער־אָנווייזונגען (ביטע זען RIDEJETSON.COM/SUPPORT). **לויט דער דאָזיקער גאַראַנטיע, קענט איר מאַכן אַ תביעה קעגן דזשעטסאָן אַפֿילו אויב איר האָט געקויפֿט אייַער דזשעטסאָן־פּראָדוקט פֿון איינעם פֿון אונדזערע אויטאָריזירטע פֿאַרקויפֿערס.** כדי צו לייענען די פֿולע באַדינגונגען פֿון אונדזער גאַראַנטיע, ביטע באַזוכט .RIDEJETSON .COM/WARRANTY

פּראָדוקט־רעגיסטראַציע

רעגיסטרירט אייַער נייַעם דזשעטסאָן־מכשיר, כדי גיך צו באַקומען צוטריט צו פּראָדוקט־ספּעציפֿישער שטיצע אוֹן אייַער גאַראַנטיע. הויבט אָן איצט אויף .RIDEJETSON.COM/PAGES/REGISTRATION

1. ווענן אייער דער פראָדוקט

1.1 איבערבליק פֿונעם פראָדוקט

1. פּיס־פּאַדן (לעד־ליכטיק)
2. סטאָטוס־אַנזייגער־ליכט
3. באַטאַרייע־אַנצייגער־ליכט
4. רעדער (מיט LED-ליכט)
5. לאָד־פּאָרט מיט אַ דעקל
6. שפּיל־קנעפּל
7. Bluetooth® ספּיקער(אין־היים)
8. LED־ליכט־באַנד(×2; פֿאַר און הינטער)
9. לאָדער

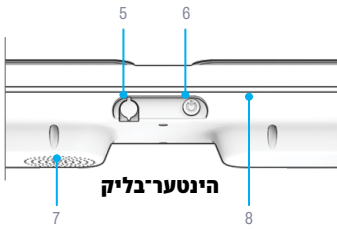

הינטער־בליק

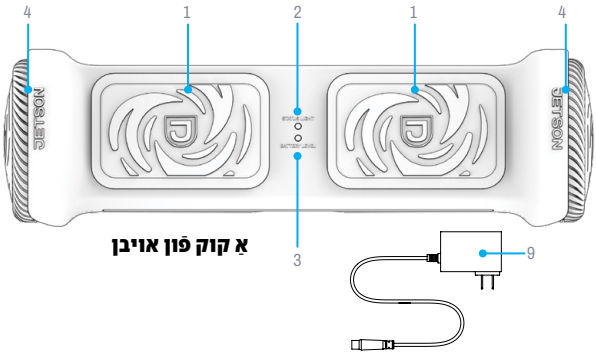

אַ קוק פֿון אויבן

ביטע באַמערקט: די בילדער קענען נישט פּינקטלעך אָפּשפּיגלען דעם אויסזען פֿונעם פּאַקטישן פּראָדוקט.

1.3 רעסורסן בנימצא אָנליין

אַנטדעקט אונדזערע בעסטע
פּראָדוקטן
דערהײַנטיקטער פּראָדוקט

און שטיצ־רעסורסן.

איר קענט געפֿינען דעם באַניצער־גײַד אָנליין בײַם פֿאַלגנדיקן לינק:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2530/6734/files/KAI-MANUAL-2025-1739999999963.pdf

איר קענט זען אונדזער זאַמלונג פֿון באַניצער־גײַדס דורך די פֿאַלגנדיקע לינקען:
https://ridejetson.com/pages/product-manuals

1.2 פּראָדוקט־ספּעציפֿיק אַציעס

- מאַקסימאַלער וואָג: 220 פאונד | 99.8 ק"ג
- מינימום פאַסאַזשיר־גלעוויכט: 100 פאונד | 45.4 ק"ג
- פּראָדוקט־גלעוויכט: 14.7 פאונד | 6.7 קילאָ
- רעקאָמענדירטע עלטער: 12 יאָר און העכער
- רעדל־גרייס: 6.4 אינטשעס | 16.25 סענטימעטער
- פּראָדוקט־דימענסיעס:
  23.5 אינטשעס (לענג) × 7.0 אינטשעס (בריים) × 6.9 אינטשעס (הויך)|
  59.7 סענטימעטער (לענג) × 17.9 סענטימעטער (בריים) × 17.4 סענטימעטער (הויך)
- מאַקסימאַלע גיכקייט: 9 מײַל פּער שעה* | 14.5 ק"מ/שעה*
- מאַקסימאַלע אַרבעטס־צײַט: 40 מינוט *,**
- סך מאַטאָר־קראַפֿט: 300 וואט*** (150 וואט × 2)
- באַטאַרייע: 36 V, 2.0 AH, ליטיום־יאָן
- לאָדער: 100–240 V UL
- לאָד־צײַט: בערך 5.5 שעה
- מאַקסימאַלער קלעטער־ווינקל: 10°
- UL באשטעטיקונג: 2272 UL
- וואַסער־קעגנשטעל ראַנג: IPX4

די אַרבעטס־צײַט, גיכקייט, באַטאַרייע־לעבן און אַנדערע ספּעציפֿיקאַציעס פֿונעם פּראָדוקט קענען זיך ענדערן אפֿהענגיק פֿונעם רייטער און די רייט־באַדינגונגען. זעט אַפּטייל 3.8 פֿאַר וויייטערדיקע פּרטים וועגן די באַדינגונגען וואָס קענען ווירקן אויף דער פֿונקציאָנירונג.

בעת פּרוווּנג מיט א לאסט פֿון 110 פֿונט (49.9 ק״ג), בײַ א לופֿט־טעמפּעראַטור פֿון 80 גראַד פֿארענהייט (26.7 גראַד צעלסיוס), און בײַ א גיכקייט פֿון 9.0 מײַל פֿער שעה (14.5 ק״מ/שעה).

מאַקסימאַלע קאַפּאַציטעט

2. אינסטאַלירונג־אינסטרוקציעס

2.1 אָפּלאָדן די ב אַט אַרייע

עס קען נעמען בערך פינף און אַ האַלב שעה צו גאָר אָפּלאָדן די באַטאַרייע.

1. עפֿנט דעם דעקל פֿון דעם לאָד־פּאָרט אויפֿן גראַוויטי־פּאָנעל.
2. שטעק דעם טשאַרדזשער אין אַ וואַנט־קאָנטאַקט, דאָן פֿאַרבינד דעם טשאַרדזשער־קאַבל צום טשאַרדזשינג־פּאָרט אויף דער GRAVITY־פּאָנעל.
3. וואַרט די אינדיקאַטאָר־ליכט אויף דעם טשאַרדזשער טוישט זיך פֿון רויט צו גרין, מיינט דאָס אַז די באַטאַרייע איז גאָר אָנגעלאָדן. נעמט אויס דעם טשאַרדזשער־קאַבל פֿון דער לאָד־פּאָרט, און דערנאָך נעמט אויס דעם טשאַרדזשער פֿון דער שטראָם־קאָנטאַקט.
4. שליס די דעקל פֿון דעם לאָד־פּאָרט אויף דער גראַוויטי־פּאָנעל.

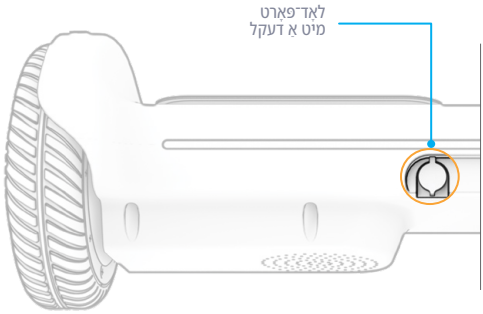

סטאַטוס	די אָנצייַג־לאָמפּ פֿון אָפּלאָדונג אויפֿן לאָדער:
שיקונג	רויט ליכט
די שיקונג איז פֿאַרענדיקט	גרינע ליכט

:וויכטיק

ניצט נאָר דעם צוגעשטעלטן לאָדער אָדער אַן איינעם געקוימפט דירעקט פֿון "געטסאַן" (געטסאַן מאָדעל נומער: JKAI-CH), געצייכנט מיטן קאָד GLH017A-4200040CU און פֿראָדוצירט דורך SHENZHEN SORGHUM .RED ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD

⚠ וואָרענונג: ניט־ניצן דעם ריכטיקן לאָדער קען פֿירן צו אַ פֿייער אָדער אַן עקספּלאָזיע, וואָס קען גורם זיין צו מאַטעריעלן שאָדן, פֿאַרוווּנדונג אָדער טויט.

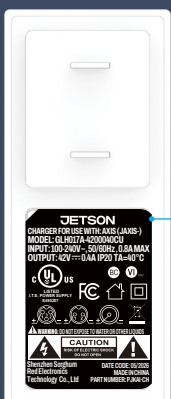

דאָס איז אַ בייַשפּיל פֿון דער קאַרעקטער־מעטאָדע וואָס אייַער לאַרי וועט טראָגן.

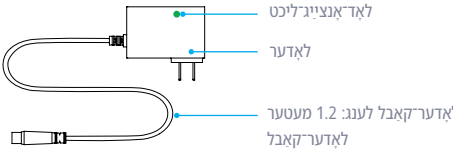

וויכטיקע באַמערקונגען וועגן שיקונג:

- זאָרג שטענדיק צו פֿאַרמאַכן דעם לאָד־פֿאַרט ווען די באַטאַרייע טאָקע נישט לאָדנ.
- ניט אָנצינדן דעם גראַוויטי־באַרד בשעת ער לאָדט.
- ניט נוצן פֿאַרטאָטיוול מאַכט־פֿאַרלענגערערס.
- צו האַלטן דיין באַטאַרייע אין דער בעסטער מעגלעכער צושטאַנד, לאָד זי גאַנץ יעדער מאָל — דאָס הייסט בערך 5.5 שעה.
- לאָזט נישט אייער עלעקטרישן סקייטבאָרד לאַנגצייטיק אויף לאָדונג.
- פֿרווווט נישט אַרויסצונעמען אָדער אָפּצונעמען די באַטאַרייע.
- אַרומיקע טעמפּעראַטור־ריייַך בייַם לאָדן: 32 °C° 40) °F 104 – (0 °C) F)
- אַרבעט־טעמפּעראַטור־דיאַפּאַזאָן פֿון דער סבֿיבֿה: 32 °C° 40) °F 104 – (0 °C) F)
- זאָרג שטענדיק אַז דער דעקל פֿון דעם לאָד־פֿאַרט בלייבט פֿאַרמאַכט ווען דער גראַוויטי־פֿאָנעל טאָקע לאָדט נישט.
- ניצט נישט דעם פּראָדוקט אויב דער בייגעוווידיקער שטראָם־פֿירער פֿונעם אַרויסגאַנג־קאַבל איז אָפּגעניצט, אויב די עלעקטרישע אויסלאָציע ( ) איז צעבראָכן, אָדער אויב עס זענען פֿאַראַן אַנדערע סימנים פֿון שאָדן.
- ביטע זייט זיכער אַז דער מאָדעל־נומער פֿונעם לאָדער, וואָס איז אָנגעוויזן אויפֿן עטיקעט, שטימט מיטן מאָדעל־נומער וואָס איז אויסגערעכנט אויבן.
- זאָרג אַז דער לייבל אויף דעם טשאַרדזשער וווייזט אַז ער איז קאַמפּאַטיבל מיט דיין דזשעטסאַן־מאָדעל. דו קענסט געפֿינען דעם מאָדעל־נאָמען און די SKU־נומער פֿון דיין דזשעטסאַן־גרעט אויף אַ לייבל אויף דער אויבער־, זײַט־ אָדער אונטער־זייַט פֿון דער פּראָדוקט־קאָסטנ אָדער אויף דעם שטאַנד.

2.2 אָנהייבן און אָפשטעלן

צו שפּאָרן באַטאַרייע־קראַפט, זאָרג שטענדיק אַז דו שלאָסט אויס דעם סקייטבאָרד ווען דו האָסט פֿאַרטיק געפֿאָרן.

• צו אָנצינדן דעם אָפּאַראַט: דריקט דעם מאַכט־קנעפּל און האַלט אים אַראָפּ פֿאַר איין סעקונדע.

• צו אויסשאַלטן: דריקט און האַלטט דעם מאַכט־קנעפּל פֿאַר 3 סעקונדעס.

אויטאָמאַטישע אויסשאַלט־פֿונקציע: כדי צו שפּאָרן באַטאַרייע־קראַפֿט, וועט דער GRAVITY BOARD זיך אויטאָמאַטיש אויסשאַלטן נאָך 10 מינוט אין שלאָף־מאָדוס.

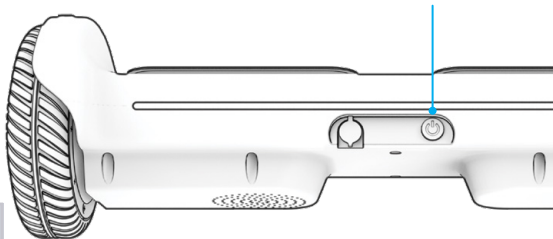

⚠ וואָרענונג: צו פֿאַרמיידן שאָדן צו דער באַטאַרייע און דעם עלעקטרישן סיסטעם, וואָס קען פֿירן צו פּלוצעמדיקע אויסשאַלטן אָדער זיכערהייט־ריזיקע, טאָר מען קיינמאָל נישט אָפּערירן דעם גראַוויטי סקייטבאָרד בשעת ער לאָדט זיך.

2.3 פֿאַרשטיין די סטאַטוס־אָנצייגער־לאָמפּ

סטאַטוס	סטאַטוס־אָנצייג־ליכט
אייער גראַוויטי־באָרד איז איצט גאָר גרייט.	שטענדיק בלוי ליכט
איבערקאָליברירן אייער גראַוויטי־טאָוול.	די רויטע ליכט בליצט

דער סטאַטוס־אינדיקאַטאָר־ליכט וועט רויט בליצן ווען דיין גראַוויטי־פּאָנעל דאַרף וועלן ריסעט אָדער ריקאַליברירט. (זע אָפּטייל 2.4 פֿון דעם האַנטבוך.)

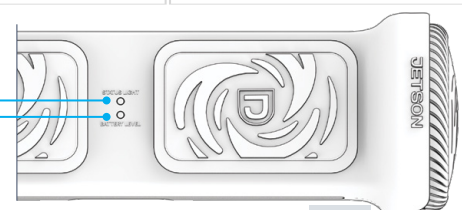

2.4 ווידער־ק אַליבראַציע

אמאָל און אמאָל דאַרפֿן די אינערלעכע באַלאַנסיר־מכניזמען אין דער גראַוויטי־באָרד ווידער אויסגעשטעלט ווערן, אָדער 'רעקאַליברירט' ווערן.

וויכטיק: ריקאַליברירן די גראַוויטי־פלאַטע גלייך נאָך איר אַרויסגענעמען פֿון איר פּאַקירונג.

דערנאָך ריקאַליברירן ווי נייטיק. סימנים אַז דיין GRAVITY BOARD קען דאַרפֿן ריקאַליברירן אַריינענעמען: אַ שטענדיקן ווירירן־קלאַנג און/אָדער די ראָדן דרייען זיך.

באַמערקונג: עס קען דויערן אַ פּאָר פֿרוון צו רעקאַליברירן דעם גראַוויטי־באָרד, איידער זיינע אינערלעכע באַלאַנסירונג־מעכאַניזמען ווערן גאָר צוריקגעשטעלט.

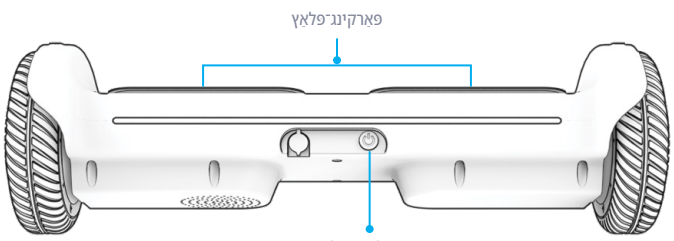

צו ווידער אויסגלייכן:

1. שאַלט אויס דיין גראַוויטי־באָרד.
2. לייג דעם "גראַוויטי־באָרד" אויף אַ פלאַכן אויבערפלאַך און רעגוליר די שטייענדיקע אויבערפלאַך אַזוי אַז זי איז פאַראַלעל צו דער ערד.
3. דריק דעם שפיל־קנעפל און האַלט אים געדריקט פֿאַר בערך אַכט סעקונדעס, און דו ווועסט הערן דעם אָנהייב פֿון אַ מוזיק־שטיק.
4. האַלט דריקן דעם קנעפל ביז איר הערט דעם אָנזאָג "קאַליבראַציע פֿאַרענדיקט".
5. נעם דיין פינגער פֿון דער מאַכט־קנעפל, דערנאָך דריקט און האַלט אים פֿאַר דריי סעקונדעס צו אויסשאַלטן דעם גראַוויטי־באָרד.
6. דריקן דעם מאַכט־קנעפל און האַלטן אים אַראָפּ פֿאַר איין סעקונדע צו ריסטאַרטן דעם GRAVITY BOARD. דער ריקאַליבראַציע־פּראָצעס איז איצט פֿאַרענדיקט.

וויכטיק: ניט בייגן און**ניט** לייגן קיין וואָג אויף דעם GRAVITY BOARD בשעת דעם ריקאַליבראַציע־פּראָצעס.

2.5 פֿאַרשטיין דעם באַאַרייע־אינדיק אַט אָר־ליכט

וועג דער אָפּאַראַט וועלט אַנגעשאַלטן פֿאַר באַניץ, וועט די באַטאַרייע־אינדיקאַטאָר־ליכט זיך אָנצינדן צו וויזן די לאָד־שטאַפּל, ווי עס איז געוויזן אין דער טאַבעלע אונטן.

ווי באַאַרייע דער אינדעקס ליכטיק	בערך פּראָצענט פֿון דער באַטאַרייע וואָס איז נאָך פֿאַרבליבן*	
		וויכטיק: וועג די באַטאַרייע־לאָדונג**פֿאַלט** צו 0%, וועט דער GRAVITY BOARD אויפֿהערן צו אַרבעטן. לאָדט דעם GRAVITY BOARD ביז ער איז גאָר אויפגעלאָדט (זע אָפּטייל 2.1) איידער אײַער קומענדיקער פּאָר.
שטענדיק גרין באַלַייכטונג	100% - 75	
שטענדיק אָראַנזש באַלַייכטונג	74% - 30	
שטענדיק רויט באַלַייכטונג	29% - 10 ליסט איצט אײַער פּראָדוקט!	**וואָרענונג:** ⚠אלס אַ פּרעקאַוושאַנער מיטל וועט דער פּראָנט פונעם "גראָוויטי באַרד" זיך אויטאָמאַטיש אויפֿהייבן, און דער באַרד וועט זיך פּאַרלאַנגזאַמען וועג די באַטאַרייע־לאָדונג פּאַלט אונטער 10 פּראָצענט.
אַ רויטער ליכט בליצט, און דער רעדנער גיט אַ אַלערט־טאָן צו וווייזן אַז די באַטאַרייע איז נידעריק.	9% - 5 טאַקע עס איז צייט צו לאָדן!	
אַ בליצדיק רויט ליכט אַ מעלדונג אַז די באַטאַרייע־שטאָפּל פֿון דער איז נידעריק, קומענדיק פֿון דעם רעדנער, און אַ דורכגייענדיקער פֿייפֿ־קלאַנג.	4% - 1 הער אויף צו רייַדן און לאָד דיין מיטל דער פּראָדוקט!	

די ציפֿערן זענען בערך נאָר. זיי קענען זיך ענדערן לויט דעם באַניץ.

3. אָפּעראַציע־אינסטרוקציעס

3.1 הקדמות

- הייב אַן דיין אַוועניטור אויף דעם רעכטן פֿוס: אייידער איר ניצט דעם פּראָדוקט, לייענט ביטע דעם באַניצער־האַנטבוך גאַנץ און אָפּמערקזאַם, אַרײַנגערעכנט די זיכערהייט־ווארענונגען. ביטע זייט זיכער אַז איר פֿאַרשטייט, אָננעמט און שטימט צו אַלע פֿאָלגנדיקע:
  - די רעקאָמענדאַציעס פון דעם פֿאַבריקאַנט.
  - זיכערהייט־אינסטרוקציעס און ווארענונגען
  - לאָקאַלע געזעצן און רעגולאַציעס וועגן פֿאַרציקלען און אָפּעראַציע־פּראָצעדורן.
- וועג עס קומט צו סקייטבאָרדינג, איז טעקניש ניטאָ קיין פּאָר אָדער צוריק אויף אַ "גראַוויטי־באָרד". סקייטערס קענען אַרויפֿטרעטן אויף אים פון בייד זײַטן.
- די ריכטונגען וואָס וועלן דערמאָנט אין דעם גייד — רעכט, לינקס, פֿאָרויס און צוריק — וועלן באַשטימט לויט דער שטעלונג פונעם רײַדער וועג ער שטייט אויף אַ "גראַפֿיטי"־ברעט. למשל, די "רעכטע זייט" פונעם "גראַפֿיטי"־ברעט איז די זײַט, אויף וועלכער דער רײַדער שטעלט זײַן רעכטן פֿוס.

3.2 העלם־זיכערקייט

פֿאַסאַזשירן מוזן שטענדיק טראָגן אַ העלם.



די ריכטיקע סיטואַציע:
דער פּראָגט איז באַדעקט
דורך דעם העלם



פֿאַלשער מצב:
דער פּראָגט איז אָפֿן. א פֿאל קען
פֿירן צו ערנסטע פֿאַרוווונדונג.

טראָגט א העלם, פּאסיקע קליידונג און שיך, און זיכערקייט־אויסשטאַטונג. פֿאַרמײַדט צו טראָגן קליידונג וואָס קען זיך פֿאַרכאָפּן אין אַדער אונטער די רעדער. עס וועלן רעקאָמענדירט צו טראָגן פֿלאָכע שיך מיט פֿאַרמאַכטע שפּיצן. טראָגט א העלם וואָס איז באַשטעטיקט לויטן ASTM F1492 סטאַנדאַרד און שוץ־אויסשטאַטונג, כדי אויסצומײַדן פֿאַרוווונדונגען אין פֿאל פון אַן אַקסידענט.

3.3 אינסטאַלירונג פֿונעם גראַוויטאַציע־פּאַנעל

1. שאַלט אָן דיין גראַוויטי־באָרד.
2. לייג עס אויף דער פלאַך פֿאַר דיר, דאַן לייג איין פֿון דיינע פֿיס אין מיטן פֿון דעם פּיס־שטעל פֿאַר דיר.
3. שטעל דיין אַנדערן פוס אויף דעם אַנדערן פוס־רעסט, און שנעל פֿאַרשיב דיין וואָג צום צענטער פֿון דיין גוף.
4. שטיי גראָד, האַלט די קני ביסל געבויגן.

3.4 פֿאָרן אויף אַ גראַוויטי־ברעט



פֿאָרויסגיין:
דריק אַראָפּ מיט די פּיס־פּינגער און לייג גלייכן דרוק אויף די פֿאָרזייט פֿון יעדן פּיס־שטעל. צו פֿאָרגרעסערן דיין גיכקייט, דריק שטאַרקער אַראָפּ.



צו גיין צוריק:
ניצט אייערע פּיאַטעס און דריקט גלייך אויף דער הינטערזייט פֿון יעדן פּאַדאָשווע.

⚠ וואָרענונג: ניט פֿאָרן אויף דעם Gravity Board בשעת ער איז אויסגעשאַלטן. אַן מאַכט וועלן די אינערלעכע סטאַביליזאַציע־מכניזמען נישט אַרבעטן, וואָס קען פירן צו אַ פֿאַל אַדער צו אַ פאַרוווונדונג.

⚠ וואָרענונג: ווען די גראַוויטי־באָרד רייסט מיט אַ גיכקייט נאָענט צו איר מאַקסימום, אַדער אפילו דער מאַקסימום, וועט זי אַנהייבן אַרויסגעבן אַ קעסיידערדיקן וואָרענונג־קלאַנג, צו וווייזן אַז איר זאָלט פֿאַרלאַנגזאַמען. פֿאַרלאַנגזאַמט צו פֿאַרזיכערן אַ זיכערער רייַזע.

וויכטיק: ווען די גראַוויטי־טראַיי ווערט געלאָדן איבער איר באַשטימטע קאַפּאַציטעט, זענען די מאָטאָרן אין סכנה פֿון איבערלאַד. אויב די מאָטאָרן זענען כּמעט איבערלאָדן, קען די גראַוויטי־טראַיי אַנהייבן אַרויסגעבן אַ הערבאָרן וואָרענונג, און איין אַדער ביידע זייַטן פֿון דער טראַיי קענען אַרײַנטרעטן אין "שוץ־מאָדוס" און זיך אויטאָמאַטיש אָפּשאַלטן.

אין פאַל פֿון איבערהיצונג, לאָזט די מאָטאָרן קילן פֿאַר 30 ביז 60 מינוט איידער איר ווידער אָנהייבט אייַער נסיעה.

⚠ וואָרענונג:

כדי נישט איבערלאָדן די מאָטאָרן, ביטע פֿאַרמיידט צו פֿאָרן מיטן בייַסיקל אין די פֿאָלגנדיקע סיטואַציעס:

- **אויף הויך־פריקציע־איבערפֿלאַכן, ווי טעפּעכער אַדער גראָבע, שטיינערנע געביטן.**
- **קליימען שאַרפע שיפונג**
- **מיט אַ לאָד־קאַפּאַציטעט פֿון איבער 220 פאונד | 99.8 ק״ג**
- **איבער קנויל, טרעפלער, ראַנדשטיינער אַדער אומגלייַכן באָדן**

3.5 דרייען

ווי גרעסער דער דרוק וואָס איר לייגט אויף די פּיספלאַטע, אַזוי שנעלער וועט זיך דרייען דאָס ראָד אויף יענער זײַט.

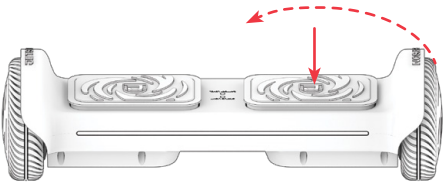

צו גייען לינקס:
דריק שוועכער אויף דער פראָנט פון דער רעכטער פוס־פּאַד, ניצנדיק דײַן רעכטער פוס.

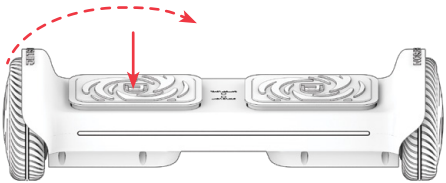

צו גייען רעכטס:
דריק שוועכער אויף דער פראָנט פון דיין לינקן פוס מיט די פּינצעטער פון דײַן לינקן פוס.

3.6 פּאַרלאַנגזאַמען און אָפשטעלן

צו פאַרלאַנגזאַמען בשעת מען גייט פאָרויס, לאָזט אָפּ דעם דרוק אויף דער פראָנט פון די פּיס־רעסטן. שטעלט אייער וואָג אין מיטן פון יעדן פּיס־רעסט ביז איר שטייט.

3.7 אויסנעמען דעם גראַוויטעט־פּאַנעל

ווי באַלד ווי דער ברעט שטייט שטיל, שטרײַג אַראָפּ **פון הינטן**, איין פוס נאָך איין פוס.

⚠ וואָרענונג: פאַר אײַער אייגענער זיכערקייט, טאָרט איר קיינמאָל ניט אַראָפּטרעטן פון דער גראַוויטי־ברעט בשעת איר שטייט פאַר איר.

3.8 מאַקסימיזירן גיכקייט און אָנגייענדיקע צייַט

די מאַקסימאַלע אָפּעראַציע־צייַט פער באַטאַרייע־לאָדונג איז 40 מינוט, און די מאַקסימאַלע גיכקייט וואָס מען קען דערגרייכן איז 9.0 מייל פער שעה | 14.5 ק״מ/שעה.

אָבער עס זענען פֿיל פֿאַקטאָרן וואָס וועלן באַאיינפלוסן די וווייטקייט וואָס איר קענט פֿאָרן מיט איין אָפּלאָד און די גיכקייט מיט וועלכער איר קענט פֿאָרן.

- **לויפֿ־פֿלאַך: די גלאַטע, פֿלאַכע פֿלאַך פֿאַרגרעסערט די גיכקייט און די אַרבעט־צייַט.**
- **וואָג: איבערוואָג קען פֿירן צו קוצערע דיסטאַנץ און אַ נידריקער גיכקייט.**
- **טעמפּעראַטור: ניצט, לאָדט און שפּייַכערט דעם "גראָווויטי"־בערעטעריי אין אַ טעמפּעראַטור העכער פֿון 50 גראַד פֿאַרענהייט (10 גראַד צעלסיוס).**
- **אָפּעראַציע־מאָדוס: שטעדניק אָנצינדן און אויסמאַכן דעם אָפּאַראַט וועט פּאַרקירצן זיין אָפּעראַציע־לעבן.**

3.9 ניצן אַ בלוטוס®-געשטיצטן רעדנער

דו קענסט דיין מאָבילן אָפּאַראַט פֿאַרבינדן מיטן GRAVITY־ברעטס איינגעבויטן BLUETOOTH®־שפּיקער, כדי צו סטרימען מוזיק בשעת דו פֿאָרן. ווען די מוזיק הייבט אָן צו שפּילן, וועלן די ליכט אויף דעם בערעט זיך אויטאָמאַטיש סינכראָניזירן מיט דער מוזיק און בליצן אין צייַט מיטן ביץ.

צו פֿאַרבינדן אייער מאָבילן מיטל צום GRAVITY BOARD'ס BLUETOOTH® רעדנער:

1. אָפּעריר דעם גראָווויטאַציע־פּאָנעל (סעקציע 2.2).
2. אין דער איינשטעלונגען־אָפּטיילונג אויף אייער מאָבילן מיטל, שאַלט אָן BLUETOOTH® און זוך 'AXIS' אין דער רשימה פֿון אָפּציעס. דערנאָך קלייַבט עס אויס.
3. שפּיל מוזיק דורך דיין באַלויבטסטע אָפּ, און זי וועט געשפּילט ווערן דורך דעם איינגעבויטן רעדנער פֿון דער GRAVITY BOARD.

דיאַגנאָזירן און לייזן פֿאַרבינדונג־פּראָבלעמען:

אויב איר האָט שוועריקייטן זיך צו פֿאַרבינדן מיטן רעדנער:

1. שאַלט אויס דעם גראָווויטי־פּאָנעל, און דאָן שאַלט אים ווידער אָן.
2. לעשט אויס אייער קאָמפּיוטער און דאָן צינדט אים ווידער אָן.
3. קליקט אויף דעם "סקאַן"־קנעפּל צו דערהייַנטיקן די רשימה פֿון די דעטעקטירטע פּראָדוקטן.

3.10 טוישן די ב אַלייַכטונג

דער סטאַנדאַרטער ליכט־מאָדוס וועט זיך דערשיינען ווען איר שאַלט דעם GRAVITY BOARD אָן. עס זענען פינף פֿאַרשידענע ליכט־מאָדעס, און איר קענט די ליכט לויט דעם אָנפּאַסן.

צו בייַטן צו אַ אַנדערן ליכט־מאָדוס: דריקט שנעל דעם מאַכט־קנעפּל און לאָזט אים נאָך אַ האַלבן רגע.

3.11 פּראָבלעמ־לייזונג

די לייזונג	צו היטן אויף צווייטיקע סימפּטאָמען	מעגלעכער גורם	דער פּראָבלעם
פֿאַרלעשן דעם אַפּאַראַט פֿאַר 30 מינוט ביז די מאָטאָרן קילן זיך אָפּ. אויב דער אַלערט־קלאָנג האַלט זיך נאָך, איבערחזר דעם פּראָצעס ווידער. 30 מינוט		די מאָטאָרן לויפן מיט פולער קאַפּאַציטעט.	אייניקייט איז נאָר אַ פּייַן־קלאָנג וואָס איך פּאָר מיט מײַן בייסיקל (פֿאַרזעצט)
גיי אויף אַ גלאַטן אָרט צו פֿאָרן, אַדער רוק דיין וואָג אַזוי אַז דיין פֿיס רוען אויף די פֿיס־שטעלעס. האָריזאָנטאַל		די איינהייט איז אויך געגייגט ווייַט פֿאָרויס	
פֿאַרלעשן דעם אַפּאַראַט און באַזייטיקן אַלע אַפּפּאַל וואָס קען שטערן די באַוועגונג. גיי צו אַ רייַט־געביט פֿרייַ פון אומגלייַכן, שטיינערנעם אַדער אומשטענדיקן טעריין, אַדער האַרטער געגנט	• אין דער ראַד־געגנט איז שמוץ. • אַ מכשול אין וועג פון דעם ראַד.	די ראָדן זענען געבלאָקט.	
איבערקאַליברירן די איינהייט. (אָפּטייל 2.4)	• די סטאָטוס־אינדיקאַטאָר־ליכט ווערן אָנגעצונדן צו וויזן אַז עס איז אַ סטאָטוס־פּראָבלעם. (סעקציע 2.3) • די ראָדן דרייען זיך.	דער אינערלעכער באַלאַנסיר־מכניזם דאַרף ווידער אויסגעשטעלט ווערן.	

פֿאַר ווייטערדיקער הילף מיט פּראָבלעם־לייזונג, ביטע קאָנטאַקטירט די דזשעטסאָן קער מאַנשאַפֿט דורך ridejetson.com/chat

די לייזונג	צו היטן אויף צווייטיקע סימפּטאָמען	מעגלעכער גורם	דער פּראָבלעם
פֿאַרלאַנגזאָם זיך, באַוועג זיך אויף אַ גלאַטן, גלייכן אויבערפלאַך, און זאָרג אַז יענע שוואַנגערשאַפֿט וואָג: ניין איבער 220 פאונד (99.8 ק"ג)		די איינהייט ווערט דערווייל אויסגעשטאָטעט. עס איז געשטופט געוואָרן וויייטער ווי זיינע באַשטימטע פֿאַרשטעלונג־גרענעצן. עס קען זיין אַז עס פֿעלט מיט אַ גיכקייט וואָס איבערשרייט זיין העכסטן גיכקייט. אין אַ זייער שאַרפֿן ווינקל אויף גראָבן אָדער זייער שוועלן גרונט, אָדער וועט מען טראָגט אַ לאָסט וועגנדיק מער ווי רעקאָמענדירטע קאַפּאַציטעט	אייניקייט איז עס מאַכט נאָר אַ קלאַנג וועט איך פֿאַר מיט מיין בייסיקל.
אויפֿלאָדן אייניקייט (אָפּטייל 2.1)	• אַ מעלדונג ווערט נידריקער באַטאַרייע־שטאַנד ווערט געשפילט דורך דעם רעדנער: "." • די באַטאַרייע־אינדיקאַטאָר־ליכט ווייזן אַז דער לאָד־שטאַנד איז נידעריק. (אָפּטייל 2.5)	דער באַטאַרייע־לאָד־שטאַנד איז נידעריק.	אייניקייט איז עס מאַכט אַן אָפּ און אַנ קלאַנג די גאַנצע צייט, אפילו וועג איך פֿאַר נישט אויף אים.
איבערקאַליבראַציע אייניקייט (סעקציע 2.4)	• די סטאַטוס־אינדיקאַטאָר־ליכט ווערן אַנגעצונדן צו ווייזן אַז עס איז אַ סטאַטוס־פּראָבלעם. (סעקציע 2.3) • די ראָדן דרייען זיך.	דער אינערלעכער באַלאַנס־מכניזם דאַרף ווידער אויסגעשטעלט ווערן.	
לאָדט דעם מיטל ווידער אויף. (אָפּטייל 2.1)	• די באַטאַרייע־אינדיקאַטאָר־ליכט ווייזן אַז דער לאָד־שטאַנד איז נידעריק. (אָפּטייל 2.5)	די באַטאַרייע־לאָדונג איז געפֿאַלן אונטער 10 פראָצענט.	אייניקייט איז אַ פֿאַרלאַנגזאַמונג אָדער זיך בייגן בשעת מען רײַט

פֿאַר ווייטערדיקער הילף מיט פּראָבלעם־לייזונג, ביטע קאָנטאַקטירט די דזשעטסאָן קער מאַנשאַפֿט דורך ridejetson.com/chat

דער פּראָבלעם	מעגלעכער גורם	צו היטן אויף צווייטיקע סימפּטאָמען	די לייזונג
אייניקייט איז נישט דערגרייכן מאַקסימאַלע גיכקייט אָדער אַרבעט־צייַט	אַרבעט־פּלאַץ וואַרען באַווירקט דורך אונטער באַשטימטע פּאַרן־באַדינגונגען, אַזוי ווי גראַב אָדער הויך־וויידערשטאַנדיקער טעריין, עקסטרעמע אַרומיקע טעמפּעראַטורן, אָדער טראָגן אַ לאַסט וואָס איז העכער פֿונעם רעקאָמענדירטן לימיט אין דער העכסטער 220 פּאונד (99.8 ק"ג)		פֿאַרט אין באַדינגונגען וואָס העלפֿן דיר דערגרייכן מאַקסימאַלע פּאַרשטעלונג. (סעקציע 3.8)
רעדער עס דרייט זיך.	דער אינערלעכער באַלאַנס־מכניזם דאַרף וויידער אויסגעשטעלט וואַרן.	• די סטאַטוס־אינדיקאַטאָר־ליכט וואַרן אָנגעצונדן צו וויַיזן אַ סטאַטוס־פּראָבלעם. (סעקציע 2.3) • די איינהייט גיט אַ קלאַנג אַרויס.	ריקאַליבריר דעם אָפּאַראַט. (סעקציע 2.4)
אייניקייט עס אַרבעט נישט.	די באַטאַרייע אָנטהאַלט אַן אָפּצאָל		לאָדע דעם מיטל וויידער אויף. (אָפּטייל 2.1)
	דער לאָדער איז עס אַרבעט נישט.	• די אינדיקאַטאָר־ליכט אויפֿן טשאַרדזשער ציגנדט זיך נישט ריכטיק אַן בשעת דער מיטל טאָקע לאָדט. (אָפּטייל 2.1)	טוישט דעם טשאַרדזשער. (ביטע באַזוכט RIDEJETSON.COM/ CHARGERS)

פֿאַר ווייטערדיקער הילף מיט פּראָבלעם־לייזונג, ביטע קאָנטאַקטירט די דזשעטסאָן קער מאַנשאַפֿט דורך ridejetson.com/chat

זאָרג גוט פַאַר דיין 'געטסאָן' מיטל, כּדי עס זאָל לויפֿן גלאַט און זיכער. אָט ווי אַזוי:

ווי אַזוי צו נוצן אייַער דזשעטס אָן־מיטל

- ניט אויפהייבן דעם פראָדוקט פֿון דער ערד בשעת ער איז אין אָפּעראַציע. צו דערמאָנען אייַך צו לייגן דעם פראָדוקט צוריק אויף אַ שטאַרקער אויבערפלאַך, וועלן זיי־נע ראָדן שנעל דרייען און דער פראָדוקט וועט אנהייבן אַרויסגעבן אַ קעסיידערדיקן וואַרענונג־טאָן. צו אָפּשטעלן דעם וואַרענונג־טאָן, שליסט אויס דעם פראָדוקט דורך קורץ דריקן דעם מאַכט־קנעפל.
- פֿאַרמייַדט אויסצושטעלן אייַער פראָדוקט צו שטאַרקע ציטערנישן אָדער שטאַרקע פֿיזישע שאָדן.
- ניט אויסנעמען די באַטאַרייע.
- זאָרג אַז דער פראָדוקט בלייַבט וואַסער און וואַסער פֿייַכטקייט.
- פֿאָרן אויף גלאַטע, גלייַכע אויבערפלאַכן כדי אויסצומײַדן יעדן בראָך.

אויפֿהאַלטונג־אינסטרוקציעס

- לאָדט די באַטאַרייע נאָר אַן אייַדער איר לייגט דעם פראָדוקט אַוועק אויף לאַנגע צייַטן.
- אויב איר לאָגערט דעם אַפּאַראַט פֿאַר לאַנגע צייַטן, לאָדט די באַטאַרייע איין מאָל אַ חודש נאָר אויף.
- דעקט דעם פראָדוקט צו באַשיצן אים פֿון שטויב.
- האַלט דעם פראָדוקט אין אַ קילן, טרוקענעם אָרט.

אינסטרוקציעס פֿאַר באַניצער־אויפֿהאַלטונג

⚠ וואַרענונג: שפּריצט אָדער גיסט נישט וואָסער גלײַך אויף דעם פּראָדוקט. וואָסער קען שעדיקן די דראָטן, די באַטאַרייע און די ליכט, ווי אויך די גומי־אַרבעט — אַלעס קען פֿירן צו אַ פֿעלער וואָס שטעלט די זיכערהייט פֿון דעם רייניגער אין סכנה.

⚠ באַטאַרייע־פֿאָרזיכטיקייטן

אייער פּראָדוקט אַנטהאַלט אַ ליטיום־יאָן באַטאַרייע. ביטע באַהאַנדלט עס מיט זאָרג.

- האַלט דעם פּראָדוקט ווייט פֿון פֿייַער און איבערהיץ.
- פֿאַרמיידט אויסצושטעלן דעם אַפּאַראַט צו שטאַרקן וויבראַציעס אָדער שאָקס.
- באַשיצן דעם פּראָדוקט פֿון וואַסער אדער פֿייכטקייט.
- ניט שטעלן אָדער לאָגערן דעם פּראָדוקט אויפֿגעשטעלט אויף אָדער אונטער אַנדערע זאַכן.
- ביטע, ניט אָפּנעמען דעם פּראָדוקט אָדער זיין באַטאַרייע.
- ניט אַרויסווארפֿן דעם פּראָדוקט צוזאַמען מיט געווײַנטלעכע הויזאָפּאַל. ברענגט דעם פּראָדוקט צו אַ באַשטימטן עלעקטראָנישן אָפּפּאַל־צענטער אָדער צו אַ באַאַרייע־רעסייקלינג־צענטער. פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע וועגן אָפּפּאַל־פונקטן אין אייַער געגנט, קאָנטאַקטירט אייַער לאָקאַלע ראַטה אָדער די אָפּפּאַל־אַמלונג־פֿירמע.
- אויב איר פילט אַז די באַטאַרייע פון דעם פּראָדוקט איז הייס, אָדער אויב זי וויזיט סימנים פון איבערהיצונג, אָדער אויב זי גיט אַ אומגעווויינטלעכן ריח אָדער קלאַנג, אָדער אויב פליסיק אָדער גאַז לויפֿט פון איר, אָדער אויב איר פֿאָרעם אָדער קאָליר האָט זיך געענדערט, מוזט איר גלייך:
1. אויב דער פּראָדוקט איז אין באַניץ, האַלט אויף צו נוצן אים גלייך. אויסצוגאַנצויגן דעם לאָד־קאַבל פֿון דעם פּראָדוקט, אויב ער איז פֿאַרבונדן מיט אַ מאַכט־קוואַל.
2. הער אויף צו נוצן דעם פּראָדוקט.
3. אויב עס איז זיכער צו טאָן דאָס, באַווּעגט דעם פּראָדוקט צו אַ אָפֿענעם אָרט, ווייט פֿון אַלע ברענבאַרע מאַטעריאַלן.
4. קאָנטאַקטירט אייערע לאָקאַלע נויט־דינסטן צו בעטן הילף.
5. שפּולט גוט אייערע אויגן אָדער אַלע טיילן פֿון דער הויט וואָס זענען אין קאָנטאַקט געקומען מיט אויסגעלאָפֿענעם באַטאַרייע־עלעקטראָליט מיט ריין לויפֿנדיק וואַסער, און זוכט ווייטערדיקע מעדיצינישע הילף.
- אויב איר האָט קיין פֿראַבלעמען מיט דער באַטאַרייע, ביטע קאָנטאַקטירט די 'גענעראַל קעיר' מאַנשאַפֿט.

רייניקונג פֿון אייַער 'גענעראַל קעיר' אַפּאַראַט

- צו רייניקן דעם פּראָדוקט, וויישט עס זאָרגפֿאַלטיק מיט אַ פֿייַכטן שטאָף, און דערנאָך טרוקנט עס מיט אַ טרוקענעם שטאָף.
- שפּריצט נישט וואַסער גלייך אויף דעם פּראָדוקט, וויייל דאָס קען מאַכן די עלעקטרישע סיסטעמען נאָס, וואָס קען פֿירן צו אַ פֿעלער אין דעם פּראָדוקט וואָס קען באַגעפֿאַרן די זיכערהייט פֿון דעם פּאַראַזשיר.
- אויב עלעקטרישע קאָמפּאָנענטן אָדער די באַטאַרייע ווערן נאַס, ביטע נישט אָפּערירן דעם פּראָדוקט.

קאָנטאַקטירט אונדז.

RIDEJETSON.COM/SUPPORT
RIDEJETSON.COM/CHAT

1-844-585-7462

זייט זיכער צו פֿאָלגן @ridejetson
אויף געזעלשאַפֿטלעכע מידיאַ, כדי
צו דערוויסן זיך וועגן גרויסע אַפּערס,
אומזיסטע מתנות און אַלע נייַעסטע
דזשעטסאָן־נייַעס.

צי געפֿעלט דיר דײַן אויטאָ?

לאָזט אַ באַמערקונג אויף
ridejetson.com/reviews.
מיר קוקן פֿאָרויס צו הערן פֿון אייַך!
#MakeMoves




JETSON

একজন গাইড আপনার রাইডের জন্য

গুরুত্বপূর্ণ:
মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং মনে রাখুন।
ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য

JETSON

KAI
লাইট-আপ গ্র্যাভিটি বোর্ড

মডেল এসকেইউ: JKAI-BLK

আমাদের শীর্ষ দুই আরোহণের নিয়মাবলী:

সুরক্ষিত থাকুন।
মজা করো!

চীনের ইউয়েয়াং-এ উৎপাদিত
ট্রু রাইড টেক এলএলসি দ্বারা আমদানি করা হয়েছে।
পি.ও. বক্স ৪৬১, জার্সি সিটি, এনজে ০৭৩০২-৯৯৯৮

তারিখ কোড: ০৭/২০২৬
ডকুমেন্ট সংস্করণ: V2.0
চীনে তৈরি

© ২০২৬, ট্রু রাইড টেক। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
TRURIDE TECH LLC-এর জন্য নির্মিত।
JETSON® হল JETSTREAM BRANDS LLC-এর লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহৃত একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক।
এই নথির কোনো অংশ, যার মধ্যে আকৃতি, গ্রাফিক্স এবং ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত, কোনোভাবে বা কোনো মাধ্যমে পুনরুৎপাদন বা প্রেরণ করা যাবে না।

BLUETOOTH® শব্দচিহ্ন এবং লোগোগুলো BLUETOOTH SIG, INC. এর নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক। TRURIDE TECH LLC. কর্তৃক এসব চিহ্নের যে কোনো ব্যবহার লাইসেন্সের আওতায়।
অন্যান্য ট্রেডমার্ক এবং ট্রেড নামগুলো তাদের নিজ নিজ মালিকদের।

সূচীপত্র

নিরাপত্তা সতর্কতা 4
ওয়ারেন্টি কিভাবে ও পণ্য নিবন্ধন 7
১. আপনার পণ্যের সম্পর্কে
১.১ পণ্যের সারসংক্ষেপ 8
১.২ পণ্যের স্পেসিফিকেশন 9
১.৩ অনলাইন সম্পদ 9
২. ইনস্টলেশন নির্দেশনা
২.১ ব্যাটারি চার্জ করা 10
২.২ চালু ও বন্ধ করা 12
২.৩ স্ট্যাটাস নির্দেশক লাইট বোঝা 12
২.৪ পুনঃক্যালিব্রেশন 13
২.৫ ব্যাটারি নির্দেশক আলো বোঝা 14
৩. পরিচালনার নির্দেশনা
৩.১ প্রারম্ভিক নোটস 15
৩.২ হেলমেট নিরাপত্তা 15
৩.৩ গ্র্যাভিটি বোর্ড মাউন্ট করা 16
৩.৪ গ্র্যাভিটি বোর্ডে চড়া 16
৩.৫ মোড় নেওয়া 17
৩.৬ গতি কমানো ও থামা 17
৩.৭ গ্র্যাভিটি বোর্ড থেকে নামা 17
৩.৮ গতি ও রান টাইম সর্বাধিকিকরণ 18
৩.৯ব্লুটুথ® স্পিকার ব্যবহার করা 18
৩.১০ আলো পরিবর্তন 18
৩.১১ সমস্যা সমাধান 19
ব্যবহারকারী রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা 22
আমাদের সাথে সংযোগ করুন 24

সুরক্ষা সতর্কতা

এই নির্দেশনাগুলো রাখুন।

আগুন বা ব্যক্তিদের আঘাতের ঝুঁকি এবং গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা নির্দেশাবলী

- ব্যবহারের আগে, অনুগ্রহ করে ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল এবং নিরাপত্তা সতর্কতাগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি সমস্ত নিরাপত্তা নির্দেশনা বুঝেছেন ও মেনে নিয়েছেন। ভুল ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট কোনো ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য ব্যবহারকারী দায়ী থাকবেন।
- **সঠিক চার্জার ব্যবহার না করলে আগুন ও বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, যার ফলে সম্পত্তির ক্ষতি, আহত এবং মৃত্যু হতে পারে।**
- প্রতিটি অপারেশন চক্রের আগে অপারেটরকে প্রস্তুতকারকের নির্দেশিত পূর্ব-অপারেশন পরীক্ষাগুলি সম্পাদন করতে হবে: প্রস্তুতকারকের দ্বারা মূলত সরবরাহিত সমস্ত গার্ড ও প্যাড যথাযথ স্থানে এবং ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে; ব্রেকিং সিস্টেম সঠিকভাবে কাজ করছে; যে কোনো অক্ষ রক্ষাকবচ, চেইন রক্ষাকবচ বা প্রস্তুতকারকের সরবরাহকৃত অন্যান্য আবরণ বা রক্ষাকবচ যথাযথ স্থানে এবং ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে; টায়ারগুলো ভালো অবস্থায়, সঠিকভাবে ফোলানো এবং পর্যাপ্ত ট্রেড অবশিষ্ট আছে; পণ্যটি যে এলাকায় পরিচালিত হবে তা নিরাপদ এবং নিরাপদ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত।
- উপাদানসমূহ প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করতে হবে এবং শুধুমাত্র প্রস্তুতকারকের অনুমোদিত প্রতিস্থাপন যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে ডিলার বা অন্যান্য দক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা ইনস্টলেশন সম্পন্ন করতে হবে।
- অ-রিচার্জেবল ব্যাটারি পুনরায় চার্জ করার বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা।
- মোটর চলার সময় হাত, পা, চুল, শরীরের কোনো অংশ, পোশাক বা অনুরূপ কোনো বস্তু চলমান অংশ, চাকা বা ড্রাইভ ট্রেনের সংস্পর্শে আসতে দেবেন না।
- এই পণ্যটি শিশুদের বা শারীরিক, সংবেদনশীল বা মানসিক সক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের, অথবা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাব থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবহার করা উচিত নয়, যদি না তাদের তত্ত্বাবধান বা নির্দেশনা প্রদান করা হয় (IEC 60335-1/A2:2006)।
- তদারকবিহীন শিশুদের এই পণ্যের সাথে খেলতে দেয়া উচিত নয় (IEC 60335-1/A2:2006)।
- প্রাপ্তবয়স্ক তত্ত্বাবধান আবশ্যক।
- ইউনিটগুলোকে রেসিং, স্টান্ট রাইডিং বা অন্য কোনো এমন কৌশল সম্পাদনের জন্য পরিচালনা করা যাবে না, যা নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণ হতে পারে বা অপারেটর/যাত্রীদের অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ড বা প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে।
- মোটরযানের কাছে কখনই ব্যবহার করবেন না।
- তীক্ষ্ণ উঁচু-নিচু অংশ, ড্রেনেজ গ্রেট এবং হঠাৎ পৃষ্ঠ পরিবর্তন এড়িয়ে চলুন। পণ্যটি হঠাৎ করে থেমে যেতে পারে।
- পানি, বালি, পাথরকুচি, মাটি, পাতা এবং অন্যান্য আবর্জনাযুক্ত রাস্তা ও পৃষ্ঠতল এড়িয়ে চলুন। ভেজা আবহাওয়া টানাশক্তি, ব্রেকিং এবং দৃশ্যমানতা হ্রাস করে।
- আগুন ধরতে পারে এমন গ্যাস, বাষ্প, তরল বা ধুলোর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করা এড়িয়ে চলুন।
- অপারেটরদের প্রস্তুতকারকের সমস্ত সুপারিশ ও নির্দেশনা মেনে চলতে হবে এবং সকল আইন ও বিধিবিধি পালন করতে হবে। হেডলাইটবিহীন ইউনিটগুলো শুধুমাত্র পর্যাপ্ত দিনের আলোর দৃশ্যমানতা নিশ্চিত হলেই পরিচালনা করতে হবে; মালিকদের দৃশ্যমানতার জন্য আলো, প্রতিফলক এবং নিচুভাবে চালিত ইউনিটের ক্ষেত্রে নমনীয় দণ্ডে সংকেত পতাকা ব্যবহার করে হাইলাইট করতে উৎসাহিত করা হবে।
- নিম্নলিখিত অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা এটি পরিচালনা করবেন না: হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি; গর্ভবতী নারী; মাথা, পিঠ বা ঘাড়ের রোগে ভুগছেন এমন ব্যক্তি বা ওই অংশে পূর্বে অস্ত্রোপচার করানো ব্যক্তি; এবং যেকোনো মানসিক বা শারীরিক অবস্থায়

থাকা ব্যক্তি, যা তাদের আঘাতের প্রতি সংবেদনশীল করে তুলতে পারে বা তাদের শারীরিক দক্ষতা বা মানসিক সক্ষমতা হ্রাস করতে পারে, যার ফলে তারা সমস্ত নিরাপত্তা নির্দেশনা সঠিকভাবে চিহ্নিত, বোঝা ও পালন করতে এবং ইউনিট ব্যবহারের অন্তর্নিহিত ঝুঁকি গ্রহণ করতে অক্ষম হতে পারে।

- রাতে আরোহন করবেন না।
- মদ্যপান বা প্রেসক্রিপশন ওষুধ গ্রহণের পর চালানো উচিত নয়।
- গাড়ি চালানোর সময় জিনিসপত্র বহন করবেন না।
- পণ্যটি খালি পায়ে কখনই ব্যবহার করবেন না।
- সবসময় জুতো পরুন এবং ফিতে বেঁধে রাখুন।
- নিশ্চিত করুন আপনার পা সবসময় পেডালে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে।
- অপারেটরদের সর্বদা উপযুক্ত সুরক্ষা পোশাক ব্যবহার করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে (কিন্তু শুধুমাত্র এগুলো নয়) যথাযথ সার্টিফিকেশনসহ হেলমেট এবং প্রস্তুতকারকের সুপারিশকৃত যেকোনো অন্যান্য সরঞ্জাম। সর্বদা সুরক্ষা সরঞ্জাম যেমন হেলমেট, হাঁটুর প্যাড এবং কনুই প্যাড পরিধান করুন।
- পদচারীদের সর্বদা পথ ছেড়ে দিন।
- সামনের এবং দূরে থাকা বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক থাকুন।
- গাড়ি চালানোর সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কাজ যেমন ফোনে কথা বলা বা অন্য কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া অনুমোদিত নয়।
- এই পণ্যটিতে একের বেশি ব্যক্তি চড়তে পারবেন না।
- যখন আপনি অন্য রাইডারদের সঙ্গে পণ্যটি চালান, সংঘর্ষ এড়াতে সবসময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- মোড় নেওয়ার সময় আপনার ভারসাম্য বজায় রাখতে ভুলবেন না।
- ভুলভাবে সামঞ্জস্য করা ব্রেক নিয়ে গাড়ি চালানো বিপজ্জনক এবং গুরুতর আঘাত বা মৃত্যুর কারণ হতে পারে।
- ব্রেক কাজ করার সময় গরম হয়ে যেতে পারে, খালি হাতে ব্রেক স্পর্শ করবেন না।
- ব্রেক খুব জোরে বা হঠাৎ করলে চাকা আটকে যেতে পারে, যার ফলে আপনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যেতে পারেন। হঠাৎ বা অতিরিক্ত ব্রেক প্রয়োগে আঘাত বা মৃত্যু হতে পারে।
- যদি ব্রেক ঢিলা হয়ে যায়, অনুগ্রহ করে হেল্পাগন রেনচ, স্ক্রুড্রাইভার বা অন্য কোনো উপযুক্ত সরঞ্জাম দিয়ে সামঞ্জস্য করুন, অথবা Jetson কেয়ার টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।
- পরিধান বা ভাঙা অংশগুলো অবিলম্বে প্রতিস্থাপন করুন।
- চড়ার আগে সব নিরাপত্তা লেবেল সঠিকভাবে লাগানো আছে কিনা এবং বোঝা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করুন।
- মালিক অপারেটররা ব্যবহারের আগে ইউনিটের সমস্ত উপাদান বুঝতে ও পরিচালনা করতে সক্ষম তা প্রদর্শনের পর ইউনিটটি ব্যবহার ও পরিচালনার অনুমতি দেবে।
- যথাযথ প্রশিক্ষণ ছাড়া চালনা করবেন না। উচ্চ গতিতে, অসমান ভূখণ্ডে বা ঢালু পথে চালনা করবেন না। স্টান্ট করবেন না বা হঠাৎ করে মোড় নেবেন না।
- ঘরের ভিতরে চার্জ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।
- বাইরের ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়।
- দীর্ঘ সময় অতিবেগুনি রশ্মি, বৃষ্টি ও আবহাওয়ার অন্যান্য উপাদানের সংস্পর্শে থাকলে আবরণ সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে; ব্যবহার না করার সময় ঘরের ভিতরে সংরক্ষণ করুন।
- যে পণ্যগুলি উচ্চ উচ্চতার স্থানে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত নয়, যেখানে বৈদ্যুতিক সার্কিটে বাড়তি বৈদ্যুতিক ফাঁক প্রয়োজন হতে পারে, সেগুলিকে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০০ মিটারের বেশি উচ্চতায় ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত নয় বলে উল্লেখ করতে হবে।
- শুধুমাত্র প্রস্তুতকারকের নির্দিষ্ট করা ব্যাটারি(গুলি) ব্যবহার করুন।
- ব্যবহার না করার সময় ঘরের ভিতরে সংরক্ষণ করুন। চার্জ করার সময় বা চালানো না থাকলে এটি ঘরের ভিতরেই রাখুন।
- **সতর্কবার্তা** - অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি - কোনো যন্ত্রাংশ ব্যবহারকারী দ্বারা মেরামত করা যাবে না।
- **সতর্কবার্তা** - অগ্নিকাণ্ড ও বৈদ্যুতিক শকের ঝুঁকি - ব্যবহারকারী দ্বারা মেরামতযোগ্য কোনো অংশ নেই।
- আরোহীর ওজন 220 পাউন্ড (99.8 কেজি) অতিক্রম করা উচিত নয়।
- ব্যাটারি অপসারণযোগ্য নয়।
- শুধুমাত্র প্রস্তুতকারকের নির্দেশিত চার্জার ব্যবহার করুন।

পরিমার্জনসমূহ

জেটসন কেয়ার টিমের নির্দেশনা ছাড়া ইউনিট বা এর কোনো উপাদান বিচ্ছিন্ন, পরিবর্তন, মেরামত বা প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করবেন না। এতে যেকোনো ওয়ারেন্টি বাতিল হয়ে যাবে এবং ত্রুটি দেখা দিতে পারে, যা আঘাতের কারণ হতে পারে।

অতিরিক্ত পরিচালনার সতর্কতা

চালু অবস্থায় এবং চাকা ঘুরার সময় পণ্যটি মাটি থেকে তুলে নেবেন না। এতে চাকা অবাধে ঘুরতে পারে, যা আপনার বা আশেপাশের অন্য কারো আঘাতের কারণ হতে পারে। পণ্যটির উপর লাফ দেবেন না বা থেকে লাফিয়ে নামবেন না, এবং ব্যবহারের সময় লাফ দেবেন না। অপারেশনের সময় সবসময় আপনার পা দৃঢ়ভাবে পা রাখার স্থানে স্থির রাখুন। ব্যবহারের আগে সবসময় ব্যাটারির চার্জ পরীক্ষা করুন।

ব্যবহৃত ব্যাটারির নষ্টিপততি



ব্যাটারিতে বিপজ্জনক পদার্থ থাকতে পারে যা পরিবেশ এবং মানবস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করতে পারে। ব্যাটারি এবং/অথবা এর প্যাকেজিং-এ চিহ্নিত এই প্রতীকটি নির্দেশ করে যে ব্যবহৃত ব্যাটারিকে পৌর বর্জ্য হিসেবে গণ্য করা যাবে না। ব্যাটারিগুলি পুনর্ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত সংগ্রহস্থলে নিষ্পত্তি করা উচিত। ব্যবহৃত ব্যাটারিগুলি সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করার মাধ্যমে আপনি পরিবেশ এবং মানবস্বাস্থ্যের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব প্রতিরোধে সহায়তা করবেন। উপকরণ পুনর্ব্যবহার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সহায়তা করবে। ব্যবহৃত ব্যাটারি পুনর্ব্যবহার সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আপনার স্থানীয় পৌর বর্জ্য নিষ্কাশন সেবার সাথে যোগাযোগ করুন।

অনুপালনরে বজিঞপ্তি

এই ডিভাইসটি FCC-এর নিয়মের পার্ট 15 অনুসারে সম্মত। অপারেশন নিম্নলিখিত দুই শর্তের অধীন: (1) এই ডিভাইসটি ক্ষতিকর হস্তক্ষেপ সৃষ্টি করতে পারবে না, এবং (2) এই ডিভাইসটিকে যে কোনো হস্তক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, এমনকি এমন হস্তক্ষেপও যা অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যকারিতা সৃষ্টি করতে পারে। সতর্কবার্তা: সম্মতি দায়িত্বপ্রাপ্ত পক্ষের স্পষ্ট অনুমোদন ছাড়া এই ইউনিটে কোনো পরিবর্তন বা সংশোধন করলে ব্যবহারকারীর সরঞ্জাম পরিচালনার অধিকার বাতিল হয়ে যেতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই সরঞ্জামটি FCC-এর নিয়মাবলীর পার্ট 15 অনুযায়ী পরীক্ষিত হয়েছে এবং ক্লাস B ডিজিটাল ডিভাইসের সীমা মেনে চলে। এই সীমাগুলি আবাসিক স্থাপনায় ক্ষতিকর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত সুরক্ষা প্রদানের জন্য নির্ধারিত। এই সরঞ্জামটি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি শক্তি উৎপন্ন করে, ব্যবহার করে এবং বিকিরণ করতে পারে, এবং যদি নির্দেশনা অনুযায়ী ইনস্টল ও ব্যবহার না করা হয়, তবে এটি রেডিও যোগাযোগে ক্ষতিকর হস্তক্ষেপ সৃষ্টি করতে পারে। তবে কোনো নির্দিষ্ট ইনস্টলেশনে হস্তক্ষেপ ঘটবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যদি এই সরঞ্জাম রেডিও বা টেলিভিশন গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হস্তক্ষেপ সৃষ্টি করে, যা সরঞ্জামটি বন্ধ ও চালু করে পরীক্ষা করে নির্ধারণ করা যায়, তবে ব্যবহারকারীকে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক উপায় অবলম্বন করে হস্তক্ষেপ সংশোধনের চেষ্টা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে:

- গ্রহীতা অ্যান্টেনাটি পুনরায় সোজা করুন অথবা স্থানান্তর করুন।
- সরঞ্জাম এবং রিসিভারের মধ্যে দূরত্ব বাড়ান।
- যন্ত্রটি রিসিভার সংযুক্ত থাকা সার্কিটের ভিন্ন কোনো সার্কিটের আউটলেটে সংযুক্ত করুন।
- সহায়তার জন্য ডিলার বা একজন অভিজ্ঞ রেডিও/টিভি প্রযুক্তিবিদের সাথে পরামর্শ করুন।
- ক্লাস বি এফসিসি সীমা মেনে চলার জন্য এই ইউনিটের সাথে শিল্ডযুক্ত ক্যাবল ব্যবহার করতে হবে।

⚠ সতর্কবারতা:

নিম্নলিখিত নির্দেশনাগুলি মেনে না চললে শিশু বা অন্যদের আঘাত হতে পারে।

- সমন্বয়ের সময় ছোট অংশগুলো শিশুদের থেকে দূরে রাখুন।
- অ্যাকসেসরটি একজন প্রাপ্তবয়স্ক দ্বারা সংযুক্ত ও অপসারণ করতে হবে।
- পণ্যটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা তা ঘন ঘন পরীক্ষা করুন।

পূরাপ্তবয়স্কদরে সমাবশে আবশ্যক।

⚠ সতর্কবারতা:

আঘাতজনিত ঝুঁকি কমাতে প্রাপ্তবয়স্ক তত্ত্বাবধান আবশ্যক। কখনোই সড়কে, মোটরযান যানবাহনের কাছে, খাড়া ঢাল বা সিঁড়ির ওপর বা কাছে, সুইমিং পুল বা অন্য কোনো জলাশয়ের কাছে ব্যবহার করবেন না; সবসময় জুতো পরবেন, এবং কখনোই একের বেশি আরোহীকে অনুমতি দেবেন না।

গুরুত্বপূর্ণ নরিাপত্তা নর্দিশেনা

সতর্কবার্তা - এই পণ্যটি ব্যবহার করার সময় নিম্নলিখিতসহ মৌলিক সতর্কতাগুলি সর্বদা অনুসরণ করা উচিত:

(A) পণ্যটি ব্যবহার করার আগে সমস্ত নির্দেশনা পড়ুন।

(B) আঘাতজনিত ঝুঁকি কমাতে, পণ্যটি শিশুদের আশেপাশে ব্যবহার করার সময় ঘনিষ্ঠ তদারকি প্রয়োজন।

(C) পণ্যের ভিতরে আঙুল বা হাত ঢোকাবেন না।

(D) যদি নমনীয় পাওয়ার কর্ড বা আউটপুট ক্যাবল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বিচ্ছিন্নতা ভেঙে যায়, বা অন্য কোনো ধরনের ক্ষতির লক্ষণ দেখা যায়, তবে এই পণ্যটি ব্যবহার করবেন না।

(E) সমস্ত সরঞ্জামের জন্য। নির্দেশিকায় উল্লেখ করতে হবে: এই যন্ত্রটি ৩২°F (০°C)-এর নিচে বা ১০৪°F (৪০°C)-এর উপরে ambient তাপমাত্রায় সংরক্ষণের জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি।

(F) সমস্ত সরঞ্জামের জন্য নির্দেশিকায় উল্লেখ করতে হবে: ব্যাটারিটি চার্জ করার জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রা ৩২°F (০°C) থেকে ১০৪°F (৪০°C) এর মধ্যে থাকা উচিত। পরিবেশের তাপমাত্রা এই পরিসরের বাইরে থাকলে কখনই ব্যাটারি চার্জ করবেন না।

ক্যালফিোর্নয়িা প্রস্তাব ৬৫

⚠ সতর্কবার্তা:

এই পণ্যটি আপনাকে ক্যাডমিয়ামসহ বিভিন্ন রাসায়নিকের সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের মতে ক্যান্সার, জন্মগত ত্রুটি বা অন্যান্য প্রজননগত ক্ষতি ঘটাতে পারে।

অধিক তথ্যের জন্য দেখুন:
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV

ওয়ারেন্টি কভারেজ ও পণ্য নিবন্ধন

সাধারণ সীমতি ওয়ারেন্টি

আপনার নতুন জেটসন পণ্যটি উপকরণ ও কারিগরি ত্রুটির বিরুদ্ধে RIDEJETSON.COM/WARRANTY-এ উল্লেখিত সময় সীমার জন্য গ্যারান্টিযুক্ত, যদি এটি জেটসনের ব্যবহার নির্দেশিকা (RIDEJETSON.COM/SUPPORT দেখুন) অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। **এই গ্যারান্টির আওতায়, আপনি এমনকি এমন পরিস্থিতিতেও আপনার দাবি সরাসরি জেটসনের কাছে জানাতে পারবেন, যখন আপনি আমাদের অনুমোদিত কোনো খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্যটি ক্রয় করেছেন।** আমাদের ওয়ারেন্টির সম্পূর্ণ শর্তাবলী পড়তে RIDEJETSON.COM/WARRANTY দেখুন ।

পণ্য নবিনন্ধন

আপনার নতুন জেটসন নিবন্ধন করুন, যাতে আপনি ব্যক্তিগতকৃত পণ্য ও ওয়ারেন্টি সমর্থনের জন্য দ্রুত সেবা পেতে পারেন। এখনি RIDEJETSON.COM/PAGES/REGISTRATION-এ নিবন্ধন করুন ।

আপনার পণ্যের ওয়ারেন্টি প্রয়োগ করতে বা ওয়ারেন্টি কভারেজ সম্পর্কে জানতে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

www.ridejetson.com

1. সম্পর্কে আপনার পণ্য

১.১ পণ্যের সারসংক্ষেপ

1. দস্যুদল (এলইডি লাইট-আপ)
2. অবস্থা নির্দেশক আলো
3. ব্যাটারি নির্দেশক আলো
4. চাকা (এলইডি লাইট-আপ)
5. ঢাকনিসহ চার্জিং পোর্ট
6. পাওয়ার বোতাম
7. ব্লুটুথ® স্পিকার (অভ্যন্তরীণ)
8. এলইডি লাইট স্ট্রিপ (×২; সামনের ও পিছনের)
9. চার্জার

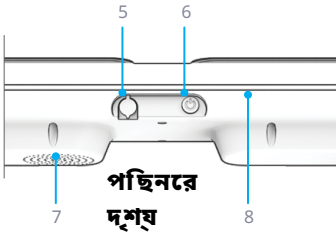

পিছনের দৃশ্য

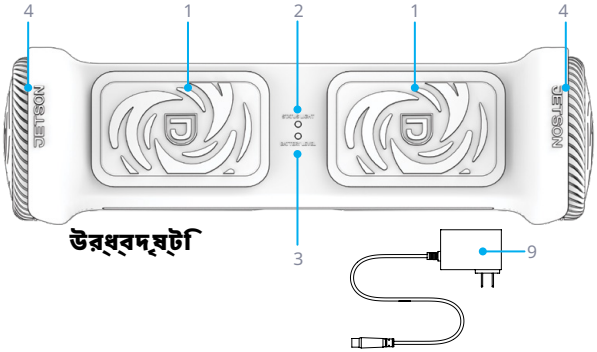

উর্ধ্বদৃষ্টি

দ্রষ্টব্য: ছবিগুলো আসল পণ্যের সঠিক চেহারা প্রতিফলিত নাও করতে পারে।

১.২ পণ্যরে স্পসেফিকিশেন

- ওজন সীমা: 220 পাউন্ড | 99.8 কেজি
- সর্বনিম্ন আরোহীর ওজন: ১০০ পাউন্ড | ৪৫.৪ কেজি
- পণ্যের ওজন: 14.7 পাউন্ড | 6.7 কেজি
- সুপারিশকৃত বয়স: ১২+
- চাকার আকার: ৬.৪ ইঞ্চি | ১৬.২৫ সেমি
- পণ্যের মাত্রা:
  ২৩.৫ ইঞ্চি (দৈর্ঘ্য) × ৭.০ ইঞ্চি (প্রস্থ) × ৬.৯ ইঞ্চি (উচ্চতা) | ৫৯.৭ সেমি (দৈর্ঘ্য) × ১৭.৯ সেমি (প্রস্থ) × ১৭.৪ সেমি (উচ্চতা)
- সর্বোচ্চ গতি: 9 মাইল প্রতি ঘণ্টা * | 14.5 কিমি/ঘন্টা *
- সর্বোচ্চ চলার সময়: ৪০ মিনিট *,**
- মোট মোটর শক্তি: ৩০০ ওয়াট*** (১৫০ ওয়াট × ২)
- ব্যাটারি: ৩৬ ভি ২.০ এএইচ লিথিয়াম-আয়ন
- চার্জার: UL 100-240V
- চার্জিং সময়: প্রায় ৫.৫ ঘণ্টা
- সর্বোচ্চ আরোহণের কোণ: ১০°
- UL সার্টিফিকেশন: UL 2272
- জল প্রতিরোধের রেটিং: IPX4

পণ্যের চলার সময়, গতি, ব্যাটারি লাইফ এবং অন্যান্য স্পেসিফিকেশন আরোহী ও আরোহণের অবস্থার ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন শর্তাবলী সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য অনুচ্ছেদ ৩.৮ দেখুন।

যখন ১১০ পাউন্ড (৪৯.৯ কেজি) বহন করে পরীক্ষা করা হয়, বায়ুর তাপমাত্রা ৮০°F (২৬.৭°C) এবং গতিবেগ ৯.০ মাইল প্রতি ঘণ্টা (১৪.৫ কিমি/ঘন্টা)।

***চূড়ান্ত ক্ষমতা

১.৩ অনলাইন সম্পদ

আমাদের সবচেয়ে জন্য স্ক্যান করুন আপডেট করা পণ্য অনবোর্ডিং উপকরণ এবং সহায়তা সম্পদ।

এই ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি অনলাইনে
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2530/6734/files/KAI-MANUAL-2025-1739999999963.pdf

আমাদের ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল সংগ্রহটি
https://ridejetson.com/pages/product-manuals

2. ইনস্টলেশন নির্দেশনা

২.১ ব্যাটারি চার্জ করা

ব্যাটারি সম্পূর্ণ চার্জ হতে প্রায় ৫.৫ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

1. গ্র্যাভিটি বোর্ডে চার্জিং পোর্ট কভার খুলুন।
2. চার্জারের প্লাগটি দেয়ালে লাগান, তারপর চার্জারের তারটি গ্র্যাভিটি বোর্ডের চার্জিং পোর্টে সংযুক্ত করুন।
3. চার্জারের সূচক বাতি লাল থেকে সবুজে পরিবর্তিত হলে ব্যাটারি সম্পূর্ণ চার্জ হয়েছে। চার্জিং পোর্ট থেকে চার্জার কর্ড বের করুন, তারপর পাওয়ার আউটলেট থেকে চার্জার আনপ্লাগ করুন।
4. গ্র্যাভিটি বোর্ডে চার্জিং পোর্ট কভারটি বন্ধ করুন।

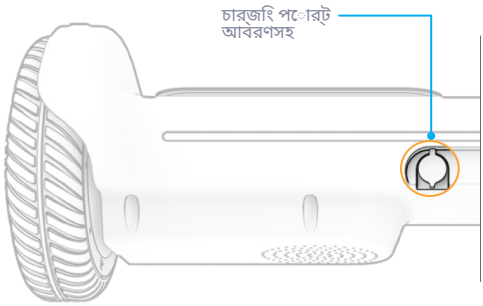

চার্জারের চার্জিং নির্দেশক আলো:	অবস্থা
লাল আলোকসজ্জা	চার্জ করা
সবুজ আলোকসজ্জা	চার্জিং সম্পন্ন

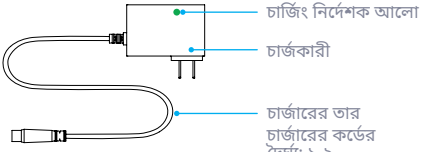

গুরুত্বপূর্ণ চার্জিং নির্দেশনা:

- ব্যাটারি সক্রিয়ভাবে চার্জ না করার সময় সর্বদা চার্জিং পোর্ট বন্ধ রাখুন।
- চার্জ করার সময় কখনই গ্র্যাভিটি বোর্ড চালু করবেন না।
- রিলোকেটেবল পাওয়ার ট্যাপ ব্যবহার করবেন না।
- সেরা ব্যাটারি স্বাস্থ্যের জন্য, প্রতি চার্জিং সেশনে ব্যাটারিটি সম্পূর্ণরূপে চার্জ করুন—প্রায় ৫.৫ ঘণ্টা।
- আপনার গ্র্যাভিটি বোর্ডকে রাতভর বা দীর্ঘ সময়ের জন্য চার্জ অবস্থায় রেখে যাবেন না।
- ব্যাটারি সরানোর বা বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবেন না।
- চার্জিং পরিবেশগত তাপমাত্রা পরিসর: ৩২°F (০°C) - ১০৪°F (৪০°C)
- পরিচালনার পরিবেশগত তাপমাত্রার পরিসর: ৩২°F (০°C) – ১০৪°F (৪০°C)
- গ্রেভিটি বোর্ড সক্রিয়ভাবে চার্জ না করার সময় সর্বদা চার্জিং পোর্টের ঢাকনা বন্ধ রাখুন।
- যদি আউটপুট কেবলের নমনীয় পাওয়ার কর্ড ছিঁড়ে যায়, -এর ইনসুলেশন ভেঙে যায়, বা অন্য কোনো ক্ষতির লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে এই পণ্যটি ব্যবহার করবেন না।
- চার্জারের লেবেলে থাকা চার্জারের মডেল নম্বরটি উপরে তালিকাভুক্ত চার্জারের মডেল নম্বরের সাথে মিলছে কিনা পরীক্ষা করুন।
- চার্জারের লেবেলে লেখা আছে কি না তা পরীক্ষা করুন যে এটি আপনার JETSON মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আপনি পণ্যের ফ্রেম বা স্ট্যান্ডিং ডেকে উপরে, পাশে বা নিচে লাগানো লেবেলে আপনার JETSON মডেলের নাম এবং SKU খুঁজে পেতে পারেন।

গুরুত্বপূর্ণ:

শুধুমাত্র সংযুক্ত চার্জার অথবা JETSON (JETSON মডেল নং JKAI-CH) থেকে সরাসরি প্রাপ্ত, GLH017A-4200040CU লেবেলযুক্ত এবং MADE BY SHENZHEN SORGHUM RED ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. দ্বারা নির্মিত চার্জার ব্যবহার করুন।

⚠ **সতর্কবার্তা: সঠিক চার্জার ব্যবহার না করলে আগুন ও বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, যার ফলে সম্পত্তির ক্ষতি, আঘাত এবং মৃত্যু হতে পারে।**

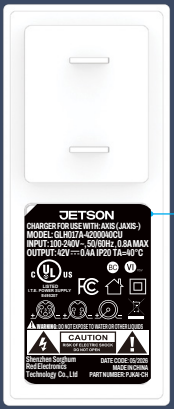

এটি মার্কিংয়ের একটি উদাহরণ। আপনার চার্জারের থাকবে।

২.২ চালু ও বন্ধ করা

ব্যাটারির চার্জ সংরক্ষণ করতে, রাইড শেষ হলে সর্বদা আপনার হোভারবোর্ড বন্ধ করুন।

- **চালু করতে:** পাওয়ার বাটন ১ সেকেন্ড ধরে চাপুন।
- **বন্ধ করতে:** পাওয়ার বাটন ৩ সেকেন্ড ধরে চেপে রাখুন।

অটো-অফ ফিচার: ব্যাটারি শক্তি সংরক্ষণের জন্য, আপনার গ্র্যাভিটি বোর্ড ১০ মিনিট নিষ্ক্রিয় থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

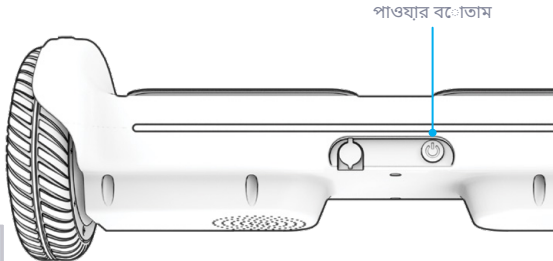

⚠ **সতর্কবার্তা:** ব্যাটারি এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় ক্ষতি এড়াতে, যা কার্যক্ষমতা বিঘ্নিত করতে এবং নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, চার্জ করার সময় কখনই আপনার গ্র্যাভিটি বোর্ড চালু করবেন না।

২.৩ স্ট্যাটাস নির্দেশক লাইট বোঝা

যখন আপনার গ্র্যাভিটি বোর্ড রিসেট বা "পুনঃক্যালিব্রেট" করার প্রয়োজন হবে, তখন স্ট্যাটাস নির্দেশক লাইট লাল হয়ে জ্বলে উঠবে। (এই ম্যানুয়ালের ২.৪ নম্বর অনুচ্ছেদ দেখুন।)

অবস্থা নির্দেশক আলো	অবস্থা
স্থির নীল আলো	আপনার গ্র্যাভিটি বোর্ড সম্পূর্ণ প্রস্তুত।
লাল বাতি ঝলসাচ্ছে	আপনার গ্র্যাভিটি বোর্ড পুনরায় ক্যালিব্রেট করুন।

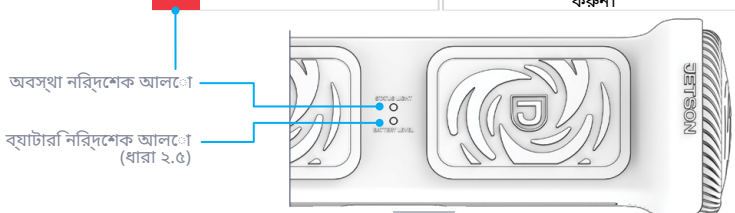

২.৪ পুনঃক্যালিব্রেশন

কখনও কখনও গ্র্যাভিটি বোর্ডের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ব্যবস্থাগুলো রিসেট বা 'পুনঃক্যালিব্রেট' করতে হয়।

গুরুত্বপূর্ণ: বাক্স থেকে বের করার পরই আপনার গ্র্যাভিটি বোর্ডটি পুনরায় ক্যালিব্রেট করুন।

তারপর প্রয়োজনে পুনরায় ক্যালিব্রেট করুন। আপনার গ্র্যাভিটি বোর্ড পুনরায় ক্যালিব্রেট করার প্রয়োজন হতে পারে এমন লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে ক্রমাগত বিপ শব্দ এবং/অথবা চাকার ঘূর্ণন।

দ্রষ্টব্য: গ্র্যাভিটি বোর্ডের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রিসেট করতে কয়েকবার পুনঃসামঞ্জস্যের চেষ্টা করতে হতে পারে।

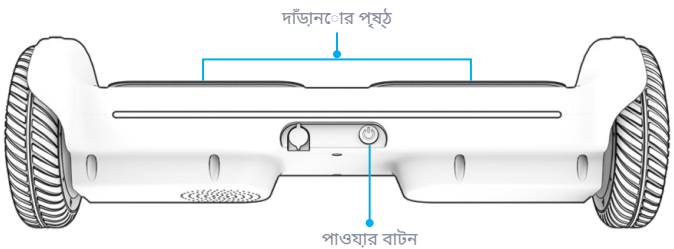

পুনরায় সামঞ্জস্য করতে:

1. আপনার গ্র্যাভিটি বোর্ড বন্ধ করুন।
2. আপনার গ্র্যাভিটি বোর্ডটি সমতল পৃষ্ঠে রাখুন এবং দাঁড়ানোর পৃষ্ঠটি সমতল করে নিন যাতে তা মাটির সাথে সমান্তরাল হয়।
3. পাওয়ার বাটনটি প্রায় ৮ সেকেন্ড ধরে চেপে ধরে রাখুন, এবং আপনি একটি সঙ্গীত সুরের শুরু শুনতে পাবেন।
4. "ক্যালিব্রেশন সম্পন্ন" শব্দটি না শোনা পর্যন্ত বোতামটি চেপে ধরে রাখুন।
5. পাওয়ার বাটন ছেড়ে দিন, তারপর গ্র্যাভিটি বোর্ড বন্ধ করতে ৩ সেকেন্ড ধরে চেপে রাখুন।
6. গ্রেভিটি বোর্ডটি পুনরায় চালু করতে পাওয়ার বাটনটি ১ সেকেন্ড ধরে চাপুন। পুনঃক্যালিব্রেশন এখন সম্পন্ন হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ: পুনঃক্যালিব্রেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন গ্রেভিটি বোর্ডে ঝুঁকবেন**না** বা কোনো ওজন প্রয়োগ**করবেন না** ।

২.৫ ব্যাটারি নির্দেশক বাতি বোঝা

ব্যবহারের জন্য চালু করার সময়, ব্যাটারি নির্দেশক লাইট নিচের সারণিতে প্রদর্শিত চার্জ শতাংশ নির্দেশ করতে জ্বলে উঠবে।

ব্যাটারি সূচক হালকা	আনুমানিক অবশিষ্ট চার্জের শতাংশ*
স্থিতিশীল সবুজ আলোকসজ্জা	75 - 100%
স্থিতিশীল, অবিচলিত কমলা আলোকসজ্জা	30 - 74%
স্থিতিশীল, অবিচলিত লাল আলোকসজ্জা	10 - 29% এখনই আপনার পণ্যটি চার্জ করুন!
লাল ফ্ল্যাশিং আলো এবং স্পিকার নিম্ন ব্যাটারি সতর্কতা টোন বাজায়।	5 - 9% সত্যিই। চার্জ করার সময় এসেছে!
লাল ঝলকানি আলো, স্পিকার থেকে -এর নিম্ন ব্যাটারি চার্জ ঘোষণা, এবং অবিরাম বীপ	1 - 4% রাইডিং বন্ধ করুন এবং আপনার চার্জ করুন পণ্য!

গুরুত্বপূর্ণ: ব্যাটারির চার্জ ০% এ**পৌঁছালে** গ্র্যাভিটি বোর্ড বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার পরবর্তী রাইডের আগে গ্র্যাভিটি বোর্ডকে সম্পূর্ণ চার্জ করুন (অধ্যায় ২.১ দেখুন)।

⚠ **সতর্কতা:** নিরাপত্তার সতর্কতা হিসেবে, ব্যাটারির চার্জ ১০% এর নিচে নেমে গেলে গ্র্যাভিটি বোর্ডের সামনের অংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপরে ঢালবে এবং গ্র্যাভিটি বোর্ডের গতি কমে যাবে।

কেবল আনুমানিক। ব্যবহারের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

3. পরিচালনা নির্দেশনা

৩.১ প্রারম্ভিক নোট

- আপনার অভিযান সঠিকভাবে শুরু করুন: এই পণ্যটি ব্যবহারের আগে, নিরাপত্তা সতর্কতা সহ সম্পূর্ণ ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। নিশ্চিত করুন যে আপনি সবকিছু বুঝেছেন, গ্রহণ করেছেন এবং মেনে চলছেন:
  - নির্মাতার সুপারিশসমূহ।
  - নিরাপত্তা নির্দেশনা ও সতর্কতা
  - স্থানীয় আরোহন ও পরিচালনার আইন ও বিধিমালা।

- রাইডিংয়ের ক্ষেত্রে গ্র্যাভিটি বোর্ডের কোনো প্রযুক্তিগত সামনের বা পিছনের দিক নেই। রাইডার যেকোনো পাশ থেকে বোর্ডে পা রাখতে পারে।

- এই ম্যানুয়ালে দেওয়া দিকনির্দেশনা—ডান, বাম, সামনের/আগামী, এবং পিছনের/পশ্চাৎ—গ্র্যাভিটি বোর্ডে দাঁড়ানোর সময় রাইডারের অবস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত। উদাহরণস্বরূপ, গ্র্যাভিটি বোর্ডের "ডান দিক" হল সেই দিক যেখানে রাইডার তার ডান পা রাখে।

৩.২ হেলমেটে নিরাপত্তা

আরোহীকে সব সময় হেলমেট পরতে হবে।



অসঠিক অবস্থান:
কপাল উন্মুক্ত। পড়ে গেলে গুরুতর আঘাত হতে পারে।



সঠিক অবস্থান:
কপাল ঢাকা আছে হেলমেটের দ্বারা

হেলমেট, উপযুক্ত পোশাক, জুতো এবং নিরাপত্তা গিয়ার পরিধান করুন। চাকার নিচে বা মধ্যে আটকে যেতে পারে এমন পোশাক পরিহার করুন। বন্ধ আঙুলের সমতল জুতো পরার পরামর্শ দেওয়া হয়। দুর্ঘটনায় আঘাত প্রতিরোধের জন্য ASTM F1492 অনুমোদিত হেলমেট এবং সুরক্ষা গিয়ার পরিধান করুন।

৩.৩ গ্র্যাভিটি বোর্ড মাউন্ট করা

1. আপনার গ্র্যাভিটি বোর্ড চালু করুন।
2. এটি আপনার সামনে মাটিতে রাখুন এবং এর সামনের ফুটপ্যাডের কেন্দ্রে একটি পা রাখুন।
3. আপনার অন্য পাটি অন্য ফুটপ্যাডে তুলে দিন, এবং দ্রুত আপনার শরীরের ভার শরীরের কেন্দ্রে স্থানান্তর করুন।
4. পায়ের হাঁটুতে সামান্য ভাঁজ রেখে সোজা দাঁড়ান।

৩.৪ গ্র্যাভিটি বোর্ডে চড়া

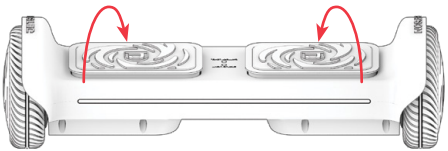

আগিয়ে যেতে:
প্রতিটি ফুটপ্যাডের সামনের অংশে আপনার আঙুল দিয়ে সমান চাপ প্রয়োগ করুন। গতি বাড়াতে আরও বেশি চাপ প্রয়োগ করুন।

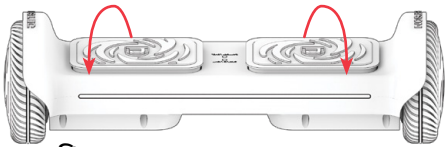

পিছনে যেতে:
প্রতিটি ফুটপ্যাডের পিছনে আপনার হিল দিয়ে সমান চাপ প্রয়োগ করুন।

⚠ সতর্কবার্তা: বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় কখনোই গ্র্যাভিটি বোর্ড মাউন্ট করবেন না। বিদ্যুৎ না থাকলে অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে না, যা পড়ে যাওয়া বা আঘাতের কারণ হতে পারে।

⚠ সতর্কতা: যখন গ্র্যাভিটি বোর্ড সর্বোচ্চ গতিতে বা তার কাছাকাছি গতিতে চলবে, তখন গতি কমানোর সতর্কতা হিসেবে এটি ক্রমাগত বীপ করতে শুরু করবে। নিরাপদ রাইডিংয়ের জন্য গতি কমিয়ে নিন।

গুরুত্বপূর্ণ: যখন গ্র্যাভিটি বোর্ডকে এর নির্ধারিত ধারণক্ষমতার বাইরে চাপ দেওয়া হয়, তখন মোটরগুলো অতিরিক্ত লোডের ঝুঁকিতে পড়ে। যদি মোটর অতিরিক্ত লোডের দিকে এগোতে থাকে, গ্র্যাভিটি বোর্ড সতর্ক সংকেত হিসেবে বীপ করতে শুরু করতে পারে, এবং বোর্ডের এক বা উভয় পাশই সুরক্ষা মোডে চলে গিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
অতিভারিত হলে, আবার চালানোর আগে মোটরগুলোকে ৩০–৬০ মিনিট ঠান্ডা হতে দিন।

⚠ সতর্কবার্তা:
মোটরগুলো অতিরিক্ত চাপ থেকে রক্ষা করতে, চড়ানো থেকে বিরত থাকুন:
- কার্পেট বা খসখসে, পাথুরে ভূখণ্ডের মতো উচ্চ-প্রতিরোধী পৃষ্ঠে।
- উর্ধ্বমুখী খাড়া ঢাল।
- বহনক্ষমতা 220 পাউন্ড (99.8 কেজি)-এর বেশি।
- উঁচু-নিচু, ফুটপাথের ধার বা অসমান জমির ওপর দিয়ে।

৩.৫ মোড় নওেয়া

আপনি ফুটপ্যাডে যত বেশি চাপ দেবেন, সেই পাশের চাকা তত দ্রুত ঘুরবে।

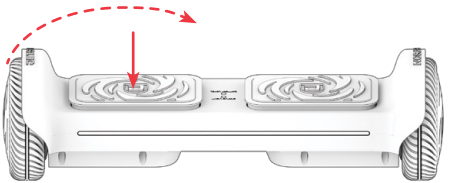

ডানদিকে মোড় নিতে:
বাম পায়ের প্যাডের সামনের দিকে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করুন
আপনার বাম পায়ের আঙুলগুলো।

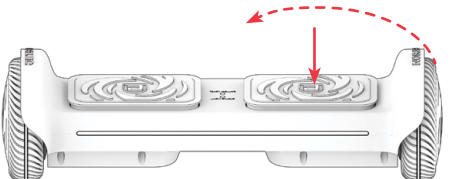

বামে মোড় নিতে:
ডান ফুটপ্যাডের সামনের দিকে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করুন
তোমার ডান পা।

৩.৬ গতি কমানো ও থামা

সামনে এগিয়ে চলার সময় গতি কমাতে ফুটপ্যাডের সামনের অংশে প্রয়োগ করা চাপ কমিয়ে দিন। থামতে প্রতিটি ফুটপ্যাডের কেন্দ্রের ওপর আপনার শরীরের ওজন নিয়ে আসুন।

৩.৭ গ্র্যাভিটি বোর্ড থেকে নামা

বোর্ডটি থেমে গেলে, একবারে এক পা করে এর **পিছনে** রেখে নামুন।

⚠ **সতর্কবার্তা:** নিরাপত্তার জন্য, কখনোই গ্র্যাভিটি বোর্ডের সামনে পা রেখে নামবেন না।

৩.৮ গতি ও রান টাইম সর্বাধিকিকরণ

প্রতি ব্যাটারি চার্জে সর্বোচ্চ চলার সময় ৪০ মিনিট পর্যন্ত এবং সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য গতি ৯.০ মাইল প্রতি ঘণ্টা | ১৪.৫ কিমি/ঘণ্টা।
তবে অনেকগুলো কারণ নির্ধারণ করবে একবার চার্জে আপনি কতদূর যেতে পারবেন এবং আপনি কত দ্রুত চালাতে পারবেন।

- **চলার পৃষ্ঠ:** একটি মসৃণ, সমতল পৃষ্ঠ গতি এবং চলার সময় বাড়িয়ে দেবে।
- **ওজন:** বেশি ওজন দূরত্ব কমিয়ে দিতে পারে এবং গতি ধীর করে দিতে পারে।
- **তাপমাত্রা:** গ্র্যাভিটি বোর্ডটি ৫০°F (১০°C)-এর উপরে চড়ান, চার্জ করুন এবং সংরক্ষণ করুন।
- **চলার ধরন:** ঘন ঘন শুরু ও থামা রানটাইম কমিয়ে দেবে।

৩.৯ ব্লুটুথ® স্পিকার ব্যবহার করা

আপনি আপনার হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইসটি গ্র্যাভিটি বোর্ডের বিল্ট-ইন ব্লুটুথ® স্পিকারে সংযুক্ত করে রাইডের সময় সঙ্গীত স্ট্রিম করতে পারেন। একবার সঙ্গীত চালু হলে, আপনার বোর্ডের লাইটগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঙ্গীতের সাথে সিঙ্ক হয়ে ছন্দের তালে ঝলমল করবে।
আপনার হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইসটি গ্র্যাভিটি বোর্ডের ব্লুটুথ® স্পিকারের সাথে সংযুক্ত করতে:

1. গ্র্যাভিটি বোর্ডের পাওয়ার অন (অধ্যায় 2.2)
2. আপনার হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইসের সেটিংস বিভাগে ব্লুটুথ® চালু করুন এবং বিকল্পগুলির তালিকায় "AXIS" খুঁজুন। এটি নির্বাচন করুন।
3. আপনার প্রিয় অ্যাপের মাধ্যমে গান বাজান, এবং তা গ্র্যাভিটি বোর্ডের স্পিকার থেকে স্ট্রিম হবে।

সংযোগ সমস্যার সমাধান:
যদি আপনি স্পিকারটির সাথে সংযোগ করতে সমস্যা অনুভব করেন:

1. গ্র্যাভিটি বোর্ডটি বন্ধ করুন এবং তারপর আবার চালু করুন।
2. আপনার ব্যক্তিগত ডিভাইসটি বন্ধ করে তারপর আবার চালু করুন।
3. শনাক্তকৃত পণ্যগুলির তালিকা রিফ্রেশ করতে স্ক্যান বোতামে ক্লিক করুন।

৩.১০ আলো পরিবর্তন

গ্র্যাভিটি বোর্ড চালু হলে ডিফল্ট লাইটিং প্যাটার্ন প্রদর্শিত হবে। আপনি ৫টি ভিন্ন লাইটিং প্যাটার্নে লাইট সেট করতে পারবেন।
অন্য আলোর প্যাটার্নে টগল করতে: পাওয়ার বাটন অর্ধ সেকেন্ডের জন্য দ্রুত চাপ দিয়ে ছেড়ে দিন।

৩.১১ সমস্যা সমাধান

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	অনুসন্ধান করার জন্য গৌণ লক্ষণসমূহ	সমাধান
ইউনিটটি শুধুমাত্র বীপ যখন আমি ঘোড়া চালাচ্ছি।	মোটরগুলো অতিরিক্ত কাজের চাপের সম্মুখীন হচ্ছে।		ইউনিটটি বন্ধ করুন ৩০ মিনিটের জন্য ছেড়ে দিতে মোটরগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যদি বীপ অব্যাহত থাকে, আরেকবার পুনরাবৃত্তি করুন। ৩০ মিনিট।
	ইউনিটটিও ঢালানো আছে। খুব সামনের দিকে		সমতল আরোহন পৃষ্ঠে চলে যান অথবা আপনার ওজন এমনভাবে সরান যাতে ফুটপ্যাডগুলো আড়াআড়ি।
	চাকাগুলো আটকে আছে।	• চাকার এলাকায় আবর্জনা। • চাকার সামনে একটি বাধা।	ইউনিটটি বন্ধ করুন এবং কোনো বাধা সৃষ্টিকারী ম□□া সরিয়ে ফেলুন। এমন কোনো রাইডিং এলাকায় স্থানান্তর করুন যেখানে অসমতল, পাথুরে, ঢিলা বা উঁচু-নিচু ভূমি
	আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ব্যবস্থা পুনঃসেট করার প্রয়োজন।	• স্ট্যাটাস নির্দেশক লাইট(গুলি) একটি স্ট্যাটাস সমস্যা নির্দেশ করতে জ্বলে ওঠে। (অধ্যায় 2.3) • চাকাগুলো ঘুরছে।	ইউনিটটি পুনরায় ক্যালিব্রেট করুন। (অধ্যায় ২.৪)

(ক্রমশঃ)

অতিরিক্ত সমস্যা সমাধানের সহায়তার জন্য ridejetson.com/chat-এ Jetson কেয়ার টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	অনুসন্ধান করার জন্য গৌণ লক্ষণসমূহ	সমাধান
ইউনিটটি শুধুমাত্র যখন বিপ করে আমি চড়ছি।	ইউনিটটি হচ্ছে নির্ধারিত কর্মক্ষমতা ক্ষমতার বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আপনি হয়তো এর সর্বোচ্চ গতির বাইরে চালাচ্ছেন, খুবই খাড়া কোণে খসখসে/উচ্চ-প্রতিরোধী ভূখণ্ডে, অথবা বহন করে তার সীমার বাইরে ওজন সুপারিশকৃত ক্ষমতা		আপনার চালানোর গতি কমিয়ে নিন, মসৃণ ও সমতল কোনো স্থানে যান, এবং নিশ্চিত করুন যে বহন করা ওজন করে না 220 পাউন্ড (99.8 কেজি) অতিক্রম করে।
ইউনিটটি সারাক্ষণ বীপ করা এমনকি যখন আমি এটি চালাচ্ছি না।	ব্যাটারির চার্জ কম।	• -এর স্পিকার থেকে একটি নিম্ন ব্যাটারি বিজ্ঞপ্তি আসছে। • ব্যাটারি নির্দেশক বাতি(গুলি) দেখায় যে চার্জের স্তর কম। (অধ্যায় 2.5)	পুনরায় চার্জ করুন ইউনিটটি (ধারা ২.১)
	আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ব্যবস্থা পুনঃসেট করার প্রয়োজন।	• স্ট্যাটাস নির্দেশক লাইট(গুলি) একটি স্ট্যাটাস সমস্যা নির্দেশ করতে জ্বলে ওঠে। (অধ্যায় 2.3) • চাকাগুলো ঘুরছে।	পুনঃসামঞ্জস্য করুন ইউনিটটি (অধ্যায় ২.৪)
ইউনিটটি ধীরে আসা বা আমি চালানোর সময় ঝুঁকে পড়ি।	ব্যাটারির চার্জ ১০%-এর নিচে নেমে গেছে।	• ব্যাটারি নির্দেশক লাইট(গুলি) কম চার্জ দেখাচ্ছে। (অধ্যায় 2.5)	ইউনিটটি রিচার্জ করুন। (ধারা ২.১)

অতিরিক্ত সমস্যা সমাধানের সহায়তার জন্য ridejetson.com/chat-এ Jetson কেয়ার টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	অনুসন্ধান করার জন্য গৌণ লক্ষণসমূহ	সমাধান
ইউনিটটি সাফল্য অর্জন করতে পারছে না সর্বোচ্চ গতি বা চালানোর সময়	কার্যকারিতা দ্বারা বিঘ্নিত হচ্ছে নির্দিষ্ট আরোহণের শর্তাবলী, যেমন খসখসে/উচ্চ-প্রতিরোধী ভূখণ্ড, চরম বায়ু তাপমাত্রা, অথবা সুপারিশকৃত ওজনের চেয়ে বেশি ওজন বহন করা সর্বোচ্চ ২২০ পাউন্ড (৯৯.৮ কেজি)		কার্যক্ষমতা সর্বাধিক করতে সহায়ক পরিস্থিতিতে রাইড করুন। (ধারা ৩.৮)
চাকাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।	আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ব্যবস্থা পুনঃসেট করার প্রয়োজন।	• স্ট্যাটাস নির্দেশক লাইট(গুলি) একটি স্ট্যাটাস সমস্যা নির্দেশ করতে জ্বলে ওঠে। (অধ্যায় 2.3) • ইউনিটটি বিপ করছে।	ইউনিটটি পুনরায় ক্যালিব্রেট করুন। (অধ্যায় ২.৪)
ইউনিটটি চালু হচ্ছে না।	ব্যাটারিটিতে আছে কোনও চার্জ নেই।		ইউনিটটি রিচার্জ করুন। (ধারা ২.১)
	চার্জটি হল কাজ করছে না।	• চার্জারের নির্দেশক আলো সক্রিয় চার্জিং চলাকালীন সঠিকভাবে জ্বলে না। (অধ্যায় ২.১)	চার্জার প্রতিস্থাপন করুন। (RIDEJETSON.COM/ CHARGERS এ যান)

অতিরিক্ত সমস্যা সমাধানের সহায়তার জন্য ridejetson.com/chat-এ Jetson কেয়ার টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।

ব্যবহারকারী রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশনা।

আপনার জেটসনকে ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করুন যাতে এটি মসৃণভাবে এবং নিরাপদে চলে। কীভাবে করবেন:

আপনার জটেসন পরচিালনা

- চালু অবস্থায় পণ্যটি মাটি থেকে তুলে নেবেন না। পণ্যটি আবার কোনো মজবুত পৃষ্ঠে রাখার কথা মনে করিয়ে দিতে এর চাকাগুলো দ্রুত ঘুরবে এবং তারপর পণ্যটি ক্রমাগত বীপ করতে শুরু করবে। বীপ বন্ধ করতে পাওয়ার বাটন দ্রুত চাপ দিয়ে পণ্যটি বন্ধ করুন।
- আপনার পণ্যটিকে তীব্র কম্পন বা প্রবল শারীরিক আঘাতের সংস্পর্শে আনা থেকে বিরত থাকুন।
- ব্যাটারি কখনই খুলে ফেলবেন না।
- আপনার পণ্যটি জল এবং আর্দ্রতা থেকে দূরে রাখুন।
- ভাঙা-চোরা এড়াতে মসৃণ ও সমতল পৃষ্ঠে চালান।

সংরক্ষণ নরি্দশেনা

- পণ্যটি দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণের আগে ব্যাটারিটি সম্পূর্ণরূপে চার্জ করুন।
- দীর্ঘ সময় সংরক্ষণে রাখার সময় মাসে একবার ব্যাটারি সম্পূর্ণরূপে চার্জ করুন।
- পণ্যটিকে ধুলো থেকে রক্ষা করার জন্য ঢেকে রাখুন।
- পণ্যটি ঘরের ভিতরে এবং শুকনো স্থানে সংরক্ষণ করুন।

আপনার জেটসন পরিষ্কার করা

- আপনার পণ্য পরিষ্কার করতে, একটি ভেজা কাপড় দিয়ে সাবধানে মুছে নিন এবং তারপর একটি শুকনো কাপড় দিয়ে শুকিয়ে নিন।
- আপনার পণ্যের উপর সরাসরি জল প্রয়োগ করবেন না, কারণ বৈদ্যুতিক সিস্টেম ভিজে যেতে পারে, যার ফলে আপনার পণ্যের কার্যক্ষমতা বিঘ্নিত হতে পারে এবং আরোহীর নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।
- যদি বৈদ্যুতিক অংশ বা ব্যাটারি ভিজে যায়, তাহলে আপনার পণ্যটি চালু করবেন না।

⚠ **সতর্কবার্তা:** পণ্যের উপর সরাসরি পানি স্প্রে বা প্রয়োগ করবেন না। পানি তারের সংযোগ, ব্যাটারি এবং লাইটে ক্ষতি করতে পারে, পাশাপাশি ফ্রেমের ক্ষয় ঘটাতে পারে—যা সবই ত্রুটি সৃষ্টি করে আরোহীর নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে।

⚠ ব্যাটারি সতর্কতা

আপনার পণ্যে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি রয়েছে। ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকুন।

- পণ্যটি আগুন এবং অতিরিক্ত তাপ থেকে দূরে রাখুন।
- তীব্র শারীরিক ধাক্কা, প্রবল কম্পন বা আঘাত এড়িয়ে চলুন।
- পণ্যকে জল বা আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করুন।
- পণ্যটি অন্য কোনো বস্তুর উপরে বা নিচে স্তূপ করে রাখবেন না।
- পণ্য বা এর ব্যাটারি বিচ্ছিন্ন করবেন না।
- পণ্যটি সাধারণ আবর্জনার সঙ্গে ফেলে দেবেন না। পণ্যটি একটি নিবেদিত ই-ওয়েস্ট সুবিধাকেন্দ্র বা ব্যাটারি পুনর্ব্যবহার কেন্দ্রে নিয়ে যান। আপনার নিকটস্থ নিষ্পত্তি স্থান সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় পৌরসভা বা বর্জ্য পরিবহনকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করুন।
- যদি পণ্যের ব্যাটারি গরম অনুভূত হয় বা অতিরিক্ত উত্তাপের লক্ষণ প্রদর্শন করে, দুর্গন্ধ বা অস্বাভাবিক শব্দ নির্গত করে, তরল বা গ্যাস লিক করে, অথবা আকৃতি বা রঙ পরিবর্তিত হয়, তাহলে অবিলম্বে:
  1. যদি ব্যবহারের সময় হয়, তাহলে অবিলম্বে পণ্যটি ব্যবহার বন্ধ করুন। যদি পণ্যটি প্লাগ ইন করা থাকে, তাহলে চার্জিং ক্যাবলটি সরিয়ে ফেলুন।
  2. পণ্যটির ব্যবহার বন্ধ করুন।
  3. যদি নিরাপদ হয়, পণ্যটি পরিষ্কার কোনো স্থানে সরান এবং কোনো দাহ্য পদার্থ থেকে দূরে রাখুন।
  4. সহায়তার জন্য আপনার স্থানীয় জরুরি সেবায় কল করুন।
  5. ব্যাটারির ইলেকট্রোলাইট তরল ছড়িয়ে পড়লে তা সংস্পর্শে আসা চোখ বা ত্বকের অংশগুলো পরিষ্কার বয়ে চলা পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন এবং অতিরিক্ত চিকিৎসা সহায়তা নিন।
- ব্যাটারিতে কোনো সমস্যা হলে, দ্য জেটসন কেয়ার টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমাদের সাথে সংযোগ করুন।

RIDEJETSON.COM/SUPPORT
RIDEJETSON.COM/CHAT

1-844-585-7462

দারুণ অফার, গিভঅ্যাওয়ে এবং সর্বশেষ জেটসন সংবাদ জানতে অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়ায় @ridejetson-কে ফলো করুন।

আপনার গাড়িটা কি ভালোবাসছেন?

মন্তব্য দিন
ridejetson.com/reviews.
আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে আর অপেক্ষা করতে পারছি না!
#MakeMoves




JETSON

YON GID
POU MACHIN OU.

ENPÒTAN:
Li byen epi sonje.
pou referans alavni

JETSON

KAI
Planch gravite ki klere.

SKU MODÈL: JKAI-BLK

DE PI BON NOU YO REGLEMAN POU MONTE:

RETE AN SEKIRITE.
AMIZE W!

FABRIKE NAN YUEYANG, LACHIN
ENPÒTE PA TRURIDE TECH LLC.
BWAT POSTAL 461, JERSEY CITY, NJ 07302-9998

KÒD DAT: 07/2026
EDISYON DOKIMAN: V2.0
FÈT NAN LACHIN

© 2026, TRURIDE TECH. TOUT DWA RESÈVE.
FABRIKE POU TRURIDE TECH LLC.
JETSON® SE YON MAK KOMÈSYAL ANREJISTRE KI ITILIZE ANBA LISANS JETSTREAM BRANDS LLC.
OKENN PATI NAN DOKIMAN SA A, ENKLI FÒM, GRAFIK AK KONSEPSYON, PA KA REPWODUI OSWA TRANSMÈT NAN OKENN FÒM OSWA PA OKENN MWAYEN.

MAK MO BLUETOOTH® AK LOGO YO SE MAK KOMÈSYAL ANREJISTRE KI POSEDE PA BLUETOOTH SIG, INC. NENPÒT ITILIZASYON MAK SA YO PA TRURIDE TECH LLC FÈT ANBA LISANS.
LÒT MAK KOMÈSYAL AK NON KOMÈSYAL YO SE PWOPRIYETE PWOPRIYETÈ RESPEKTIF YO.

Kontni

Avètisman Sekirite 4

Kouvèti Garanti & Enskripsyon Pwodui 7

1. Sou Pwodui Ou a

1.1 Apèsi sou Pwodui a 8

1.2 Espesifikasyon Pwodwi 9

1.3 Resous anliy 9

2. Enstriksyon Enstalasyon

2.1 Chaje Batri a 10

2.2 Limen ak Eteni 12

2.3 Konprann Limyè Endikatè Estati a 12

2.4 Rekalibrasyon 13

2.5 Konprann Limyè Endikatè Batri a 14

3. Enstriksyon pou itilizasyon

3.1 Nòt pou kòmanse 15

3.2 Sekirite kas 15

3.3 Enstale Pano Gravite a 16

3.4 Monte sou Gravity Board la 16

3.5 Fè Vire 17

3.6 Ralanti ak Kanpe 17

3.7 Desann sou Tab Gravite a 17

3.8 Maksimize Vitès ak Tan Fonksyònman 18

3.9 Itilize OratèBluetooth® la 18

3.10 Chanje ekleraj la 18

3.11 Depanaj 19

Enstriksyon pou Antretyen Itilizatè 22

Konekte avèk nou 24

AVÈTISMAN SEKIRITE.

Kenbe enstriksyon sa yo.

ENSTRIKSYON SOU RISK DIFE OSWA BLESI POU MOUN AK ENSTRIKSYON SEKIRITE ENPÒTAN

- Anvan ou itilize, tanpri li manyèl itilizatè a ak avètisman sekirite yo ak anpil atansyon, epi asire w ke ou konprann epi aksepte tout enstriksyon sekirite yo. Itilizatè a ap responsab pou nenpòt pèt oswa domaj ki koze pa itilizasyon ki pa kòrèk.
- **Si w pa itilize chajè ki kòrèk la, sa ka lakòz difè ak eksplozyon, ki ka lakoz domaj nan pwopriyete, blesi, ak lanmò.**
- Anvan chak sik operasyon, operatè a dwe fè verifikasyon pre-operasyon manifakti a presize yo: Ke tout gad ak pad ki te founi pa manifakti a okòmansman an plas epi an bon kondisyon pou sèvi; Ke sistèm frenaj la ap fonksyone kòrèkteman; Ke tout pwoteksyon aks, pwoteksyon chèn, oswa lòt kouvèti oswa pwoteksyon ke manifakti a te bay yo an plas epi an bon kondisyon; Ke kawotchou yo an bon kondisyon, gonfle kòrèkteman, epi gen ase pawa ki rete; Zòn kote pwodwi a pral opere a dwe an sekirite epi apwopriye pou operasyon an.
- Konpozan yo dwe antretni ak repare dapre espesifikasyon manifakti a epi sèlman ak pyès ranplasman otorize pa manifakti a, enstalasyon an dwe fèt pa dilè oswa lòt moun ki gen konpetans.
- Avètisman kont rechaje batri ki pa rechajab.
- Pa kite men, pye, cheve, pati nan kò, rad oswa atik ki sanble antre an kontak ak pati k ap deplase, wou oswa tren kondwi pandan motè a ap mache.
- Pwodui sa a pa dwe itilize pa timoun oswa moun ki gen kapasite fizik, sansoryèl oswa mantal ki redwi, oswa ki manke eksperyans ak konesans, sof si yo resevwa sipèvizyon oswa enstriksyon (IEC 60335-1/A2:2006).
- Timoun ki pa gen sipèvizyon pa dwe jwe ak pwodwi a (IEC 60335-1/A2:2006).
- Siveyans yon adilt obligatwa.
- Inite yo pa dwe itilize pou fè kous, fè aksyon danjere oswa lòt manèv ki ka lakòz pèt kontwòl oswa ki ka lakòz aksyon oswa reyaksyon san kontwòl pa operatè a oswa pasaje a.
- Pa janm itilize toupre machin.
- Evite gwo chòk, griy drenaj, ak chanjman sifas toudenkou. Pwodwi a ka sispann toudenkou.
- Evite lari ak sifas ki gen dlo, sab, gravye, tè, fèy ak lòt debri. Tan mouye diminye traksyon, frenaj ak vizibilite.
- Evite kondwi bò kote gaz, vapè, likid oswa pousyè ki ka pran difè.
- Operatè yo dwe respekte tout rekòmandasyon ak enstriksyon manifakti a, epi konfòme yo ak tout lwa ak òdonans yo. Inite ki pa gen limyè devan dwe opere sèlman lè kondisyon limyè lajounen ase pou bon vizibilite. Pwopriyetè yo ankouraje mete aksan sou inite yo (pou yo pi vizib) ak limyè, reflektè, epi pou inite ki ba, drapo siyal sou poto fleksib.
- Moun ki gen kondisyon sa yo dwe avèti pou yo pa opere: moun ki gen maladi kè; fanm ansent; moun ki gen pwoblèm tèt, do oswa kou, oswa ki te sibi operasyon anvan nan zòn sa yo nan kò a; epi moun ki gen nenpòt kondisyon mantal oswa fizik ki ka fè yo sansib a blesi oswa ki ka diminye deksite fizik yo oswa kapasite mantal yo pou rekonèt, konprann ak aplike tout enstriksyon sekirite yo epi pou yo kapab asime risk ki natirèlman lye ak itilizasyon inite a.
- Pa monte bisiklèt nan mitan lannwit.

- Pa monte apre ou fin bwè oswa pran medikaman sou preskripsyon.
- Pa pote anyen lè w ap monte.
- Pa janm opere pwodwi a ak pye atè.
- Toujou mete soulye epi kenbe kòd soulye yo mare.
- Asire w ke pye ou toujou byen plase sou pedal yo.
- Operatè yo dwe toujou itilize rad pwoteksyon ki apwopriye, enkli men pa limite a yon kas ki gen sètifikasyon apwopriye, ak nenpòt lòt ekipman manifakti a rekòmande: Toujou mete ekipman pwoteksyon tankou kas, pwotektè jenou, ak pwotektè koud.
- Toujou bay pyeton yo chemen.
- Fè atansyon ak sa k devan ou ak sa k lwen ou.
- Pa pèmèt distraksyon lè w ap kondwi, tankou reponn apèl telefòn oswa fè nenpòt lòt aktivite.
- Pwodwi a pa ka monte pa plis pase yon moun.
- Lè w ap monte pwodwi a ansanm ak lòt moun k ap monte, toujou kenbe yon distans ki an sekirite pou evite yon kolizyon.
- Lè w ap vire, asire w kenbe balans ou.
- Fè machin ak fren ki pa byen ajuste se danjere e sa ka lakoz blesi grav oswa lanmò.
- Fren an ka vin cho pandan l ap fonksyone, pa manyen fren an ak po ou.
- Lè w aplike fren yo twò fò oswa twò bridsoukou, sa ka bloke yon wou, sa ki ka fè w pèdi kontwòl epi tonbe. Aplikasyon fren twò bridsoukou oswa twòp ka lakoz blesi oswa lanmò.
- Si fren an lach, tanpri ajuste l ak yon kle egzagòn, yon tournevis, oswa yon lòt zouti ki apwopriye, oswa tanpri kontakte Ekip Swen Jetson.
- Ranplase pyès ki mete oswa ki kase imedyatman.
- Tcheke si tout etikèt sekirite yo an plas epi ou konprann yo anvan ou monte.
- Pwopriyetè a dwe pèmèt itilizasyon ak fonksyònman inite a apre yon demonstrasyon ki montre ke operatè yo ka konprann epi opere tout konpozan inite a anvan yo itilize li.
- Pa monte san fòmasyon apwopriye. Pa monte a gwo vitès, sou tè ki pa plat, oswa sou pant. Pa fè akrobasi oswa vire bridsoukou.
- Rekòmande pou chaje andedan kay la.
- Rekòmande pou itilizasyon deyò.
- Ekspozisyon pwolonje a reyon UV, lapli ak eleman yo ka domaje materyèl kouvèti a, sere l andedan kay la lè w pa itilize l.
- Pwodwi ki pa fèt pou itilize nan zòn ki gen gwo altitid, kote ki ka mande pou ogmante espas elektrik nan sikwi elektrik yo, dwe endike ke yo pa fèt pou itilize nan altitid ki depase 2000 mèt anlè nivo lanmè.
- Sèlman itilize batri (yo) manifakti a espesifye.
- Sere l andedan kay la lè w pa itilize l. Kite l andedan kay la lè w ap chaje l oswa lè w pa ap kondwi l.
- **AVÈTISMAN** - Risk difè - Okenn pyès pa ka repare pa itilizatè a.
- **AVÈTISMAN** - Risk Difè ak Chòk Elektrik - Pa gen pyès itilizatè ka ranje.
- Pwa chwalèt la pa dwe depase 220 liv (99.8 kg).
- Batri a pa ka retire.
- Sèvi sèlman ak chajè manifakti a espesifye.

MODIFIKASYON

Pa eseye demonte, modifye, repare oswa ranplase inite a oswa nenpòt konpozan li san enstriksyon ekip Jetson Care la. Sa ap anile nenpòt garanti epi ka lakoz malfonksyònman ki ka lakòz blesi.

PREKOSYON SIPLEMANTÈ POU FONKSYONMAN

Pa leve pwodwi a sou tè a pandan li ap mache epi wou yo ap vire. Sa ka fè wou yo vire san kontwòl, sa ki ka blese ou menm oswa lòt moun ki bò kote w. Pa sote sou oswa desann pwodwi a, epi pa sote pandan w ap itilize li. Toujou kenbe pye w byen fiks sou repo pye a pandan w ap itilize li. Toujou tcheke chaj batri a anvan w itilize li.

JETE BATRI ITILIZE

Batri a ka genyen sibstans danjere ki ka mete anviwònman an ak sante moun an danje. Senbòl sa a ki make sou batri a ak/oswa anbalaj la endike ke batri ki itilize a pa dwe trete kòm fatra minisipal. Fòk yo jete batri yo nan yon pwen ranmasaj apwopriye pou resiklaj. Lè w asire w batri ki itilize yo jete kòrèkteman, w ap ede anpeche konsekans negatif posib pou anviwònman an ak sante moun. Resiklaj materyèl yo ap ede konsève resous natirèl yo. Pou plis enfòmasyon sou resiklaj batri ki itilize yo, tanpri kontakte sèvis lokal minisipalite w la pou jete dechè.

NÒT KONFÒMITE

Aparèy sa a konfòme li ak Pati 15 nan Règleman FCC yo. Fonksyònman an sijè a de kondisyon sa yo: (1) aparèy sa a pa dwe koze entèferans ki danjere, epi (2) aparèy sa a dwe aksepte nenpòt entèferans li resevwa, enkli entèferans ki ka lakòz fonksyònman endezirab. Avètisman: Chanjman oswa modifikasyon sou inite sa a ki pa eksprèsman apwouve pa pati ki responsab pou konfòmite a ka anile otorite itilizatè a pou opere ekipman an.

NÒT: Ekipman sa a te teste epi yo jwenn li konfòm ak limit pou yon aparèy dijital Klas B, dapre Pati 15 nan Règleman FCC yo. Limit sa yo fèt pou bay yon pwoteksyon rezonab kont entèferans danjere nan yon enstalasyon rezidansyèl. Ekipman sa a jenere, itilize epi ka iradye enèji frekans radyo epi, si li pa enstale epi itilize dapre enstriksyon yo, li ka lakòz entèferans danjere nan kominikasyon radyo. Sepandan, pa gen okenn garanti ke entèferans pa pral rive nan yon enstalasyon patikilye. Si ekipman sa a lakòz entèferans danjere nan resepsyon radyo oswa televizyon, sa ka detèmine lè w etenn epi limen ekipman an, itilizatè a ankouraje eseye korije entèferans lan ak youn oswa plizyè nan mezi sa yo:

- Reoriente oswa deplase antèn reseptè a.
- Ogmante separasyon ant ekipman an ak reseptè a.
- Konekte ekipman an nan yon priz ki sou yon sikwi diferan de sa reseptè a konekte ladan l.
- Konsilte konsesyonè a oswa yon teknisyen radyo/televizyon ki gen eksperyans pou jwenn èd.
- Kablo ki gen ekran dwe itilize ak inite sa a pou asire konfòmite ak limit FCC Klas B yo.

⚠ AVÈTISMAN:

Si w pa respekte enstriksyon sa yo, sa ka lakòz blesi pou timoun nan oswa pou lòt moun.

- Kenbe ti pyès yo lwen timoun pandan w ap monte l.
- Yon adilt dwe monte epi retire akseswa a.
- Enspekte pwodwi a souvan pou wè si li domaje.

*** ASANBL NOUFÒS POU GRANMOÙN.**

⚠ AVÈTISMAN:

Pou diminye risk blesi, sipèvizyon yon adilt obligatwa. Pa janm itilize sou wout, toupre machin, sou oswa toupre pant apik oswa eskalye, bò pisin oswa lòt kote ki gen dlo; toujou mete soulye, epi pa janm pèmèt plis pase yon sèl moun monte.

ENSTRIKSYON SIKIRITE ENPÒTAN

AVÈTISMAN - Lè w ap itilize pwodui sa a, ou dwe toujou pran prekosyon debaz yo, tankou sa ki annapre yo:

(A) Li tout enstriksyon yo anvan ou itilize pwodwi a.

(B) Pou diminye risk blesi, sipèvizyon sere nesesè lè pwodwi a itilize toupre timoun.

(C) Pa mete dwèt oswa men nan pwodwi a.

(D) Pa itilize pwodwi sa a si kòd alimantasyon fleksib la oswa kab sòti a file, izolasyon an kase, oswa gen nenpòt lòt siy domaj.

(E) Pou tout ekipman. Enstriksyon yo ta dwe deklare: Aparèy sa a pa fèt pou itilize nan tanperati anviwònman pou depo ki pi ba pase 32°F (0°C) oswa ki pi wo pase 104°F (40°C).

(F) Pou tout ekipman, enstriksyon yo dwe endike: Batri a fèt pou chaje lè tanperati anbyan an ant 32°F (0°C) ak 104°F (40°C). Pa janm chaje batri a lè tanperati anbyan an pa nan entèval sa a.

PWOPOZISYON 65 KALIFÒNI

⚠ AVÈTISMAN:

PWODWI SA A KA EKSPOZE OU A PWODWI CHIMIK TANKOU KADMI, KE LETA KALIFÒNI REKONÈT KÒM KOZ KANSÈ, DEFO NESANS OSWA LÒT DOMAJ REPWODIKTIF.
POU PLIS ENFÒMASYON ALE NAN:
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

GARANTI JENERAL LIMITE

NOUVO PWODWI JETSON OU A GEN GARANTI KONT DEFO NAN MATERYÈL AK NAN FASON LI FÈT, JAN SA ENDIKE SOU RIDEJETSON.COM/WARRANTY, POU YON PERYÒD TAN APATI DAT ACHA ORIJINAL LA LÈ W ITILIZE L DAPRE MANYÈL ITILIZATÈ JETSON YO (GADE RIDEJETSON.COM/SUPPORT). **DAPRE GARANTI SA A, W AP KAPAB ADRESE REKLAMASYON W YO DIRÈKTEMAN BAY JETSON MENM SI W TE ACHTE PWODWI JETSON AN NAN MEN YOUN NAN REVANDÈ OTORIZE NOU YO.** POU LI TOUT KONDISYON GARANTI NOU AN, VIZITE RIDEJETSON.COM/WARRANTY.

ENSKRIPSYON PWODUI

ENSKRI NOUVO JETSON OU A POU W JWENN AKSÈ RAPID AK SIPÒ PÈSONALIZE POU PWODWI AK GARANTI. ALE SOU RIDEJETSON.COM/PAGES/REGISTRATION.

KOUVÈTI GARANTI & ENSKRIPSYON PWODWI.

Pou fè valab garanti pwodwi w la oswa pou mande enfòmasyon sou kouvèti garanti a, kontakte nou dirèkteman.

www.ridejetson.com

1.
APWOPO OU PWODWI

1.1 Apèsi sou Pwodui a

1. BANDI *(LIMYÈ LED KI LIMEN)*
2. LIMYÈ ENDIKATÈ ESTATI
3. LIMYÈ ENDIKATÈ BATRI
4. WOU *(KI LIMEN AK LED)*
5. PÒ CHAJMAN AK KOUVÈTI
6. BOUTON POUVWA
7. BÒKSBluetooth® *(ENTÈN)*
8. BANN LIMYÈ LED *(×2; DEVAN AK DÈYÈ)*
9. CHAJÈ

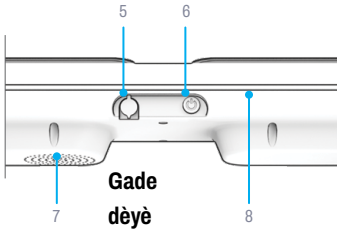

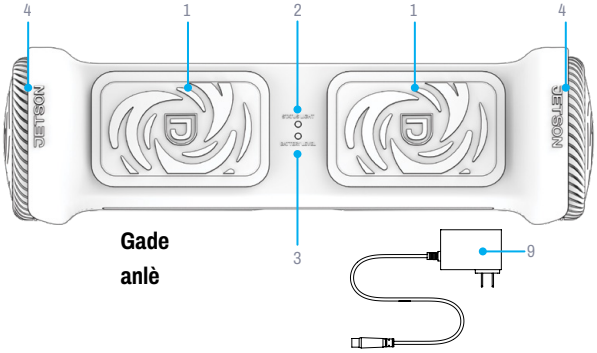

Nòt: Imaj yo ka pa reflete aparans egzak pwodui a.

1.2 Espesifikasyon Pwodwi

- LIMIT PWA: 220 LIV | 99.8 KG
- PWA MINIMÒM POU CHOFÈ: 100 LIV | 45.4 KG
- PWA PWODUI A: 14.7 LIV | 6.7 KG
- LAJ REKÒMANDE: 12+
- GWOSÈ WOU: 6.4 POUS | 16.25 CM
- DIMANSYON PWODWI:
  23.5 POUS (L) × 7.0 POUS (W) × 6.9 POUS (H) | 59.7 CM (L) × 17.9 CM (W) × 17.4 CM (H)
- VITÈS MAKSIMÒM: 9 MPH * | 14.5 KM/H*
- DIRE MAKSIMÒM: 40 MINIT *,**
- POUVWA TOTAL MOTÈ: 300W*** (150W ×2)
- BATRI: 36V 2.0AH ION LITYÒM
- CHAJÈ: UL 100-240V
- TAN POU CHAJE: ANVIRO 5.5 ÈDAN
- ANG MAKSIMÒM POU MONTE: 10°
- SÈTIFIKASYON UL: UL 2272
- NIVO REZISTANS A DLO: IPX4

TAN FONKSYÒNMAN PWODUI A, VITÈS, DIRE BATRI A, AK LÒT ESPESIFIKASYON YO KA VARYE SELON MOUN K AP MONTE A AK KONDISYON MONTE A. GADE SEKSYON 3.8 POU PLIS DETAY SOU KONDISYON KI KA AFEKTE PÈFÒMANS LAN.

LÈ YO TESTE L AP POTE 110 LIV (49.9 KG), NAN YON TANPERATI LÈ 80°F (26.7°C), AK YON VITÈS 9.0 MPH (14.5 KM/H).

****PWENT POUVWA*

1.3 Resous sou Entènèt

Eskane pou sa ki pi enpòtan pou nou Pwodwi mete ajou Materyèl entegrasyon ak resous sipò.

Jwenn manyèl itilizatè sa a sou entènèt nan https://cdn.shopify.com/s/files/1/2530/6734/files/KAI-MANUAL-2025-1739999999963.pdf

Jwenn koleksyon manyèl itilizatè nou yo nan https://ridejetson.com/pages/product-manuals

2. ENSTRIKSYON POU ENSTALASYON.

2.1 Chaje Batri a

SA KA PRAN ANVIWON 5.5 ÈDTAN POU CHAJE BATRI A NÈT.

1. LOUVRI KOUVÈTI PÒ CHAJ LA SOU TABLO GRAVITY A.
2. BRANCHE CHAJÈ A NAN PRIZ MIRAY LA, EPI BRANCHE KÒD CHAJÈ A NAN PÒ CHAJ GRAVITE A.
3. LÈ LIMYÈ ENDIKATÈ SOU CHAJÈ A CHANJE SOTI NAN WOUJ POU VIN VÈT, BATRI A FIN CHAJE NÈT. RETIRE KÒD CHAJÈ A NAN PÒ CHAJ LA, EPI DEBRANCHE CHAJÈ A NAN PRIZ KOURAN AN.
4. FÈMEN KOUVÈTI PÒ CHAJ LA SOU TABLO GRAVITE A.

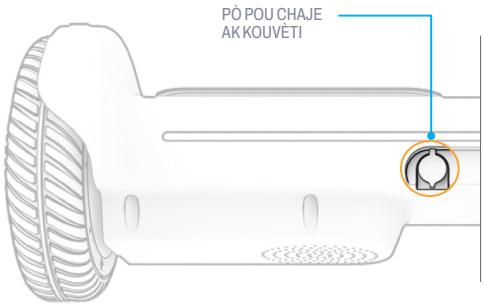

	LIMYÈ ENDIKATÈ CHAJ SOU CHAJÈ A:	ESTATI
	ILUMINASYON WOUJ	CHAJMAN
	ILUMINASYON VÈT	CHAJMAN KONPLÈ

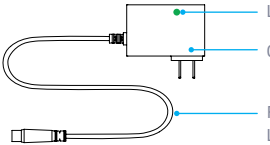

Nòt Enpòtan sou Chajman:

- TOUJOU KENBE PÒ CHAJMAN AN FÈMEN LÈ W PA AP CHAJE BATRI A.
- PA JANM LIMEN TABLO GRAVITE A PANDAN LI AP CHAJE.
- PA ITILIZE PRIZ ELEKTRIK PÒTAB.
- POU PI BON SANTE BATRI A, CHAJE BATRI A NÈT PANDAN CHAK SESYON CHAJ—APEPRÈ 5.5 ÈDTAN.
- PA JANM KITE GRAVITY BOARD OU A AP CHAJE PANDAN LANNWIT OSWA POU PERYÒD TAN KI LONG.
- PA ESEYE RETIRE OSWA DEMONTE BATRI A.
- GAMME TANPERATI ANVIWÒNMAN POU CHAJE: 32°F(0°C)-104°F(40°C)
- GAM TANPERATI ANVIWÒNMAN POU FONKSYÒNMAN: 32°F(0°C)-104°F(40°C)
- TOUJOU KENBE KOUVÈTI PÒ CHAJ LA FÈMEN LÈ W PA AP CHAJE TABLO GRAVITY A.
- PA ITILIZE PWODWI SA A SI KÒD ALIMANTASYON FLEKSIB OSWA KAB SÒTI A DECHIRE, SI IZOLASYON KAB LA KASE, OSWA SI GEN NENPÒT LÒT SÈN DAMAGE.
- TCHEKE KE NIMEWO MODÈL CHAJÈ KI SOU ETIKÈT LA KORESPONN AK NIMEWO MODÈL CHAJÈ KI MAKE PI WO A.
- TCHEKE ETIKÈT CHAJÈ A POU W ASIRE LI ENDIKE KE CHAJÈ A KONPATIB AK MODÈL JETSON OU A. OU KA JWENN NON MODÈL JETSON OU A AK SKU LI SOU YON ETIKÈT KI KOLE SOU TÈT, SOU BÒ, OSWA ANBA ANKADREMAN PWODWI A OSWA SOU PLATFÒM KI KENBE L KANPE A.

ENPÒTAN:

SÈLMAN ITILIZE CHAJÈ KI ENKLI A OSWA YOUN OU JWENN DIRÈKTEMAN NAN JETSON (MODÈL JETSON NO. JKAI-CH) KI MAKE AK GLH017A-4200040CU AK FABRIKE PA SHENZHEN SORGHUM RED ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

⚠ AVÈTISMAN: SI W PA ITILIZE CHAJÈ KI KÒRÈK LA, SA KA LAKÒZ DIFE AK EKSPLOZYON, KI KA LAKOZ DOMAJ NAN PWOPRIYETE, BLESI, AK LANMÒ.



SA A SE YON EGZANP SOU NÒT LA. CHAJÈ W LA AP GENYEN.

2.2 Limen ak Eteni

POU KONSÈVE CHAJ BATRI A, TOUJOU ETENN HOVERBOARD OU LÈ OU FIN KONDWI.

- **POU LIMEN:** PEZE EPI KENBE BOUTON POUVWA A POU 1 SEGONN.
- **POU ETENN:** PEZE EPI KENBE BOUTON POUVWA A POU 3 SEGONN.

FONKSYON ETENN OTOMATIK: POU KONSÈVE BATRI A, GRAVITY BOARD OU A AP ETENN OTOMATIKMAN APRE LI RETE SAN MOUVMAN PANDAN 10 MINIT.

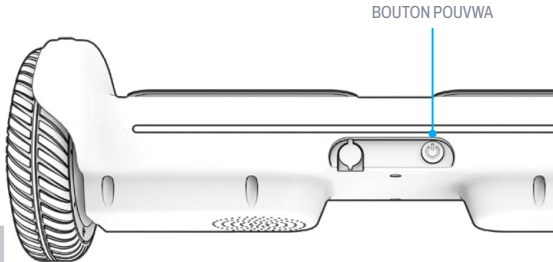

⚠ **AVÈTISMAN:** Pou evite domaj nan batri a ak sistèm elektrik la ki ka lakòz malfonksyònman epi mete sekirite an danje, pa janm limen tablo gravite ou pandan l ap chaje.

2.3 Konprann Limyè Endikatè Estati a

LIMYÈ ENDIKATÈ ESTATI A AP LIMEN AN WOUJ LÈ TABLO GRAVITE W LA BEZWEN REINIISYALIZE, OSWA "REKALIBRE." (GADE SEKSYON 2.4 NAN MANYÈL SA A.)

LIMYÈ ENDIKATÈ ESTATI	ESTATI
ILUMINASYON BLE KI ESTAB	TABLO GRAVITE OU A PARE NÈT.
LIMYÈ WOUJ K AP BAT	REKALIBRE TABLO GRAVITE W LA.

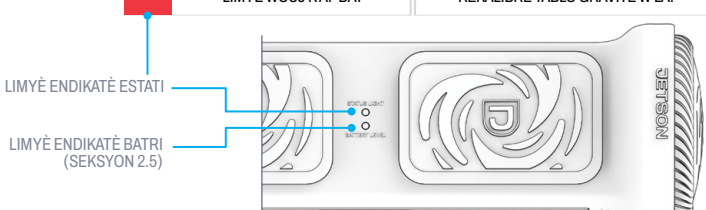

HC

2.4 Rekalibrasyon

PAFWA, MEKANIS BALANS ENTÈN SOU YON GRAVITY BOARD BEZWEN RE-AJISTE, OSWA "RECALIBRATED."

ENPÒTAN: REKALIBRE TABLO GRAVITE OU A DIRÈKTEMAN SOTI NAN BWAT LA.

APRE SA, REKALIBRE JAN SA NESESÈ. SIY KE GRAVITY BOARD OU A KA BEZWEN REKALIBRE ENKLI BIP KONSTAN AK/OSWA WOU YO AP VIRE.

NÒT: LI KA PRAN KÈK TANTATIV REKALIBRASYON POU RE-INISYALIZE NÈT MEKANIS BALANS ENTÈN GRAVITY BOARD LA.

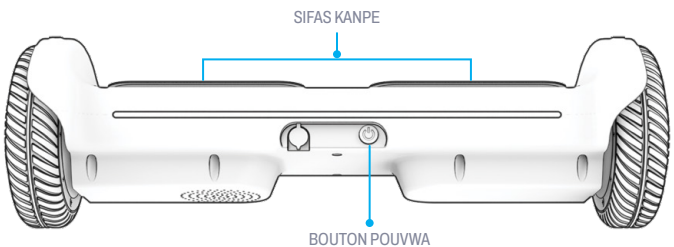

Rekalibre:

1. ETE GRAVITY BOARD OU A.
2. METE GRAVITY BOARD OU A SOU YON SIFAS PLAT EPI NIVOZE SIFAS KANPE A POU LI PARALÈL AK TÈ A.
3. PEZE EPI KENBE BOUTON POUVWA A POU APEPRÈ 8 SEGONN, EPI W AP TANDE KÒMANSMAN YON MELODI MIZIKAL.
4. KONTINYE KENBE BOUTON AN JISKASKE OU TANDE PAWÒL "KALIBRASYON FINI."
5. LACHE BOUTON POUVWA A, EPI KENBE L POU 3 SEGONN POU ETENN GRAVITY BOARD LA.
6. PEZE EPI KENBE BOUTON POUVWA A POU 1 SEGONN POU LIMEN ANKÒ GRAVITY BOARD LA. REKALIBRASYON AN FINI KOUNYE A.

ENPÒTAN: PA PANCHE OSWA METE OKENN PWA SOU GRAVITY BOARD LA PANDAN PWOSESIS REKALIBRASYON AN.

2.5 Konprann Limyè Endikatè Batri a

LÈ APARÈY LA LIMEN POU ITILIZE, LIMYÈ ENDIKATÈ BATRI A AP LIMEN POU ENDIKE POUSANTAJ CHAJ YO JAN SA ENDIKE NAN TABLO KI ANBA A.

BATRI ENDIKATÈ LEJÈ	POUSANTAJ CHAJ KI RETE A APEPRE*
KONSTANN VÈT ILUMINASYON	75 - 100%
KONSTANN ORANJ ILUMINASYON	30 - 74%
KONSTANN WOUJ ILUMINASYON	10 - 29% Chaje pwodwi ou kounye a!
EKLERAJ WOUJ K AP KLERE & ORATÈ A EMÈT YON SON ALÈT POU BATRI KI BA.	5 - 9% Vrèman. Li lè pou chaje!
LIMYÈ WOUJ K AP KLERE, ANONS CHAJ BATRI BA SOTI NAN ORATÈ A, & BIP K AP KONTINYE.	1 - 4% Sispann monte epi chaje Pwodui!

ENPÒTAN: LÈ CHAJ BATRI A RIVE 0%, TABLO GRAVITE A AP ETENN. CHAJE TABLO GRAVITE A NÈT (GADE SEKSYON 2.1) ANVAN PWOCHEN WOULIB OU.

⚠ **ATANSYON:**
KÒM YON MEZI SEKIRITE, DEVAN GRAVITY BOARD LA AP PANCHE ANLÈ OTOMATIKMAN EPI GRAVITY BOARD LA AP RALANTI LÈ CHAJ BATRI A DESANN ANBA 10%.

**APROKSIMASYON SÈLMAN. KA VARYE SELON ITILIZASYON.*

3. ENSTRIKSYON POU ITILIZASYON

3.1 Nòt pou kòmanse

- KÒMANSE AVANTUR OU BYEN: ANVAN OU ITILIZE PWODWI SA A, LI TOUT MANYÈL ITILIZATÈ A AK ANPIL ATANSYON, ENKLI AVÈTISMAN SEKIRITE YO. ASIRE W KE OU KONPRANN, AKSEPTE, EPI RESPEKTE TOUT:
  - REKÒMANDASYON MANIFAKTI A.
  - ENSTRIKSYON SEKIRITE AK AVÈTISMAN.
  - LWA AK ÒDONANS LOKAL SOU KONDWI AK OPERASYON.

- LÈ LI RIVE POU MONTE, PA GEN OKENN BÒ DEVAN OSWA DÈYÈ TEKNIK SOU GRAVITY BOARD LA. MONTÈ A KA MONTE SOU NENPÒT BÒ.

- DIREKSYON YO BAY NAN MANYÈL SA A—ADWAT, AGOCH, DEVAN/AVANSE, AK DÈYÈ/BAK—YO ORYANTE SELON POZISYON KAVALYE A LÈ LI KANPE SOU GRAVITY BOARD LA. PA EGZANP, "BÒ DWAT" GRAVITY BOARD LA SE BÒ KOTE KAVALYE A METE PYE DWAT LI.

3.2 Sekirite kas

CAVALYE A DWE METE KAS LA TOUT TAN.



POZISYON KI PA KÒRÈK:
FWON AN EKSPOZE. YON TONBE KA LAKOZ BLESI GRAV.



BON POZISYÒNMAN:
FWON AN KOUVRI PA KAS LA

METE YON KAS, RAD KI APWOPRIYE, SOULYE, AK EKIPMAN SEKIRITE. EVITE METE RAD KI KA PRAN NAN WOU YO OSWA ANBA YO. NOU REKÒMANDE SOULYE PLAT KI FEMEN DEVAN. METE YON KAS AK EKIPMAN PWOTEKSYON KI APWOUVE PA ASTM F1492 POU ANPECHE BLESI SI TA GEN YON AKSIDAN.

3.3 Enstale Pano Gravite a

1. METE KOURAN NAN GRAVITY BOARD OU A.
2. POZISYONE L ATÈ DEVAN OU EPI METE YON PYE NAN SANT PAD LA KI DEVAN L.
3. LEVE LÒT PYE OU SOU LÒT PAD LA, EPI RAPIDMAN DEPLASE PWA OU NAN SANT KÒ OU.
4. KANPE DWAT, KENBE YON TI KOUB NAN JENOU YO.

3.4 Monte sou Gravity Board la

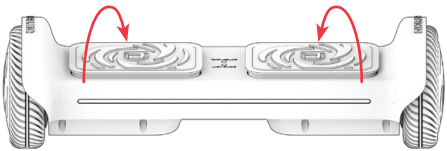

POU AVANSE:
APLIKE PRESYON EGAL SOU DEVAN CHAK PAD PYE AK ZÒTÈY OU. POU OGMANTE VITÈS, APLIKE PLIS PRESYON.

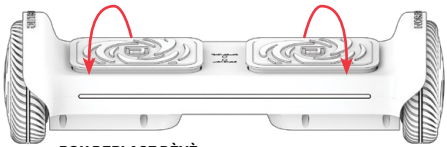

POU DEPLASE DÈYÈ:
APLIKE MENM PRESYON SOU DÈYÈ CHAK PAD PYE AK TALON OU.

⚠ **AVÈTISMAN:** Pa janm monte sou yon planch gravite ki pa gen kouran. San kouran, mekanis balans entèn yo pap fonksyone, sa ki ka lakòz yon tonbe oswa yon blesi.

⚠ **AVÈTISMAN:** Lè tablo gravite a ap deplase toupre oswa nan vitès maksimòm, li pral kòmanse bip kontinyèlman kòm yon avètisman pou ralanti. Diminye vitès pou yon woulib ki pi an sekirite.

ENPÒTAN: Lè tablo gravite a depase kapasite li, motè yo vin sansib a twòp chaj. Si w ap pwoche twòp chaj motè, tablo gravite a ka kòmanse bip kòm yon alèt, epi youn oswa tou de bò tablo gravite a ka antre nan mòd pwoteksyon epi etenn otomatikman.

Nan ka gen twòp chaj, kite motè yo refwadi pandan 30 a 60 minit anvan ou monte ankò.

⚠ **AVÈTISMAN:**
Pou evite twòp chaj sou motè yo, pa monte:

- Sou sifas ki gen gwo rezistans tankou tapi oswa tè ki graj ak wòch.
- Anlè pant ki apik yo.
- Avèk yon pwa pou pote ki depase 220 liv | 99.8 kg.
- Sou chòk, sou mach oswa sou bò wout, oswa sou tè ki pa plat.

3.5 Fè Vire

PLIS PRESYON OU METE SOU YON PAD PYE, SE PI VIT WOU SOU BÒ SA A AP VIRE.

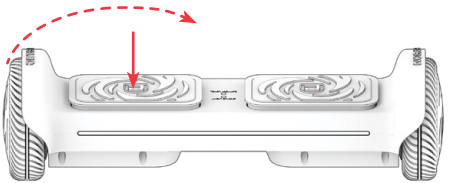

POU VIRE ADWAT:
APLIKE PLIS PRESYON SOU DEVAN PAD PYE GOCH
LA AK
ZÒTÈY PYE GOCH OU.

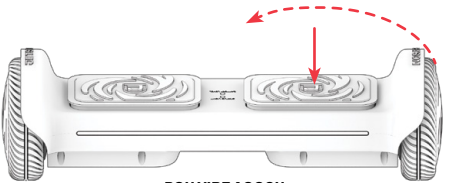

POU VIRE AGOCH:
APLIKE PLIS PRESYON SOU DEVAN PAD PYE DWAT
LA AK
PYE DWAT OU

3.6 Ralanti ak Kanpe

POU RALANTI PANDAN W AP AVANSE, DIMINYE PRESYON W AP METE SOU DEVAN PAD PYE YO. METE PWA KÒ W SOU SANT CHAK PAD PYE POU W KANPE.

3.7 Desann sou Tab Gravite a

LÈ PLANCH LA FIN KANPE, DESANN LI PA METE PYE OU **DÈYÈ** LI, YOUN APRE LÒT.

⚠ **AVÈTISMAN:** POU SEKIRITE W, PA JANM DESANN SOU BÒD GRAVITY A LÈ W AP DESANN DEVAN L.

3.8 Maksimize Vitès ak Tan Fonksyònman

TAN KOURI MAKSIMÒM POU CHAK CHAJ BATRI SE JISKA 40 MINIT EPI VITÈS MAKSIMÒM KI KA REYALIZE SE 9.0 MPH | 14.5 KM/H.

SEPANDAN, ANPIL FAKTÈ AP AFEKTE KONBYEN TAN OU KA DIRE PA CHAJ AK KI VITÈS OU KA KONDWI.

- **SIFAS POU WOULE:** YON SIFAS KI LIS E PLAT AP OGMANTE VITÈS AK TAN KOUS LA.
- **PWA:** PLIS PWA KA LAKÒZ MWENS DISTANS AK VITÈS KI PI BA.
- **TANPERATI:** MONTRE, CHAJE, AK ESTOKE PLANCH GRAVITY A PI WO PASE 50°F (10°C).
- **ESTIL KONDWI:** KÒMANSE AK KANPE SOUVAN AP DIMINYE TAN FONKSYÒNMAN AN.

3.9 Itilize Oratè Bluetooth® la

OU KA KONEKTE APARÈY PÒTAB OU A AK ORATÈ BLUETOOTH® ENTEGRE NAN TABLO GRAVITY A POU DIFIZE MIZIK PANDAN W AP MONTE.

LÈ MIZIK LA KÒMANSE JWE, LIMYÈ SOU TABLO OU A AP SENKRONIZE OTOMATIKMAN AK MIZIK LA EPI KLERE SELON RITM LAN.

POU KONEKTE APARÈY PÒTAB OU A AK ORATÈ BLUETOOTH® GRAVITY BOARD LA:

1. KOURAN SOU GRAVITY BOARD LA (SEKSYON 2.2).
2. NAN SEKSYON PARAMÈT APARÈY MOBIL OU A, AKTIVE BLUETOOTH® EPI CHÈCHE "AXIS" NAN LIS OPSYON YO. CHWAZI LI.
3. JWE MIZIK ATRAVÈ APLIKASYON OU PI RENMEN AN, EPI L AP PASE NAN ORATÈ GRAVITY BOARD LA.

DÉPANNAJ PWOBLÈM KONEKSYON:

SI W GEN DIFIKILTE POU KONEKTE AK ORATÈ A:

1. ETE GRAVITY BOARD LA EPI REKÒMANSE L.
2. ETE APARÈY PÈSONÈL OU A EPI REKÒMANSE L.
3. KLIKE SOU BOUTON ESKANE A POU METE AJOU LIS PWODWI YO DETEKTE.

3.10 Chanje ekleraj la

MODÈL EKLERAJ PA DEFO A AP PARÈT LÈ GRAVITY BOARD LA LIMEN. GEN 5 MODÈL EKLERAJ DIFERAN KOTE OU KA AJISTE LIMYÈ YO.

POU CHANJE NAN YON LÒT MODÈL EKLERAJ: PEZE EPI LAGE BOUTON POUVWA A RAPIDMAN PANDAN YON DEMI SEGONN.

3.11 Rezoud pwoblèm

PWOBLÈM	KOZ POSIB	SIY SEGONDÈ POU W VEYE	SOLISYON
INITE A SE SÈLMAN BIP LÈ M AP MONTE (KONT.)	MOTÈ YO AP TRAVAY TWÒP.		ETE INITE A . POU 30 MINIT POU KITE MOTÈ YO REFWADI. SI BIP LA KONTINYE, REPETE POU YON LÒT ANKÒ. 30 MINIT.
	INITE A PANCHE TOU BYEN DEVAN		DEPLASE SOU YON SIFAS PLAT POU MONTE OSWA DEPLASE PWA OU POU KE PAD PYE YO ORIZONTAL
	WOU YO BLOKE.	• DECHÈ NAN ZÒN WOU A. • YON OBSTAK DEVAN WOU A.	ETE INITE A. EPI RETIRE NENPÒT DEBRI KI DERANJE. ALE NAN YON ZÒN MONTE KI PA GEN INEGALITE, WÒCH, OSWA KI PA SERE, OSWA TÈREN AN GEN ANPIL KOT.
	MEKANIS BALANS ENTÈN NAN BEZWEN RE-INISYALIZE.	• LIMYÈ ENDIKATÈ ESTATI YO LIMEN POU ENDIKE YON PWOBLÈM ESTATI. (SEKSYON 2.3) • WOU YO AP VIRE.	REKALIBRE INITE A. (SEKSYON 2.4)

Pou plis asistans ak depanaj, kontakte Ekip Sipò Jetson nan ridejetson.com/chat

PWOBLÈM	KOZ POSIB	SIY SEGONDÈ POU W VEYE	SOLISYON
INITE A SE LI BIP SÈLMAN LÈ MWEN AP MONTE.	INITE A AP LI POUSE PI LWEN PASE KAPASITE PÈFÒMANS LI TE PREVWA. OU KA AP KONDUI PI LWEN PASE VITÈS MAKSIMÒM LI, SOU YON ANG KI TWÒ APIK, SOU TÈREN KI GRAJ / KI GEN GWO REZISTANS, OSWA AK YON POTE PWA KI DEPASE LI KAPASITE REKÒMANDE.		RALANTI VITÈS W AP WOULE A, DEPLASE SOU YON SIFAS KI LIS E PLAT, EPI ASIRE W KE POTE A PWA PA DEPASE 220 LIV (99.8KG).
INITE A SE AP BIP TOUT TAN MENM LÈ M PA AP MONTE L.	CHAJ BATRI A BA.	• GEN YON ANONS BATRI BA K AP SÒTI NAN ORATÈ . • LIMYÈ ENDIKATÈ BATRI YO MONTRE KE NIVO CHAJ LA BA. (SEKSYON 2.5)	CHAJE ANKÒ INITE A (SEKSYON 2.1)
	MEKANIS BALANS ENTÈN NAN BEZWEN RE-INISYALIZE.	• LIMYÈ ENDIKATÈ ESTATI YO LIMEN POU ENDIKE YON PWOBLÈM ESTATI. (SEKSYON 2.3) • WOU YO AP VIRE.	REKALIBRE INITE A (SEKSYON 2.4)
INITE A SE RALANTI OSWA MWEN PANCHE PANDAN M AP MONTE.	CHAJ BATRI A DESANN ANBA 10%.	• LIMYÈ ENDIKATÈ BATRI A AP MONTRE YON CHAJ KI BA. (SEKSYON 2.5)	CHAJE INITE A. (SEKSYON 2.1)

Pou plis asistans ak depanaj, kontakte Ekip Sipò Jetson nan ridejetson.com/chat

PWOBLÈM	KOZ POSIB	SIY SEGONDÈ POU W VEYE	SOLISYON
INITE A SE PA RIVE VITÈS MAKSIMÒM OSWA TAN KOURI.	FONKSYONALITE A AP KONPWOMÈT PA KÈK KONDISYON WOULIB, TANKOU TÈREN KI GRAJ/ KI GEN GWO REZISTANS, TANPERATI LÈ KI EKSTRÈM, OSWA POTE YON PWA KI DEPASE SA YO REKÒMANDE A MAKSIMÒM DE 220 LIV (99.8 KG).		CYCLE NAN KONDISYON KI EDE MAKSIMIZE FONKSYONALITE. (SEKSYON 3.8)
WOU YO AP VIRE	MEKANIS BALANS ENTÈN NAN BEZWEN RE-INISYALIZE.	• LIMYÈ ENDIKATÈ ESTATI YO LIMEN POU ENDIKE YON PWOBLÈM ESTATI. (SEKSYON 2.3) • INITE A AP BIP.	REKALIBRE INITE A. (SEKSYON 2.4)
INITE A PA VLE LIMEN.	BATRI A GEN PA GEN FRÈ.		CHAJE INITE A. (SEKSYON 2.1)
	CHAJÈ A SE PA MACHE.	• LIMYÈ ENDIKATÈ SOU CHAJÈ A PA LIMEN KÒRÈKTEMAN PANDAN CHAJMAN AKTIF LA. (SEKSYON 2.1)	RANPLASE CHAJÈ A. (VIZITE RIDEJETSON.COM/ CHARGERS)

Pou plis asistans ak depanaj, kontakte Ekip Sipò Jetson nan ridejetson.com/chat

ENSTRIKSYON POU ANTRETYEN ITILIZATÈ.

Byen pran swen Jetson ou a pou li woule san pwoblèm epi an sekirite. Men kijan pou w fè sa:

Jere Jetson ou

- PA LEVE PWODWI A SOU TÈ A LÈ LI LIMEN. KÒM YON RAPÈL POU METE PWODWI A TOUNEN SOU YON SIFAS SOLID, WOU LI YO AP VIRE RAPID EPI PWODWI A AP KÒMANSE BIP KONTINYÈLMAN. POU SISPANN BIP LA, ETENN PWODWI A LÈ W PEZE BOUTON POUVWA A RAPIDMAN.
- EVITE EKSPOZE PWODWI OU A A VIBRASYON SEVÈ OSWA ENPAK FIZIK ENTANS.
- PA JANM DEMONTE BATRI A.
- KENBE PWODWI OU LWEN DLO AK IMIDITE.
- POUSE SOU SIFAS KI LIS E PLAT POU EVITE KASE.

Enstriksyon pou estoke

- CHAJE BATRI A NÈT ANVAN OU SERE PWODWI A POU YON PERYÒD TAN KI LONG.
- LÈ W AP SERE L POU YON TAN KI LONG, CHAJE BATRI A NÈT YON FWA PA MWA.
- KOUVRI PWODWI A POU PWOTEJE LI KONT POUSYÈ.
- SERE PWODWI A ANDEDAN KAY LA EPI NAN YON KOTE KI SÈK.

Netwaye Jetson ou

- POU NETWAYE PWODWI OU A, SIYE L DOUSMAN AK YON TWAL MOUYE EPI SÈCH LI AK YON TWAL SÈK.
- PA APLIKE DLO DIRÈKTEMAN SOU PWODWI OU A, PASKE SISTÈM ELEKTRIK YO KA MOUYE, SA KI KA LAKÒZ PWODWI OU A PA FONKSYONE KÒRÈKTEMAN E KI TA KA METE SEKIRITE MOUN K AP MONTE A AN DANJE.
- SI PYÈS ELEKTRIK YO OSWA BATRI A MOUYE, PA LIMEN PWODWI OU A.

⚠ AVÈTISMAN: Pa flite oswa aplike dlo dirèkteman sou pwodwi a. Dlo ka domaje filaj yo, batri a ak limyè yo, epi lakoz kad la deteryore—tout sa ka lakoz yon malfonksyònman ki mete sekirite moun k ap monte a an danje.

⚠ Prekosyon pou Batri

PWODWI OU A GEN YON BATRI LITYÒM-ION. PRAN PREKOSYON LÈ W AP MANYEN LI.

- KENBE PWODWI A LWEN DIFE AK CHALÈ EKSTRÈM.
- EVITE CHÒK FIZIK ENTANS, VIBRASYON SEVÈ, OSWA ENPAK.
- PWOTEJE PWODWI A KONT DLO OSWA IMIDITE.
- PA METE OSWA ESTOKE PWODWI A ANPILE SOU TÈT OSWA ANBA LÒT OBJÈ.
- PA DEMONTE PWODWI A OSWA BATRI LI.
- PA JETE PWODWI A AK FATRA CHAK JOU. MENNEN PWODWI A NAN YON ENSTALASYON ESPESYAL POU FATRA ELEKTWONIK OSWA NAN YON SANT RESIKLAJ BATRI. POU PLIS ENFÒMASYON SOU SIT POU JETE PWODWI YO KI TOUPRE OU, KONTAKTE MINISIPALITE LOKAL OU OSWA KONPAYI KI RANMASE FATRA A.
- SI BATRI PWODWI A SANTI L CHO OSWA MONTRE SIY CHOFE TWÒP, DEGAJE YON ODÈ OSWA YON SON ETRANJ, KOULE LIKID OSWA GAZ, OSWA CHANJE FÒM OSWA KOULÈ, IMEDYATMAN:
  1. SI W APITILIZE L, SISPANN ITILIZE PWODWI A IMEDYATMAN. RETIRE KAB CHAJ LA NAN PWODWI A SI LI PLOGE.
  2. SISPANN ITILIZE PWODUI A.
  3. SI LI AN SEKIRITE POU FÈ SA, DEPLASE PWODWI A NAN YON ESPAS KLÈ EPI LWEN NENPÒT BAGAY KI KA PRAN DIFE.
  4. RELE SÈVIS IJANS LOKAL OU POU ASISTANS.
  5. LAVE BYEN JE YO OSWA ZÒN PO KI TE AN KONTAK AK LIKID ELEKTWOLIT BATRI K AP KOULE A AK DLO K AP KOULE KI PWÒP, EPI CHÈCHE PLIS SWEN MEDIKAL.
- SI GEN NENPÒT PWOBLÈM AK BATRI A, KONTAKTE EKIP SWEN JETSON.

KONEKTE AVÈK NOU.

RIDEJETSON.COM/SUPPORT
RIDEJETSON.COM/CHAT

1-844-585-7462

Pa bliye swiv @ridejetson sou rezo sosyal yo pou w konnen ofri fantastik, kado, ak tout dènye nouvèl sou Jetson.

OU RENMEN MACHIN OU A?

Kite yon revi nan
ridejetson.com/reviews
Nou pa ka tann pou nou tande ou!
#MakeMoves




JETSON

رہنما
آپ کے سفر کے لیے

اہم:
غور سے پڑھیں اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے
اسے یاد رکھیں۔
مستقبل کے حوالے کے لیے

JETSON

KAI

روشنی والا گریویٹی بورڈ

ماڈل ایس کے یو: JKAI-BLK

ہمارے بہترین کھلاڑی سائیکل چلانے کے قواعد:

اپنا خیال رکھو۔
مزے کریں!

یو یانگ، چین میں تیار شدہ
ٹروروائیڈ ٹیک ایل ایل سی کی جانب سے درآمد شدہ۔
پی او باکس 461، جرسی سٹی، نیو جرسی 07302-9998

تاریخ کوڈ: 07/2026
دستاویز کا ورژن: V2.0
چین میں تیار شدہ

© 2026، ٹروروائیڈ ٹیک۔ تمام حقوق محفوظ ہیں۔ ٹروروائیڈ ٹیک ایل ایل سی کی جانب سے تیار کردہ۔
JETSON® ایک رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہے جو JETSTREAM BRANDS LLC کی لائسنس کے تحت استعمال ہوتا ہے۔
اس دستاویز کا کوئی بھی حصہ، بشمول اس کی ترتیب، تصاویر اور ڈیزائن، کسی بھی شکل میں یا کسی بھی ذریعے سے دوبارہ تیار یا منتقل نہیں کیا جا سکتا۔

بلوٹوتھ® لفظی نشان اور لوگوز بلوٹوتھ SIG, INC. کی رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس ہیں، اور TRURIDE TECH LLC کی جانب سے ان نشانات کا کوئی بھی استعمال لائسنس کے تابع ہے۔
تمام دیگر ٹریڈ مارکس اور تجارتی نام ان کے متعلقہ مالکان کی ملکیت ہیں۔

فہرست

حفاظتی انتباہات 4

وارنٹی کا احاطہ اور پروڈکٹ رجسٹریشن ... 7

1. آپ کی مصنوعات کے بارے میں

1.1 مصنوعات کا جائزہ 8

1.2 مصنوعات کی وضاحتیں 9

1.3 آن لائن دستیاب وسائل 9

2. تنصیب کی ہدایات

2.1 بیٹری چارج کرنا 10

2.2 شروع کرنا اور روکنا 12

2.3 اسٹیٹس انڈیکیٹر لائٹ کو سمجھنا 12

2.4 دوبارہ ترتیب 13

2.5 بیٹری انڈیکیٹر لائٹ کو سمجھنا 14

3. آپریٹنگ ہدایات

3.1 تعارفی باتیں 15

3.2 ہیلمٹ کی حفاظت 15

3.3 گریویٹی پینل کی تنصیب 16

3.4 گریویٹی بورڈ پر سوار ہونا 16

۳.۵ موڑ 17

3.6 رفتار کم کرنا اور رکنا 17

3.7 گریویٹی پینل کو کھولنا 17

3.8 رفتار اور آپ ٹائم کو زیادہ سے زیادہ کرنا 18

3.9بلوٹوتھ® سے منسلک اسپیکر کا استعمال 18

3.10 روشنی میں تبدیلی 18

3.11 خرابیوں کا ازالہ 19

صارف کے لیے دیکھ بھال کی ہدایات 22

ہم سے رابطہ کریں 24

حفاظتی انتباہات

براہ کرم ان ہدایات کو محفوظ رکھیں۔

آگ یا ذاتی چوٹ کے خطرے کے بارے میں رہنمائی اور اہم حفاظتی ہدایات

- استعمال سے پہلے براہِ کرم صارف دستی اور حفاظتی انتباہات کو احتیاط سے پڑھیں اور یقینی بنائیں کہ آپ تمام حفاظتی ہدایات کو سمجھتے اور قبول کرتے ہیں۔ غلط استعمال کے نتیجے میں ہونے والے کسی بھی نقصان یا ضرر کے لیے صارف ذمہ دار ہے۔
- **صحیح حآرحر استعمال نہ کرنے سے آگ یا دھماکہ ہو سکتا ہے، حس سے املاک کو نقصان، حوٹ یا موت واقع ہو سکتی ہے۔**
- ہر آپریٹنگ سائیکل سے پہلے آپریٹر کو مینوفیکحرر کی حانب سے متعین کردہ قبل از آپریشن حیکس انحام دینا حاہیے: اس بات کو یقینی بنائیں کہ مینوفیکحرر کی حانب سے اصل فراہم کردہ تمام حفاظتی کورز اور پیڈز اپنی درست حگہوں پر موحود اور عمدہ حالت میں ہیں؛ یہ یقینی بنائیں کہ بریکنگ سسٹم صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے؛ یہ یقینی بنائیں کہ تمام اسپنڈل گارڈز، حین گارڈز، یا مینوفیکحرر کی حانب سے فراہم کردہ کوئی بھی دیگر کورز یا گارڈز اپنی حگہ پر ہیں اور اچھی کارکردگی کی حالت میں ہیں؛ یہ یقینی بنائیں کہ ٹائروں کی حالت اچھی ہے، انہیں صحیح طریقے سے ہوا بھری گئی ہے، اور ان پر کافی ٹریڈ باقی ہے؛ وہ علاقہ حہاں مصنوعات کو حلایا حانا ہے، محفوظ اور محفوظ آپریشن کے لیے موزوں ہونا حاہیے۔
- احزاء کو تیار کنندہ کی وضاحت کے مطابق برقرار اور مرمت کیا حانا حاہیے، اور صرف تیار کنندہ کی منظور کردہ متبادل پرزے استعمال کیے حائیں؛ تنصیب تقسیم کاروں یا دیگر اہل عملے کے ذریعے کی حانی حاہیے۔
- انتباہ: ناقابل ریحارج بیٹریاں دوبارہ حارح نہ کریں۔
- انحن حلنے کے دوران اپنے ہاتھ، پاؤں، بال، حسم کا کوئی حصہ، کپڑے یا اس حیسی کوئی بھی حیز حرکت کرنے والے حصوں، پہیوں یا ڈرائیو سسٹم کے رابطے میں آنے نہ دیں۔
- یہ مصنوعات بحوں یا ایسے افراد کے استعمال کے لیے نہیں ہیں حن کی حسمانی، حسی یا ذہنی صلاحیتیں کمزور ہوں یا حن کے پاس تحربہ اور علم کی کمی ہو، حب تک کہ ان کی نگرانی نہ کی حائے یا انہیں ضروری ہدایات فراہم نہ کی گئی ہوں (IEC 60335-1/A2:2006)۔
- بحوں کو بغیر نگرانی کے اس آلے کے ساتھ کھیلنے کی احازت نہیں ہے (IEC 60335-1/A2:2006)۔
- بالغ نگرانی ضروری ہے۔
- گاڑیوں کو ریسنگ، کرتب دکھانے یا کسی بھی ایسے حال حلانے کے مقصد کے لیے حلانا ممنوع ہے حو کنٹرول کھو حانے کا باعث بنے یا ڈرائیور یا مسافروں کو بے قابو انداز میں عمل یا ردعمل کرنے پر محبور کرے۔
- اسے گاڑیوں کے قریب کبھی استعمال نہ کریں۔
- تیز آبھاروں، نکاسی آب کے گڑھوں اور سڑک کی سطح میں احانک تبدیلیوں سے گریز کریں۔ پروڈکٹ احانک رک سکتا ہے۔
- پانی، ریت، بحری، گرد و غبار، پتے یا کسی بھی دوسرے ملبے سے ڈھکی سڑکوں اور سطحوں سے گریز کریں۔ گیلی موسم ٹریکشن، بریکنگ کی کارکردگی اور نظر کو کم کر دیتی ہے۔
- آگ لگنے کا خطرہ پیدا کرنے والی قابل اشتعال گیسوں، بخارات، مائعات یا گرد و غبار کے قریب گاڑی حلانے سے گریز کریں۔
- آپریٹرز کو تمام مینوفیکحرر کی سفارشات اور ہدایات پر عمل کرنا حاہیے، نیز تمام قوانین اور ضوابط کی پابندی بھی کرنی حاہیے: بیڈ لیمپ کے بغیر گاڑیاں صرف اس صورت میں حلائی حائیں حب دن کی روشنی میں مناسب حد تک دیکھا حا سکے؛ مالکان کو ترغیب دی حانی حاہیے کہ وہ اپنی گاڑیوں کو زیادہ نمایاں بنائیں (تاکہ وہ واضح طور پر دکھائی دیں) روشنی اور ریفلیکٹرز کے استعمال سے، اور کم پروفائل گاڑیوں کے معاملے میں لحکدار ستونوں پر نصب سگنل حھنڈوں کے استعمال سے۔
- مندرحہ ذیل حالات کے حامل افراد کو آلہ استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا حاتا ہے: دل کے امراض کے مریض؛ حاملہ خواتین؛ اور سر، کمر یا گردن کے امراض کے شکار افراد، یا حنہوں نے ان حصوں کی سرحری کروائی ہو؛ اور وہ افراد حو کسی بھی ذہنی یا حسمانی حالت میں مبتلا ہوں حو انہیں حوٹ کے لیے زیادہ حساس بنا سکتی ہو، یا

حب سواری نہ کی جا رہی ہو تو اسے تالے والی جگہ پر محفوظ رکھیں۔

- **انتباہ** – آگ کے خطرے – صاف کو کسی بھی حصے کی مرمت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
- **انتباہ** – آگ یا برقی جھٹکے کا خطرہ – صاف کے قابل مرمت پرزے نہیں ہیں۔
- مسافروں کا وزن 220 پاؤنڈ (99.8 کلوگرام) سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
- بیٹری قابل علیحدہ نہیں ہے۔
- صرف مینوفیکچرر کے بتائے ہوئے حاجر کا استعمال کریں۔

ترمیمات

Jetson Care ٹیم کی ہدایات کے بغیر آلہ یا اس کے کسی بھی جزو کو کھولنے، تبدیل کرنے، مرمت کرنے یا متبادل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسا کرنے سے کسی بھی وارنٹی کا اطلاق ختم ہو جائے گا اور خرابیوں کا سبب بن سکتا ہے، جو چوٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔

اضافی عملی احتیاطی تدابیر

جب یہ چل رہا ہو اور پہیے حرکت کر رہے ہوں تو مصنوعات کو زمین سے نہ اٹھائیں۔ اس سے پہیے آزادانہ طور پر گھوم سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ یا اس پاس موجود دوسروں کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ مصنوعات پر چھلانگ نہ لگائیں، نہ اس سے اترنے کی کوشش کریں اور استعمال کے دوران چھلانگ نہ لگائیں۔ آپریشن کے دوران ہمیشہ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاؤں مضبوطی سے فٹ ریسٹ پر ٹکے ہوں۔ استعمال سے پہلے ہمیشہ بیٹری کی چارج چیک کریں۔

استعمال شدہ بیٹریوں کا ٹھکانہ



بیٹری میں خطرناک مادّے شامل ہو سکتے ہیں جو ماحول اور انسانی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ بیٹری اور/یا اس کی پیکیجنگ پر موجود یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ استعمال شدہ بیٹری کو عام کچرے یا فضلے کے طور پر نہیں پھینکنا چاہیے۔ بیٹریاں ایک مخصوص ری سائیکلنگ اکٹھا کرنے کے مقام پر ہی ٹھکانے لگائی جانی چاہئیں۔ استعمال شدہ بیٹریوں کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانے سے آپ ماحولیات اور انسانی صحت کے ممکنہ منفی نتائج سے بچنے میں مدد کر رہے ہیں۔ ان مواد کی ری سائیکلنگ قدرتی وسائل کے تحفظ میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ استعمال شدہ بیٹریوں کی ری سائیکلنگ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہِ کرم اپنی مقامی کونسل کی فضلہ تلف کرنے والی سروس سے رابطہ کریں۔

ہو ان کی حسمانی مہارت یا ذہنی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہو تاکہ وہ تمام حفاظتی ہدایات کو محسوس، سمجھ اور اپنا سکیں، اور آلے کے استعمال سے منسلک خطرات کو برداشت کرنے کی ان کی صلاحیت کو متاثر کرے۔

- رات کو اپنی سائیکل نہ چلائیں۔
- شراب پینے یا نسخے کی دوا لینے کے بعد گاڑی نہ چلائیں۔
- سائیکل چلاتے وقت کوئی بھی چیز ساتھ نہ رکھیں۔
- اس مصنوعات کو ننگے پاؤں استعمال نہ کریں۔
- ہمیشہ یہ یقینی بنائیں کہ آپ جوتے پہنیں اور اپنے جوتوں کی ڈوری باندھیں۔
- یقینی بنائیں کہ آپ کے پاؤں ہمیشہ پیڈلز پر مضبوطی سے ٹکے رہیں۔
- آپریٹرز کو ہمیشہ مناسب حفاظتی لباس پہننا چاہیے، بشمول، لیکن محدود نہیں، مناسب سرٹیفیکیشن والا ہیلمٹ اور مینوفیکچرر کی سفارش کردہ کوئی بھی دیگر سازوسامان: حفاظتی سازوسامان جیسے ہیلمٹ، گھٹنے کے پیڈ اور کہنی کے پیڈ ہمیشہ پہنے جانے چاہئیں۔
- ہمیشہ پیدل چلنے والوں کو راستہ دیں۔
- جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ دور دراز علاقوں میں ہو رہا ہے، اس کا شعور رکھیں۔
- ڈرائیونگ کے دوران خود کو منتشر ہونے کی احازت نہ دیں، جیسے فون کا جواب دینا یا کوئی اور سرگرمی کرنا۔
- اس آلے پر ایک سے زیادہ افراد سوار نہیں ہو سکتے۔
- جب آپ اس مصنوع کے ساتھ دوسرے سواروں کے ساتھ سواری کر رہے ہوں تو ہمیشہ تصادم سے بچنے کے لیے محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔
- مڑتے وقت اپنا توازن برقرار رکھیں۔
- بریکوں کو صحیح طریقے سے ایڈجسٹ نہ کرنے کے ساتھ گاڑی چلانا خطرناک ہے اور اس کے نتیجے میں شدید چوٹ یا موت واقع ہو سکتی ہے۔
- استعمال کے دوران بریکیں گرم ہو سکتی ہیں، لہذا انہیں ننگے ہاتھوں سے چھونے سے گریز کریں۔
- بریک بہت زور سے یا اچانک لگانے سے پہیہ جام ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں سائیکل پر قابو ختم ہو کر آپ گر سکتے ہیں۔ اچانک یا ضرورت سے زیادہ بریک لگانے سے چوٹ یا موت واقع ہو سکتی ہے۔
- اگر بریک ڈھیلے ہیں تو براہِ کرم انہیں پیکس کی، پیچکس یا کسی دوسرے مناسب اوزار سے کَس دیں، یا براہِ کرم جیٹسن کسٹمر سروس ٹیم سے رابطہ کریں۔
- کسی بھی گھسی یا ٹوٹی ہوئی پرزوں کو فوری طور پر تبدیل کریں۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام حفاظتی لیبلز صحیح حکموں پر ہوں اور سائیکل چلانے سے پہلے آپ ان پر لکھا ہوا سمجھ لیں۔
- مالک کو یونٹ کو استعمال اور چلانے کی احازت صرف اس وقت دینی چاہیے جب یہ یقینی ہو کہ آپریٹرز یونٹ کے تمام احزاء کو استعمال سے پہلے سمجھنے اور چلانے کے قابل ہیں۔
- بغیر مناسب تربیت کے سائیکل نہ چلائیں۔ تیز رفتار سے، ناہموار زمین پر یا ڈھلوان پر سائیکل نہ چلائیں۔ کوئی بھی کرتب نہ کریں اور اچانک موڑ نہ لیں۔
- یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ اسے گھر کے اندر حارج کریں۔
- یہ سفارش کی جاتی ہے کہ آپ اسے باہر استعمال کریں۔
- الٹرا وائلٹ شعاعوں، بارش اور موسمی اثرات کے طویل رابطے سے فریم کے مواد کو نقصان پہنچ سکتا ہے؛ لہذا جب استعمال میں نہ ہو تو اسے اندر رکھنا مشورہ دیا جاتا ہے۔
- وہ مصنوعات جو بلند مقامات پر استعمال کے لیے نہیں ہیں — جہاں برقی سرکٹس میں اضافی برقی فاصلے درکار ہو سکتے ہیں — ان پر سمندر کی سطح سے دو ہزار میٹر سے زیادہ بلندی پر استعمال کے لیے موزوں نہ ہونے کا نشان لگانا ضروری ہے۔
- صرف وہ بیٹری (یا بیٹریاں) استعمال کریں جو بنانے والے نے مخصوص کی ہیں۔
- براہِ کرم حب استعمال نہ ہو تو اسے تالے والی جگہ پر محفوظ رکھیں۔ براہِ کرم حارجنگ کے دوران یا

اہم حفاظتی ہدایات

انتباہ – اس مصنوعات کے استعمال کے دوران آپ کو ہمیشہ بنیادی حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے، جن میں درج ذیل شامل ہیں:

(A) پروڈکٹ استعمال کرنے سے پہلے تمام ہدایات پڑھیں۔

(B) حوٹ کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے، بچوں کی موجودگی میں اس مصنوعات کے استعمال کے دوران انتہائی احتیاط برتنا ضروری ہے۔

(C) پروڈکٹ کے اندر اپنی انگلیاں یا ہاتھ نہ ڈالیں۔

(D) اگر لچکدار پاور کورڈ یا آؤٹ پٹ کیبل رگڑ کھا گئی ہو، انسولیشن میں دراڑ پڑی ہو، یا نقصان کی کوئی اور علامت موجود ہو تو اس مصنوعہ کو استعمال نہ کریں۔

(E) تمام آلات کے لیے ہدایات میں درج ذیل بیان ہونا چاہیے: یہ آلہ ماحول کے ذخیرہ درجہ حرارت کے لیے 32 ڈگری فارن ہائیٹ (0 ڈگری سیلسیس) سے کم یا 104 ڈگری فارن ہائیٹ (40 ڈگری سیلسیس) سے زیادہ درجہ حرارت پر استعمال کے لیے نہیں بنایا گیا۔

(F) تمام آلات کے لیے ہدایات میں درج ذیل بات لازماً شامل ہونی چاہیے: بیٹری کو تب خارج کیا جانا چاہیے جب ماحول کا درجہ حرارت 32 ڈگری فارن ہائیٹ (0 ڈگری سیلسیس) سے 104 ڈگری فارن ہائیٹ (40 ڈگری سیلسیس) کے درمیان ہو۔ ماحول کے درجہ حرارت کے اس حد سے باہر ہونے پر بیٹری کو کبھی خارج نہ کریں۔

کیلیفورنیا میں پروپوزیشن 65

⚠انتباہ:

یہ مصنوعہ آپ کو کیمیائی مادّوں کے سامنے لا سکتا ہے، جن میں کینسر، پیدائشی نقائص یا دیگر تولیدی نقصانات کا سبب قرار دیا ہے۔
مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں:
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV

انطباق کا نوٹس

یہ آلہ فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن (FCC) کے قواعد کے حصہ 15 کے مطابق ہے۔ اس کے آپریشن پر درج ذیل دو شرائط لاگو ہیں: (1) یہ آلہ نقصان دہ مداخلت کا باعث نہیں بنے گا، اور (2) یہ آلہ موصول ہونے والی کسی بھی مداخلت کو قبول کرے گا، بشمول ایسی مداخلت جو غیر مطلوبہ آپریشن کا سبب بن سکتی ہے۔ انتباہ: اس یونٹ میں تعمیل کے ذمہ دار فریق کی واضح منظوری کے بغیر کوئی تبدیلی یا ترمیم کرنے سے صارف کا آلہ چلانے کا حق منسوخ ہو سکتا ہے۔

نوٹ: اس آلے کا تجزیہ کیا گیا ہے اور یہ فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن (FCC) کے قواعد کے حصہ 15 کے مطابق کلاس B ڈیجیٹل آلات کی حدود پر پورا اترتا پایا گیا ہے۔ یہ حدود رہائشی ماحول میں مضر مداخلت سے مناسب تحفظ فراہم کرنے کے لیے ترتیب دی گئی ہیں۔ یہ آلہ ریڈیو فریکوئنسی توانائی پیدا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے اور خارج بھی کر سکتا ہے، اور اگر ہدایات کے مطابق نصب اور استعمال نہ کیا گیا تو ریڈیو مواصلات میں مضر مداخلت کا سبب بن سکتا ہے۔ تاہم، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ کسی مخصوص تنصیب میں مداخلت نہ ہو۔ اگر یہ آلہ ریڈیو یا ٹیلی وژن کی وصولی میں مضر مداخلت کا باعث بنتا ہے — جس کا تعین آلہ کو بند اور آن کر کے کیا جا سکتا ہے — تو صارف کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ درج ذیل ایک یا زیادہ اقدامات کر کے مداخلت کو درست کرنے کی کوشش کرے:

- ایریل کو دوبارہ نشانہ لگائیں یا اسے کسی دوسری جگہ منتقل کریں۔
- ڈیوائس اور رسیور کے درمیان فاصلہ بڑھائیں۔
- ڈیوائس کو ایسے ساکٹ میں لگائیں جو اس سرکٹ سے مختلف ہو جس سے رسیور منسلک ہے۔
- مدد کے لیے اپنے ڈیلر یا کسی تجربہ کار ریڈیو اور ٹیلی ویژن ٹیکنیشن سے رجوع کریں۔
- اس یونٹ کے ساتھ شیلڈڈ کیبلز استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن (FCC) کی کلاس B کے لیے مقرر کردہ حدود کی تعمیل یقینی بنائی جا سکے۔

⚠انتباہ:

ذیل میں دی گئی ہدایات پر عمل نہ کرنے سے بچے یا دوسروں کو چوٹ لگ سکتی ہے۔
• اسمبلی کرتے وقت جھولے پرزے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔
• ان لوازمات کی فٹنگ اور ہٹانے کا عمل صرف ایک بالغ ہی انجام دے سکتا ہے۔
• مصنوعہ کو باقاعدگی سے چیک کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو۔

تنصیب بالغ شخص کے ذریعے کی جانی چاہیے۔

⚠انتباہ:

چوٹ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے بالغ کی نگرانی ضروری ہے۔ اسے کبھی بھی سڑکوں پر، گاڑیوں کے قریب، کھڑی ڈھلوانوں یا سیڑھیوں پر یا ان کے قریب، یا سوئمنگ پولز یا کسی بھی دیگر پانی کے ذخائر میں استعمال نہ کریں؛ ہمیشہ جوتے پہنیں، اور ایک سے زیادہ مسافر سوار نہ ہونے دیں۔

وارنٹی کا احاطہ اور مصنوعات کی رجسٹریشن۔

اپنی پروڈکٹ وارنٹی کے تحت دعویٰ کرنے یا وارنٹی کوریج کے بارے میں استفسار کرنے کے لیے براہِ راست ہم سے رابطہ کریں۔

www.ridejetson.com

محدود عمومی وارنٹی

آپ کا نیا جیٹسن پروڈکٹ مواد اور کاریگری میں نقائص کے خلاف ایک وارنٹی کے تحت محفوظ ہے ۔ جیسا کہ RIDEJETSON.COM/WARRANTY پر بیان کیا گیا ہے، جو آپ کے خوردہ فروش سے اصل خریداری کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے ، بشرطیکہ اسے جیٹسن کے صارف دستی (براہ کرم RIDEJETSON.COM/SUPPORT ملاحظہ کریں) کے مطابق استعمال کیا جائے۔ **اس وارنٹی کے تحت، آپ JETSON کے خلاف دعویٰ کر سکتے ہیں چاہے آپ نے اپنا JETSON پروڈکٹ ہمارے کسی مجاز ریٹیلر سے ہی خریدا ہو۔** ہماری وارنٹی کی مکمل شرائط پڑھنے کے لیے براہِ کرم RIDEJETSON.COM/WARRANTY ملاحظہ کریں۔

مصنوعات کی رجسٹریشن

اپنا نیا جیٹ سون ڈیوائس رجسٹر کریں تاکہ آپ پروڈکٹ سے متعلق مخصوص سپورٹ اور اپنی وارنٹی تک فوری رسائی حاصل کر سکیں۔ ابھی RIDEJETSON.COM/PAGES/REGISTRATION پر شروع کریں ۔

1. اپنے بارے میں پروڈکٹ۔

1.1 مصنوعات کا جائزہ

1. پیر کے پیڈ (ایل ای ڈی روشنی والا)
2. اسٹیٹس انڈیکیٹر لائٹ
3. بیٹری اشارے کی روشنی
4. پہیے (ایل ای ڈی لائٹنگ کے ساتھ)
5. ڈھکن والا جارجنگ پورٹ
6. جلانے کا بٹن
7. بلوٹوتھ® اسپیکر(انڈور)
8. ایل ای ڈی لائٹ سٹرپ(2×؛ سامنے اور پیچھے)
9. جارجر

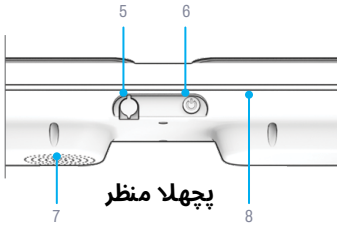

پچھلا منظر

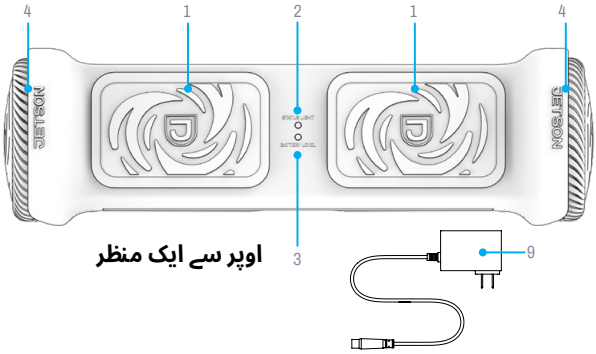

اوپر سے ایک منظر

براہِ کرم نوٹ کریں: تصاویر اصل مصنوعات کی ظاہری شکل کی درست عکاسی نہیں کر سکتیں۔

1.2 مصنوعات کی وضاحتیں

- زیادہ سے زیادہ وزن: 220 پاؤنڈ | 99.8 کلوگرام
- کم از کم مسافر کا وزن: 100 پاؤنڈ | 45.4 کلوگرام
- پروڈکٹ کا وزن: 14.7 پاؤنڈ | 6.7 کلوگرام
- تجویز کردہ عمر: 12 سال اور اس سے زیادہ
- پہیے کا سائز: 6.4 انچ | 16.25 سینٹی میٹر
- مصنوعات کے ابعاد:
23.5 انچ (لمبائی) × 7.0 انچ (چوڑائی) × 6.9 انچ (اونچائی) | 59.7 سینٹی میٹر (لمبائی) × 17.9 سینٹی میٹر (چوڑائی) × 17.4 سینٹی میٹر (اونچائی)
- زیادہ سے زیادہ رفتار: 9 میل فی گھنٹہ* | 14.5 کلومیٹر فی گھنٹہ*
- زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ وقت: 40 منٹ *,**
- کل موٹر طاقت: 300 واٹ*** (150 واٹ × 2)
- بیٹری: 36 وولٹ، 2.0 ایمپیئر گھنٹہ، لیتھیم آئن
- حارجر: 100–240 V AC
- حارجنگ کا وقت: تقریباً 5.5 گھنٹے
- زیادہ سے زیادہ چڑھائی کا زاویہ: 10°
- UL سرٹیفیکیشن: UL 2272
- پانی کے خلاف مزاحمت کی درجہ بندی: IPX4

پروڈکٹ کا آپریٹنگ ٹائم، رفتار، بیٹری کی زندگی اور دیگر وضاحتیں سوار اور سواری کے حالات کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں۔ کارکردگی کو متاثر کرنے والے حالات کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے سیکشن 3.8 دیکھیں۔

110 پاؤنڈ (49.9 کلوگرام) کے بوجھ کے ساتھ، ہوا کا درجہ حرارت 80 ڈگری فارن ہائیٹ (26.7 ڈگری سیلسیس) اور رفتار 9.0 میل فی گھنٹہ (14.5 کلومیٹر فی گھنٹہ) کے دوران۔

زیادہ سے زیادہ گنجائش

1.3 آن لائن دستیاب وسائل

ہمارے بہترین مصنوعات دریافت کریں
اپ ڈیٹ شدہ مصنوعات

اور معاون وسائل۔

آپ یہ صارف رہنما آن لائن درج ذیل لنک پر دیکھ سکتے ہیں:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2530/6734/files/KAI-MANUAL-2025-1739999999963.pdf

ہمارے صارف رہنما کتابچوں کا مجموعہ یہاں دیکھیں:
https://ridejetson.com/pages/product-manuals

2. تنصیب کی ہدایات۔

2.1 بیٹری چارج کرنا

بیٹری کو مکمل طور پر چارج کرنے میں تقریباً ۵.۵ گھنٹے لگ سکتے ہیں۔

1. گریوٹی پینل پر حارحنگ پورٹ کا ڈھکن کھولیں۔
2. حارحر کو دیوار کے ساکٹ میں لگائیں، پھر حارحر کیبل کو گریویٹی پینل کے حارحنگ پورٹ سے جوڑیں۔
3. جب حارحر کی اشارتی لائٹ سرخ سے سبز ہو حائے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹری مکمل طور پر حارج ہو حکی ہے۔ حارحنگ پورٹ سے حارحر کیبل نکالیں، پھر مینز ساکٹ سے حارحر نکالیں۔
4. گریوٹی پینل پر حارحنگ پورٹ کا کور بند کریں۔

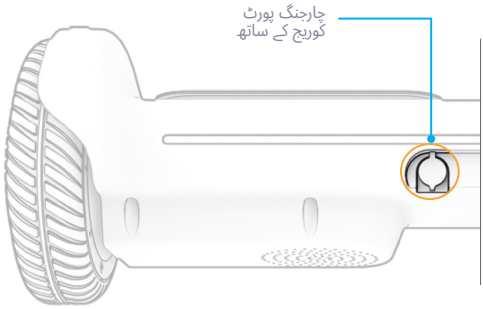

حالت	چارجر پر چارجنگ اشارے کی روشنی:
شپنگ	سرخ روشنی
شپنگ مکمل ہو چکی ہے۔	سبز روشنی

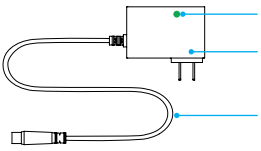

شپنگ کے حوالے سے اہم نوٹس:

- ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ حب بیٹری حقیقت میں حارج نہیں ہو رہی ہو تو حارحنگ پورٹ کو بند کر دیں۔
- حارحنگ کے دوران گریویٹی بورڈ کو کبھی آن نہ کریں۔
- پورٹیبل پاور سٹرپس استعمال نہ کریں۔
- اپنی بیٹری کو بہترین حالت میں رکھنے کے لیے اسے ہر بار مکمل طور پر حارج کریں — یعنی تقریباً ۵.۵ گھنٹے کے لیے۔
- اپنے الیکٹرک اسکیٹ بورڈ کو رات بھر یا طویل عرصے کے لیے حارج پر مت حھوڑیں۔
- بیٹری کو ہٹانے یا کھولنے کی کوشش نہ کریں۔
- حارحنگ کے دوران ماحول کا درحہ حرارت: 40°C) 104°F (0°C) – 32°F)
- آپریٹنگ ماحول کے درحہ حرارت کی حد: 40°C) 104°F (0°C) – 32°F)
- حب گریویٹی پینل حقیقت میں حارج نہیں کر رہا ہو تو ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ حارحنگ پورٹ کا کور بند رہے۔
- اگر آؤٹ پٹ کیبل کی لحکدار پاور لیڈ گھسی ہوئی ہو، اگر برقی موصل ( ) ٹوٹا ہوا ہو، یا اگر نقصان کی کوئی اور علامت موحود ہو تو اس مصنوعہ کو استعمال نہ کریں۔
- براہ کرم یقینی بنائیں کہ حارحر کے لیبل پر درج ماڈل نمبر اوپر دیے گئے ماڈل نمبر سے مطابقت رکھتا ہو۔
- یقینی بنائیں کہ حارحر پر لگا لیبل آپ کے JETSON ماڈل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ آپ اپنے JETSON ڈیوائس کا ماڈل نام اور SKU نمبر پروڈکٹ کے کیسنگ کے اوپر، سائیڈ یا نیحے یا اسٹینڈ پر موحود لیبل پر دیکھ سکتے ہیں۔

اہم:

صرف فراہم کردہ چارجر یا 'گیٹسن' سے براہِ راست خریدا گیا چارجر استعمال کریں۔ (گیٹسن ماڈل نمبر: JKAI-CH)، جس پر کوڈ GLH017A-4200040CU درج ہے اور جسے شینزین سورگم ریڈ الیکٹرانکس ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ نے تیار کیا ہے۔

⚠ انتباہ: غلط چارجر استعمال کرنے سے آگ یا دھماکہ ہو سکتا ہے، جس سے جائیداد کو نقصان، چوٹ یا موت واقع ہو سکتی ہے۔



یہ اصلاحی طریقے کی ایک مثال ہے جو آپ کا لاری لے کر جائے گا۔

2.2 شروع اور روکنا

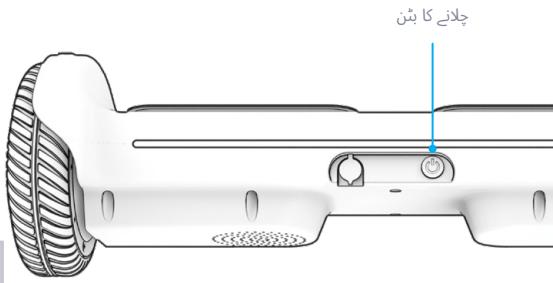

بیٹری کی توانائی بچانے کے لیے، سوار ہونے کے بعد ہمیشہ اسکیٹ بورڈ بند کرنا یقینی بنائیں۔

- **ڈیوائس آن کرنے کے لیے:** پاور بٹن دبائیں اور ایک سیکنڈ کے لیے دبائے رکھیں۔
- **بند کرنے کے لیے:** پاور بٹن کو 3 سیکنڈ کے لیے دبائے رکھیں۔

خودکار بند ہونے کی خصوصیت: بیٹری کی توانائی بچانے کے لیے، گریویٹی بورڈ سلیپ موڈ میں 10 منٹ رہنے کے بعد خود بخود بند ہو جائے گا۔

⚠ **انتباہ:** بیٹری اور برقی نظام کو نقصان سے بچانے کے لیے، جو خرابیوں کا باعث بن سکتا ہے اور حفاظتی خطرہ پیدا کر سکتا ہے، چارج ہونے کے دوران کبھی بھی گریویٹی اسکیٹ بورڈ استعمال نہ کریں۔

2.3 اسٹیٹس انڈیکیٹر لائٹ کو سمجھنا

جب آپ کے گریویٹی پینل کو ری سیٹ یا دوبارہ کیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی تو اسٹیٹس انڈیکیٹر لائٹ سرخ ہو جائے گی۔ (اس دستی کتاب کے سیکشن 2.4 کو دیکھیں۔)

حالت	اسٹیٹس انڈیکیٹر لائٹ
آپ کا گریویٹی بورڈ اب مکمل طور پر تیار ہے۔	مستحکم نیلی روشنی
اپنے گریویٹی بورڈ کو دوبارہ کیلیبریٹ کریں۔	سرخ روشنی ٹمٹما رہی ہے۔

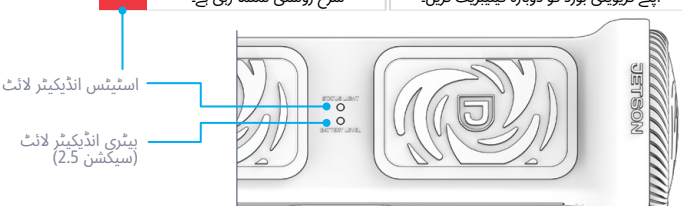

2.4 دوبارہ ترتیب

کبھی کبھار گریویٹی بورڈ کے اندرونی توازن کے نظام کو دوبارہ ایڈجسٹ یا 'ری کیلیبریٹ' کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

اہم: پیکجنگ سے نکالنے کے فوراً بعد گریویٹی پلیٹ کو دوبارہ کیلیبریٹ کریں۔

پھر ضرورت کے مطابق دوبارہ کیلیبریٹ کریں۔ آپ کے گریویٹی بورڈ کے دوبارہ کیلیبریٹ کرنے کی ضرورت کے اشارے میں مسلسل گھن گھن کی آواز اور/یا پہیوں کا گھومنا شامل ہے۔

نوٹ: گریویٹی بورڈ کے اندرونی توازن کے نظام کو مکمل طور پر ری سیٹ ہونے میں چند کوششیں درکار ہو سکتی ہیں۔

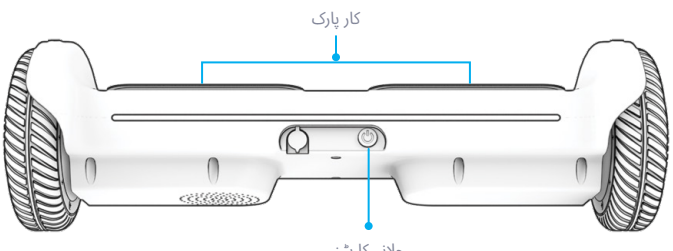

دوبارہ ترتیب دینے کے لیے:

1. اپنا گریویٹی بورڈ بند کر دیں۔
2. 'گریویٹی بورڈ' کو ہموار سطح پر رکھیں اور کھڑے ہونے والی سطح کو ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ فرش کے متوازی ہو۔
3. پلے بٹن دبائیں اور اسے تقریباً آٹھ سیکنڈ تک دبائے رکھیں، تو آپ موسیقی کے ایک ٹکڑے کا آغاز سنیں گے۔
4. بٹن دباتے رہیں حب تک آپ کو 'کیلیبریشن مکمل' کا پیغام سنائی نہ دے۔
5. پاور بٹن سے انگلی ہٹائیں، پھر گریویٹی بورڈ بند کرنے کے لیے اسے تین سیکنڈ تک دبائے رکھیں۔
6. گریویٹی بورڈ کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے پاور بٹن کو ایک سیکنڈ کے لیے دبائیں اور دبائے رکھیں۔ دوبارہ کیلیبریشن کا عمل اب مکمل ہو چکا ہے۔

اہم: دوبارہ کیلیبریشن کے عمل کے دوران گریویٹی بورڈ کو**نہ موڑیں** اور**نہ ہی** اس پر کوئی وزن رکھیں۔

2.5 بیٹری انڈیکیٹر لائٹ کو سمجھنا

جب آلہ استعمال کے لیے آن کیا جائے گا تو بیٹری انڈیکیٹر لائٹ چارج کی سطح دکھانے کے لیے روشن ہو جائے گی، جیسا کہ ذیل کی جدول میں دکھایا گیا ہے۔

بیٹری انڈیکس ہلکا	تقریباً باقی ماندہ بیٹری کا فیصد*	
مستقل سبز روشنی	100% - 75	**اہم: جب** بیٹری چارج 0% تک**پہنچ جائے گی** تو گریویٹی بورڈ کام کرنا بند کر دے گا۔ اپنی اگلی سواری سے پہلے گریویٹی بورڈ کو مکمل طور پر چارج کریں (سیکشن 2.1 دیکھیں)۔
مستقل نارنجی روشنی	74% - 30	
مستقل سرخ روشنی	29% - 10 اپنا پروڈکٹ ابھی درج کریں!	
ایک سرخ بتی جھپکتی ہے اور اسپیکر ایک انتباہی آواز نکالتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ بیٹری چارج کم ہے۔	9% - 5 واقعی اب لوڈ کرنے کا وقت ہے!	**انتباہ:** ⚠ احتیاطی تدبیر کے طور پر، 'گریویٹی بورڈ' کا سامنے والا حصہ خود بخود اوپر کی طرف جھک جائے گا اور جب بیٹری چارج 10 فیصد سے کم ہو جائے گی تو بورڈ کی رفتار سست ہو جائے گی۔
ایک جھپکتی ہوئی سرخ روشنی سپیکر سے آنے والا اعلان کہ کی بیٹری کی سطح کم ہے، اور مسلسل سیٹی کی آواز۔	4% - 1 سواری کرنا بند کریں اور اپنا آلہ چارج کریں۔ پروڈکٹ!	

اعداد صرف تخمینی ہیں۔ استعمال کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔

3. آپریٹنگ ہدایات

3.1 تعارفی باتیں

- اپنی مہم کا آغاز صحیح قدم سے کریں: اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے سے پہلے براہِ کرم صارف رہنما کتابچہ کو مکمل اور احتیاط سے پڑھیں، بشمول حفاظتی انتباہات۔ براہِ کرم یقینی بنائیں کہ آپ درج ذیل تمام امور کو سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور ان سے متفق ہیں۔
  - بنانے والے کی سفارشات۔
  - حفاظتی ہدایات اور انتباہات۔
  - سائیکل چلانے سے متعلق مقامی قوانین اور ضوابط اور آپریشنل طریقہ کار۔

- جب سکیٹ بورڈنگ کی بات ہوتی ہے تو تکنیکی طور پر 'گریویٹی بورڈ' میں سامنے یا پیچھے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ سکیٹرز دونوں طرفوں سے اس پر قدم رکھ سکتے ہیں۔

- اس رہنما میں ذکر کردہ سمتوں — دائیں، بائیں، سامنے/آگے اور پیچھے/پیچھے — کی تعریف سوار کے کھڑے ہونے کی پوزیشن کے مطابق 'گرافٹی' بورڈ پر کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر، 'گرافٹی' بورڈ کا 'دائیں جانب' وہ رخ ہے حس پر سوار اپنا دایاں پاؤں رکھتا ہے۔

3.2 ہیلمٹ کی حفاظت

مسافروں کو ہر وقت ہیلمٹ پہننا ضروری ہے۔



صحیح صورتحال:
سامنے کا حصہ ڈھکا ہوا ہے۔
ہیلمٹ کے ذریعے



غلط صورتحال:
سامنے کا حصہ کھلا ہوا ہے۔ گرنے سے شدید چوٹ لگ سکتی ہے۔

ہیلمٹ، مناسب لباس اور جوتے، اور حفاظتی سازوسامان پہنیں۔ ایسا لباس پہننے سے گریز کریں جو پہیوں میں یا پہیوں کے نیچے پھنس سکتا ہو۔ سفارش کی جاتی ہے کہ آپ بند ٹوک والے فلیٹ جوتے پہنیں۔ حادثے کی صورت میں چوٹ سے بچنے کے لیے ASTM F1492 معیار کے مطابق منظور شدہ ہیلمٹ اور حفاظتی سازوسامان پہنیں۔

3.3 گریویٹی پینل کی تنصیب

1. اپنا گریویٹی بورڈ آن کریں۔
2. اسے اپنے سامنے فرش پر رکھیں، پھر اپنا ایک پاؤں اس کے سامنے موجود فٹ ریسٹ کے بیچ میں رکھیں۔
3. اپنا دوسرا پاؤں دوسری پیر رکھنے کی جگہ پر رکھیں، اور تیزی سے اپنا وزن اپنے جسم کے مرکز کی طرف منتقل کریں۔
4. سیدھا کھڑا ہو جائیں، گھٹنوں کو ہلکا سا موڑ کر رکھیں۔

3.4 گریویٹی بورڈ پر سوار ہونا



آگے بڑھتے ہوئے:
اپنی انگلیوں کے ساتھ نیچے دبائیں، ہر فٹ ریسٹ کے سامنے یکساں دباؤ لگائیں۔ اپنی رفتار بڑھانے کے لیے زیادہ زور سے دبائیں۔



پیچھے جانے کے لیے:
اپنی ایڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے ہر تلوے کے پچھلے حصے پر یکساں دباؤ لگائیں۔

انتباہ: گریویٹی بورڈ کو بند حالت میں کبھی نہ چلائیں۔ بجلی کے بغیر اندرونی توازن کے نظام کام نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں آپ گر سکتے ہیں یا زخمی ہو سکتے ہیں۔

انتباہ: جب گریویٹی بورڈ اپنی زیادہ سے زیادہ رفتار کے قریب یا اس رفتار پر سفر کر رہا ہو تو یہ آپ کو سست ہونے کا اشارہ دینے کے لیے ایک مسلسل انتباہی آواز نکالنا شروع کر دے گا۔ محفوظ سواری کے لیے رفتار کم کریں۔

اہم: جب گریویٹی ٹرے اپنی متعین کردہ گنجائش سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتی ہے تو موٹرز اوورلوڈ ہونے کے خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اگر موٹرز اوورلوڈ ہونے کے قریب ہوں تو گریویٹی ٹرے ایک آڈیبل انتباہ دینا شروع کر سکتی ہے اور ٹرے کے ایک یا دونوں اطراف 'حفاظتی موڈ' میں چلے جا سکتے ہیں اور خود بخود بند ہو سکتے ہیں۔

گرما زیادہ ہونے کی صورت میں، اپنی روانگی دوبارہ شروع کرنے سے پہلے انجنوں کو 30 سے 60 منٹ کے لیے ٹھنڈا ہونے دیں۔

انتباہ:

موٹروں پر زیادہ بوجھ سے بچنے کے لیے، براہِ کرم درج ذیل حالات میں بائیک نہ چلائیں:

- اعلیٰ رگڑ والی سطحوں پر جیسے قالین یا کھردری، حٹانی زمین۔
- تیز ڈھلوانوں پر حڑھنا۔
- 220 پاؤنڈ (99.8 کلوگرام) سے زائد بوجھ اٹھانے کی صلاحیت کے ساتھ۔
- اُبھاروں، سیڑھیوں، کناروں یا ناہموار زمین پر۔

3.5 موڑ لینا

جتنا زیادہ دباؤ آپ فٹ پلیٹ پر ڈالیں گے، اتنا ہی تیزی سے اس طرف کا پہیہ گھUME گا۔



بائیں مڑنے کے لیے:
استعمال کرتے ہوئے دائیں فٹ پیڈ کے سامنے والے حصے پر
زیادہ زور سے دبائیں۔
آپ کا دایاں پاؤں۔

دائیں مڑنے کے لیے:
اپنے بائیں پاؤں کے سامنے والے حصے پر زیادہ زور سے
دبائیں، استعمال کرتے ہوئے
آپ کے بائیں پاؤں کی انگلیاں۔

3.6 رفتار کم کرنا اور رکنا

آگے بڑھتے ہوئے رفتار کم کرنے کے لیے، فٹ ریسٹ کے سامنے والے حصے پر پڑنے والا دباؤ کم کریں۔ اپنا وزن ہر فٹ ریسٹ کے وسط میں منتقل کریں جب تک کہ آپ رک نہ جائیں۔

3.7 گریویٹی پینل کو کھولنا

جیسے ہی بورڈ رک جائے، **پچھلی جانب سے** ایک ایک قدم نیچے رکھ کر اس سے اتر جائیں۔

انتباہ: اپنی حفاظت کے لیے، جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو کبھی بھی گریویٹی بورڈ سے نیچے قدم نہ رکھیں۔

3.8 رفتار اور آپ ٹائم کو زیادہ سے زیادہ کرنا

ایک بیٹری چارج پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا وقت 40 منٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ رفتار جو حاصل کی جا سکتی ہے وہ 9.0 میل فی گھنٹہ | 14.5 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ تاہم، بہت سے عوامل ہیں جو ایک چارج پر آپ کی طے کردہ مسافت اور آپ کی ڈرائیونگ کی رفتار کو متاثر کریں گے۔

- **حلنے کی سطح:** ہموار، ہموار سطح رفتار اور آپریشن کا وقت بڑھاتی ہے۔
- **وزن:** زیادہ وزن ہونے سے فاصلہ کم اور رفتار سست ہو سکتی ہے۔
- **درجہ حرارت:** 'گریویٹی' بورڈ کو 50 ڈگری فارن ہائیٹ (10 ڈگری سینٹی گریڈ) سے زیادہ درجہ حرارت پر استعمال، حارج اور ذخیرہ کریں۔
- **آپریٹنگ موڈ:** آلہ کو مسلسل آن اور آف کرنے سے اس کی سروس کی مدت کم ہو جائے گی۔

3.9 بلوٹوتھ® سے منسلک اسپیکر کا استعمال

آپ اپنی موبائل ڈیوائس کو GRAVITY بورڈ کے بلٹ ان بلوٹوتھ® اسپیکر سے جوڑ کر سواری کے دوران موسیقی اسٹریم کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی موسیقی چلنا شروع ہوتی ہے، بورڈ کی لائٹس خود بخود موسیقی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر دھڑکن کے مطابق جھلکنے لگیں گی۔

اپنے موبائل آلہ کو گریویٹی بورڈ کے بلوٹوتھ® اسپیکر سے منسلک کرنے کے لیے:

1. گریویٹی پینل کا آپریشن (سیکشن 2.2)
2. اپنے موبائل ڈیوائس کے سیٹنگز سیکشن میں بلوٹوتھ® آن کریں اور اختیارات کی فہرست میں 'AXIS' تلاش کریں۔ پھر اسے منتخب کریں۔
3. اپنی پسندیدہ ایپ کے ذریعے موسیقی جلائیں، اور یہ GRAVITY BOARD کے بلٹ ان اسپیکر سے بجائی جائے گی۔

کنکشن کے مسائل کا حل:

اگر آپ کو ہیڈسیٹ سے کنیکٹ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے:

1. گریویٹی پینل کو بند کریں، پھر دوبارہ آن کریں۔
2. اپنا کمپیوٹر بند کریں اور پھر دوبارہ آن کریں۔
3. پہچانے گئے مصنوعات کی فہرست کو تازہ کرنے کے لیے 'اسکن' بٹن پر کلک کریں۔

3.10 روشنی میں تبدیلی

جب آپ گریویٹی بورڈ کو آن کریں گے تو ڈیفالٹ لائٹنگ موڈ ظاہر ہوگا۔ پانچ مختلف لائٹنگ موڈز ہیں، اور آپ روشنیوں کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔

کسی دوسرے روشنی کے موڈ میں تبدیل کرنے کے لیے: پاور بٹن کو تیزی سے دبائیں اور آدھے سیکنڈ کے بعد اسے چھوڑ دیں۔

3.11 خرابیوں کا ازالہ

مسئلہ	ممکنہ سبب	دوسری علامات جن پر نظر رکھنی چاہیے	حل
اتحاد ہے صرف سیٹی کی آواز جب میں اپنی سائیکل چلاتا ہوں۔ (جاری)	انجن پوری صلاحیت پر چل رہے ہیں۔		ڈیوائس بند کریں۔ تک 30 منٹ کے لیے انجن ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ اگر الرٹ کی آواز جاری رہے تو عمل کو دوبارہ دہرائیں۔ 30 منٹ۔
	یونٹ پھی جھکا ہوا ہے۔ بہت آگے		سوار ہونے کے لیے کسی ہموار سطح پر جائیں، یا اپنا وزن اس طرح منتقل کریں کہ آپ کے پاؤں فٹ ریسٹوں پر ٹکے رہیں۔ افقی
	پہیے بند ہیں۔	• پہیے کے علاقے میں ملبہ ہے۔ • حکر کے راستے میں ایک رکاوٹ۔	ڈیوائس بند کر دیں اور حرکت میں رکاوٹ بننے والا کوئی بھی ملبہ ہٹا دیں۔ غیر ہموار، پتھریلے یا غیر مستحکم علاقے سے پاک کسی سوار ہونے کے علاقے میں منتقل ہوں، یا سخت و دشوار گزار علاقہ۔
	داخلی توازن کے نظام کو دوبارہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔	• اسٹیٹس انڈیکیٹر لائٹس اسٹیٹس کے مسئلے کی نشاندہی کے لیے روشن ہو حاتی ہیں۔ (سیکشن 2.3) • حکّیاں گھوم رہی ہیں۔	یونٹ کو دوبارہ کیلیبریٹ کریں۔ (سیکشن 2.4)

مزید ٹربل شوٹنگ کی معاونت کے لیے براہِ کرم ridejetson.com/chat کے ذریعے Jetson Care ٹیم سے رابطہ کریں۔

مسئلہ	ممکنہ سبب	دوسری علامات جن پر نظر رکھنی چاہیے	حل
اتحاد ہے یہ صرف تب آواز کرتا ہے جب میں اپنی سائیکل چلا رہا ہوں۔	اس یونٹ میں فی الحال سجاوٹ کا کام جاری ہے۔ اسے اس کی متعین کردہ کارکردگی کی حدود سے آگے دھکیلا گیا تھا۔ یہ اپنی زیادہ سے زیادہ رفتار سے بھی زیادہ رفتار پر چل رہا ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ ڈھلوان پر کھردرے یا بہت مشکل علاقے میں، یا بوجھ اٹھائے ہوئے سے زیادہ وزنی تجویز کردہ گنجائش۔		رفتار کم کریں، کسی ہموار اور برابر سطح پر منتقل ہوں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ حمل وزن: نہیں 220 پاؤنڈ سے زیادہ (99.8 کلوگرام)
اتحاد ہے یہ ہر وقت وقفے وقفے سے آواز کرتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جب میں اس پر سوار نہیں ہوتا۔	بیٹری چارج کی سطح کم ہے۔	• سپیکر کے ذریعے کم بیٹری کی سطح کے بارے میں اعلان کیا جاتا ہے: [1] • بیٹری انڈیکیٹر لائٹس ظاہر کرتی ہیں کہ حارج کی سطح کم ہے۔ (سیکشن 2.5)	دوبارہ چارج کریں اتحاد (سیکشن 2.1)
	داخلی توازن کے نظام کو دوبارہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔	• اسٹیٹس انڈیکیٹر لائٹس اسٹیٹس کے مسئلے کی نشاندہی کے لیے روشن ہوتی ہیں۔ (سیکشن 2.3) • حرخے گھوم رہے ہیں۔	دوبارہ ترتیب اتحاد (سیکشن 2.4)
اتحاد ہے سست روی یا سواری کے دوران جھکنا۔	بیٹری کی چارج 10 فیصد سے کم ہو گئی ہے۔	• بیٹری انڈیکیٹر لائٹس ظاہر کرتی ہیں کہ حارج کی سطح کم ہے۔ (سیکشن 2.5)	ڈیوائس کو ریچارج کریں۔ (سیکشن 2.1)

مزید ٹربل شوٹنگ کی معاونت کے لیے براہِ کرم ridejetson.com/chat کے ذریعے Jetson Care ٹیم سے رابطہ کریں۔

مسئلہ	ممکنہ سبب	دوسری علامات جن پر نظر رکھنی چاہیے	حل
اتحاد ہے حصول میں ناکامی زیادہ سے زیادہ رفتار یا کام کرنے کا وقت	ملازمتیں متاثر ہوتی ہیں کچھ مخصوص ڈرائیونگ حالات میں، جیسے کہ کھردرا یا زیادہ مزاحمتی علاقہ، انتہائی ماحولیاتی درجہ حرارت، یا تجویز کردہ حد سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی صورت میں۔ زیادہ سے زیادہ 220 پاؤنڈ (99.8 کلوگرام)		ایسی صورتِ حال میں سواری کریں جو آپ کو زیادہ سے زیادہ کارکردگی حاصل کرنے میں مدد دے۔ (سیکشن 3.8)
پہیے یہ گھومتا ہے۔	داخلی توازن کے نظام کو دوبارہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔	• اسٹیٹس انڈیکیٹر لائٹس اسٹیٹس کے مسئلے کی نشاندہی کے لیے روشن ہوتی ہیں۔ (سیکشن 2.3) • یونٹ ایک آواز خارج کرتا ہے۔	ڈیوائس کو دوبارہ کیلیبریٹ کریں۔ (سیکشن 2.4)
اتحاد یہ کام نہیں کرتا۔	بیٹری میں شامل ہے بلا معاوضہ		ڈیوائس کو ریچارج کریں۔ (سیکشن 2.1)
	چارجر ہے یہ کام نہیں کرتا۔	• حارجر پر موجود اشارتی لائٹ آلہ درحقیقت حارج ہو رہا ہونے کے دوران صحیح طریقے سے روشن نہیں ہوتی۔ (سیکشن 2.1)	چارجر تبدیل کریں۔ (براہ کرم RIDEJETSON.COM/CHARGERS ملاحظہ کریں)

مزید ٹربل شوٹنگ کی معاونت کے لیے براہِ کرم ridejetson.com/chat کے ذریعے Jetson Care ٹیم سے رابطہ کریں۔

صارف کے لیے دیکھ بھال کی ہدایات۔

اپنے 'گیٹسن' آلے کا اچھی طرح خیال رکھیں تاکہ یہ ہموار اور محفوظ طریقے سے کام کرے۔ یہاں طریقہ کار ہے:

اپنے جیٹسن ڈیوائس کو کیسے استعمال کریں

- آپریشن کے دوران مصنوعات کو زمین سے اٹھائیں نہیں۔ آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ مصنوعات کو دوبارہ مضبوط سطح پر رکھیں، اس کے پہیے تیزی سے گھومیں گے اور مصنوعات مسلسل انتباہی آواز نکالنا شروع کر دے گی۔ انتباہی آواز کو روکنے کے لیے پاور بٹن کو مختصراً دبا کر مصنوعات کو بند کر دیں۔
- اپنے پروڈکٹ کو شدید کمپن یا زوردار جسمانی جھٹکوں کے سامنے مت لائیں۔
- بیٹری کو کبھی بھی کھول کر الگ نہ کریں۔
- مصنوعات کو پانی اور نمی سے دور رکھنا یقینی بنائیں۔
- کسی بھی ٹوٹ پھوٹ سے بچنے کے لیے ہموار اور ہموار سطحوں پر حلائیں۔

ذخیرہ کرنے کی ہدایات

- طویل عرصے تک مصنوعات کو ذخیرہ کرنے سے پہلے بیٹری کو مکمل طور پر حارج کریں۔
- اگر آپ آلہ کو طویل عرصے تک محفوظ کر رہے ہیں تو ماہ میں ایک بار بیٹری کو مکمل طور پر حارج کریں۔
- مصنوعہ کو گرد سے بچانے کے لیے ڈھانپیں۔
- پروڈکٹ کو ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھیں۔

انتباہ: مصنوع پر براہِ راست پانی نہ چھڑکیں اور نہ ہی ڈالیں۔ پانی وائرنگ، بیٹری اور لائٹس کے ساتھ ساتھ باڈی ورک کو نقصان پہنچا سکتا ہے — یہ سب ایک خرابی کا باعث بن سکتے ہیں جو سوار کی حفاظت کو خطرے میں ڈال دے۔

اپنے 'گیٹسن' ڈیوائس کی صفائی

- پروڈکٹ کو صاف کرنے کے لیے اسے گیلے کپڑے سے نرمی سے پونچھیں، پھر خشک کپڑے سے خشک کریں۔
- پروڈکٹ پر براہِ راست پانی نہ چھڑکیں، کیونکہ اس سے برقی نظام گیلا ہو سکتا ہے، حس کے نتیجے میں پروڈکٹ میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور مسافر کی حفاظت کو خطرہ میں ڈال سکتی ہے۔
- اگر کوئی برقی اجزاء یا بیٹری گیلی ہو جائیں تو براہِ کرم اس آلہ کو استعمال نہ کریں۔

⚠ بیٹری کے احتیاطی تدابیر

آپ کی مصنوعات میں لیتھیم آئن بیٹری موجود ہے۔ براہِ کرم اسے احتیاط سے سنبھالیں۔

- پروڈکٹ کو آگ اور شدید حرارت سے دور رکھیں۔
- ڈیوائس کو شدید جسمانی جھٹکوں، تیز کمپن یا صدموں سے محفوظ رکھیں۔
- پانی یا نمی سے مصنوعات کو محفوظ رکھیں۔
- اس مصنوعات کو دوسری اشیاء کے اوپر یا نیچے رکھ کر یا ذخیرہ کر کے نہ رکھیں۔
- براہ کرم مصنوعات یا اس کی بیٹری کو کھولیں نہیں۔
- اس مصنوع کو عام گھریلو فضلے کے ساتھ ضائع نہ کریں۔ اس مصنوع کو نامزد شدہ ای-ویسٹ سہولت یا بیٹری ری سائیکلنگ سینٹر پر لے جائیں۔ آپ کے قریب ضائع کرنے کے مقامات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اپنی مقامی کونسل یا فضلہ جمع کرنے والی کمپنی سے رابطہ کریں۔
- اگر آپ محسوس کریں کہ مصنوعات کی بیٹری گرم ہے، یا اگر اس میں زیادہ گرم ہونے کی علامات ہوں، یا اگر اس سے کوئی غیر معمولی بو یا آواز نکل رہی ہو، یا اگر اس سے کوئی مائع یا گیس رس رہی ہو، یا اگر اس کی شکل یا رنگ بدل گیا ہو، تو آپ کو فوری طور پر:
  1. اگر مصنوعات استعمال میں ہیں تو فوری طور پر استعمال بند کر دیں۔ اگر مصنوعات پاور سورس سے منسلک ہیں تو حارجنگ کیبل کو فوری طور پر انپلگ کر دیں۔
  2. اس پروڈکٹ کا استعمال بند کریں۔
  3. اگر ایسا کرنا محفوظ ہو تو مصنوعات کو کسی کھلے مقام پر منتقل کریں، جہاں کوئی بھی آگ پکڑنے والا مادہ موجود نہ ہو۔
  4. مدد کے لیے اپنی مقامی ہنگامی خدمات سے رابطہ کریں۔
  5. اپنی آنکھوں یا جلد کے ان حصوں کو جو لیک ہونے والے بیٹری الیکٹرولائٹ کے رابطے میں آئے ہوں، صاف بہتے ہوئے پانی سے اچھی طرح دھوئیں اور مزید طبی معائنہ کروائیں۔
- اگر آپ کو بیٹری کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے تو براہِ کرم 'گیٹسن کیئر' ٹیم سے رابطہ کریں۔

ہم سے رابطہ کریں۔

RIDEJETSON.COM/SUPPORT
RIDEJETSON.COM/CHAT

1-844-585-7462

سوشل میڈیا پر @ridejetson کو فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ بہترین آفرز، مفت تحائف اور تمام تازہ ترین جیٹسن خبروں سے باخبر رہ سکیں۔

کیا آپ کو اپنی گاڑی پسند ہے؟

رائے دیں
.ridejetson.com/reviews
ہم آپ سے سننے کے لیے بےتاب ہیں!
#MakeMoves

UR




JETSON