CMYK 0 88 100 0

CMYK 86 82 78 66

CMYK 40 30 20 66

CMYK 20 12 14 40

CMYK 4 2 4 8

100 mm

160 mm

www.melodysusie.com
US Service: service@melodysusie.com
UK Service: service.uk@melodysusie.com
FR Service: service.fr@melodysusie.com
DE Service: service.de@melodysusie.com
Whipple Rd, Union City, CA 94578

EC REP: EC Rosetta Gmbh
Hansastrasse 8, Meerbusch, 40629
Deutschland, Germany

UK REP: HK Consulting Limited
Unit 2 Ashfield Business Centre 141, Ashfield Road, Langley Mooring, Langley, Slough, Berkshire, United Kingdom, SL3 7EW and email:service@rosett.com

MelodySusie

S Pro09M

2 IN 1 NAIL DRYER

Instruction Manual

INDEX

1 English

2 Deutsch

3 Français

Thank you for choosing MelodySusie! Please read this user guide carefully and keep it in an accessible location so you may refer to it later.

IMPORTANT SAFEGUARDS
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons,

Please be sure to read the safety instruction as follow to avoid improper operation which result in personal injuries or damage to the device.

NOTE: If the USB cord connects to the adapter, it is recommended to use an adapter of 5V 2A. Please do not exceed 5V 2A, or the device may be damaged.

01 Note Before Using

- Check the charging port before the first use and during the life of the device. Do not use this device with a damaged cord, or when the device has been dropped or damaged, until it has been inspected (power cord is damaged, it should be repaired or replaced by MelodySusie or another authorized professional).
- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device. Use with improper voltage will damage the device and VOID warranty.
- Do not project the UV LED light to the eyes, which will cause damage to the eyes.
- Do not touch the device with a wet hand to prevent electric leakage and shock or fire.
- Any misuse, dropping or excessive use may cause device damage.
- Please turn the power off if you don't use the naillamp for a long time, and store it properly to extend its lifetime.
- Children under 16 years old should not use this device without parental consent and supervision.

02 Note for Battery

- Please fully charged the battery before your first use to ensure optimal performance.
- Do not overcharge the device or use it when it is charging. Charge the device in well-ventilated condition with 0 ℃ ~40 ℃.
- Do not charge the device close to flammable or explosive materials. When charging the device, please do not cover it with clothes or other things.
- If the device is not used for long periods of time, you should charge and discharge once every three months. In normal conditions, the battery performance will decline over several years.

03 Maintenance Work

- Do not disassemble the device. Doing so could be dangerous and constitutes voiding warranty conditions.
- Do not keep the device in a metal box, car, or other places at high temperature(more than 50℃).
- Do not store the device in a hot or humid environment. Store it in a cool and dry place.
- Keep the electrical cord away from heated surfaces.
- Do not dispose of the device in heat or fire.
- Do not clean the device with harmful chemicals or detergents.

The operator shall be responsible for any consequences including injuries or accidents if not strictly complies with the instructions.
If you require any technical support, **please contact us.**

SAVE THE INSTRUCTION MANUAL.

04 How to Use?

Step 1: Press the "ON/OFF" button to power on the device.

Step 2: Touch the ⏲ to switch the light between the LED Light Mode and UV Light Mode.

Step 3: In LED Light Mode, touch the LED Light Mode after 60 seconds, lamp automatically. If you need to use the UV Light Mode again, simply press the ⏲ to switch the light.

Step 4: Press the "ON/OFF" button to power off the device.

Note: "LED Light Mode: Without curing function, can only provide the lighting requirement for manicure work.
"UV Light Mode: Work for nail gel polish curing. (When used with MelodySusie Nail Lamp whose power higher than 48W)



1. ON/OFF
2. LED Light/UV Light
3. Touch Switch
4. Heat Dissipation Hole
5. Flexible Tube
6. Type-C Charge Jack
7. Charging Indicator

05 Charging

- Connect the charging cord to the nail lamp.
- Insert the charging cord with the 5V 2A adapter or other USB sockets.
- Indicator will change from RED to GREEN when the device is fully charged.

06 Problem and Terms of Settlement

Malfunction	Reasons	Solutions
The lamp is not in use (exclude the UV light) or other impacts	1. The ON/OFF button is damaged. 2. Nail lamp damages	Avoid device drops or other impacts
Long time, Large heat work	Motor burns out or device dropped or shortens	The continuous curing time should not be too long when using the device, avoid long time heavy load. When the device is dropped or shortens, it should be stopped immediately to make it return to normal(inspection).
Insert into a computer or power supply	Motor burns out	According to the device specification, please use the matching power supply
Put the power cord in motion or use the device when charging	1. Battery damages or shortens the lifespan shortens 2. Poor connection	Do not pull the power cord, or do not use the device when charging
Water into the device, or operate in high humidity conditions, or use the device in the dew on the device	1. Motor burns out 2. Circuit lifespan shortens	Do not operate in wet or moist conditions, only a dry environment is allowed for the device

Malfunction	Reasons	Solutions
The beads don't turn on	The LED light beads are damaged, please contact MelodySusie customer service team for help.	When the light beads are damaged, please contact MelodySusie customer service team for help.
The gel nail cannot be cured or dried	Area/Power/Curing time may be not enough. Gel nail polish bottle: The gel nail polish bottle's curing requirements may vary from brand to brand, some brands are not suitable.	1. Please try to extend the curing time and ensure that the nail surface is completely cured. 2. Ensure the nail surface is as dry as possible before curing, as moisture can affect curing. 3. Please adjust the nail light position to ensure it covers as much UV rays as possible. 4. If the issue persists, please contact MelodySusie Nail Lamp (Power higher than 48W).
Overcharge	Battery lifespan shortens	Not exceed the specified charging time

07 Specifications

Max Input Voltage Range: 5V/2A
Battery Fully Charging Time: 2.5 hours

Email: service.de@melodysusie.com
Website: www.melodysusie.com

08 Warranty and Customer Service

MelodySusie offers a 6 months limited warranty on quality related issues. Please apply for your extra 6 months warranty extension and download the manual and more helpful guidelines by registering on www.melodysusie.com if needed.

Thank you for purchasing from MelodySusie.
You are welcome to share your experience after receiving the product.
Please contact us for any technical support if needed.

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei MelodySusie!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie griffbereit auf, damit Sie später darin nachschlagen können.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG.

Verminderung der Gefahren von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen von Personen,

Lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise, um mögliche Gefahren zu vermeiden, die zu einer Beschädigung des Geräts führen können.

NOTE: Hinweis: Wenn verwenden Sie einen Adapter mit einer Spannung von 5V 2A, um den USB-Kabelanschluss Ihrer Geräte herzustellen. Wenn Sie einen Adapter mit einer Spannung von 5V 2A, die zum Durchbrennen führen kann, nicht überschreiten.

01 Hinweise vor der Verwendung

- Überprüfen Sie das Kabel vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel, oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert. Wenn das Gerät oder das Kabel beschädigt ist, sollte es von MelodySusie oder einem anderen autorisierten Fachmann repariert oder ersetzt werden.
- Schließen Sie das Gerät nicht an einen Adapter mit einer Spannung, die von der Spannung abweicht, die auf dem Gerät angegeben ist. Der falsche Spannung führt zu Schäden an Gerät und zum Erlöschen der Garantie.
- Richten Sie das UV-LED-Licht nicht auf die Augen, um Augenschäden zu vermeiden.

- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, um elektrische Lecks, Stromschläge oder Brände zu vermeiden.
- Jegliche Missbrauch, Fallenlassen oder übermäßiger Gebrauch kann zu einer Beschädigung am Gerät führen.
- Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie die Nagellampe lange Zeit nicht benutzen, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Die Kinder unter 16 Jahren sollen dieses Gerät nicht ohne Einwilligung und Aufsicht der Eltern verwenden.

02 Hinweise zur Batterie

- Laden Sie den Batterie beim ersten Gebrauch vollständig auf, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überladen Sie das Gerät nicht und benutzen Sie es beim Aufladen nicht.
- Laden Sie das Gerät in einer gut belüfteten Umgebung bei 0 ℃ ~40 ℃ auf. Legen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien auf. Decken Sie das Gerät beim Aufladen nicht mit Kleidung oder anderen Dingen ab.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeit nicht benutzt wird, soll es alle drei Monate auf und entladen werd. Normalerweise nimmt die Leistung von Batterien im Laufe einiger Jahre ab.

03 Wartung

- Demontieren Sie das Gerät nicht mit, Dies ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantiebedingungen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in einem Metallkasten, Auto, oder der Temperatur über 50 ℃ liegt (z. B. Metallkasten und Auto).
- Legen Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort. Bitte legen Sie es nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung.
- Halten Sie das Stromkabel von heißen Oberflächen fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Hitze oder eines Feuers.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln.

Der Benutzer ist für alle Folgen und Haftung für Produktschäden oder Unfälle verantwortlich, wenn er sich nicht strikt an die Anweisungen richtig.
Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, **kontaktieren Sie uns bitte.**

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

04 Wie kann man es verwenden?

Schritt 1: Drücken Sie Taste „ON/OFF" um das Gerät einzuschalten.

Schritt 2: Berühren Sie ⏲, um das Lampe zwischen dem LED-Modus und UV-Modus zu wechseln.

Schritt 3: In LED-Modus, nach ungefähr 60 Sekunden automatisch in den LED-Modus. Wenn Sie den UV-Modus erneut verwenden möchten, drücken Sie einfach die Taste ⏲, um die Lampe einzuschalten.

Schritt 4: Drücken Sie Taste „ON/OFF", um das Gerät auszuschalten.

Hinweis: "LED-Lampe: Ohne Aushärtungsfunktion. Sie bieten nur den Arbeitsbereich für die Maniküre oder Pediküre.
"UV-Lampe: Geeignet für die Aushärtung von Nagelkleb.

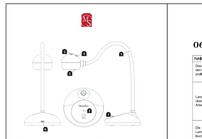

1. ON/OFF
2. LED Light/UV Light
3. Touch Switch
4. Heat Dissipation Hole
5. Flexible Tube
6. Type-C Charge Jack
7. Charging Indicator

05 Aufladung

- Schließen Sie das Ladekabel an das Nagellampe an.
- Stecken Sie das Ladekabel in den 5V 2A-Adapter oder in eine andere USB-Buchse.
- Der Ladeanzeige wechselt von ROT auf GRÜN, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

06 Probleme und Lösungen

Fehlbedienungen	Mögliche Probleme	Lösungen
Die Lampe ist nicht in Gebrauch (außer UV-Licht) auf	1. Die Ein/Aus-Taste ist beschädigt. 2. Die Nagellampe beschädigt	Vermeiden Sie das Herunterfallen und den Aufprall des Geräts
Lange Zeit und überlastete Arbeit	Der Motor brennt aus oder das Lebensdauer des Geräts verkürzt sich	Die ununterbrochene Aushärtungszeit darf nicht zu lang sein. Wenn das Gerät verkürzt, sollte es sofort eingestellt werden, um zu vermeiden, es für lange Zeit unter schwerer Last zu betreiben.
Die Leistungsanzeige leuchtet nicht	Der LED-Leuchtperlen ist beschädigt oder die Nagellampe ist beschädigt	Wenn der Leuchtperlen beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an MelodySusie Kundendienst.
Der Gel Nagelkleb kann nicht aushärten oder getrocknet werden	Einer ungeeigneten Bereich/Leistung/Aushärtungszeit, zu einer unzureichenden Aushärtung führen. Die Aushärtungszeit hängt von der Marke und Art des Gel Nagelklebs ab.	1. Bitte verlängern Sie die Aushärtungszeit und stellen Sie sicher, dass die Nagelkleber vollständig ausgehärtet ist. 2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Nagelkleber vor dem Aushärten so trocken wie möglich ist, da Feuchtigkeit den Aushärtungsprozess beeinflussen kann. 3. Bitte passen Sie die Position der Nagellampe an, um sicherzustellen, dass die Nagellampe so viele UV-Strahlen wie möglich abdeckt. 4. Wenden Sie sich bitte an MelodySusie Nail Lamp (Power higher than 48W).

Fehlbedienungen	Mögliche Probleme	Lösungen
Überladung	Die Lebensdauer der Batterie verkürzt sich	Überschreiten Sie nicht die angegebene Ladezeit
Ist an nicht kompatiblen Netzgerät angeschlossen	Motor brennt aus	Stecken Sie das Gerät entsprechend der angegebenen Spannung des Geräts ein
Das Netzkabel wird bewegt oder es wird bei der Ladung verwendet. Das Gerät wird während der Ladung verwendet.	1. Die Batterie ist beschädigt und die Lebensdauer verkürzt sich erheblich. 2. Schlechte Verbindung	Ziehen Sie nicht an Ladekabel und verwenden Sie das Gerät nicht beim Aufladen
Das Wasser dringt in das Gerät ein, oder feuchten Umgebungen betrieben. Das Gerät wird bei hoher Luftfeuchtigkeit Tau gemeinsam	1. Motor brennt aus. 2. Die Lebensdauer des Geräts verkürzt sich	Nicht in nasse Feuchten Umgebung betrieben. Das Gerät darf nur in trockener Tuch gemeinsam

07 Spezifikationen

Maximale Eingangsspannung: 5V / 2A
Vollständiger Ladezeit der Batterie: 2.5 Stunden

Email: service.de@melodysusie.com
Website: www.melodysusie.com

08 Garantie und Kundendienst

MelodySusie bietet eine 6-monatige Garantie gegen Qualitätsprobleme. Bitte beantragen Sie Ihre zusätzliche 6-monatige Garantie und laden Sie das Handbuch und weitere hilfreiche Leitfäden durch Registrierung unter www.melodysusie.com bei Bedarf.

Jeden Dank für Ihren Einkauf bei MelodySusie.
Wir freuen uns darauf, Ihre Erfahrungen nach Erhalt des Produkts zu teilen.
Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Merci d'avoir choisi MelodySusie! Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation et l'enregistrer dans un endroit accessible pour une référence ultérieure.

INFORMATIONS DE SECURITE
VEUILLIEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures aux personnes,

Veuillez s'assurer de lire les mesures de sécurité ci-dessous afin de prévenir les dangers potentiels qui peuvent entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

Remarque : Si le cordon USB se connecte à l'adaptateur, il est recommandé d'utiliser un adaptateur de 5V 2A. Veuillez ne pas dépasser 5V 2A, sinon l'appareil sera endommagé.

01 Vérification avant d'Utiliser

- Vérifiez le cordon de charge avant la première utilisation et pendant la durée de vie de l'appareil. Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon endommagé ou lorsque l'appareil a fonctionné pas correctement ou est endommagé. (Lorsque le du cordon d'alimentation est endommagé, il doit être réparé ou remplacé par MelodySusie ou d'autres professionnels autorisés par MelodySusie.
- Ne branchez pas cet appareil sur un système de tension différent du système de tension spécifié sur l'appareil. L'utilisation avec une tension inappropriée endommagera l'appareil et ANNULERA la garantie.
- Ne projetez pas la lumière UV LED sur les yeux, ce qui entraînera des lésions.
- Ne touchez pas l'appareil avec une main humide pour éviter les fuites électriques et les chocs électrocutants.

- Ne jetez pas l'appareil dans le feu.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques nocifs ou détergents.

- Toute mauvaise utilisation, chute ou utilisation excessive peut endommager l'appareil.
- Veuillez éteindre l'appareil si vous n'utilisez pas la lampe à ongles pendant une longue période et le ranger correctement pour prolonger sa durée de vie.
- Les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas utiliser cet appareil sans le consentement et la supervision de leurs parents.

02 Remarque pour la Batterie

- Veuillez charger complètement la batterie avant votre première utilisation pour garantir des performances optimales.
- Ne surcharge pas par l'appareil et ne l'utilisez pas lorsqu'il est en charge.
- Chargez l'appareil dans des conditions bien ventilées entre 0 °C et 40 °C. Ne couvrez pas l'appareil avec des vêtements ou d'autres choses lorsque vous le chargez.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, vous devez charger et décharger une fois tous les trois mois. Dans des conditions normales, les performances de la batterie diminueront au fil des années.

03 Travaux d'Entretien

- Ne démontez pas l'appareil. Cela pourrait être dangereux et annuler les conditions de garantie.
- Ne gardez pas l'appareil dans un endroit qui est chaud en voulez de 50 ℃ (dans une boîte en métal, une voiture ou d'autres endroits à haute température).
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne le stockez pas dans un environnement chaud ou humide.
- Tenez le cordon de charge éloigné des surfaces chauffées.
- Ne jetez pas l'appareil à la chaleur ou au feu.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques nocifs ou détergents.

Si les instructions ne sont pas strictement respectées, l'explosant sera responsable de toutes conséquences, y compris des blessures ou produit ou l'accident.
Si vous avez besoin d'un support technique, **veuillez nous contacter.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

04 Comment Utiliser ?

Étape 1: Appuyez sur le bouton «ON/OFF» pour allumer l'appareil.

Étape 2: Touchez ⏲ pour basculer la lumière entre le mode lumière LED et le mode lumière UV.

Étape 3: le mode lumière LED passe automatiquement en mode lumière LED après 60 secondes de fonctionnement. Si vous avez besoin de utiliser le mode lumière UV à nouveau, appuyez simplement sur ⏲ pour allumer la lumière.

Étape 4: Appuyez sur le bouton «ON/OFF» pour éteindre l'appareil.

Note: "Mode d'éclairage LED: sans fonction de durcissement, ne peut fournir que l'éclairage requis pour le travail de manucure.
"Mode lumière UV: fonctionne pour le durcissement du vernis à ongles. (Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec la lampe à ongles MelodySusie dont la puissance nominale est supérieure à 48 W.)

06 Problèmes et Solutions

Erreur opération	Problèmes pouvant se produire	Mesures de solution
L'appareil fonctionne mal ou ne fonctionne pas	1. Le bouton ON/OFF est fonctionnaire. 2. Dommages de la lampe à ongles	Évitez les chutes de l'appareil ou un fonctionnaire.
Longue durée, gros travaux de charge	La machine grille ou le durée de vie de l'appareil diminue	Le temps de travaux continu ne doit pas être trop long. Dans des conditions de travaux lourdes. Lorsque l'appareil est usé, il doit être immédiatement arrêté, afin de maintenir à une température normale.
Lorsqu'il est en utilisation.	La machine ne fonctionne pas.	Lorsque les ondes lumineuses ne sont pas suffisantes, veuillez contacter Mélodie Susie service client.
Lorsque vous branchez à un ordinateur ou une alimentation électrique	1. Le temps de travail continu est trop long, et le travail surchauffe. 2. Le matériel est endommagé, ou le matériel est vieux. 3. Le temps de travail est trop long.	1. Veuillez essayer de réduire le temps de travail et de maintenir après une pause. 2. Veuillez vérifier si le matériel est vieux. 3. Veuillez ajuster le temps de travail à un temps plus court et éviter de travailler pendant une longue période.
Lorsque vous utilisez le vernis à ongles en gel et vous ne pouvez pas le durcir.	1. Le temps de travail est trop court. 2. Le vernis à ongles en gel est trop épais. 3. Le vernis à ongles en gel est trop sec.	1. Veuillez prolonger le temps de travail et vous assurer que le vernis à ongles est complètement durci. 2. Veuillez essayer de utiliser un vernis à ongles plus fin ou plus liquide pour le travail. 3. Veuillez ajuster la position de la lampe à ongles pour vous assurer que le vernis à ongles est exposé à la lumière UV.

Erreur opération	Problèmes pouvant se produire	Mesures de solution
Surcharge	Réduisez la durée de vie de la batterie.	Ne pas dépasser le temps de charge spécifié
Brûlure dans une situation inconsciente	La machine grille	Veillez à ne jamais ne pas utiliser l'appareil dans des situations inconscientes.
Veillez à ne pas utilisé pendant un travail trop longue. Lorsque l'appareil fonctionne, l'appareil est en charge	1. La batterie est endommagée et la durée de vie de la batterie diminue. 2. Le problème d'alimentation cause. 3. Mauvaise connexion	1. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. 2. Veillez à ne pas utiliser l'appareil pendant la charge.
Dans des cas de l'appareil. Fonctionne dans des conditions humides ou dans des conditions humides pour utiliser l'appareil	La machine grille. 2. La durée de vie de l'appareil diminue	Ne pas utiliser dans des conditions humides! Seul un milieu sec est autorisé pour le nettoyage

07 Spécifications

Tension d'entrée maximale: 5V/2A
Temps de charge complète de la batterie: 2.5 heures

Email: service.fr@melodysusie.com
Website: www.melodysusie.com

08 Garantie & Service à la Clientèle

MelodySusie offre une garantie limitée de 6 mois sur les problèmes liés à la qualité. Veuillez vous enregistrer sur www.melodysusie.com pour profiter d'une garantie supplémentaire de 6 mois et télécharger le manuel d'utilisation et d'autres guides utiles.

Merci d'avoir acheté le produit de MelodySusie.
Vous pouvez partager votre expérience après avoir reçu le produit.
Si vous avez besoin de soutient technique, veuillez nous contacter.