munchkin

Steel My Heart™

8 oz Simple Clean™ Tumbler
Gobelet Simple Clean™ 8 oz
Taza Simple Clean™ de 236 ml

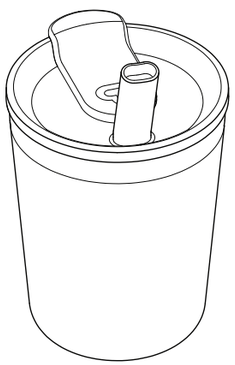

8 oz capacity (236 ml)
Capacité de 236 ml (8 oz)
Capacidad de 236 ml (8 oz)

KEEP FOR FUTURE REFERENCE
CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE
CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS

CCD-0346-000

INCLUDED PARTS
PIÈCES INCLUSES
PIEZAS INCLUIDAS

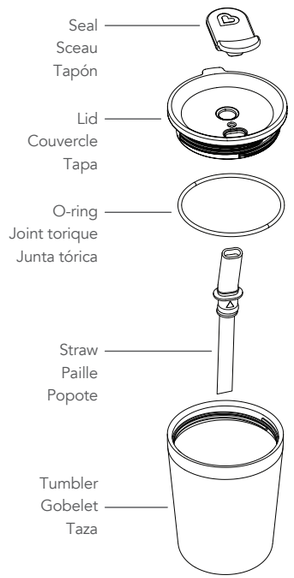

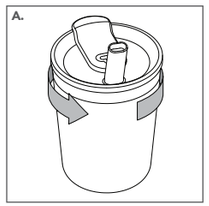

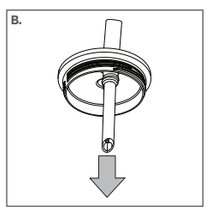

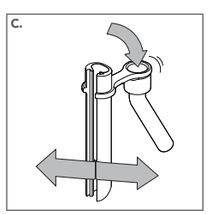

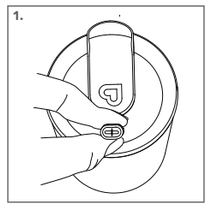

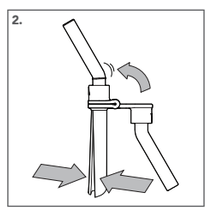

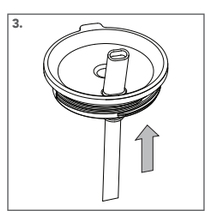

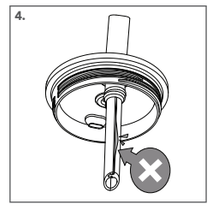

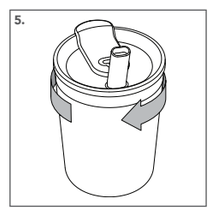

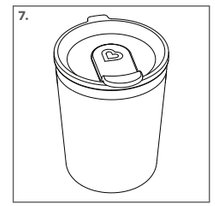

IMPORTANT INFORMATION

CAUTION: Wash and inspect before use. To prevent burns, do not microwave the cup or use with hot liquids. Do not boil or steam sterilize the cup. Discard and replace at first sign of damage. Always check temperature before drinking. Do not use with carbonated beverages or pulpy juices. Do not let child walk or run while carrying the cup. Do not allow child to play, bite or chew on the straw. Straw is not intended to be used as a teether. Do not leave child unattended during use. Always use with adult supervision. Discard all packaging components before giving to the child. Parent must assemble before giving the cup to the child.

HOW TO CLEAN

A. Unscrew the lid from the cup.

B. Pull out straw from under lid. Remove the O-Ring and the seal from the lid.

C. Flip open the top cap of the straw, then open the straw lengthwise at the seam by pulling the sides apart.

Note: Wash all parts in mild soapy water or on the top rack of the dishwasher. Allow parts to dry completely before reassembling.

HOW TO USE

TO USE STRAW

1. Valve Activation - The straw contains a one-way valve to prevent spills. This straw must be activated before first use. Locate the valve inside the upper portion of the straw and squeeze to activate it.

2. To reseal the straw, pinch the sides together and slide your fingers along the length of the straw. Secure the top cap to the straw.

3. Feed the straw through the opening of the lid with the straw angled opposite to the lid tab. Pull the straw up all the way until it locks on to the lid.

4. Seal the straw thoroughly to prevent leakage.

5. Assemble O-ring to the lid. Screw the lid onto the cup.

TO USE SIPPER LID

6. Remove straw to use the sipper lid.

7. Rotate the silicone piece and lock into the sipper hole to seal.

INFORMATION IMPORTANTE

ATTENTION : Laver et inspecter avant l'emploi. Pour éviter les brûlures, ne pas mettre la tasse au micro-ondes ni l'utiliser avec des liquides chauds. Ne pas faire bouillir ou stériliser la tasse à la vapeur. Jeter l'article et le remplacer au premier signe de détérioration. Toujours vérifier la température avant de boire. Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou des jus de fruits contenant de la pulpe. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse dans les mains. Ne pas laisser l'enfant jouer, mordre ou mâchouiller la paille. La paille n'est pas destinée à être utilisée comme jouet de dentition. Ne pas laisser l'enfant sans surveillance pendant l'emploi. Toujours utiliser sous la supervision d'un adulte. Jeter tous les éléments d'emballage avant de donner l'article à l'enfant. Un parent doit assembler la tasse avant de la donner à l'enfant.

NETTOYAGE

A. Dévisser le couvercle de la tasse.

B. Tirer la paille du dessous du couvercle. Retirer le joint torique et le sceau du couvercle.

C. Ouvrir le bouchon supérieur de la paille, puis ouvrir la paille dans le sens de la longueur au niveau de la couture en écartant les côtés.

Remarque : Laver toutes les pièces dans de l'eau tiède légèrement savonneuse ou dans le panier du haut du lave-vaisselle. Laisser les pièces sécher complètement avant de les assembler.

MODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI DE LA PAILLE

1. Activation de la valve - La paille contient une valve unidirectionnelle pour prévenir les fuites. Cette paille doit être activée avant la première utilisation. Localiser la valve à l'intérieur de la partie supérieure de la paille et presser pour l'activer.

2. Pour refermer la paille, pincer les côtés ensemble et faire glisser les doigts sur la longueur de la paille. Fixer le bouchon supérieur sur la paille.

3. Introduire la paille dans l'ouverture du couvercle en la positionnant dans un angle opposé à celui de la languette du couvercle. Tirer la paille vers le haut jusqu'à ce qu'elle se verrouille sur le couvercle.

4. Bien sceller la paille pour éviter les fuites.

5. Assembler le joint torique au couvercle. Visser le couvercle sur la tasse.

MODE D'EMPLOI DU COUVERCLE DU GOBELET.

6. Retirer la paille pour utiliser le couvercle du gobelet.

7. Tourner la pièce en silicone et la fixer dans le trou du gobelet pour assurer son étanchéité.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIÓN: Limpiar e inspeccionar antes del primer uso. Para evitar quemaduras, no calentar la taza en el microondas ni utilizarla con líquidos calientes. No hervir la taza ni esterilizarla con vapor. Eliminar y sustituir al primer indicio de deterioro. Comprobar siempre la temperatura antes de beber. No utilizar con bebidas gaseosas o jugos con pulpa. No dejar al niño correr o andar con la taza en la mano. No dejar al niño jugar, morder ni masticar el popote. El popote no debe utilizarse a modo de mordedera. No dejar al niño desatendido durante el uso. Utilizar siempre bajo supervisión de un adulto. Eliminar todos los componentes del empaque antes de dar la taza al niño. Un adulto debe armar la taza antes de entregarla al niño.

LIMPIEZA

A. Desenroscar la tapa de la taza.

B. Retirar el popote desde la parte inferior de la tapa. Extraer la junta tórica y el tapón de la tapa.

C. Abrir la tapa superior del popote y, a continuación, abrir el popote a lo largo de la unión, separando los lados.

Nota: Lavar todas las piezas con agua jabonosa o en la cesta superior del lavavajillas. Secar todas las piezas por completo antes de volver a armar.

INSTRUCCIONES DE USO

USO DEL POPOTE

1. Activación de la válvula: El popote contiene una válvula unidireccional para evitar derrames. El popote debe activarse antes de utilizarlo por primera vez. Localizar la válvula situada en el interior de la parte superior del popote y apretarla para activarla.

2. Para volver a cerrar el popote, apretar los lados juntos y deslizar los dedos a lo largo del popote. Fijar la tapa superior al popote.

3. Introducir el popote a través de la abertura de la tapa con el popote en ángulo opuesto a la lengüeta de la tapa. Jalar el popote hacia arriba hasta que encaje en la tapa.

4. Sellar el popote correctamente para evitar fugas.

5. Colocar la junta tórica en la tapa. Enroscar la tapa a la taza.

USO DE LA BOQUILLA

6. Extraer el popote para beber a través de la boquilla de la tapa.

7. Girar la pieza de silicón y encajarla en el orificio de la boquilla para sellarla.

munchkin. it's the little things.

munchkin.com
800.344.2229

© 2024 MUNCHKIN, INC., A WHY BRANDS COMPANY. 7835 GLORIA AVE., VAN NUYS, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 3-8460 MOUNT PLEASANT WAY, MILTON, ON L9T 8W7. MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE. WWW.MUNCHKIN.COM/PATENTS.