SONOFF

iPlug

ユーザーマニュアル V1.2

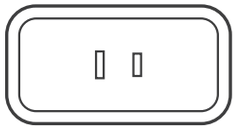

Wi-Fi スマートプラグ

製品の紹介

① デバイスの重量は1kg未満です。設置高さは2m未満をお勧めします。

特徴

これはスマートプラグです。eWeLink Appとペアリングすると、どこにいてもスマートフォンを介して接続されたデバイスのオン/オフを切り替えたり、オン/オフをスケジューリングしたり、家族と共有して一緒に制御したりすることなどができます。

遠隔制御 / シングル/カウントダウンのタイミング / 音声制御 / 共有制御

スマートシーン / インチングモード / 電力監視 / 過負荷保護

① 電力監視と過負荷保護機能はS40TPAでのみ使用できます。

eWeLink Appのペアリング

1. eWeLink アプリをダウンロードしてください

eWeLink

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

2.電源投入

電源を入れた後、デバイスは最初の使用時にBluetoothペアリングモードに入ります。Wi-Fi LEDインジケーターは、2回の短い点滅、1回の長い点滅、解除のサイクルで変化します。

① 3分以内にペアリングされない場合、デバイスはBluetoothペアリングモードを終了します。もう一度このモードに入る場合は、Wi-Fi LEDインジケーターが2回の短い点滅、1回の長い点滅のサイクルで変化するまで、ペアリングボタンを約5秒間長押ししてください。

3. デバイスの追加

[+]をタップして（Bluetoothペアリング）を選択し、APPに表示されるヒントに従って操作します。

Amazonフラストレーションフリーセットアップ（FFS）

適用される状況：Amazon.comで本デバイスを購入する際に使用するアカウントが、スマートスピーカー（Certified for Humansバッジ付き）にサインインするアカウントと同じ。

1. デバイスの電源を入れると、デフォルトでFFSペアリングモードになります（Wi-Fi LEDインジケータが短時間で2回、長時間1回点滅します）。

2. 電源を入れて約1～2分後に「New plug found」と聞こえ、Alexa Appのデバイスリストを更新すると、デバイスが正常に追加されていることが確認できます。

!

https://sonoff.tech/product-review/tutorial/works-with-alexa-instruction-guide/

1. 3分経過してもペアリングされない場合は、デバイスのFFSペアリングモードを終了してください。再度ペアリングモードに入られる場合は、Wi-Fi LEDインジケータが短時間で2回、長時間1回点滅するまで、ボタン約5秒間長押ししてから離してください。
2. 長時間FFSペアリングモードでのペアリングに失敗する場合は、(1) eWeLinkアプリペアリングでペアリングしてください。
3. FFSペアリングは、Alexa Appにデバイスを追加に限り使用可能です。
4. eWeLink AppとAlexa App間で本デバイスを同期させたい場合は、アカウント連携によりeWeLinkとAlexaのアカウントを接続し、QRコードを読み取るかURLを入力していただき、アカウント連携のガイドラインを確認してください。

いいね！

SONOFF製品にご満足いただけて嬉しいです。
少し時間をいただいて購入経験を共有していただければ、当社にとって大きな助けになります。

Amazonで共有

お友達やご家族と共有

ソーシャルメディアで共有

私たちをフォローして最新ニュースを入手：

新着商品
販売促進
ハウツー動画

問題がある？

ご不便をおかけして申し訳ございません。
下記のメールアドレスまでお問い合わせください。

support@itead.cc

可能な限り早急にご連絡いたします。

YouTube

facebook

仕様

型番	S40TPA, S40TPA Lite
入力	100V~ 50/60Hz
最大負荷	15A/1500W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Appのオペレーティングシステム	AndroidとiOS
Bluetooth基準	4.2BLE
カラー	ホワイト
動作温度	-10~40℃
シェル素材	PC V0
寸法	76x40x32mm

Wi-Fi LEDインジケーターステータスの説明

点滅（長い点滅1回、短い点滅2回）： Bluetoothペアリングモード
常時点灯： デバイスはネットワークに接続されています
すばやく点滅（1回）： ルーターに接続できません
すばやく点滅（2回）： ルーターに接続されましたが、サーバーに接続できません
すばやく点滅（3回）： ファームウェアを更新しています

ネットワークの切り替え

変更するには、eWeLink Appの[Device Settings]（デバイス設定）画面で[Wi-Fi Settings]（Wi-Fi設定）を選択します。

工場出荷時設定へのリセット

eWeLink Appでデバイスを削除することは、デバイスを工場出荷時の設定に復元することを意味します。

よくある質問

Wi-FiデバイスとeWeLink Appのペアリングに失敗

1. デバイスがペアリングモードになっていることを確認してください。3分以内にペアリングされない場合、デバイスは自動的にペアリングモードを終了します。
2. 携帯電話で位置情報サービスをオンにして権限を付与してください。Wi-Fiネットワークを選択する前に、位置情報サービスをオンにして権限を付与する必要があります。位置情報の権限は、Wi-Fi一覧情報を取得するために使用されます。(無効)をタップしても、デバイスは追加されません。
3. Wi-Fiネットワークが2.4GHz帯域で動作していることを確認してください。
4. 正しいWi-Fi SSIDとパスワードを入力し、特殊文字が含まれていないことを確認してください。パスワードが正しくないことは、ペアリングの失敗につながる、非常に一般的な理由です。
5. ペアリング中の信号伝送を良好にするために、デバイスをルーターに近いところに置いてください。

Wi-Fiデバイスの「オフライン」問題

Wi-Fi LEDインジケーターのステータスによって、次の問題を確認してください。LEDインジケーターは、2秒ごとに1回点滅します。これは、ルーターへの接続に失敗したことを意味します。

1. 間違ったWi-Fi SSIDとパスワードを入力した可能性があります。
2. Wi-Fi SSIDとパスワードに、ヘブライ語、アラビア文字などの特殊文字が含まれていないことを確認してください。当社のシステムはこれらの文字を識別できないため、Wi-Fiに接続できません。
3. ルーターの負荷能力が比較的低い可能性があります。
4. Wi-Fiの信号強度が弱い可能性があります。ルーターがデバイスから離れすぎているか、ルーターとデバイスの間に障害物があり、信号の送信がブロックされている可能性があります。

LEDインジケーターが繰り返し点滅する場合は、サーバーへの接続に失敗したことを意味します。

1. インターネット接続が正常であることを確認してください。携帯電話やパソコンでインターネットに接続します。接続できない場合は、インターネット接続の有無を確認してください。
2. ルーターの負荷能力が低い可能性があります。ルーターに接続されているデバイスの数は最大値を超えています。ルーターが負荷できるデバイスの最大数を確認してください。接続されているデバイスの数が最大値を超えている場合は、一部のデバイスを削除するか、より大きなルーターを変更して、再試行してください。

上記の方法のいずれもこの問題を解決できなかった場合は、eWeLink Appのヘルプとフィードバックを介してその問題を送信してください。

https://sonoff.tech/usermanuals

QRコードをスキャンするか、Webサイトにアクセスして、最新のユーザーマニュアルとヘルプを確認してください。

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
ウェブサイト: sonoff.tech
郵便番号: 518000

中国製

SONOFF 松 诺 技 术	物料名称：S40TPA & Lite 说明书 V1.2
	材料工艺：105g铜板 四色印刷 手风琴6折页
	尺寸规格：展开: 300x70mm 折后: 50x70mm
	编制日期：2022.09.28
	备注：