
Vitamix

Vitamix Ion™

VM0251

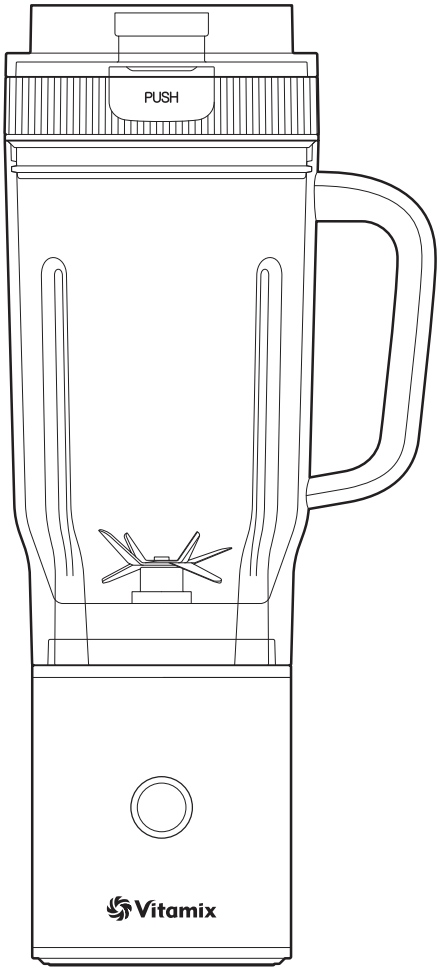

VITA-MIX® CORPORATION
8615 Usher Road, Cleveland, OH 44138, USA
Customer Support (USA): 1.800.848.2649
Customer Support (International): 1.440.235.4840
Monday–Friday 8:00 AM–6:00 PM (EST)
Email: service@vitamix.com

U.S. Patent: vitamix.com/patents

Table of Contents

Important Safety Instructions 3
- General Operation Safety 3
- Electrical & Battery Safety 4
- Pressure & Food Safety 4
- Cleaning & Storage Safety 5
- Service & Disposal Safety 5
- Product Integrity 5

Parts and Features 6

Light Functions 7
- Status Light Functions 7
- Fault/Alert Indicators 7

Before First Use 7

Operation 7
- Charging 8
- Operating the Appliance 8
- Tips for Use 10

Care 11
- Cleaning 11
- Storage 11

Troubleshooting 12

Warranty and Service 13

Symbols

	**WARNING** - Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death. **CAUTION** - Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.		Read and understand this owner's manual before use.
	**Disconnect Power** Disconnect from the power source when not charging, and before assembling, cleaning, or blending.		**Moving Parts Hazard** Do not touch moving parts. Keep hands and utensils out of the container.
	**Hot Surface Warning** Parts may become hot with extended use.		**Temperature Hazard** Do not blend hot, warm or carbonated ingredients. Excessive pressure may build in the container.
	**Electric Shock Hazard** Do not touch the power cord with wet hands, as this may result in electric shock. Always handle the power cord with care.		Do not immerse the motor base or charging components in water or any other liquid.
	Always operate the appliance with the lid properly in place.		Do not place any appliance components in the microwave.

Specifications

Charger (output):	USB-C, 5 V, 0.5–3 A	Height: Motor base Motor base w/ container	3.75 in / 9.5 cm 12.25 in / 31.1 cm
Motor base:	12.6 V, 2600 mAh	Width: Motor base Container w/ handle	3.5 in / 8.9 cm 6.25 in / 15.9 cm
Capacity:	24 oz / 710 mL	Weight: Motor base w/ container	35 oz / 992 g

Important Safety Instructions

Failure to follow the safety instructions in this manual may result in personal injury, equipment damage, or product malfunction. Improper operation, servicing, or modification of the appliance may void the product warranty.

The safety instructions in this manual do not cover every possible condition or situation. Always exercise caution when operating the appliance.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. **Read all instructions.**
2. To protect against risk of electrical shock do not put the motor base in water or other liquid.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
5. Avoid contacting moving parts. Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Contact the Vitamix at service@vitamix.com for information on examination, repair, or adjustment.
7. The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter.
10. This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and is not intended to be used for commercial purposes.
11. **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

General Operation Safety

⚠ WARNING

- Operate in temperatures between 32°F–104°F (0°C–40°C).
- Operate in humidity ≤85% (non-condensing).
- Do not expose the container to hot, warm, or carbonated ingredients.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- Keep hands and utensils out of the container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A Vitamix Blade Scraper (sold separately) may be used but must be used only when the appliance is not in operation.
- Do not operate while distracted (e.g., driving, walking).
- Do not remove the motor base, container, or lid while the blades are moving.

⚠ CAUTION

- Never add to the container while the appliance is in operation.
- Do not operate the appliance with an empty container.
- Do not operate the appliance with damaged components.
- Ensure all components are clean, dry and installed properly before operation.
- Place the motor base on a flat, stable surface. Do not place it on its side.
- Do not exceed the maximum fill line.
- Do not operate the appliance without the container and lid properly in place.
- Do not leave the appliance unattended while in operation.
- Do not move the appliance while in operation.

Electrical & Battery Safety

⚠ WARNING

- Do not use damaged charging cables or power adapters.
- Use only USB-C chargers rated for 1 A–2 A at 5 V.
- Do not use an extension cord. Plug the charger directly into an electric outlet.
- Do not immerse the motor base or charging components in water or any other liquid.
  - If the appliance becomes submerged, do not operate the appliance until it has been inspected by a Vitamix authorized service provider.
- Do not expose the appliance to fire or temperatures above 265°F (129.4°C).
- Do not open the motor base or attempt to replace the battery.
  - Lithium-ion batteries may leak, rupture, or explode under extreme conditions.
  - Immediately seek medical attention if a battery is swallowed or battery fluid comes into contact with the eyes.
- Stop use immediately if abnormal noise, odor, or overheating occurs.

⚠ CAUTION

- Ensure the supply voltage matches the appliance rating before use.
- Charge in temperatures between 50–104°F (10–40°C).
- Do not leave the battery on prolonged charge when not in use.
- Do not charge the appliance on soft/flammable surfaces (e.g., beds, tablecloths).
- Prevent the charging cable from hanging over edges, coming into contact with heat, or becoming tangled.
- After long storage, charge/discharge cycles may be required to restore performance.

Pressure & Food Safety

⚠ WARNING

- Do not blend hot liquids. Thermal burn injury may occur due to excessive pressure in the container.
- Do not leave blended contents in a sealed container for prolonged periods. Fermentation may cause pressure buildup.
- If the appliance becomes warm, steams, or vents:
  - Stop operation immediately.
  - Allow contents to cool before opening the container.

⚠ CAUTION

- Always open the container away from your face and body.
- Do not strike the container or motor base to loosen contents.
- Do not allow mixtures to dry inside the container or on the motor base.

Cleaning & Storage Safety

⚠ WARNING

- Ensure the appliance is turned off and unplugged before cleaning the motor base.
- Do not immerse the motor base in water or wash it in a dishwasher.
- Do not expose the appliance to extreme heat or cold (e.g., inside vehicles). Extreme temperatures may crack components or damage batteries.
- Do not place any appliance components in the freezer or microwave.

⚠ CAUTION

- Clean all food-contact components after each use.
- Store in a dry, well-ventilated place between 50°F–104°F (10°C–40°C).

Service & Disposal Safety

⚠ WARNING

- All repairs, servicing, and component replacement must be performed by Vitamix or a Vitamix authorized service provider.
- The appliance contains lithium-ion batteries. Improper disposal may cause fire or injury.
- Do not incinerate the appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.


⚠ CAUTION

- Dispose of the appliance according to local regulations.

Product Integrity

- Use only genuine Vitamix components.
- Modification or alteration of the appliance or the use of unauthorized components may cause:
  - Fire
  - Electric shock
  - Personal injury
  - Equipment damage
- Unauthorized modifications may also void the product warranty.

Parts and Features

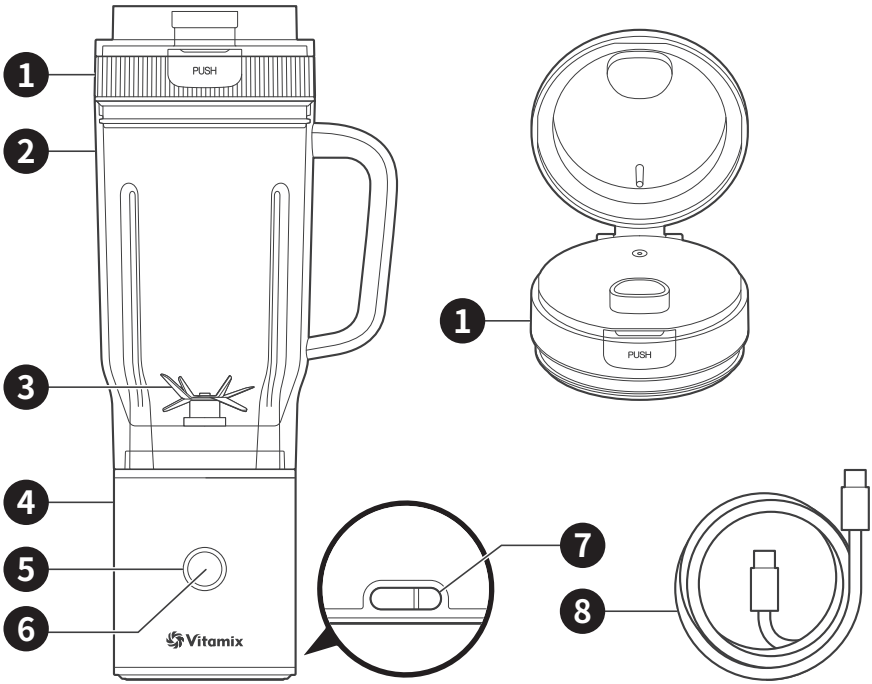

1. **Travel Lid** - Attaches to the container for secure blending and convenient drinking.
2. **24 oz Container** - Holds ingredients and installs directly onto the motor base.
3. **Blending Blades** - Integrated in the container using stainless-steel blades to process ingredients.
4. **Motor Base** - Contains the motor and rechargeable battery.
5. **Status Light** - Displays light showing the appliance's status. Refer to **Light Functions** (page 7).
6. **Power Button** - Controls the unit's power.
   - Press and hold to turn the unit on.
   - Double-press to initiate the 30-second blend cycle.
   - Press once to stop a blend cycle.
7. **Charging Port** - Port for connecting the USB-C charging cable.
8. **USB-C Charging Cable** - Used to charge the internal battery in the motor base.

Light Functions

Status Light Functions

Status Light	Color	Behavior	Condition
	Off	Off	Unit is off (no power)
	White	Blinks	Unit is on and in standby
		Steady	Unit is running the 30-second blend cycle
	Green	Blinks	Unit is actively charging
		Steady	Unit is fully charged

Fault/Alert Indicators

Status Light	Color	Behavior	Condition
	Off	Off	No light after turning on the unit Battery level too low to operate
	Blue	Blinks 3 times	Interlock switches not properly engaged
	Red	Steady	Low state of charge (battery low)
		Blinks 2 times	Overload fault
		Blinks 4 times	Overheat fault

Before First Use

1. Remove all packaging materials.
2. Fully charge the appliance. Refer to **Charging** (page 8).
3. Clean all food-contact components. Refer to **Cleaning** (page 11).

Operation

WARNING

	**Disconnect Power** Disconnect from the power source when not charging, and before assembling, cleaning, or blending.		**Moving Parts Hazard** Do not touch moving parts. Keep hands and utensils out of the container.
	**Hot Surface Warning** Parts may become hot with extended use.		**Temperature Hazard** Do not blend hot, warm or carbonated ingredients. Excessive pressure may build in the container.
	Always operate the appliance with the lid properly in place.		


⚠ CAUTION

- If the container becomes unthreaded from the motor base during operation, the appliance will automatically stop. Wait until the motor and blades stop completely before removing the container from the motor base.


Charging

Charge the motor base with the included USB-C charging cable prior to use.

1. Remove the rubber stopper on the charging port.

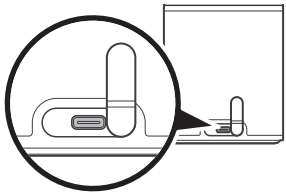

2. Plug one end of the charging cable into the charging port.
3. Connect the other end of the charging cable to a power adapter (rated for 1 A–2 A at 5 V, sold separately), then plug the adapter into a power source.

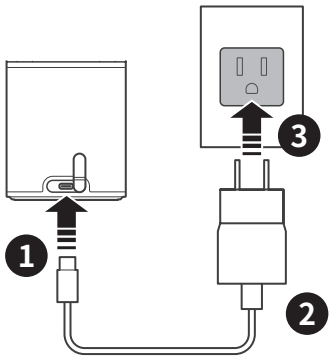

- The status light will blink green while charging.
- The status light will stay green when charging is complete.

NOTE:

- A full charge takes approximately 70 minutes.
- The unit will not operate while charging.


Operating the Appliance

Ensure all components are clean, dry and installed properly before operation.


1. Add ingredients into the container. Refer to **Tips for Use** (page 10) for optimal results.




2. Install the container lid and ensure it is sealed.

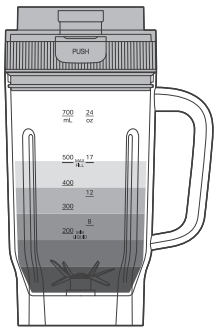

3. Place the container on the motor base and rotate it clockwise to lock.

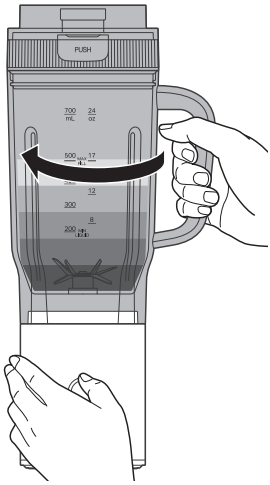


4. Press and hold the power button for approximately 2 seconds to turn the unit on.

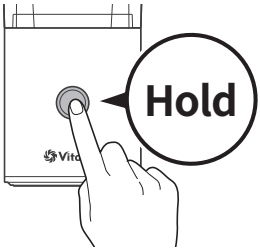


- The unit will enter standby mode.

5. Double-press the power button to start blending.

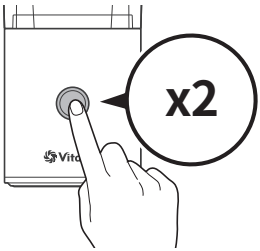


- The unit will operate for 30 seconds.
- The unit will not operate if the container is not properly installed or the battery is too low.
- To stop blending manually, press the power button once.

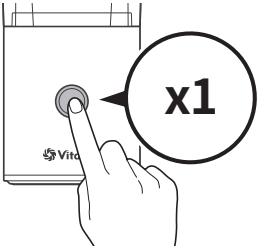


6. If the mixture stops processing:


A. Wait until the blades stop completely before rotating the container counterclockwise and lifting it up to remove.

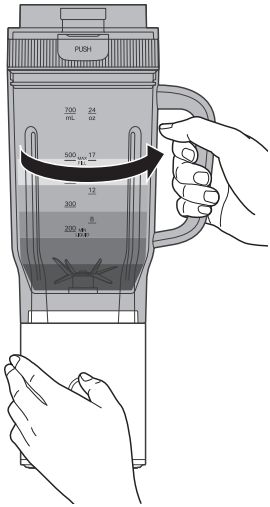


B. Add liquid as needed. If an ingredient is stuck, stir the contents using a Vitamix Blade Scraper (sold separately) or spatula.

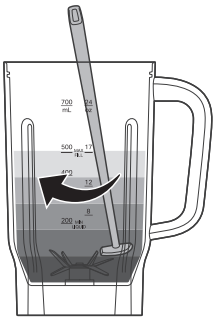

C. Ensure the motor base is clean and dry. Reinstall the container and continue blending.

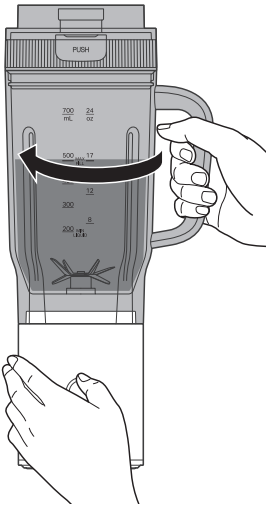

7. When blending is complete, wait until the blades stop moving. Then rotate the container counterclockwise and lift to remove.

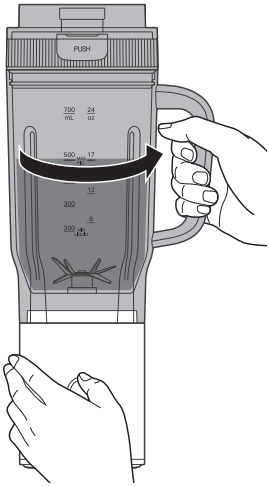

NOTE: The unit automatically turns off after approximately 90 seconds of inactivity.

Tips for Use

- Thawed or partially thawed ingredients are recommended for optimal processing.
- Ice and frozen ingredients should not exceed 30% of the total contents.
- Do not fill the appliance past the maximum fill line.
- For best results, add ingredients in the layering order shown below, from top to bottom.




Cleaning

Only the container lid is top-rack dishwasher-safe. Hand-wash all other components.

WARNING	
	**Disconnect Power** Disconnect from the power source when not charging, and before assembling, cleaning, or blending.
	**Moving Parts Hazard** Do not touch moving parts. Keep hands and utensils out of the container.
	Do not immerse the motor base or charging components in water or any other liquid.
	Do not place any appliance components in the microwave.

1. Fill the container to the minimum fill line with cold water and add a drop of dish soap.

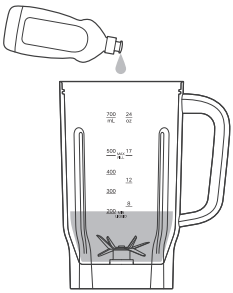


2. Install the container lid, then run the 30-second blend cycle. Refer to steps 2-7 from **Operating the Appliance** (page 8).


   NOTE:

   - If a deeper clean is needed, use a brush with dish soap to clean inside the container.
   - Do not clean the appliance with steel wool, abrasive cleaners, or corrosive liquids (e.g., gasoline, acetone).

3. Empty the contents and rinse it thoroughly.

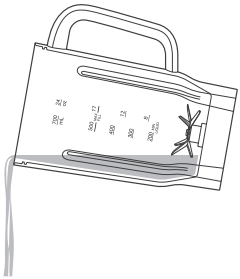


4. Allow to air dry completely.

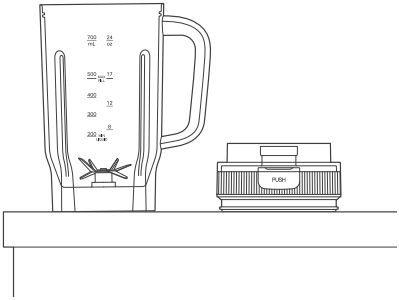

Storage

1. Ensure all components are clean and completely dry before storage.

2. Store upright in a dry, well-ventilated location away from direct sunlight. The motor base nests inside the container for easy storage.

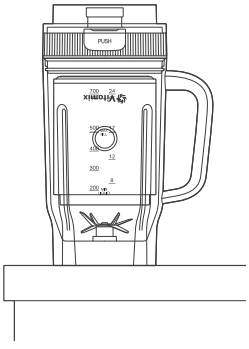

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Remedy
Blending does not start	Battery too low	Charge the unit. Refer to **Charging** (page 8).
	Container improperly installed	Ensure the container is securely in place and locked.
Blending stops during operation	Ingredients stuck on blades	Shake the container gently to loosen ingredients.
		Stop blending and add more liquid if needed.
		Wait until the blades stop completely, then open the lid and stir the ingredients.
Ingredients are not mixing	Ingredients not added in recommended order	Add liquids first, followed by fibrous ingredients, and then ice cubes. Refer to **Tips for Use** (page 10) for the proper ingredient order.
	Ingredients too thick	Stop blending and add more liquid if needed.
Container is leaking	Container overfilled	Ensure the ingredients do not exceed the maximum fill line.
Beverage has unusual taste or texture	Container not cleaned after previous use	Clean and dry all components thoroughly before use.
Appliance makes excessive noise	Ingredients too hard	Add more liquid or softer ingredients.
	Ingredients too dense	Cut ingredients into smaller pieces before blending.
	Ingredients stuck on blades	Wait until the blades stop completely, then open the lid and stir the ingredients.
	Possible internal damage	Stop use and contact customer support. • Customer Support (USA): 1.800.848.2649 • Customer Support (International): 1.440.235.4840 • Email: service@vitamix.com
Burnt smell	Appliance overheated due to extended or heavy use	Stop use and allow the appliance to cool for at least 30 minutes.

Warranty and Service

2-YEAR LIMITED WARRANTY
www.vitamix.com/2yearlimited


Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138 USA
vitamix.com

©2026 Vita-Mix® Corporation. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means or stored in a database or retrieval system without the written permission of the Vita-Mix® Corporation.

153650_ENG_Rev A_Multi A 06/26

Vitamix Ion™

VM0251

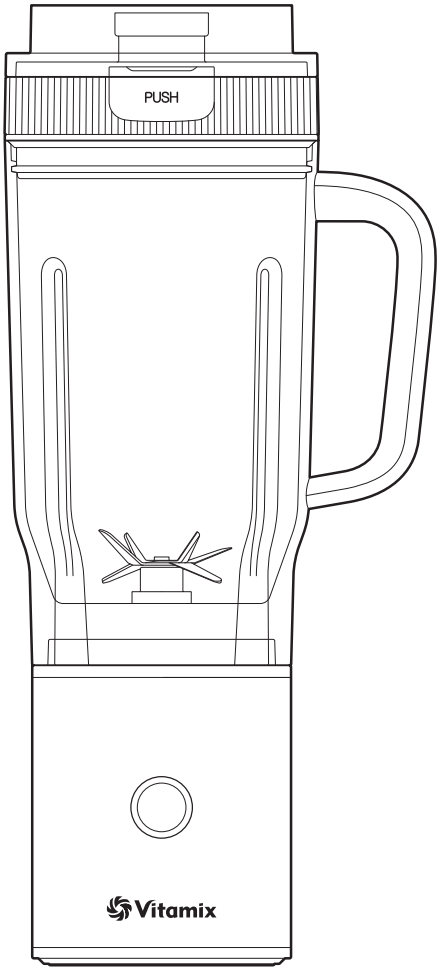

VITA-MIX® CORPORATION
8615 Usher Road, Cleveland, OH 44138, USA
Support client (États-Unis) : 1 800 848 2649
Support client (International) : 1 440 235 4840
Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE)
Courriel : service@vitamix.com

Brevet américain : vitamix.com/patents

Table des Matières

Consignes de Sécurité Importantes 16
- Consignes générales de sécurité 16
- Consignes de sécurité relatives à l'électricité et à la batterie 17
- Consignes de sécurité relatives à la pression et aux aliments 17
- Consignes de sécurité concernant le nettoyage et l'entreposage 18
- Consignes de sécurité concernant l'entretien et la mise au rebut 18
- Intégrité du produit 18

Pièces et Caractéristiques 19

Fonction des Voyants 20
- Fonction des voyants d'état 20
- Voyants de défaillance/d'alerte 20

Avant la Première Utilisation 20

Mode D'emploi 20
- Charge 21
- Mode d'emploi de l'appareil 21
- Conseils d'utilisation 23

Entretien 24
- Nettoyage 24
- Entreposage 24

Dépannage 25

Garantie et Réparations 26

Symboles

	**ATTENTION** : Risques ou pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures graves, voire la mort. **MISE EN GARDE** : Risques ou pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures légères ou des dégâts matériels.		Lire et s'assurer de bien comprendre le guide d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
	**Débrancher l'appareil** Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en charge, et avant de procéder à l'assemblage, au nettoyage ou au mélange.		**Risque de blessure lié aux pièces en mouvement** Ne pas toucher les pièces en mouvement. Garder les mains et les ustensiles hors du récipient.
	**Avertissement de surface chaude** Les pièces peuvent devenir chaudes après une utilisation prolongée.		**Risque lié à la température** Ne pas mélanger d'ingrédients chauds, tièdes ou gazeux. Une pression excessive peut s'accumuler dans le récipient.
	**Risque de décharge électrique** Ne pas toucher le cordon d'alimentation avec les mains mouillées, risque de décharge électrique. Toujours manipuler le cordon d'alimentation avec précaution.		Ne pas plonger le socle-moteur ou les composantes de charge dans l'eau ni dans tout autre liquide.
	Toujours utiliser l'appareil avec le couvercle et le bouchon de couvercle bien en place.		Ne placer aucun composant de l'appareil dans le micro-ondes.

Spécifications

Chargeur (sortie) :	USB-C, 5 V, 0,5-3 A	Hauteur : Socle-moteur Socle-moteur avec récipient	3,75 po / 9,5 cm 12,25 po / 31,1 cm
Socle-moteur :	12,6 V, 2 600 mAh	Largeur : Socle-moteur Récipient avec poignée	3,5 po / 8,9 cm 6,25 po / 15,9 cm
Capacité :	24 oz / 710 ml	Poids : Socle-moteur avec récipient	35 oz / 992 g

Consignes de Sécurité Importantes

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dégâts matériels ou une défaillance du produit. Toute mauvaise utilisation, réparation ou modification de l'appareil peut annuler la garantie du produit.

Les consignes de sécurité figurant dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions ou situations possibles. Toujours faire preuve de précaution quand vous utilisez l'appareil.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment :

1. **Lire toutes les instructions.**
2. Pour éviter le risque de décharge électrique, ne pas mettre le socle-moteur dans l'eau ni dans tout autre liquide.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Une surveillance étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants. Surveiller les enfants afin d'éviter qu'ils jouent avec l'appareil.
4. Éteindre l'appareil, puis le débrancher de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou démonter les pièces et avant de le nettoyer. Pour le débrancher, saisir la fiche et la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
5. Ne jamais toucher les pièces en mouvement. Ne pas tenter de désactiver les mécanismes de verrouillage de sécurité.
6. Ne pas utiliser d'appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés, qui ne fonctionne pas correctement, qui est tombé ou qui est endommagé de toute autre manière. Veuillez communiquer avec Vitamix, à l'adresse courriel service@vitamix.com pour toute information concernant l'inspection, la réparation ou les réglages de l'appareil.
7. L'utilisation d'accessoires, y compris les bocaux de mise en conserve, non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas laisser pas le cordon pendre de la table ou du comptoir.
10. Ce produit a l'indication réglementaire « HOUSEHOLD USE ONLY », ce qui signifie qu'il est conçu pour un USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT et qu'il n'est pas destiné à un usage commercial.
11. **CONSERVER CES INSTRUCTIONS.**

Consignes générales de sécurité

⚠ ATTENTION

- Utiliser l'appareil à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C (32 °F à 104 °F).
- Utiliser l'appareil dans un environnement dont l'humidité relative ne dépasse pas 85 % (sans condensation).
- Ne pas mettre d'ingrédients chauds, tièdes ou gazeux dans le récipient.
- Les lames sont tranchantes. Manipuler avec précaution.
- Garder les mains et les ustensiles hors du récipient pendant que le mélangeur est en marche afin d'éviter tout risque de blessures graves ou de dégâts à l'appareil. Il est possible d'utiliser le Vitamix Blade Scraper (vendu séparément), mais uniquement lorsque l'appareil n'est pas en marche.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes distrait(e) (par exemple en conduisant ou en marchant).
- Ne pas retirer le socle-moteur, le récipient ou le couvercle pendant que les lames sont en mouvement.

⚠ MISE EN GARDE

- Ne jamais ajouter d'ingrédients dans le récipient lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil si le récipient est vide.
- Ne pas utiliser l'appareil si des pièces sont endommagées.
- Vérifier que toutes les pièces sont propres, sèches et bien en place avant d'utiliser l'appareil.
- Placer le socle-moteur sur une surface plane et stable. Ne pas le mettre sur le côté.
- Ne pas dépasser le niveau de remplissage maximal.
- Ne pas utiliser l'appareil si le récipient et le couvercle ne sont pas bien en place.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.

Consignes de sécurité relatives à l'électricité et à la batterie

⚠ ATTENTION

- Ne pas utiliser de câbles de charge ou d'adaptateurs secteur endommagés.
- Utiliser uniquement des chargeurs USB-C avec une intensité nominale de 1 à 2 A à 5 V.
- Ne pas utiliser de rallonge. Brancher le chargeur directement à une prise de courant.
- Ne pas plonger le socle-moteur ou les composantes de charge dans l'eau ni dans tout autre liquide.
  - Si l'appareil a été plongé dans un liquide, ne pas l'utiliser tant qu'il n'a pas été inspecté par un centre de service autorisé Vitamix.
- Éviter toute exposition de l'appareil au feu ou à des températures dépassant 129,4 °C (265 °F).
- Ne pas ouvrir le socle-moteur et ne pas essayer de remplacer la batterie.
  - Les batteries au lithium-ion peuvent présenter un risque de fuite, de rupture ou d'explosion dans des conditions extrêmes.
  - Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une batterie ou de contact du liquide de batterie avec les yeux.
- Cesser immédiatement l'utilisation en cas de bruit anormal, d'odeur inhabituelle ou de surchauffe.

⚠ MISE EN GARDE

- Vérifier que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale de l'appareil avant utilisation.
- Charger l'appareil à des températures comprises entre 10 °C et 40 °C (50 °F à 104 °F).
- Ne pas laisser la batterie en charge prolongée lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne pas charger l'appareil sur des surfaces molles ou inflammables (par exemple, lits ou nappes).
- Ne pas laisser le câble de charge pendre, toucher une source de chaleur ou s'emmêler.
- Après un entreposage prolongé, des cycles de charge/décharge peuvent être requis pour retrouver les performances initiales.

Consignes de sécurité relatives à la pression et aux aliments

⚠ ATTENTION

- Ne pas mélanger de liquides chauds. Risque de brûlure thermique due à une pression excessive dans le récipient.
- Éviter de conserver les mélanges dans un récipient hermétique pendant une durée prolongée. La fermentation peut entraîner une accumulation de pression.
- Si l'appareil chauffe, fume ou émet de la vapeur :
  - Arrêter l'appareil immédiatement.
  - Laisser le contenu refroidir avant d'ouvrir le récipient.

⚠ MISE EN GARDE

- Toujours éloigner votre visage et votre corps de l'appareil quand vous ouvrez le récipient.
- Ne pas donner de coup sur le récipient ou sur le socle-moteur pour décoller le contenu.
- Éviter que les préparations ne sèchent dans le récipient ou sur le socle-moteur.

Consignes de sécurité concernant le nettoyage et l'entreposage

⚠ ATTENTION

- Vérifier que l'appareil est éteint et débranché avant de nettoyer le socle-moteur.
- Ne jamais plonger le socle-moteur dans l'eau ni le mettre dans le lave-vaisselle.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes (par exemple à l'intérieur d'un véhicule). Les températures extrêmes peuvent fissurer les composants ou endommager les batteries.
- Aucune partie de l'appareil ne doit être mise dans le congélateur ou dans le four à micro-ondes.

⚠ MISE EN GARDE

- Nettoyer toutes les pièces en contact avec les aliments après chaque utilisation.
- Conserver dans un endroit sec et aéré, à une température comprise entre 10 °C et 40 °C (50 °F à 104 °F).

Consignes de sécurité concernant l'entretien et la mise au rebut

⚠ ATTENTION

- L'entretien, les réparations et le remplacement des pièces doivent être effectués par Vitamix ou par un centre de service autorisé Vitamix.
- L'appareil est équipé de batteries au lithium-ion. Une mise au rebut inappropriée peut provoquer un incendie ou des blessures.
- Ne pas incinérer l'appareil, même s'il est fortement endommagé. Les batteries peuvent exploser en cas d'exposition aux flammes.


⚠ MISE EN GARDE

- Mettre l'appareil au rebut conformément aux réglementations locales.

Intégrité du produit

- Utiliser uniquement des pièces Vitamix d'origine.
- La modification de l'appareil ou l'utilisation de pièces non autorisées peut entraîner :
  - un incendie;
  - une décharge électrique;
  - des blessures corporelles;
  - des dégâts à l'appareil.
- Les modifications non autorisées peuvent également annuler la garantie du produit.

Pièces et Caractéristiques

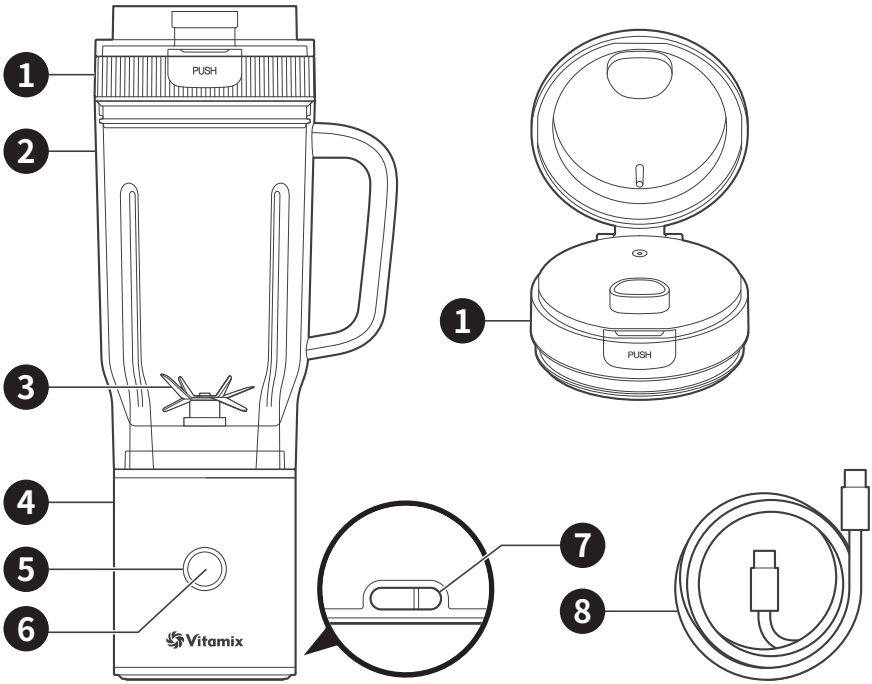

1. **Couvercle pour les déplacements** : se fixe sur le récipient pour mélanger facilement et boire à même le récipient.
2. **Récipient de 24 oz** : contient les ingrédients et se fixe directement sur le socle-moteur.
3. **Lames de mélange** : lames en acier inoxydable, intégrées au récipient, pour mélanger les ingrédients.
4. **Socle-moteur** : contient le moteur et la batterie rechargeable.
5. **Voyant d'état** : voyant lumineux indiquant l'état de l'appareil. Voir **Fonction des Voyants** (page 20).
6. **Bouton Marche/Arrêt** : permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.
   - Appuyer et maintenir enfoncé pour allumer l'appareil.
   - Appuyer deux fois pour mélanger pendant 30 secondes.
   - Pour arrêter le mélange, appuyer une fois.
7. **Port de charge** : permet de brancher le câble de charge USB-C.
8. **Câble de charge USB-C** : permet de recharger la batterie interne du socle-moteur.

Fonction des Voyants

Fonction des voyants d'état

Voyant d'État	Couleur	Comportement	Condition
	Éteint	Éteint	L'appareil est éteint (pas de courant)
	Blanc	Clignote	L'appareil est allumé mais en veille
		Fixe	L'appareil est sur le cycle de 30 secondes
	Vert	Clignote	L'appareil est en charge
		Fixe	L'appareil est entièrement chargé

Voyants de défaillance/d'alerte

Voyant d'État	Couleur	Comportement	Condition
	Éteint	Éteint	Le voyant ne s'allume pas lors de la mise sous tension de l'appareil Le niveau de batterie est trop faible pour que l'appareil fonctionne
	Bleu	Clignote trois fois	Les interrupteurs de verrouillage ne sont pas correctement enclenchés
	Rouge	Fixe	Niveau de charge bas (batterie faible)
		Clignote deux fois	Problème de surcharge
		Clignote quatre fois	Problème de surchauffe

Avant la Première Utilisation

1. Retirer tous les emballages.
2. Charger entièrement l'appareil. Voir **Charge** (page 21).
3. Nettoyer toutes les pièces en contact avec les aliments. Voir **Nettoyage** (page 24).

Mode d'Emploi

⚠ ATTENTION

	**Débrancher l'appareil** Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en charge, et avant de procéder à l'assemblage, au nettoyage ou au mélange.		**Risque de blessure lié aux pièces en mouvement** Ne pas toucher les pièces en mouvement. Garder les mains et les ustensiles hors du récipient.
	**Avertissement de surface chaude** Les pièces peuvent devenir chaudes après une utilisation prolongée.		**Risque lié à la température** Ne pas mélanger d'ingrédients chauds, tièdes ou gazeux. Une pression excessive peut s'accumuler dans le récipient.
	Toujours utiliser l'appareil avec le couvercle et le bouchon de couvercle bien en place.		


⚠ MISE EN GARDE

- Si le récipient se dévisse du socle-moteur pendant le fonctionnement, l'appareil s'arrêtera automatiquement. Attendre que les lames et le moteur s'arrêtent complètement avant de retirer le récipient du socle-moteur.

Charge


Charger le socle-moteur avec le câble de charge USB-C fourni avant d'utiliser l'appareil.

1. Retirer le bouchon en caoutchouc du port de charge.

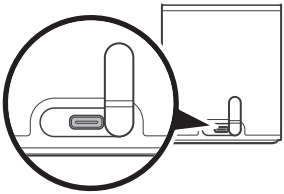

2. Brancher une extrémité du câble de charge sur le port de charge.

3. Brancher l'autre extrémité du câble de charge sur un adaptateur secteur (1 à 2 A à 5 V, vendu séparément), puis brancher l'adaptateur à une source d'alimentation.

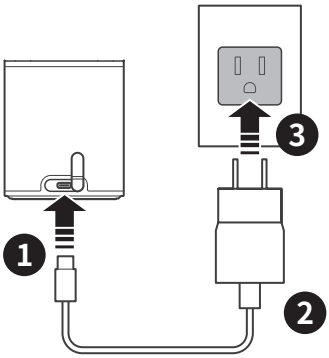

- Le voyant d'état clignote en vert pendant la charge.
- Le voyant d'état reste vert lorsque la charge est terminée.


REMARQUE :

- Il faut environ 70 minutes pour charger entièrement l'appareil.
- L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est en charge.


Mode d'emploi de l'appareil

Vérifier que toutes les pièces sont propres, sèches et bien en place avant d'utiliser l'appareil.


1. Mettre les ingrédients dans le récipient. Voir **Conseils d'utilisation** (page 23) pour de meilleurs résultats.

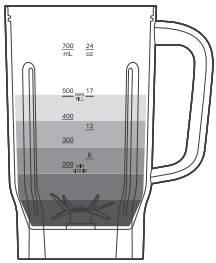

2. Mettre en place le couvercle du récipient et vérifier qu'il est bien fermé.

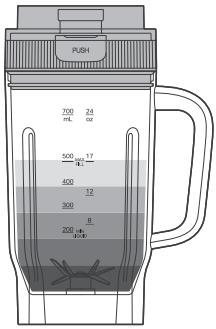

3. Placer le récipient sur le socle-moteur et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

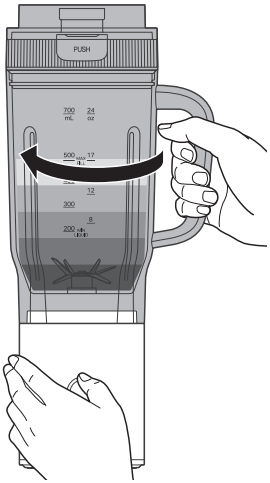


4. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.




- L'appareil passe en mode veille.

5. Appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation pour mélanger.

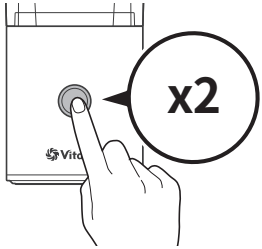


- L'appareil fonctionnera pendant 30 secondes.
- L'appareil ne fonctionnera pas si le récipient n'est pas bien installé ou si la batterie est faible.
- Appuyer une fois sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'appareil manuellement.

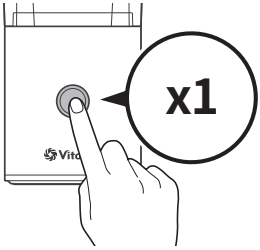


6. Si l'appareil arrête de mélanger :


A. Attendre que les lames s'arrêtent complètement avant de tourner le récipient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulever pour le retirer.

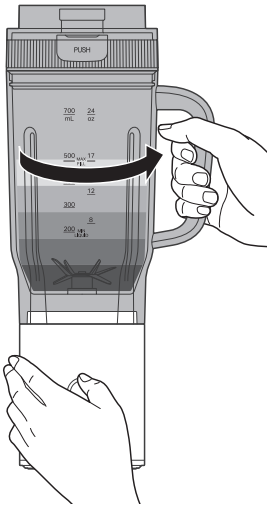


B. Ajouter du liquide, au besoin. Si un ingrédient reste coincé, mélanger le contenu avec le Vitamix Blade Scraper (vendu séparément) ou une spatule.

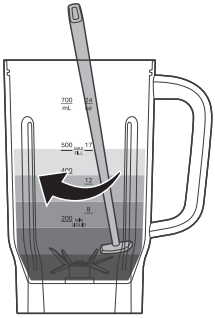

C. Vérifier que le socle-moteur est propre et sec. Remettre le récipient en place et continuer à mélanger.

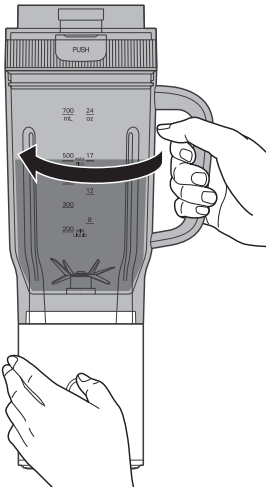


7. Une fois le mélange effectué, attendre que les lames s'arrêtent. Tourner ensuite le récipient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis le soulever pour le retirer.

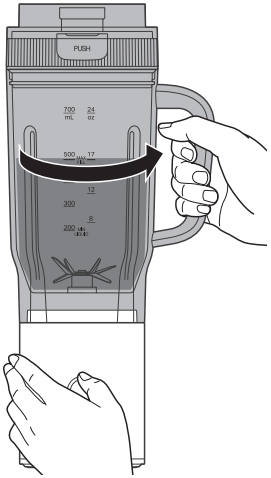

REMARQUE : L'appareil s'éteint automatiquement après environ 90 secondes d'inactivité.

Conseils d'utilisation

- Il est recommandé d'utiliser des ingrédients décongelés ou partiellement décongelés pour que le mélange soit optimal.
- La glace et les ingrédients surgelés ne doivent pas représenter plus de 30 % du total des ingrédients.
- Ne pas dépasser le niveau de remplissage maximal de l'appareil.
- Pour de meilleurs résultats, ajoutez les ingrédients dans l'ordre indiqué ci-dessous, en allant du haut vers le bas :

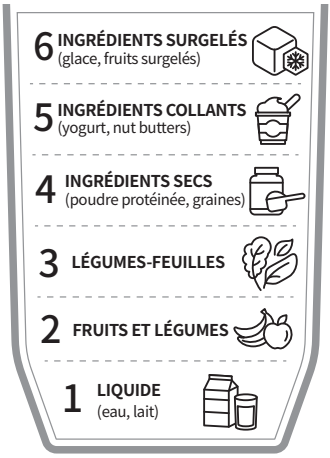


Nettoyage

Seul le couvercle du récipient peut être lavé dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Laver toutes les autres pièces à la main.

⚠ ATTENTION	
	**Débrancher l'appareil** Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en charge, et avant de procéder à l'assemblage, au nettoyage ou au mélange.
	**Risque de blessure lié aux pièces en mouvement** Ne pas toucher les pièces en mouvement. Garder les mains et les ustensiles hors du récipient.
	Ne pas plonger le socle-moteur ou les composantes de charge dans l'eau ni dans tout autre liquide.
	Ne placer aucun composant de l'appareil dans le micro-ondes.

1. Remplir le récipient jusqu'au niveau de remplissage minimal avec de l'eau froide puis ajouter une goutte de liquide vaisselle.

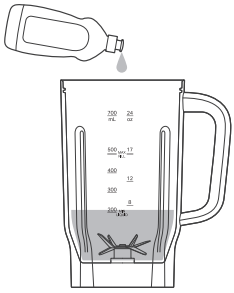


2. Mettre en place le couvercle du récipient, puis lancer le cycle de 30 secondes. Voir les étapes 2 à 7 de la section **Mode d'emploi de l'appareil** (page 21).


REMARQUE :

- Si un nettoyage plus en profondeur est nécessaire, utiliser une brosse avec du liquide vaisselle pour nettoyer l'intérieur du récipient.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de la laine d'acier, des produits abrasifs ou des liquides corrosifs (par exemple, essence ou acétone).

3. Vider le contenu et rincer soigneusement.

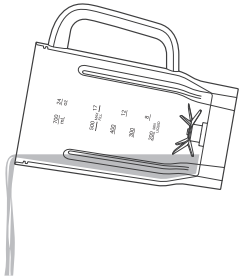


4. Laisser sécher complètement à l'air libre.

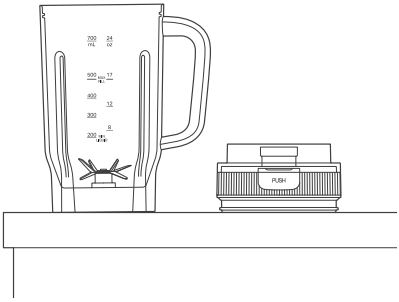

Entreposage

1. Vérifier que toutes les pièces sont propres et complètement sèches avant de ranger l'appareil.

2. Ranger l'appareil à la verticale dans un endroit sec et bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil. Le socle-moteur s'insère dans le récipient pour faciliter l'entreposage.

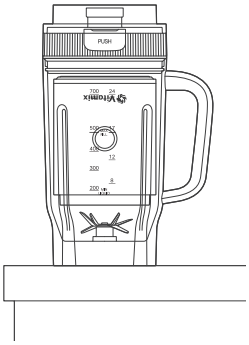

Dépannage

Problème	Cause Possible	Solution
L'appareil ne mélange pas	La batterie est faible	Charger l'appareil. Voir **Charge** (page 21).
	Le récipient n'est pas correctement installé	Vérifier que le récipient est solidement installé et verrouillé.
L'appareil s'arrête pendant le mélange	Des ingrédients bloquent les lames	Secouer légèrement le récipient pour détacher les ingrédients.
		Arrêter de mélanger et ajouter du liquide si nécessaire.
		Attendre l'arrêt complet des lames, puis ouvrir le couvercle et mélanger les ingrédients.
Les ingrédients ne se mélangent pas	Les ingrédients n'ont pas été ajoutés dans l'ordre recommandé	Ajouter d'abord les liquides, puis les ingrédients fibreux, et enfin les glaçons. Voir **Conseils d'utilisation** (page 23) pour le bon ordre des ingrédients.
	Les ingrédients sont trop épais	Arrêter de mélanger et ajouter du liquide si nécessaire.
Le récipient fuit	Le récipient est trop rempli	Veiller à ce que les ingrédients ne dépassent pas le niveau de remplissage maximal.
Le goût ou la texture de la boisson ne sont pas comme d'habitude	Le récipient n'a pas été nettoyé après la dernière utilisation	Nettoyer et sécher soigneusement toutes les pièces avant utilisation.
L'appareil fait beaucoup de bruit	Les ingrédients sont trop durs	Ajouter du liquide ou des ingrédients plus tendres.
	Les ingrédients sont trop compacts	Couper les ingrédients en petits morceaux avant de mélanger.
	Des ingrédients bloquent les lames	Attendre l'arrêt complet des lames, puis ouvrir le couvercle et mélanger les ingrédients.
	Possibilité de dommages internes	Cesser l'utilisation et communiquer avec le support client. • Support client (États-Unis) : 1 800 848 2649 • Support client (International) : 1 440 235 4840 • Courriel : service@vitamix.com
Il y a une odeur de brûlé	Surchauffe de l'appareil due à une utilisation prolongée ou intensive	Arrêter d'utiliser l'appareil et le laisser refroidir pendant au moins 30 minutes.

Garantie et Réparations

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
www.vitamix.com/2yearlimited


Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH, 44138, USA
vitamix.com

©2026 Vita-Mix® Corporation. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, ni stockée dans une base de données ou un système d'extraction sans l'autorisation écrite de Vita-Mix® Corporation.

153650_FRC_Rev A_Multi A 06/26

Vitamix Ion™

VM0251

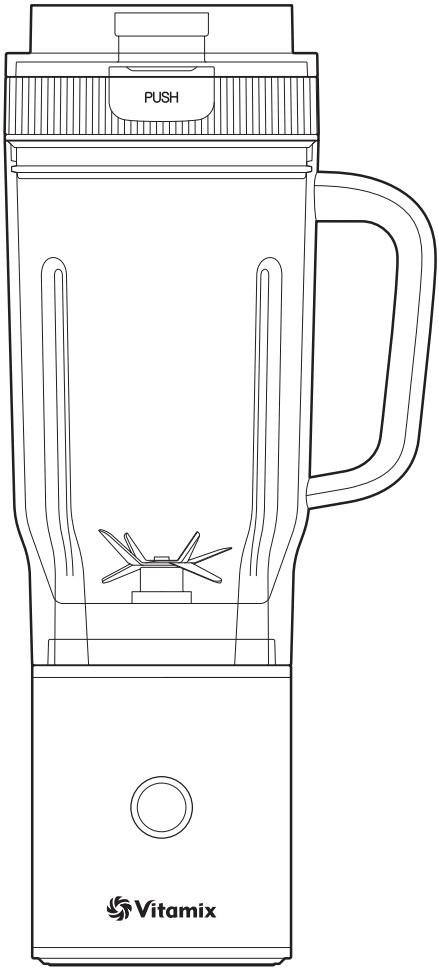

VITA-MIX® CORPORATION
8615 Usher Road, Cleveland, OH 44138, USA
Atención al cliente (EE. UU.): 1.800.848.2649
Atención al cliente (Internacional): 1.440.235.4840
De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. (EST)
Correo electrónico: service@vitamix.com

Patente de EE. UU.: vitamix.com/patents

Índice

Instrucciones Importantes de Seguridad 29
- Seguridad general de funcionamiento 29
- Seguridad eléctrica y de la batería 30
- Presión y seguridad alimentaria 30
- Seguridad en la limpieza y el almacenamiento 31
- Seguridad en el mantenimiento y la eliminación de residuos 31
- Integridad del producto 31

Piezas y Características 32

Funciones de Las Luces 33
- Funciones de las luces de estado 33
- Indicadores de fallo/alerta 33

Antes del Primer Uso 33

Funcionamiento 33
- Carga 34
- Uso del aparato 34
- Consejos de uso 36

Cuidados 37
- Limpieza 37
- Almacenamiento 37

Solución de Problemas 38

Garantía y Servicio 40

Símbolos

	**ADVERTENCIA**: Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar lesiones graves o la muerte. **PRECAUCIÓN**: Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar lesiones leves o daños materiales.		Lea y entienda este Manual del propietario antes de usar el producto.
	**Desconectar la alimentación** Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté cargando y antes de ensamblarlo, limpiarlo o licuar.		**Peligro por piezas móviles** No toque las piezas móviles. Mantenga las manos y los utensilios fuera de la jarra.
	**Advertencia de superficie caliente** Las piezas pueden calentarse con el uso prolongado.		**Peligro por temperatura** No licúe ingredientes calientes, tibios o carbonatados. Se puede generar una presión excesiva en la jarra.
	**Peligro de descarga eléctrica** No toque el cable de corriente con las manos mojadas, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica. Manipule siempre el cable de corriente con cuidado.		No sumerja la base del motor ni los componentes de cargador en agua ni en ningún otro líquido.
	Utilice siempre el aparato con la tapa correctamente colocada.		No coloque ningún componente del aparato en el microondas.

Especificaciones

Cargador (potencia de salida):	USB-C, 5 V, 0.5–3 A	Altura: Base del motor Base del motor con jarra	3.75 in / 9.5 cm 12.25 in / 31.1 cm
Base del motor:	12.6 V, 2600 mAh	Ancho: Base del motor Jarra con asa	3.5 in / 8.9 cm 6.25 in / 15.9 cm
Capacidad:	24 oz / 710 mL	Peso: Base del motor con jarra	35 oz / 992 g

Instrucciones Importantes de Seguridad

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual puede provocar lesiones personales, daños al equipo o un mal funcionamiento del producto. El uso, mantenimiento o modificación inadecuados del aparato pueden anular la garantía del producto.

Las instrucciones de seguridad de este manual no abarcan todas las condiciones o situaciones posibles. Actúe siempre con precaución al utilizar el aparato.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones.**
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la base del motor en agua u otros líquidos.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados de cerca e instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Es necesaria una supervisión de cerca cuando algún aparato sea utilizado por niños o si estos están presentes. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. Apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente cuando no lo utilice, antes de ensamblar o desmontar las piezas y antes de limpiarlo. Para desconectarlo, sujete la clavija y retírela de la toma de corriente. Nunca jale del cable de corriente.
5. Evite el contacto con las piezas móviles. No intente anular ninguno de los mecanismos del cierre de seguridad.
6. No utilice ningún aparato si el cable o la clavija están dañados o si el aparato presenta una avería, se ha caído o tiene algún tipo de daño. Comuníquese con Vitamix escribiendo a service@vitamix.com para obtener información sobre revisiones, reparaciones o ajustes.
7. El uso de accesorios, incluidos frascos para conservas, no recomendados por el fabricante puede suponer un riesgo de lesiones para las personas.
8. No utilice la licuadora en exteriores.
9. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador.
10. Este producto está diseñado ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO y no para ser utilizado con fines comerciales.
11. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

Seguridad general de funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA

- Utilícelo a temperaturas comprendidas entre 0 °C y 40 °C (32 °F y 104 °F).
- Utilícelo con una humedad ≤ 85 % (sin condensación).
- No exponga la jarra a ingredientes calientes, tibios o carbonatados.
- Las cuchillas están afiladas. Tenga cuidado al manipularlas.
- Mantenga las manos y los utensilios fuera de la jarra mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños al aparato. Se puede utilizar un Vitamix Blade Scraper (se vende por separado), pero solo cuando el aparato no esté en funcionamiento.
- No utilice el aparato mientras esté distraído (p. ej., conduciendo o caminando).
- No retire la base del motor, la jarra ni la tapa mientras las cuchillas estén en movimiento.

⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca añada contenido a la jarra mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No utilice el aparato con la jarra vacía.
- No utilice el aparato si alguno de sus componentes está dañado.
- Asegúrese de que todos los componentes estén limpios, secos y correctamente instalados antes de ponerlo en funcionamiento.
- Coloque la base del motor sobre una superficie plana y estable. No la coloque de lado.
- No sobrepase la línea de llenado máximo.
- No utilice el aparato sin que la jarra y la tapa estén correctamente colocadas.
- No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento.

Seguridad eléctrica y de la batería

⚠ ADVERTENCIA

- No utilice cables de carga ni adaptadores de corriente dañados.
- Utilice únicamente cargadores USB-C con una potencia nominal de 1 A–2 A a 5 V.
- No utilice ningún cable de extensión. Conecte el cargador directamente a una toma de corriente.
- No sumerja la base del motor ni los componentes de cargador en agua ni en ningún otro líquido.
  - Si el aparato se sumerge en agua, no lo utilice hasta que haya sido inspeccionado por un proveedor de servicios autorizado de Vitamix.
- No exponga el aparato al fuego ni a temperaturas superiores a 129.4 °C (265 °F).
- No abra la base del motor ni intente reemplazar la batería.
  - Las baterías de ion de litio pueden tener fugas, romperse o explotar en condiciones extremas.
  - Busque atención médica de inmediato si se ingiere una batería o si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos.
- Deje de utilizar el aparato inmediatamente si se producen ruidos anormales, olores extraños o sobrecalentamiento.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que el voltaje de alimentación coincida con el voltaje nominal especificado para el aparato antes de usarlo.
- Cargue el aparato a temperaturas comprendidas entre 10 y 40 °C (50 y 104 °F).
- No deje la batería cargándose durante mucho tiempo cuando no esté en uso.
- No cargue el aparato sobre superficies blandas o inflamables (por ejemplo, camas, manteles).
- Evite que el cable de carga cuelgue por los bordes, entre en contacto con fuentes de calor o se enrede.
- Después de un almacenamiento prolongado, es posible que se requieran ciclos de carga y descarga para restablecer el rendimiento.

Presión y seguridad alimentaria

⚠ ADVERTENCIA

- No licúe líquidos calientes. Podrían producirse quemaduras térmicas debido a una presión excesiva en la jarra.
- No deje el contenido licuado en una jarra cerrada durante períodos prolongados. La fermentación podría provocar una acumulación de presión.
- Si el aparato se calienta, echa vapor o expulsa aire:
  - Detenga el funcionamiento inmediatamente.
  - Deje que el contenido se enfríe antes de abrir la jarra.

⚠ PRECAUCIÓN

- Abra siempre la jarra lejos de la cara y el cuerpo.
- No golpee la jarra ni la base del motor para aflojar el contenido.
- No deje que las mezclas se sequen dentro de la jarra ni en la base del motor.

Seguridad en la limpieza y el almacenamiento

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado antes de limpiar la base del motor.
- No sumerja la base del motor en agua ni la lave en el lavavajillas.
- No exponga el aparato a calor o frío extremos (por ejemplo, dentro de vehículos). Las temperaturas extremas pueden agrietar los componentes o dañar las baterías.
- No coloque ningún componente del aparato en el congelador ni en el microondas.

⚠ PRECAUCIÓN

- Limpie todos los componentes que entren en contacto con alimentos después de cada uso.
- Guárdelo en un lugar seco y bien ventilado a una temperatura entre 10 °C y 40 °C (50 °F y 104 °F).

Seguridad en el mantenimiento y la eliminación de residuos

⚠ ADVERTENCIA

- Todas las reparaciones, el mantenimiento y el reemplazo de componentes deben ser realizados por Vitamix o por un proveedor de servicios autorizado de Vitamix.
- El aparato contiene baterías de ion de litio. Una eliminación inadecuada puede provocar incendios o lesiones.
- No incinere el aparato, incluso si está muy dañado. Las baterías pueden explotar en caso de incendio.


⚠ PRECAUCIÓN

- Deseche el aparato de acuerdo con la normativa local.

Integridad del producto

- Utilice únicamente componentes originales de Vitamix.
- La modificación o alteración del aparato, así como el uso de componentes no autorizados, pueden provocar:
  - Incendio
  - Descarga eléctrica
  - Lesiones personales
  - Daños en el equipo
- Las modificaciones no autorizadas también pueden anular la garantía del producto.

Piezas y Características

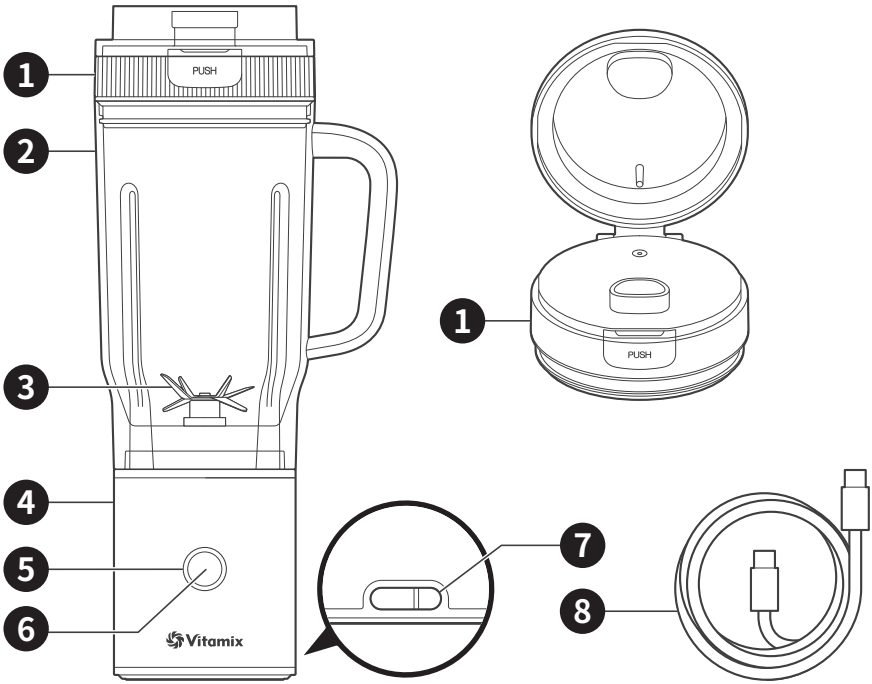

1. **Tapa de viaje**: se acopla a la jarra para garantizar una mezcla segura y facilitar el consumo.
2. **Jarra de 24 oz**: contiene los ingredientes y se acopla directamente a la base del motor.
3. **Cuchillas de mezcla**: integradas en la jarra, están fabricadas en acero inoxidable para procesar los ingredientes.
4. **Base del motor**: contiene el motor y la batería recargable.
5. **Luz de estado**: muestra una luz que indica el estado del aparato. Consulte **Funciones de Las Luces** (página 33).
6. **Botón de encendido**: controla la alimentación de la unidad.
   - Mantenga presionado para encender la unidad.
   - Presione dos veces para iniciar el ciclo de licuado de 30 segundos.
   - Presione una vez para detener un ciclo de licuado.
7. **Puerto de carga**: puerto para conectar el cable de carga USB-C.
8. **Cable de carga USB-C**: se utiliza para cargar la batería interna de la base del motor.

Funciones de Las Luces

Funciones de las luces de estado

Luces de Estado	Color	Comportamiento	Condición
	Apagado	Apagado	La unidad está apagada (sin alimentación)
	Blanca	Parpadea	La unidad está encendida y en modo de espera
		Fija	La unidad está ejecutando el ciclo de licuado de 30 segundos
	Verde	Parpadea	La unidad se está cargando
		Fija	La unidad está completamente cargada

Indicadores de fallo/alerta

Luces de Estado	Color	Comportamiento	Condición
	Apagado	Apagado	No se enciende ninguna luz al encender la unidad El nivel de batería es demasiado bajo para funcionar
	Azul	Parpadea 3 veces	Los interruptores de bloqueo no están correctamente activados
	Roja	Fija	Nivel de carga bajo (batería baja)
		Parpadea 2 veces	Fallo por sobrecarga
		Parpadea 4 veces	Fallo por sobrecalentamiento

Antes del Primer Uso

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Cargue completamente el aparato. Consulte **Carga** (página 34).
3. Limpie todos los componentes que entren en contacto con alimentos. Consulte **Limpieza** (página 37).

Funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA

	**Desconectar la alimentación** Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté cargando y antes de ensamblarlo, limpiarlo o licuar.		**Peligro por piezas móviles** No toque las piezas móviles. Mantenga las manos y los utensilios fuera de la jarra.
	**Advertencia de superficie caliente** Las piezas pueden calentarse con el uso prolongado.		**Peligro por temperatura** No licúe ingredientes calientes, tibios o carbonatados. Se puede generar una presión excesiva en la jarra.
	Utilice siempre el aparato con la tapa correctamente colocada.		


⚠ PRECAUCIÓN

- Si la jarra se desenrosca de la base del motor durante el funcionamiento, el aparato se detendrá automáticamente. Espere a que el motor y las cuchillas se detengan por completo antes de retirar la jarra de la base del motor.


Carga

Cargue la base del motor con el cable de carga USB-C incluido antes de usarla.

1. Retire el tapón de goma del puerto de carga.

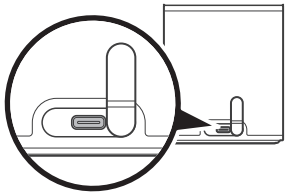

2. Conecte un extremo del cable de carga al puerto de carga.
3. Conecte el otro extremo del cable de carga a un adaptador de corriente (con una potencia nominal de 1 A–2 A a 5 V, se vende por separado) y, a continuación, conecte el adaptador a una toma de corriente.

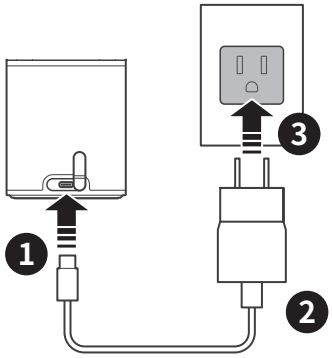

- La luz de estado parpadeará en verde durante la carga.
- La luz de estado permanecerá en verde cuando la carga se complete.


NOTA:

- Una carga completa tarda aproximadamente 70 minutos.
- La unidad no funcionará mientras se está cargando.

Uso del aparato

Asegúrese de que todos los componentes estén limpios, secos y correctamente instalados antes de ponerlo en funcionamiento.


1. Agregue los ingredientes dentro de la jarra. Consulte **Consejos de uso** (página 36) para obtener resultados óptimos.

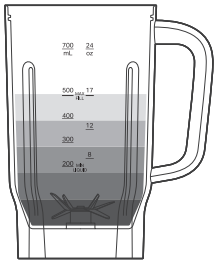

2. Coloque la tapa de la jarra y asegúrese de que quede bien sellada.



3. Coloque la jarra sobre la base del motor y gírela en sentido horario para bloquearla.

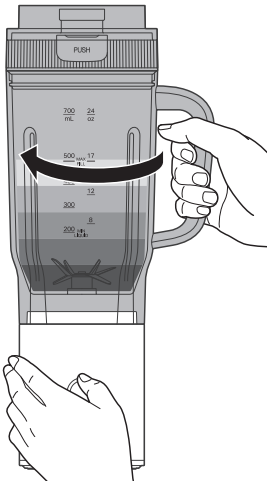


4. Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 2 segundos para encender la unidad.




- El aparato entrará en modo de espera.

5. Presione dos veces el botón de encendido para comenzar a licuar.

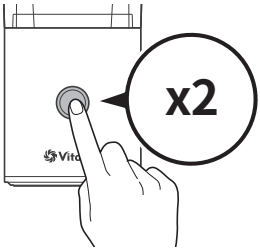


- La unidad funcionará durante 30 segundos.
- La unidad no funcionará si la jarra no está correctamente instalada o si la batería está muy baja.
- Para detener la licuadora manualmente, presione el botón de encendido una vez.

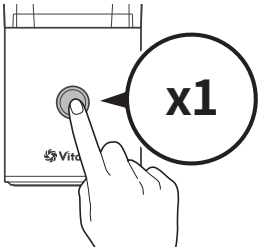


6. Si la mezcla deja de procesarse:


A. Espere hasta que las cuchillas se detengan por completo antes de girar la jarra en sentido contrario a las agujas del reloj y levantarla para retirarla.

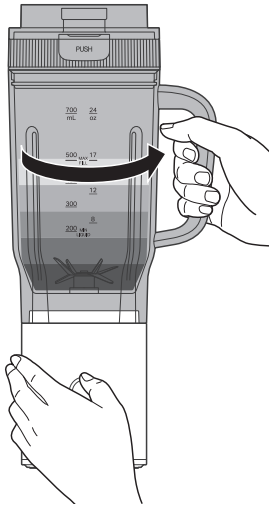


B. Agregue líquido según sea necesario. Si algún ingrediente se ha atascado, remueva el contenido con un Vitamix Blade Scraper (se vende por separado) o una espátula.

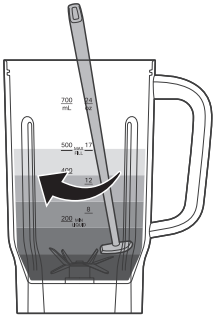

C. Asegúrese de que la base del motor esté limpia y seca. Vuelva a colocar la jarra y continúe licuando.

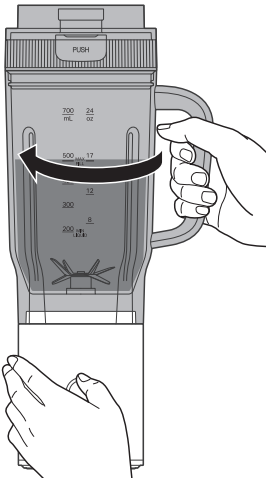

7. Una vez finalizado el licuado, espere a que las cuchillas dejen de girar. A continuación, gire la jarra en sentido contrario a las agujas del reloj y levántela para retirarla.

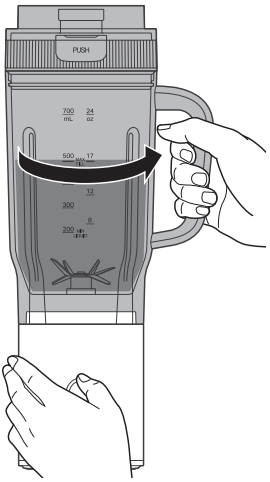

NOTA: La unidad se apaga automáticamente tras aproximadamente 90 segundos de inactividad.

Consejos de uso

- Se recomienda utilizar ingredientes descongelados o parcialmente descongelados para obtener un resultado óptimo.
- El hielo y los ingredientes congelados no deben superar el 30 % del contenido total.
- No llene el aparato por encima de la línea de llenado máximo.
- Para obtener mejores resultados, agregue los ingredientes en el orden de capas que se muestra a continuación, de arriba hacia abajo.




Limpieza

Solo la tapa de la jarra se puede lavar en el lavavajillas, en la bandeja superior. Lave a mano todos los demás componentes.

⚠ ADVERTENCIA	
	**Desconectar la alimentación** Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté cargando y antes de ensamblarlo, limpiarlo o licuar.
	**Peligro por piezas móviles** No toque las piezas móviles. Mantenga las manos y los utensilios fuera de la jarra.
	No sumerja la base del motor ni los componentes de cargador en agua ni en ningún otro líquido.
	No coloque ningún componente del aparato en el microondas.

1. Llene la jarra con agua fría hasta la línea de nivel mínimo y agregue una gota de detergente para platos.

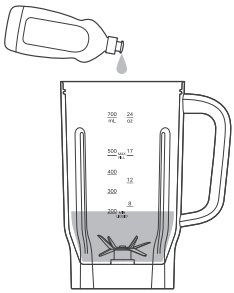


2. Coloque la tapa de la jarra y, a continuación, ponga en marcha el ciclo de licuado de 30 segundos. Consulte los pasos 2 a 7 de **Uso del aparato** (página 34).


NOTA:

- Si es necesario realizar una limpieza más profunda, utilice un cepillo con detergente para lavar el interior de la jarra.
- No limpie el aparato con lana de acero, productos de limpieza abrasivos ni líquidos corrosivos (p. ej., gasolina o acetona).

3. Vacíe el contenido y enjuáguelo a fondo.

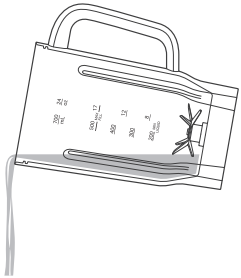


4. Deje que se seque al aire por completo.

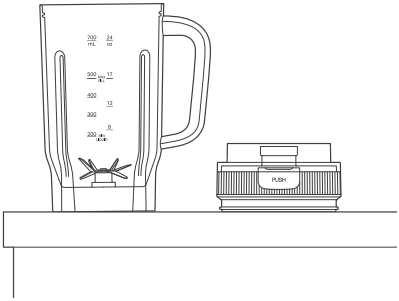

Almacenamiento

1. Asegúrese de que todos los componentes estén limpios y completamente secos antes de almacenarlos.

2. Guárdelos en posición vertical en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa. La base del motor se encaja dentro de la jarra para facilitar su almacenamiento.

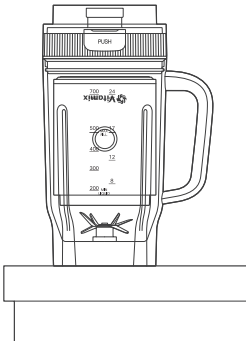

Solución de Problemas

Problema	Posible Causa	Solución
El licuado no se inicia	La batería está muy baja	Cargue la unidad. Consulte **Carga** (página 34).
	La jarra no está correctamente instalada	Asegúrese de que la jarra esté bien colocada y bloqueada.
El licuado se detiene durante el funcionamiento	Hay ingredientes atascados en las cuchillas	Agite la jarra suavemente para desprender los ingredientes.
		Detenga el licuado y añada más líquido si es necesario.
		Espere a que las cuchillas se detengan por completo, luego abra la tapa y revuelva los ingredientes.
Los ingredientes no están licuándose	Los ingredientes no se han agregado en el orden recomendado	Agregue primero los líquidos, seguidos de los ingredientes fibrosos y, por último, los cubos de hielo. Consulte **Consejos de uso** (página 36) para conocer el orden correcto de los ingredientes.
	La mezcla está demasiado espesa	Detenga el licuado y añada más líquido si es necesario.
La jarra tiene fugas	Jarra demasiado llena	Asegúrese de que los ingredientes no sobrepasen la línea de llenado máximo.
La bebida tiene un sabor o una textura inusuales	La jarra no se ha limpiado tras su uso anterior	Limpie y seque bien todos los componentes antes de usarlos.
El aparato hace mucho ruido	Ingredientes demasiado duros	Agregue más líquido o ingredientes más blandos.
	Ingredientes demasiado densos	Corte los ingredientes en trozos más pequeños antes de licuarlos.
	Hay ingredientes atascados en las cuchillas	Espere a que las cuchillas se detengan por completo, luego abra la tapa y remueva los ingredientes.
	Posible daño interno	Deje de utilizar el aparato y comuníquese con Atención al cliente. • Atención al cliente (EE. UU.): 1.800.848.2649 • Atención al cliente (Internacional): 1.440.235.4840 • Correo electrónico: service@vitamix.com
Olor a quemado	El aparato se sobrecalentó debido a un uso prolongado o intensivo	Detenga el uso y deje que se enfríe durante al menos 30 minutos.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS
www.vitamix.com/2yearlimited

Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138 USA
vitamix.com

©2026 Vita-Mix® Corporation. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida ni transmitida en ninguna forma ni por ningún medio, ni almacenada en una base de datos o sistema de recuperación, sin la autorización por escrito de Vita-Mix® Corporation.

153650_SPM_Rev A_Multi A 06/26