

Subwoofer Removal Instructions

Instructions de dépose du caisson de basse



To access the spare tire, the subwoofer must first be removed. Failure to do so will result in damage to the vehicle.

- Remove upper knob
- Remove mid knob
- Remove lower knob
- Disconnect harness

Reverse to reinstall, see back of card for knob tightness.

Pour accéder au pneu de secours, il faut d'abord enlever le caisson de basse. Sinon, on endommagera le véhicule.

- Déposer le bouton supérieur
- Déposer le bouton central.
- Déposer le bouton inférieur
- Débrancher le faisceau

Refaire ces étapes en sens inverse pour reposer le caisson. Voir les directives de serrage des boutons au dos de la carte.


NOTE: Radio may shut off momentarily when played at high volume and distortion.

REMARQUE: Il se pourrait que la radio s'éteigne momentanément lorsque le réglage du volume est élevé et qu'il y a de la distorsion.

H630SFJ060

CAUTION: Failure to properly tighten knobs may result in damage to vehicle or injury to vehicle occupants.


MISE EN GARDE: Le défaut de serrer adéquatement les boutons pourrait causer des dommages au véhicule ou des blessures à ses occupants.

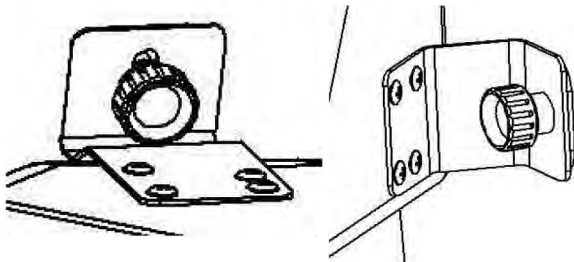

Align lower subwoofer bracket with lower car-side bracket. Brackets will nest with subwoofer cabinet bracket toward back of car. Attach upper and mid subwoofer mount bracket to quarter panel trim Well-Nut® with knob. Tighten 5 turns. Tighten lower knob until thread extends 5.5mm from bracket.

CAUTION : To prevent improper installation, make sure to align all three brackets and loosely start each knob before tightening.

Aligner le support inférieur du caisson sur le support inférieur du côté du véhicule. Les supports s'emboîteront avec le support du boîtier du caisson vers l'arrière du véhicule. Fixer le support de montage des parties supérieure et centrale du caisson au garnissage du panneau de custode Well-Nut® avec le bouton. Serrer cinq tours. Serrer le bouton inférieur jusqu'à ce que le filet dépasse de 5,5mm de l'attache.

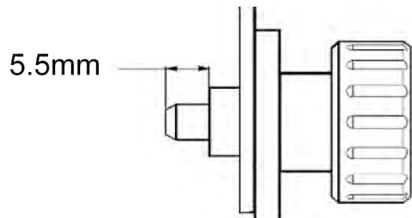

MISE EN GARDE : Pour s'assurer d'une installation adéquate, veiller à aligner les trois supports et à visser les boutons en laissant d'abord du jeu avant de les serrer tous.