

Cub Cadet.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Kit de déchiquetage pour plateaux de coupe de 72 po — n° 59A30053150

Le kit de déchiquetage n° 59A30053150 peut être utilisé avec des plateaux de coupe fabriqués Cub Cadet équipés de trois lames de coupe de certains modèles sélectionnés. Consultez le manuel de l'utilisateur pour vérifier si cet accessoire convient à votre appareil.

Contenu de la boîte

Avant de commencer l'installation, vérifiez que vous avez toutes les pièces nécessaires. Le contenu de la boîte est précisé ci-dessous et illustré à la Figure 1-1. Les numéros de pièce sont spécifiés entre parenthèses.

- | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| • 2 boulons de carrosserie de 1 po (710-3168) | • 11 écrous à bride (712-05007) | • 1 déflecteur central (703-10795) |
| • 9 boulons de carrosserie de 3/4 po (710-3178) | • 1 déflecteur d'éjection (703-10794) | • 1 déflecteur gauche (703-10797) |

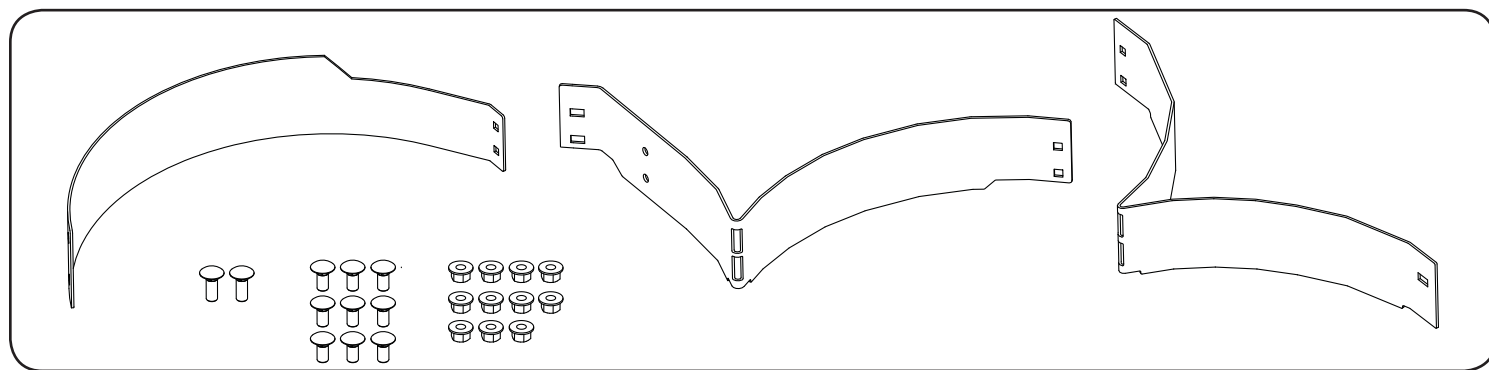


Figure 1-1

Retrait du déflecteur



AVERTISSEMENT Avant d'installer les lames, stationnez l'appareil sur une surface plane et ferme, engagez le frein de stationnement, débrayez la prise de force, arrêtez le moteur et retirez la clé de contact pour empêcher tout démarrage accidentel.



AVERTISSEMENT Lorsque vous manipulez les lames, portez toujours des gants en cuir pour protéger vos mains.

1. Démontez le plateau de coupe selon les instructions du manuel de l'utilisateur de votre appareil.
2. Retournez le plateau de coupe pour avoir accès au dessous.

3. Retirez les boulons de carrosserie et les écrous à bride qui fixent le déflecteur interne sous le plateau de coupe. Voir Figure 1-2.

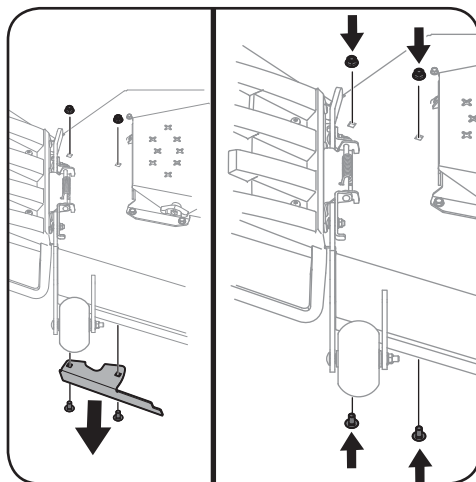


Figure 1-2

4. Après avoir retiré le déflecteur d'éjection, replacez les deux boulons de carrosserie et les deux écrous à bride sur le plateau de coupe. Voir Figure 1-2.
5. Retirez le déflecteur d'éjection en place en enlevant les boulons de carrosserie et les écrous à bride qui le fixent au plateau de coupe.

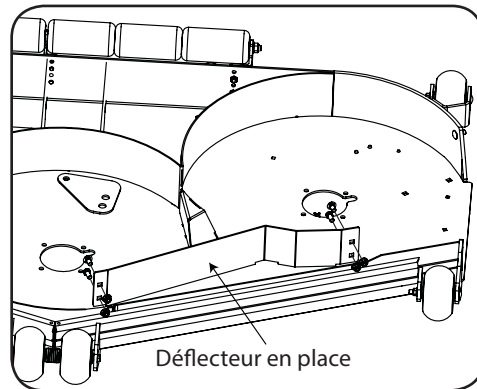


Figure 1-3

6. Retirez le déflecteur central en place en enlevant les boulons de carrosserie et les écrous à bride qui le fixent au plateau de coupe. Voir Figure 1-4.

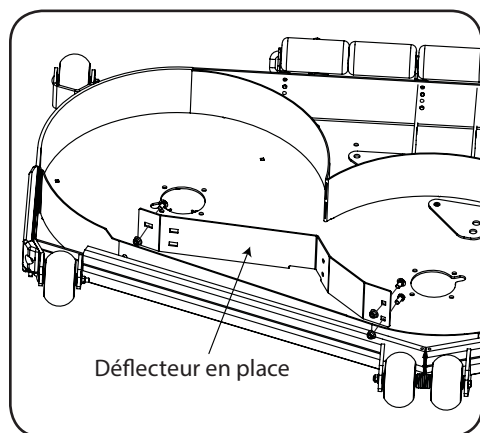


Figure 1-4

Installation des déflecteurs



ATTENTION Le déflecteur d'éjection doit être installé quand vous utilisez l'appareil avec l'ensemble de déchiquetage.

1. Fixez le déflecteur central avec quatre boulons de carrosserie de 3/4 pouce et quatre écrous à bride. Voir Figure 1-5.

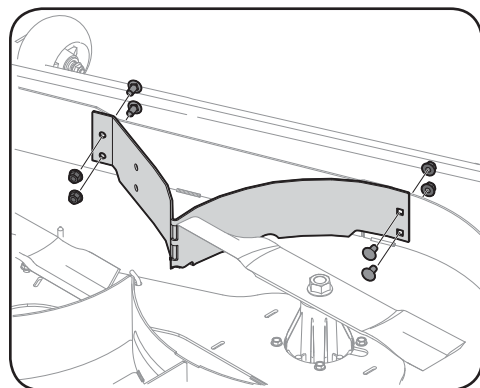


Figure 1-5

2. Installez le déflecteur d'éjection et retenez sa partie arrière avec deux boulons de carrosserie de 1 pouce et deux écrous à bride. Fixez la partie avant avec deux boulons de carrosserie de 3/4 pouce et deux écrous à bride. Voir Figure 1-6.

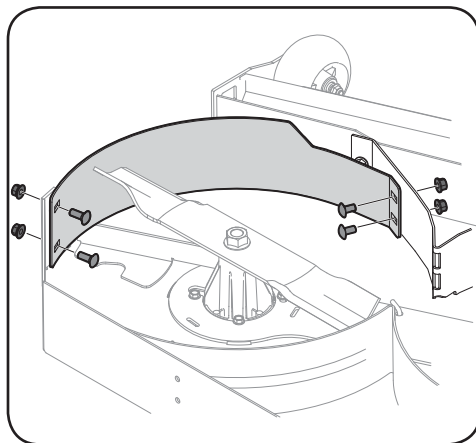


Figure 1-6

3. Fixez le déflecteur gauche avec trois boulons de carrosserie de 3/4 pouce et trois écrous à bride. Voir Figure 1-7.

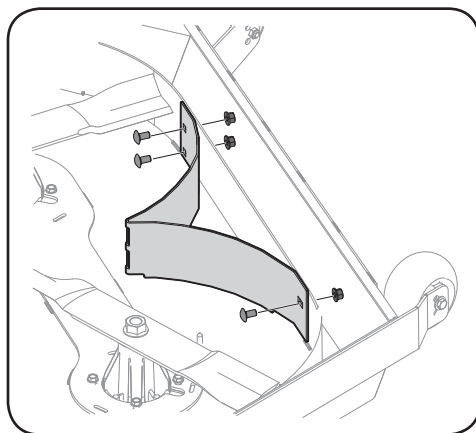


Figure 1-7



Contactez le service à la clientèle pour commander des pièces de rechange au 1 800 668-1238 ou visitez le site www.cubcadet.com pour trouver un concessionnaire Cub Cadet dans votre région.