

Refuge Plus Tohum Akıtıcısı



KULLANICI EL KİTABI
Refuge Plus Tohum Akıtıcısı
OMA96035 BASKI H0 (TURKISH)

John Deere Seeding Group
İhracat Sürümü
LITHO IN U.S.A.



Giriş

Önsöz

Yaralanmaların ya da ekipman hasarının önüne geçmek için BU EL KİTABINI DİKKATLİCE OKUYUN. Makinenin nasıl doğru bir şekilde çalıştırılacağını ve makineye nasıl bakım yapılacağını öğrenin. İsterseniz, bu el kitabının ve makinenizin üzerindeki güvenlik işaretlerinin başka dillerde hazırlanmış olanlarının mevcut olup olmadığını anlamak için John Deere yetkili satıcınızla görüşün.

BU EL KİTABINI, makinenin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirin ve satış sırasında el kitaplarını makineyle birlikte verin.

Bu el kitabında kullanılan ÖLÇÜLER, hem metrik sistem birimleri hem de eşdeğer Amerikan (U.S.) sistemi birimleri

ile beraber verilmiştir. Yalnızca doğru yedek parçalar ve bağlama elemanları kullanın. Ölçüleri metrik ya da inç olarak verilen cıvata ve somunlar için farklı somun anahtarları kullanmak gerekmektedir.

SAĞ VE SOL yanlar EKİPMAN ileriye hareket ederkenki yöne göre belirlenir.

Ürün Tanıtıcı Numarayı (PIN) Teknik Özellikler bölümüne YAZIN. Çalınması durumunda makinenin izlenebilmesi için tüm seri numaralarını eksiksiz biçimde yazarak saklayın. Bu numaraları, yedek parça siparişlerinde yetkili satıcınıza da bildirmeniz gerekecektir. Tanıtıcı numaraları makine dışında güvenli bir yerde dosyalayın.

OUC6074,0001041 -80-03OCT07-1/1

İçindekiler

Sayfa	Sayfa
Tanıtim Görünüşleri	
Tanıtim Görünüşleri 05-1	
Güvenlik	
İkaz İşaretlerini Tanıyın.....10-1	
Uyarı Kelimelerini Anlayın 10-1	
Güvenlik Yönergelerine Uyun.....10-1	
İşletim	
Bakım ve Sorun Giderme 15-1	
Genel Bakış	
İşleyişsel Genel Bakış 20-1	
Traktörün Hazırlanması	
Traktörün Hazırlanması 25-1	
Kesme ve Birleştirme Tohum Dağıtım Hortumu	
Kesme ve Birleştirme Mevcut Tohum Dağıtım Hortumları.....30-1	
1770NT 12 Sıralı 76 cm (30 in.) Hortum Yönlendirmesi	
Refuge Ekim Şeması.....35-1	Refuge Ekim Şeması 23 Sıralı 38 cm (15 in.).....50-8
Ekstra Kapasite Merkezi Ekim Şeması.....35-4	Ekstra Kapasite Merkezi Ekim Şeması 23 Sıralı 38 cm (15 in.).....50-12
1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması.....35-6	1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması 23 Sıralı 38 cm (15 in.).....50-15
6-1-4-1 Mısır Tohumu Ekim Şeması.....35-8	6-1-4-1 Mısır Tohumu Ekim Şeması 23 Sıralı 38 cm (15 in.).....50-19
1770NT 16 Sıralı 76 cm (30 in.) Hortum Yönlendirmesi	
Refuge Ekim Şeması.....40-1	Refuge Ekim Şeması 24 Sıralı 38 cm (15 in.).....50-23
Ekstra Kapasite Merkezi Ekim Şeması.....40-4	Ekstra Kapasite Merkezi Ekim Şeması 24 Sıralı 38 cm (15 in.).....50-27
1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması.....40-6	1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması 24 Sıralı 38 cm (15 in.).....50-30
1770NT 24 Sıralı 76 cm (30 in.) Hortum Yönlendirmesi	
Refuge Ekim Şeması.....45-1	6-1-4-1 Mısır Tohumu Ekim Şeması 24 Sıralı 38 cm (15 in.).....50-34
Ekstra Kapasite Ekim Şeması 45-4	Refuge Ekim Şeması 31 Sıralı 38 cm (15 in.).....50-38
1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması 45-6	Ekstra Kapasite Merkezi Ekim Şeması 31 Sıralı 38 cm (15 in.).....50-42
1790 Hortum Yönlendirmesi	
Refuge Ekim Şeması 24 Sıralı 51 cm (20 in.).....50-1	1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması 31 Sıralı 38 cm (15 in.).....50-45
Ekstra Kapasite Ekim Şeması 24 Sıralı 51 cm (20 in.).....50-5	Refuge Ekim Şeması 32 Sıralı 38 cm (15 in.).....50-49
	Ekstra Kapasite Merkezi Ekim Şeması 32 Sıralı 38 cm (15 in.).....50-53
	1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması 32 Sıralı 38 cm (15 in.).....50-56
	Deere-Bauer
	Refuge Ekim Şeması DB44 24 Sıralı 56 cm (22 in.).....55-1
	Ekstra Kapasite Ekim Şeması DB44 24 Sıralı 56 cm (22 in.).....55-3
	Refuge Ekim Şeması DB58 32 Sıralı 56 cm (22 in.).....55-6
	Ekstra Kapasite Ekim Şeması DB58 32 Sıralı 56 cm (22 in.).....55-8
	Refuge Ekim Şeması DB60 36 Sıralı 51 cm (20 in.).....55-11
	Ekstra Kapasite Ekim Şeması DB60 36 Sıralı 51 cm (20 in.).....55-13
	Refuge Ekim Şeması DB60 47 Sıralı 38 cm (15 in.).....55-16
	Ekstra Kapasite Ekim Şeması DB60 47 Sıralı 38 cm (15 in.).....55-20

Devamı arka sayfada

Orijinal yönerge. Bu el kitabındaki tüm bilgiler, resimler ve teknik veriler yayımlama öncesindeki en son duruma uygundur. İstenildiği zaman haber vermeksizin gerekli değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

COPYRIGHT © 2010
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION © Manual
Previous Editions
Copyright © 2005, 2006, 2009

Sayfa

1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması	
DB60 47 Sıralı 38 cm (15 in.).....	55-23
Refuge Ekim Şeması DB66 36 Sıralı	
56 cm (22 in.)	55-27
Ekstra Kapasite Ekim Şeması DB66	
36 Sıralı 56 cm (22 in.).....	55-30
Refuge Ekim Şeması DB80 32 Sıralı	
76 cm (30 in.)	55-33
Ekstra Kapasite Ekim Şeması DB80	
32 Sıralı 76 cm (30 in.).....	55-36
1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması	
DB80 32 Sıralı 76 cm (30 in.).....	55-39
Ekstra Kapasite ve Refüj Ekim Şeması	
DB80 48 Sıralı 51 cm (20 in.).....	55-43
Ekstra Kapasiteli Ekim ve Refüj Ekim	
Şeması DB88 48 Sıralı 56 cm (22 in.).....	55-46
Refuge Ekim Şeması DB90 36 Sıralı	
76 cm (30 in.)	55-48
Ekstra Kapasite Merkezi Ekim Şeması	
DB90 36 Sıralı 76 cm (30 in.).....	55-52
1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması	
DB90 36 Sıralı 76 cm (30 in.).....	55-55

Bakım

Depo Seviye Sensörünün Temizlenmesi	105-1
Refuge Plus Deposunun Kısmen	
Temizlenmesi	105-1
Refuge Plus Deposunun Temizlenmesi.....	105-1

Tanıtım Görünüşleri

Tanıtım Görünüşleri



Tarımsal İlaçlı 1770NT Gösterilmektedir

A56392 —UN—02JUN05



1790 Gösterilmektedir

A56393 —UN—02JUN05



DB90 Gösterilmektedir

A57015 —UN—24AUG05

OUO6045,0000665 -80-01SEP05-1/1

Güvenlik

İkaz İşaretlerini Tanıyın

Bu bir güvenlik uyarı işaretidir. Traktörün herhangi bir yerinde ya da bu el kitabında bulunan bu işaret yaralanma tehlikesi bulunduğunu göstermektedir.

Önerilen önlemleri alın ve güvenli çalışma kurallarına uyun.



TS1389 —JUN—07DEC88

DX,ALERT -80-29SEP98-1/1

Uyarı Kelimelerini Anlayın

Güvenlik uyarı işareti ile birlikte bir uyarı kelimesi — TEHLİKE, UYARI ya da DİKKAT — kullanılmıştır. TEHLİKE çok ciddi tehlikeli durumlara işaret eder.

TEHLİKE ya da UYARI işaretleri özellikle tehlikeli olan yerlere yapıştırılmışlardır. Genel güvenlik önlemleri DİKKAT işareti ile belirtilmişlerdir. DİKKAT işareti ayrıca bu el kitabında verilen güvenlik uyarılarına da işaret etmektedir.



TS187 —80—08SEP03

DX,SIGNAL -80-03MAR93-1/1


Güvenlik Yönergelerine Uyun

Bu el kitabında ve makinanızda bulunan tüm güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun. Güvenlik uyarı işaretlerinin okunabilir durumda olmasına özen gösterin. Kaybolan ya da hasar gören güvenlik işaretlerini yenileri ile değiştirin. Takılan yeni donanımların ya da yedek parçaların da güncel güvenlik işaretleri taşıyor olmasını sağlayın. Yeni güvenlik işaretlerini John Deere yetkili satıcısından elde edebilirsiniz.

Dış sağlayıcılardan edilen parça ve bileşenler için, bu kullanıcı el kitabında ayrıca verilmeyen, ek güvenlik bilgileri olabilir.

Makinanızı nasıl işleteceğinizi ve kumandaları nasıl kullanacağınızı iyi öğrenin. Bilgisiz kimselerin makinaı kullanmasına izin vermeyin.

Makinanızın düzenli olarak bakımını yapın. Makina üzerinde izinsiz olarak yapılacak herhangi bir değişiklik

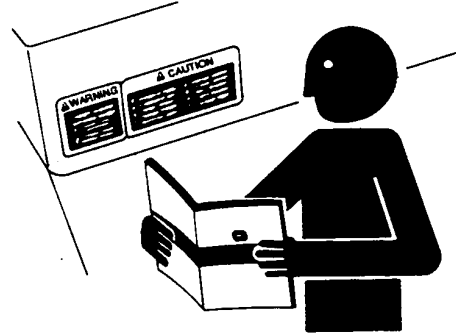

makinanın çalışmasını ve / ya da işletme güvenliğini olumsuz etkiler, makina ömrünü azaltır.

Bu el kitabında anlamadığınız bölümler olursa John Deere yetkili servisimize başvurun.

TS201 —JUN—23AUG88

DX,READ -80-16JUN09-1/1

Bakım ve Sorun Giderme

Refuge Plus Sistemine dair tüm bakım ve sorun giderme prosedürleri için Makinelerin Operatör el kitabına bakın.

OUO6045,0000677 -80-09APR08-1/1

Genel Bakış

İşleyişsel Genel Bakış

Refuge Plus, ekim işleminin çok yönlülüğünü ve verimliliğini artıran, Merkezi Ticari Mal Sistemi için 25 buşelli isteğe bağlı üçüncü bir depodur.

Refuge Plus, Bt veya Biotech, mısır üretimiyle ilgili refüj yönetimi uyumu için bir çözüm sunar. Üçüncü bir deponun eklenmesiyle, Merkezi Ticari Mal Sisteminin yüksek düzeyde üretkenliği temin edilirken gerekli refüj, Bt olmayan mısırın ekilmesini sağlar. Bt mısır, tohumların %80'ini ekim makinesine beslemek için iki daha büyük CCS deposuna konur. Bt olmayan mısır, biyoteknolojik

mısırın ekimi için gerekli tipik refüj olan %20 tohum beslemek amacıyla üçüncü veya Refuge Plus deposuna konur.

Refuge Plus seçeneği ayrıca mısır tohumunun ekilmesini çok daha kolaylaştırır. Refuge Plus deposu, erkek tohumu beslemek ve iki daha büyük CCS depo da dişi tohumu beslemek için kullanılır. Dağıtım hortumları ardından her bir depodan istenen sıra birimlerine yönlendirilir.

Refuge Plus ayrıca diğer CCS onaylı ürünlerin ekimi yapılırken ekstra tohum taşıma kapasitesi için kullanılabilir.

OUO6045,0000668 -80-27APR09-1/1

Traktörün Hazırlanması

Traktörün Hazırlanması

Ön uca ağırlık takılması

Traktörün önüne, traktörünüzün operatör el kitabında önerildiği gibi, uygun miktarda ağırlık takın. Aşağıdaki

tabloda yer alan sayılar, Refuge Plus ve Tarımsal İlaç için Ekipman Kod Eklentileridir. Ekipman Kodları için Operatör el kitabında, Traktörün Hazırlanması bölümünde Ön Kısımın Ağırlığı başlığına bakın.

Makine	İsteğe bağlı	Ekipman Kodu (55 Serisi Traktörler)	Ekipman Kodu (7000/8000 Serisi traktörler)	Eklenecek İlave Askı Ağırlığı
1770NT 12R30	Refuge Plus	0	0	247 kg (545 lb.)
	568 l (150 gal.) Tarımsal İlaç Deposu	34	33	305 kg (673 lb.)
1770NT 16R30	Refuge Plus	28	27	257 kg (566 lb.)
	1136 l (300 gal.) Tarımsal İlaç Deposu	61	58	551 kg (1215 lb.)
1770NT 24R30	Refuge Plus	16	15	140 kg (300 lb.)
	1136 l (300 gal.) Tarımsal İlaç Deposu	46	44	410 kg (900 lb.)
1790 23/24R15	Refuge Plus	35	33	313 kg (689 lb.)
	568 (150 gal.) Tarımsal İlaç Deposu	41	39	367 kg (810 lb.)
1790 24R20	Refuge Plus	24	23	219 kg (483 lb.)
	(4) 265 l (70 gal.) Tarımsal İlaç Depoları	69	66	625 kg (1379 lb.)
1790 31/32R15	Refuge Plus	24	23	219 kg (483 lb.)
	(4) 265 l (70 gal.) Tarımsal İlaç Depoları	69	66	625 kg (1379 lb.)

OUO6045,00006B1 -80-09APR08-1/1

Kesme ve Birleştirme Tohum Dağıtım Hortumu


Kesme ve Birleştirme Mevcut Tohum Dağıtım Hortumları

1. Doğru hortumun kesilmesini ve birleştirilmesini sağlamak için, bir tohum dağıtım hortumunu kesmeden önce sıra biriminden CCS deposuna giden hortumu izleyin.

NOT: Hortum kesici (A) bölgenizdeki çoğu donanım malzemesi satış yerinde mevcuttur.

2. Hortumu istenen konumdan kesmek için hortum kesicileri (A) kullanın.

A—Hortum Kesici

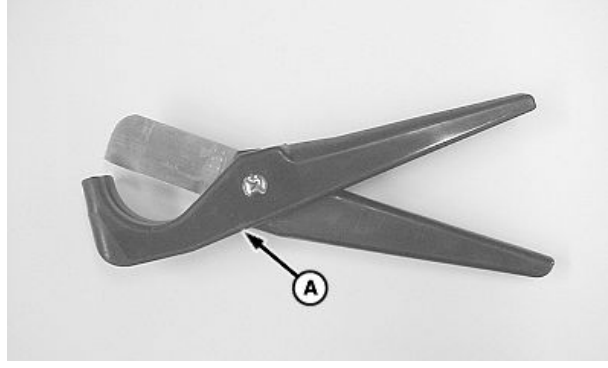


A56470—UN—15JUN05

OOU6045,0000666 -80-09APR08-1/5

3. Nozuldan (B) belirtilen mesafeyi ölçün ve hortumu kesin.
4. Sıra birimine giden hortumdan 57 mm (2.25 in.) (C) ölçün, bu hortum parçasını kesin ve atın.
5. Hortum içerisindeki talk ve kir birikmesini temizleyin.

A—Akış Yönü
B—Nozuldan, Ölçülen
Belirtilmiş Mesafe

C— 57 mm (2.25 in.) Kesme ve
Atma

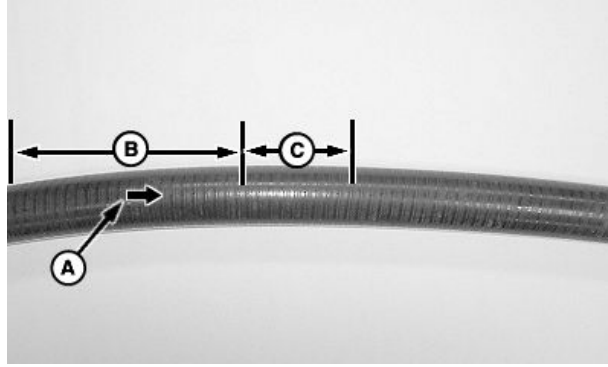


A56884—UN—03AUG05

OOU6045,0000666 -80-09APR08-2/5

6. Sıvı sabun kullanarak, A75169 dişi kuplörü (A) CCS deposuna iliştirilen hortum içerisine takın.
7. A55042 O-halkayı (B) dişi kuplör içerisine takın.
8. Sıvı sabun kullanarak, A79209 erkek kuplörü (C), sıra birimine giden hortum içerisine takın.

A—Dişi Kuplör (A75169)
B—O-halka (A55042)

C—Erkek Kuplör (A79209)

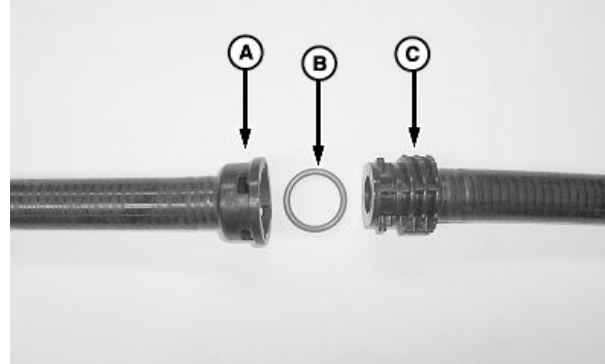


A56885—UN—02AUG05

Devamı arka sayfada

OOU6045,0000666 -80-09APR08-3/5

NOT: İleride referans için hortumları sıra numaralarıyla işaretlemek için bir boya kalemi tavsiye edilir.

9. Bir boya kalemi kullanarak kesilen hortumun her iki ucunu sıra numarasıyla (A) işaretleyin.
10. Hızlı kuplörleri kesilen hortuma bağlayın ve ardından sonraki hortuma geçin.
11. Refuge Plus deposuna iliştirilen yeni hortumlar için, hortumları belirtilen uzunluklara göre ölçün ve kesin. Dişi kuplörü ve O halkayı her bir hortumun bir ucuna takın.
12. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
13. Hortumları, Refuge Plus deposuna, belirtilen nozullarda bağlayın.
14. Refuge Plus deposundaki her bir hortumu, hızlı kuplörleri kullanarak istenen sıra birimi hortumuna veya sıra birimine yönlendirin ve bağlayın.

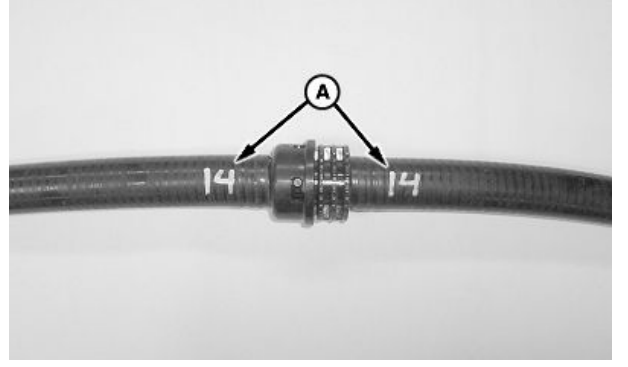


A—Sıra Numarası

A56886 —UN—02AUG05

OUC6045,0000666 -80-09APR08-4/5

15. Kullanılmayacak olan her bir hortuma A72750 sarı başlık (A) takın.
16. Hortumların doğru yönlendirilmiş olduğundan emin olmak için makineyi katlayıp açın.


A—Sarı Başlık (A72750)

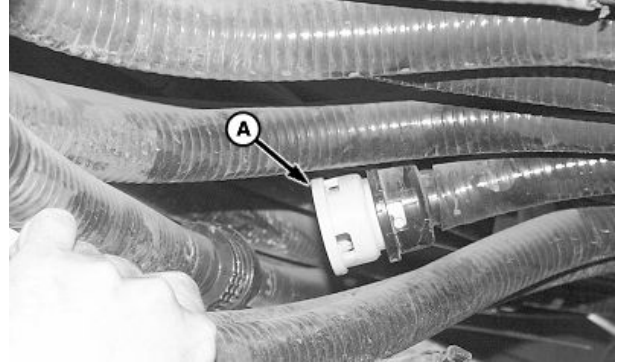

A56490 —UN—22JUN05

OUC6045,0000666 -80-09APR08-5/5

Refuge Ekim Şeması

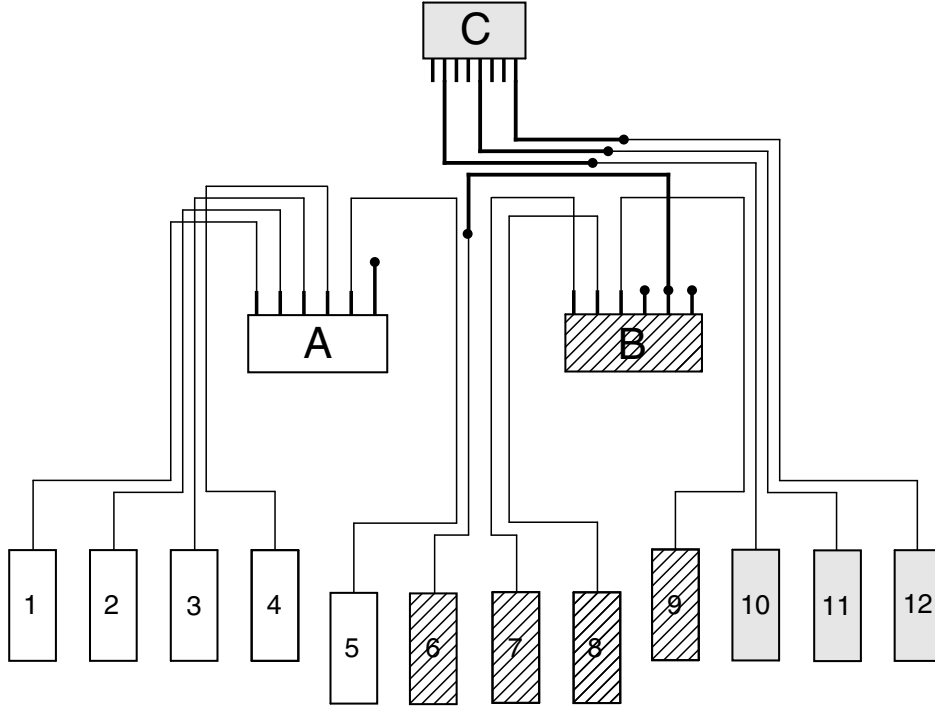

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, sağ kanada refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz.

Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Uzunluk
6	965 mm (38 in.)
10	154 mm (6 in.)
11	154 mm (6 in.)
12	154 mm (6 in.)

Devamı arka sayfada


OUO6045,000067B -80-27APR09-1/4

A56446—UN—31AUG05

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Hortum Uzunluğu
10	2515 mm (99 in.)
11	2565 mm (101 in.)
12	2616 mm (103 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplör takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-C) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.
9. Sıra 10 hortumunu desteğin sol yanına ve sıra 11 ve 12 hortumlarını desteğin sağ yanına yönlendirin.
10. Bağlama şeritlerini (D) kullanarak hortumları Refuge Plus depo desteğine sabitleyin.
11. Sıra 6'yı nozul 11'e uzatmak için büyük hortumu kesin. Uzunluk için aşağıdaki çizelgeye bakın.

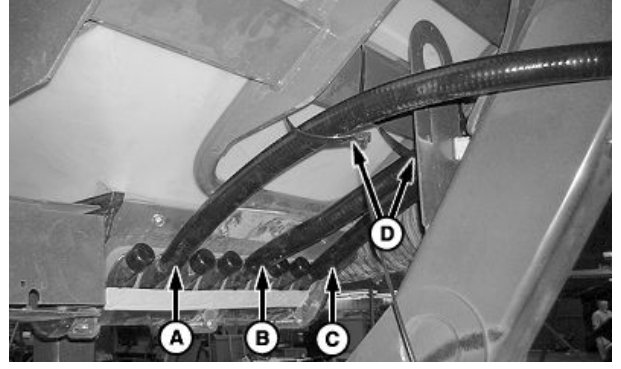

A—Sıra 10
B—Sıra 11

C—Sıra 12
D—Bağlama Şeridi (2 adet)

Sıra Numarası	Uzunluk
6	1499 mm (59 in.)



12. Hortumun bir ucuna bir dişi kuplör ve karşı ucuna da erkek kuplör takın.
13. Dişi kuplör içerisine bir O halka takın.
14. İleride başvurmak üzere, hortumun her iki ucunu, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

OUO6045.000067B -80-27APR09-2/4

15. Refuge Plus deposundan tüm hortumları (A) 154 mm (6 in.) hava hortumu (C) üzerine ve sağ depo çatkısı altına yönlendirin.
16. Sıra 6, 10, 11 ve 12'deki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 6, 10 ve 12'nin depo tarafına sarı başlıklar takın.
17. Refuge Plus hortumlarını, gösterilen konumda sıra birimi hortumları (A) 10, 11 ve 12'ye bağlayın.
18. Uzatma hortumunu (D) nozul 11'e bağlayın, hortumu depo desteği arkasına ve 154 mm (6 in.) hava hortumu üzerine yönlendirin.
19. Bağlama şeridi kullanarak (E) uzatma hortumunu CCS depo desteğine sabitleyin.
20. Bağlama şeridi kullanarak (B) tüm hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Hortumlar
B—Bağlama Şeridi
C—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

D—Uzatma Hortumu, Nozul 11'den Sıra 6'ya
E—Bağlama Şeridi

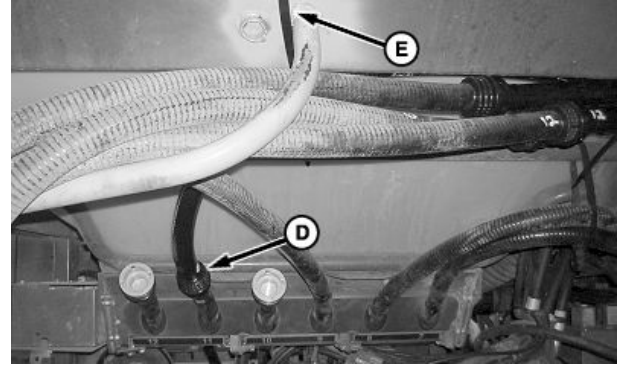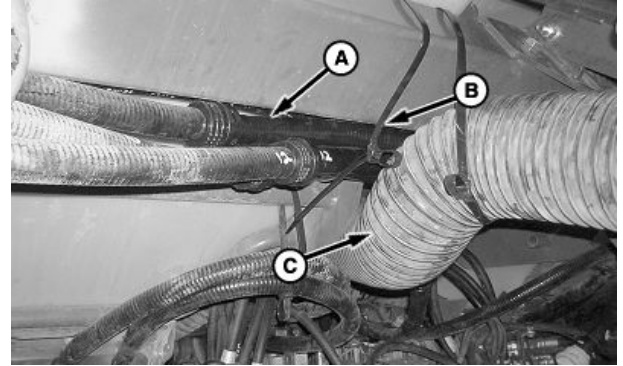

Devamı arka sayfada

OUO6045.000067B -80-27APR09-3/4

A56718 —UN—01AUG05

A56827 —UN—21JUL05

A56828 —UN—21JUL05

NOT: Uzatma hortumunun 154 mm (6 in.) hava hortumunun üzerine yönlendirilmesini sağlayın.


21. Uzatma hortumunu nozul 11'den sıra 6'ya (A) gösterilen konumda bağlayın.
22. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının önü ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
23. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.



A—Sıra 6'ya Nozul 11

A56721—UN—07JUL05

OUC6045,000067B -80-27APR09-4/4

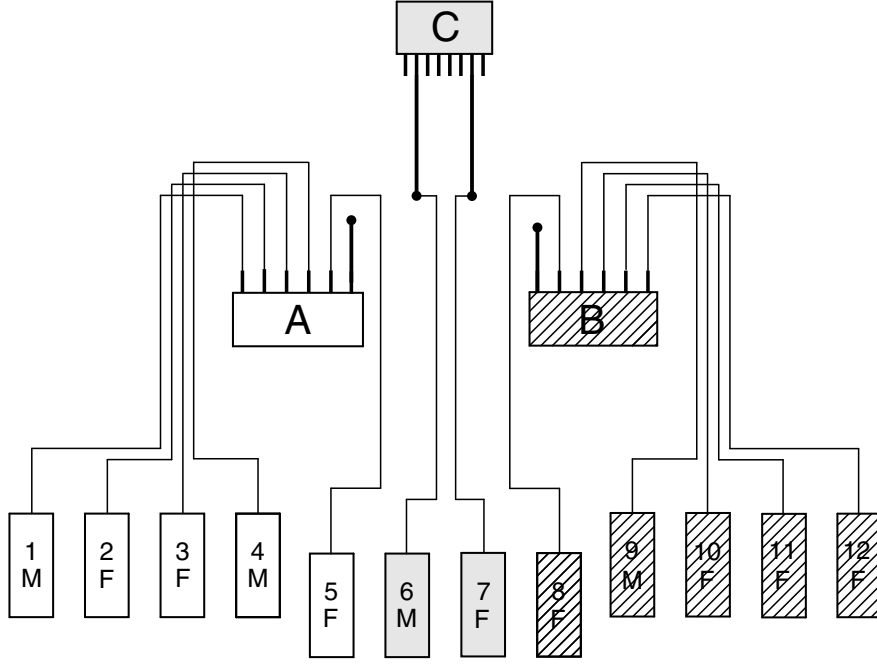Ekstra Kapasite Merkezi Ekim Şeması**A—Sol CCS Deposu****B—Sağ CCS Deposu****C—Refuge Plus Deposu**

1. Bu şemada, orta sıralara ekstra kapasite olarak Refuge Plus gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz.

Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Nozuldan Mesafe
6	965 mm (38 in.)
7	965 mm (38 in.)

Devamı arka sayfada


OUO6045,000067C -80-27APR09-1/3

A56469 —UN—02AUG05

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
6	1016 mm (40 in.)
7	1016 mm (40 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A ve B) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.
9. Sıra 6 hortumunu desteğin (D) sol yanına ve sıra 7 hortumunu desteğin sağ yanına yönlendirin.
10. Bağlama şeritlerini (C) kullanarak hortumları Refuge Plus depo desteğine sabitleyin.

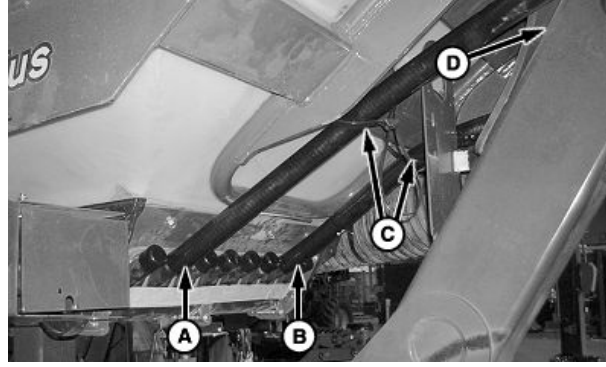

A—Sıra 6
B—Sıra 7


C—Bağlama Şeridi (2 adet)
D—Destek

11. CCS deposundan gelen 6 ve 7 nozullarındaki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 6 ve 7'nin depo tarafına sarı başlıklar takın.

OUO6045,000067C -80-27APR09-2/3

A56679—UN—01AUG05

12. Refüj deposundan gelen hortumları, sıra birimlerine giden hortumlara gösterildiği gibi yönlendirin. Hortumları konuma (A) bağlayın.
13. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının önü ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
14. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

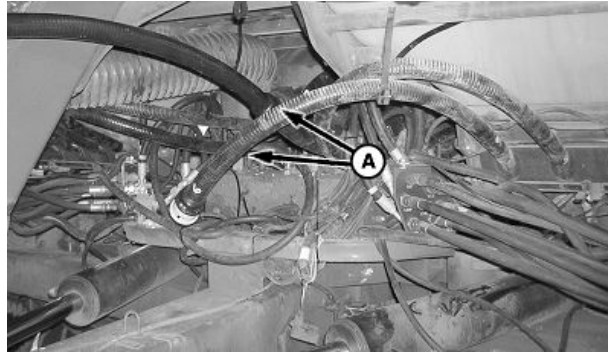


A—Yeri

OUO6045,000067C -80-27APR09-3/3

A56680—UN—07JUL05

1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması

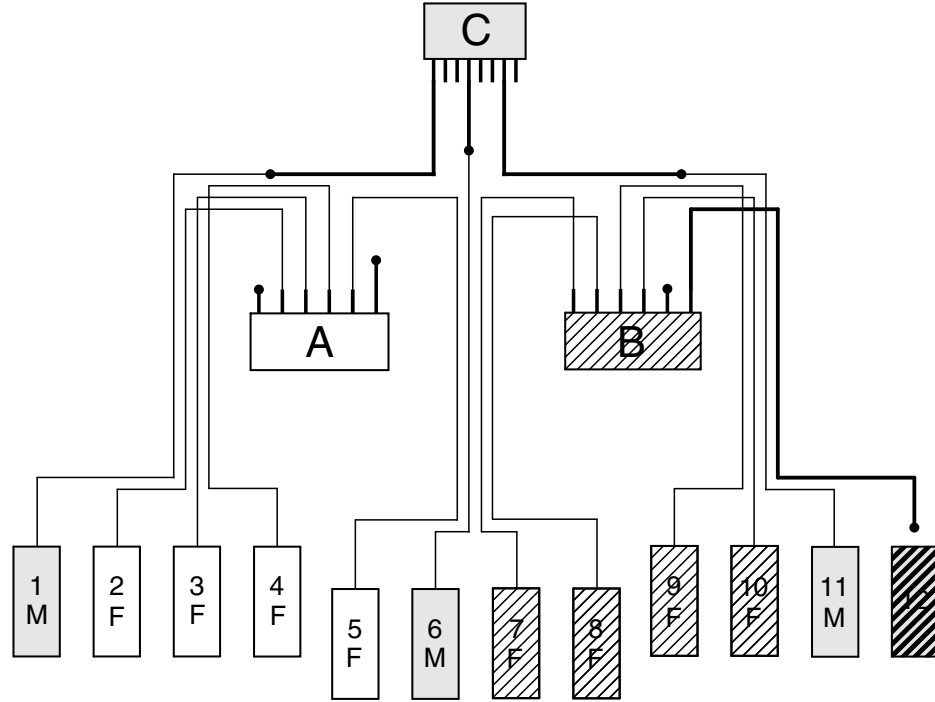

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, 1-4-1-4 düzeninde mısır tohumu ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Sıra 12, bu yapılandırmada kullanılmamaktadır. Bu sıradaki vakum hortumunu ayırın ve kapatın.
3. Sıra 12'deki CCS tohum dağıtım hortumunu ayırın ve sarı bir başlık takın. Sıra biriminin iç girişine başlıklı hortumu yeniden bağlayın.
4. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.

5. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Nozuldan Mesafe
1	154 mm (6 in.)
6	965 mm (38 in.)
11	154 mm (6 in.)

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000683 -80-27APR09-1/4

A56443—UN—31AUG05

6. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
1	1168 mm (46 in.)
6	1016 mm (40 in.)
11	1118 mm (44 in.)

7. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
8. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
9. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
10. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-C) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.
11. Sıra 1 ve 6 hortumunu desteğin sol yanına ve sıra 11 hortumunu desteğin sağ yanına yönlendirin.
12. Bağlama şeritlerini (D) kullanarak hortumları Refuge Plus depo desteğine sabitleyin.

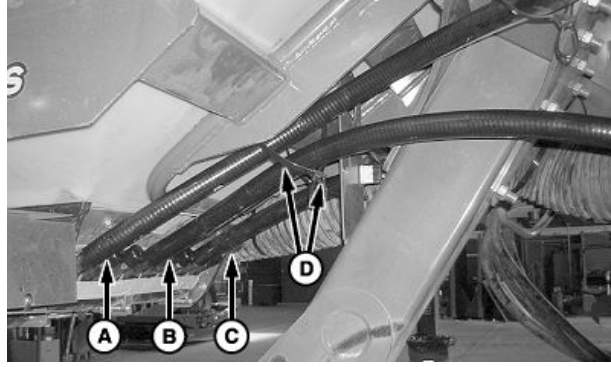

A—Sıra 1
B—Sıra 6

C—Sıra 11
D—Bağlama Şeridi (2 adet)


A56722—UN—01AUG05

OUO6045,0000683 -80-27APR09-2/4

13. Sıra nozul hortumları 1, 6 ve 11'deki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 1, 6 ve 11'nin depo tarafına sarı başlıklar takın.
14. Sağ tarafta, Refuge Plus deposundan sıra 11 hortumunu, 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin ve sıra 11 hortumuna (A) bağlayın.
15. Bağlama şeridi kullanarak (C) hortumu depo desteğine sabitleyin.

A—Sıra 11
B—154 mm (6 in.) Hava
Hortumu

C—Bağlama Şeridi

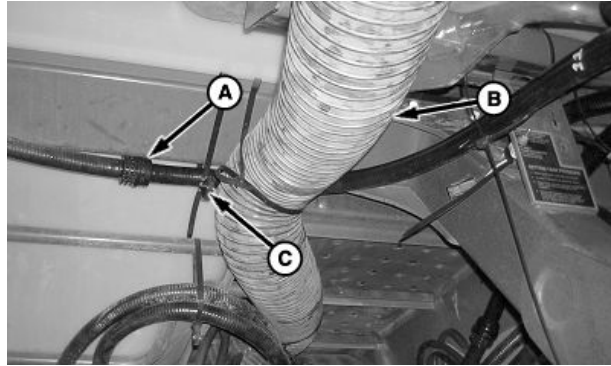


A56888—UN—01JUL05

Devamı arka sayfada

OUO6045,0000683 -80-27APR09-3/4

16. Sol tarafta, Refuge Plus'tan sıra 1 ve 6 hortumlarını, gösterilen konumda (A) sıra birimine bağlayın.
17. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortum 1'i depo desteğine sabitleyin.
18. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının önü ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
19. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

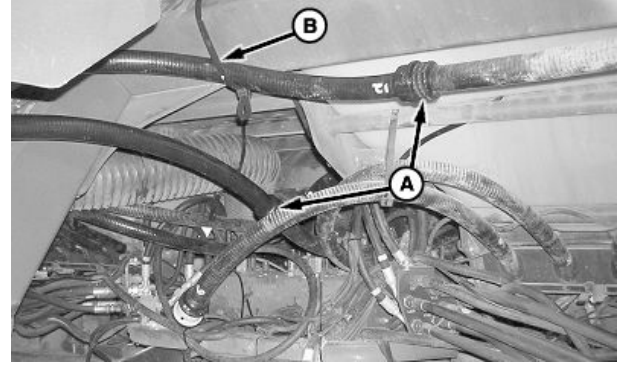


A—Yeri

B—Bağlama Şeridi

OUO6045,0000683 -80-27APR09-4/4

A56724 —UN—07JUL05

6-1-4-1 Mısır Tohumu Ekim Şeması

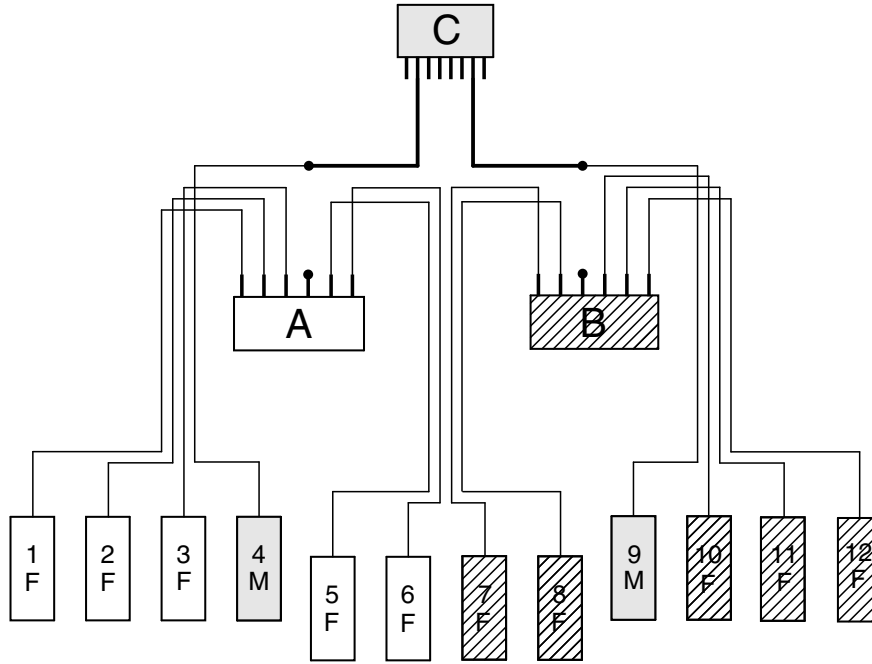

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, 6-1-4-1 düzeninde mısır tohumu ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlere bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz.

Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Nozuldan Mesafe
4	154 mm (6 in.)
9	154 mm (6 in.)

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000684 -80-27APR09-1/4

A56444 —UN—31AUG05

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
4	1118 mm (44 in.)
9	1118 mm (44 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A ve B) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.
9. Sıra 4 hortumunu desteğin sol yanına (D) ve sıra 9 hortumunu desteğin sağ yanına yönlendirin.
10. Bağlama şeritlerini (C) kullanarak hortumları Refuge Plus depo desteğine sabitleyin.

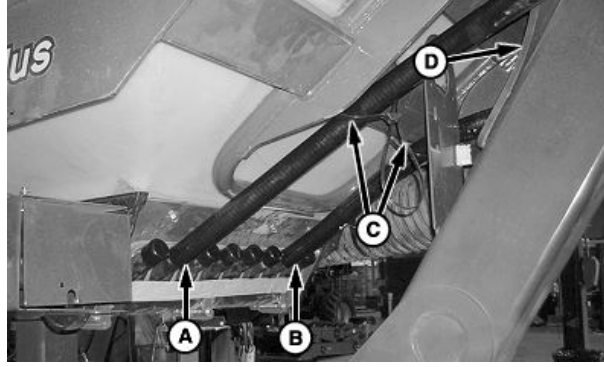

A—Sıra 4
B—Sıra 9

C—Bağlama Şeridi (2 adet)
D—Destek


OUO6045,0000684 -80-27APR09-2/4

A56726—UN—01AUG05

11. Sağ tarafta, sıra 9 hortumunu 154 mm (6 in.) hava hortumuna (C) yönlendirin.
12. CCS depolarından gelen sıra nozulları hortumları 4 ve 9'u ayırın. Hortum 4 ve 9'un depo tarafına sarı başlıklar takın.
13. Refuge Plus deposundan sıra 9 hortumunu, gösterilen konumda (A) sıra birimi hortumuna bağlayın.
14. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumu CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Yeri
B—Bağlama Şeridi

C—154 mm (6 in.) Hava
Hortumu

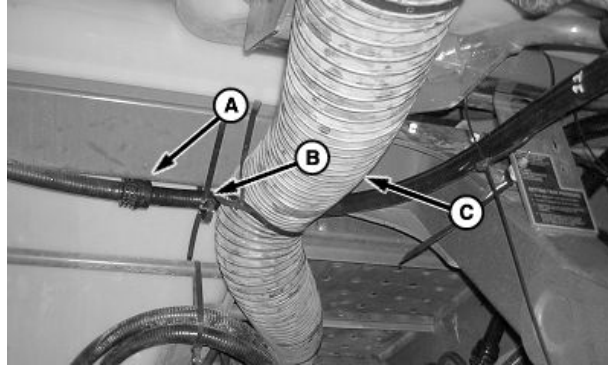


Devamı arka sayfada

OUO6045,0000684 -80-27APR09-3/4

A56695—UN—06JUL05

15. Sol tarafta, sıra 4 hortumunu gösterilen konuma (B) yönlendirin ve sıra birimine giden hortuma bağlayın.
16. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumu CCS deposu desteğine sabitleyin.
17. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının önü ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
18. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

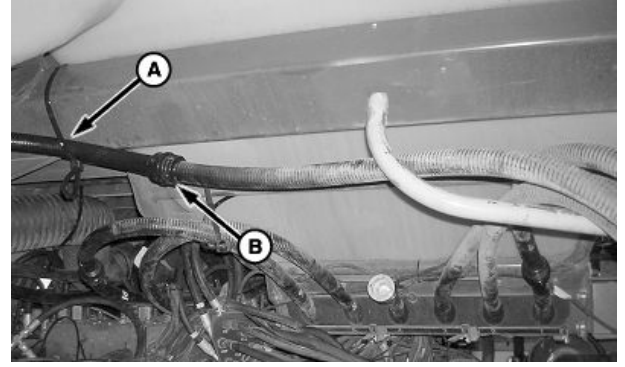


A—Bağlama Şeridi

B—Yeri

A56696—UN—06JUL05

OUO6045,0000684 -80-27APR09-4/4

Refuge Ekim Şeması

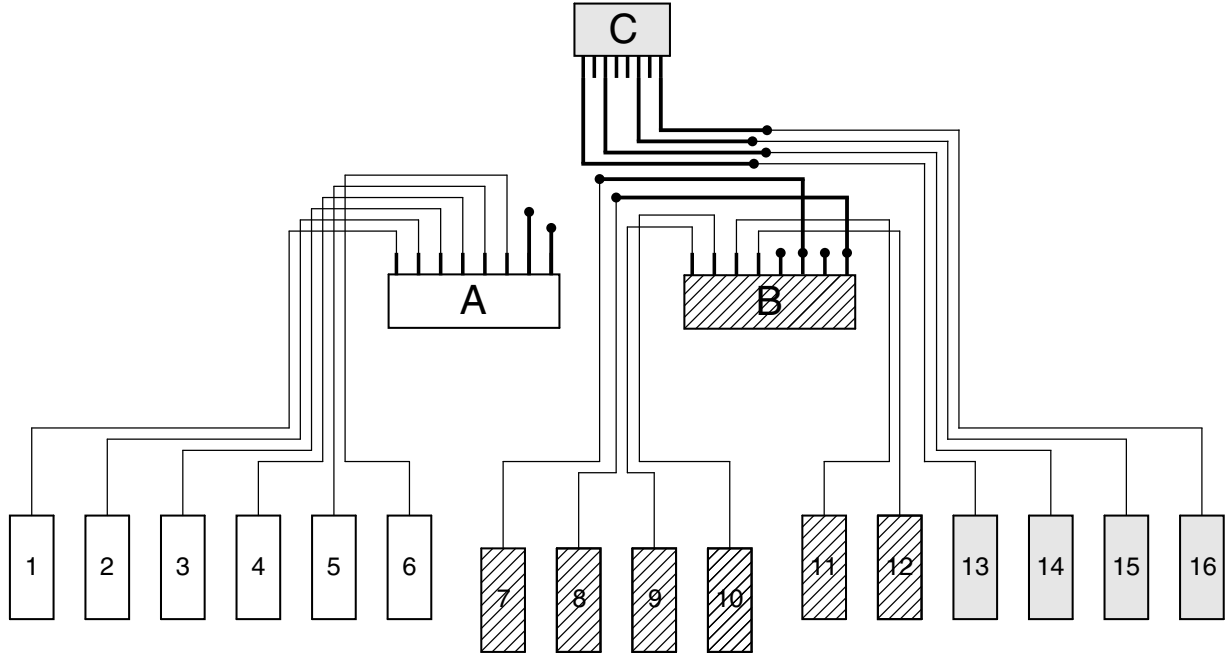

A56401—UN—31AUG05

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, sağ kanada refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Nozuldan Mesafe
7	1016 mm (40 in.)
8	965 mm (38 in.)
13	154 mm (6 in.)
14	154 mm (6 in.)
15	154 mm (6 in.)
16	154 mm (6 in.)

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
13	1295 mm (51 in.)
14	1370 mm (54 in.)
15	1170 mm (46 in.)
16	1070 mm (42 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.


Devamı arka sayfada

OÜO6045,0000671 -80-27APR09-1/6

8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-D) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

A—Sıra 13
B—Sıra 14

C—Sıra 15
D—Sıra 16

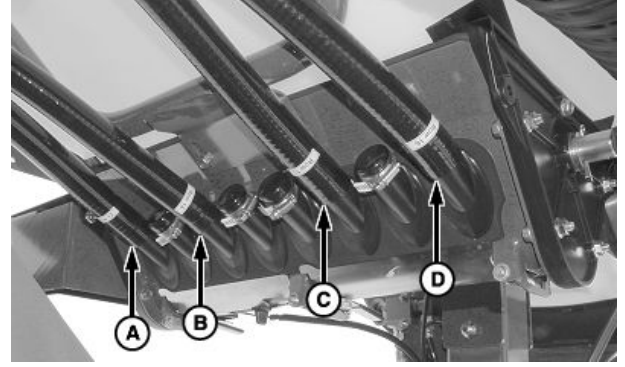


A56408 —UN—01AUG05

OUO6045,0000671 -80-27APR09-2/6

9. Sıra 13 ve 14 hortumlarını depo desteğinin sol yanına ve sıra 15 ve 16 hortumlarını desteğin sağ yanına yönlendirin.
10. Tüm hortumları 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
11. Bağlama şeritlerini (A) kullanarak hortumları Refuge Plus depo desteğine gösterildiği gibi sabitleyin.
12. Sıra 7 ve 8 büyük hortumundan iki uzatma hortumunu, aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi kesin.

Sıra	Uzunluk
Sıra 7	1397 mm (55 in.)
Sıra 8	1473 mm (58 in.)

13. Her bir hortumun bir ucuna bir dişi kuplör ve karşı ucuna da erkek kuplör takın.
14. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
15. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

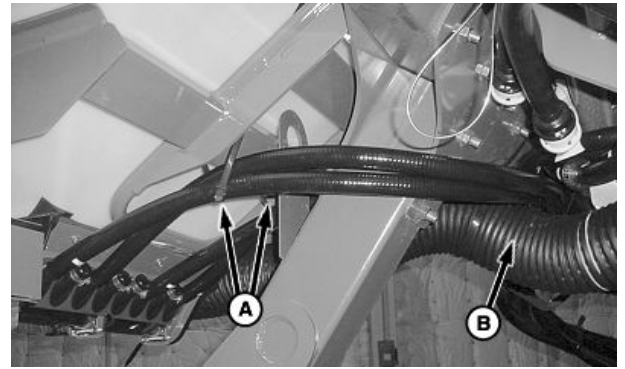

A56411 —UN—06JUN05

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu


16. CCS depolarından gelen sıra nozulları 7, 8, 13, 14, 15 ve 16'yı ayırın. Hortum 7, 8, 13 ve 15'in depo tarafına sarı başlıklar takın.

OUO6045,0000671 -80-27APR09-3/6

17. CCS deposunun sağ tarafındaki 14 ve 16 numaralı nozullarda, sıra 7 uzatma hortumunu nozul 14'e (A) ve sıra 8 hortumunu nozul 16'ya (B) bağlayın.

A—Nozul 16'ya Sıra 8

B—Nozul 14'e Sıra 7

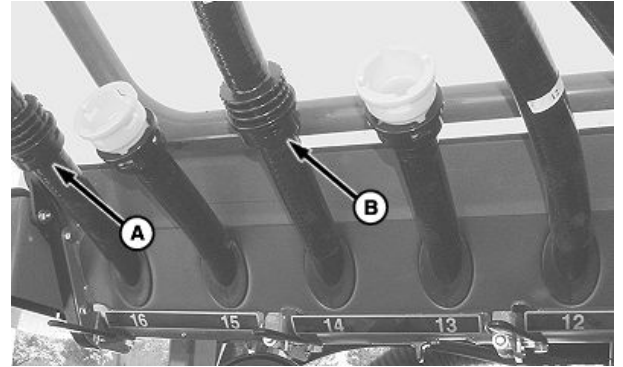


A56412 —UN—06JUN05

Devamı arka sayfada

OUO6045,0000671 -80-27APR09-4/6

18. Refuge Plus hortumlarını, gösterilen konumda sıra birimi hortumları (A) 13-16'ya bağlayın.

A—Sıra Ünitesi Hortumları

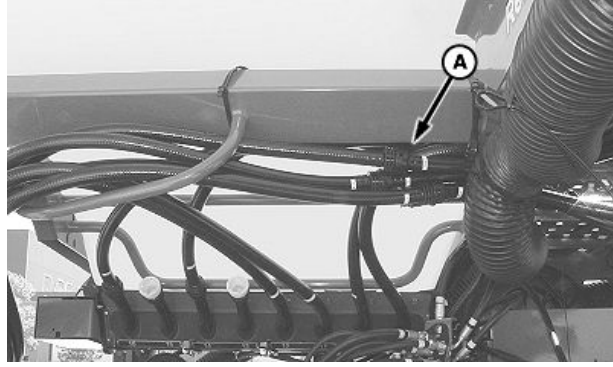


A57030 —UN—30AUG05


OOU6045,0000671 -80-27APR09-5/6

NOT: Hortumların 154 mm (6 in.) hava hortumunun üzerine yönlendirilmesini sağlayın.

19. Uzatma hortumlarını sağ CCS depo desteği arkasına yönlendirin ve sıra birimleri 7 ve 8 hortumlarına gösterilen konumda (A) bağlayın.
20. Bağlama şeridi kullanarak (B) uzatma hortumlarını CCS depo desteğine gösterildiği gibi sabitleyin.
21. Bağlama şeridi kullanarak (C) tüm hortumları CCS depo desteğine gösterildiği gibi sabitleyin.
22. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının önü ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
23. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

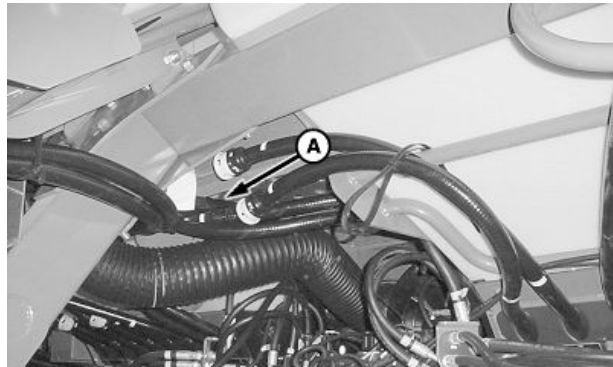

A57031 —UN—30AUG05

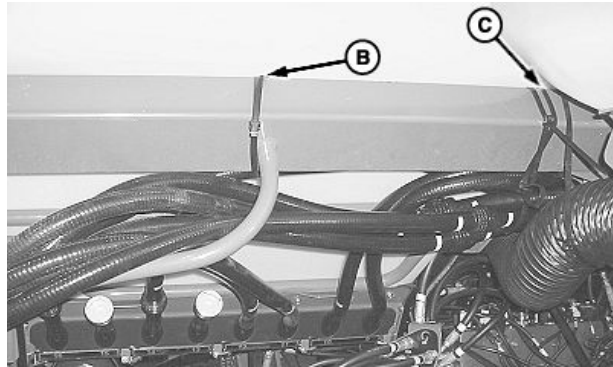


A57032 —UN—30AUG05

A—Yeri
B—Bağlama Şeridi

C—Bağlama Şeridi

OOU6045,0000671 -80-27APR09-6/6

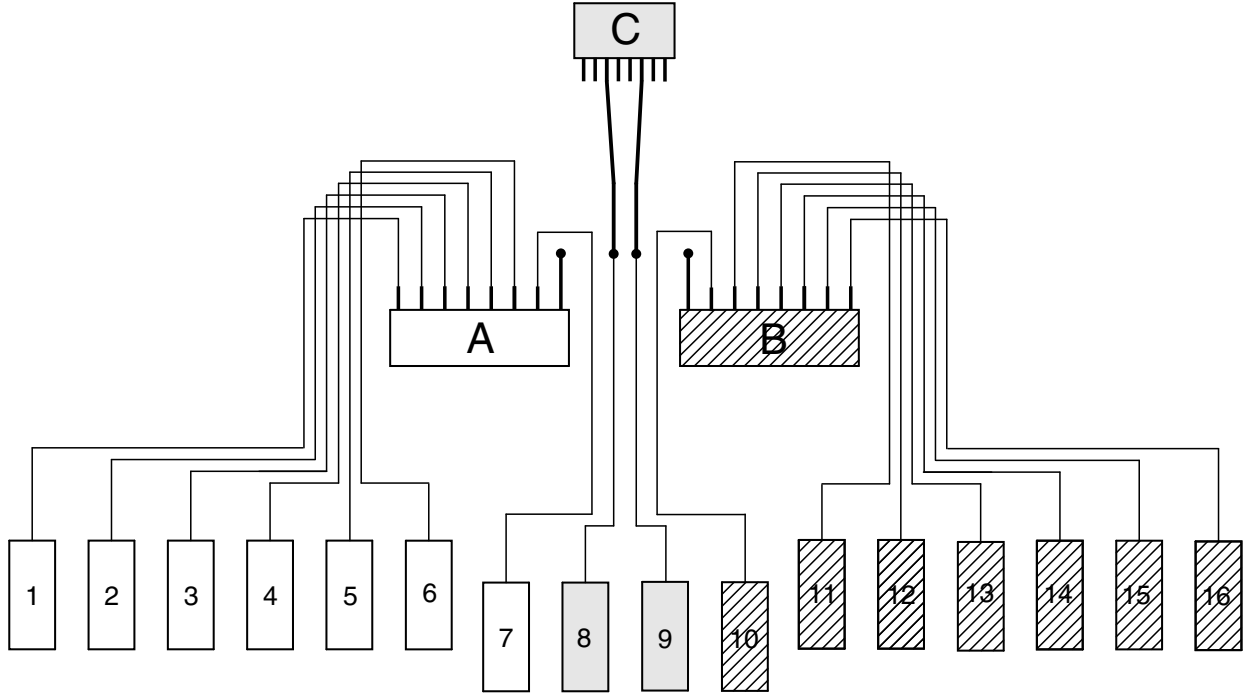Ekstra Kapasite Merkezi Ekim Şeması

A56445—UN—03AUG05

A—Sol CCS Deposu**B—Sağ CCS Deposu****C—Refuge Plus Deposu**

1. Bu şemada, orta sıralara ekstra kapasite olarak kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz.

Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Nozuldan Mesafe
8	965 mm (38 in.)
9	965 mm (38 in.)


Devamı arka sayfada

OUO6045.0000678 -80-27APR09-1/3

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra	Uzunluk
8	1020 mm (40 in.)
9	1020 mm (40 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A ve B) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.
9. Sıra 8 hortumunu desteğin sol yanına (D) ve sıra 9 hortumunu desteğin sağ yanına yönlendirin.
10. Bağlama şeritlerini (C) kullanarak hortumları Refuge Plus depo desteğine gösterildiği gibi sabitleyin.
11. CCS depolarından gelen 8 ve 9 nozullarındaki hızlı kuplörleri ayırın.

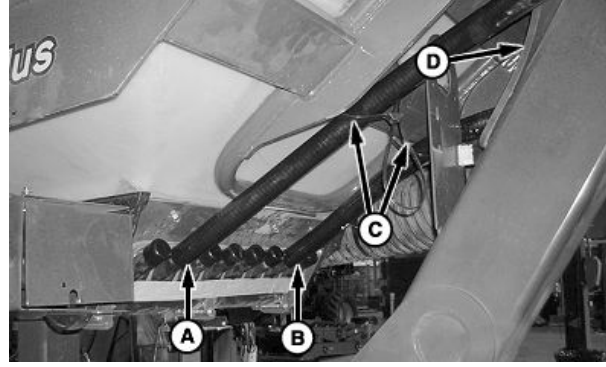

A—Sıra 8
B—Sıra 9

C—Bağlama Şeridi (2 adet)
D—Destek

12. Hortum 8 ve 9'un depo tarafına sarı başlıklar takın.

OÜO6045,0000678 -80-27APR09-2/3


13. Refuge Plus deposundan gelen hortumları, gösterilen konumda (A) sıra 8 ve 9'a bağlayın.
14. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının önü ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
15. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.



A—Yeri

OÜO6045,0000678 -80-27APR09-3/3

1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması

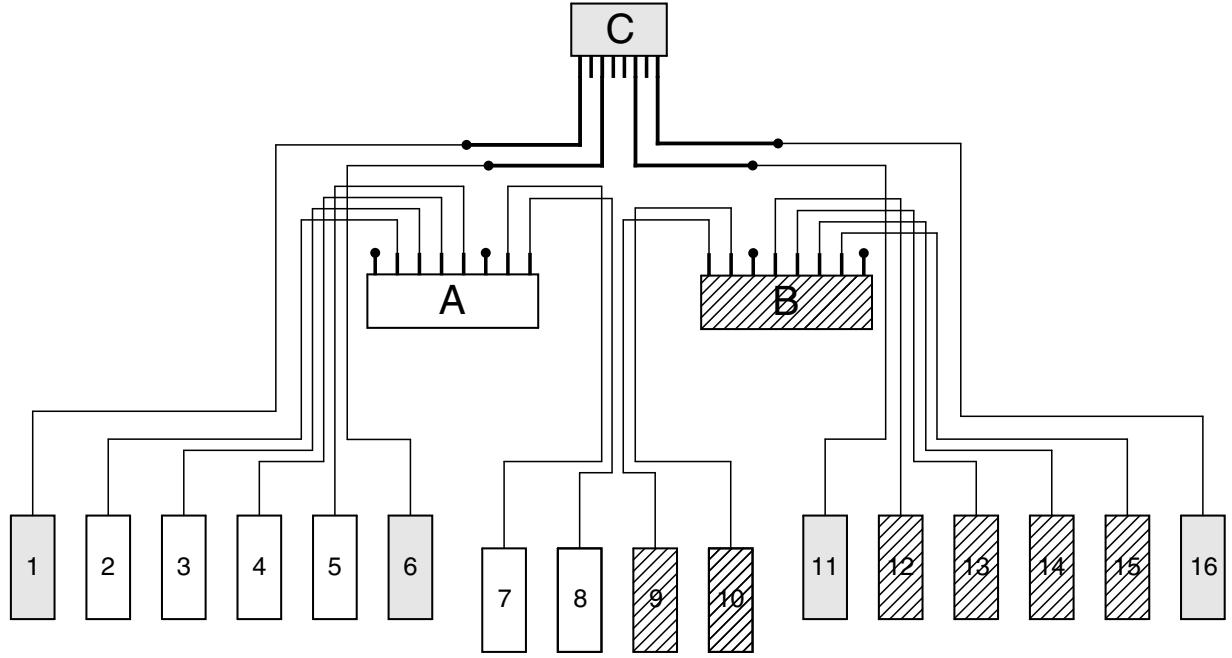

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, 1-4-1-4 düzeninde mısır tohumu ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlere bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz.

Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.


Nozul Numarası	Nozuldan Mesafe
1	154 mm (6 in.)
6	154 mm (6 in.)
11	154 mm (6 in.)
16	154 mm (6 in.)

OUO6045,0000672 -80-09APR08-1/5

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
1	1194 mm (47 in.)
6	991 mm (39 in.)
11	991 mm (39 in.)
16	1194 mm (47 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-D) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

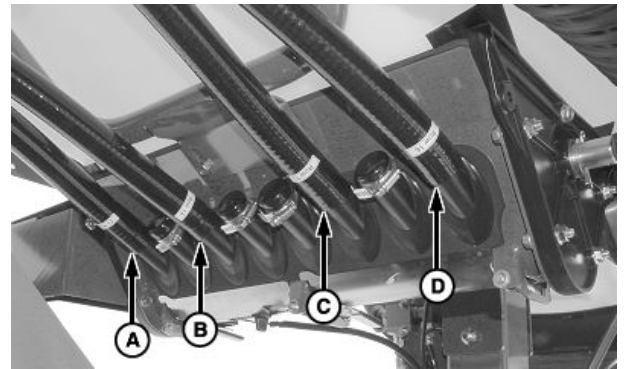

A—Sıra 1
B—Sıra 6

C—Sıra 11
D—Sıra 16


Devamı arka sayfada

OUO6045,0000672 -80-09APR08-2/5

9. Sıra 1 ve 6 hortumlarını desteğin sol yanına (B) ve sıra 11 ve 16 hortumlarını desteğin sağ yanına (B) yönlendirin.
10. Bağlama şeritlerini (A) kullanarak hortumları Refuge Plus depo desteğine gösterildiği gibi sabitleyin.
11. Sıra nozulları 1, 6, 11 ve 16'daki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 1, 6, 11 ve 16'nın depo tarafına sarı başlıklar takın.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

B—Destek

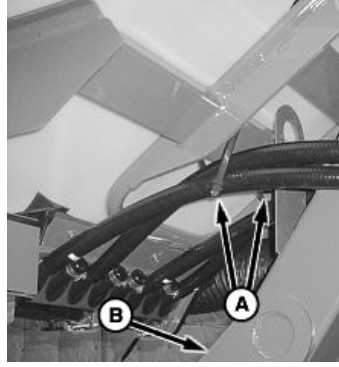


OUO6045,0000672 -80-09APR08-3/5

A57033 —UN—30AUG05

12. Sol tarafta, Refuge Plus deposundan sıra 1 ve 6 hortumlarını, gösterilen konumda (A) sıra birimi hortumları 1 ve 6'ya bağlayın.
13. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—Yeri


B—Bağlama Şeridi

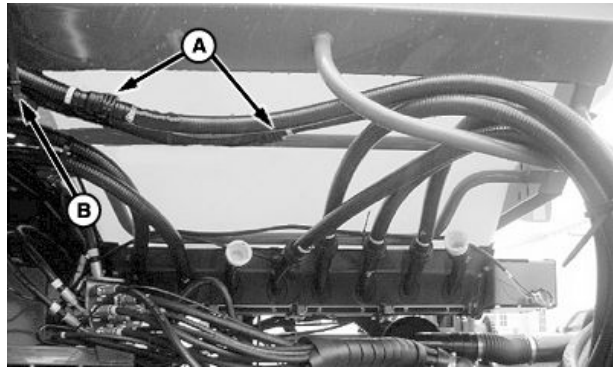

OUO6045,0000672 -80-09APR08-4/5

A56702 —UN—08JUL05

14. Sağ tarafta, Refuge Plus deposundan sıra 11 ve 16 hortumlarını, 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
15. Refuge Plus deposundan 11 ve 16 hortumlarını, gösterilen konumda (A) sıra birimi hortumları 11 ve 16'ya bağlayın.
16. Bağlama şeridi kullanarak (C) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.
17. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının önü ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
18. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge

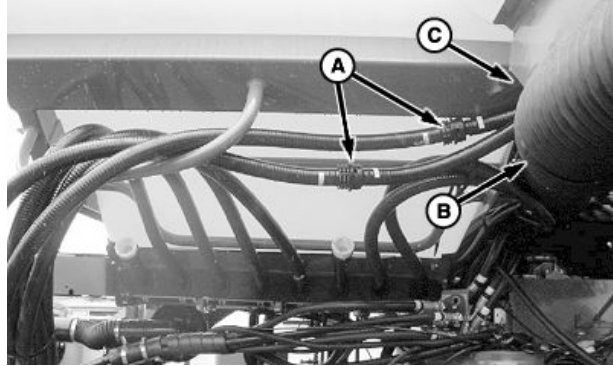

A—Yeri

B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu


C—Bağlama Şeridi

Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

OUO6045,0000672 -80-09APR08-5/5

A56701 —UN—07JUL05

Refuge Ekim Şeması

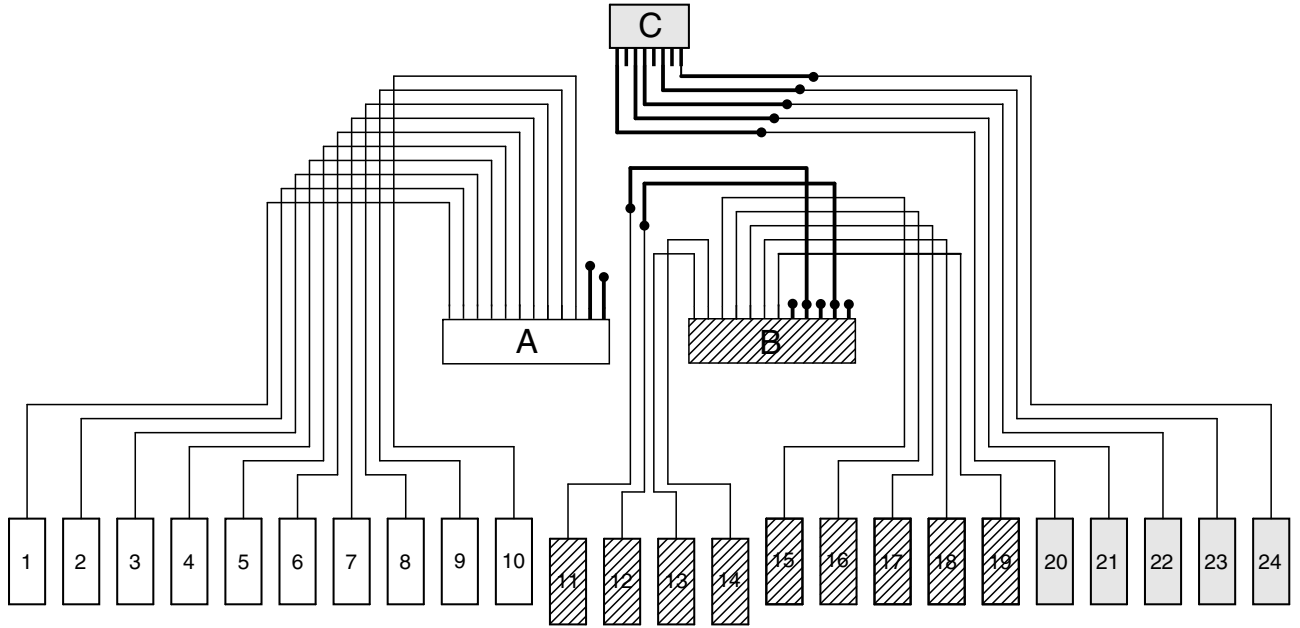

A56452 —UN—31AUG05

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, sağ kanada refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Nozuldan Mesafe
11	660 mm (26 in.)
12	610 mm (24 in.)
20	154 mm (6 in.)
21	154 mm (6 in.)
22	154 mm (6 in.)
23	154 mm (6 in.)
24	154 mm (6 in.)


Devamı arka sayfada

OUO6045.00006A3 -80-27APR09-1/5

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Hortum Uzunluğu
20	1549 mm (61 in.)
21	1575 mm (62 in.)
22	1676 mm (66 in.)
23	1372 mm (54 in.)
24	1397 mm (55 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörün takın.
6. Her bir dişi kuplör içine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-E) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.
9. Sıra 20, 21 ve 22 hortumlarını CCS depo desteğinin sol yanına ve sıra 23 ve 24 hortumlarını desteğin sağ yanına yönlendirin.

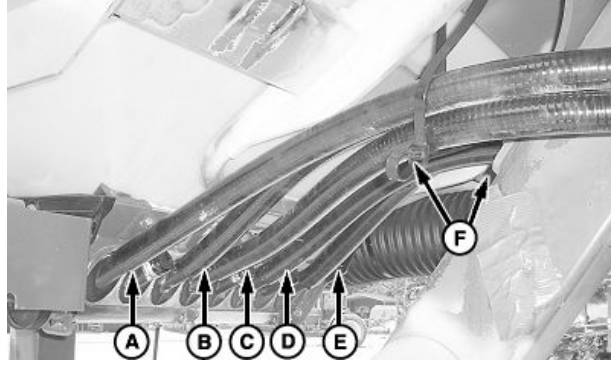

A—Sıra 20
B—Sıra 21
C—Sıra 22

D—Sıra 23
E—Sıra 24
F—Bağlama Şeridi (2 adet)


10. Bağlama şeritlerini (F) kullanarak hortumları Refuge Plus depo desteğine sabitleyin.

OUO6045,00006A3 -80-27APR09-2/5

11. Tüm hortumları sağ tarafa ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
12. Nozul 20, 21, 22, 23 ve 24'teki hızlı kuplörleri ayırın.
13. Hortum 20, 22 ve 24'nin depo tarafına sarı başlıklar takın.
14. Refuge Plus deposundan hortumları, gösterilen konumda (B) uygun sıra birimi hortumuna bağlayın.
15. Sıra 11 ve 12 büyük hortumundan iki uzatma hortumunu, aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
11	1829 mm (72 in.)
12	1829 mm (72 in.)

16. Her bir hortumun bir ucuna bir dişi kuplör ve karşı ucuna da erkek kuplör takın.
17. Her bir dişi kuplör içine bir o halka takın.
18. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

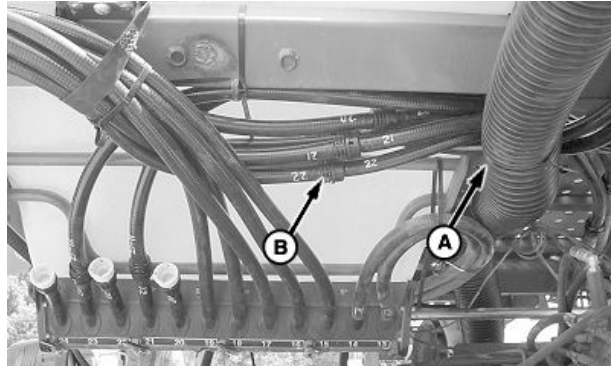

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

B—Yeri


Devamı arka sayfada

OUO6045,00006A3 -80-27APR09-3/5

19. Sıra 12 (A) hortumunu nozul 23'e ve sıra 11 (B) hortumunu nozul 21'e bağlayın.
20. Her iki hortumu 154 mm (6 in.) hava hortumu (D) üzerine yönlendirin ve bağlama şeritleri (C) kullanarak uzatma hortumlarını CCS depo desteğine sabitleyin.
21. Bağlama şeridi kullanarak (E) 152 mm (6 in.) hava hortumu (D) üzerinden giden tüm hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.
22. Sıra nozulları 11 ve 12'deki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 11 ve 12'un depo tarafına sarı başlıklar takın.

A—Nozul 23'e Sıra 12
B—Nozul 21'e Sıra 11
C—Bağlama Şeridi


D—154 mm (6 in.) Hava
Hortumu
E—Bağlama Şeridi

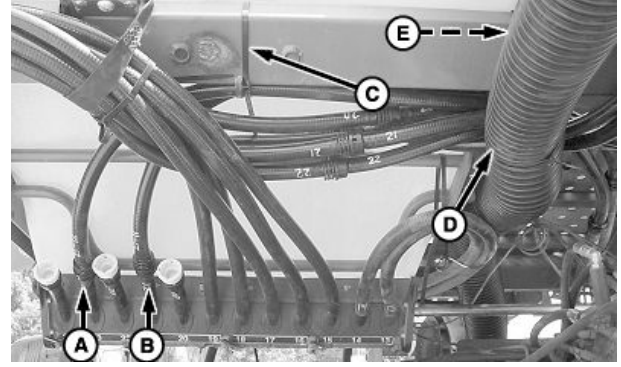

A57034—UN—30AUG05

OUO6045,00006A3 -80-27APR09-4/5


23. Nozul 21 ve 23'ten uzatma hortumlarını sıra birimi hortumları 11 ve 12'ye gösterilen konumda (A) bağlayın.
24. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının önü ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
25. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

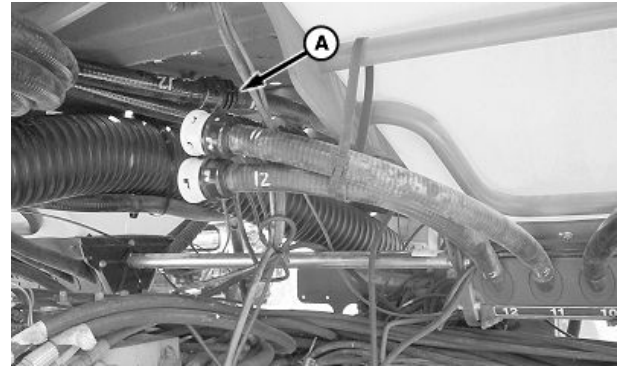

A—Yeri

A56910—UN—04AUG05

OUO6045,00006A3 -80-27APR09-5/5

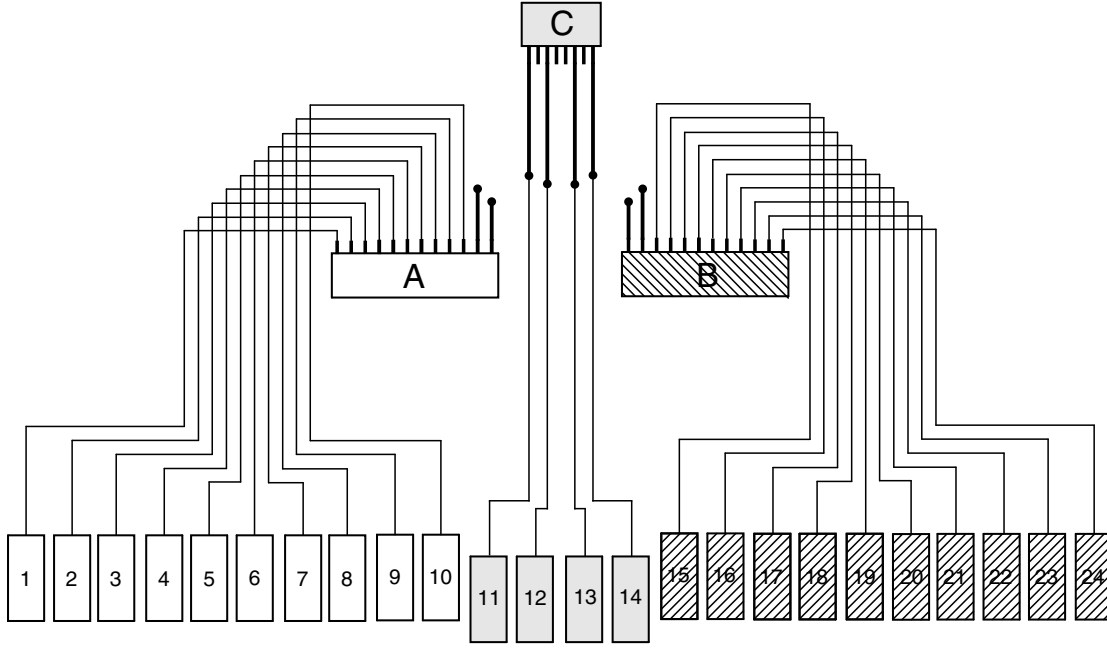Ekstra Kapasite Ekim Şeması**A—Sol CCS Deposu****B—Sağ CCS Deposu****C—Refuge Plus Deposu**

1. Bu şemada, ortaya ekstra kapasiteli ekim için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlemini takın, ekim makinesini bakım kilitleleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Nozuldan Mesafe
11	660 mm (26 in.)
12	610 mm (24 in.)
13	610 mm (24 in.)
14	660 mm (26 in.)

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Hortum Uzunluğu
11	1219 mm (48 in.)
12	1219 mm (48 in.)
13	1219 mm (48 in.)
14	1219 mm (48 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.


Devamı arka sayfada

OUO6045,00006A5 -80-27APR09-1/4

A56451—UN—22AUG05

8. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-D) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.
9. Sıra 11 ve 12 hortumlarını desteğin sol yanına ve sıra 13 ve 14 hortumlarını desteğin sağ yanına yönlendirin.
10. Bağlama şeritlerini (E) kullanarak hortumları Refuge Plus depo desteğine sabitleyin.

A—Sıra 11
B—Sıra 12
C—Sıra 13
D—Sıra 14
E—Bağlama Şeridi (2 adet)

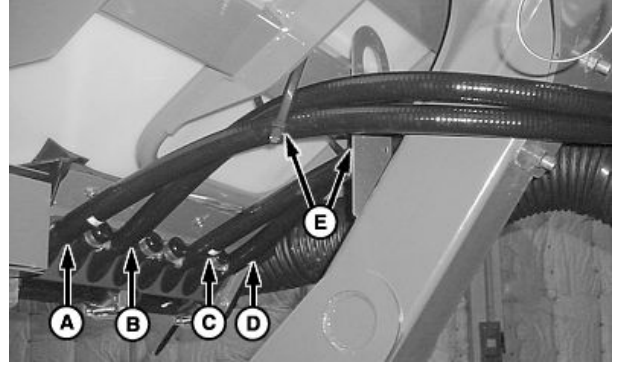


A56913 —UN—04AUG05

OUC6045,00006A5 -80-27APR09-2/4

11. CCS deposundan gelen 11 ve 12 nozullarındaki hızlı kuplörleri ayırın.
12. Hortum 11 ve 12'nin depo tarafına sarı başlıklar (A) takın.
13. Refuge Plus deposundan sıra 11 ve 12 hortumlarını, gösterilen konumda (B) hortumlarına bağlayın.


A—Sarı Başlık (2 adet) B—Yeri

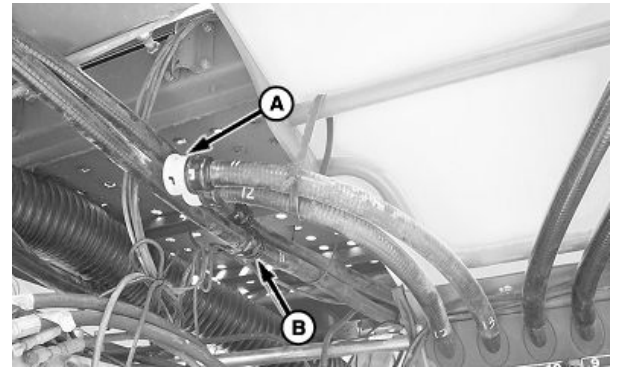

A56914 —UN—30AUG05

OUC6045,00006A5 -80-27APR09-3/4

14. Nozul 13 ve 14'teki hızlı kuplörleri ayırın.
15. Hortum 13 ve 14'ün depo tarafına sarı başlıklar (A) takın.
16. Sıra 13 ve 14 hortumlarını gösterilen konumda (B) sıra birimi hortumlarına bağlayın.
17. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının önü ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
18. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

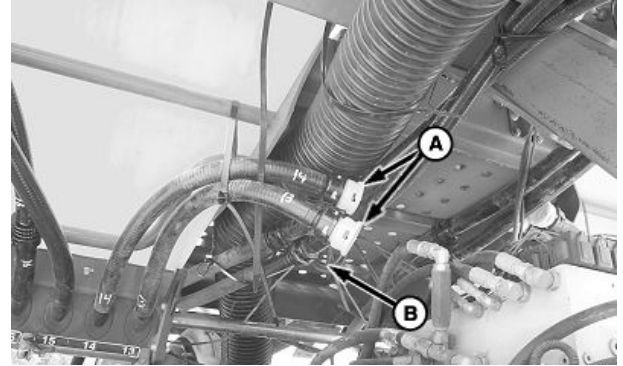


A—Sarı Başlık (2 adet) B—Yeri

A56915 —UN—30AUG05

OUC6045,00006A5 -80-27APR09-4/4

1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması

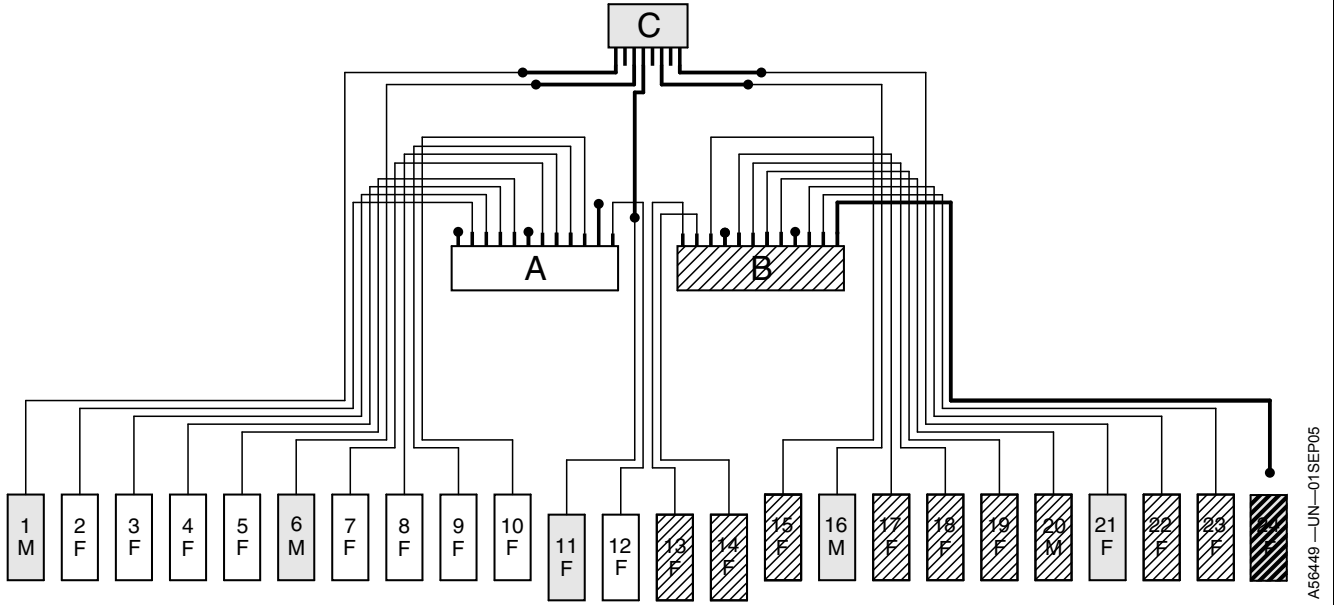

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, 1-4-1-4 düzeninde mısır tohumu ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Sıra 24, bu yapılandırmada kullanılmamaktadır. Tohum sayacı tahrikini ayırın, sökün ve sıra birimindeki vakum hortumunu kapatın.
4. Sıra 24'te, CCS tohum dağıtım hortumunu sökün ve sarı bir başlık takın. Sıra biriminin iç girişine başlıklı hortumu yeniden bağlayın.

5. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Uzunluk
1	154 mm (6 in.)
6	154 mm (6 in.)
11	660 mm (26 in.)
16	154 mm (6 in.)
21	154 mm (6 in.)


Devamı arka sayfada

OUO6045,00006A4 -80-27APR09-1/5

6. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
1	1245 mm (49 in.)
6	1168 mm (46 in.)
11	1143 mm (45 in.)
16	1067 mm (42 in.)
21	1372 mm (54 in.)

7. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
8. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
9. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-E) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.
10. Sıra 1, 6 ve 11 hortumlarını desteğin sol yanına ve sıra 16 ve 21 hortumlarını desteğin sağ yanına yönlendirin.
11. Bağlama şeritlerini (F) kullanarak hortumları Refuge Plus depo desteğine sabitleyin.

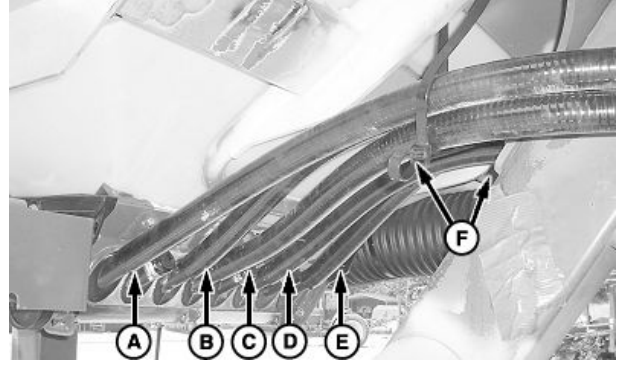

A—Sıra 1
B—Sıra 6
C—Sıra 11


D—Sıra 16
E—Sıra 21
F—Bağlama Şeridi (2 adet)

A56907 —UN—04AUG05

OUO6045,00006A4 -80-27APR09-2/5

12. Sağ tarafta, nozul 16 ve 21'deki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 16 ve 21'un depo tarafına sarı başlıklar takın.
13. Sıra 16 ve 21 hortumlarını 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
14. Refuge Plus deposundan 16 ve 21 hortumlarını, gösterilen konumda (C) sıra birimi hortumlarına bağlayın.
15. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi
C—Yeri

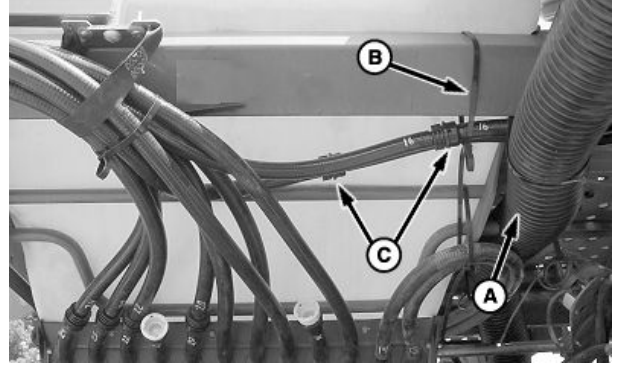


A56916 —UN—04AUG05

OUO6045,00006A4 -80-27APR09-3/5

16. Sol tarafta, nozul 1, 6 ve 11'deki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 1, 6 ve 11'nin depo tarafına sarı başlıklar takın.
17. Refuge Plus deposundan sıra 1 ve 6 hortumlarını, gösterilen konumda (B) sıra birimi hortumlarına bağlayın.
18. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—Yeri

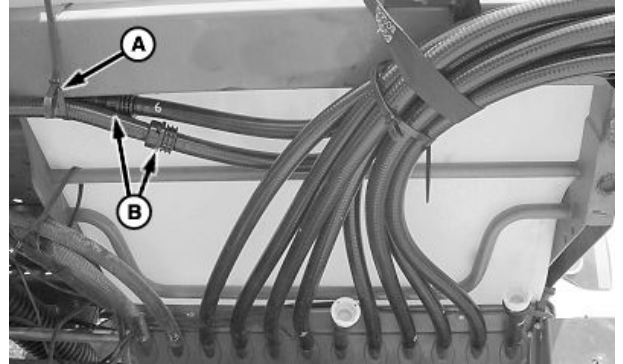


A56917 —UN—04AUG05

Devamı arka sayfada

OUO6045,00006A4 -80-27APR09-4/5

19. Refuge Plus deposundan sıra 11 hortumunu (A), gösterilen konumda sıra birimi hortumuna bağlayın.
20. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının önü ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
21. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

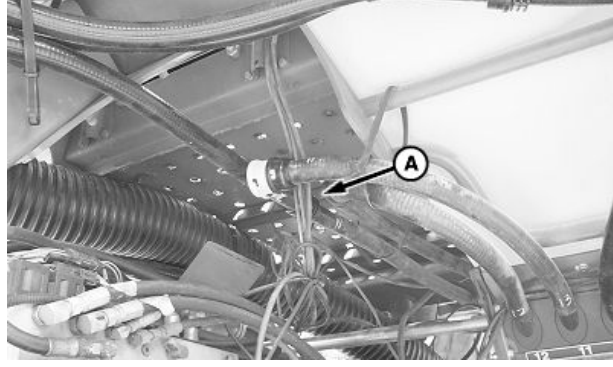


A—Sıra 11 Hortumu

A56918—UN—04AUG05

OUO6045,00006A4 -80-27APR09-5/5

1790 Hortum Yönlendirmesi

Refuge Ekim Şeması 24 Sıralı 51 cm (20 in.)

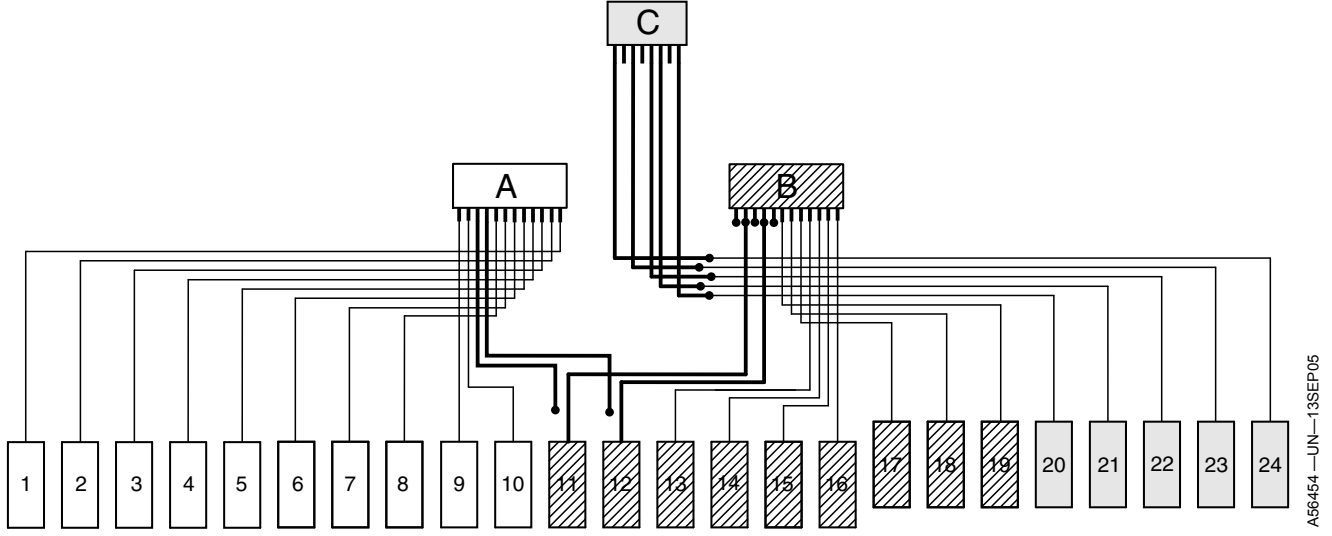

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, sağ kanada refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlere bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.


Sıra Numarası	Nozuldan Mesafe
20	154 mm (6 in.)
21	154 mm (6 in.)
22	154 mm (6 in.)
23	154 mm (6 in.)
24	154 mm (6 in.)

OUO6045.0000685 -80-27APR09-1/8

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
20	2515 mm (99 in.)
21	2565 mm (101 in.)
22	2616 mm (103 in.)
23	2591 mm (102 in.)
24	2565 mm (101 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-E) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

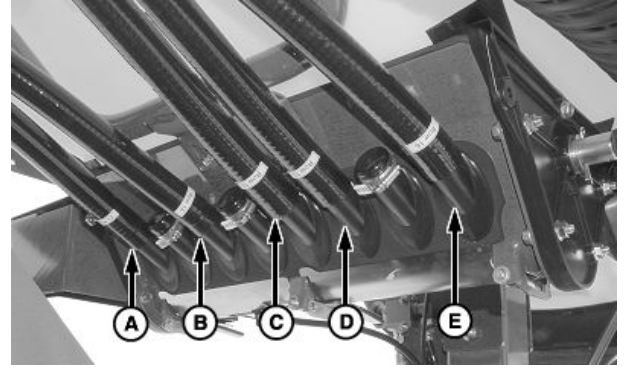

A—Sıra 24
B—Sıra 23
C—Sıra 22

D—Sıra 21
E—Sıra 20


Devamı arka sayfada

OUO6045.0000685 -80-27APR09-2/8

A56983 -UN-22AUG05

9. Sol tarafta, sıra 22, 23 ve 24 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
C—CCS Fanı

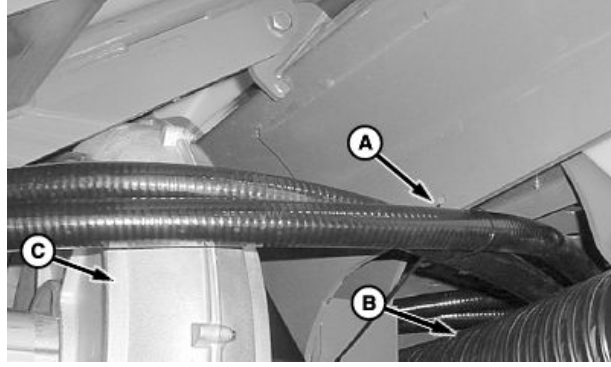


A56797—UN—15JUL05

OOU6045,0000685 -80-27APR09-3/8

11. Sağ tarafta, sıra 20 ve 21 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi
C—CCS Fanı

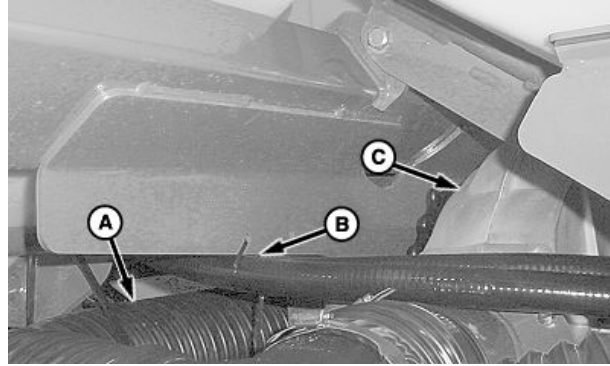


A56802—UN—15JUL05

OOU6045,0000685 -80-27APR09-4/8

13. Tüm hortumları makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin.
14. Sıra nozulları 20, 21, 22, 23 ve 24'teki hızlı kuplörleri ayırın.
15. Hortum 20, 22 ve 24'nin depo tarafına sarı başlıklar takın.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

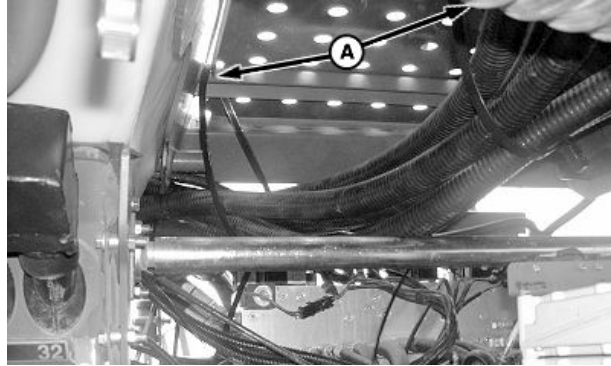

A56739—UN—11JUL05

Devamı arka sayfada

OOU6045,0000685 -80-27APR09-5/8


16. Refuge Plus'tan hortumları, gösterilen konumda (B) sıra birimi hortumlarına bağlayın.

NOT: *Gevşek olanların buraya çekilmesini sağlayın.*

17. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.
18. Sıra 11 ve 12 hortumlarını sıra birimlerinden ayırın. Her bir hortumun uçlarına sarı başlıklar takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleriyle çatkıya sabitleyin.
19. Sıra 11 ve 12 büyük hortumundan iki uzatma hortumunu, aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
11	2845 mm (112 in.)
12	2692 mm (106 in.)

20. Her bir hortumun bir ucuna bir dişi kuplör ve karşı ucuna da erkek kuplör takın.
21. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.

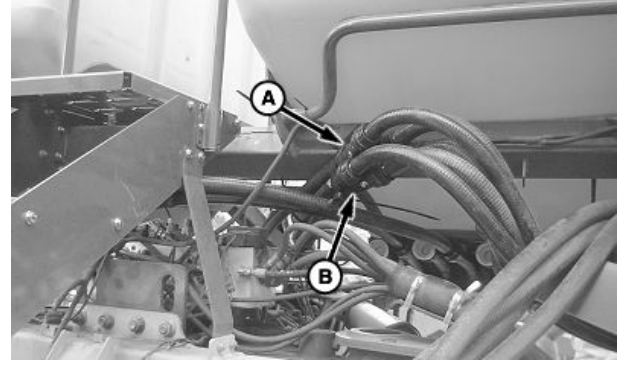

A—Bağlama Şeridi

B—Yeri

22. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.


OUO6045,0000685 -80-27APR09-6/8

A56740 —UN—11JUL05

23. Uzatma hortumlarını Refuge Plus hortumları (C) altına yönlendirin ve CCS deposunun sağ tarafında, sıra 11 (B) hortumunu depo nozulu 23'e ve sıra 12'yi (A) nozul 21'e gösterildiği gibi bağlayın.

A—Sıra 12
B—Sıra 11

C—Refuge Plus Hortumları

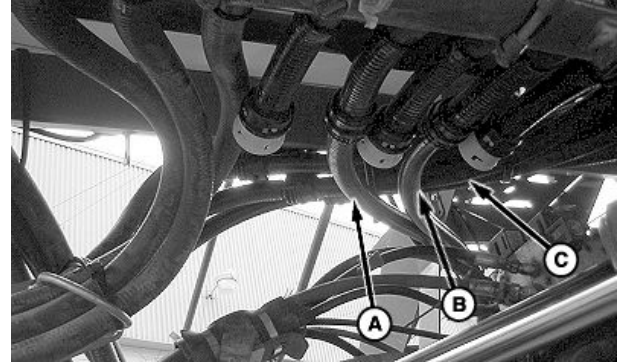

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000685 -80-27APR09-7/8

A56741 —UN—18AUG05


24. Hortumları (B) sıra birimlerine gösterildiği gibi yönlendirin ve bağlama şeridiyle (E) platform çapraz bağlantısına sabitleyin.
25. Hortumları bağlama şeritleriyle (C) alt çapraz bağlantıya sabitleyin.
26. Hortumları sıra birimlerine bağlayın.
27. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketleri arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
28. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

A—Bağlama Şeridi
B—Hortumlar

C—Bağlama Şeridi

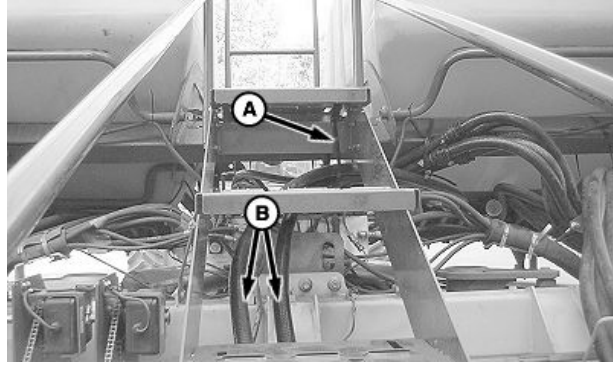


A56742—UN—11JUL05

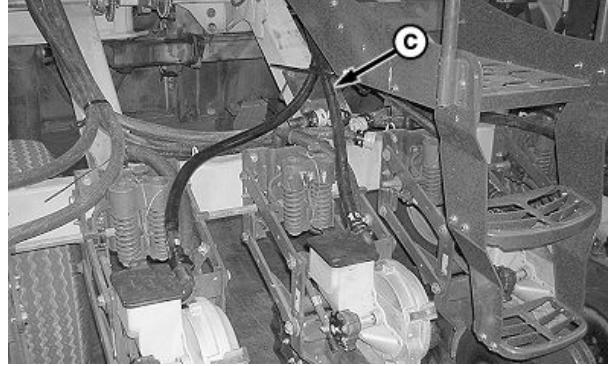

A56892—UN—02AUG05

OOU6045,0000685 -80-27APR09-8/8

Ekstra Kapasite Ekim Şeması 24 Sıralı 51 cm (20 in.)

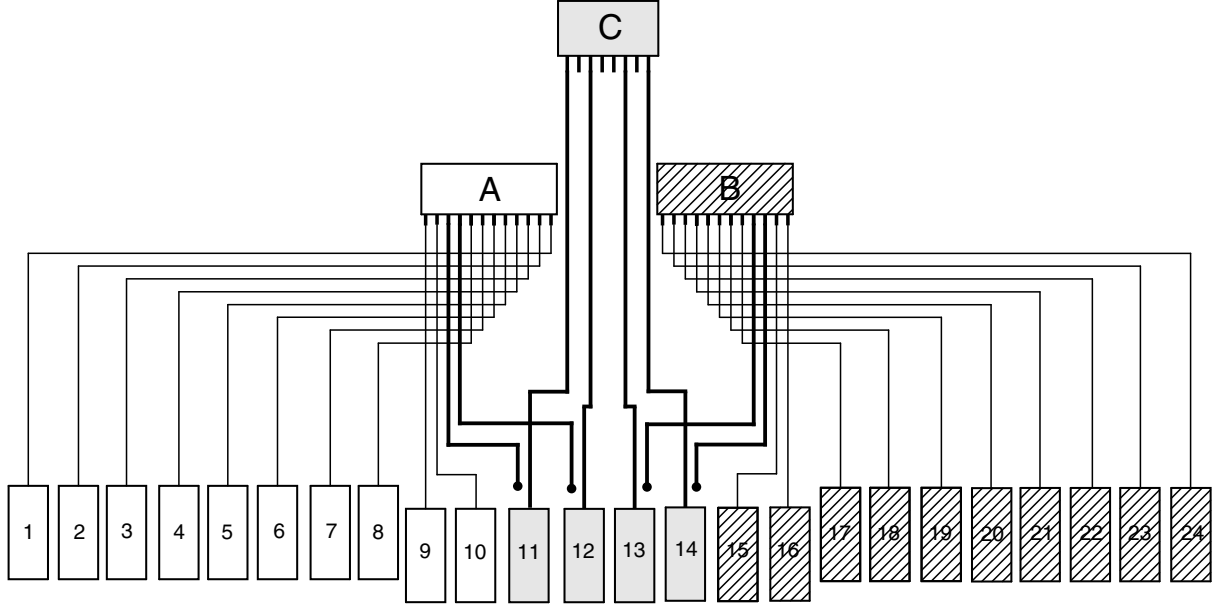

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya ekstra kapasiteli ekim için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlere bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Sıra 11, 12, 13 ve 14 hortumlarını sıra birimlerinden ayırın. Her bir hortumun ucuna bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleriyle çatkiya sabitleyin.
4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
11	4521 mm (178 in.)
12	4242 mm (167 in.)
13	4242 mm (167 in.)
14	4521 mm (178 in.)


5. Her bir hortumun bir ucuna dışı kuplörü takın.
6. Her bir dışı kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

OUO6045.0000686 -80-27APR09-1/7

8. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-D) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

A—Sıra 11
B—Sıra 12

C—Sıra 13
D—Sıra 14

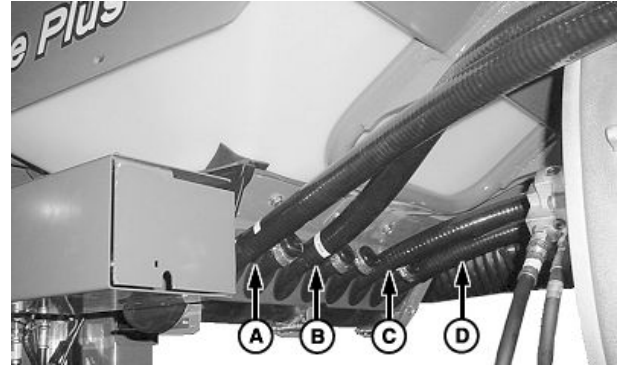


Devamı arka sayfada

OUO6045.0000686 -80-27APR09-2/7

9. Sol tarafta, sıra 11 ve 12 hortumlarını, CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
C—CCS Fanı

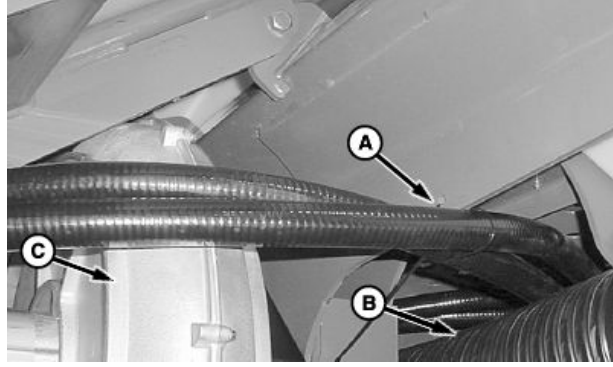


A56797—UN—15JUL05

OOU6045,0000686 -80-27APR09-3/7

11. Sağ tarafta, sıra 13 ve 14 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi
C—CCS Fanı

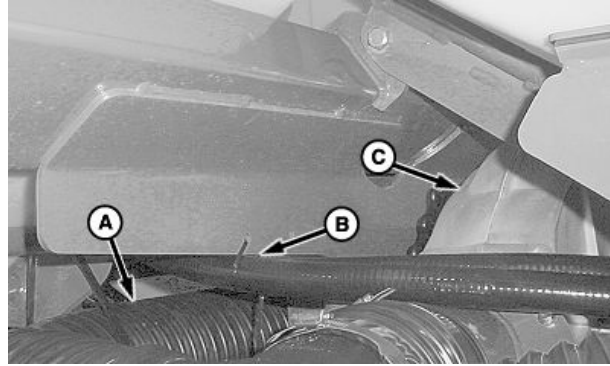


A56802—UN—15JUL05

OOU6045,0000686 -80-27APR09-4/7

13. Hortumları makinenin arkasına yönlendirin ve bağlama şeridini kullanarak (A) platforma gevşekçe sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi

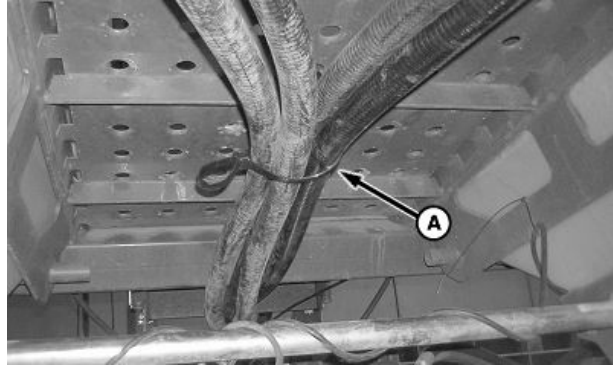

A56746—UN—11JUL05


Devamı arka sayfada

OOU6045,0000686 -80-27APR09-5/7

14. Hortumları valf bloğu üzerine yönlendirin ve bağlama şeridiyle (A) üst basamak dayanağına ve bağlama şeridiyle (B) alt basamak dayanağına sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi


B—Bağlama Şeridi

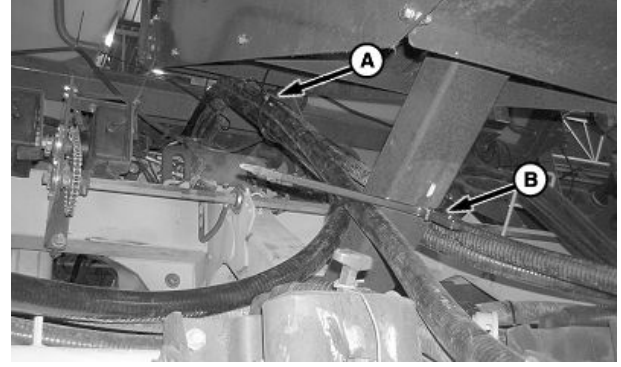

A57035 —UN—30AUG05

OUO6045,0000686 -80-27APR09-6/7


15. Hortumları (A) uygun sıra birimine yönlendirin ve bağlayın.
16. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
17. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

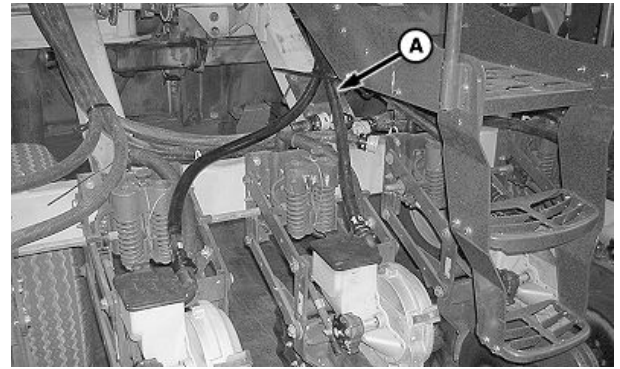

A—Hortumlar

A56748 —UN—11JUL05

OUO6045,0000686 -80-27APR09-7/7

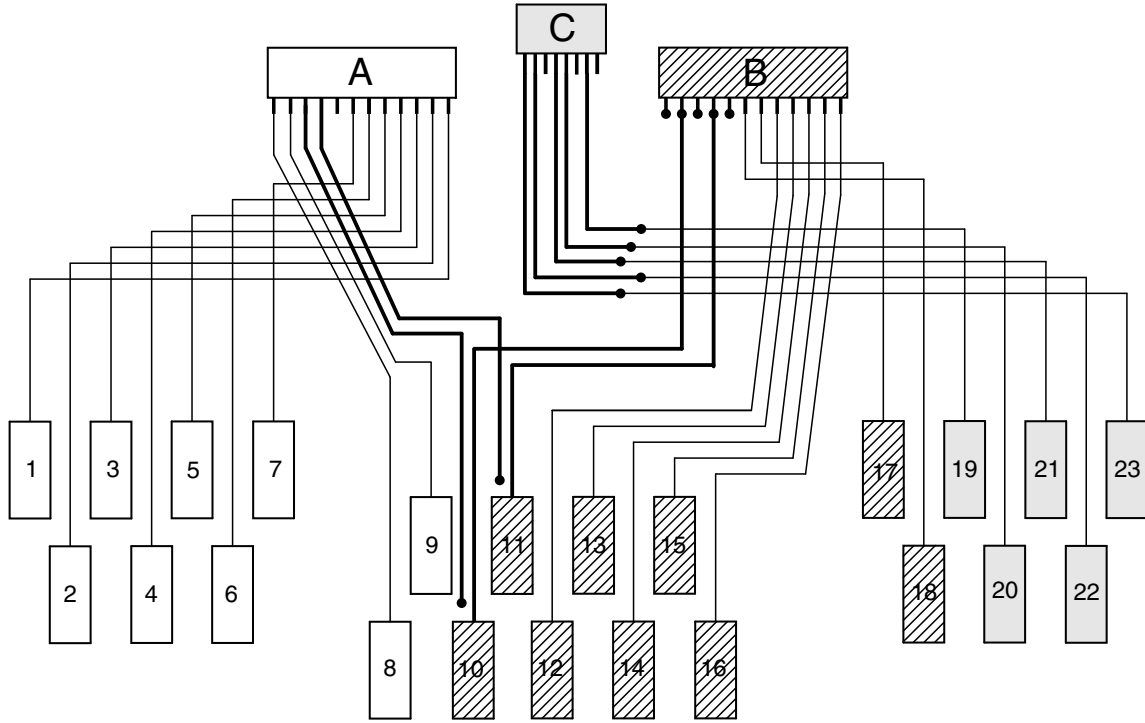Refuge Ekim Şeması 23 Sıralı 38 cm (15 in.)

A56458 —UN—31AUG05

A—Sol CCS Deposu**B—Sağ CCS Deposu****C—Refuge Plus Deposu**

1. Bu şemada, sağ kanada refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Uzunluk
19	154 mm (6 in.)
20	154 mm (6 in.)
21	154 mm (6 in.)
22	154 mm (6 in.)
23	154 mm (6 in.)


Devamı arka sayfada

OUO6045,000068A -80-27APR09-1/8

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
19	2591 mm (102 in.)
20	2565 mm (101 in.)
21	2591 mm (102 in.)
22	2667 mm (105 in.)
23	2515 mm (99 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-E) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

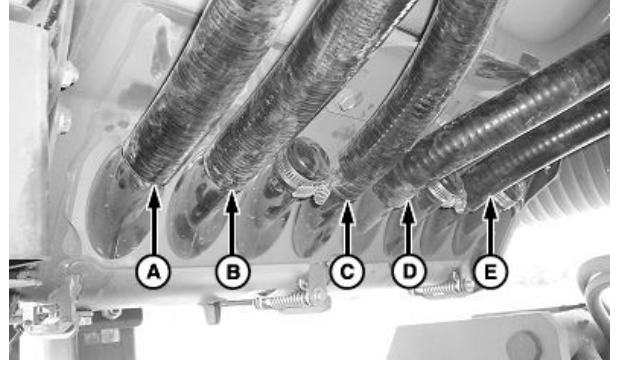

A—Sıra 23
B—Sıra 22
C—Sıra 21

D—Sıra 20
E—Sıra 19


A57012 —UN—23AUG05

OUO6045,000068A -80-27APR09-2/8

9. Sol tarafta, sıra 21, 22 ve 23 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu üzerine yönlendirin.
10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

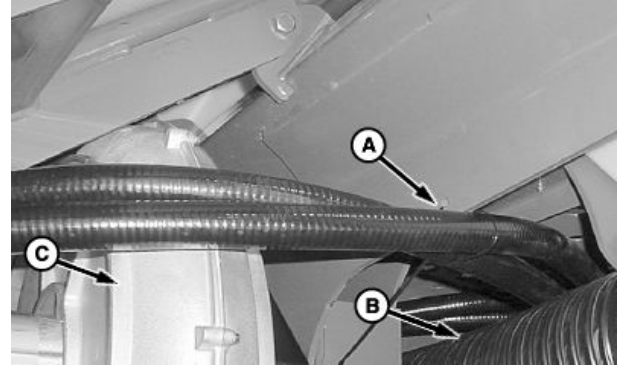


A56797 —UN—15JUL05

OUO6045,000068A -80-27APR09-3/8

11. Sağ tarafta, sıra 19 ve 20 hortumlarını CCS fanının sağ tarafına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumları üzerine yönlendirin.
12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

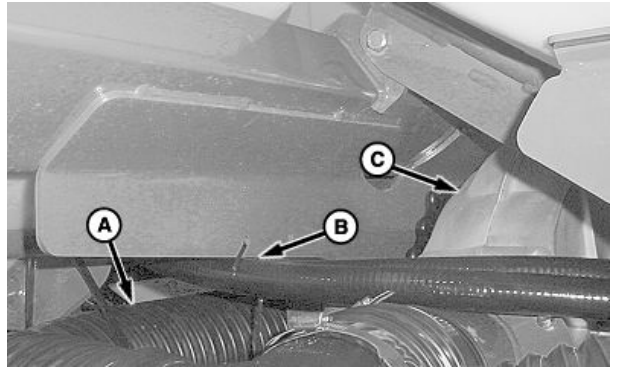


A56802 —UN—15JUL05

Devamı arka sayfada

OUO6045,000068A -80-27APR09-4/8

13. Hortumları makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin.

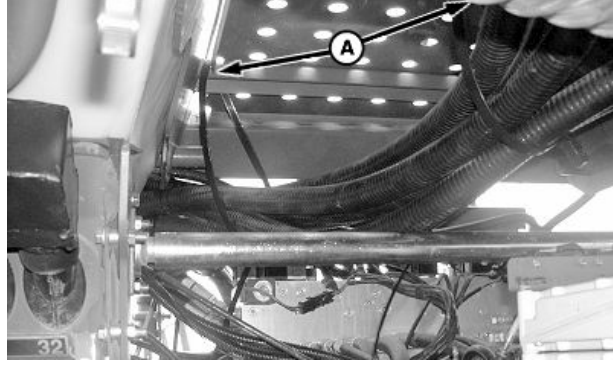


A56739—UN—11JUL05

OUO6045,000068A -80-27APR09-5/8

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

14. Sıra birimi hortumlarını (A) gösterildiği gibi mevcut hortumların üst kısmı üzerine veya arkasına yönlendirin.
15. CCS depolarından gelen sıra nozulu 19, 20, 21, 22 ve 23'deki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 19, 20 ve 22'nin depo tarafına sarı başlıklar takın.

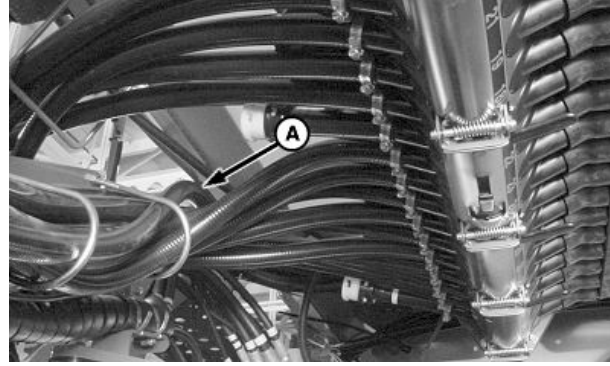


A56771—UN—13JUL05

OUO6045,000068A -80-27APR09-6/8

A—Hortumlar

NOT: Gevşek olanları bu bölgeye toplayın.

16. Platformun sağ tarafında, Refuge Plus hortumlarını, gösterilen konumda (B) sıra birimi hortumlarına bağlayın.
17. Bağlama şeridi kullanarak (A) Refuge Plus deposundan gelen hortumları 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.
18. Sıra 10 ve 11 hortumlarını sıra birimlerinden ayırın. Her bir hortumun ucuna bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleriyle çatkiya sabitleyin.
19. Sıra 11 ve 12 büyük hortumundan uzatma hortumlarını, çizelgede belirtildiği gibi kesin.

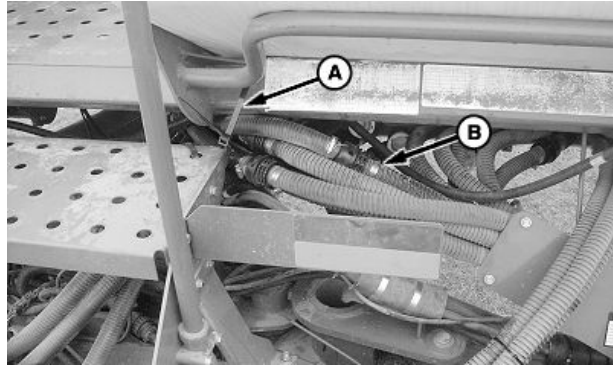

A56769—UN—12JUL05

A—Yeri

B—Bağlama Şeridi

Sıra Numarası	Uzunluk
10	2845 mm (112 in.)
11	2108 mm (83 in.)

20. Her bir hortumun bir ucuna bir dişi kuplör ve karşı ucuna da erkek kuplör takın.


21. Her bir dişi kuplör içersine bir o halka takın.

22. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

Devamı arka sayfada

OUO6045,000068A -80-27APR09-7/8

23. Sıra 10 ve 11 hortumlarını (A ve B), kanada giden hortumların altına gösterildiği gibi yönlendirin.
24. CCS deposunda sıra 11 (A) hortumunu nozul 21'e ve sıra 10 (B) hortumunu nozul 23'e gösterildiği gibi bağlayın.
25. Hortumları sıra birimlerine yönlendirin ve bağlayın.
26. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğundan ve hareket ettiğinden emin olmak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
27. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge

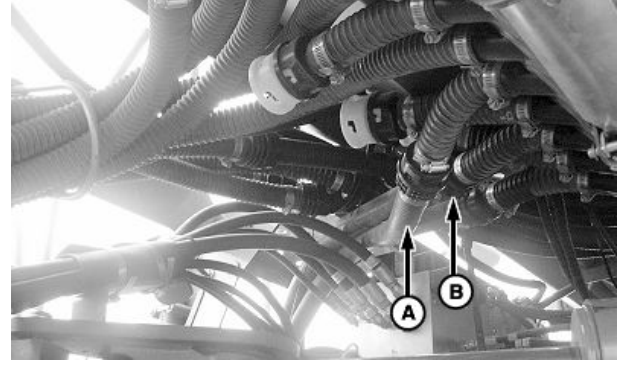

A—Sıra 11

B—Sıra 10


Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

OUO6045,000068A -80-27APR09-8/8

A56975—UN—18AUG05

Ekstra Kapasite Merkezi Ekim Şeması 23

Sıralı 38 cm (15 in.)

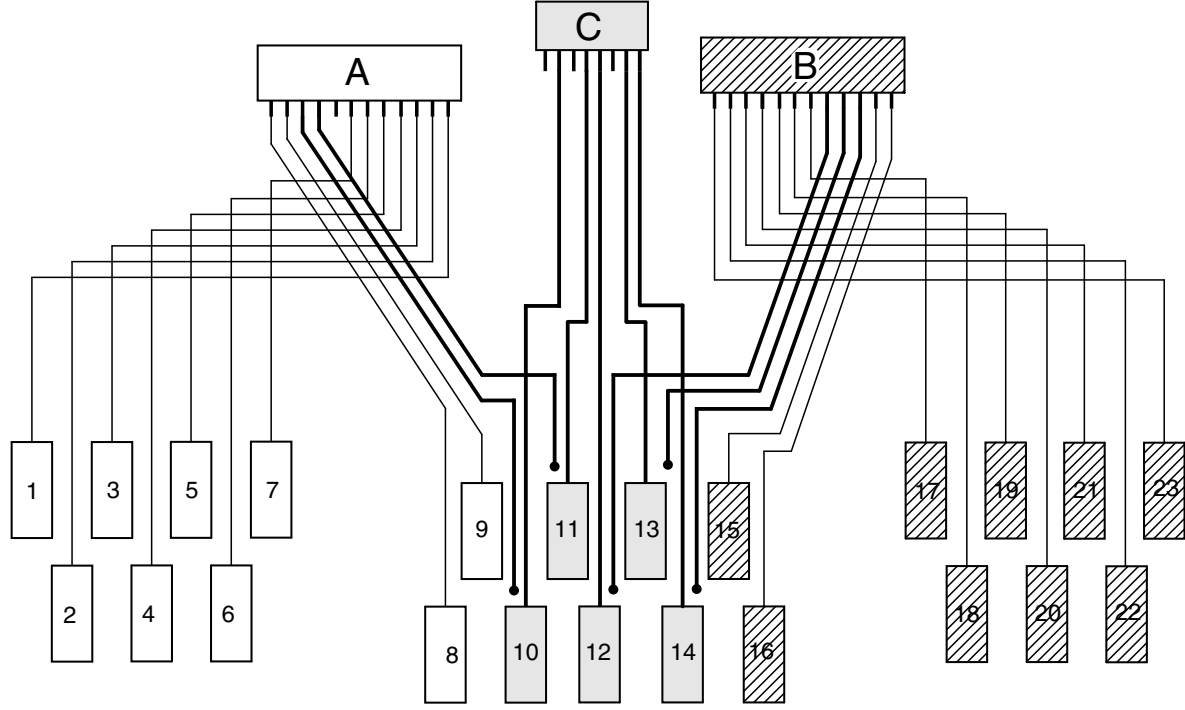

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, orta sıralara ekstra kapasiteli ekim için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Sıra 10, 11, 12, 13 ve 14 hortumlarını sıra birimlerinden ayırın. Her bir hortumun ucuna bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleriyle çatkiya sabitleyin.
4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
10	4420 mm (174 in.)
11	3454 mm (136 in.)
12	4166 mm (164 in.)
13	3454 mm (136 in.)
14	4318 mm (170 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi koplörü takın.
6. Her bir dişi koplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000687 -80-27APR09-1/7

A56848—UN—17AUG05

8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-E) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

A—Sıra 10
B—Sıra 11
C—Sıra 12

D—Sıra 13
E—Sıra 14

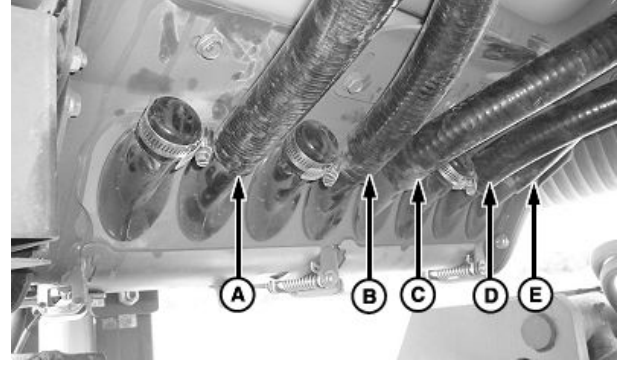

A56891 —UN—23AUG05


OUO6045.0000687 -80-27APR09-2/7

9. Sol tarafta, sıra 10, 11 ve 12 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.

10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

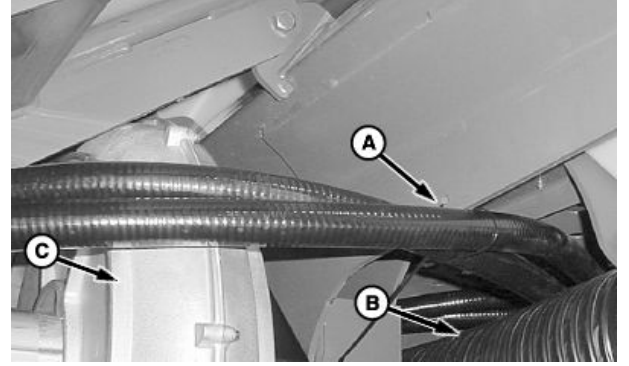

A56797 —UN—15JUL05


OUO6045.0000687 -80-27APR09-3/7

11. Sağ tarafta, sıra 13 ve 14 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.

12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

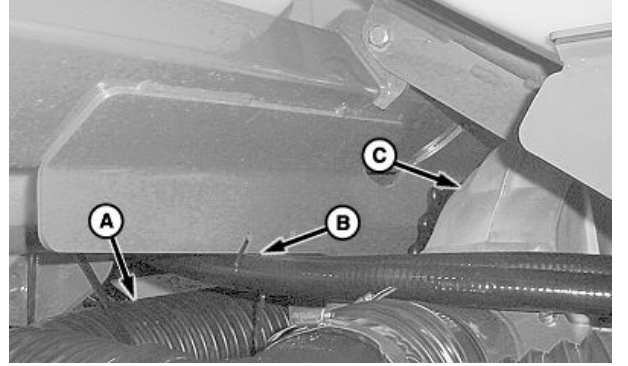


A56802 —UN—15JUL05

Devamı arka sayfada

OUO6045.0000687 -80-27APR09-4/7

13. Hortumları makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gösterildiği gibi gevşekçe sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

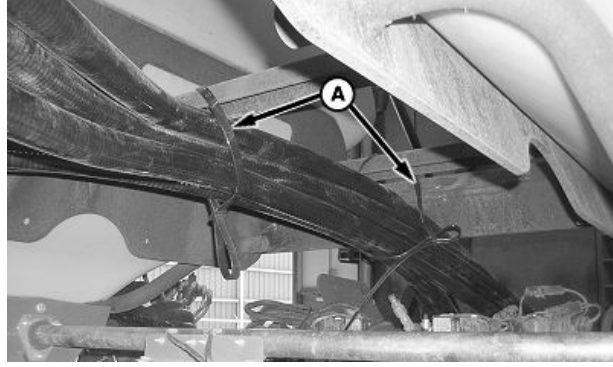


A56731—UN—08JUL05

OOU6045,0000687 -80-27APR09-5/7

14. Hortumları valf bloku üzerine (A) yönlendirin.

A—Valf Bloku

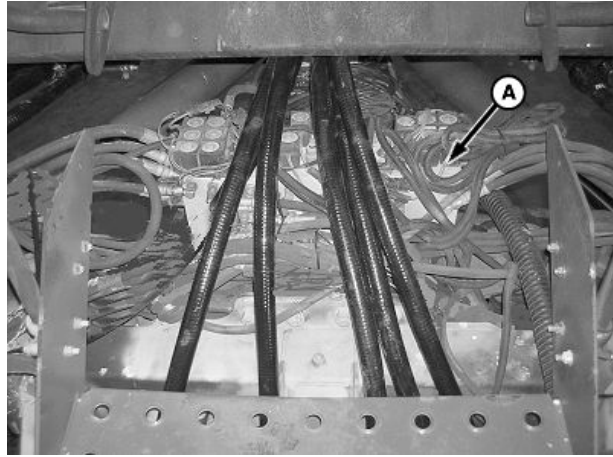

A56732—UN—03AUG05


Üst Basamak İyî Görülme İçin Sökülmüştür

OOU6045,0000687 -80-27APR09-6/7

15. Refuge plus deposundan ilgili hortumları, gösterildiği gibi ilgili sıra birimine yönlendirin.

16. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.


17. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

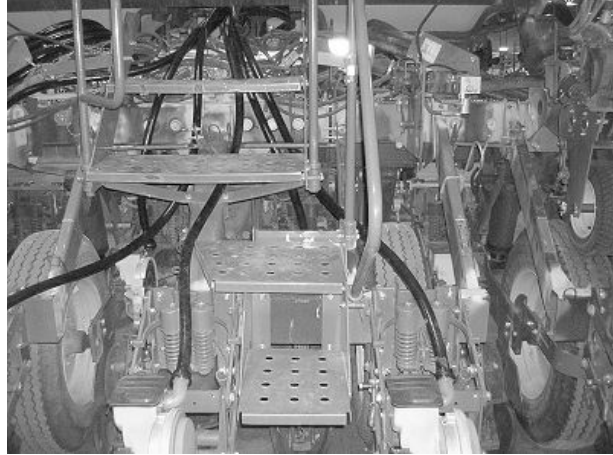

A56733—UN—08JUL05

OOU6045,0000687 -80-27APR09-7/7

1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması 23 Sıralı 38 cm (15 in.)

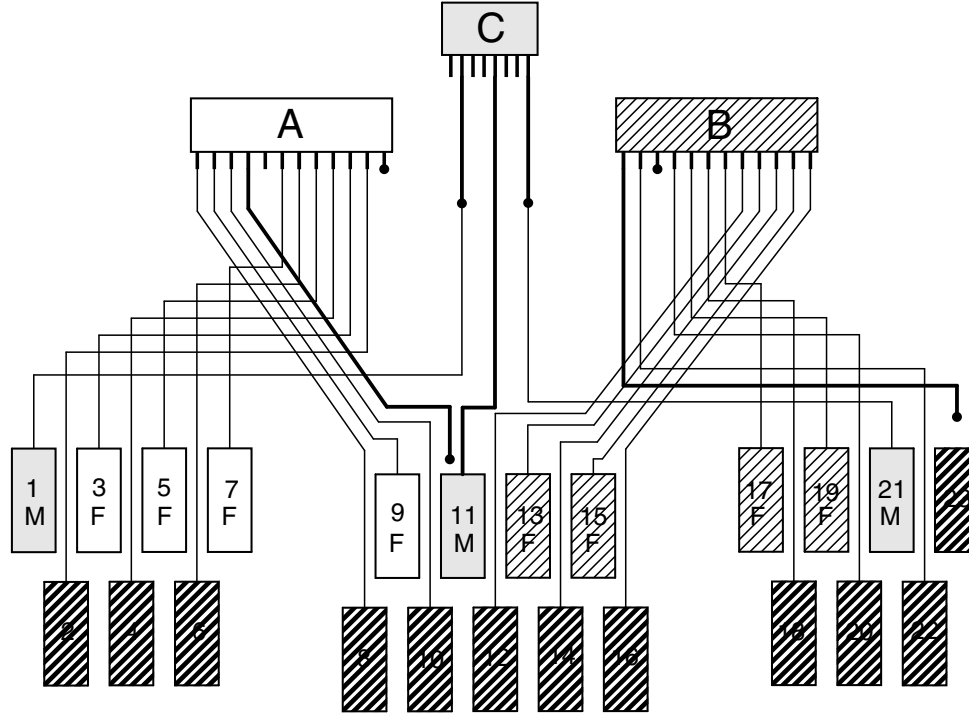

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, 1-4-1-4 düzeninde mısır tohumu ekimi için Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Sıra 23 ve sıraların arka sıralamasının tamamı, bu yapılandırmada kullanılmamaktadır. Sıralar kilitlenmeli, vakum hortumu ayrılmalı ve kapatılmalı ve tohum sayacı tahriki ayrılmalıdır.
4. Sıra 23'te ve sıraların arka sıralamasının tamamında, CCS tohum dağıtım hortumlarını ayırın ve sarı başlıklar takın. Başlık takılan tohum dağıtım hortumlarını, sıra birimlerinin iç girişine yeniden takın.
5. Sıra 11'deki CCS tohum dağıtım hortumunu ayırın ve sarı bir başlık takın. Hortumu, zarar görmesini engellemek için bir bağcıkla çatkıya sabitleyin.
6. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Nozuldan Mesafe
1	154 mm (6 in.)
21	154 mm (6 in.)

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000689 -80-27APR09-1/10

A56896—UN—31AUG05

7. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
1	2540 mm (100 in.)
11	3480 mm (137 in.)
21	2515 mm (99 in.)

8. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
9. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
10. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
11. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-C) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

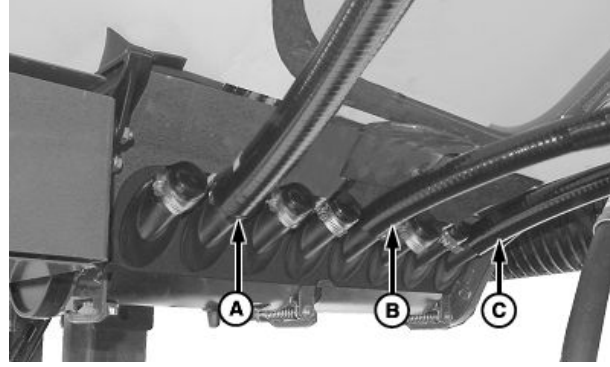

A—Sıra 1
B—Sıra 11


C—Sıra 21

A56759—UN—03AUG05

OUO6045,0000689 -80-27APR09-2/10

12. Sıra 1 hortumunu, CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
13. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumu CCS deposu desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
C—CCS Fanı

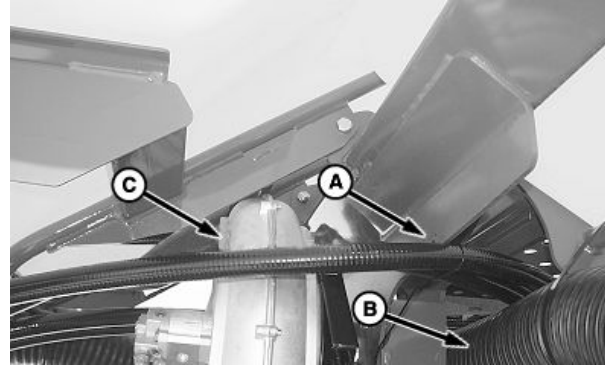


A57048—UN—01SEP05

OUO6045,0000689 -80-27APR09-3/10

14. Sıra 11 ve 21 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
15. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi
C—CCS Fanı

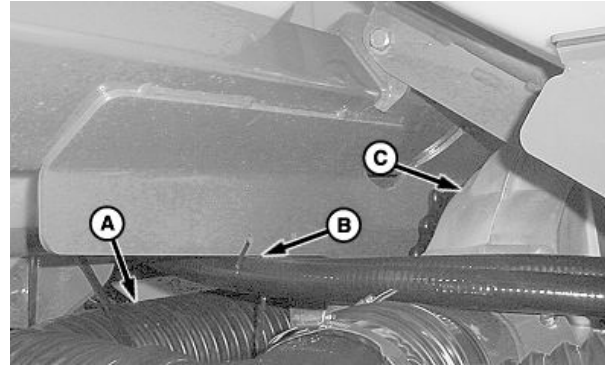


A56802—UN—15JUL05

Devamı arka sayfada

OUO6045,0000689 -80-27APR09-4/10

16. Hortumları makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeridini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin.
17. CCS depolarından gelen 1 ve 21 nozullarındaki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 1 ve 21'un depo tarafına sarı başlıklar takın.

A—Bağlama Şeridi

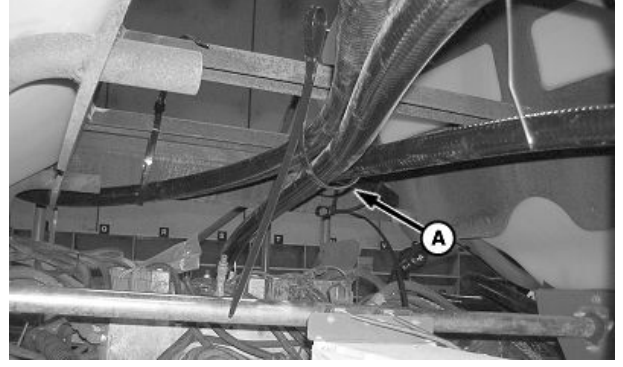


A56764 —UN—13JUL05

OOU6045,0000689 -80-27APR09-5/10

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

18. Sıra 1 için sıra birimi hortumunu (A) gösterildiği gibi mevcut sıra birimi hortumlarının üst kısmı üzerine yönlendirin.

A—Sıra 1 Hortumu

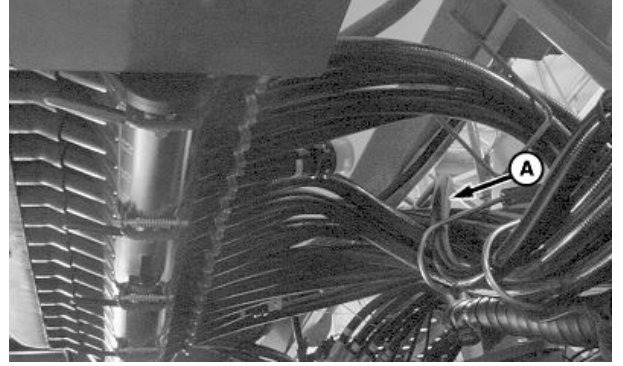

A56756 —UN—11JUL05


OOU6045,0000689 -80-27APR09-6/10

NOT: Sıra 1 için gevşek olanların bu bölgeye çekilmesini sağlayın.

19. Platformun sol tarafında, Refuge Plus deposundan hortumu sıra 1'e (A), gösterilen konumda bağlayın.
20. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumu CCS deposu 101 mm (4 in.) kare boru desteğine sabitleyin.

A—Sıra 1

B—Bağlama Şeridi

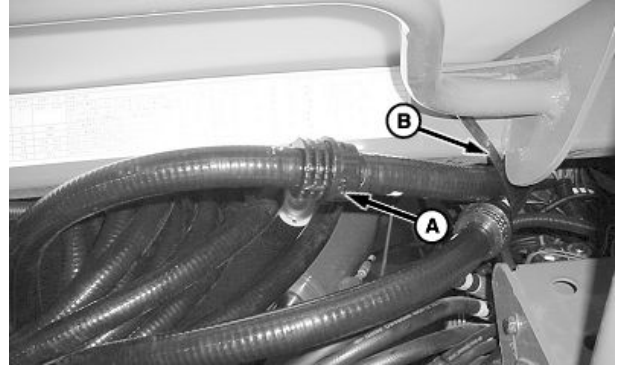

A56753 —UN—11JUL05


Devamı arka sayfada

OOU6045,0000689 -80-27APR09-7/10

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

21. Sıra 21 (A) için sıra birimi hortumunu gösterildiği gibi mevcut sıra birimi hortumlarının üst kısmı üzerine yönlendirin.

A—Sıra 21 Hortumu

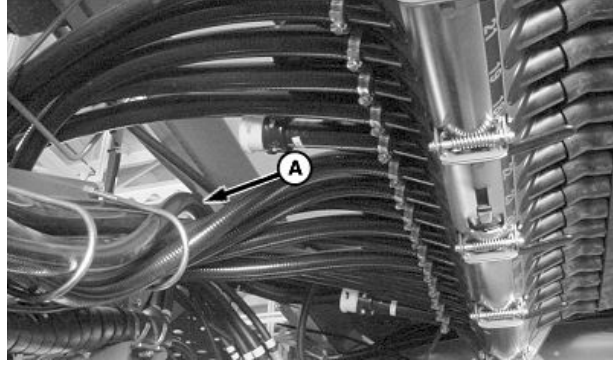


A56757—UN—11JUL05

OUC6045,0000689 -80-27APR09-8/10

22. Platformun sağ tarafında, Refuge Plus deposundan hortumu, gösterilen konumda sıra 21'e (A) bağlayın.
23. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumu CCS deposu 101 mm (4 in.) kare boru desteğine sabitleyin.

A—Sıra 21


B—Bağlama Şeridi

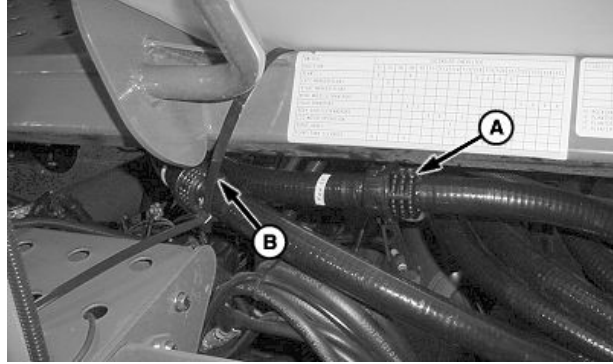

A56754—UN—11JUL05

OUC6045,0000689 -80-27APR09-9/10

24. Sıra 11 (A) hortumunu, valf bloku üzerine ve doğrudan sıraya yönlendirin. Hortumu sıra birimine bağlayın.
25. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
26. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

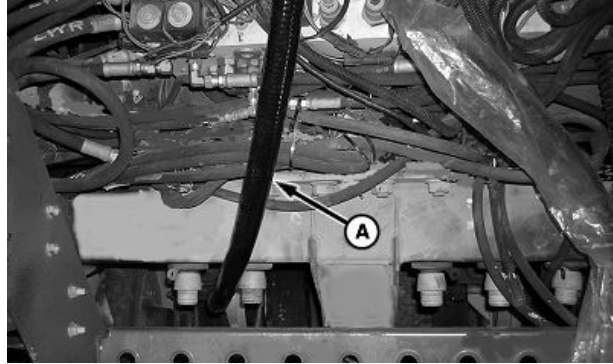


A—Sıra 11 Hortumu

A56765—UN—13JUL05

OUC6045,0000689 -80-27APR09-10/10

6-1-4-1 Mısır Tohumu Ekim Şeması 23 Sıralı 38 cm (15 in.)

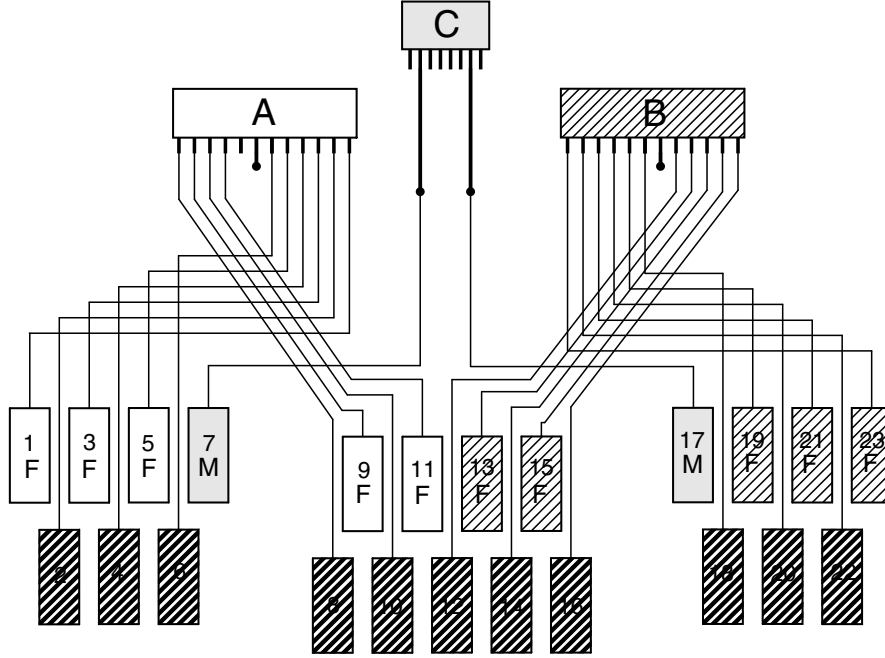

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, 6-1-4-1 düzeninde mısır tohumu ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Nozuldan Mesafe
7	154 mm (6 in.)
17	154 mm (6 in.)

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
7	2692 mm (106 in.)
17	2692 mm (106 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

Devamı arka sayfada


OUO6045.0000688 -80-27APR09-1/9

A56904 —UN—01SEP05

8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A ve B) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.
9. Bağlama şeritlerini (C) kullanarak hortumları Refuge Plus depo desteğine sabitleyin.

A—Sıra 7
B—Sıra 17

C—Bağlama Şeridi (2 adet)

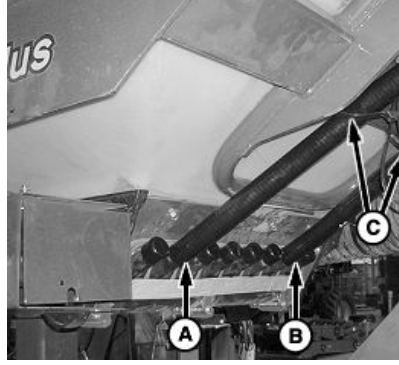


A57036—UN—01SEP05

OOU6045,0000688 -80-27APR09-2/9

10. Sol tarafta, sıra 7 hortumunu, CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
11. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumu CCS deposu desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

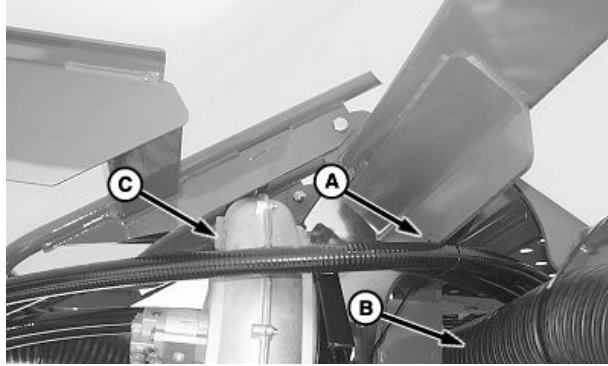


A57048—UN—01SEP05

OOU6045,0000688 -80-27APR09-3/9

12. Sağ tarafta, sıra 17 hortumunu, CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
13. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumu CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

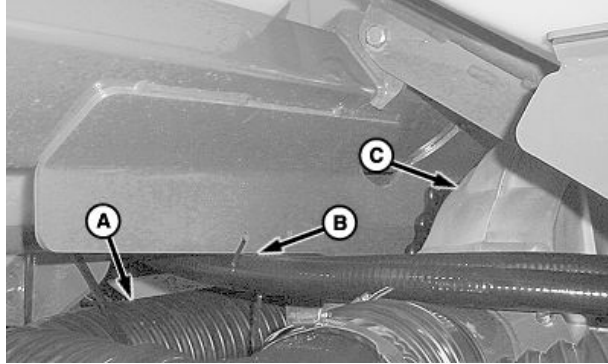


A56802—UN—15JUL05

Devamı arka sayfada

OOU6045,0000688 -80-27APR09-4/9

14. Hortumları makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altında çapraz bağlantılara gösterildiği gibi gevşekçe sabitleyin.
15. CCS depolarından gelen 7 ve 17 nozullarındaki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 7 ve 17'un depo tarafına sarı başlıklar takın.

A—Bağlama Şeridi (3 adet)

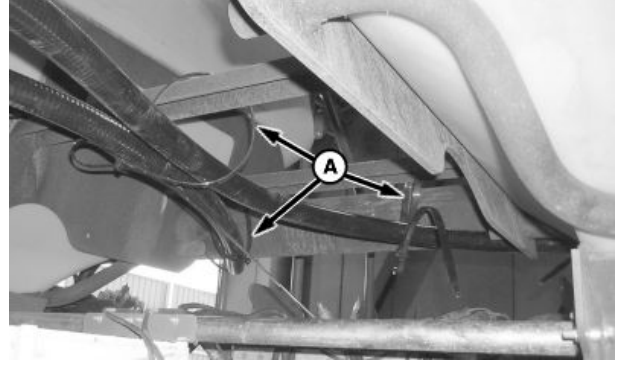


A57037 —UN—01SEP05

OUC6045,0000688 -80-27APR09-5/9

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

16. Sıra 17 için sıra birimi hortumunu (A) gösterildiği gibi mevcut sıra birimi hortumlarının üst kısmı üzerine yönlendirin.

A—Sıra 17

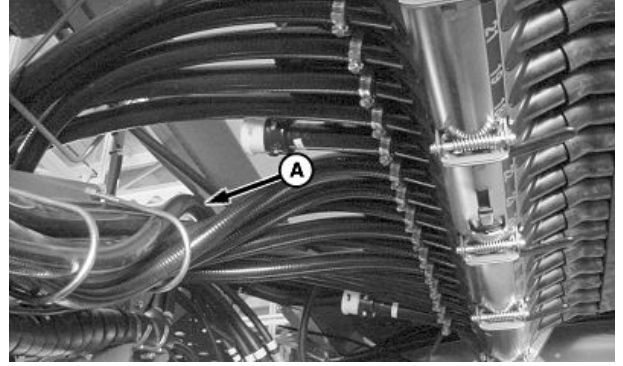

A56757 —UN—11JUL05


OUC6045,0000688 -80-27APR09-6/9

NOT: Sıra 17 için gevşek olanların bu bölgeye çekilmesini sağlayın.

17. Platformun sağ tarafında, Refuge Plus deposundan sıra 17 hortumunu, gösterilen konumda (A) sıra birimi hortumuna bağlayın.
18. Bağlama şeridini gösterildiği gibi kullanarak (B) hortumu 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.

A—Sıra 17

B—Bağlama Şeridi

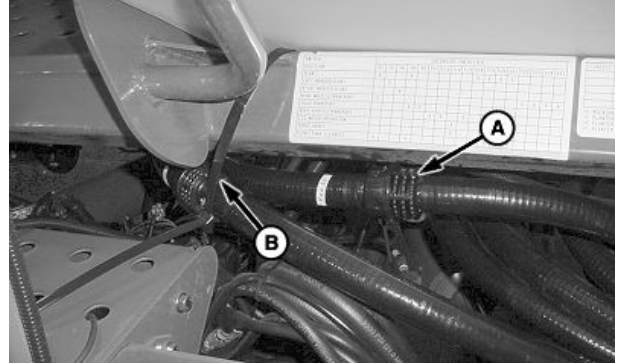

A56754 —UN—11JUL05


Devamı arka sayfada

OUC6045,0000688 -80-27APR09-7/9

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

19. Sıra 7 için sıra birimi hortumunu (A) gösterildiği gibi mevcut sıra birimi hortumlarının üst kısmı üzerine yönlendirin.

A—Sıra 7

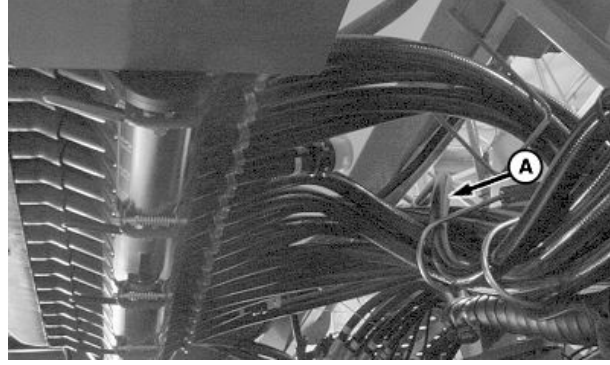


A56756—UN—11JUL05

OOU6045,0000688 -80-27APR09-8/9

NOT: Sıra 7 için gevşek olanların bu bölgeye çekilmesini sağlayın.

20. Platformun sol tarafında, Refuge Plus deposundan sıra 7 hortumunu (A), gösterilen konumda sıra birimi hortumuna bağlayın.
21. Bağlama şeridi (B) kullanarak hortumu 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.
22. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
23. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge

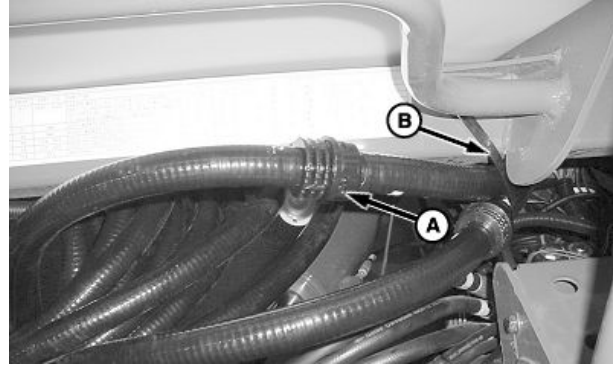

A—Sıra 7


B—Bağlama Şeridi

Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

A56753—UN—11JUL05

OOU6045,0000688 -80-27APR09-9/9

Refuge Ekim Şeması 24 Sıralı 38 cm (15 in.)

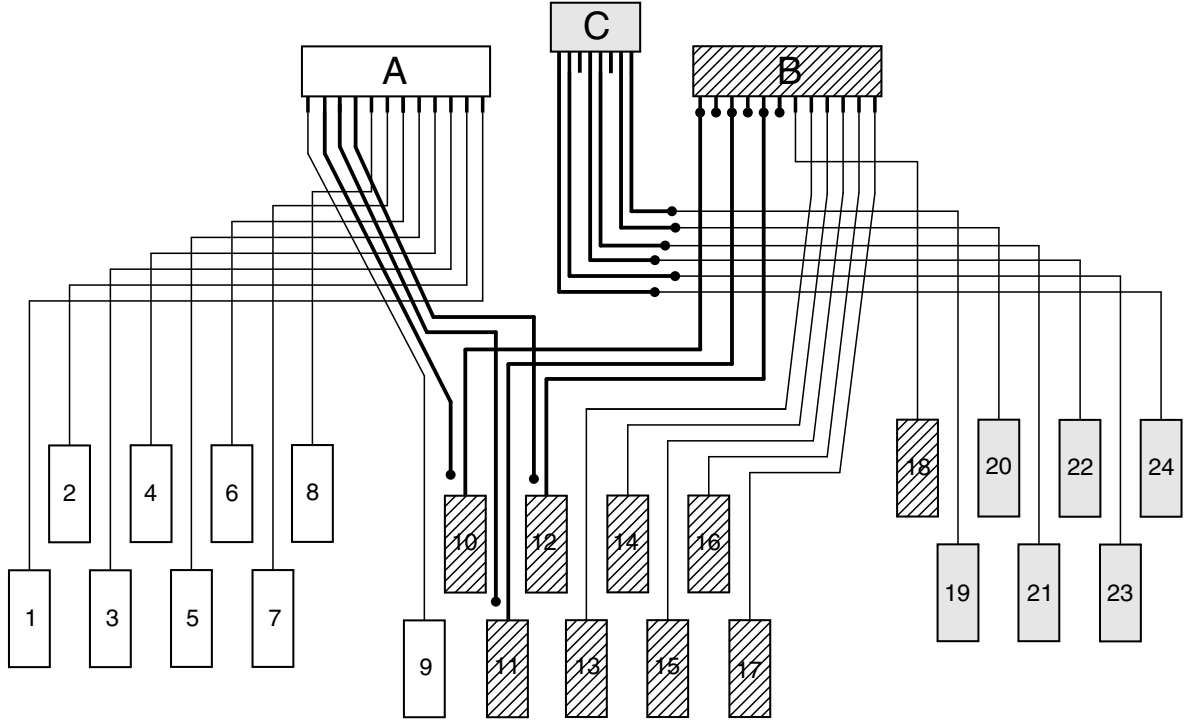

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, sağ kanada refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Uzunluk
19	154 mm (6 in.)
20	154 mm (6 in.)
21	154 mm (6 in.)
22	154 mm (6 in.)
23	154 mm (6 in.)
24	154 mm (6 in.)

Devamı arka sayfada


OUO6045,00006A7 -80-27APR09-1/8

A56995—UN—31AUG05

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
19	2667 mm (105 in.)
20	2591 mm (102 in.)
21	2565 mm (101 in.)
22	2591 mm (102 in.)
23	2667 mm (105 in.)
24	2515 mm (99 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-F) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

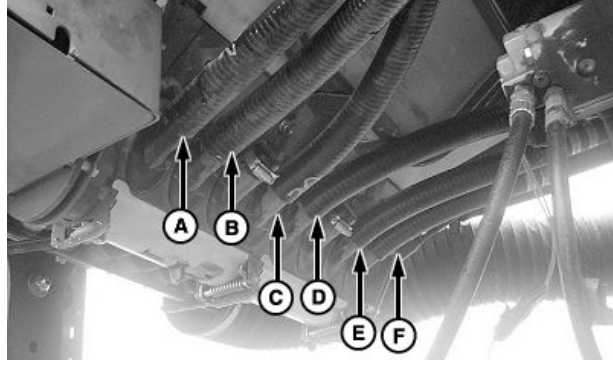

A—Sıra 24
B—Sıra 23
C—Sıra 22

D—Sıra 21
E—Sıra 20
F—Sıra 19


A56728—UN—03AUG05

OUO6045,00006A7 -80-27APR09-2/8

9. Sol tarafta, sıra 22, 23 ve 24 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu üzerine yönlendirin.
10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları sol CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

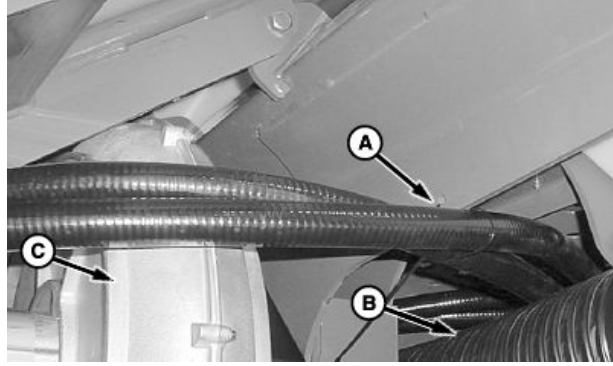


A56797—UN—15JUL05

OUO6045,00006A7 -80-27APR09-3/8

11. Sağ tarafta, sıra 19, 20 ve 21 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu üzerine yönlendirin.
12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

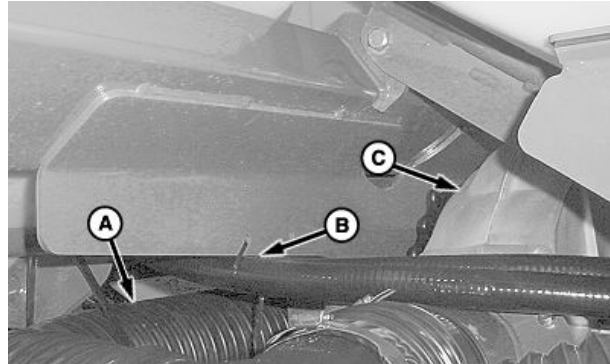


A56802—UN—15JUL05

Devamı arka sayfada

OUO6045,00006A7 -80-27APR09-4/8

13. Bağlama şeritlerini kullanarak (A) hortumları platform altına gevşekçe sabitleyin.
14. CCS depolarından gelen sıra nozulu 19, 20, 21, 22, 23 ve 24'teki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 19, 21 ve 23'nin depo tarafına sarı başlıklar takın.

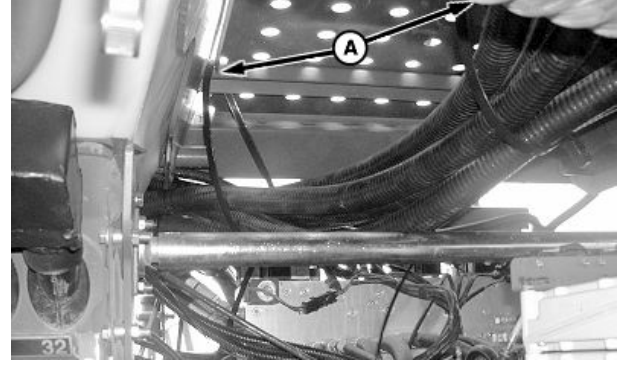


A56739 —UN—11JUL05

OUO6045,00006A7 -80-27APR09-5/8

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

15. Sıra birimi hortumlarını (A) gösterildiği gibi mevcut hortumların üst kısmı üzerine veya arkasına yönlendirin.

A—Hortumlar

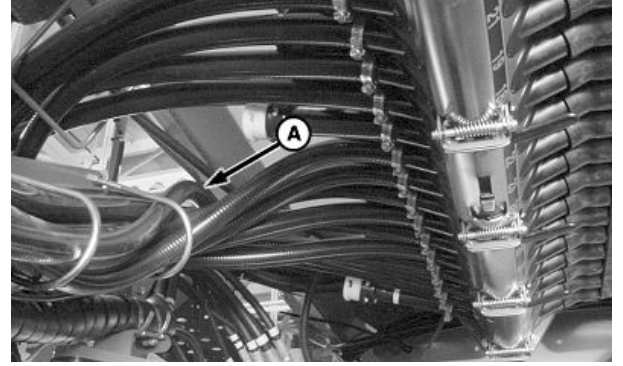

A56771 —UN—13JUL05


OUO6045,00006A7 -80-27APR09-6/8

NOT: Gevşek olanları bu bölgeye toplayın.

16. Platformun sağ tarafında, Refuge Plus hortumlarını, gösterilen konumda (B) sıra birimi hortumlarına bağlayın.
17. Bağlama şeridi kullanarak (A) Refuge Plus deposundan gelen hortumları 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.
18. Sıra 10, 11 ve 12 hortumlarını sıra birimlerinden ayırın. Her bir hortumun ucuna sarı başlıklar takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleriyle çatkiya sabitleyin.
19. Sıra 10, 11 ve 12 büyük hortumundan, hortumları çizelgede belirtildiği gibi kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
10	2845 mm (112 in.)
11	2845 mm (112 in.)
12	2108 mm (83 in.)

20. Her bir hortumun bir ucuna bir dişi kuplör ve karşı ucuna da erkek kuplör takın.

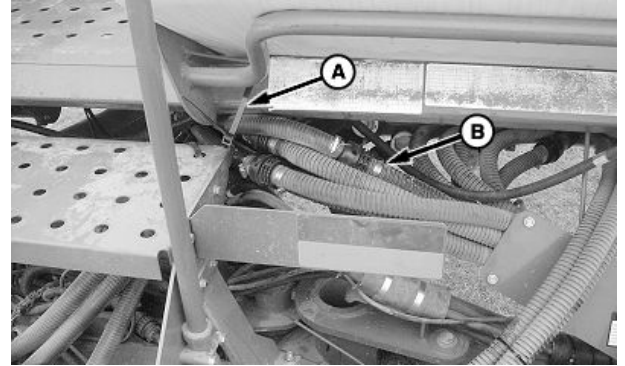

A—Yeri

B—Bağlama Şeridi

21. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.


22. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

Devamı arka sayfada

OUO6045,00006A7 -80-27APR09-7/8

A56769 —UN—12JUL05

23. CCS deposunda sıra 10 hortumunu nozul 24'e (C), sıra 11 hortumunu nozul 22'ye (B) ve sıra 12 hortumunu nozul 20'ye (A) gösterildiği gibi bağlayın.
24. Sıra 10, 11 ve 12 hortumlarını (A-C), kanada giden hortumların altına gösterildiği gibi yönlendirin ve sıra birimlerine bağlayın.
25. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketleri arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
26. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

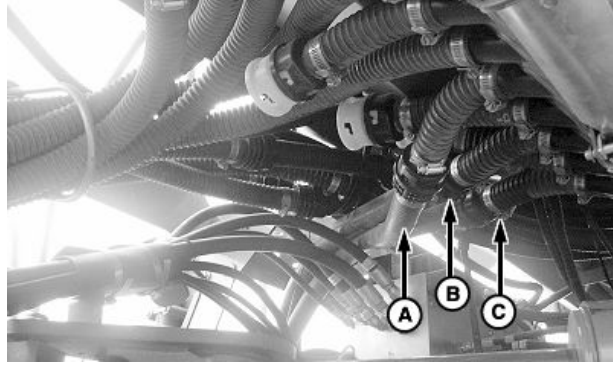


A—Sıra 12
B—Sıra 11

C—Sıra 10

A56770—UN—03AUG05

OUO6045,00006A7 -80-27APR09-8/8

Ekstra Kapasite Merkezi Ekim Şeması 24 Sıralı 38 cm (15 in.)

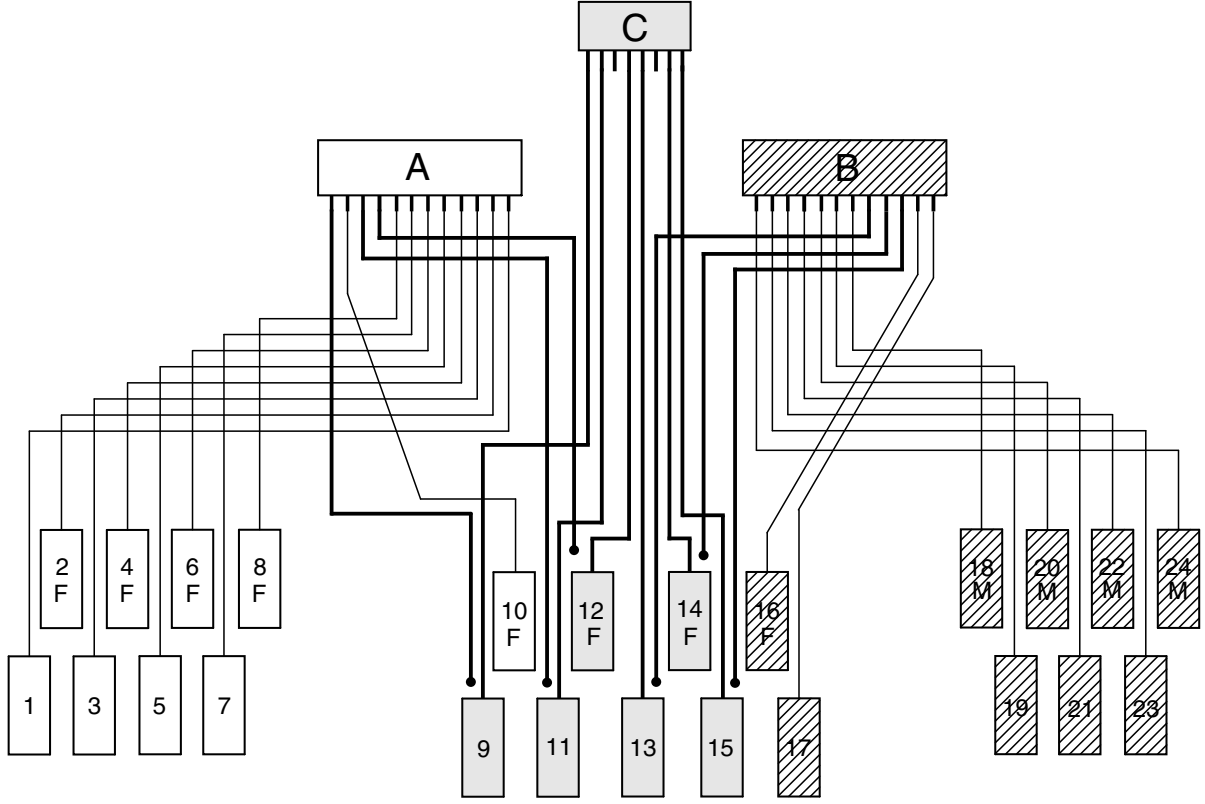

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, orta sıralara ekstra kapasiteli ekim için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Sıra 9, 11, 12, 13, 14 ve 15 hortumlarını sıra birimlerinden ayırın. Her bir hortumun ucuna bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleriyle çatkıya sabitleyin.
4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
9	4978 mm (196 in.)
11	4420 mm (174 in.)
12	3454 mm (136 in.)
13	4166 mm (164 in.)
14	3454 mm (136 in.)
15	4318 mm (170 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

Devamı arka sayfada


OUO6045,00006A8 -80-27APR09-1/7

A56849 —UN—31AUG05

8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-F) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

A—Sıra 9
B—Sıra 11
C—Sıra 12

D—Sıra 13
E—Sıra 14
F—Sıra 15

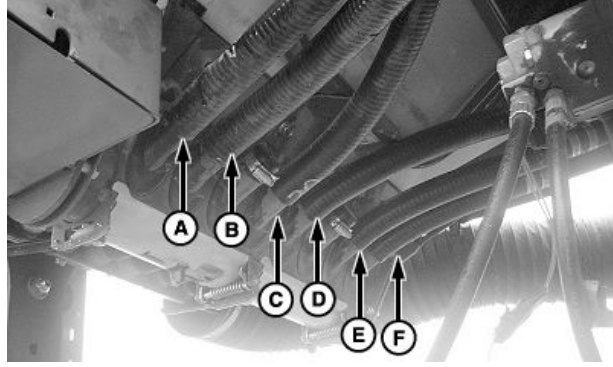

A56728 —UN—03AUG05


OUO6045,00006A8 -80-27APR09-2/7

9. Sol tarafta, sıra 9, 11 ve 12 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.

10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

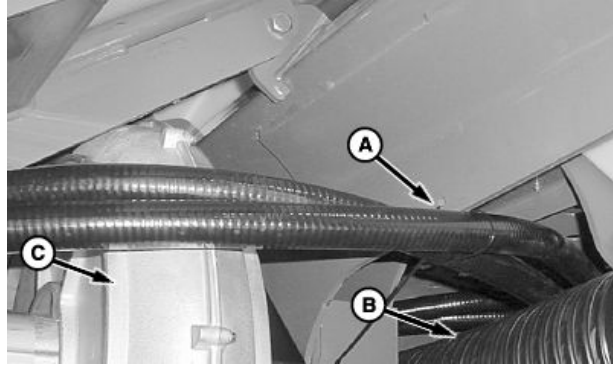

A56797 —UN—15JUL05


OUO6045,00006A8 -80-27APR09-3/7

11. Sağ tarafta, sıra 13, 14 ve 15 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.

12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

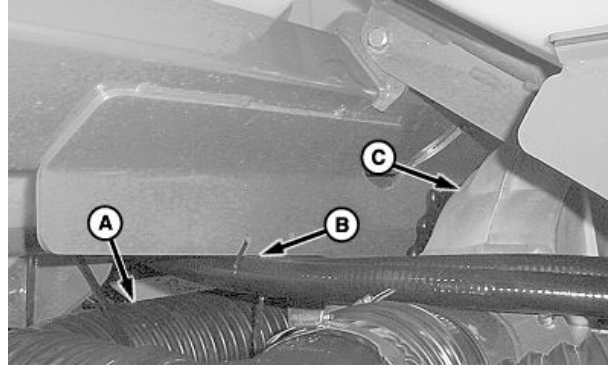


A56802 —UN—15JUL05

Devamı arka sayfada

OUO6045,00006A8 -80-27APR09-4/7

13. Hortumları makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

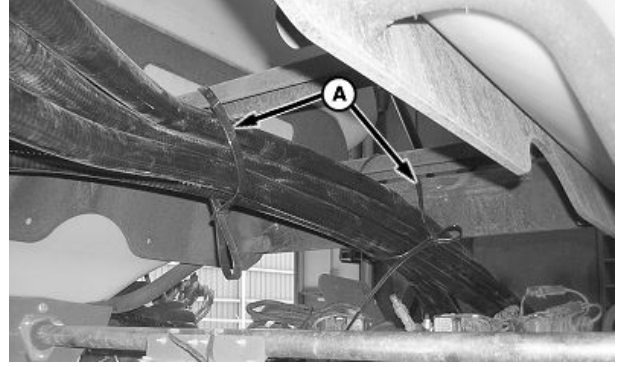


A56731 —UN—08JUL05

OOU6045,00006A8 -80-27APR09-5/7

14. Hortumları valf bloku üzerine (A) yönlendirin.

A—Valf Bloku

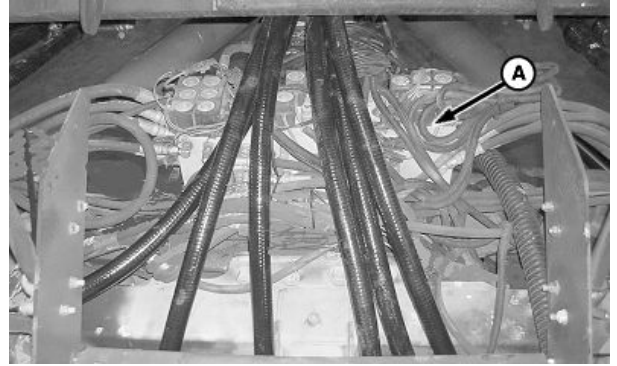


A56906 —UN—04AUG05

Üst Basamak İyî Görülme İçin Sökülmüştür

OOU6045,00006A8 -80-27APR09-6/7


15. Refuge plus deposundan ilgili hortumları, gösterildiği gibi ilgili sıra birimine yönlendirin ve bağlayın.
16. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketleri arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
17. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

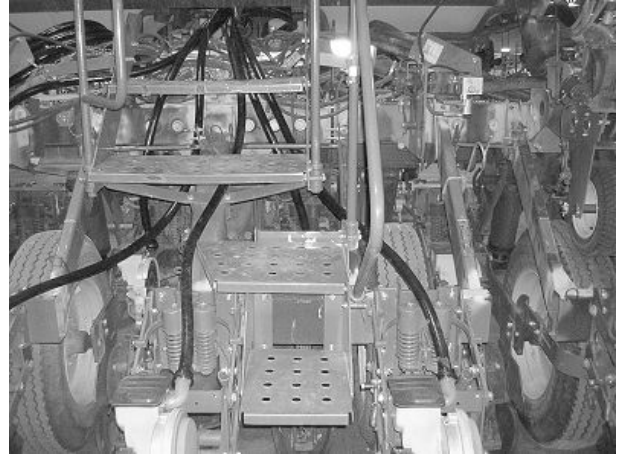

A56733 —UN—08JUL05

OOU6045,00006A8 -80-27APR09-7/7

1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması 24 Sıralı 38 cm (15 in.)

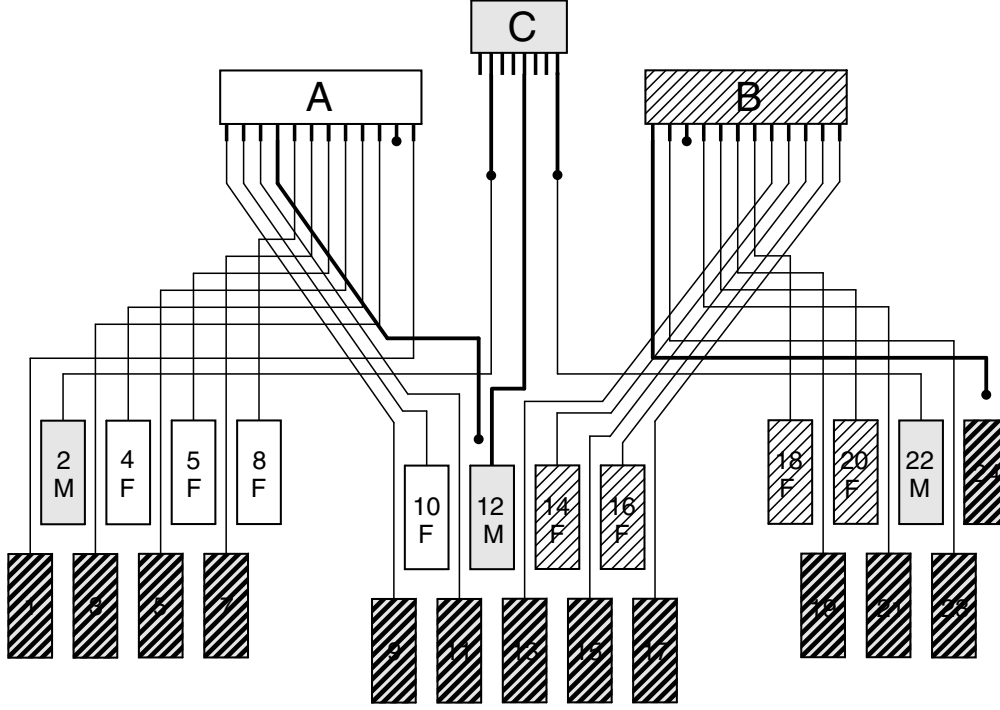

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, 1-4-1-4 düzeninde mısır tohumu ekimi için Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Sıra 24 ve sıraların arka sıralamasının tamamı, bu yapılandırmada kullanılmamaktadır. Sıralar kilitlenmeli, vakum hortumu ayrılmalı ve kapatılmalı ve tohum sayacı tahriki ayrılmalıdır.
4. Sıra 24'te ve sıraların arka sıralamasının tamamında, tohum dağıtım hortumlarını sıra birimlerinden ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın.

5. Başlık takılan hortumları, sıra birimlerinin iç girişlerine yeniden takın.
6. Sıra 12'deki CCS hortumunu ayırın ve sarı bir başlık takın. Hortumu, zarar görmesini engellemek için bir bağlama şeridiyle çatkiya sabitleyin.
7. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Nozuldan Mesafe
2	154 mm (6 in.)
22	154 mm (6 in.)

Devamı arka sayfada


OUO6045,00006A9 -80-27APR09-1/10

A56455 —UN— 31AUG05

8. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
2	2540 mm (100 in.)
12	3480 mm (137 in.)
22	2515 mm (99 in.)

9. Her bir hortumun bir ucuna dışı kuplörü takın.
10. Her bir dışı kuplör içerisine bir o halka takın.
11. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
12. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-C) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

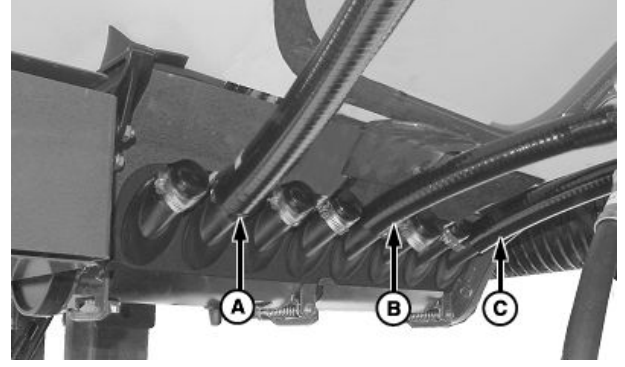

A—Sıra 2
B—Sıra 12

C—Sıra 22


OUO6045,00006A9 -80-27APR09-2/10

A56759 —UN—03AUG05

13. Sıra 2 hortumunu, CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
14. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumu CCS deposu desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

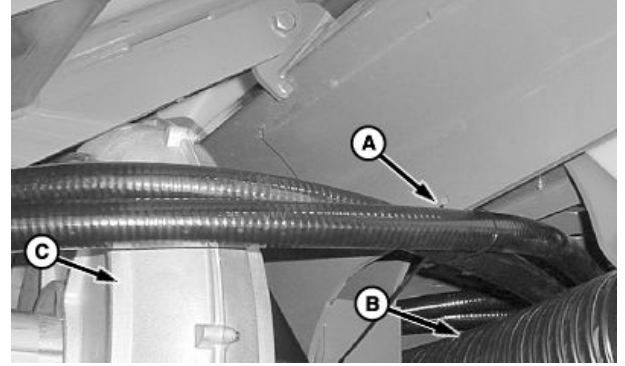


OUO6045,00006A9 -80-27APR09-3/10

A56797 —UN—15JUL05

15. Sıra 12 ve 22 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
16. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

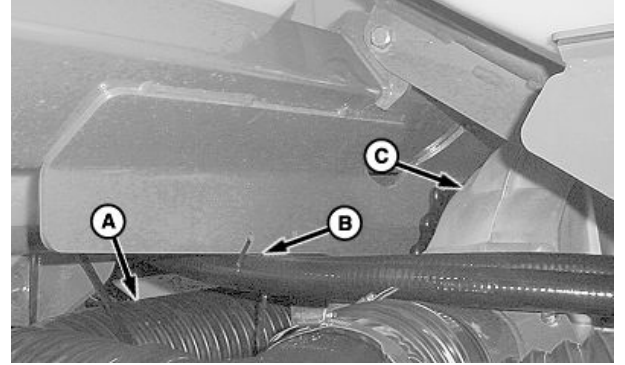


Devamı arka sayfada

OUO6045,00006A9 -80-27APR09-4/10

A56802 —UN—15JUL05

17. Bağlama şeridini kullanarak (A) hortumları platform altına gevşekçe sabitleyin.
18. CCS depolarından gelen 2 ve 22 nozullarındaki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 2 ve 22'nin depo tarafına sarı başlıklar takın.

A—Bağlama Şeridi

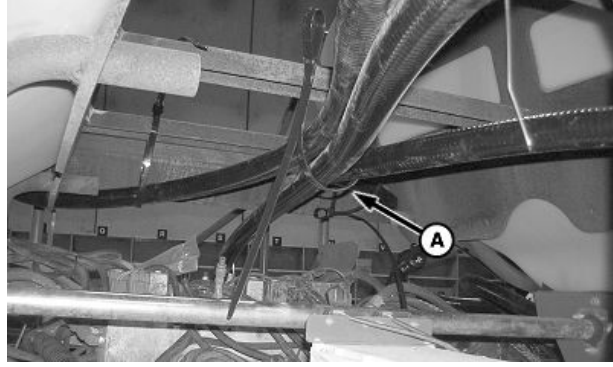


A56764 —UN—13JUL05

OUO6045,00006A9 -80-27APR09-5/10

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

19. Sıra 2 için sıra birimi hortumunu (A) gösterildiği gibi mevcut sıra birimi hortumlarının üst kısmı üzerine yönlendirin.

A—Sıra 2 Hortumu

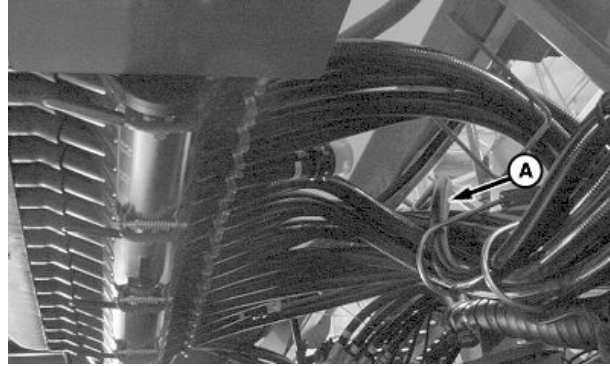

A56766 —UN—11JUL05


OUO6045,00006A9 -80-27APR09-6/10

NOT: Sıra 2 için gevşek olanların bu bölgeye çekilmesini sağlayın.

20. Platformun sol tarafında, Refuge Plus deposundan hortumu sıra 2'ye (A), gösterilen konumda bağlayın.
21. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumu CCS deposu 101 mm (4 in.) kare boru desteğine sabitleyin.

A—Sıra 2

B—Bağlama Şeridi

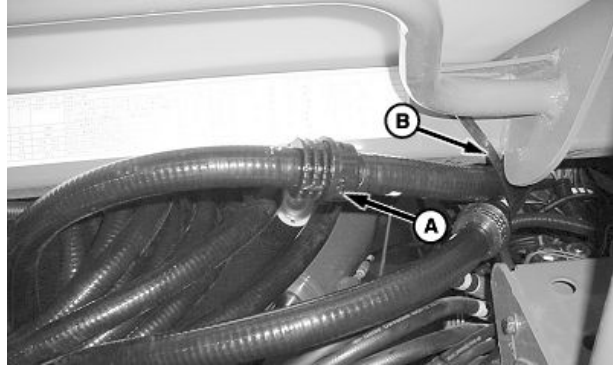

A56763 —UN—11JUL05


Devamı arka sayfada

OUO6045,00006A9 -80-27APR09-7/10

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

22. Sıra 22 (A) için sıra birimi hortumunu gösterildiği gibi mevcut sıra birimi hortumlarının üst kısmı üzerine yönlendirin.

A—Sıra 22 Hortumu

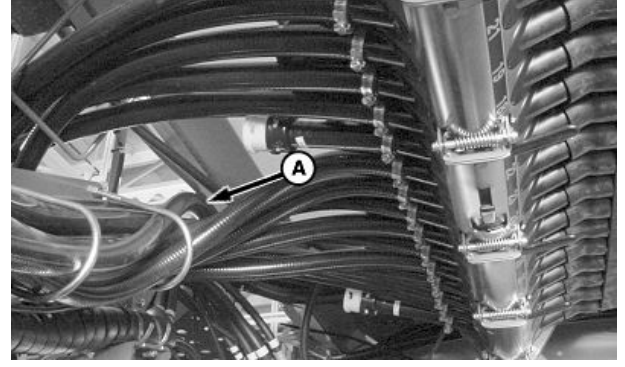


A56757 —UN—11JUL05

OUO6045,00006A9 -80-27APR09-8/10

23. Platformun sağ tarafında, Refuge Plus deposundan hortumu, gösterilen konumda sıra 22'e (A) bağlayın.
24. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumu CCS deposu 101 mm (4 in.) kare boru desteğine sabitleyin.

A—Sıra 22


B—Bağlama Şeridi

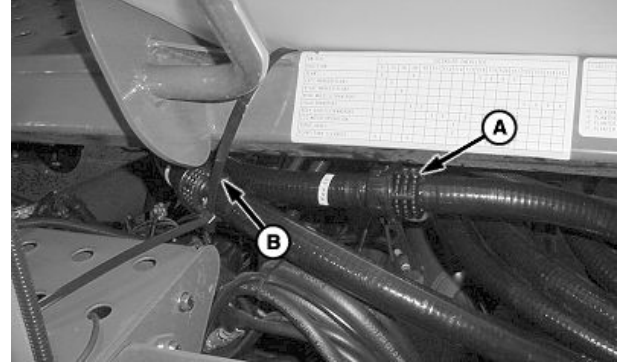

A56754 —UN—11JUL05

OUO6045,00006A9 -80-27APR09-9/10

25. Sıra 12 (A) hortumunu, valf bloku üzerine ve doğrudan sıraya yönlendirin. Hortumu sıra birimine bağlayın.
26. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
27. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

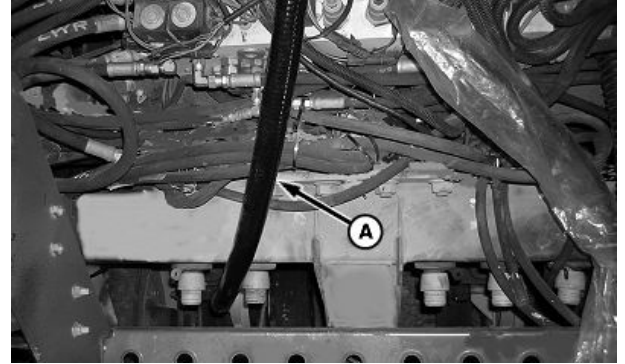


A—Sıra 12 Hortumu

A56765 —UN—13JUL05

OUO6045,00006A9 -80-27APR09-10/10

6-1-4-1 Mısır Tohumu Ekim Şeması 24 Sıralı 38 cm (15 in.)

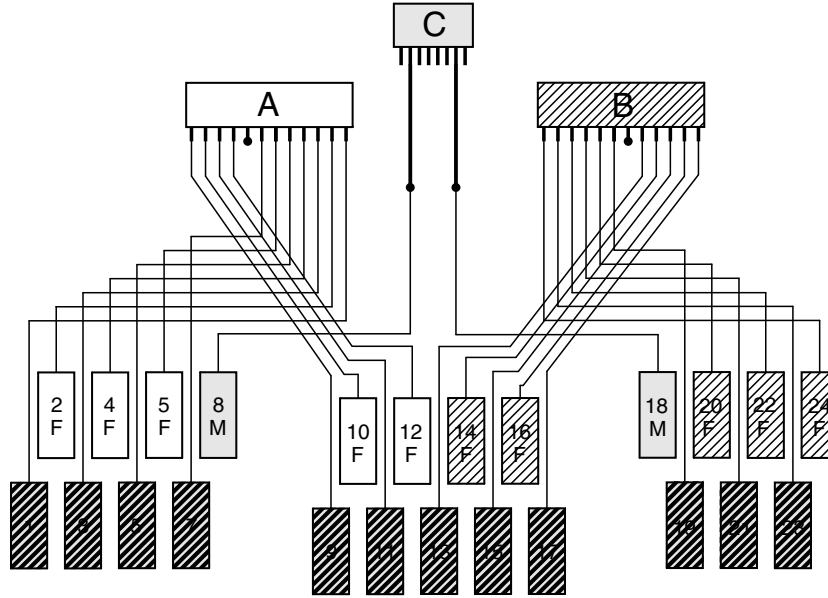

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, 6-1-4-1 düzeninde mısır tohumu ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Nozuldan Mesafe
8	154 mm (6 in.)
18	154 mm (6 in.)

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
8	2692 mm (106 in.)
18	2692 mm (106 in.)


5. Her bir hortumun bir ucuna dişi koplörü takın.
6. Her bir dişi koplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

OUO6045,00006AA -80-27APR09-1/9

8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A ve B) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.
9. Bağlama şeritlerini (C) kullanarak hortumları (A ve B) Refuge Plus depo desteğine gösterildiği gibi sabitleyin.

A—Sıra 8
B—Sıra 18

C—Bağlama Şeridi (2 adet)

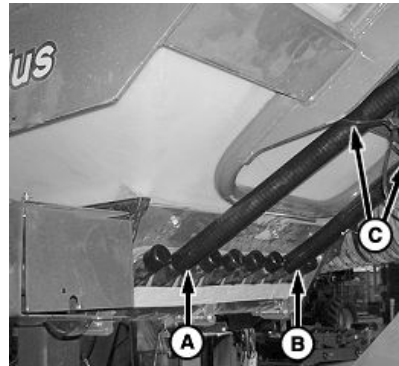


Devamı arka sayfada

OUO6045,00006AA -80-27APR09-2/9

10. Sol tarafta, sıra 8 hortumunu, CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
11. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumu CCS deposu desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

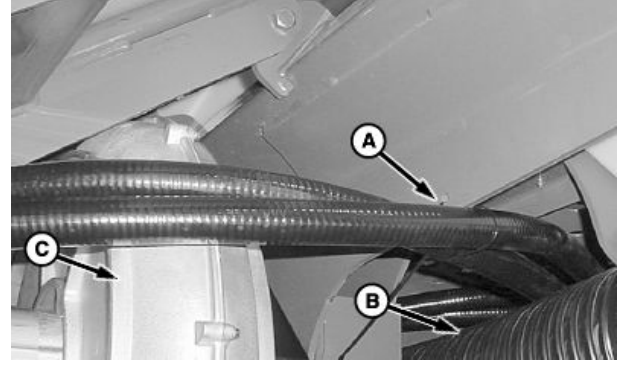


A56797 —UN—15JUL05

OUO6045,00006AA -80-27APR09-3/9

12. Sağ tarafta, sıra 18 hortumunu, CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
13. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumu CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

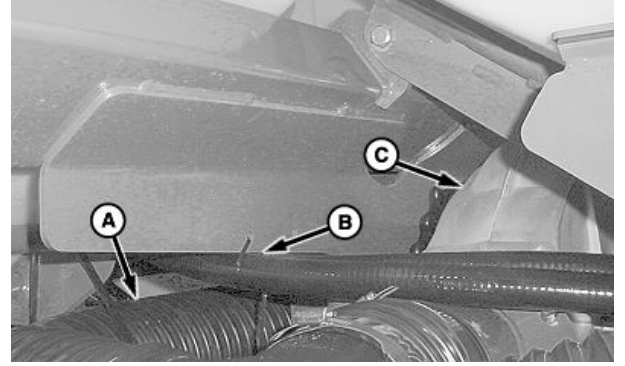


A56802 —UN—15JUL05

OUO6045,00006AA -80-27APR09-4/9

14. Bağlama şeritlerini kullanarak (A) hortumları platform altında çapraz bağlantılara gösterildiği gibi gevşekçe sabitleyin.
15. CCS depolarından gelen 8 ve 18 nozullarındaki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 8 ve 18'in depo tarafına sarı başlıklar takın.

A—Bağlama Şeridi (3 adet)

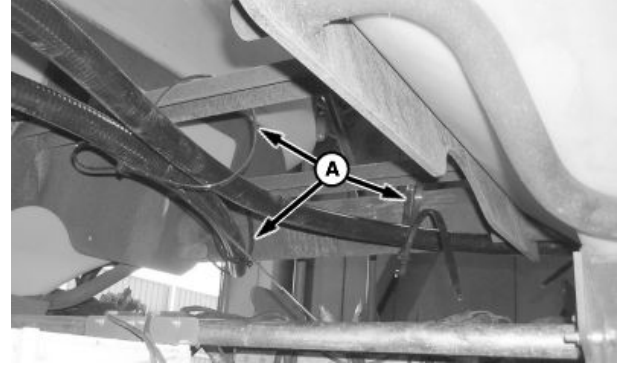

A57037 —UN—01SEP05


Devamı arka sayfada

OUO6045,00006AA -80-27APR09-5/9

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

16. Sıra 18 için sıra birimi hortumunu (A) gösterildiği gibi mevcut sıra birimi hortumlarının üst kısmı üzerine yönlendirin.

A—Sıra 18 Hortumu

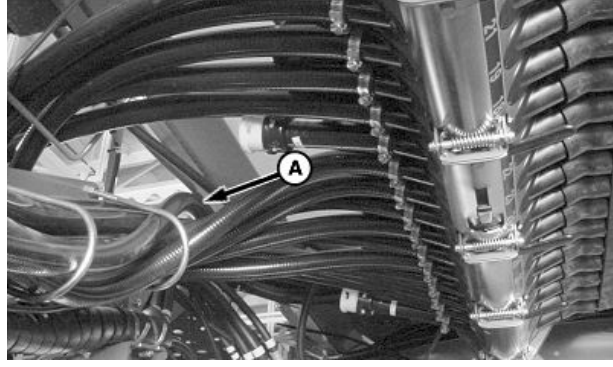


A56757—UN—11JUL05

OUO6045,00006AA -80-27APR09-6/9

NOT: Tüm gevşek olanların bu bölgeye çekilmesini sağlayın.

17. Platformun sağ tarafında, Refuge Plus deposundan sıra 18 hortumunu, gösterilen konumda sıra birimi hortumuna bağlayın.
18. Bağlama şeridini gösterildiği gibi kullanarak (B) hortumu 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.

A—Sıra 18 Bağlantı Konumu B—Bağlama Şeridi

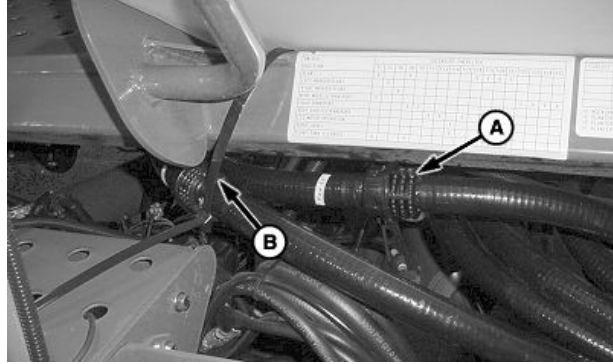


A56754—UN—11JUL05

OUO6045,00006AA -80-27APR09-7/9

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

19. Sıra 8 için sıra birimi hortumunu (A) gösterildiği gibi mevcut sıra birimi hortumlarının üst kısmı üzerine yönlendirin.

A—Sıra 8 Hortumu

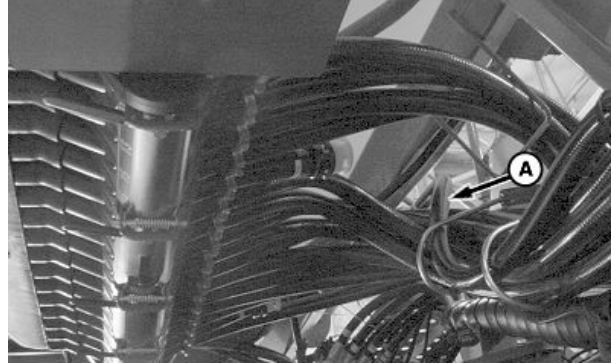


A56756—UN—11JUL05

Devamı arka sayfada

OUO6045,00006AA -80-27APR09-8/9

NOT: Tüm gevşek olanların bu bölgeye çekilmesini sağlayın.

20. Platformun sol tarafında, Refuge Plus deposundan sıra 8 hortumunu, sıra birimi hortumuna gösterilen konumda (A) bağlayın.
21. Bağlama şeridi (B) kullanarak hortumu 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.
22. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
23. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge

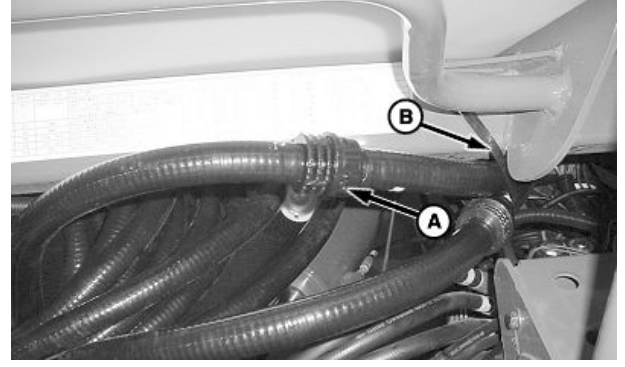

A—Sıra 8 Bağlantı Konumu


B—Bağlama Şeridi

Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

OUO6045,00006AA -80-27APR09-9/9

A56753—UN—11JUL05

Refuge Ekim Şeması 31 Sıralı 38 cm (15 in.)

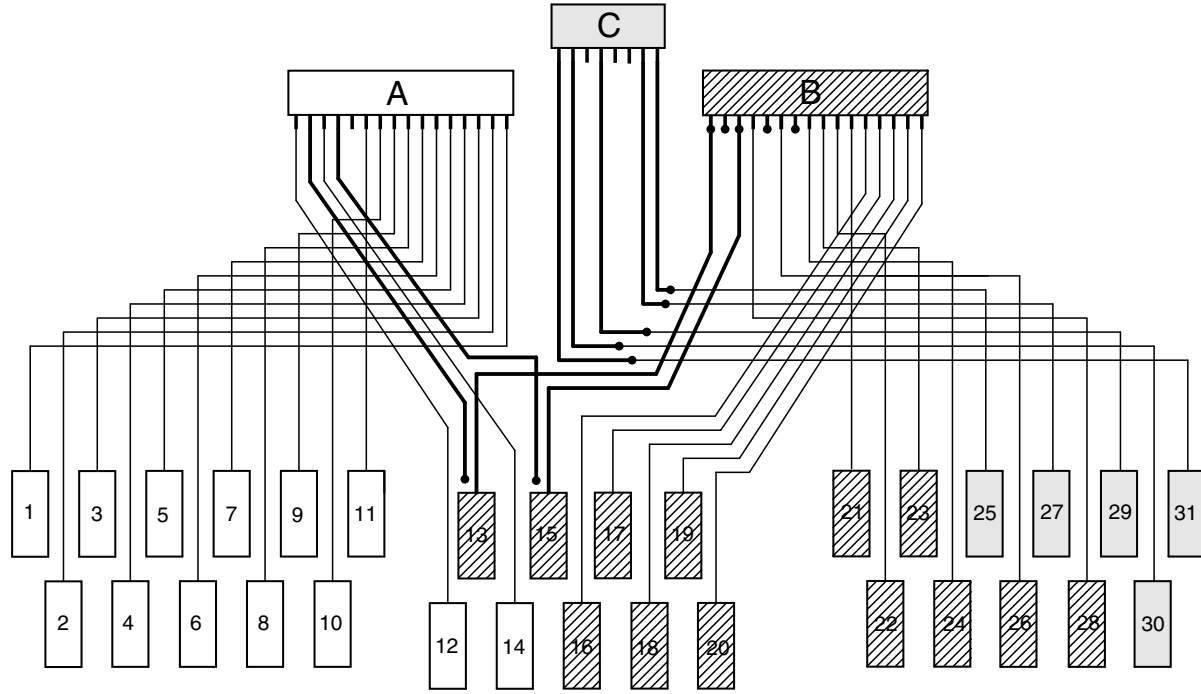

A56921 —UN—14SEP05

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, sağ kanada refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Uzunluk
25	154 mm (6 in.)
27	154 mm (6 in.)
29	154 mm (6 in.)
30	154 mm (6 in.)
31	154 mm (6 in.)


Devamı arka sayfada

OUO6045,000068D -80-27APR09-1/9

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
25	2337 mm (92 in.)
27	2540 mm (100 in.)
29	2464 mm (97 in.)
30	2438 mm (96 in.)
31	2337 mm (92 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-E) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

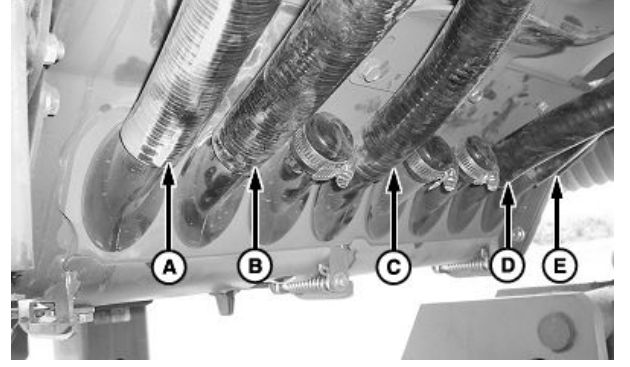

A—Sıra 31
B—Sıra 30
C—Sıra 29

D—Sıra 27
E—Sıra 25


OUO6045,000068D -80-27APR09-2/9

A56922 —UN—05AUG05

9. Sol tarafta, sıra 29, 30 ve 31 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

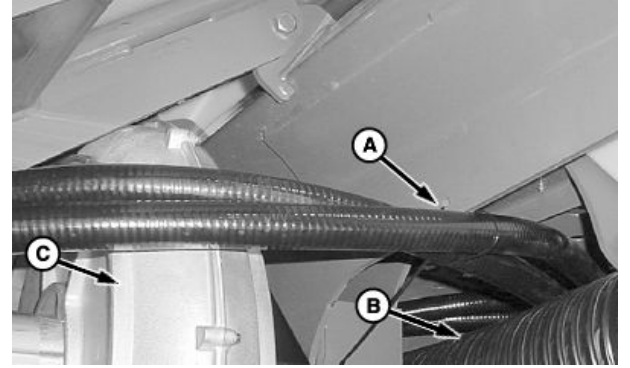


OUO6045,000068D -80-27APR09-3/9

A56797 —UN—15JUL05

11. Sağ tarafta, sıra 25 ve 27 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

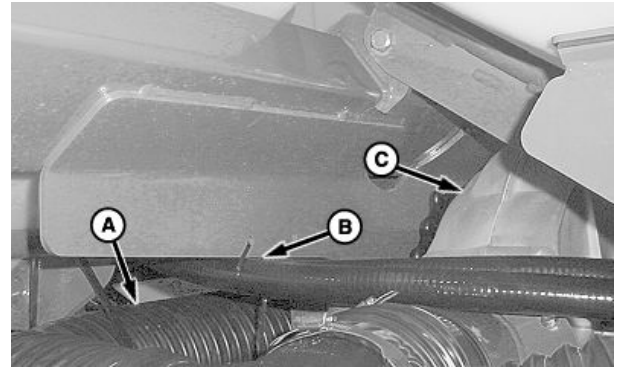


Devamı arka sayfada

OUO6045,000068D -80-27APR09-4/9

A56802 —UN—15JUL05

13. Hortumları makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin.
14. CCS depolarından gelen 25, 27, 29, 30 ve 31 nozullarındaki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 25, 27 ve 30'un depo tarafına sarı başlıklar takın.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

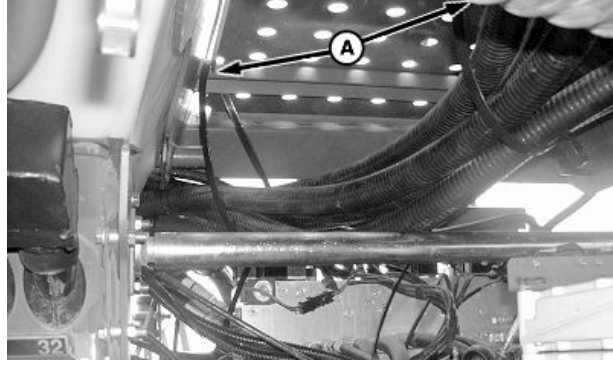


A56739—UN—11JUL05

OUO6045,000068D -80-27APR09-5/9

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

15. Sıra birimi hortumlarını (A) mevcut hortumların üst kısmı üzerine veya arkasına yönlendirin. Alt kısma yönlendirmeyin, aksi takdirde silindir katlama çıkıntısına sürtünebilirler.

A—Hortumlar

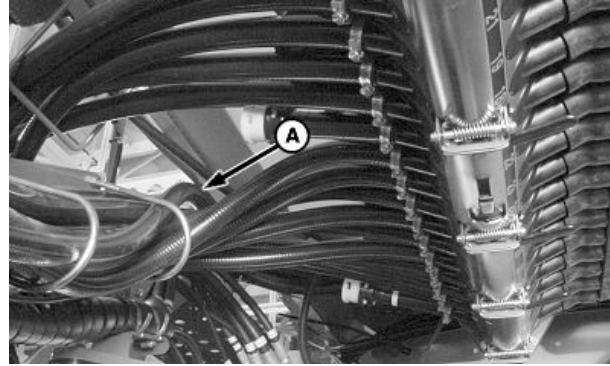


A56771—UN—13JUL05

OUO6045,000068D -80-27APR09-6/9

16. Platformun sağ tarafında, Refuge Plus deposundan hortumları (A), gösterilen konumda sıra birimi hortumlarına bağlayın.
17. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.
18. Sıra 13 ve 15 hortumlarını sıra birimlerinden ayırın. Her bir hortumun ucuna sarı başlıklar takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleriyle çatkiya sabitleyin.
19. Sıra 13 ve 15 büyük hortumundan iki uzatma hortumunu, aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
13	2845 mm (112 in.)
15	2108 mm (83 in.)

20. Her bir hortumun bir ucuna bir dişi kuplör ve karşı ucuna da erkek kuplör takın.
21. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.

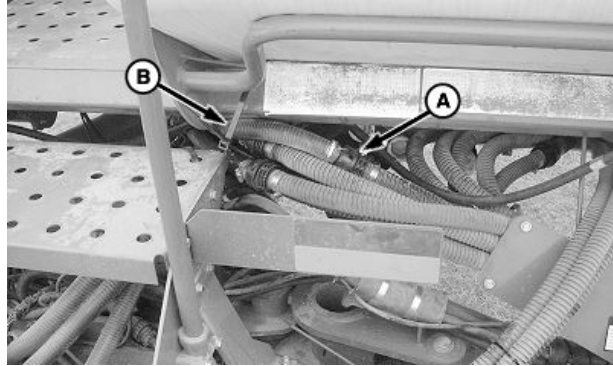

A—Hortumlar

B—Bağlama Şeridi

A56785—UN—14JUL05


22. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

Devamı arka sayfada

OUO6045,000068D -80-27APR09-7/9

23. Sıra 13 ve 15 sıra birimleri uzatma hortumlarını (A) sıra birimlerine bağlayın ve sağ CCS deposuna yönlendirin.


A—Hortumlar

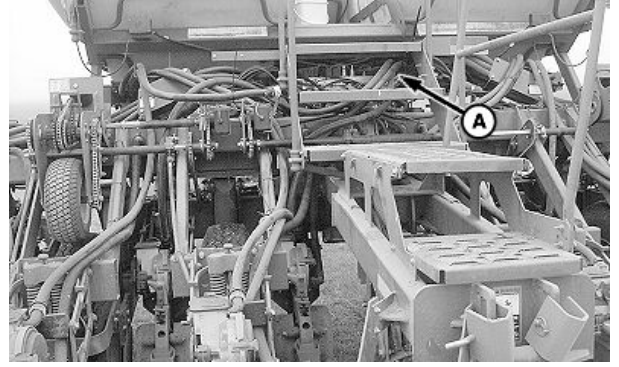

A56772 —UN—13JUL05

OOU6045,000068D -80-27APR09-8/9

24. Sıra birimleri 13 ve 15'ten hortumları (A), kanada (B) giden hortumların altına yönlendirin ve CCS deposunda, sıra 13'ü nozul 31'e ve sıra 15'i nozul 29'a bağlayın.
25. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
26. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

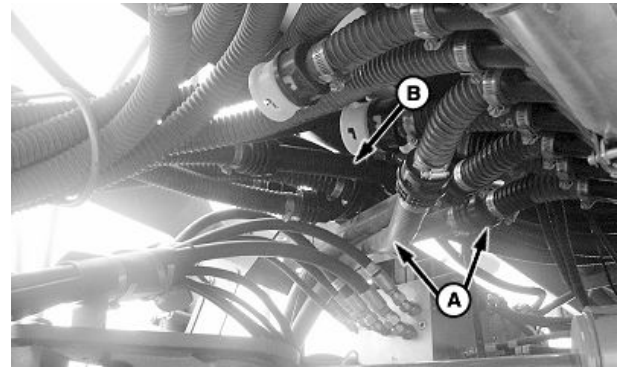


A56923 —UN—05AUG05

A—Hortumlar

B—Hortumlar

OOU6045,000068D -80-27APR09-9/9

Ekstra Kapasite Merkezi Ekim Şeması 31 Sıralı 38 cm (15 in.)

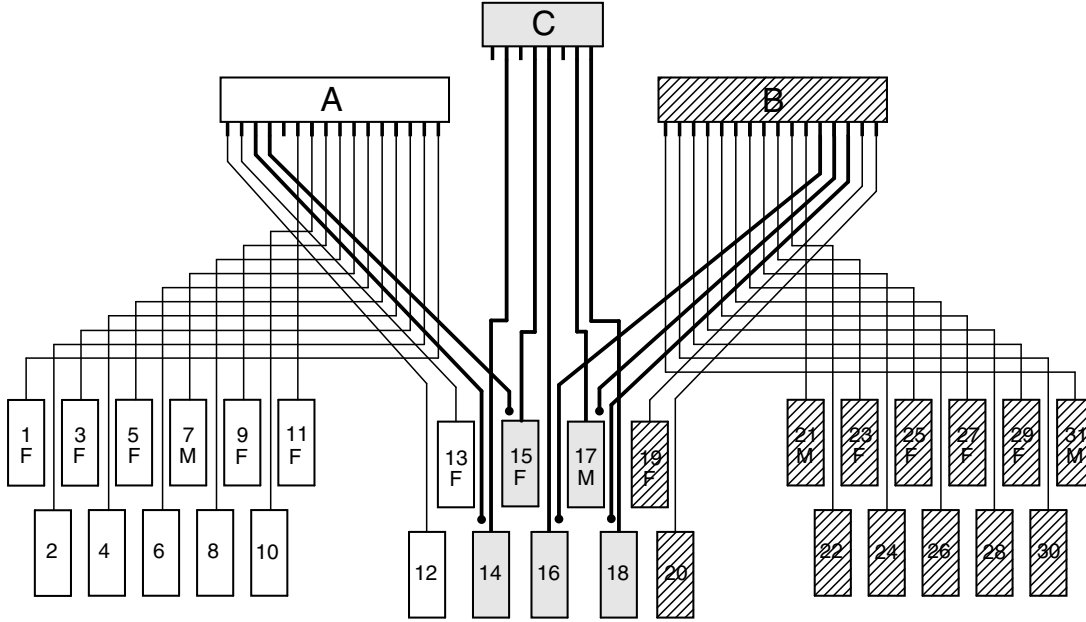

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya ekstra kapasite olarak kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Sıra 14, 15, 16, 17 ve 18 hortumlarını sıra birimlerinden ayırın. Her bir hortumun ucuna bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleriyle çatkiya sabitleyin.
4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin:

Sıra Numarası	Uzunluk
14	4420 mm (174 in.)
15	3454 mm (136 in.)
16	4166 mm (164 in.)
17	3454 mm (136 in.)
18	4318 mm (170 in.)


5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

OUO6045,000068B -80-27APR09-1/7

8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-E) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

A—Sıra 14
B—Sıra 15
C—Sıra 16

D—Sıra 17
E—Sıra 18

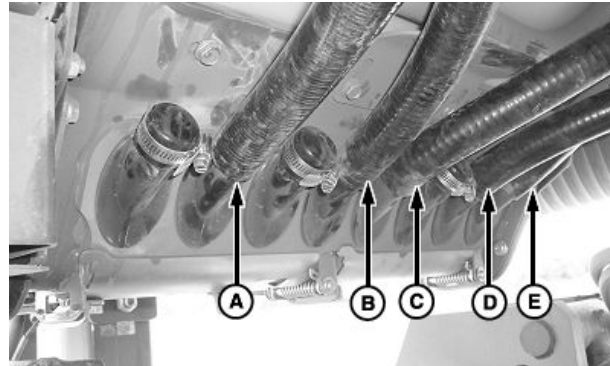

Devamı arka sayfada


OUO6045,000068B -80-27APR09-2/7

9. Sol tarafta, sıra 14, 15 ve 16 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.

10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

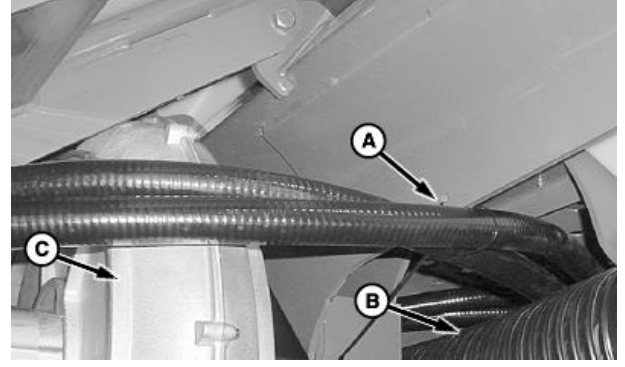

A56797 —UN—15JUL05


OUO6045,000068B -80-27APR09-3/7

11. Sağ tarafta, sıra 17 ve 18 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.

12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

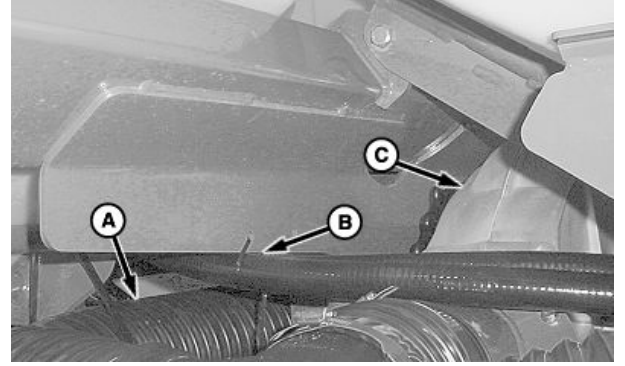


A56802 —UN—15JUL05

OUO6045,000068B -80-27APR09-4/7

13. Hortumları makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

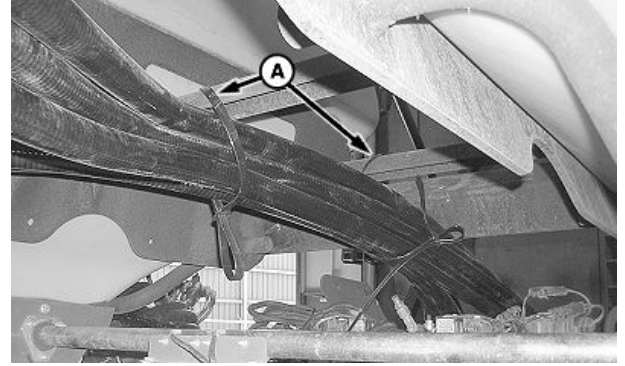


A56773 —UN—13JUL05

Devamı arka sayfada

OUO6045,000068B -80-27APR09-5/7

14. Hortumları valf bloku üzerine (A) yönlendirin.

A—Valf Bloku

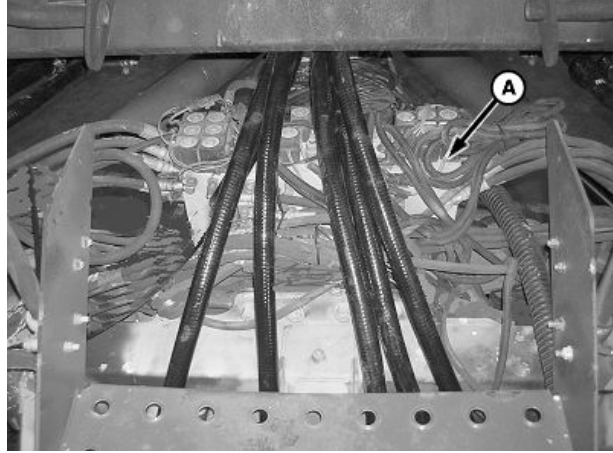

Üst Basamak İyi Görülme İçin Sökülmüştür


A56732 —UN—03AUG05

OUO6045,000068B -80-27APR09-6/7

15. Refuge Plus deposundan ilgili hortumu, gösterildiği gibi ilgili sıra birimine yönlendirin ve bağlayın.

16. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.


17. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

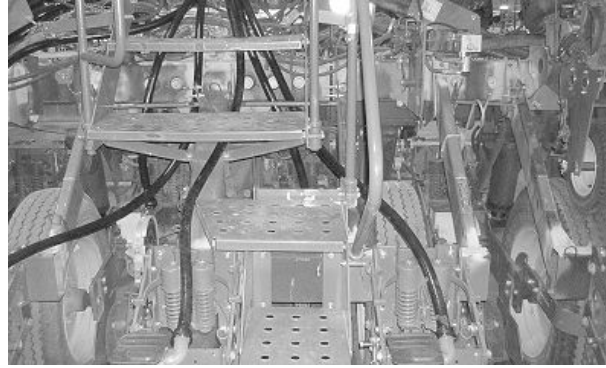

A56775 —UN—13JUL05

OUO6045,000068B -80-27APR09-7/7

1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması 31 Sıralı 38 cm (15 in.)

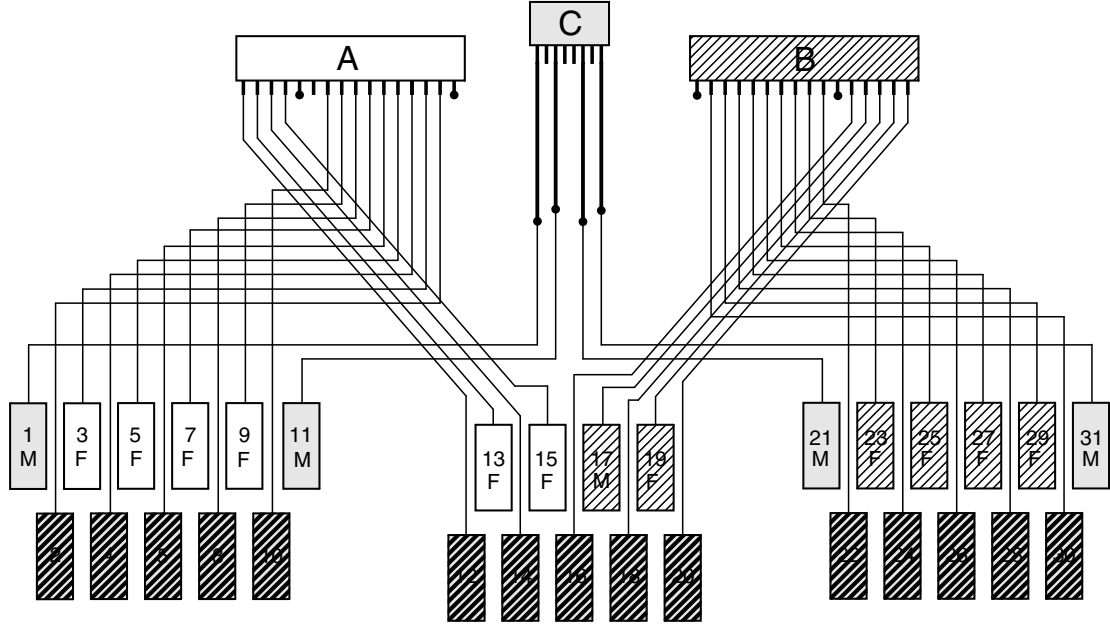

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, 1-4-1-4 düzeninde mısır tohumu ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlere bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz.

Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Depo Nozullarından Mesafe
1	154 mm (6 in.)
11	154 mm (6 in.)
21	154 mm (6 in.)
31	154 mm (6 in.)


OUO6045,000068C -80-27APR09-1/9

A56925 —UN—31AUG05

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
1	2311 mm (91 in.)
11	2540 mm (100 in.)
21	2540 mm (100 in.)
31	2311 mm (91 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-D) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

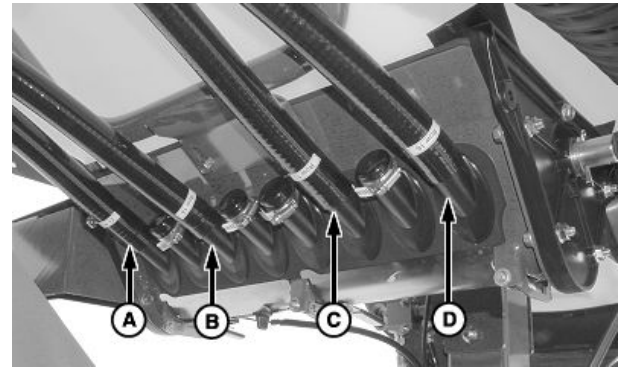

A—Sıra 1
B—Sıra 11

C—Sıra 21
D—Sıra 31


Devamı arka sayfada

OUO6045,000068C -80-27APR09-2/9

A56777 —UN—16AUG05

9. Sol tarafta, sıra 1 ve 11 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
C—CCS Fanı

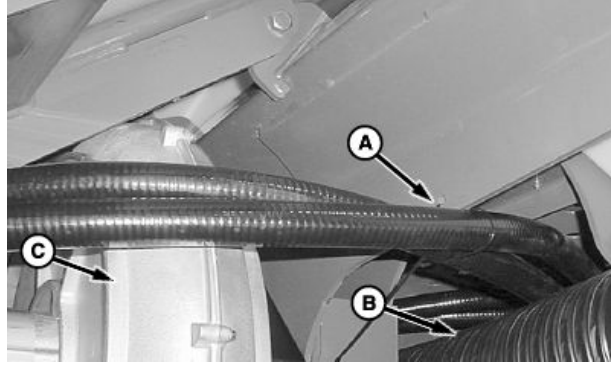


A56797—UN—15JUL05

OUO6045,000068C -80-27APR09-3/9

11. Sağ tarafta, sıra 21 ve 31 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
12. Bağlama şeridi kullanarak (B) CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi
C—CCS Fanı

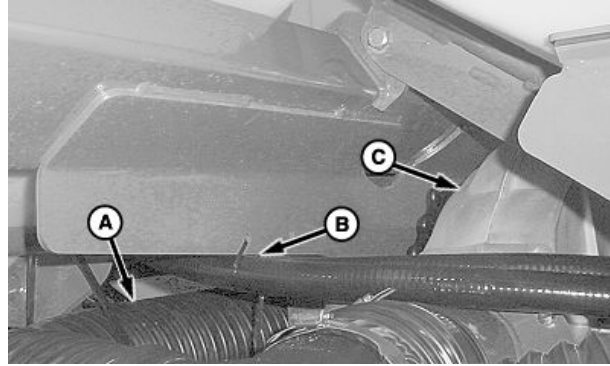


A56802—UN—15JUL05

OUO6045,000068C -80-27APR09-4/9

13. Hortumları makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin.
14. CCS depolarından gelen 1, 11, 21 ve 31 nozullarındaki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 1, 11, 21 ve 31'nin depo tarafına sarı başlıklar takın.

A—Bağlama Şeridi (3 adet)

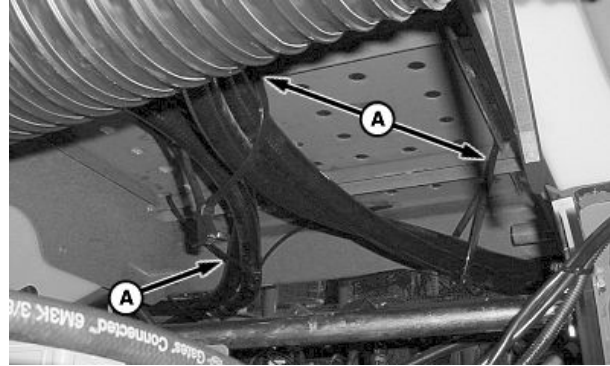

A56778—UN—30AUG05


Devamı arka sayfada

OUO6045,000068C -80-27APR09-5/9

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

15. Sıra 1 ve 11 (A) için sıra birimi hortumlarını gösterildiği gibi mevcut sıra birimi hortumlarının üst kısmı üzerine yönlendirin.

A—Hortumlar

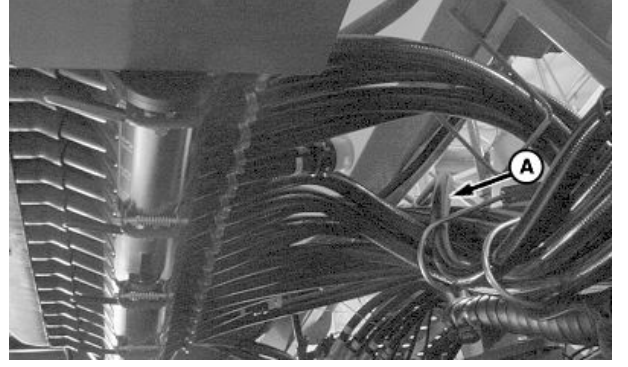

A56756 —UN—11JUL05


OUO6045,000068C -80-27APR09-6/9

16. Platformun sol tarafında, Refuge Plus deposundan gelen sıra 1 ve 11 hortumlarını (A), gösterilen konumda sıra birimi hortumlarına bağlayın.

17. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.

A—Hortumlar

B—Bağlama Şeridi

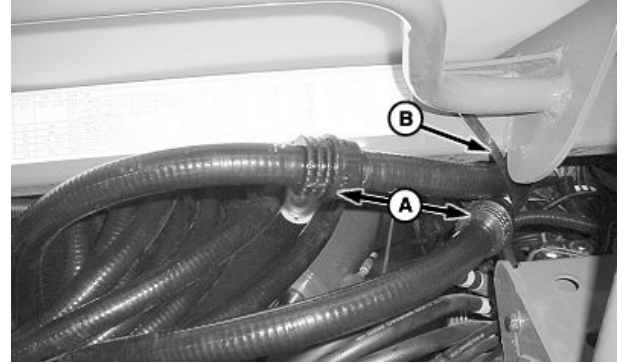


A56779 —UN—13JUL05

OUO6045,000068C -80-27APR09-7/9

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

18. Sıra 21 ve 31 için sıra birimi hortumlarını (A) gösterildiği gibi mevcut sıra birimi hortumlarının üst kısmı üzerine yönlendirin.

A—Hortumlar

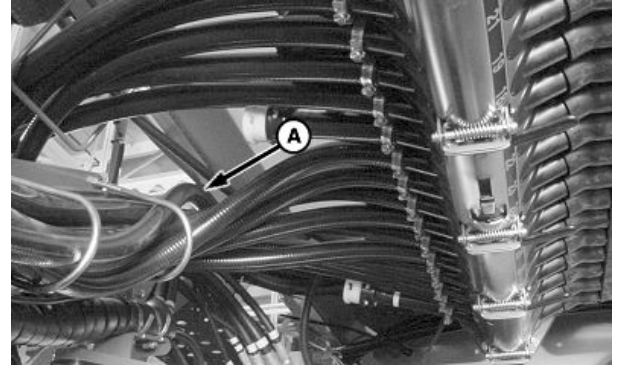


A56771 —UN—13JUL05

Devamı arka sayfada

OUO6045,000068C -80-27APR09-8/9

19. Platformun sağ tarafında, Refuge Plus deposundan gelen sıra 21 e 31 hortumlarını (A), gösterilen konumda sıra birimi hortumlarına bağlayın.
20. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.
21. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
22. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

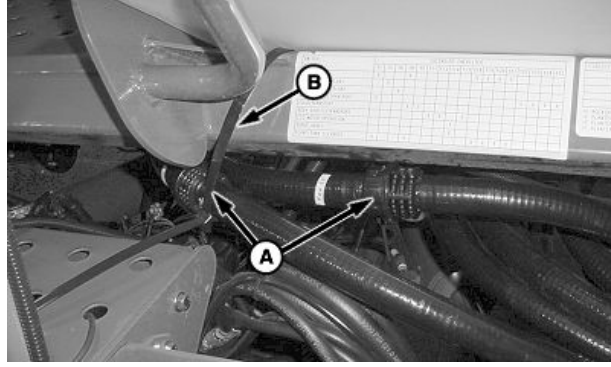


A—Hortumlar

B—Bağlama Şeridi

A56780—UN—13JUL05

OUO6045,000068C -80-27APR09-9/9

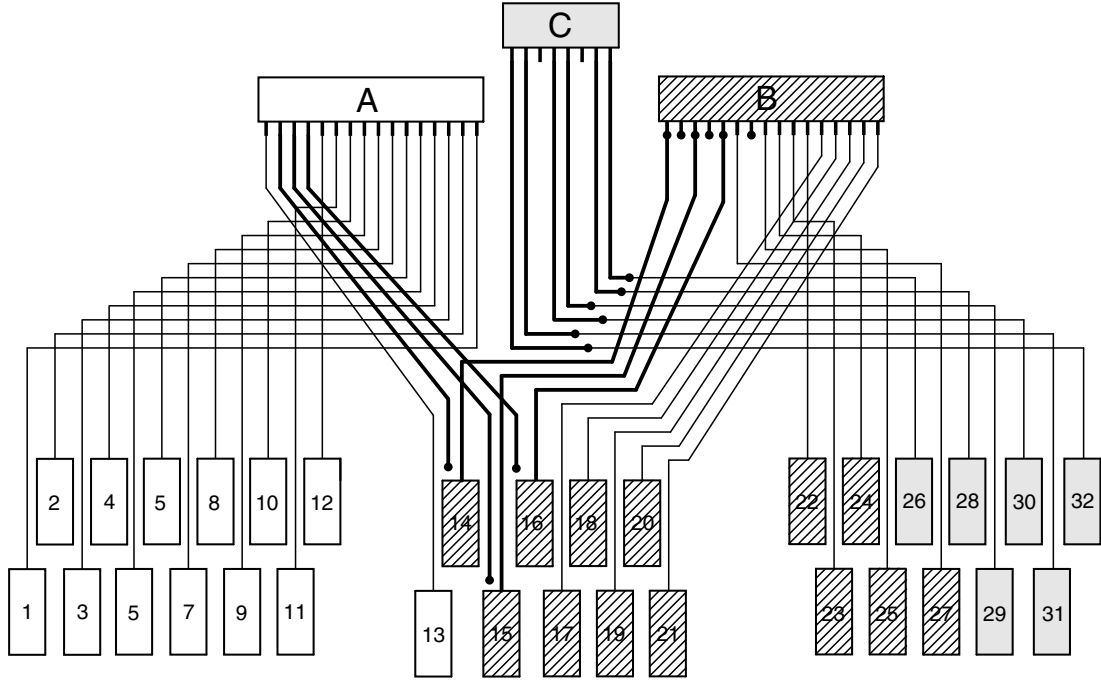Refuge Ekim Şeması 32 Sıralı 38 cm (15 in.)**A—Sol CCS Deposu****B—Sağ CCS Deposu****C—Refuge Plus Deposu**

1. Bu şemada, sağ kanada refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlere bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Uzunluk
26	154 mm (6 in.)
28	154 mm (6 in.)
29	154 mm (6 in.)
30	154 mm (6 in.)
31	154 mm (6 in.)
32	154 mm (6 in.)

Devamı arka sayfada


OUO6045,00006AC -80-27APR09-1/9

A56781—UN—14SEP05

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
26	2337 mm (92 in.)
28	2540 mm (100 in.)
29	2464 mm (97 in.)
30	2464 mm (97 in.)
31	2438 mm (96 in.)
32	2337 mm (92 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-F) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

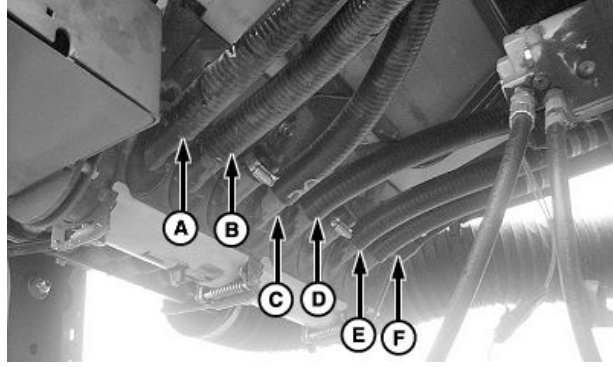

A—Sıra 32
B—Sıra 31
C—Sıra 30

D—Sıra 29
E—Sıra 28
F—Sıra 26


A56728—UN—03AUG05

OUO6045,00006AC -80-27APR09-2/9

9. Sol tarafta, sıra 30, 31 ve 32 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

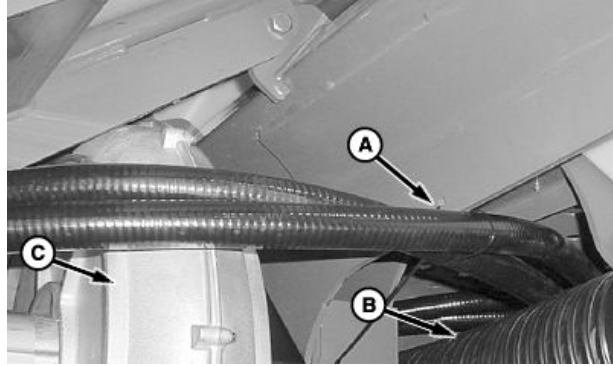


A56797—UN—15JUL05

OUO6045,00006AC -80-27APR09-3/9

11. Sağ tarafta, sıra 26, 28 ve 29 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

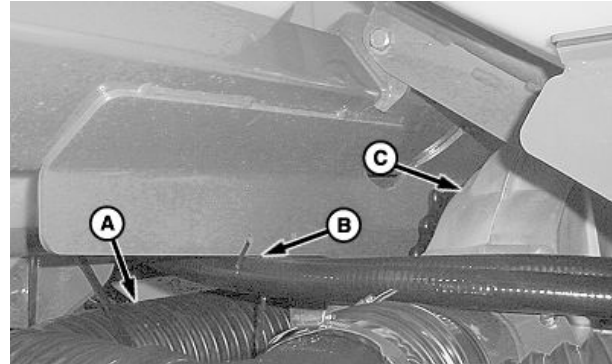


A56802—UN—15JUL05

Devamı arka sayfada

OUO6045,00006AC -80-27APR09-4/9

13. Hortumları makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin.
14. Nozul 26, 28, 29, 30, 31 ve 32'deki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 26, 29 ve 31'in depo tarafına sarı başlıklar takın.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

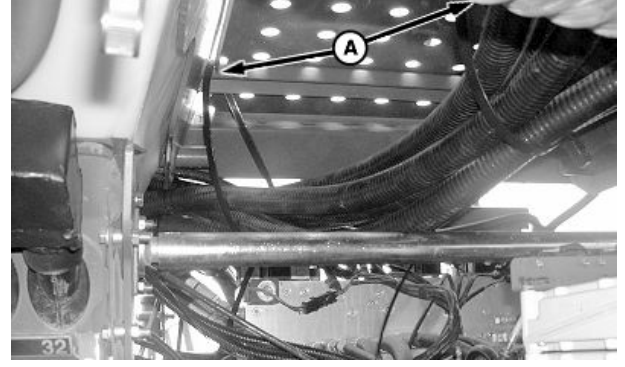


A56739 —UN—11JUL05

OUO6045,00006AC -80-27APR09-5/9

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

15. Sıra birimi hortumlarını (A) mevcut hortumların üst kısmı üzerine veya arkasına yönlendirin.

A—Hortumlar

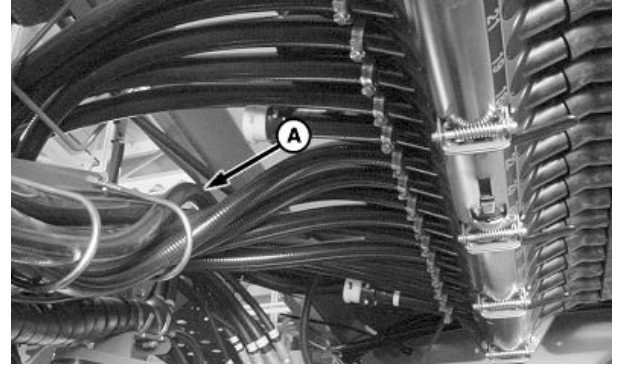


A56771 —UN—13JUL05

OUO6045,00006AC -80-27APR09-6/9

16. Platformun sağ tarafında, Refuge Plus deposundan hortumları (A), gösterilen konumda sıra birimi hortumlarına bağlayın.
17. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.
18. Sıra 14, 15 ve 16 hortumlarını sıra birimlerinden ayırın. Her bir hortumun ucuna bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleriyle çatkiya sabitleyin.
19. Sıra 14, 15 ve 16 büyük hortumundan iki uzatma hortumunu, aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
14	2845 mm (112 in.)
15	2845 mm (112 in.)
16	2108 mm (83 in.)

20. Her bir hortumun bir ucuna bir dişi kuplör ve karşı ucuna da erkek kuplör takın.
21. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.

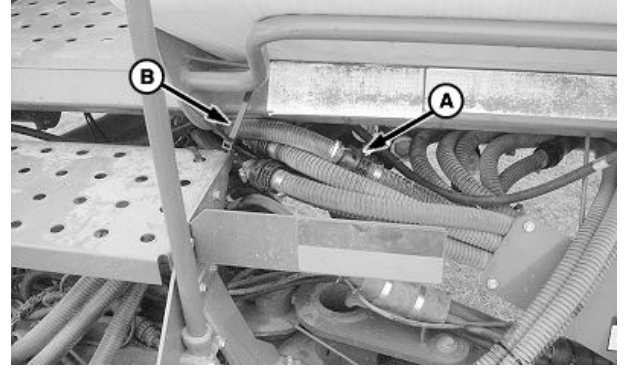

A—Hortumlar

B—Bağlama Şeridi

A56785 —UN—14JUL05


22. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

Devamı arka sayfada

OUO6045,00006AC -80-27APR09-7/9

23. Sıra 14, 15 ve 16 uzatma hortumlarını (A) uygun sıra birimlerine bağlayın ve sağ CCS deposuna yönlendirin.


A—Hortumlar

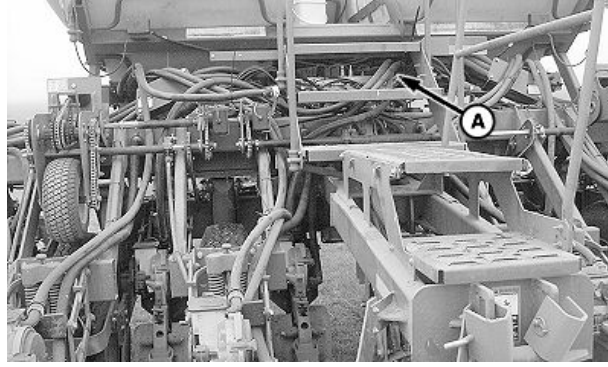

A56772—UN—13JUL05

OUO6045.00006AC -80-27APR09-8/9

24. Sıra birimleri 14, 15 ve 16 uzatma hortumlarını (A), kanada giden hortumların altına (B) gösterildiği gibi yönlendirin.
25. Sıra 14 hortumunu nozul 32'ye, sıra 15 hortumunu nozul 30'a ve sıra 16 hortumunu nozul 28'e bağlayın.
26. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketleri arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
27. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

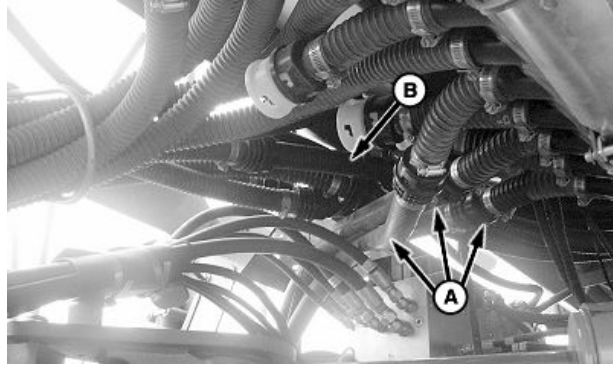


A—Hortumlar

B—Hortumlar

A56790—UN—14JUL05

OUO6045.00006AC -80-27APR09-9/9

Ekstra Kapasite Merkezi Ekim Şeması 32 Sıralı 38 cm (15 in.)

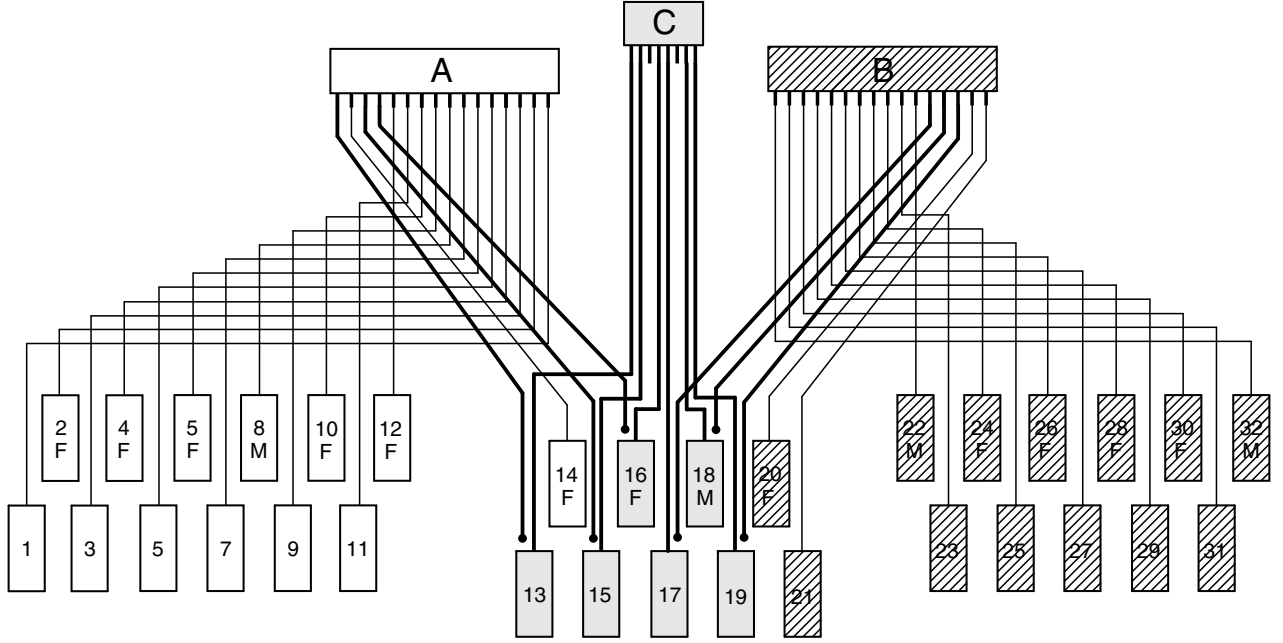

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya ekstra kapasite olarak kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Sıra 13, 15, 16, 17, 18 ve 19 hortumlarını sıra birimlerinden ayırın. Her bir hortumun ucuna bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleriyle çatkıya sabitleyin.
4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
13	4978 mm (196 in.)
15	4420 mm (174 in.)
16	3454 mm (136 in.)
17	4166 mm (164 in.)
18	3454 mm (136 in.)
19	4318 mm (170 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

Devamı arka sayfada


OUO6045,00006AB -80-27APR09-1/7

A56457 —UN—10AUG05

8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-F) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

A—Sıra 13
B—Sıra 15
C—Sıra 16

D—Sıra 17
E—Sıra 18
F—Sıra 19

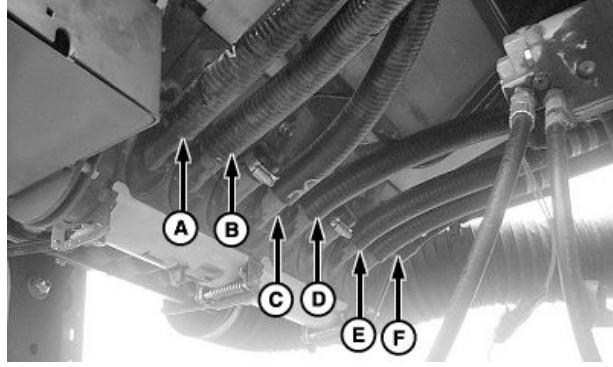

A56728—UN—03AUG05


OUO6045,00006AB -80-27APR09-2/7

9. Sol tarafta, sıra 13, 15 ve 16 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.

10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

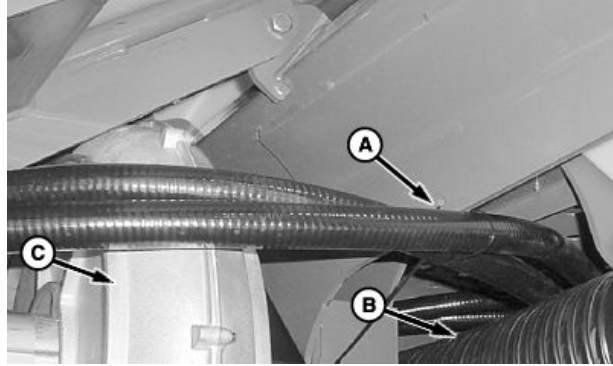

A56797—UN—15JUL05


OUO6045,00006AB -80-27APR09-3/7

11. Sağ tarafta, sıra 17, 18 ve 19 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.

12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

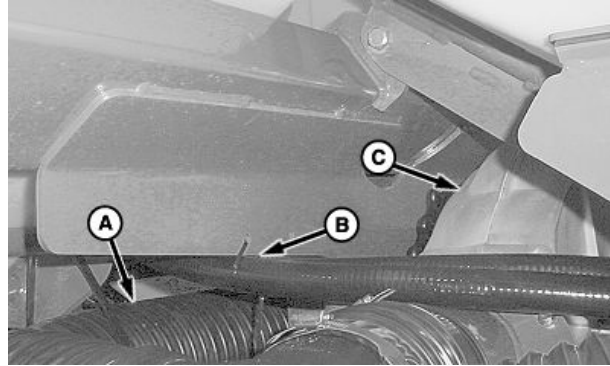


A56802—UN—15JUL05

Devamı arka sayfada

OUO6045,00006AB -80-27APR09-4/7

13. Hortumları makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

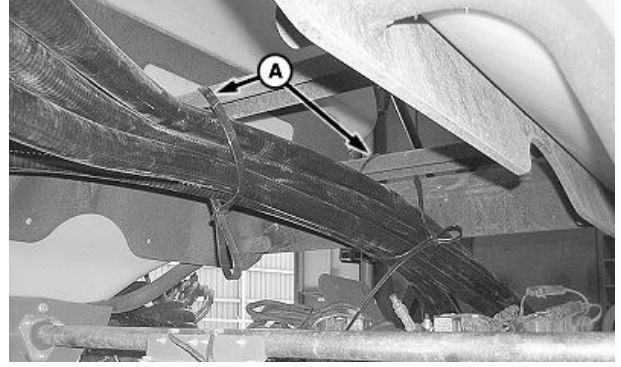


A56773 —UN—13JUL05

OUO6045,00006AB -80-27APR09-5/7

14. Hortumları valf bloku üzerine (A) yönlendirin.

A—Valf Bloku

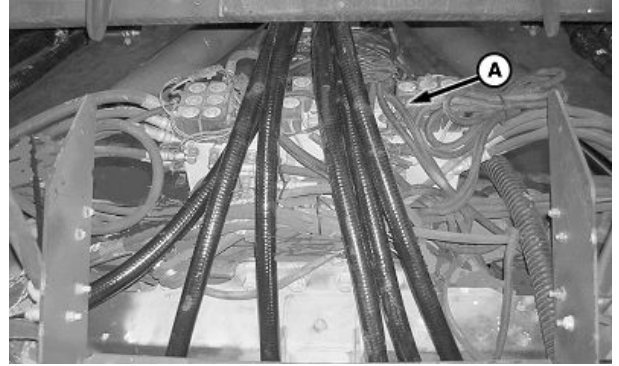


A56774 —UN—13JUL05

Üst Basamak İyî Görülme İçin Sökülmüştür

OUO6045,00006AB -80-27APR09-6/7


15. Refuge Plus deposundan ilgili hortumu, gösterildiği gibi ilgili sıra birimine yönlendirin ve bağlayın.
16. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketleri arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
17. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

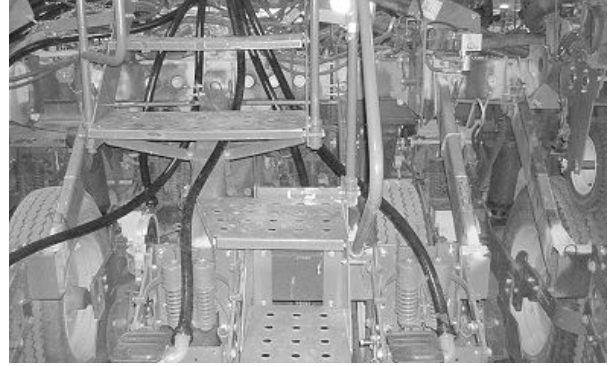

A56775 —UN—13JUL05

OUO6045,00006AB -80-27APR09-7/7

1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması 32 Sıralı 38 cm (15 in.)

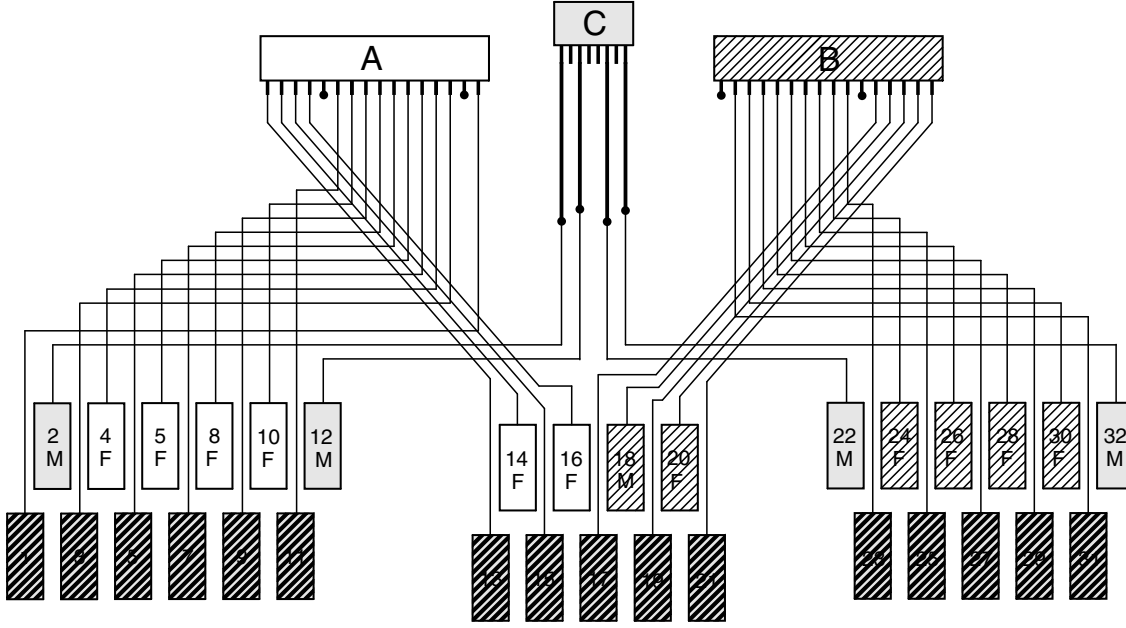

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, 1-4-1-4 düzeninde mısır tohumu ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz.

Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.


Sıra Numarası	Depo Nozullarından Mesafe
2	154 mm (6 in.)
12	154 mm (6 in.)
22	154 mm (6 in.)
32	154 mm (6 in.)

OUO6045,00006AD -80-27APR09-1/9

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
2	2311 mm (91 in.)
12	2540 mm (100 in.)
22	2540 mm (100 in.)
32	2311 mm (91 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-D) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

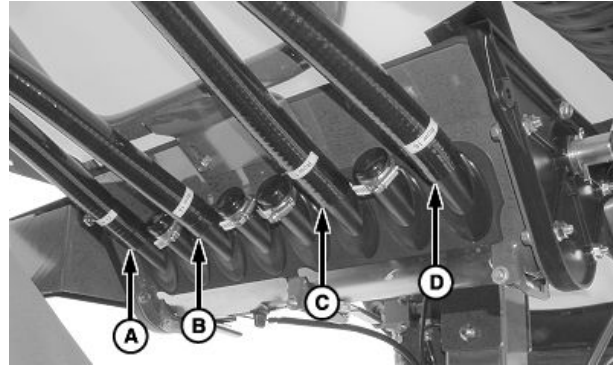A—Sıra 2
B—Sıra 12C—Sıra 22
D—Sıra 32


Devamı arka sayfada

OUO6045,00006AD -80-27APR09-2/9

9. Sol tarafta, sıra 2 ve 12 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

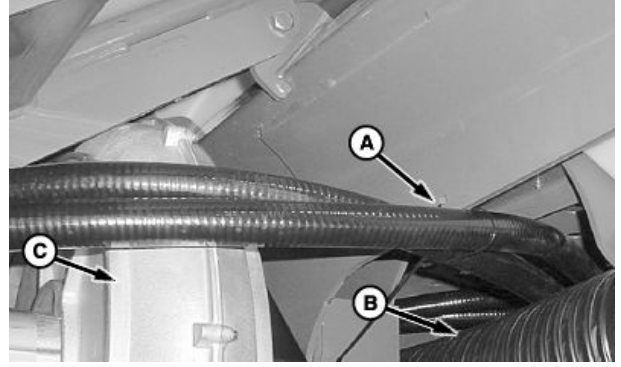


A56797 —UN—15JUL05

OUC6045,00006AD -80-27APR09-3/9

11. Sağ tarafta, sıra 22 ve 32 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
12. Bağlama şeridi kullanarak (B) CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

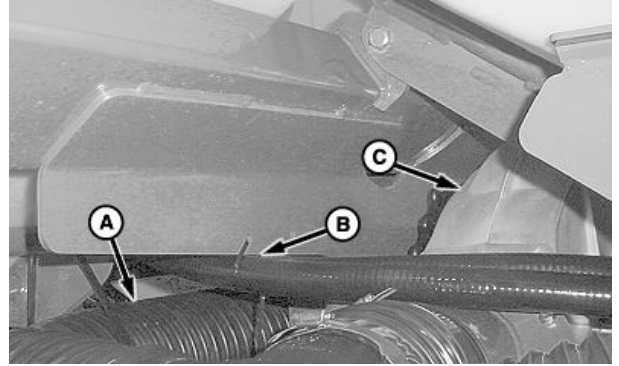


A56802 —UN—15JUL05

OUC6045,00006AD -80-27APR09-4/9

13. Bağlama şeritlerini kullanarak (A) hortumları platform altına gevşekçe sabitleyin.
14. CCS depolarından gelen 2, 12, 22 ve 32 nozullarındaki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 2, 12, 22 ve 32'nin depo tarafına sarı başlıklar takın.

A—Bağlama Şeridi (3 adet)

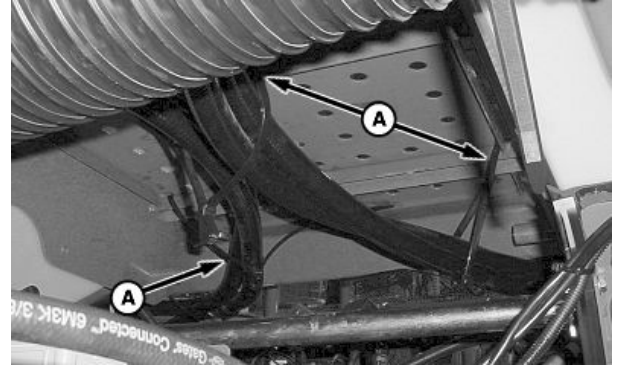

A56778 —UN—30AUG05


Devamı arka sayfada

OUC6045,00006AD -80-27APR09-5/9

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

15. Sıra 2 ve 12 (A) için sıra birimi hortumlarını gösterildiği gibi mevcut sıra birimi hortumlarının üst kısmı üzerine yönlendirin.

A—Hortumlar

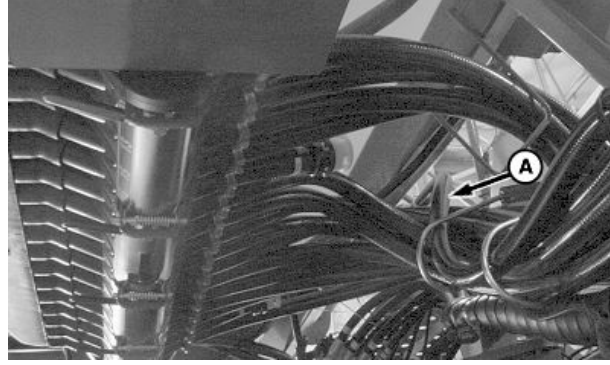

A56756—UN—11JUL05


OUO6045.00006AD -80-27APR09-6/9

16. Platformun sol tarafında, Refuge Plus deposundan hortumları (A), gösterilen konumda sıra birimi hortumları 2 ve 12'ye bağlayın.

17. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.

A—Hortumlar

B—Bağlama Şeridi

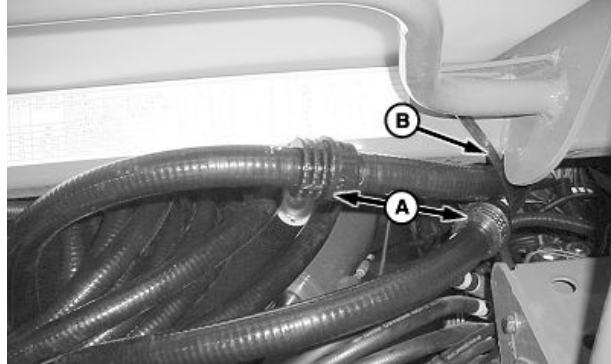


A56779—UN—13JUL05

OUO6045.00006AD -80-27APR09-7/9

ÖNEMLİ: Hortumlar mevcut hortumların üzerine veya arkasına yönlendirilmelidir. Hortumların mevcut hortumların altına yönlendirilmesi, katlanmış silindir çıkıntılarıyla temas nedeniyle aşınmaya yol açar.

18. Sıra 22 ve 32 için sıra birimi hortumlarını (A) gösterildiği gibi mevcut sıra birimi hortumlarının üst kısmı üzerine yönlendirin.

A—Hortumlar

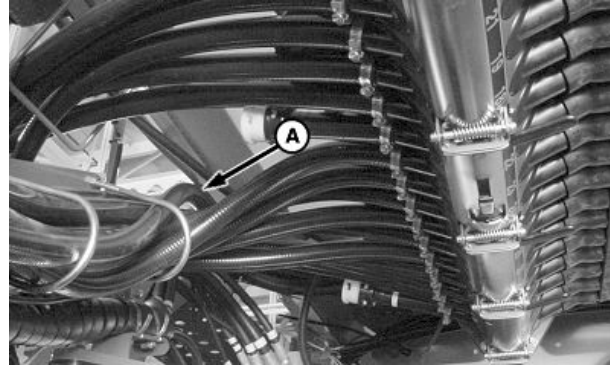


A56771—UN—13JUL05

Devamı arka sayfada

OUO6045.00006AD -80-27APR09-8/9

19. Platformun sağ tarafında, Refuge Plus deposundan hortumları (A), gösterilen konumda sıra birimi hortumları 22 ve 32'ye bağlayın.
20. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.
21. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının arkası ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
22. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

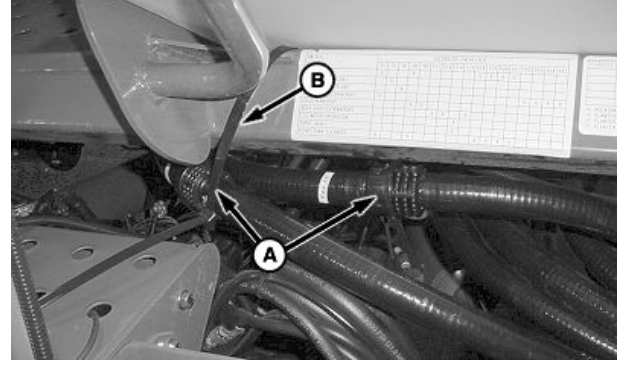


A—Hortumlar

B—Bağlama Şeridi

A56780 —UN—13JUL05

OUO6045,00006AD -80-27APR09-9/9

Refuge Ekim Şeması DB44 24 Sıralı 56 cm (22 in.)

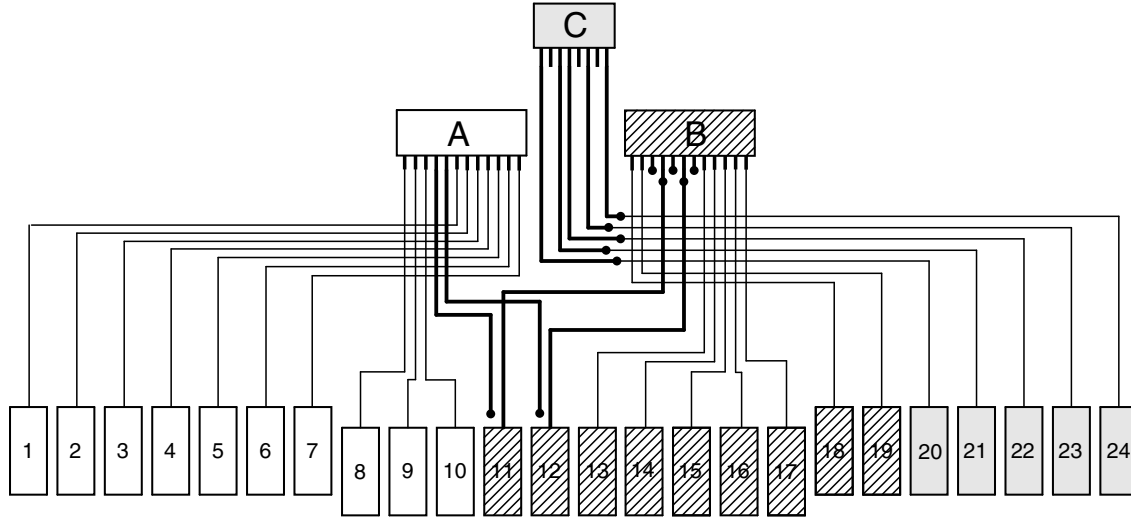

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, sağ kanada refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Doğru hortumun kesilmesini ve birleştirilmesini sağlamak için, bir tohum dağıtım hortumunu kesmeden önce sıra biriminden CCS deposuna giden hortumu izleyin.

4. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.


Sıra Numarası	Uzunluk
20	154 mm (6 in.)
21	154 mm (6 in.)
22	154 mm (6 in.)
23	154 mm (6 in.)
24	154 mm (6 in.)

OUO6045,000068E -80-27APR09-1/6

5. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
20	2616 mm (103 in.)
21	2743 mm (108 in.)
22	2845 mm (112 in.)
23	2540 mm (100 in.)
24	2565 mm (101 in.)

6. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
7. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
8. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
9. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-E) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

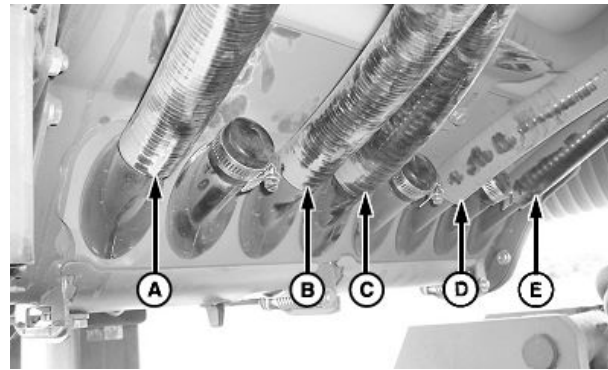

A—Sıra 20
B—Sıra 21
C—Sıra 22

D—Sıra 23
E—Sıra 24


Devamı arka sayfada

OUO6045,000068E -80-27APR09-2/6

10. Sıra 20, 21 ve 22 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
11. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

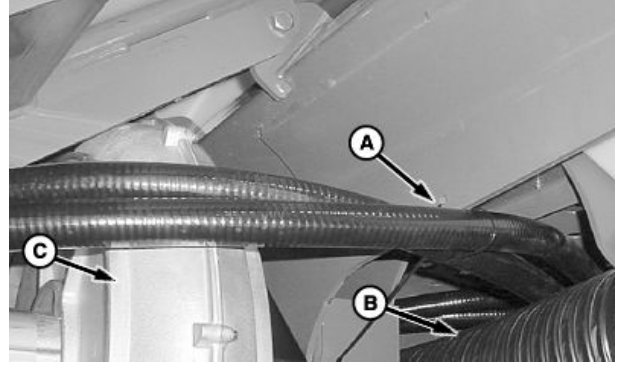


A56797 —UN—15JUL05

OUC6045,000068E -80-27APR09-3/6

12. Sıra 23 ve 24 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
13. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

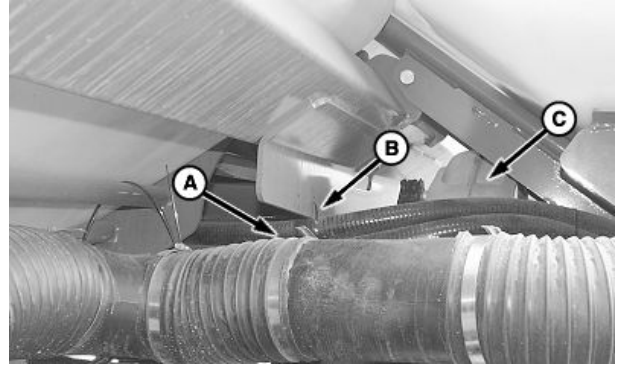


A56804 —UN—18JUL05

OUC6045,000068E -80-27APR09-4/6

14. Tüm hortumları makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altındaki çapraz bağlantılara gevşekçe sabitleyin.
15. Nozul 20, 21, 22, 23 ve 24'teki hortum kuplörlerini ayırın. Hortum 20, 22 ve 24'nin depo tarafına sarı başlıklar takın.
16. Refuge Plus deposundan hortumları, sıra birimi hortumlarına bağlayın.
17. Tohum dağıtım hortumlarını sıra birimleri 11 ve 12'den ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleri kullanarak çatkıya sabitleyin.
18. Sıra 11 ve 12 büyük hortumundan hortumları, aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
11	2286 mm (90 in.)
12	2184 mm (86 in.)

19. Her bir hortumun bir ucuna bir dişi kuplör ve karşı ucuna da erkek kuplör takın.

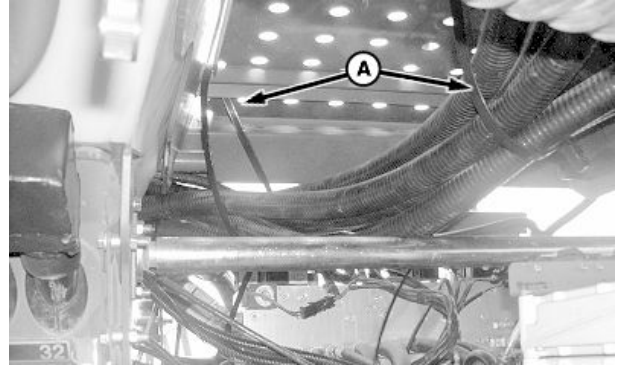

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

20. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.


21. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

A56932 —UN—09AUG05

Devamı arka sayfada

OUC6045,000068E -80-27APR09-5/6

22. Sıra 11 hortumunu nozul 21'e ve sıra 12 hortumunu nozul 23'e bağlayın.
23. Bağlama şeritlerini kullanarak (A) hortumları 101 x 154 mm (4 x 6 in.) boru (B) altına sabitleyin.
24. Hortumları sıra 11 ve 12'ye yönlendirin ve bağlayın.
25. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının uçları ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyin. Katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
26. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

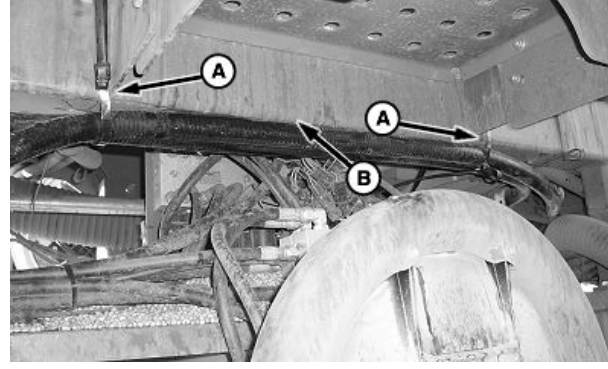


A—Bağlama Şeridi (2 adet)

B—101 mm x 154 mm (4 x 6 in.) Boru

OUO6045,000068E -80-27APR09-6/6

A56933—UN—09AUG05

Ekstra Kapasite Ekim Şeması DB44 24 Sıralı 56 cm (22 in.)

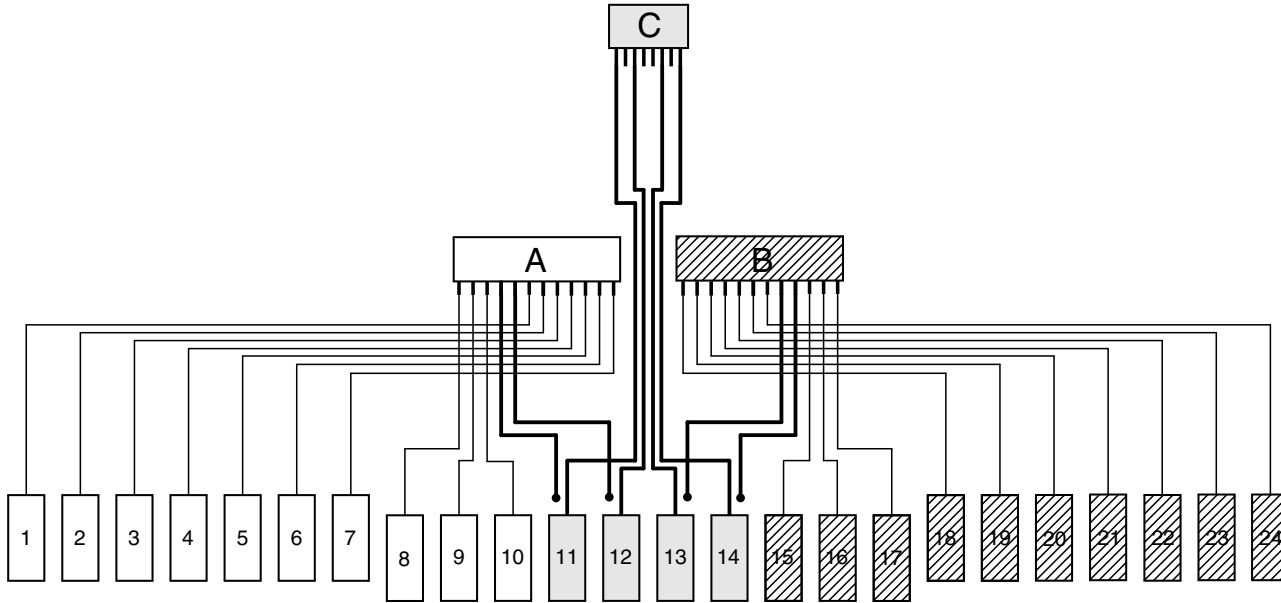

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya ekstra kapasiteli ekim için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Tohum dağıtım hortumlarını sıra birimleri 11, 12, 13 ve 14'ten ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleri kullanarak çatkiya sabitleyin.

Devamı arka sayfada


OUO6045,000068F -80-27APR09-1/6

A56467—UN—31AUG05

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
11	3302 mm (130 in.)
12	3251 mm (128 in.)
13	3251 mm (128 in.)
14	3302 mm (130 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-D) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

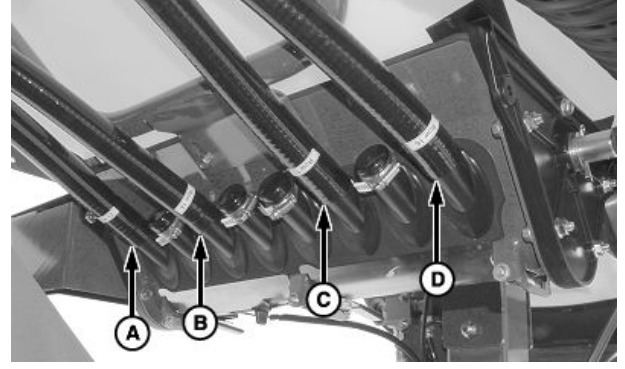

A—Sıra 11
B—Sıra 12

C—Sıra 13
D—Sıra 14


A56408 —UN—01AUG05

OUO6045,000068F -80-27APR09-2/6

9. Sıra 11 ve 12 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

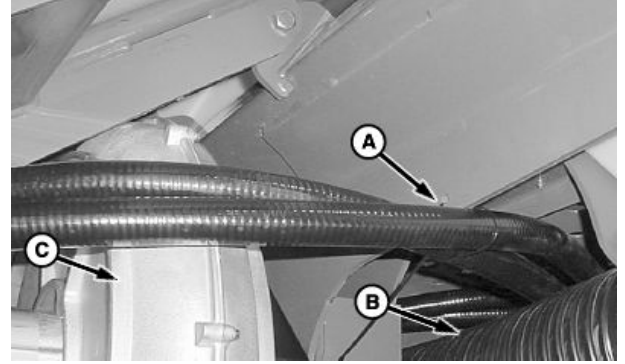


A56797 —UN—15JUL05

OUO6045,000068F -80-27APR09-3/6

11. Sıra 13 ve 14 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumu CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

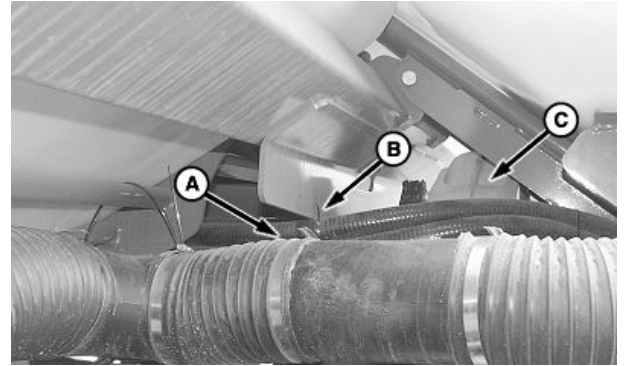

A56804 —UN—18JUL05


Devamı arka sayfada

OUO6045,000068F -80-27APR09-4/6

13. Hortumları (B) makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeridiyle (A) platform altına gevşekçe sabitleyin. Sıra 11 ve 12 hortumları, platformun sol tarafının altına gider. Sıra 13 ve 14 hortumları, platformun sağ tarafının altına gider.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

B—Hortumlar

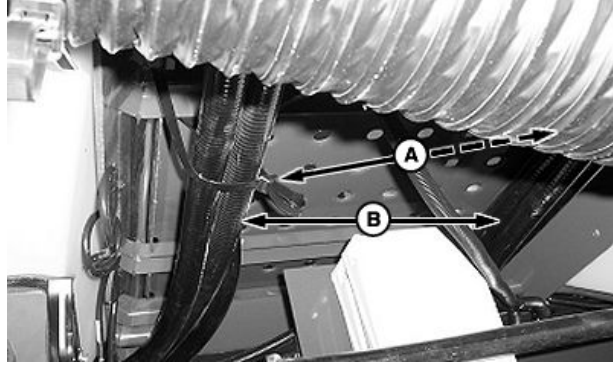

A57039—UN—31AUG05

OUC6045,000068F -80-27APR09-5/6

14. Sıra 11 ve 12 hortumlarını (A) 101 x 154 mm (4 x 6 in.) boru (C) üzerine yönlendirin ve sıra birimlerine bağlayın. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları birbirine bağlayın.
15. Sıra 13 ve 14 için, platformun diğer tarafında yineleyin.
16. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
17. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.




A—Hortumlar
B—Bağlama Şeridi

C—101 mm x 154 mm (4 x 6 in.)
Boru

A57040—UN—31AUG05

OUC6045,000068F -80-27APR09-6/6

Refuge Ekim Şeması DB58 32 Sıralı 56 cm (22 in.)

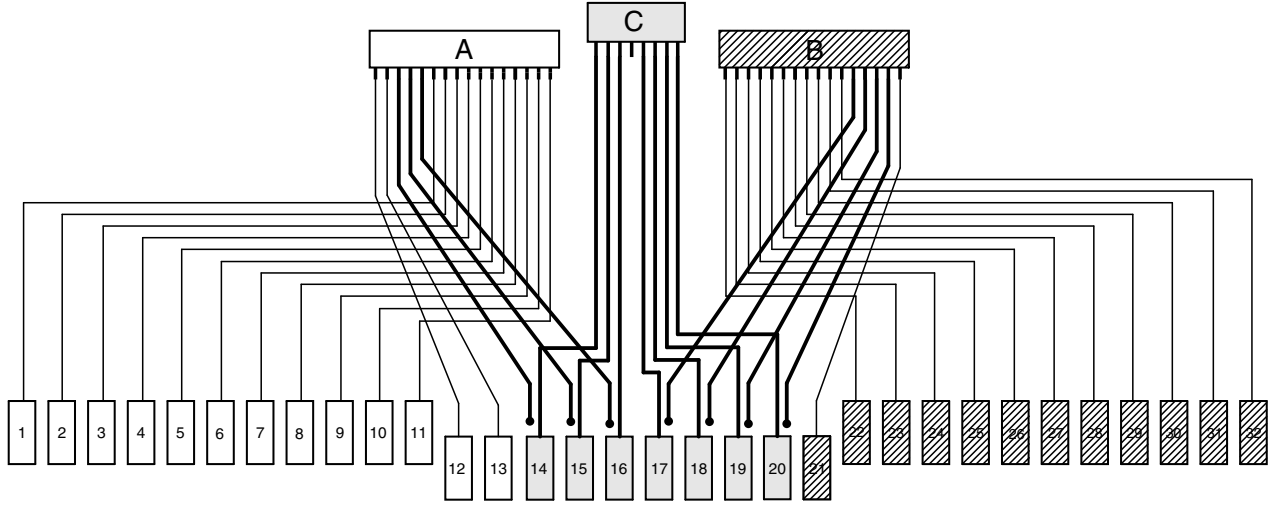

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Tohum dağıtım hortumlarını sıra birimleri 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20'den ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleri kullanarak çatıya sabitleyin.


OUO6045,0000690 -80-27APR09-1/6

A56935—UN—11AUG05

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
14	3607 mm (142 in.)
15	3302 mm (130 in.)
16	3251 mm (128 in.)
17	3251 mm (128 in.)
18	3302 mm (130 in.)
19	3607 mm (142 in.)
20	4115 mm (162 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-G) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

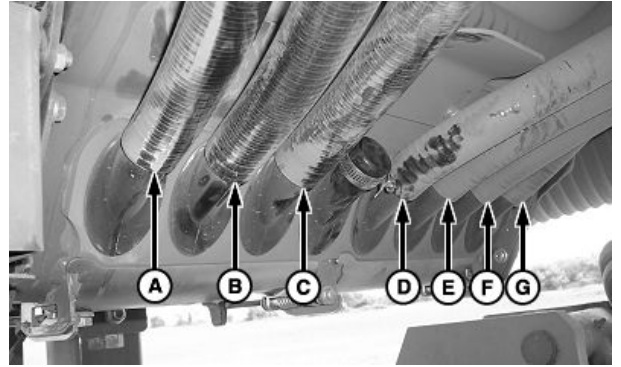

A—Sıra 14
B—Sıra 15
C—Sıra 16
D—Sıra 17

E—Sıra 18
F—Sıra 19
G—Sıra 20

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000690 -80-27APR09-2/6

A56941—UN—09AUG05

9. Sol tarafta, sıra 14, 15 ve 16 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.

10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
C—CCS Fanı

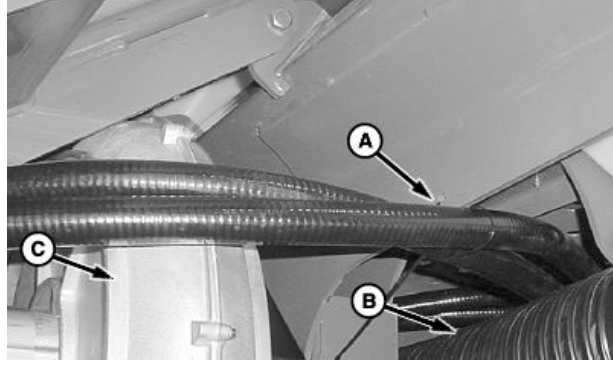


A56797—UN—15JUL05

OUO6045,0000690 -80-27APR09-3/6

11. Sağ tarafta, sıra 17, 18, 19 ve 20 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.

12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi
C—CCS Fanı

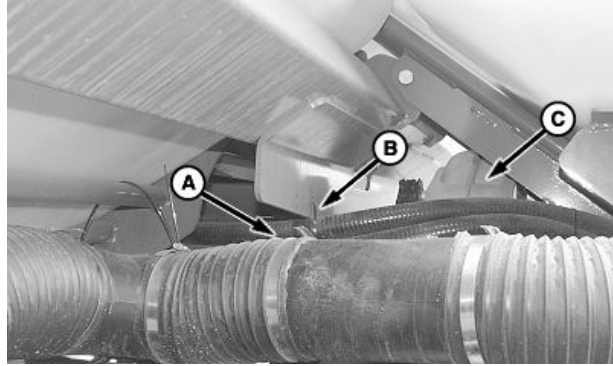


A56804—UN—18JUL05

OUO6045,0000690 -80-27APR09-4/6

13. Hortumları (B) makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin. Sıra 14, 15 ve 16 hortumları, platformun sol tarafının altına yönlendirilir. Sıra 17, 18, 19 ve 20 hortumları, platformun sağ tarafının altına yönlendirilir.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)
B—Hortumlar

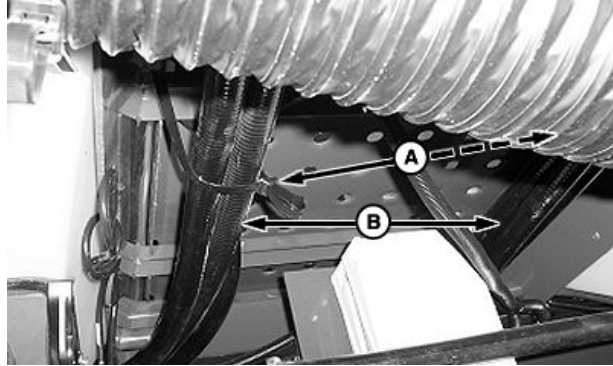

A57039—UN—31AUG05

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000690 -80-27APR09-5/6

14. Sıra 14, 15 ve (A) 16 hortumlarını, 101 x 154 mm (4 x 6 in.) boru (B) üzerine yönlendirin ve sıra birimlerine bağlayın. Bağlama şeridi kullanarak (C) hortumları birbirine bağlayın.

15. Sıra 17, 18, 19 ve 20 için diğer tarafta tekrarlayın.

16. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.

17. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

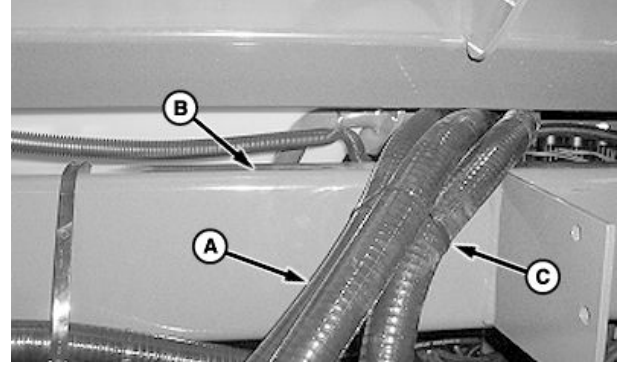


A—Hortumlar
B—101 mm x 154 mm (4 x 6 in.)
Boru

C—Bağlama Şeridi

A57041—UN—31AUG05

OUO6045,0000690 -80-27APR09-6/6

Ekstra Kapasite Ekim Şeması DB58 32 Sıralı 56 cm (22 in.)

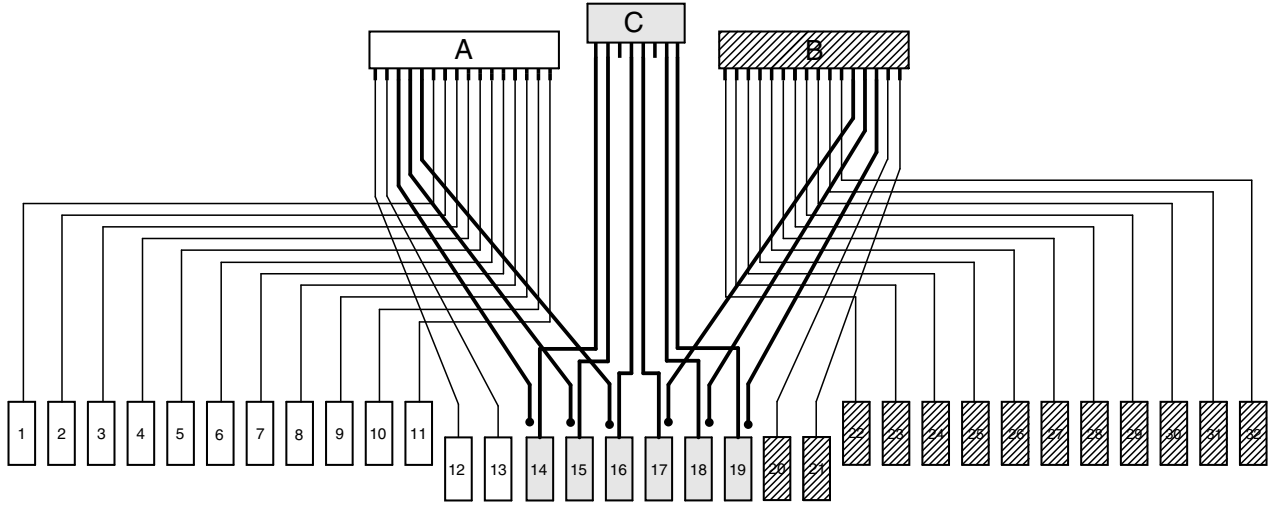

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya ekstra kapasiteli ekim için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.

3. Tohum dağıtım hortumlarını sıra 14, 15, 16, 17, 18 ve 19'dan ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleri kullanarak çatkiya sabitleyin.

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000691 -80-27APR09-1/6

A56936—UN—11AUG05

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
14	3607 mm (142 in.)
15	3302 mm (130 in.)
16	3251 mm (128 in.)
17	3251 mm (128 in.)
18	3302 mm (130 in.)
19	3607 mm (142 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-F) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

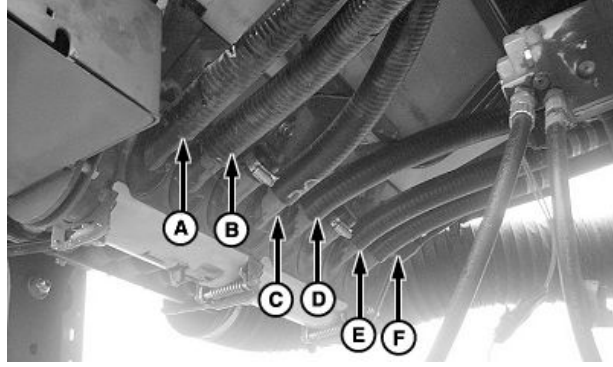

A—Sıra 14
B—Sıra 15
C—Sıra 16

D—Sıra 17
E—Sıra 18
F—Sıra 19


A56728—UN—03AUG05

OUO6045,0000691 -80-27APR09-2/6

9. Sol tarafta, sıra 14, 15 ve 16 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

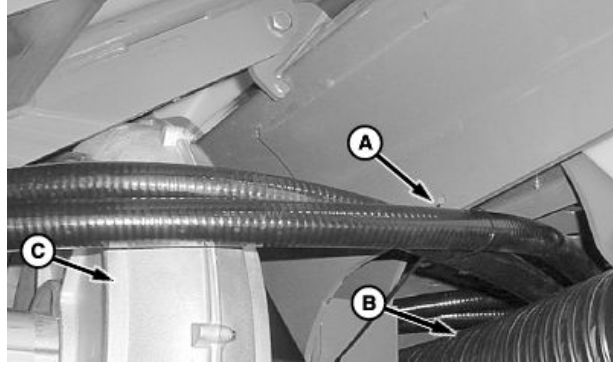


A56797—UN—15JUL05

OUO6045,0000691 -80-27APR09-3/6

11. Sağ tarafta, sıra 17, 18 ve 19 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

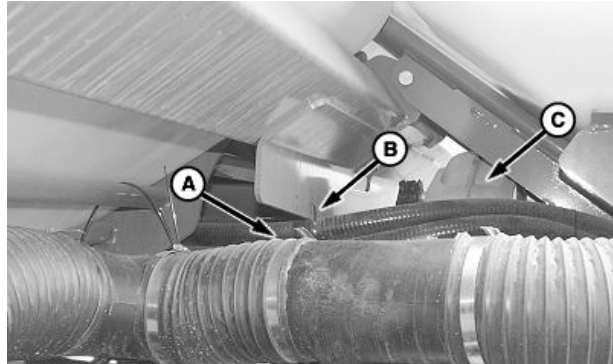

A56804—UN—18JUL05


Devamı arka sayfada

OUO6045,0000691 -80-27APR09-4/6

13. Hortumları (B) makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin. Sıra 14, 15 ve 16 hortumları, platformun sol tarafının altına yönlendirilir. Sıra 17, 18 ve 19 hortumları, platformun sağ tarafının altına yönlendirilir.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)


B—Hortumlar

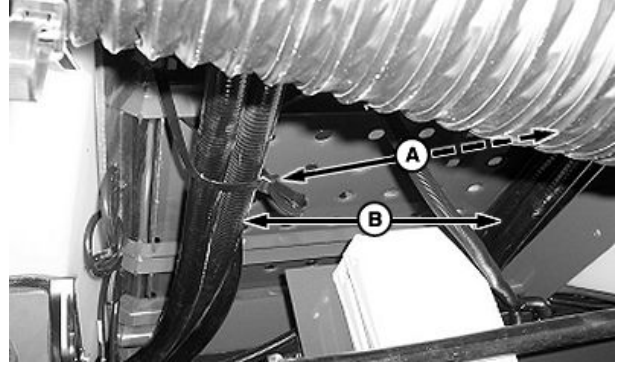

A57039 —UN—31AUG05

OUC6045,0000691 -80-27APR09-5/6

14. Sıra 14, 15 ve (A) 16 hortumlarını, 101 x 154 mm (4 x 6 in.) boru (B) üzerine yönlendirin ve sıra birimlerine bağlayın. Bağlama şeridi kullanarak (C) hortumları birbirine bağlayın.
15. Sıra 17, 18 ve 19 için, diğer tarafta tekrarlayın.
16. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
17. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

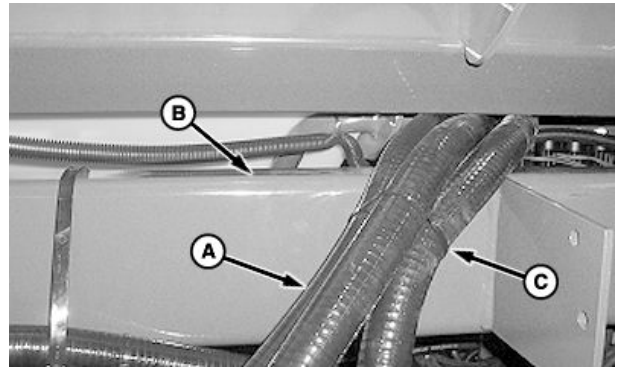

A—Hortumlar


B—101 mm x 154 mm (4 x 6 in.) Boru

C—Bağlama Şeridi

A57041 —UN—31AUG05

OUC6045,0000691 -80-27APR09-6/6

Refuge Ekim Şeması DB60 36 Sıralı 51 cm (20 in.)

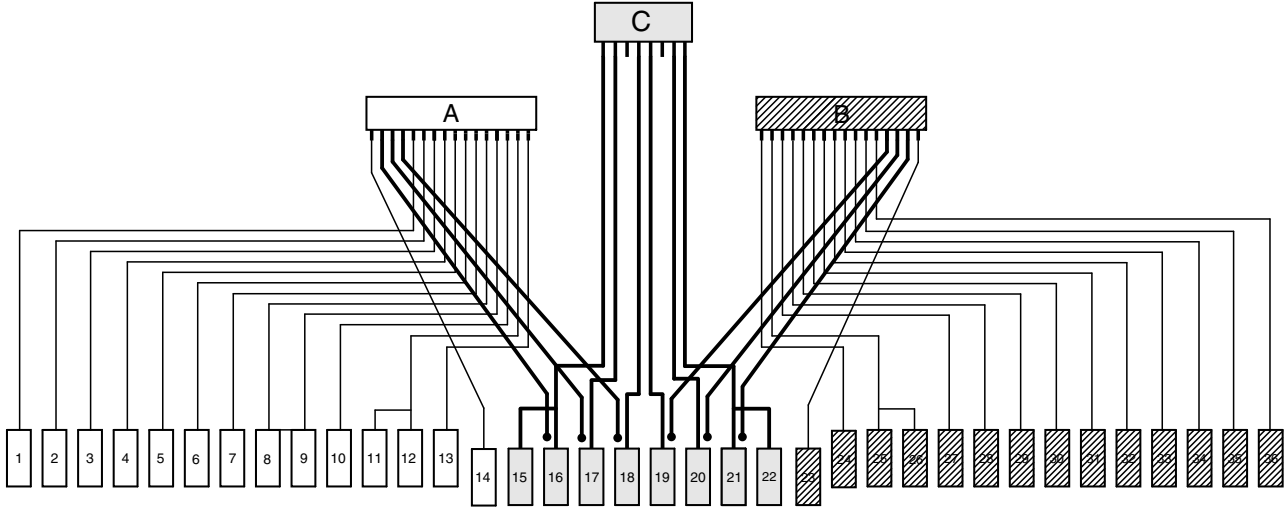

A56938 —UN—11AUG05

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Tohum dağıtım hortumlarını sıra 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'den ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın.

Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleri kullanarak çatkiya sabitleyin.


4. Sıra 16'dan sıra 15'e ve sıra 21'den sıra 22'ye giden atlama hortumlarını bağlı bırakın.

OUO6045,0000695 -80-27APR09-1/6

5. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
16	3480 mm (137 in.)
17	3251 mm (128 in.)
18	3251 mm (128 in.)
19	3251 mm (128 in.)
20	3251 mm (128 in.)
21	3480 mm (137 in.)

6. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
7. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
8. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
9. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-F) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

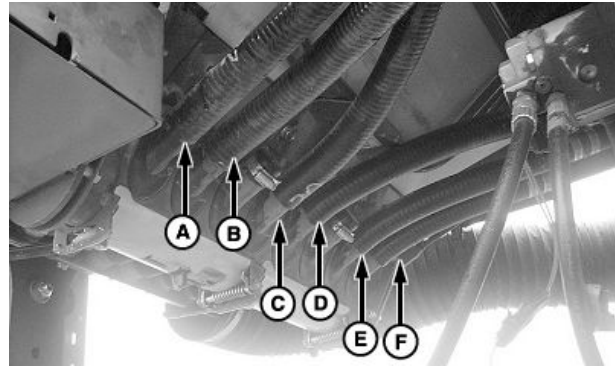

A—Sıra 16
B—Sıra 17
C—Sıra 18

D—Sıra 19
E—Sıra 20
F—Sıra 21

A56728 —UN—03AUG05

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000695 -80-27APR09-2/6

10. Sol tarafta, sıra 16, 17 ve 18 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.

11. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

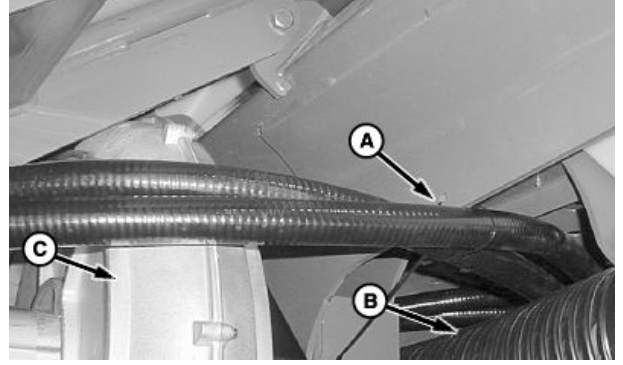

A56797 —UN—15JUL05


OUC6045,0000695 -80-27APR09-3/6

12. Sağ tarafta, sıra 19, 20 ve 21 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.

13. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

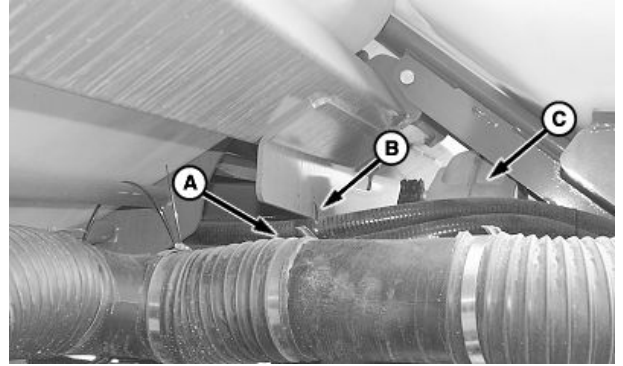


A56804 —UN—18JUL05

OUC6045,0000695 -80-27APR09-4/6

14. Hortumları (B) makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin. Sıra 16, 17 ve 18 hortumları, platformun sol tarafının altına yönlendirilir. Sıra 19, 20 ve 21 hortumları, platformun sağ tarafının altına yönlendirilir.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

B—Hortumlar

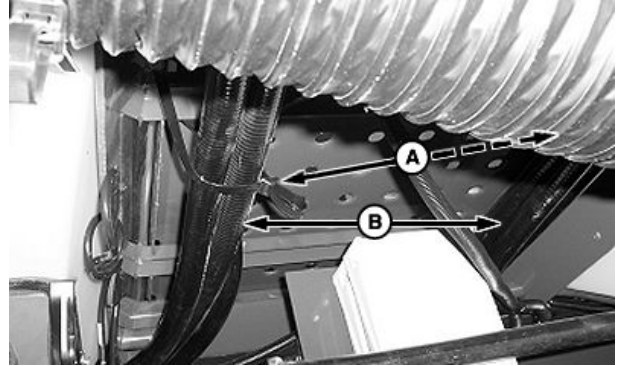

A57039 —UN—31AUG05

Devamı arka sayfada


OUC6045,0000695 -80-27APR09-5/6

15. Sıra 16, 17 ve (A) 18 hortumlarını, 101 x 154 mm (4 x 6 in.) boru (B) üzerine yönlendirin ve sıra birimlerine bağlayın. Bağlama şeridi kullanarak (C) hortumları birbirine bağlayın.

16. Sıra 19, 20 ve 21 için, diğer tarafta tekrarlayın.

17. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.

18. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

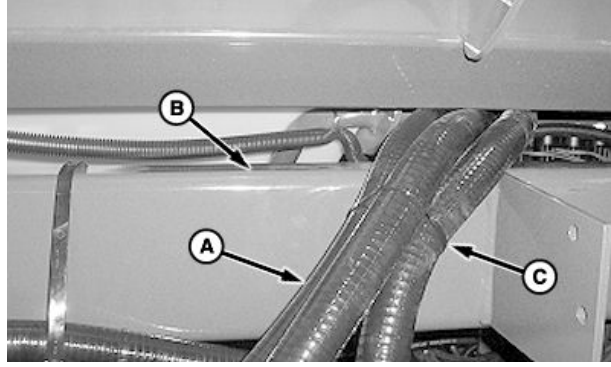


A—Hortumlar
B—101 mm x 154 mm (4 x 6 in.)
Boru

C—Bağlama Şeridi

A57041—JUN—31AUG05

OUC6045,0000695 -80-27APR09-6/6

Ekstra Kapasite Ekim Şeması DB60 36 Sıralı 51 cm (20 in.)

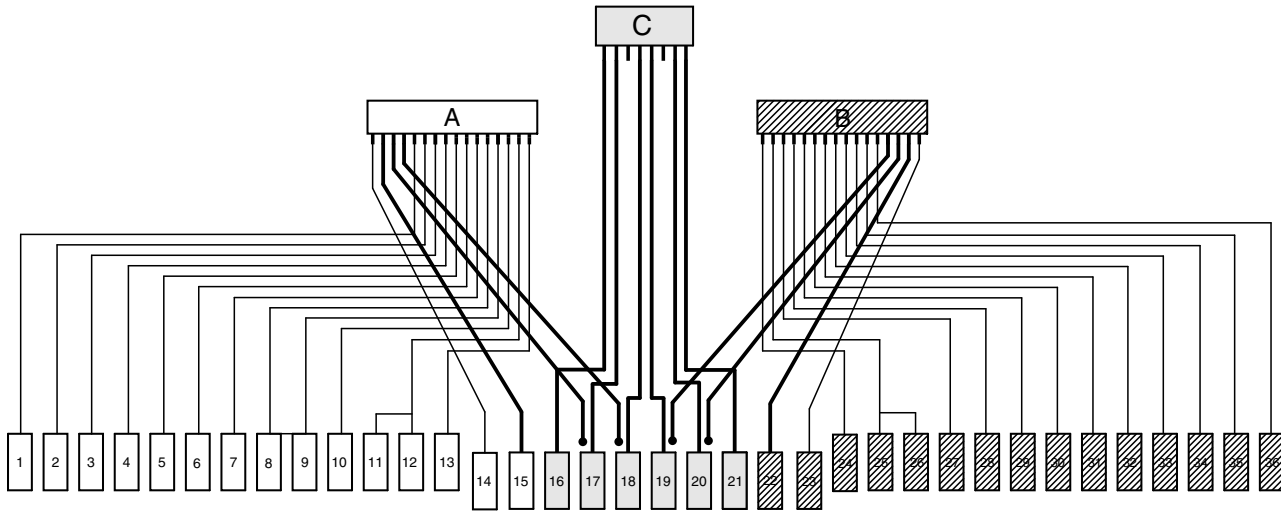

A56937—JUN—11AUG05

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.

3. Sıra 16'dan sıra 15'e ve sıra 21'den sıra 22'ye giden atlama hortumlarını sökün.
4. Asıl hortumu sıra 16'dan sıra 15'e taşıyın.
5. Asıl hortumu sıra 21'den sıra 22'ye taşıyın.



Devamı arka sayfada

OUC6045,00006AE -80-27APR09-1/7

6. Sarı başlıkları bir o halkayla, sıra 16 (A) ve 21'deki (B) iç bağlantı parçasının dikey girişine takın.
7. Tohum dağıtım hortumlarını sıra 17, 18, 19 ve 20'den ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleri kullanarak çatkiya sabitleyin.

A—Sıra 16

B—Sıra 21

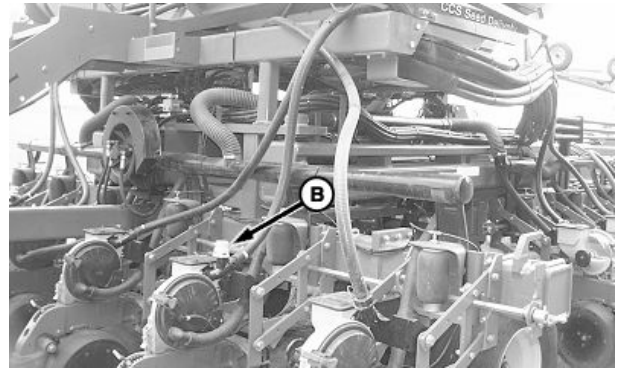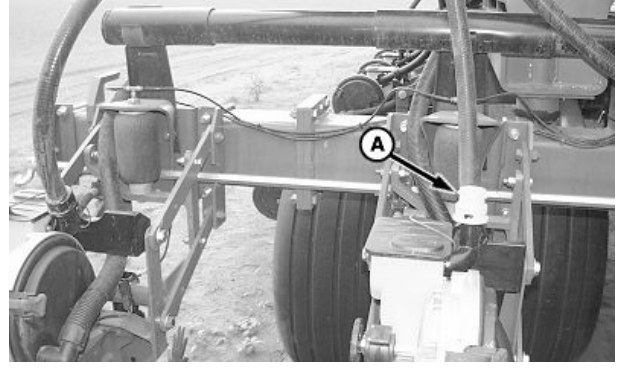

A56812 —UN—19JUL05


A56813 —UN—19JUL05

OUO6045,00006AE -80-27APR09-2/7

8. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
16	3480 mm (137 in.)
17	3251 mm (128 in.)
18	3251 mm (128 in.)
19	3251 mm (128 in.)
20	3251 mm (128 in.)
21	3480 mm (137 in.)

9. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
10. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
11. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
12. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-F) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

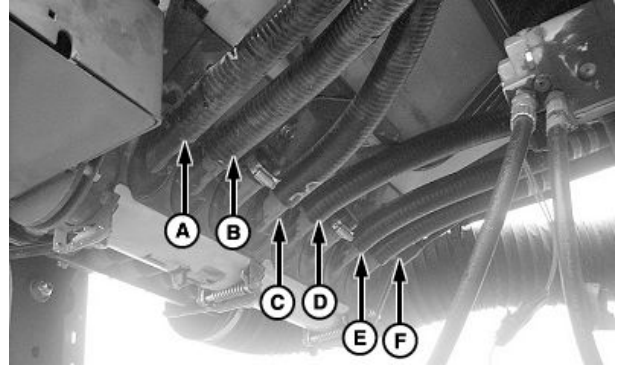

A—Sıra 16
B—Sıra 17
C—Sıra 18

D—Sıra 19
E—Sıra 20
F—Sıra 21

A56728 —UN—03AUG05


Devamı arka sayfada

OUO6045,00006AE -80-27APR09-3/7

13. Sol tarafta, sıra 16, 17 ve 18 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.

14. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
C—CCS Fanı

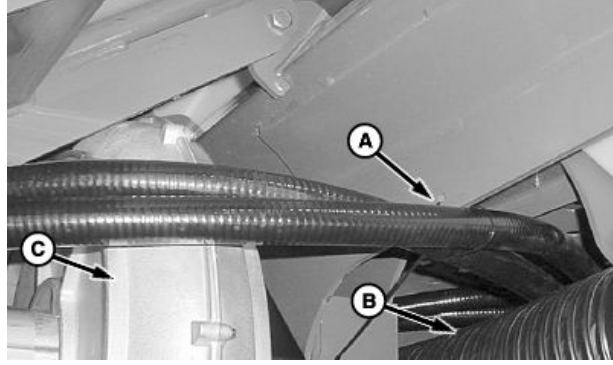


A56797—UN—15JUL05

OUO6045,00006AE -80-27APR09-4/7

15. Sağ tarafta, sıra 19, 20 ve 21 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.

16. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi
C—CCS Fanı

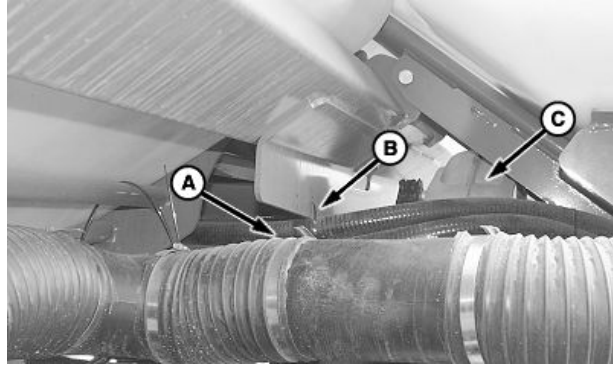


A56804—UN—18JUL05

OUO6045,00006AE -80-27APR09-5/7

17. Hortumları (B) makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin. Sıra 16, 17 ve 18 hortumları, platformun sol tarafının altına yönlendirilir. Sıra 19, 20 ve 21 hortumları, platformun sağ tarafının altına yönlendirilir.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)
B—Hortumlar

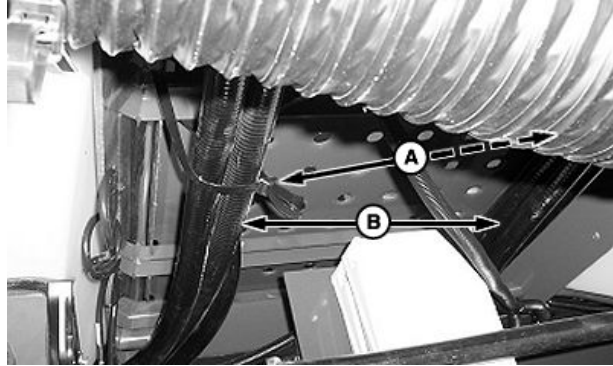

A57039—UN—31AUG05

Devamı arka sayfada


OUO6045,00006AE -80-27APR09-6/7

18. Sıra 16, 17 ve (A) 18 hortumlarını, 101 x 154 mm (4 x 6 in.) boru (B) üzerine yönlendirin ve sıra birimlerine bağlayın. Bağlama şeridi kullanarak (C) hortumları birbirine bağlayın.

19. Sıra 19, 20 ve 21 için, diğer tarafta tekrarlayın.

20. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.

21. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

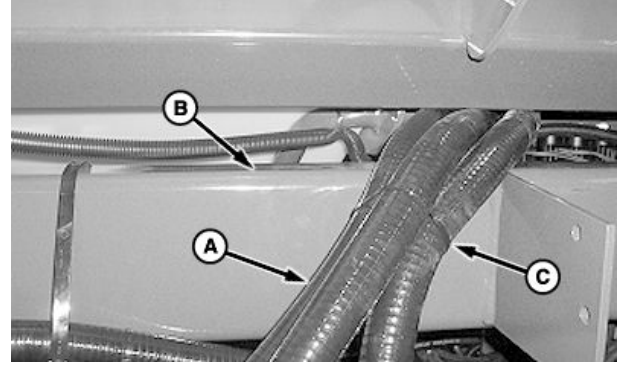


A—Hortumlar
B—101 mm x 154 mm (4 x 6 in.)
Boru

C—Bağlama Şeridi

A57041—UN—31AUG05

OUO6045,00006AE -80-27APR09-7/7

Refuge Ekim Şeması DB60 47 Sıralı 38 cm (15 in.)

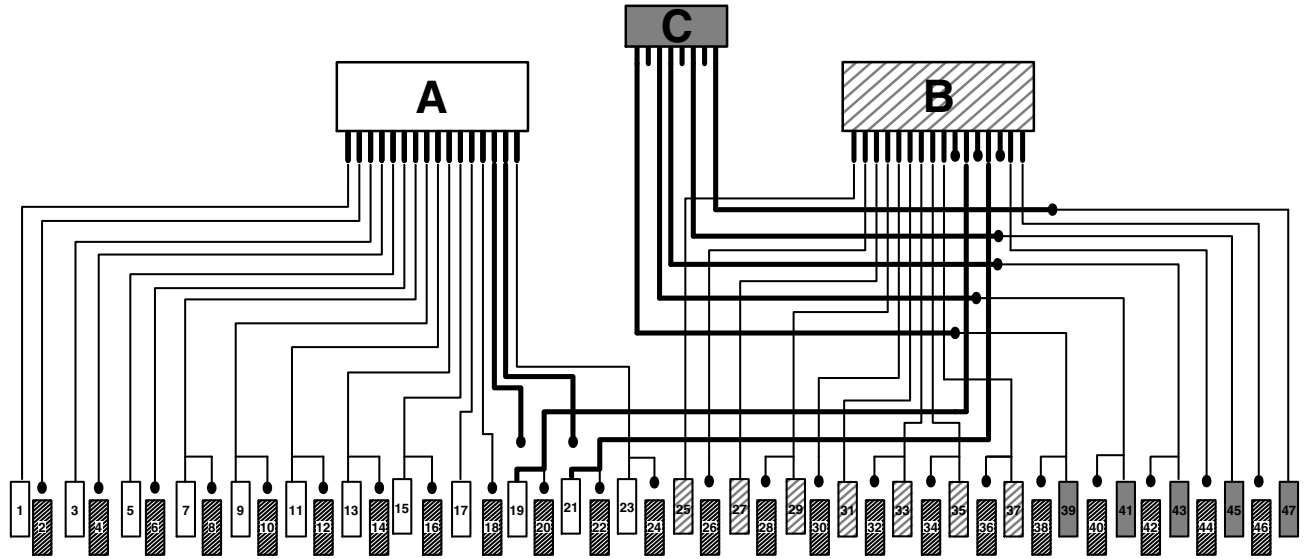

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, sağ kanada refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.

Bu yapılandırmada, sıra 39, 41, 43, 44 ve 47, refüj deposuna bağlanır. Sıra 19 ve 21, sol CCS deposundan ayrılır ve sağ CCS deposuna bağlanır, böylece iki ana depo daha eşit şekilde boşalır.

2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Doğru hortumun kesilmesini ve birleştirilmesini sağlamak için, bir tohum dağıtım hortumunu kesmeden önce sıra biriminden CCS deposuna giden hortumu izleyin.


Devamı arka sayfada

OUO6045,0000B23 -80-27APR09-1/7

A62071—UN—04MAR08

4. Arka sıralamadaki sıra birimlerine giden tüm atlama hortumlarını (B) ve tohum dağıtım hortumlarını sökün. Tüm sıraların dikey girişine gösterildiği gibi bir sarı başlık (A) ile o halka takın. Hortumları, sarı başlıklı dikey girişe yeniden bağlayın.
5. Sağ CCS deposundaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Uzunluk
39	154 mm (6 in.)
41	154 mm (6 in.)
43	154 mm (6 in.)
44	154 mm (6 in.)
45	154 mm (6 in.)
46	154 mm (6 in.)

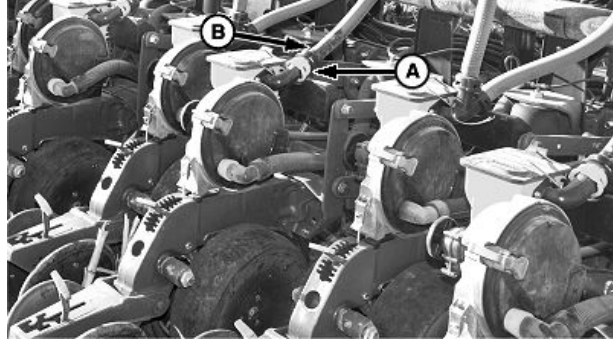

A—Sarı Başlık

B—Atlama Hortumu

A62912 —UN—18JUL08

OUO6045,0000B23 -80-27APR09-2/7

6. Depo kızıağının (A) ucundan sıra 47'ye giden hortumu ölçün ve aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi, gösterilen konumdan (B) kesin ve birleştirin.

Sıra Numarası	Depo Kızıağı Ucundan Mesafe
47	610 mm (24 in.)

A—Depo Kızıağı

B—Yeri




A62428 —UN—10APR08

OUO6045,0000B23 -80-27APR09-3/7

7. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
39	3480 mm (137 in.)
41	3251 mm (128 in.)
43	3251 mm (128 in.)
45	3251 mm (128 in.)
47	3251 mm (128 in.)

8. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
9. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
10. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

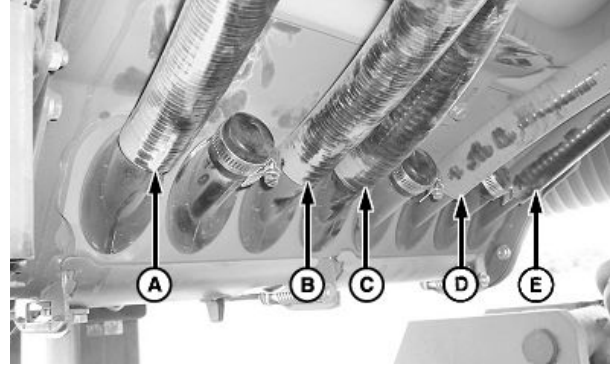

A56931 —UN—09AUG05

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000B23 -80-27APR09-4/7

11. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-E) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

12. Bağlama şeritlerini (F) kullanarak hortumları Refuge Plus depo desteğine sabitleyin.

A—Sıra 39
B—Sıra 41
C—Sıra 43

D—Sıra 45
E—Sıra 47
F—Bağlama Şeridi (2 adet)

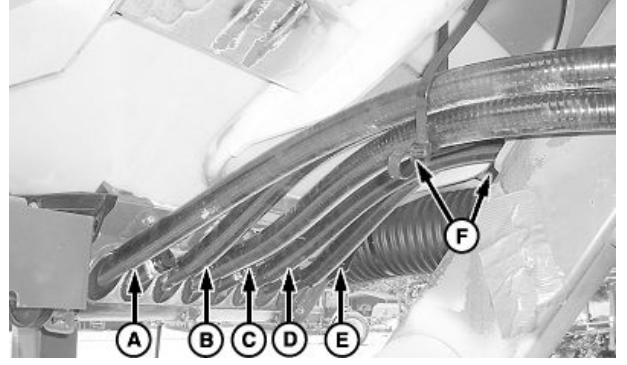

A56907 —UN—04AUG05


OUO6045,0000B23 -80-27APR09-5/7

13. Sıra 39, 41, 43, 45 ve 47 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.

14. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

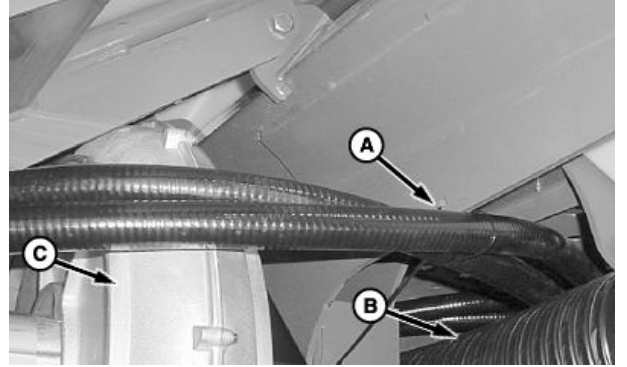

A56797 —UN—15JUL05


Devamı arka sayfada

OUO6045,0000B23 -80-27APR09-6/7

15. Tüm hortumları makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altındaki bağlantılara gevşekçe sabitleyin.
16. Sağ ana CCS deposu nozulları 39, 41, 43, 45 ve 47'deki hortum kuplörlerini ayırın. O hortumların depo tarafına sarı başlıklar takın.
17. Refuge Plus deposundan hortumları, sıra birimi hortumlarına bağlayın.
18. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, sağ CCS deposu büyük hortumundan hortumları kesin:

Sıra Numarası	Uzunluk
19	4220 mm (166 in.)
21	4220 mm (166 in.)

19. Her bir hortumun bir ucuna bir dişi kuplör ve karşı ucuna da erkek kuplör takın.
20. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
21. İleride başvurmak üzere, hortumun her iki ucunu, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
22. Sol CCS deposundan sıra 19 ve 21'e giden tohum dağıtım hortumlarını ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağcıkları kullanarak çatkiya sabitleyin.
23. Sıra 19 için takılan hortumu, sıra 41 sağ CCS deposu manifoldu kuplörüne bağlayın.
24. Sıra 21 için takılan hortumu, sıra 43 sağ CCS deposu manifoldu kuplörüne bağlayın.
25. Sıra 19 ve 21 hortumlarını, belirtilen sıra birimine yönlendirin ve bağlayın.
26. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın, CCS depolarının uçları ve iç kanatlardaki destek braketi

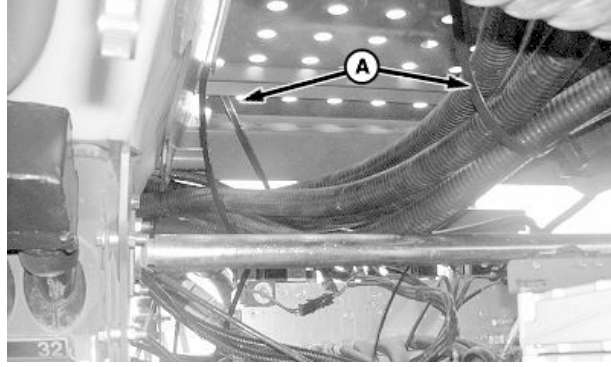


A—Bağlama Şeridi (2 adet)

- arasındaki hortumları izleyin. Çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun.
27. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
 28. Makine ekim konumundayken, herhangi bir tohum dağıtım hortumunda bir sivri uç veya çukur olmamalıdır. Hortumlar kademeli olarak sıra birimlerine aşağı eğilmelidir.
 29. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

A56932—UN—09AUG05

OUO6045,0000B23 -80-27APR09-7/7

Ekstra Kapasite Ekim Şeması DB60 47 Sıralı 38 cm (15 in.)

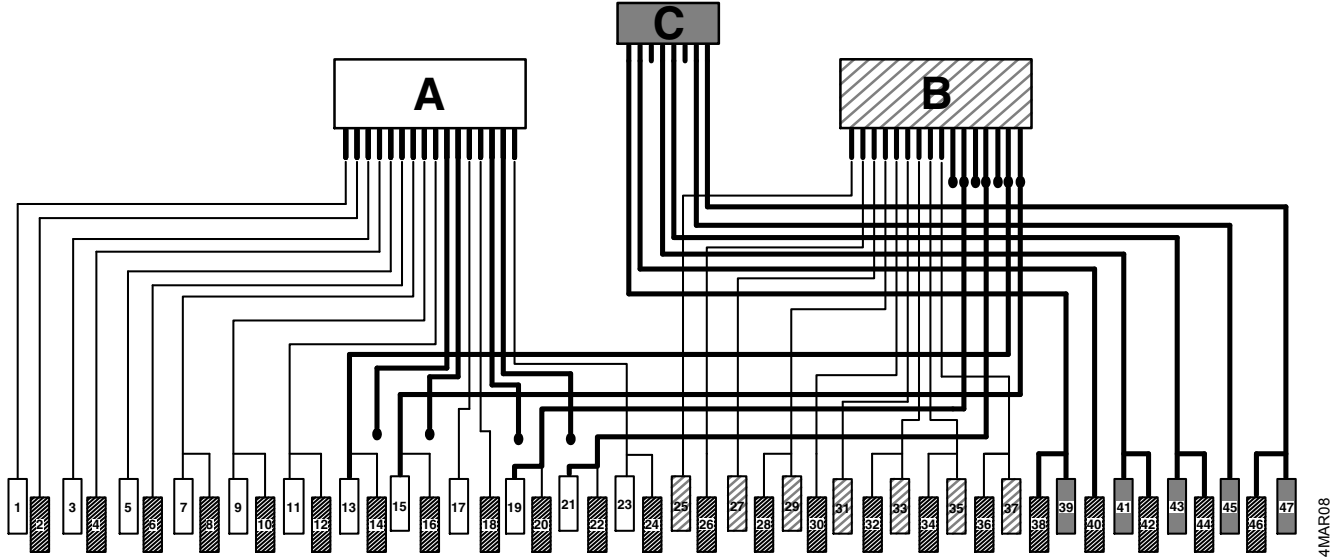

A62223 —UN—14MAR08

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, sağ kanada ekstra kapasiteli ekim için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Doğru hortumun kesilmesini ve birleştirilmesini sağlamak için, bir tohum dağıtım hortumunu

kesmeden önce sıra biriminden CCS deposuna giden hortumu izleyin.

4. Sıra 13, 15, 19 ve 21'e giden tohum dağıtım hortumlarını sıra birimlerinden ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağcıkları kullanarak çatkıya sabitleyin.

Devamı arka sayfada

OUO6045,0000B24 -80-27APR09-1/7

5. Depo kızıağının (A) ucundan sıra 47'ye giden hortumu ölçün ve aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi, gösterilen konumdan (B) kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Depo Kızıağı Ucundan Mesafe
47	610 mm (24 in.)

6. Sağ CCS deposundaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Uzunluk
39	154 mm (6 in.)
41	154 mm (6 in.)
43	154 mm (6 in.)
44	154 mm (6 in.)
45	154 mm (6 in.)
46	154 mm (6 in.)



A—Depo Kızıağı

B—Yeri


OUO6045,0000B24 -80-27APR09-2/7

A62428 —UN—10APR08

7. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
39	3607 mm (142 in.)
40	3302 mm (130 in.)
41	3251 mm (128 in.)
43	3251 mm (128 in.)
45	3302 mm (130 in.)
47	3607 mm (142 in.)

8. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
9. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
10. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
11. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-F) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

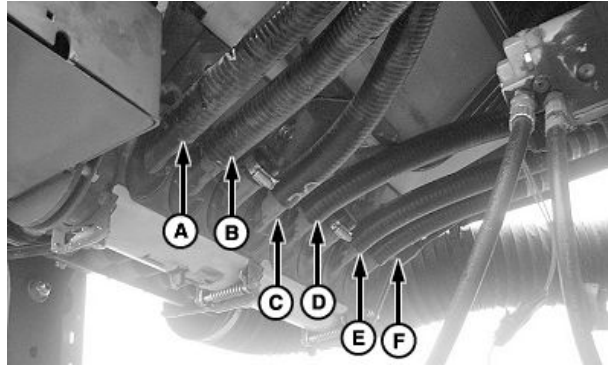

A—Sıra 39
B—Sıra 40
C—Sıra 41

D—Sıra 43
E—Sıra 45
F—Sıra 47

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000B24 -80-27APR09-3/7

A56728 —UN—03AUG05

12. Sıra 39, 40 ve 41 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
13. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

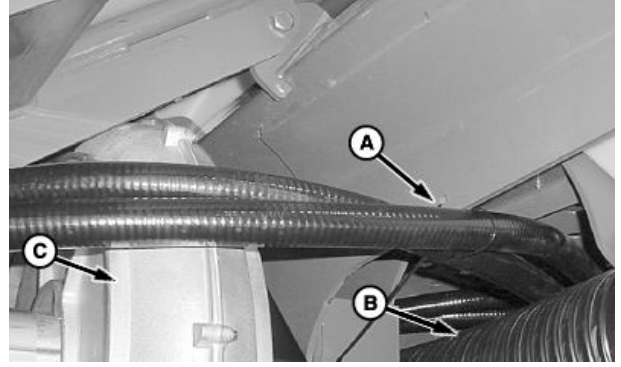


A56797 —UN—15JUL05

OUO6045,0000B24 -80-27APR09-4/7

14. Sıra 43, 45 ve 47 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
15. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

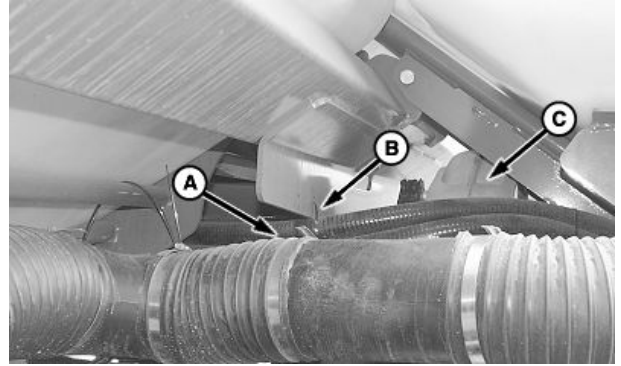


A56804 —UN—18JUL05

OUO6045,0000B24 -80-27APR09-5/7

16. Hortumları (B) makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin. Hortumlar platformun sağ tarafının altına yönlendirilir.
17. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, sağ CCS deposu büyük hortumundan hortumları kesin:

Sıra Numarası	Uzunluk
13	4220 mm (166 in.)
15	4220 mm (166 in.)
19	4220 mm (166 in.)
21	4220 mm (166 in.)

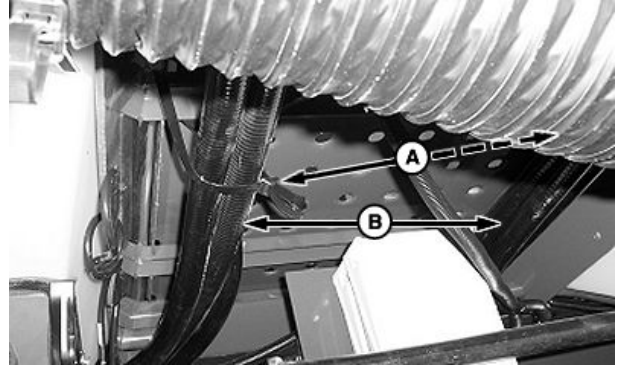

A57039 —UN—31AUG05

18. Her bir hortumun bir ucuna bir dişi kuplör ve karşı ucuna da erkek kuplör takın.
19. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
20. İleride başvurmak üzere, hortumun her iki ucunu, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
21. Takılan hortumları sağ CCS depo manifoldu kuplörlerine aşağıdaki gibi bağlayın:
- Sıra 13, sıra 46 manifold kuplörüne

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

B—Hortumlar

- Sıra 15, sıra 47 manifold kuplörüne
- Sıra 19, sıra 41 manifold kuplörüne
- Sıra 21, sıra 44 manifold kuplörüne

22. Hortumları belirtilen sıra birimine yönlendirin ve bağlayın.

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000B24 -80-27APR09-6/7

23. Sıra 19 ve 21 (A) hortumlarını, 101 x 154 mm (4 x 6 in.) boru (B) üzerine yönlendirin ve sıra birimlerine bağlayın. Bağlama şeridi kullanarak hortumları birbirine bağlayın.

24. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.

25. Makine ekim konumundayken, herhangi bir tohum dağıtım hortumunda bir sivri uç veya çukur olmamalıdır. Hortumlar kademeli olarak sıra birimlerine aşağı eğilmelidir.

26. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

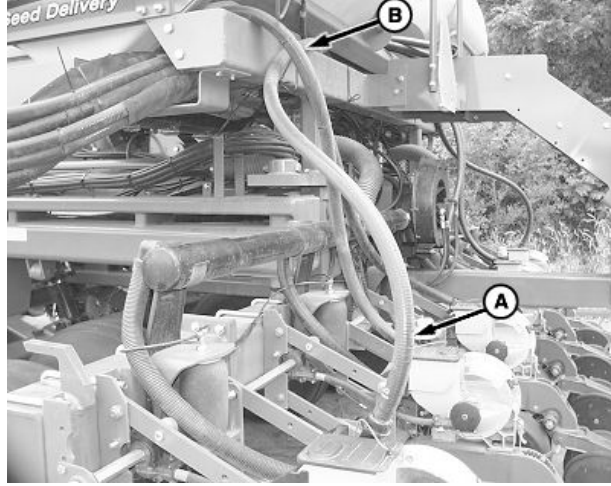


A—Hortumlar

B—101 mm (4 in.) Kare Boru

OUO6045,0000B24 -80-27APR09-7/7

A56818 —UN—19JUL05

1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması DB60 47 Sıralı 38 cm (15 in.)

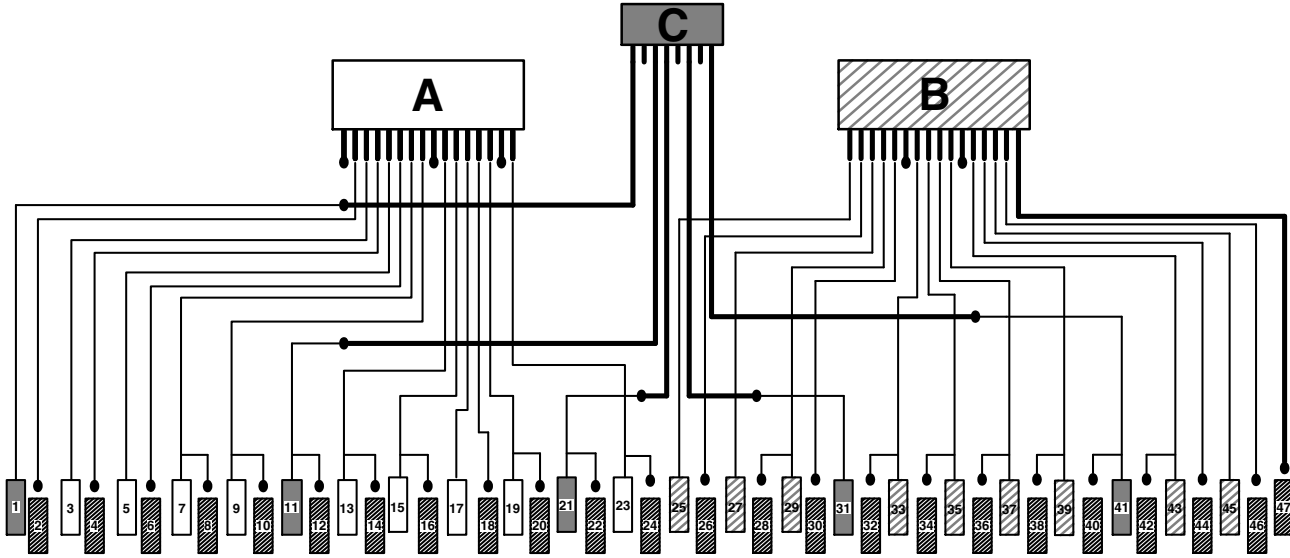

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, 1-4-1-4 düzeninde mısır tohumu ekimi için Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.

2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.

3. Doğru hortumun kesilmesini ve birleştirilmesini sağlamak için, bir tohum dağıtım hortumunu kesmeden önce sıra biriminden CCS deposuna giden hortumu izleyin.

Devamı arka sayfada

OUO6045,0000005 -80-27APR09-1/9

A62157 —UN—13MAR08

4. Sıra 47, bu yapılandırmada kullanılmamaktadır. Şunları yapın:


- Sıra 47'deki CCS tohum dağıtım hortumunu ayırın ve sarı bir başlık (A) takın. Hortumu, sıra biriminin iç girişine gösterildiği gibi yeniden bağlayın.
- Vakum hortumunu ayırın ve sarı tıkaçı (B) takın ve vakum hortumunu gösterildiği gibi yeniden bağlayın.
- Aşağıdakileri yaparak tohum sayacı tahrikini sıra biriminden ayırın.
- Kilit pimini (A) 180 derece, "kilit açık" simgesi yukarı gelene kadar döndürün.
- Pro-Shaft Tahrik kablolarını (B), dişli kutusu muhafazasından (C) yaklaşık 38 mm (1.5 in.) çekin.
- Kilit pimini (A) 180 derece, "kilitli" simgesi yukarıda olana dek döndürün.
- Bu yapılandırma kullanıldığında, sağ işareti 76 cm (30 in.) taşıyın.

5. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Uzunluk
11	154 mm (6 in.)
21	154 mm (6 in.)
31	154 mm (6 in.)
41	154 mm (6 in.)


A—Kilit Pimi
B—Kablo

C—Dişli Kutusu Muhafazası

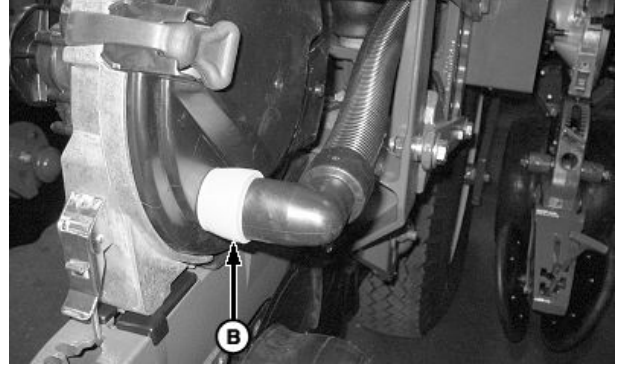

A—Sarı Başlık

B—Sarı Tıkaç

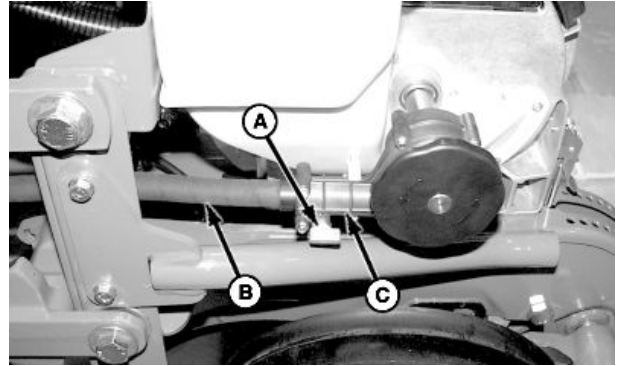

Devamı arka sayfada

OUO6045.0000005 -80-27APR09-2/9

A62421 —UN—08APR08

A62422 —UN—10APR08


A49899 —UN—03DEC02

6. Depo kızıağının ucundan (A) mesafeyi ölçün, sıra 1 hortumlarını, aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, gösterilen konumdan (B) kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Uzunluk
1	610 mm (24 in.)

A—Depo Kızıağı

B—Yeri

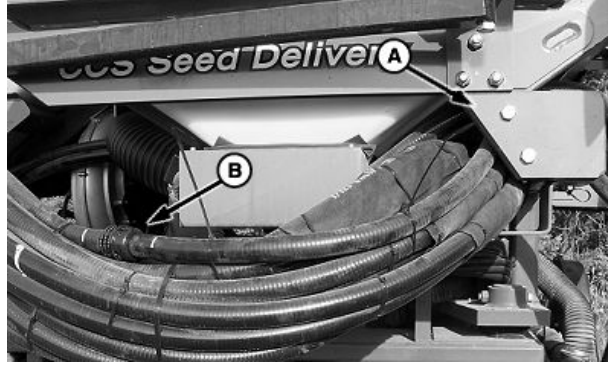

Depo Kızıağı ve Sıra 1 Gösterilmektedir

OUO6045,0000005 -80-27APR09-3/9

A56947—UN—15AUG05


7. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Uzunluk
1	3810 mm (150 in.)
11	2210 mm (87 in.)
21	2134 mm (84 in.)
31	2388 mm (94 in.)
41	3810 mm (150 in.)

8. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.

9. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.

10. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

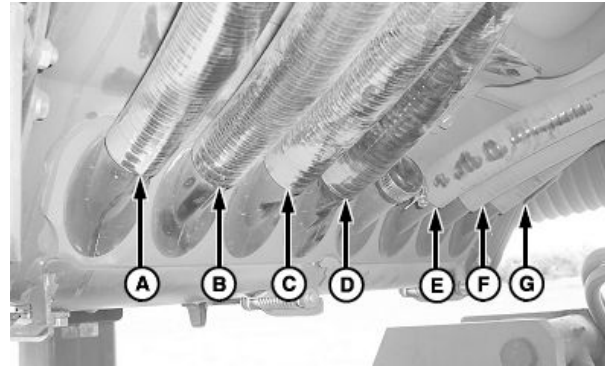

A—Sıra 1
B—Sıra 11
C—Sıra 21

D—Sıra 31
E—Sıra 41
F—Sıra 47

OUO6045,0000005 -80-27APR09-4/9


A57049—UN—01SEP05

11. Sıra 1, 11 ve 21 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.

12. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

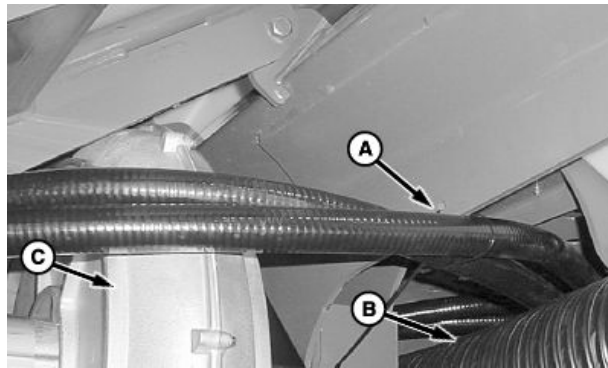


Devamı arka sayfada

OUO6045,0000005 -80-27APR09-5/9

A56797—UN—15JUL05

13. Sıra 31 ve 41 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
14. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi
C—CCS Fanı

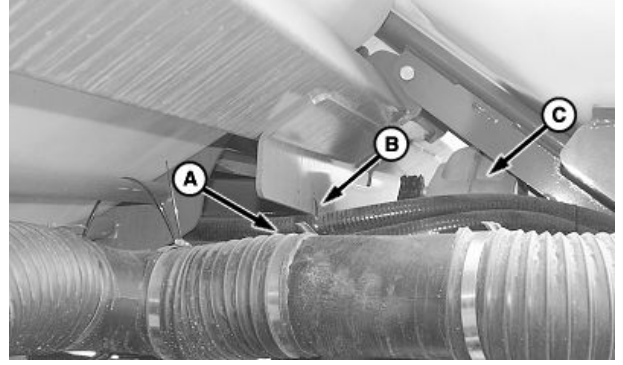


A56804 —UN—18JUL05

OUO6045.0000005 -80-27APR09-6/9

15. Hortumları (B) makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin. Sıra 1, 11 ve 21 hortumları, platformun sol tarafının altına yönlendirilir. Sıra 31 ve 41 hortumları, platformun sağ tarafının altına yönlendirilir.
16. Sıra 1, 11, 21, 31 ve 41 nozullarındaki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 1, 11, 21, 31 ve 41'in depo tarafına sarı başlıklar takın.

A—Bağlama Şeridi (2 adet) B—Hortumlar

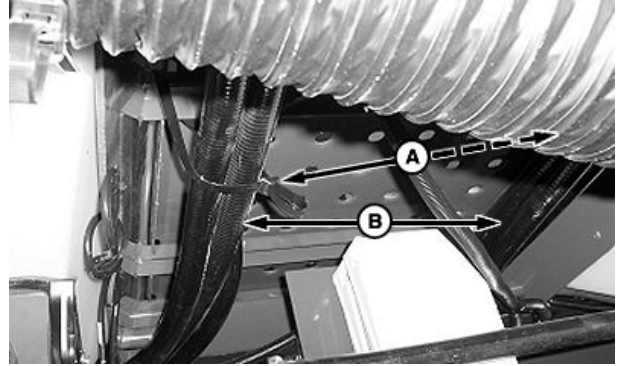

A57039 —UN—31AUG05

OUO6045.0000005 -80-27APR09-7/9

17. Platformun sağ tarafında, sıra 31 ve 41 hortumlarını, gösterilen konumda (A) sıra birimi hortumlarına bağlayın.

A—Yeri




A62429 —UN—10APR08

Devamı arka sayfada

OUO6045.0000005 -80-27APR09-8/9

18. Sıra 1 (A) hortumunu CCS deposunun soluna yönlendirin ve gösterilen konumda sıra birimi hortumuna bağlayın.
19. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumu diğer tohum dağıtım hortumlarına sabitleyin.
20. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
21. Makine ekim konumundayken, herhangi bir tohum dağıtım hortumunda bir sivri uç veya çukur olmamalıdır. Hortumlar kademeli olarak sıra birimlerine aşağı eğilmelidir.
22. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge

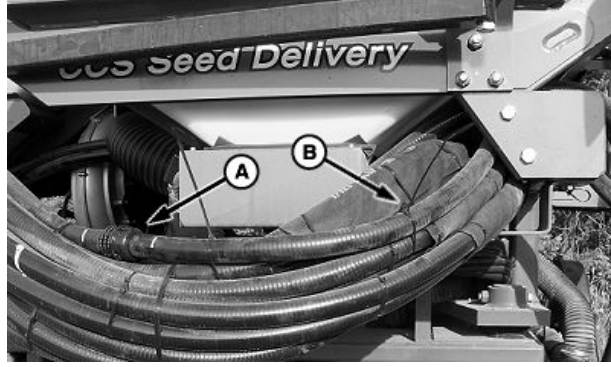

A—Sıra 1


B—Bağlama Şeridi

Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

OUO6045,0000005 -80-27APR09-9/9

A56955 —UN—15AUG05

Refuge Ekim Şeması DB66 36 Sıralı 56 cm (22 in.)

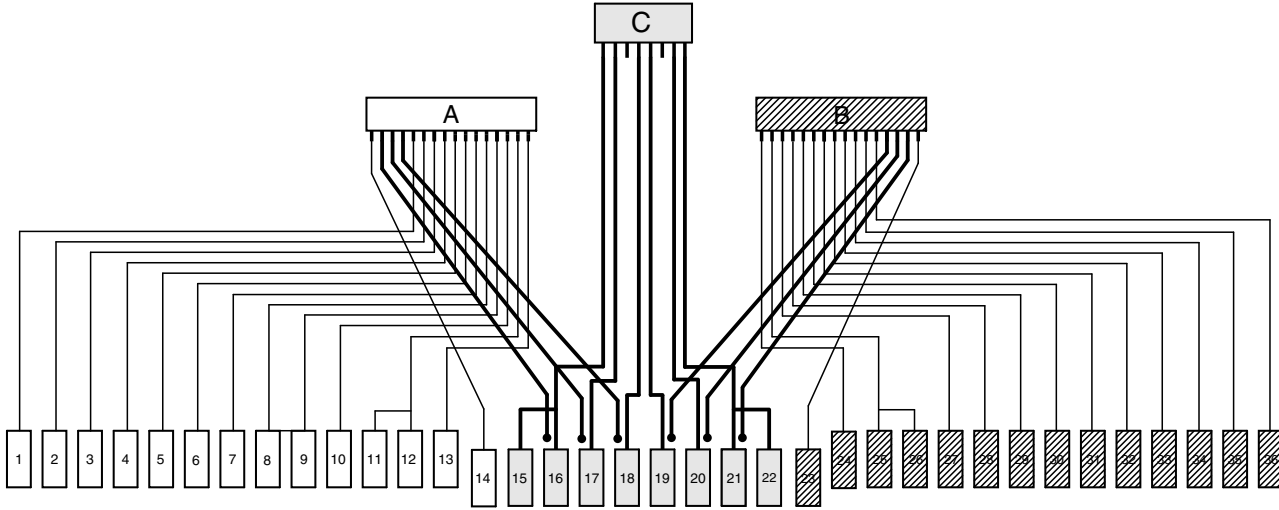

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Tohum dağıtım hortumlarını sıra 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'den ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın.
4. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleri kullanarak çatkiya sabitleyin.
5. Sıra 16'dan sıra 15'e ve sıra 21'den sıra 22'ye giden atlama hortumlarını bağlı bırakın.

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000697 -80-27APR09-1/6

A56938 —UN—11AUG05

5. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
16	3607 mm (142 in.)
17	3302 mm (130 in.)
18	3251 mm (128 in.)
19	3251 mm (128 in.)
20	3302 mm (130 in.)
21	3607 mm (142 in.)

6. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
7. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
8. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
9. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-F) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

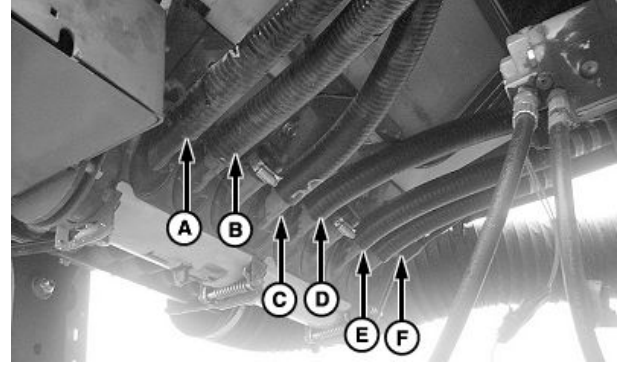

A—Sıra 16
B—Sıra 17
C—Sıra 18

D—Sıra 19
E—Sıra 20
F—Sıra 21

A56728 —UN—03AUG05


OUO6045,0000697 -80-27APR09-2/6

10. Sol tarafta, sıra 16, 17 ve 18 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.

11. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

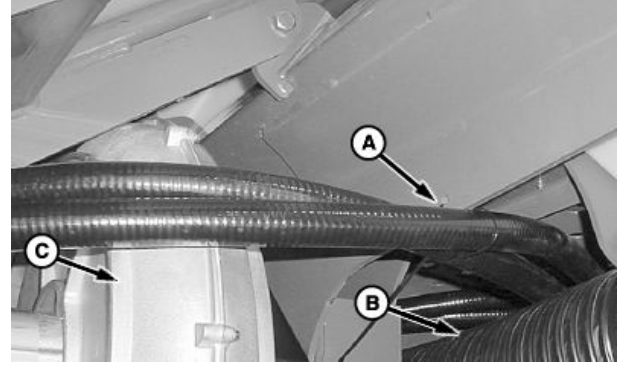

A56797 —UN—15JUL05


OUO6045,0000697 -80-27APR09-3/6

12. Sağ tarafta, sıra 19, 20 ve 21 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.

13. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

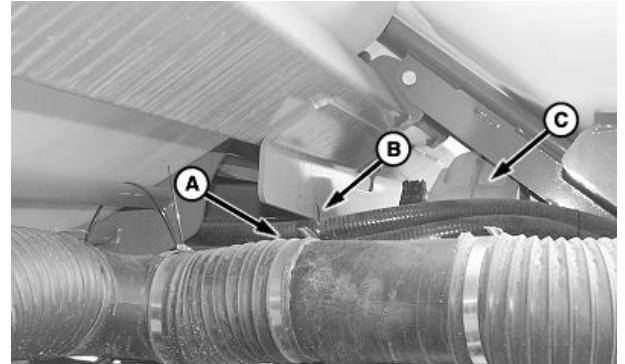

A56804 —UN—18JUL05


Devamı arka sayfada

OUO6045,0000697 -80-27APR09-4/6

14. Hortumları (B) makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin. Sıra 16, 17 ve 18 hortumları, platformun sol tarafının altına yönlendirilir. Sıra 19, 20 ve 21 hortumları, platformun sağ tarafının altına yönlendirilir.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

B—Hortumlar

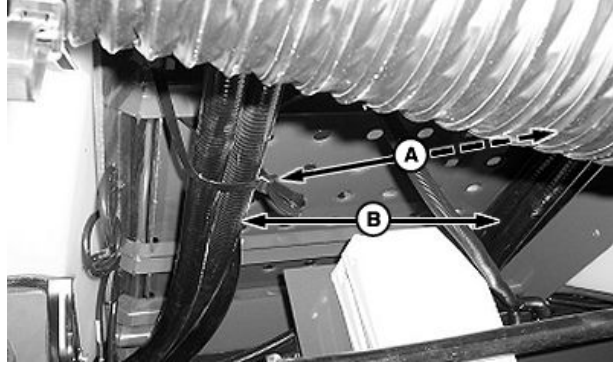

A57039—UN—31AUG05


OUC6045,0000697 -80-27APR09-5/6

15. Sıra 16, 17 ve (A) 18 hortumlarını, 101 x 154 mm (4 x 6 in.) boru (B) üzerine yönlendirin ve sıra birimlerine bağlayın. Bağlama şeridi kullanarak (C) hortumları birbirine bağlayın.

16. Sıra 19, 20 ve 21 için, diğer tarafta tekrarlayın.

17. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.

18. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

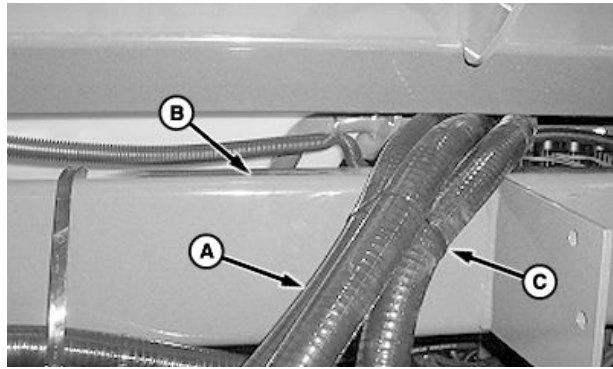

A—Hortumlar


B—101 mm x 154 mm (4 x 6 in.)
Boru

C—Bağlama Şeridi

A57041—UN—31AUG05

OUC6045,0000697 -80-27APR09-6/6

Ekstra Kapasite Ekim Şeması DB66 36 Sıralı 56 cm (22 in.)

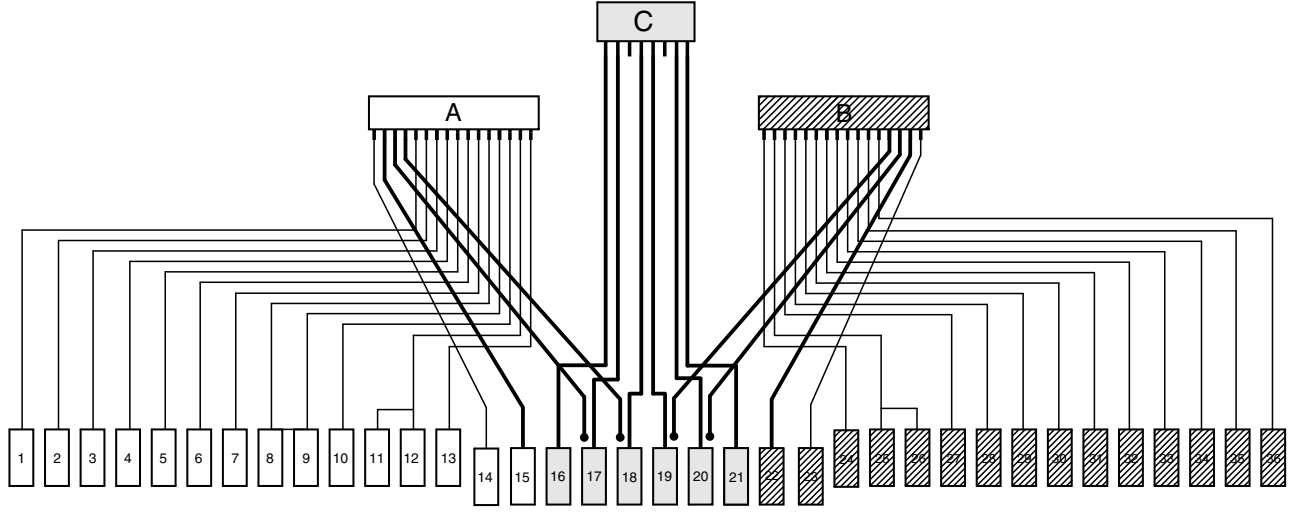

A56937 —UN—11AUG05

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Sıra 16'dan sıra 15'e ve sıra 21'den sıra 22'ye giden atlama hortumlarını sökün.
4. Asıl hortumu sıra 16'dan sıra 15'e taşıyın.
5. Asıl hortumu sıra 21'den sıra 22'ye taşıyın.



Devamı arka sayfada

OUO6045,00006AF -80-27APR09-1/7

6. Sarı başlıkları bir o halkayla, sıra 16 (A) ve 21'deki (B) iç bağlantı parçasının dikey girişine takın.
7. Tohum dağıtım hortumlarını sıra 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'den ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleri kullanarak çatkıya sabitleyin.

A—Sıra 16

B—Sıra 21

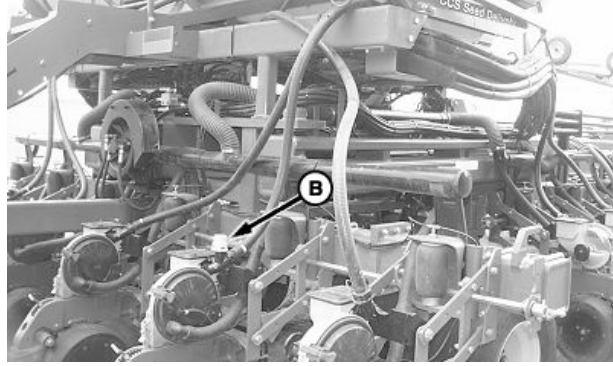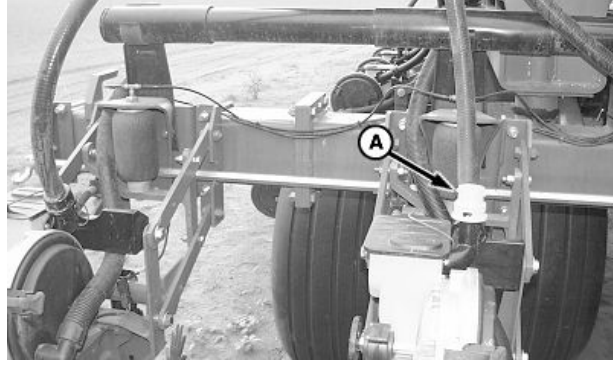

A56812—UN—19JUL05


A56813—UN—19JUL05

OUO6045,00006AF -80-27APR09-2/7

8. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
16	3607 mm (142 in.)
17	3302 mm (130 in.)
18	3251 mm (128 in.)
19	3251 mm (128 in.)
20	3302 mm (130 in.)
21	3607 mm (142 in.)

9. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
10. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
11. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
12. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-F) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

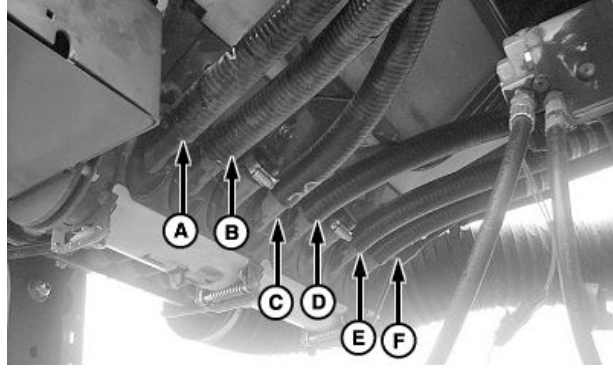

A—Sıra 16
B—Sıra 17
C—Sıra 18

D—Sıra 19
E—Sıra 20
F—Sıra 21

A56728—UN—03AUG05

Devamı arka sayfada


OUO6045,00006AF -80-27APR09-3/7

13. Sol tarafta, sıra 14, 15 ve 16 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.

14. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

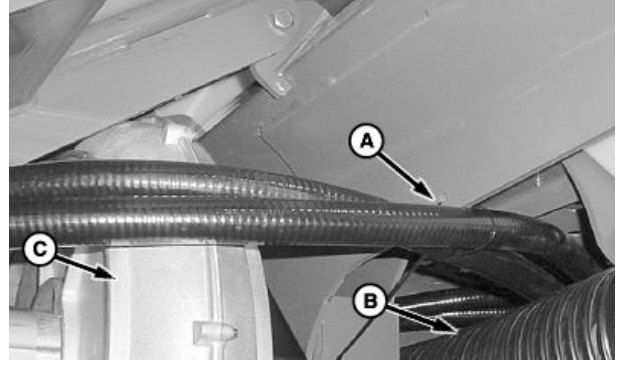

A56797 —UN—15JUL05


OUO6045,00006AF -80-27APR09-4/7

15. Sağ tarafta, sıra 17, 18 ve 19 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.

16. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

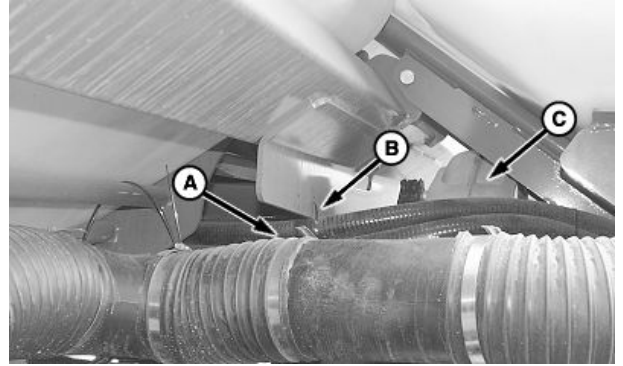


A56804 —UN—18JUL05

OUO6045,00006AF -80-27APR09-5/7

17. Hortumları (B) makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin. Sıra 16, 17 ve 18 hortumları, platformun sol tarafının altına yönlendirilir. Sıra 19, 20 ve 21 hortumları, platformun sağ tarafının altına yönlendirilir.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

B—Hortumlar

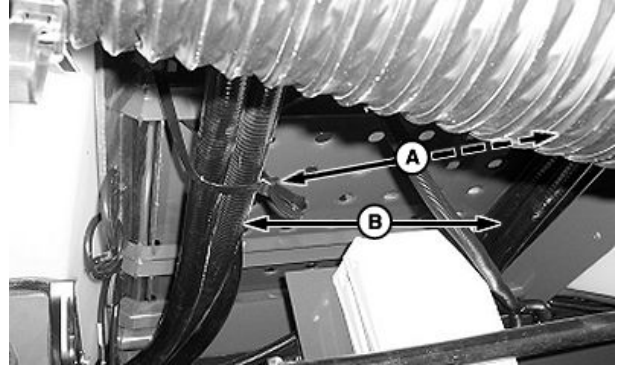

A57039 —UN—31AUG05

Devamı arka sayfada


OUO6045,00006AF -80-27APR09-6/7

18. Sıra 16, 17 ve (A) 18 hortumlarını, 101 x 154 mm (4 x 6 in.) boru (B) üzerine yönlendirin ve sıra birimlerine bağlayın. Bağlama şeridi kullanarak (C) hortumları birbirine bağlayın.

19. Sıra 19, 20 ve 21 için, diğer tarafta tekrarlayın.

20. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.

21. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

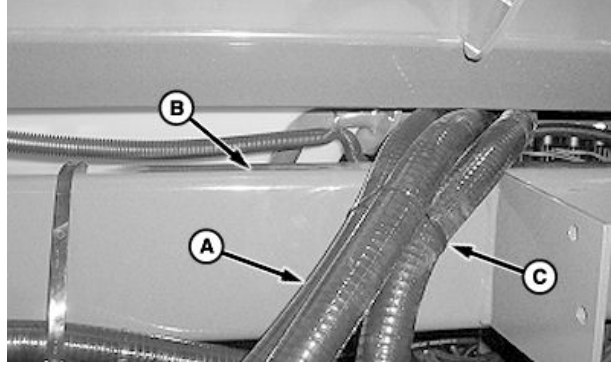


A—Hortumlar
B—101 mm x 154 mm (4 x 6 in.)
Boru

C—Bağlama Şeridi

A57041—UN—31AUG05

OOU6045,00006AF -80-27APR09-7/7

Refuge Ekim Şeması DB80 32 Sıralı 76 cm (30 in.)

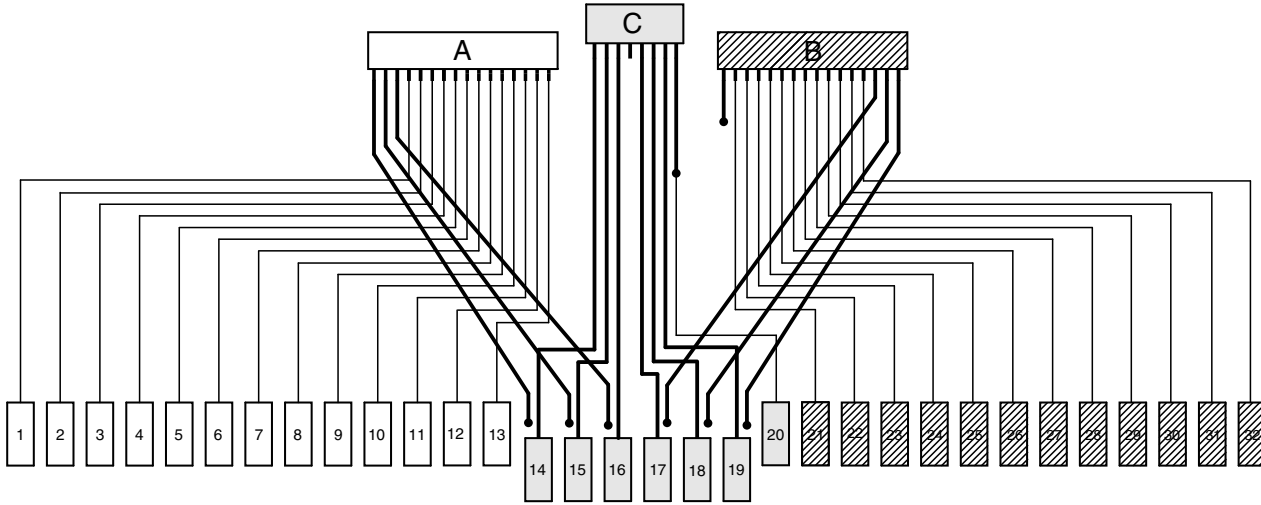

A56939—UN—11AUG05

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.

2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.

3. Doğru hortumun kesilmesini ve birleştirilmesini sağlamak için, bir tohum dağıtım hortumunu kesmeden önce sıra biriminden CCS deposuna giden hortumu izleyin.

4. Tohum dağıtım hortumlarını sıra 14, 15, 16, 17, 18 ve 19'dan ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleri kullanarak çatkiya sabitleyin.

5. Ana CCS deposundaki hortumu, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Uzunluk
20	305 mm (12 in.)


Devamı arka sayfada

OOU6045,0000692 -80-27APR09-1/7

6. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
14	4216 mm (166 in.)
15	3505 mm (138 in.)
16	3378 mm (133 in.)
17	3378 mm (133 in.)
18	3505 mm (138 in.)
19	4216 mm (166 in.)
20	2057 mm (81 in.)

7. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
8. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
9. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
10. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-G) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

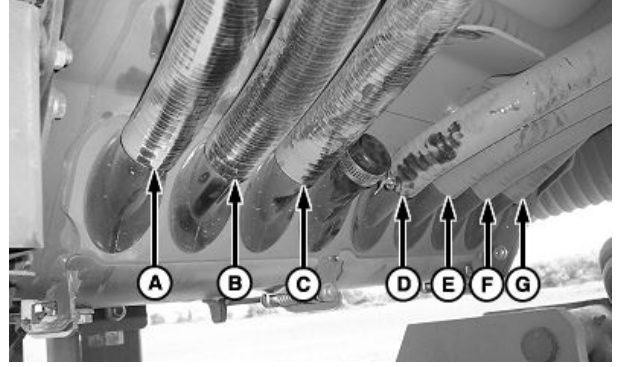

A—Sıra 14
B—Sıra 15
C—Sıra 16
D—Sıra 17

E—Sıra 18
F—Sıra 19
G—Sıra 20


A56941 —UN—09AUG05

OUO6045,0000692 -80-27APR09-2/7

11. Sol tarafta, sıra 14, 15 ve 16 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
12. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

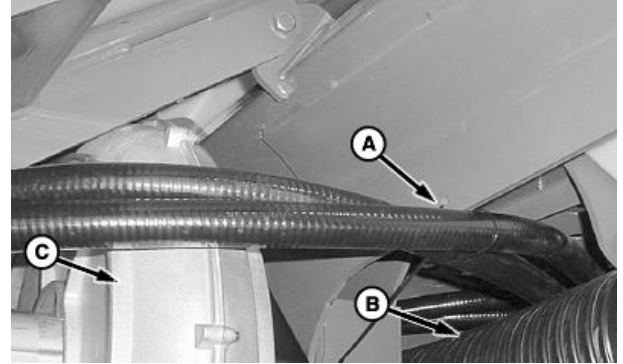


A56797 —UN—15JUL05

OUO6045,0000692 -80-27APR09-3/7

13. Sağ tarafta, sıra 17, 18, 19 ve 20 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
14. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

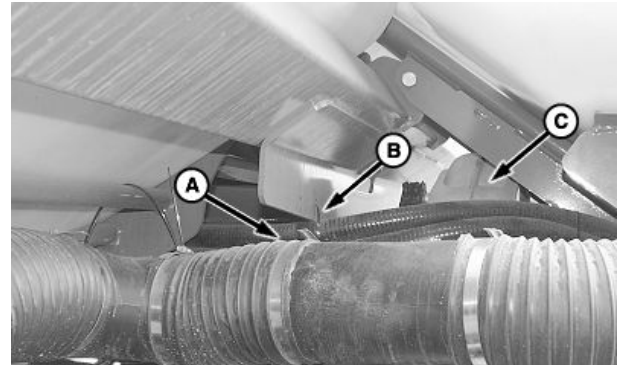

A56804 —UN—18JUL05


Devamı arka sayfada

OUO6045,0000692 -80-27APR09-4/7

15. Hortumları (B) makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin. Sıra 14, 15 ve 16 hortumları, platformun sol tarafının altına yönlendirilir. Sıra 17, 18, 19 ve 20 hortumları, platformun sağ tarafının altına yönlendirilir.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

B—Hortumlar

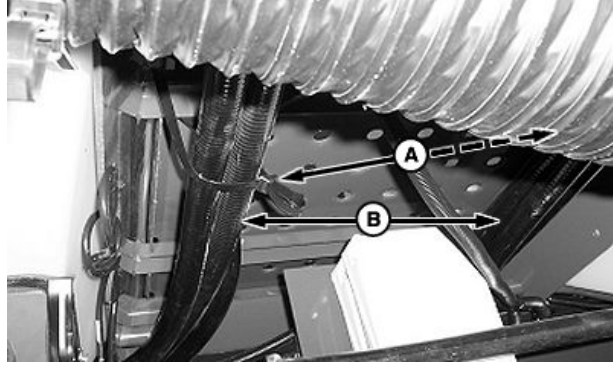

A57039 —UN—31AUG05

OUC6045,0000692 -80-27APR09-5/7


16. Sıra 14, 15 ve (A) 16 hortumlarını, 101 x 154 mm (4 x 6 in.) boru (B) üzerine yönlendirin ve sıra birimlerine bağlayın. Bağlama şeridi kullanarak (C) hortumları birbirine bağlayın.

17. Sıra 17, 18, 19 ve 20 için diğer tarafta tekrarlayın.

A—Hortumlar

C—Bağlama Şeridi

B—101 mm x 154 mm (4 x 6 in.)
Boru

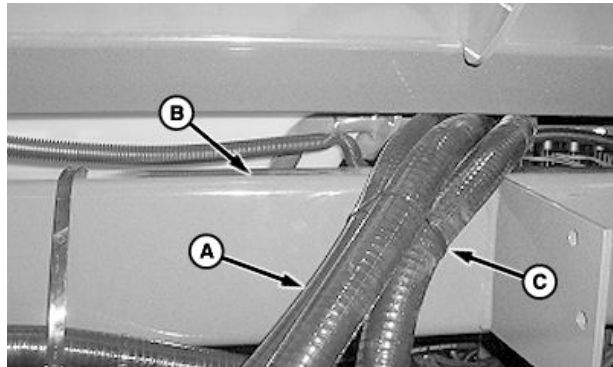

A57041 —UN—31AUG05

OUC6045,0000692 -80-27APR09-6/7

18. Platformun sağ tarafında, sıra 20 hortumunu gösterilen konumda (A) bağlayın.

19. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.

20. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.


A—Yeri



A57042 —UN—31AUG05

OUC6045,0000692 -80-27APR09-7/7

Ekstra Kapasite Ekim Şeması DB80 32 Sıralı 76 cm (30 in.)

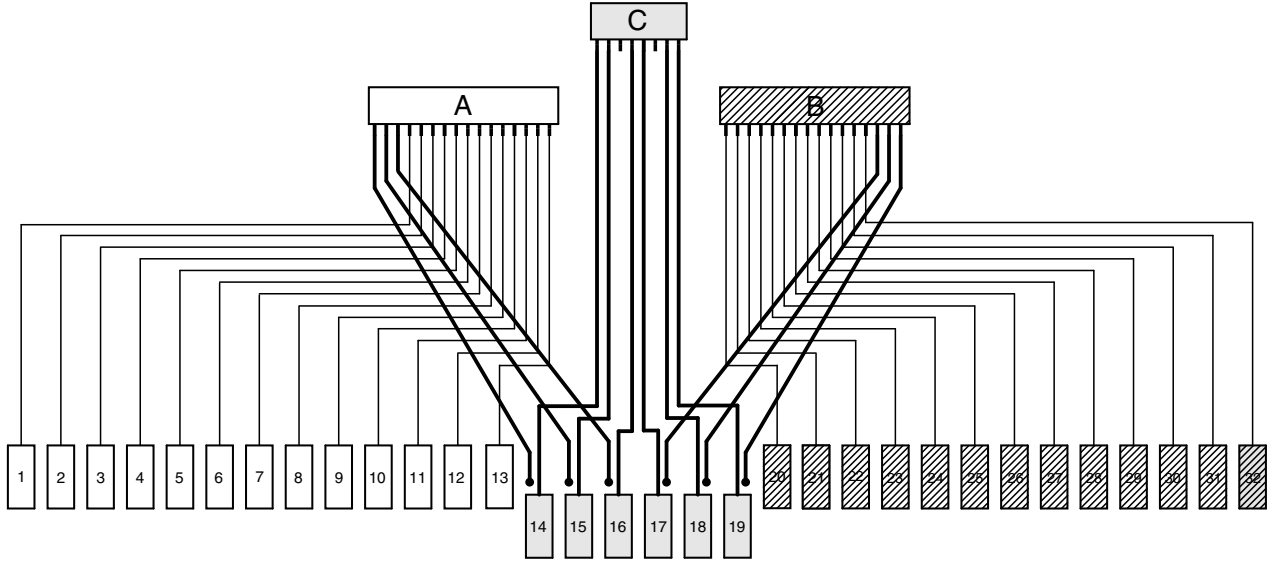

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya ekstra kapasiteli ekim için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlere bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.


3. Tohum dağıtım hortumlarını sıra 14, 15, 16, 17, 18 ve 19'dan ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleri kullanarak çatkiya sabitleyin.

OUO6045,0000694 -80-27APR09-1/6

4. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
14	4216 mm (166 in.)
15	3505 mm (138 in.)
16	3378 mm (133 in.)
17	3378 mm (133 in.)
18	3505 mm (138 in.)
19	4216 mm (166 in.)

5. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplör takın.
6. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
7. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
8. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-F) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

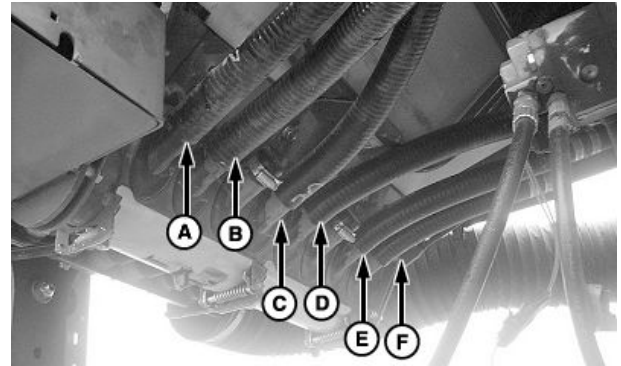

A—Sıra 14
B—Sıra 15
C—Sıra 16

D—Sıra 17
E—Sıra 18
F—Sıra 19


Devamı arka sayfada

OUO6045,0000694 -80-27APR09-2/6

9. Sol tarafta, sıra 14, 15 ve 16 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.

10. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
C—CCS Fanı

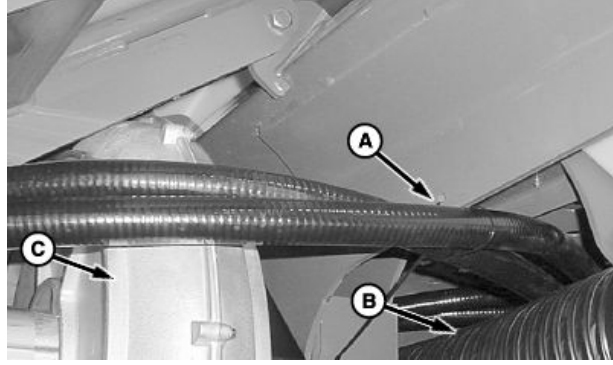


A56797—UN—15JUL05

OUO6045,0000694 -80-27APR09-3/6

11. Sağ tarafta, sıra 17, 18 ve 19 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.

12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi
C—CCS Fanı

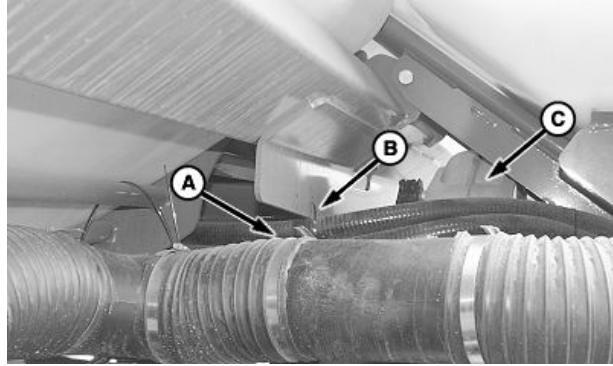


A56804—UN—18JUL05

OUO6045,0000694 -80-27APR09-4/6

13. Hortumları (B) makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin. Sıra 14, 15 ve 16 hortumları, platformun sol tarafının altına yönlendirilir. Sıra 17, 18 ve 19 hortumları, platformun sağ tarafının altına yönlendirilir.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)
B—Hortumlar

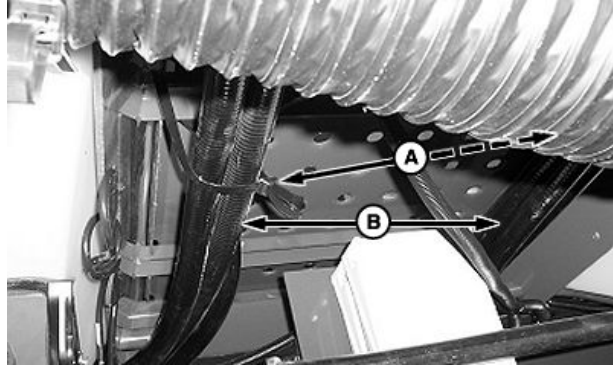

A57039—UN—31AUG05

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000694 -80-27APR09-5/6

14. Sıra 14, 15 ve (A) 16 hortumlarını, 101 x 154 mm (4 x 6 in.) boru (B) üzerine yönlendirin ve sıra birimlerine bağlayın. Bağlama şeridi kullanarak (C) hortumları birbirine bağlayın.

15. Sıra 17, 18 ve 19 için, diğer tarafta tekrarlayın.

16. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.

17. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

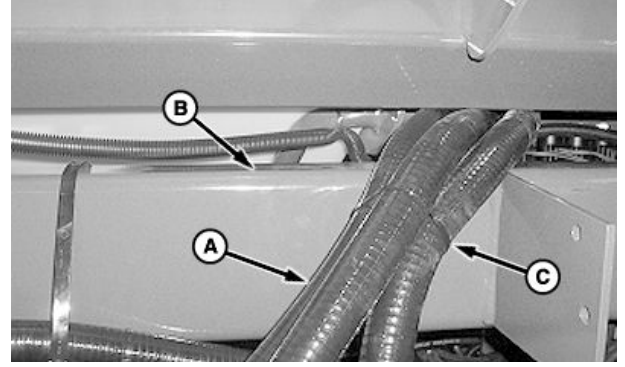

A—Hortumlar
B—101 mm x 154 mm (4 x 6 in.)
Boru


C—Bağlama Şeridi

A57041—UN—31AUG05

OUO6045,0000694 -80-27APR09-6/6

1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması DB80 32

Sıralı 76 cm (30 in.)

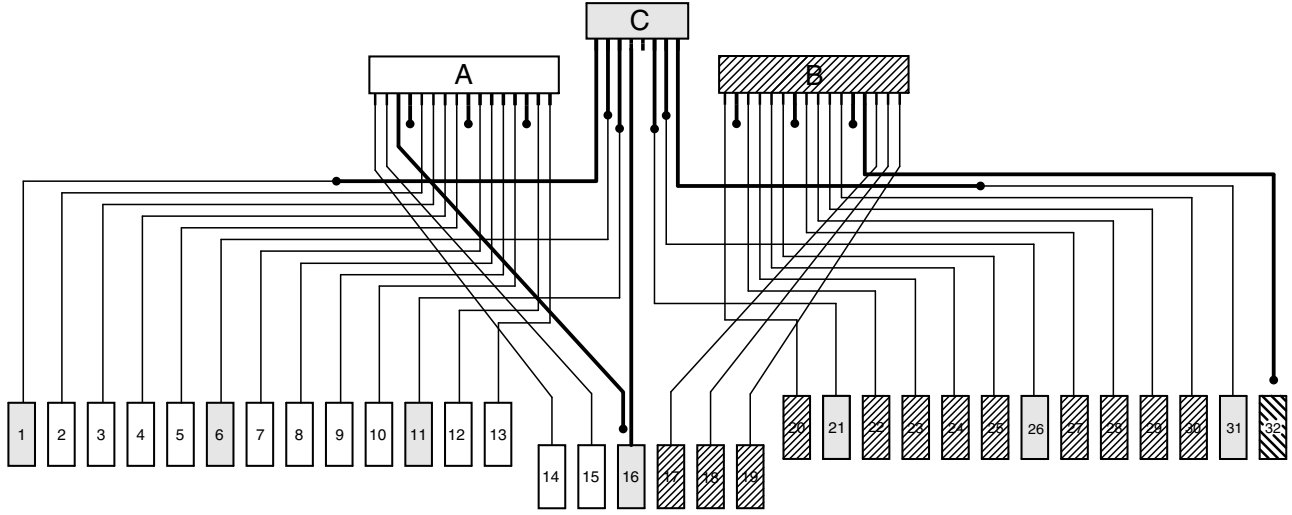

A56463 — UN — 19AUG05

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, 1-4-1-4 düzeninde mısır tohumu ekimi için Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Doğru hortumun kesilmesini ve birleştirilmesini sağlamak için, bir tohum dağıtım hortumunu kesmeden önce sıra biriminden CCS deposuna giden hortumu izleyin.
4. Sıra 16'deki CCS tohum dağıtım hortumunu ayırın ve sarı bir başlık takın. Hortumu, zarar görmesini engellemek için bir bağcıkla çatkiya sabitleyin.
5. Sıra 32, bu yapılandırmada kullanılmamaktadır. Sıradaki CCS tohum dağıtım hortumunu ayırın ve

sarı bir başlık takın. Sıra biriminin iç girişine başlıklı hortumu yeniden bağlayın. Tohum sayacı tahrikini sıra biriminden ayırın. Vakum hortumunu ayırın ve kapatın.

6. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Uzunluk
6	154 mm (6 in.)
11	154 mm (6 in.)
21	154 mm (6 in.)
26	154 mm (6 in.)

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000693 -80-27APR09-1/10

7. Depo kızığının kenarından (A) mesafeyi ölçün, sıra 1 ve 31 hortumlarını, aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, gösterilen konumdan (B) kesin ve birleştirin.


Sıra Numarası	Uzunluk
1	610 mm (24 in.)
31	610 mm (24 in.)

A—Depo Kızığı

B—Yeri

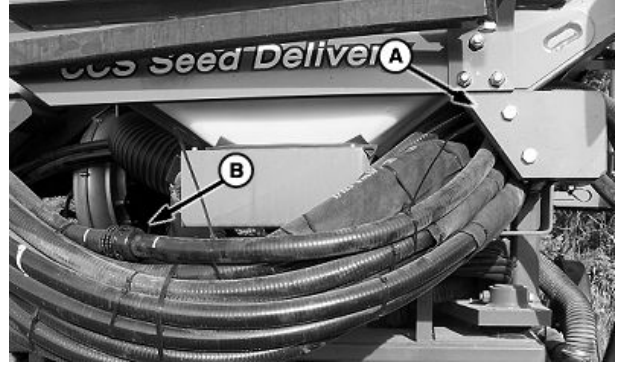

Depo Kızığı ve Sıra 1 Gösterilmektedir

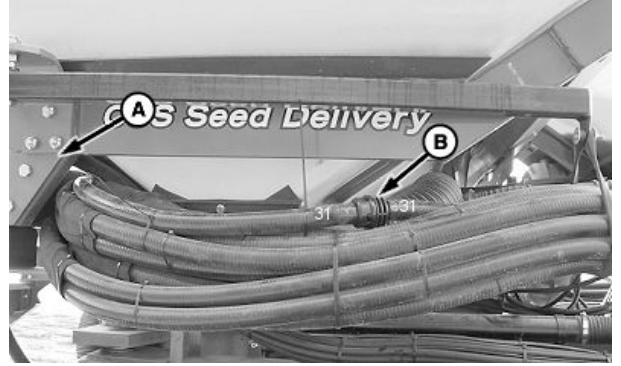

Depo Kızığı ve Sıra 31 Gösterilmektedir

OUO6045,0000693 -80-27APR09-2/10


A56947 —UN—15AUG05

A56946 —UN—15AUG05

8. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
1	3810 mm (150 in.)
6	2464 mm (97 in.)
11	2210 mm (87 in.)
16	3378 mm (133 in.)
21	2134 mm (84 in.)
26	2388 mm (94 in.)
31	3810 mm (150 in.)

9. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
 10. Her bir dişi kuplör içersine bir o halka takın.
 11. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
 12. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-G) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

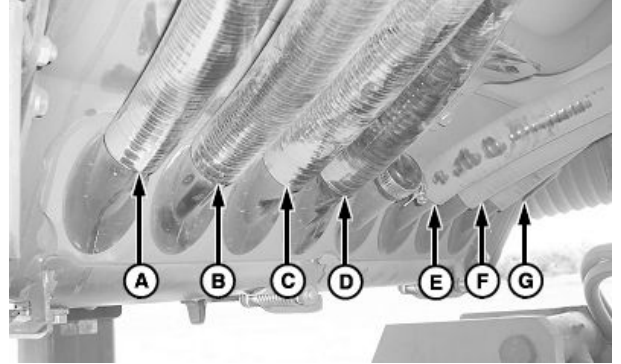

A—Sıra 1
 B—Sıra 6
 C—Sıra 11
 D—Sıra 16

E—Sıra 21
 F—Sıra 26
 G—Sıra 31

Devamı arka sayfada


OUO6045,0000693 -80-27APR09-3/10

A57049 —UN—01SEP05

13. Sol tarafta, sıra 1, 6 ve 11 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.

14. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
C—CCS Fanı

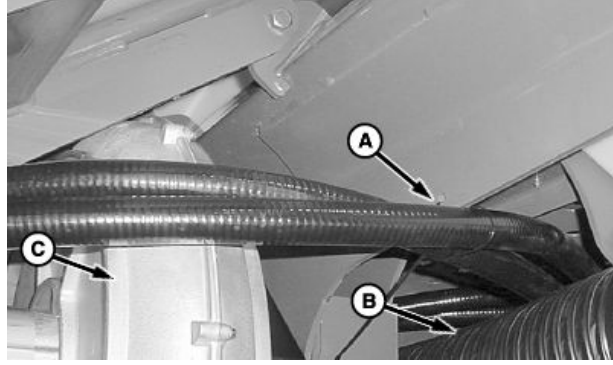


A56797—UN—15JUL05

OUO6045,0000693 -80-27APR09-4/10

15. Sağ tarafta, sıra 16, 21, 26 ve 31 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.

16. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi
C—CCS Fanı

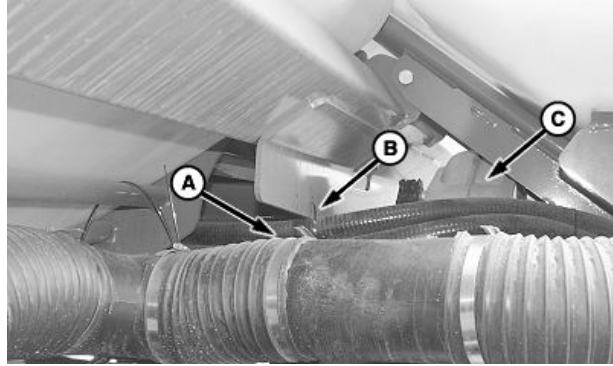


A56804—UN—18JUL05

OUO6045,0000693 -80-27APR09-5/10

17. Hortumları (B) makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin. Sıra 1, 6 ve 11 hortumları, platformun sol tarafının altına yönlendirilir. Sıra 16, 21, 26 ve 31 hortumları, platformun sağ tarafının altına yönlendirilir.

18. Sıra 1, 6, 11, 21, 26 ve 31 nozullarındaki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 1, 6, 11, 21, 26 ve 31'in depo tarafına sarı başlıklar takın.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)
B—Hortumlar

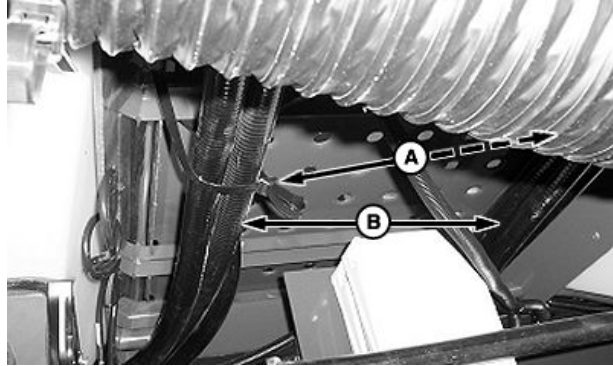

A57039—UN—31AUG05

Devamı arka sayfada

OUO6045,0000693 -80-27APR09-6/10

19. Platformun sağ tarafında, sıra 21 e 26 hortumlarını, gösterilen konumda (A) sıra birimi hortumlarına bağlayın.

A—Yeri




A57043 —UN—31AUG05

OOU6045,0000693 -80-27APR09-7/10

20. Platformun sol tarafında, sıra 6 ve 11 hortumlarını, gösterilen konumda (A) sıra birimi hortumlarına bağlayın.

A—Yeri

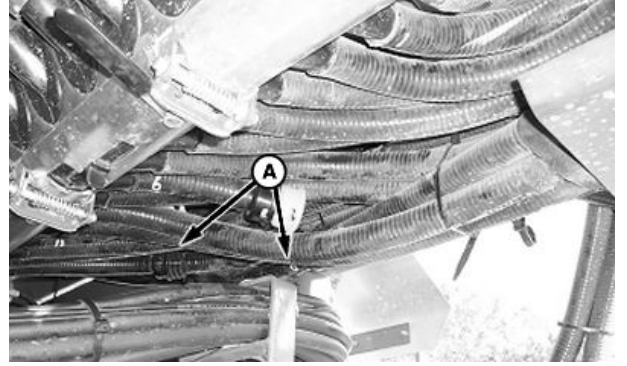


A57044 —UN—31AUG05

OOU6045,0000693 -80-27APR09-8/10

21. Sıra 1 (A) hortumunu CCS deposunun soluna yönlendirin ve gösterilen konumda sıra birimi hortumuna bağlayın.
22. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumu diğer tohum dağıtım hortumlarına sabitleyin.

A—Sıra 1

B—Bağlama Şeridi

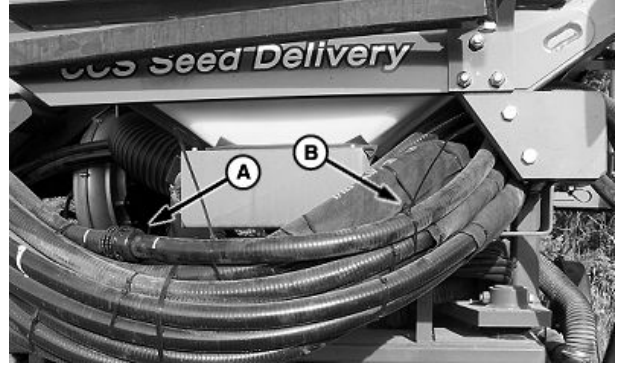


A56955 —UN—15AUG05

Devamı arka sayfada

OOU6045,0000693 -80-27APR09-9/10

23. Sıra 31 (A) hortumunu CCS deposunun sağına yönlendirin ve gösterilen konumda sıra birimi hortumuna bağlayın.
24. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumu diğer tohum dağıtım hortumlarına sabitleyin.
25. Sıra 16 hortumunu, doğrudan sıra birimine yönlendirin ve bağlayın. Bağlama şeridini kullanarak hortumu platform altında platform bağlantısına gevşekçe sabitleyin.
26. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
27. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge

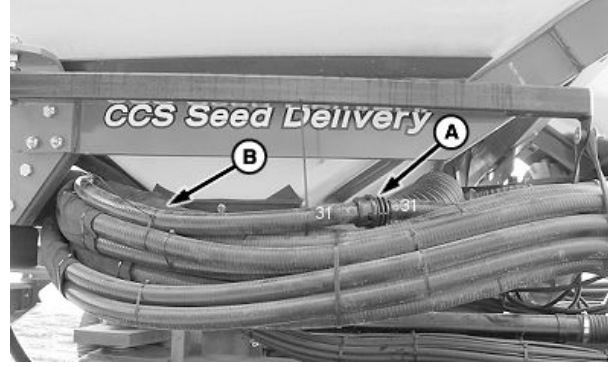

A56956—UN—15AUG05


A—Sıra 31

B—Bağlama Şeridi

Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

OUO6045,0000693 -80-27APR09-10/10

Ekstra Kapasite ve Refüj Ekim Şeması DB80 48 Sıralı 51 cm (20 in.)

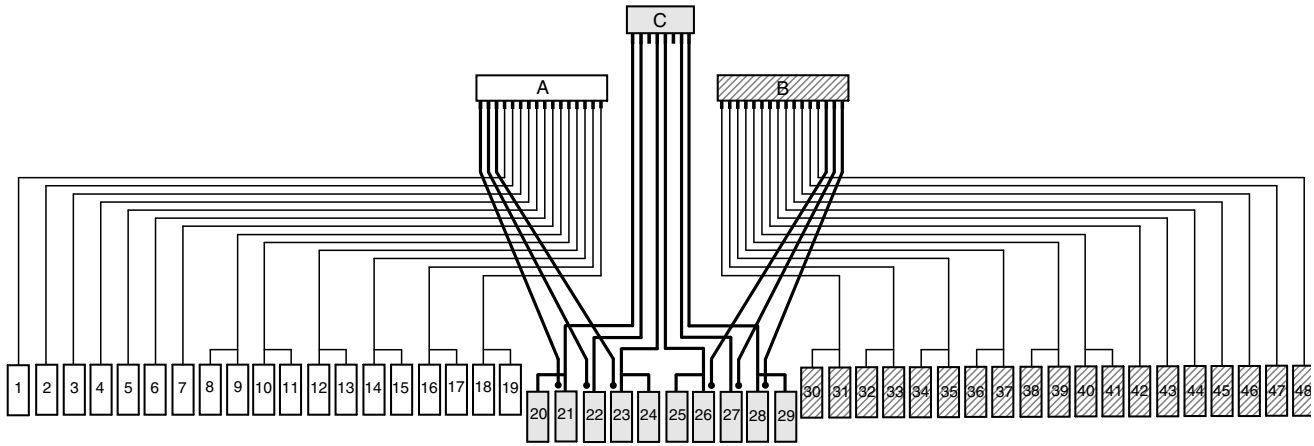

A58235—UN—06JUL06

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya ekstra kapasiteli ekim ve refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Tohum dağıtım hortumlarını sıra 21, 22, 23, 26, 27 ve 28'den ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın.
4. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleri kullanarak çatkiya sabitleyin.
5. Sıra 21'den sıra 20'ye ve sıra 23'den sıra 24'ye, sıra 26'dan 25'e ve sıra 28'den 29'a giden atlama hortumlarını bağlı bırakın.


Devamı arka sayfada

OUO6045,00008DA -80-27APR09-1/6

5. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
21	3988 mm (157 in.)
22	3759 mm (148 in.)
23	3759 mm (148 in.)
26	3759 mm (148 in.)
27	3759 mm (148 in.)
28	3988 mm (157 in.)

6. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
7. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
8. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
9. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-F) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

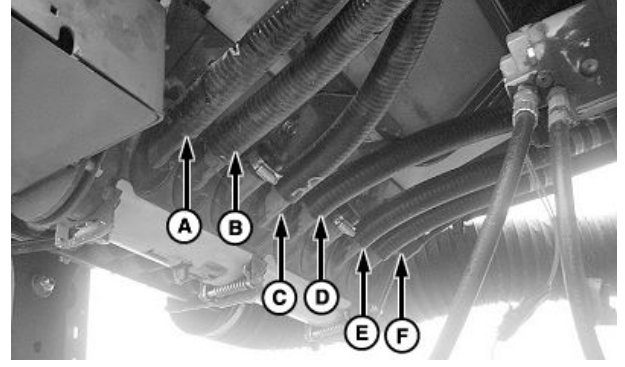

A—Sıra 21
B—Sıra 22
C—Sıra 23

D—Sıra 26
E—Sıra 27
F—Sıra 28


A56728 —UN—03AUG05

OUO6045,00008DA -80-27APR09-2/6

10. Sol tarafta, sıra 21, 22 ve 23 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
11. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

C—CCS Fanı

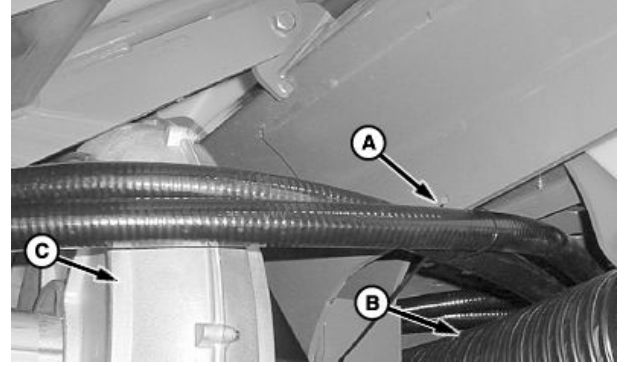


A56797 —UN—15JUL05

OUO6045,00008DA -80-27APR09-3/6

12. Sağ tarafta, sıra 26, 27 ve 28 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
13. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

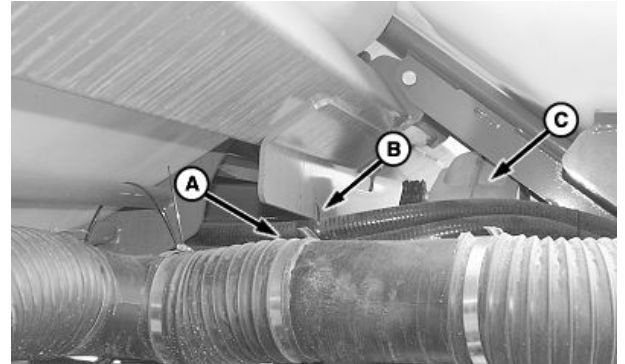

A56804 —UN—18JUL05


Devamı arka sayfada

OUO6045,00008DA -80-27APR09-4/6

14. Hortumları (B) makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin. Sıra 21, 22 ve 23 hortumları, platformun sol tarafının altına yönlendirilir. Sıra 26, 27 ve 28 hortumları, platformun sağ tarafının altına yönlendirilir.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

B—Hortumlar

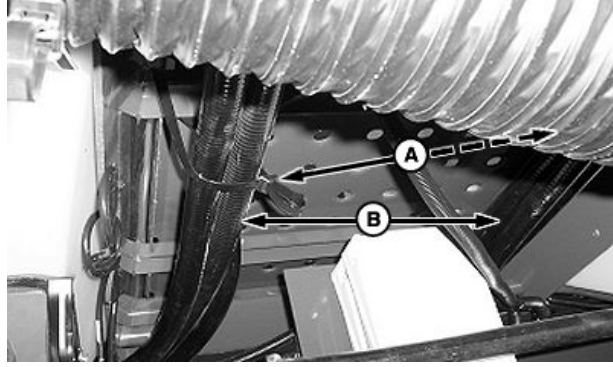

A57039—UN—31AUG05


OUO6045.00008DA -80-27APR09-5/6

15. Sıra 21, 22 ve 23 hortumunu 101 x 154 mm (4 x 6 in.) boru (B) üzerine yönlendirin ve sıra birimlerine bağlayın. Bağlama şeridi kullanarak (C) hortumları birbirine bağlayın.

16. Sıra 26, 27 ve 28 için, diğer tarafta tekrarlayın.

17. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.

18. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

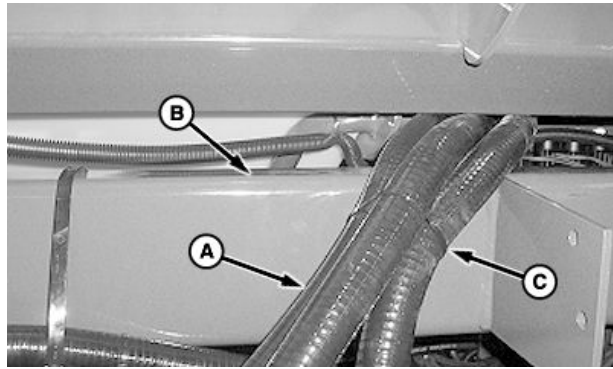

A—Hortumlar


B—101 mm x 154 mm (4 x 6 in.)
Boru

C—Bağlama Şeridi

A57041—UN—31AUG05

OUO6045.00008DA -80-27APR09-6/6

Ekstra Kapasiteli Ekim ve Refüj Ekim Şeması DB88 48 Sıralı 56 cm (22 in.)

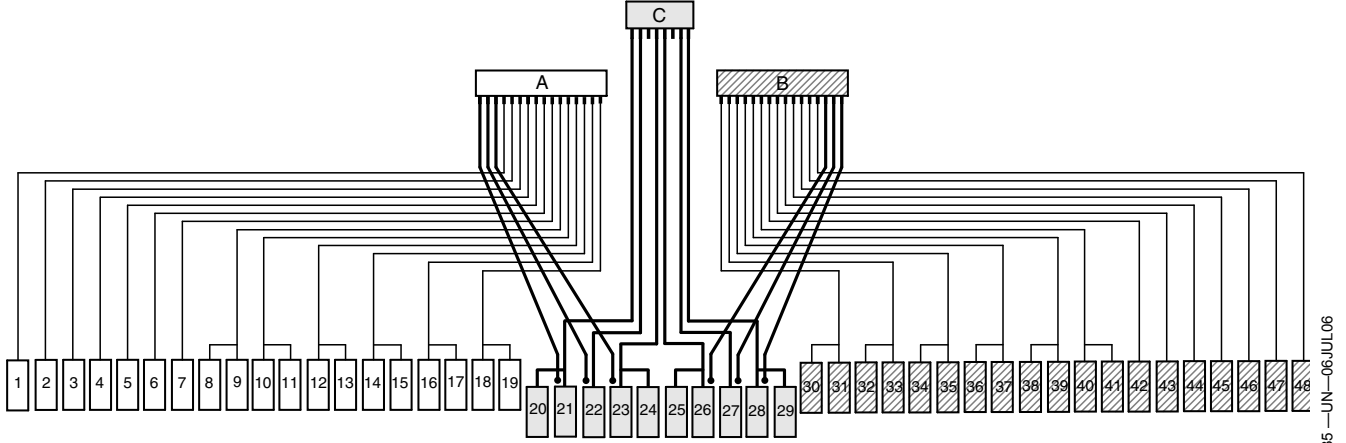

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya ekstra kapasiteli ekim ve refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlere bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Tohum dağıtım hortumlarını sıra 21, 22, 23, 26, 27 ve 28'den ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın.

Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleri kullanarak çatkiya sabitleyin.


4. Sıra 21'den sıra 20'ye ve sıra 23'den sıra 24'ye, sıra 26'dan 25'e ve sıra 28'den 29'a giden atlama hortumlarını bağlı bırakın.

OUO6045,00008DB -80-27APR09-1/6

5. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
21	4166 mm (164 in.)
22	3861 mm (152 in.)
23	3810 mm (150 in.)
26	3810 mm (150 in.)
27	3861 mm (152 in.)
28	4166 mm (164 in.)

6. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
7. Her bir dişi kuplör içersine bir o halka takın.
8. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
9. Vinil başlıkları sökün ve hortumları (A-F) Refuge Plus deposuna, gösterilen konumlara takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

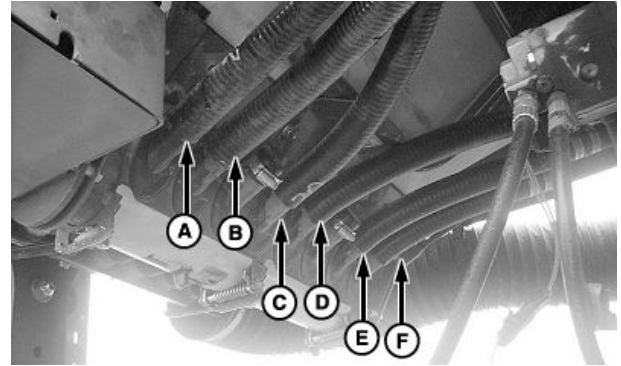

A—Sıra 21
B—Sıra 22
C—Sıra 23

D—Sıra 26
E—Sıra 27
F—Sıra 28


Devamı arka sayfada

OUO6045,00008DB -80-27APR09-2/6

10. Sol tarafta, sıra 21, 22 ve 23 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.

11. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
C—CCS Fanı

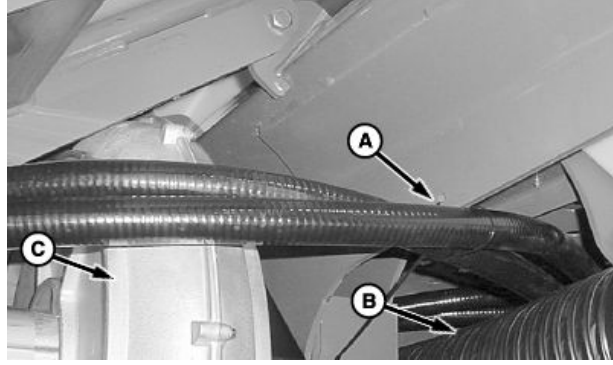


A56797—UN—15JUL05

OUO6045,00008DB -80-27APR09-3/6

12. Sağ tarafta, sıra 26, 27 ve 28 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.

13. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi
C—CCS Fanı

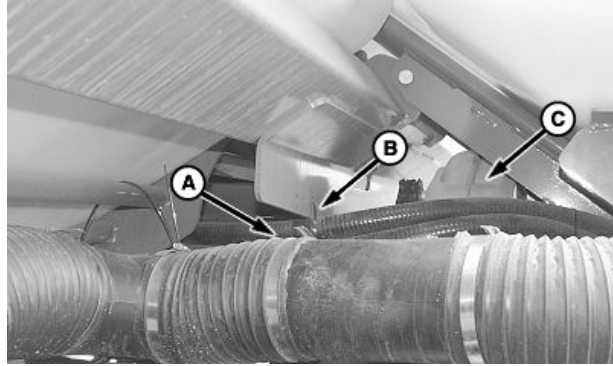


A56804—UN—18JUL05

OUO6045,00008DB -80-27APR09-4/6

14. Hortumları (B) makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A) platform altına gevşekçe sabitleyin. Sıra 21, 22 ve 23 hortumları, platformun sol tarafının altına yönlendirilir. Sıra 26, 27 ve 28 hortumları, platformun sağ tarafının altına yönlendirilir.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)
B—Hortumlar

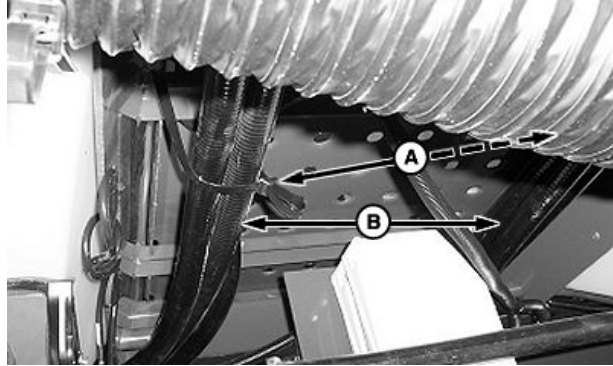


A57039—UN—31AUG05

Devamı arka sayfada

OUO6045,00008DB -80-27APR09-5/6

15. Sıra 21, 22 ve 23 hortumunu 101 x 154 mm (4 x 6 in.) boru (B) üzerine yönlendirin ve sıra birimlerine bağlayın. Bağlama şeridi kullanarak (C) hortumları birbirine bağlayın.
16. Sıra 26, 27 ve 28 için, diğer tarafta tekrarlayın.
17. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
18. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

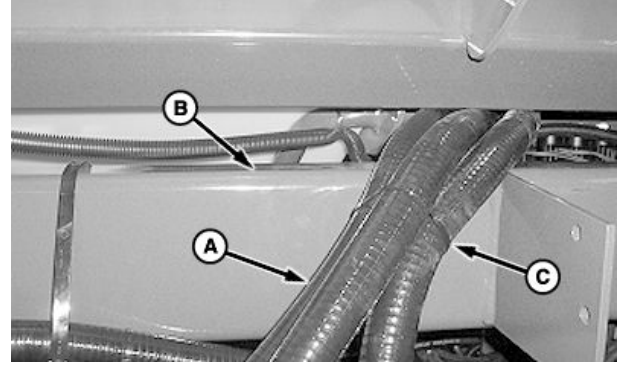


A—Hortumlar
B—101 mm x 154 mm (4 x 6 in.)
Boru

C—Bağlama Şeridi

OUO6045,00008DB -80-27APR09-6/6

A57041 —UN—31AUG05

Refuge Ekim Şeması DB90 36 Sıralı 76 cm (30 in.)

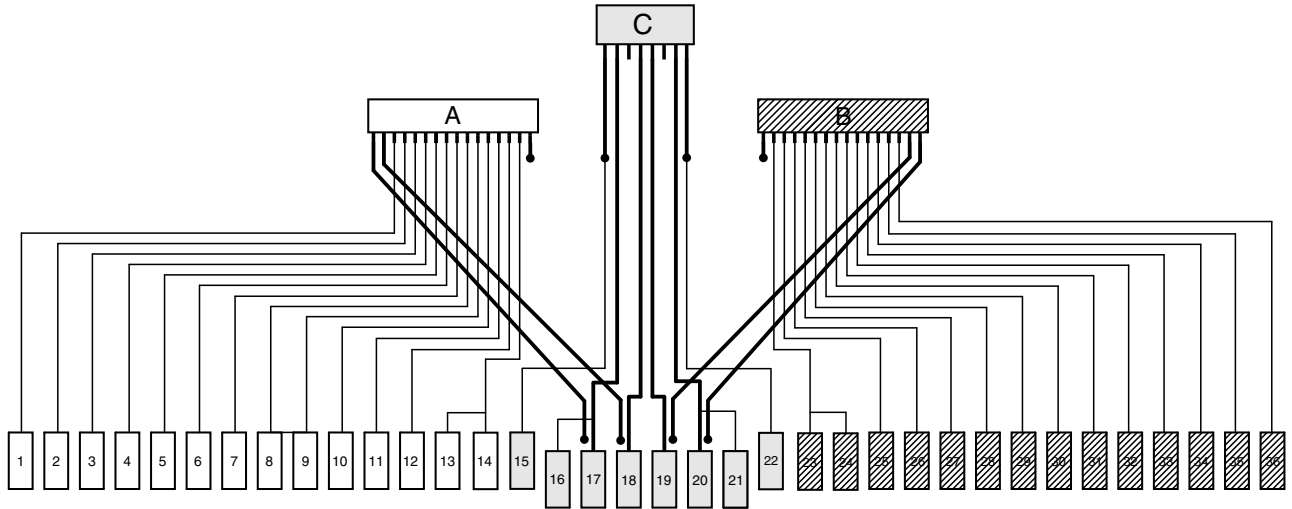

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya şerit refüj ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlere bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Sıra 17, 18, 19 ve 20 hortumlarını sıra birimlerinden ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın. Hortumları, hasar görmemeleri için, bağlama şeritleriyle çatkiya sabitleyin.

4. Sıra 17'den sıra 16'ya ve sıra 20'den sıra 21'e giden atlama hortumlarını bağlı bırakın.
5. Ana CCS depolarındaki hortumları, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Nozullardan Mesafe
15	305 mm (12 in.)
22	305 mm (12 in.)

Devamı arka sayfada


OUO6045,00006A2 -80-27APR09-1/8

A56461 —UN—19AUG05

6. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
15	2060 mm (81 in.)
17	3505 mm (138 in.)
18	3380 mm (133 in.)
19	3380 mm (133 in.)
20	3505 mm (138 in.)
22	2060 mm (81 in.)

7. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (B-G) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

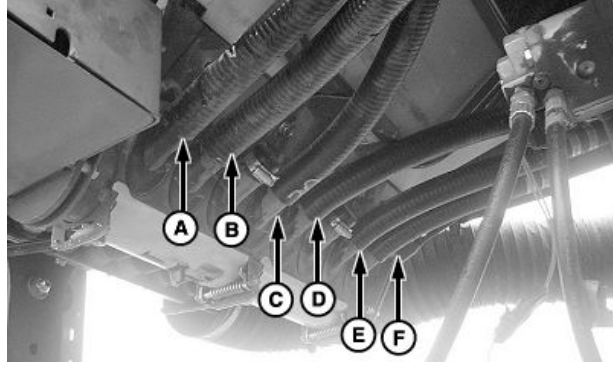

A—Sıra 15
B—Sıra 17
C—Sıra 18

D—Sıra 19
E—Sıra 20
F—Sıra 22


A56728—UN—03AUG05

OUO6045,00006A2 -80-27APR09-2/8

8. Sol tarafta, sıra 15, 17 ve 18 hortumlarını CCS fanının soluna (C) yönlendirin.
9. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.
10. Bağlama şeridi kullanarak (A) tüm hortumları birbirine bağlayın.

A—Bağlama Şeridi
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

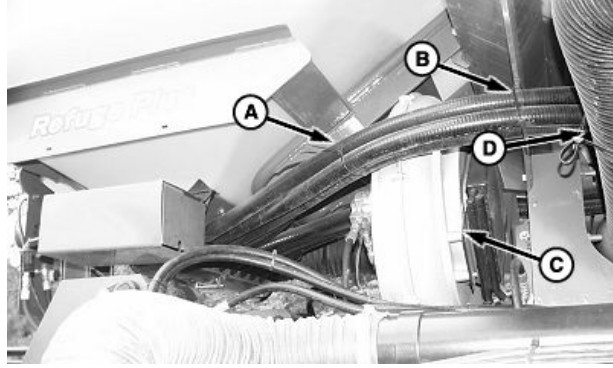


A56803—UN—16AUG05

OUO6045,00006A2 -80-27APR09-3/8

11. Sağ tarafta, sıra 19, 20 ve 22 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.
12. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

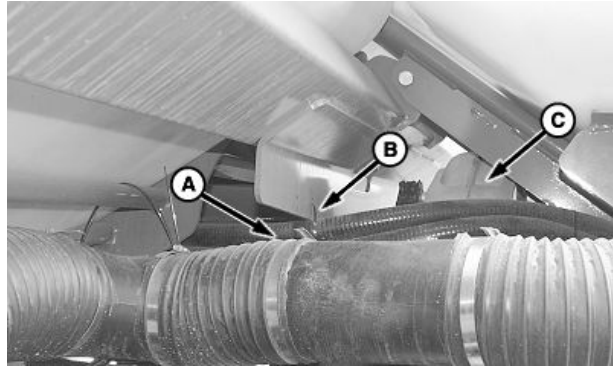

A56804—UN—18JUL05

Devamı arka sayfada


OUO6045,00006A2 -80-27APR09-4/8

13. Hortumları makinenin arkasına doğru yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (B) platform altına gevşekçe sabitleyin.

14. Bağlama şeritlerini (A) kullanarak hortumları birbirine bağlayın.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

B—Bağlama Şeridi (2 adet)

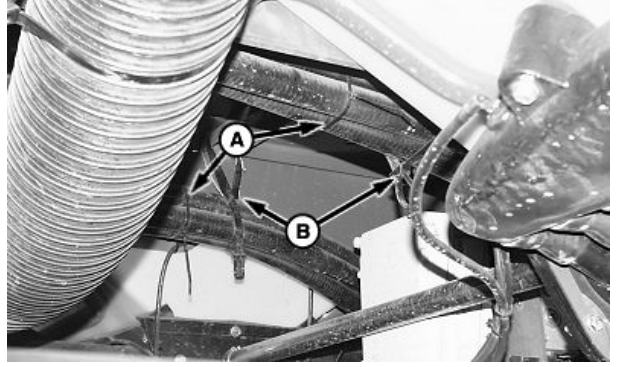

A56805 —UN—18JUL05

OUO6045,00006A2 -80-27APR09-5/8

15. Platformun sol tarafında, sıra 17 ve 18 (A ve B) hortumlarını 101 x 154 mm (4 x 6 in.) boru (C) üzerine yönlendirin.

16. Hortumları (A ve B) sıra birimlerine bağlayın.


17. Sıra 19 ve 20 için, platformun sağ tarafında yineleyin.

18. Nozul 15 ve 22'deki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 15 ve 22'nin depo tarafına sarı başlıklar takın.

A—Sıra 17

B—Sıra 18

C—101 mm x 154 mm (4 x 6 in.)
Boru

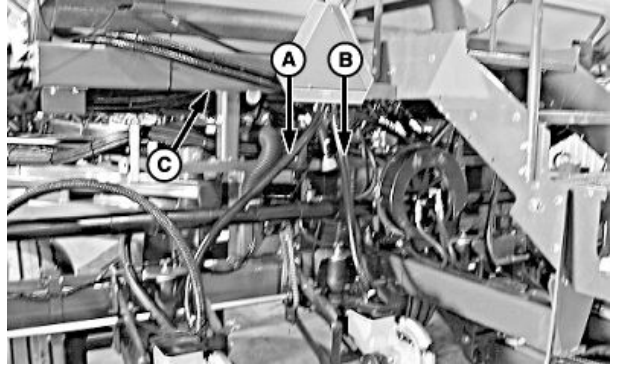


A56801 —UN—08SEP05

OUO6045,00006A2 -80-27APR09-6/8

19. Platformun sağ tarafında, Refuge Plus deposundan sıra 22 hortumunu, gösterilen konumda (A) sıra 22 hortumuna, 101 mm (4 in.) kare boru (B) altına bağlayın.

A—Yeri

B—101 mm (4 in.) Kare Boru

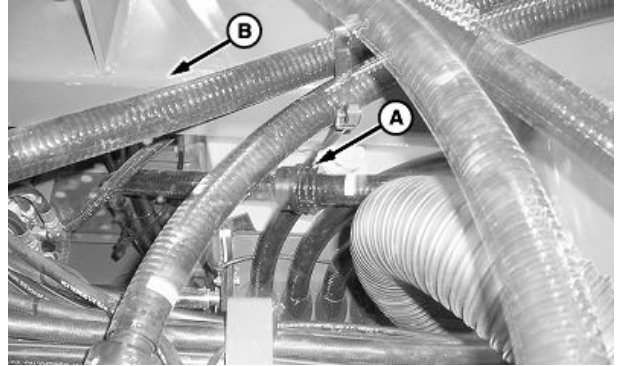


A56806 —UN—18JUL05

Devamı arka sayfada

OUO6045,00006A2 -80-27APR09-7/8

20. Platformun sol tarafında, Refuge Plus deposundan sıra 15 hortumunu, gösterilen konumda (A) sıra 15 hortumuna, 101 mm (4 in.) kare boru (B) altına bağlayın.
21. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.
22. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

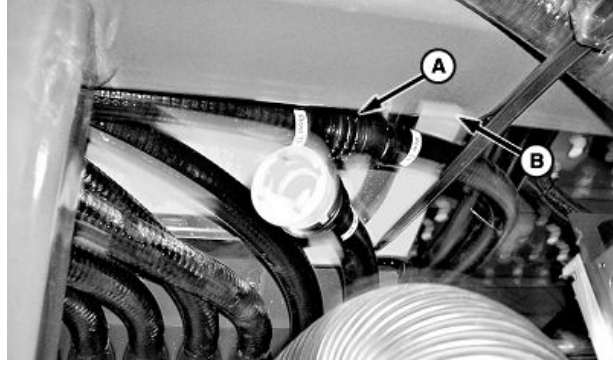


A—Yeri

B—101 mm (4 in.) Kare Boru

A56807—UN—18JUL05

OUO6045,00006A2 -80-27APR09-8/8

Ekstra Kapasite Merkezi Ekim Şeması DB90 36 Sıralı 76 cm (30 in.)

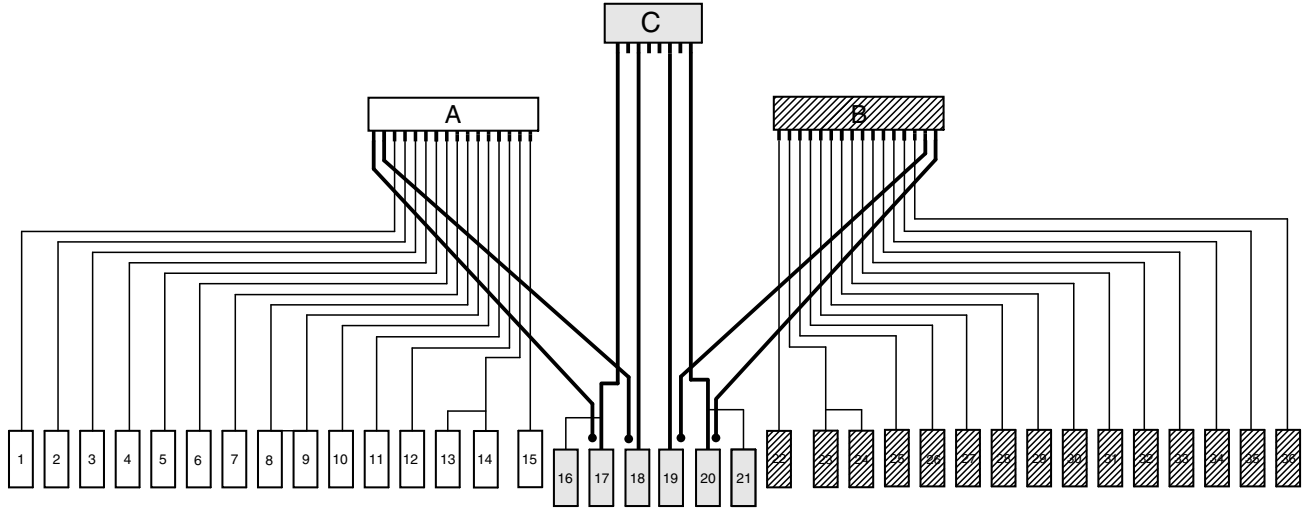

A56940 —UN—19AUG05

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, ortaya ekstra kapasiteli ekim için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.
2. Ekim makinesini açın, lift silindirlere bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.
3. Sıra 17, 18, 19 ve 20 hortumlarını sıra birimlerinden ayırın. Her bir hortuma bir sarı başlık takın. Hortumları,

hasar görmemeleri için, bağlama şeritleriyle çatkiya sabitleyin.


4. Sıra 17'den sıra 16'ya ve sıra 20'den sıra 21'e giden atlama hortumlarını bağlı bırakın.

OUO6045.0000699 -80-27APR09-1/6

5. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin.

Sıra Numarası	Uzunluk
17	3505 mm (138 in.)
18	3380 mm (133 in.)
19	3380 mm (133 in.)
20	3505 mm (138 in.)

6. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
7. Her bir dişi kuplör içine bir o halka takın.
8. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.
9. Vinil başlıkları Refuge Plus depo nozullarından sökün ve hortumları (A-D) gösterildiği gibi takın. Kullanılmayan nozullardaki vinil başlıkları bırakın.

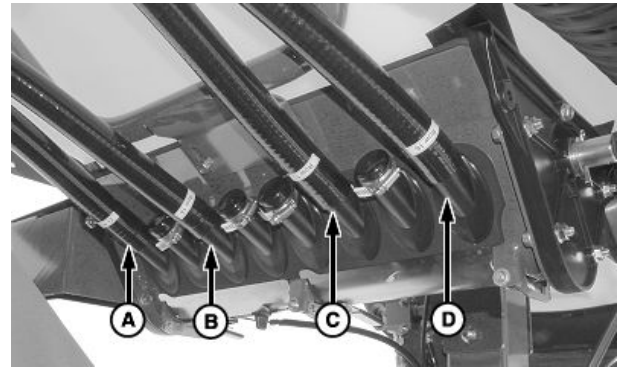

A—Sıra 17
B—Sıra 18

C—Sıra 19
D—Sıra 20

A56777 —UN—16AUG05

Devamı arka sayfada

OUO6045.0000699 -80-27APR09-2/6


10. Sol tarafta, sıra 17 ve 18 hortumlarını CCS fanının soluna (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (D) üzerine yönlendirin.

11. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

12. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları birbirine bağlayın.

A—Bağlama Şeridi
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı
D—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

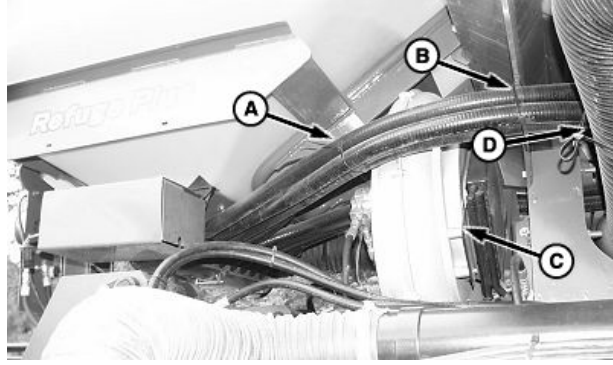

A56803—UN—16AUG05


OUO6045,0000699 -80-27APR09-3/6

13. Sağ tarafta, sıra 19 ve 20 hortumlarını CCS fanının sağına (C) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (A) üzerine yönlendirin.

14. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—154 mm (6 in.) Hava Hortumu
B—Bağlama Şeridi

C—CCS Fanı

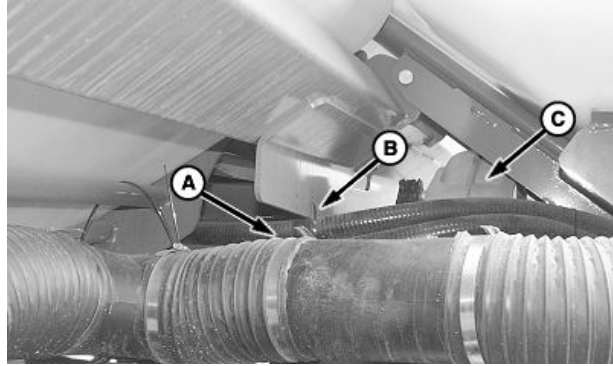

A56804—UN—18JUL05


Devamı arka sayfada

OUO6045,0000699 -80-27APR09-4/6

15. Hortumları platform altına yönlendirin ve bağlama şeritlerini kullanarak (A ve B) çapraz bağlantılara sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)

B—Bağlama Şeridi (2 adet)

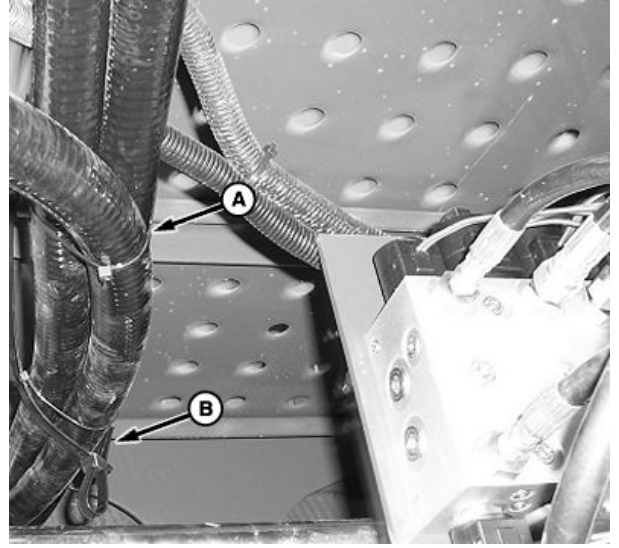

Sol Taraftaki Hortumlar



Sağ Taraftaki Hortumlar

Devamı arka sayfada

OUO6045,0000699 -80-27APR09-5/6

A56800 —UN—15JUL05

A56799 —UN—15JUL05


16. Sol tarafta, sıra 17 ve 18 hortumlarını (A ve B) 101 x 514 mm (4 x 6 in.) boru (C) üzerine yönlendirin.

17. Sağ tarafta sıra 19 ve 20 için tekrarlayın.

18. Hortumları sıra birimlerine bağlayın.

19. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. Orta sıra birimlerine yönlendirilen hortumları izleyin. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.

20. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

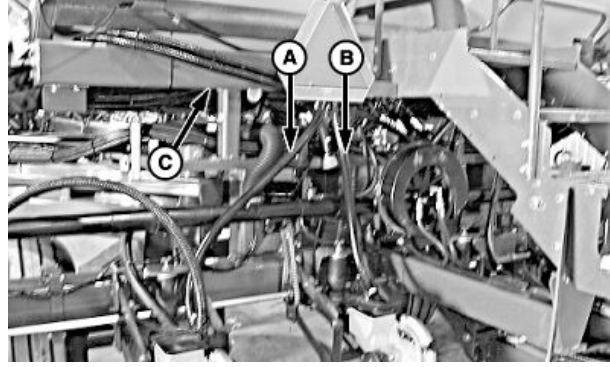


A—Sıra 17
B—Sıra 18

C—101 mm x 154 mm (4 x 6 in.)
Boru

OUC6045,0000699 -80-27APR09-6/6

1-4-1-4 Mısır Tohumu Ekim Şeması DB90 36 Sıralı 76 cm (30 in.)

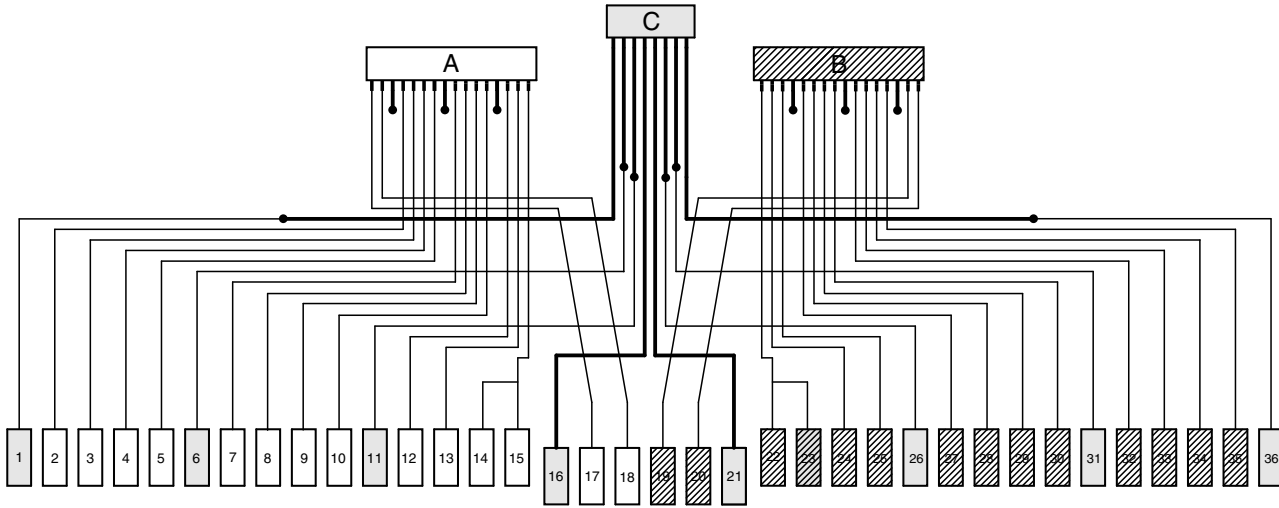

A—Sol CCS Deposu

B—Sağ CCS Deposu

C—Refuge Plus Deposu

1. Bu şemada, 1-4-1-4 düzeninde mısır tohumu ekimi için kullanılan Refuge Plus Sistemi gösterilmektedir. Hortumların kesilmesi, birleştirilmesi ve yönlendirilmesi için kalan adımları izleyin.

2. Ekim makinesini açın, lift silindirlerine bakım kilitlerini takın, ekim makinesini bakım kilitleri üzerine indirin.

Devamı arka sayfada



OUC6045,000069A -80-27APR09-1/12

3. Sıra 16 ve 17'yi ve sıra 20 ve 21'i bağlayan atlama hortumlarını sökün. Sarı başlıkları bir o halkayla, sıra 17 (A) ve 20'deki (B) iç bağlantı parçasının dikey girişine takın.
4. Sıra 1, 6, 11, 26, 31 ve 36 hortumlarını, her bir hortumdan, onu besleyen deponun altındaki nozula izleyin. Hortumu nozulda, sıra numarasıyla işaretleyin.
5. Ana CCS depolarındaki sıra 6, 11, 26 ve 31 hortumlarını, aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi kesin ve birleştirin. Bkz. Tohum Dağıtım Hortumunu Kesme ve Birleştirme bölümü.

Sıra Numarası	Nozuldan Mesafe
6	154 mm (6 in.)
11	154 mm (6 in.)
26	154 mm (6 in.)
31	154 mm (6 in.)

A—Sıra 17

B—Sıra 20

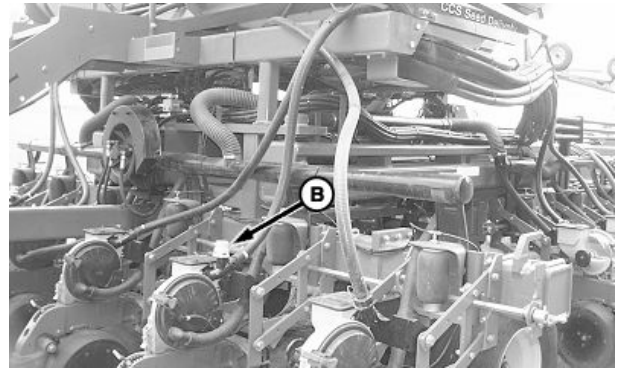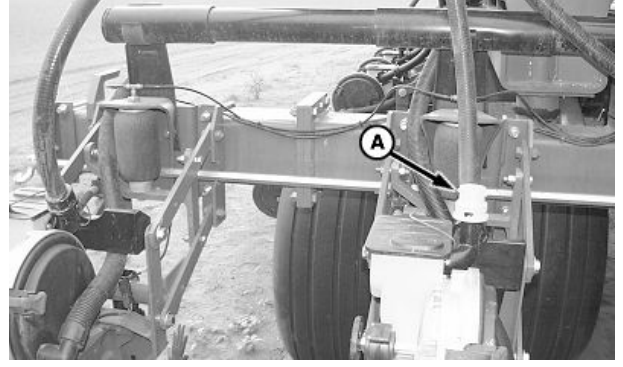

Devamı arka sayfada

OUO6045,000069A -80-27APR09-2/12

A56812 —UN—19JUL05

A56813 —UN—19JUL05

6. Depo kızıağının (A) ucundan sıra 1 ve 36'ya giden hortumları ölçün ve aşağıdaki çizelgede açıklandığı gibi, gösterilen konumdan (B) kesin ve birleştirin.

Sıra Numarası	Depo Kızıağı Ucundan Mesafe
1	610 mm (24 in.)
36	610 mm (24 in.)


7. Aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi, Refuge Plus deposu büyük hortumundan hortumları kesin:

Sıra Numarası	Uzunluk
1	3810 mm (150 in.)
6	2540 mm (100 in.)
11	2290 mm (90 in.)
16	4220 mm (166 in.)
21	4220 mm (166 in.)
26	2290 mm (90 in.)
31	2540 mm (100 in.)
36	3810 mm (150 in.)

8. Her bir hortumun bir ucuna dişi kuplörü takın.
 9. Her bir dişi kuplör içerisine bir o halka takın.
 10. Her bir hortumun her iki ucunu da, ileride başvurmak üzere, çizelgede gösterilen sıra numarasıyla işaretleyin.

A—Depo Kızıağı

B—Yeri

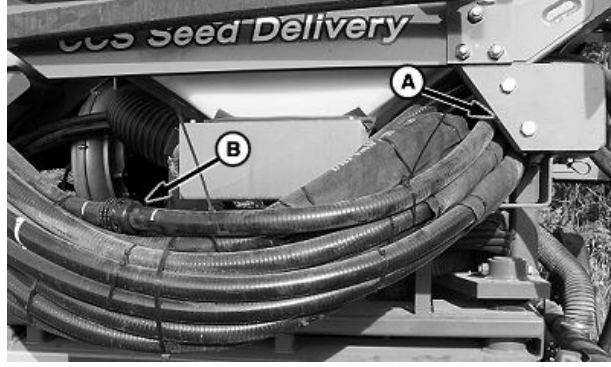

Sıra 1 Gösterilmektedir



Sıra 36 Gösterilmektedir

A56820—UN—19JUL05


A56808—UN—18JUL05

OUO6045,000069A -80-27APR09-3/12

11. Vinil başlıkları çıkarın ve hortumları (A-H) Refuge Plus deposuna gösterildiği gibi takın.

A—Sıra 1
 B—Sıra 6
 C—Sıra 11
 D—Sıra 16

E—Sıra 21
 F—Sıra 26
 G—Sıra 31
 H—Sıra 36

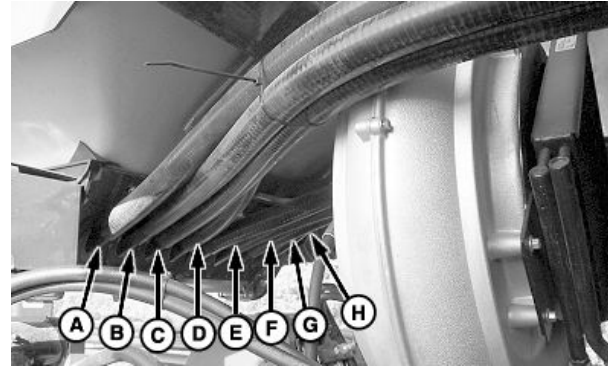

Devamı arka sayfada


OUO6045,000069A -80-27APR09-4/12

A56810—UN—16AUG05

12. Sol tarafta, sıra 1, 6, 11 ve 16 hortumlarını, CCS fanının soluna (B) ve 154 mm (6 in.) hava hortumu (D) üzerine yönlendirin.
13. Bağlama şeridiyle (A) hortumları birbirine bağlayın.
14. Bağlama şeridi kullanarak (C) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi
B—CCS Fanı

C—Bağlama Şeridi
D—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

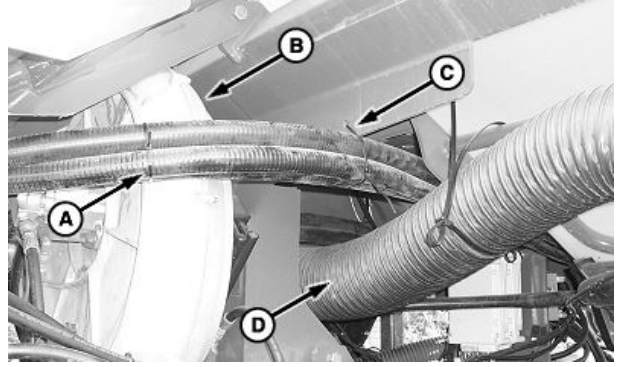


A56814—UN—19JUL05

OUO6045,000069A -80-27APR09-5/12

15. Sağ tarafta, sıra 21, 26, 31 ve 36 hortumlarını, 154 mm (6 in.) hava hortumu (B) üzerine yönlendirin.
16. Bağlama şeridi kullanarak (A) hortumları CCS depo desteğine sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi

B—154 mm (6 in.) Hava Hortumu

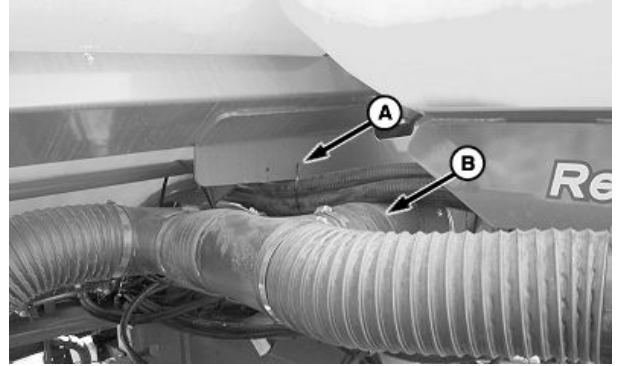


A56815—UN—19JUL05

OUO6045,000069A -80-27APR09-6/12

17. Sol taraftaki platformun altından, bağlama şeritlerini (A) kullanarak hortumları birbirine bağlayın.
18. Hortumları, bağlama şeridi kullanarak (B) çapraz bağlantıya ve bağlama şeridi kullanarak (C) 101 mm (4 in.) kare boruya gevşekçe sabitleyin.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)
B—Bağlama Şeridi

C—Bağlama Şeridi

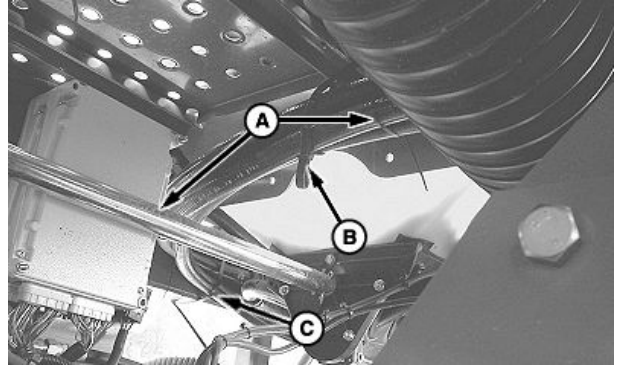

A56816—UN—19JUL05


Devamı arka sayfada

OUO6045,000069A -80-27APR09-7/12

19. Sağ taraftaki platform altından, bağlama şeritlerini (A) kullanarak hortumları birbirine bağlayın.
20. Hortumları, bağlama şeridi kullanarak (C) çapraz bağlantıya ve bağlama şeridi kullanarak (B) 101 mm (4 in.) kare boruya gevşekçe sabitleyin.
21. Sıra 1, 6, 11, 26, 31 ve 36'daki hızlı kuplörleri ayırın. Hortum 1, 6, 11, 26, 31 ve 36'ın depo tarafına sarı başlıklar takın.
22. Refuge Plus deposundan sıra 6, 11, 21 ve 31 hortumlarını, uygun sıra birimi hortumuna bağlayın.

A—Bağlama Şeridi (2 adet)
B—Bağlama Şeridi

C—Bağlama Şeridi

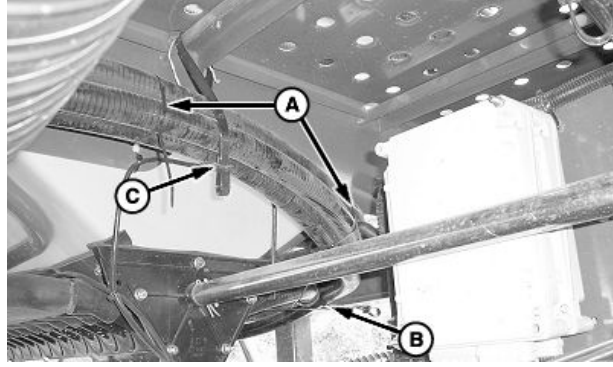


A56817—UN—19JUL05

OUO6045,000069A -80-27APR09-8/12

23. Sıra 16 hortumunu (A), gösterildiği gibi yönlendirin ve sıra birimine bağlayın.
24. Bağlama şeridi (B) kullanarak hortumu 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.

A—Sıra 16 Hortumu

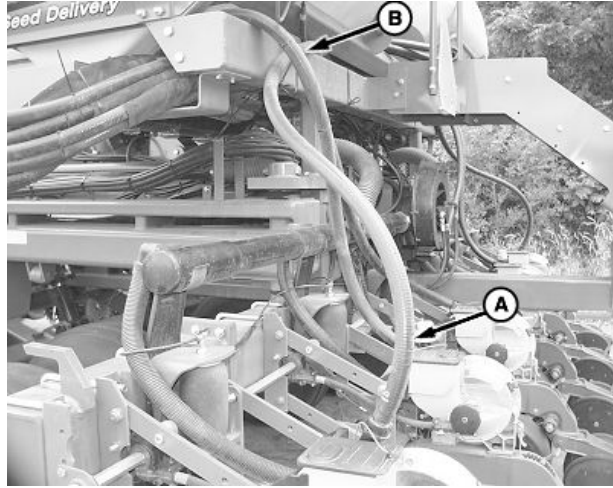


A56818—UN—19JUL05

OUO6045,000069A -80-27APR09-9/12

25. Sıra 21 hortumunu (A) gösterildiği gibi yönlendirin ve sıra birimine bağlayın.
26. Bağlama şeridi (B) kullanarak hortumu 101 mm (4 in.) kare boruya sabitleyin.

A—Sıra 21 Hortumu

B—Bağlama Şeridi

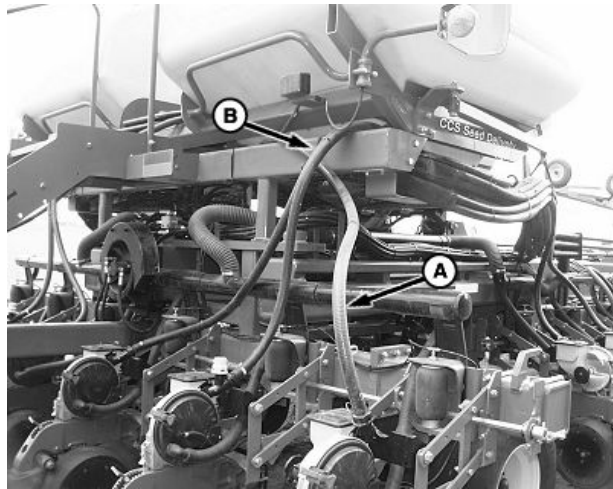

A56819—UN—19JUL05

Devamı arka sayfada


OUO6045,000069A -80-27APR09-10/12

27. Sıra 1 (A) hortumunu CCS deposunun soluna yönlendirin ve gösterilen konumda sıra birimi hortumuna bağlayın.

28. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumu diğer tohum dağıtım hortumlarına sabitleyin.

A—Sıra 1

B—Bağlama Şeridi

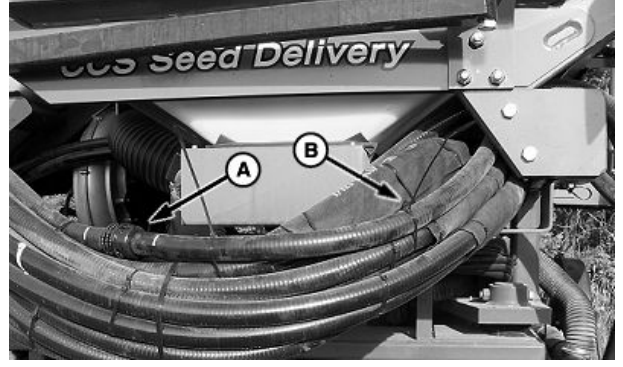

OUO6045,000069A -80-27APR09-11/12


A56955 —UN—15AUG05

29. Sıra 36 (A) hortumunu CCS deposunun sağına yönlendirin ve gösterilen konumda bağlayın.

30. Bağlama şeridi kullanarak (B) hortumu diğer tohum dağıtım hortumlarına sabitleyin.

31. Makineyi ilk seferinde dikkatlice katlayın. CCS depolarının uçları ve iç kanatlardaki destek braketi arasındaki hortumları izleyerek, katlarken çok gerilmediklerinden veya ezilmediklerinden emin olun. Makineyi birkaç kere açıp kapatın ve bu sırada hortumların düzgün durduğunu ve hareket ettiğini doğrulamak için bu bölgeyi izlemek üzere bir kişi bulundurun.

32. Hortum yönlendirmesini eski haline değiştirmek için sarı başlıkları sökün. Hortumları hızlı kuplörlerden ayırın ve asıl konumlarına yeniden bağlayın. Refuge Plus Deposundan gelen hortumlara sarı başlıkları yeniden takın.

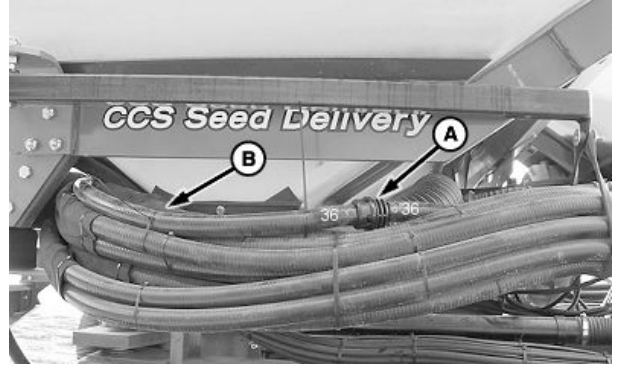

A—Sıra 36

B—Bağlama Şeridi

OUO6045,000069A -80-27APR09-12/12

A56962 —UN—16AUG05


Bakım

Depo Seviye Sensörünün Temizlenmesi

NOT: Depo seviye sensörü, doldurulmadan önce temizlenmelidir. Depo kullanılmamış olsa bile, sensörde kir birikebilir.

Refuge Plus deposunu doldurmadan önce depo seviye sensörünü (A) temizleyin. Sensörü temizlemek için, 1372 mm (4.5 ft) saplı 203 mm (8 in.) genişliğinde sert kıllı fırça kullanın.

A—Depo Seviye Sensörü

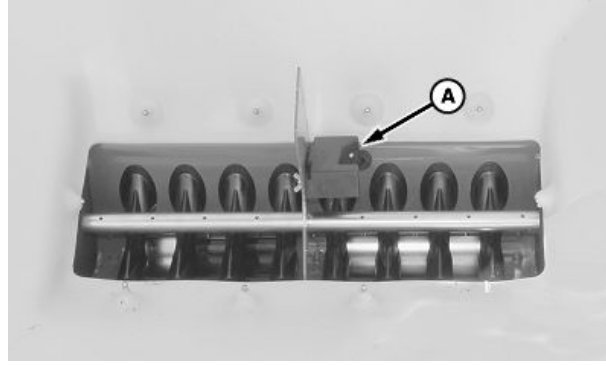

A56400—UN—02JUN05


OOU6045,000069B -80-15SEP05-1/1

Refuge Plus Deposunun Kısmen Temizlenmesi

CCS depolarından yalnızca bir miktar tohum çıkarmak için, çıkarılmakta olan tohum miktarını kontrol etmek amacıyla açılıp kapanabilen küçük bir değişken temizlik kapağı bulunmaktadır.

Kapıyı (A), istenen miktarda tohum gelene dek kaydırın.

A—Kapı

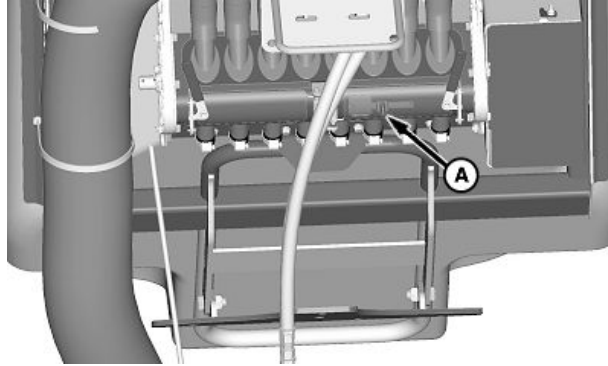


A57045—UN—31AUG05

OOU6045,000069D -80-15SEP05-1/1

Refuge Plus Deposunun Temizlenmesi

ÖNEMLİ: ÖNEMLİ: Depoyu onaylı tohumlardan temizlerken, tüm tohumları depodan 1372 mm (4.5 ft) saplı ve 203 mm (8 in.) genişliğinde sert kıllı fırça kullanarak giderin.

1. Depodan gelen tohumları yakalamak için temizlik kapağının altına bir kap koyun.
2. Refuge Plus deposunun altındaki temizlik kapağını (A) açın.
3. Temizlik kapağını kapatın.
4. Diğer temizlik kapağında tekrarlayın.

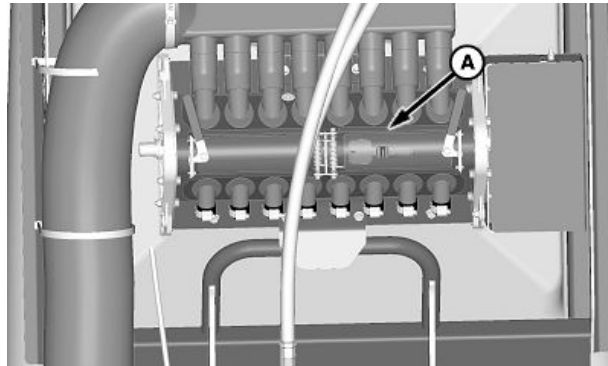

A—Temizlik Kapağı

A57046—UN—31AUG05

OOU6045,000069C -80-15SEP05-1/1

İndeks

	Sayfa		Sayfa
B		R	
Bakım ve sorun giderme.....	15-1	Refuge plus deposu	
D		Depo seviye sensörü	
Depo seviye sensörü		Temizlenmesi.....	105-1
Temizlenmesi	105-1	Kısmi temizlik	105-1
G		Temizlenmesi	105-1
Genel Bakış	20-1	T	
K		Tanım.....	05-1
Kesme ve birleştirme		Tohum dağıtım hortumları	
Tohum dağıtım hortumları	30-1	Kesme ve birleştirme	30-1
		Traktörün hazırlanması.....	25-1

