

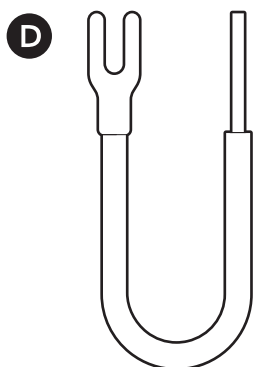


Hardware included

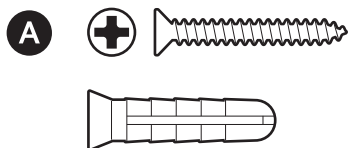

Tools included




Removal tool

Tools needed



Phillips-head screwdriver

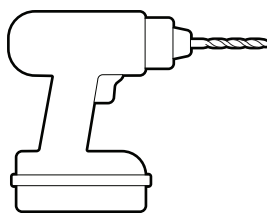

Drill with a 1/4 in (6 mm) masonry bit (optional)


1.

Remove the protective wrap.




2.

Insert the removal tool into the slot at the bottom of your doorbell to remove the faceplate.

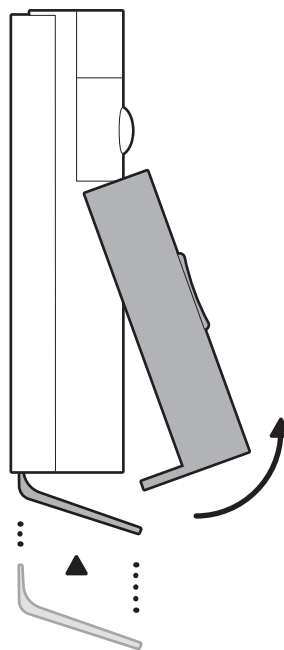


3.

Remove the battery.

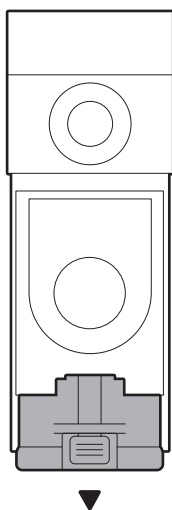


4.

Discard the battery packaging and insulator.

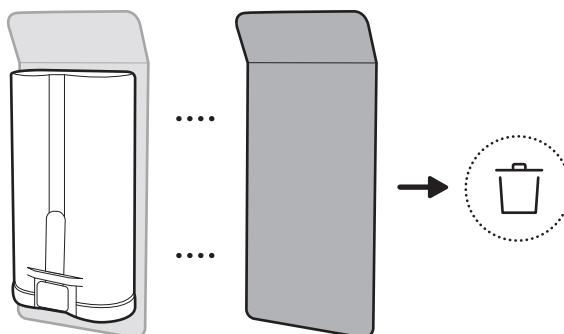

5.

Fully charge the battery.

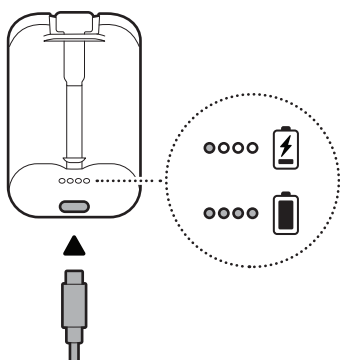


6.

Download the Ring app.



7.


Scan the QR code on your device.

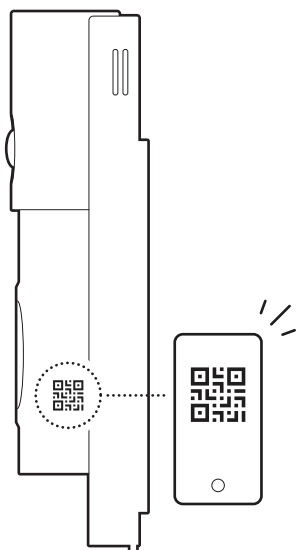

Installation without an existing chime


1.

Choose a location for your doorbell.

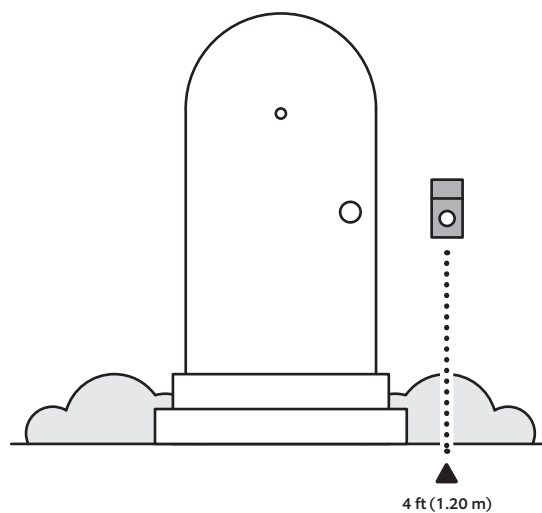

2.



Use the mounting bracket as a guide to mark screw holes on the wall.

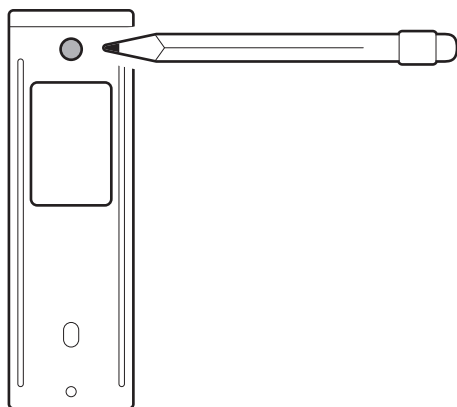


3.

(Optional) If using a corner mount, install the mount on the mounting surface using the bottom holes in the top and bottom sections, ensuring it is facing in your desired viewing direction.


On stucco, brick, or concrete, use a 6 mm (1/4 in) masonry bit to drill holes for the included wall anchors.

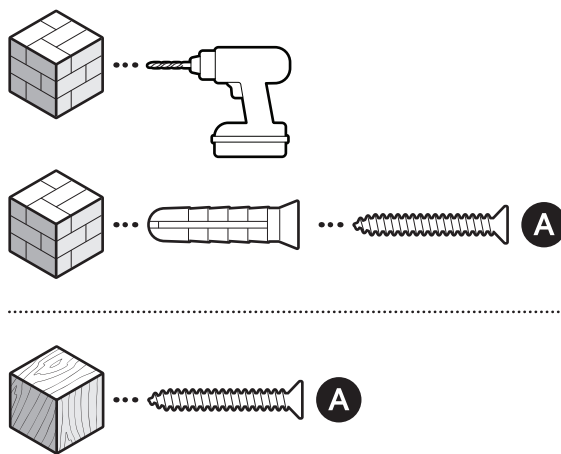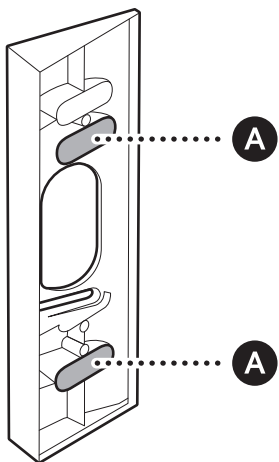

(Optional) If using a wedge mount, install the mount on the mounting surface using the screws included with your wedge kit, ensuring it is facing down.

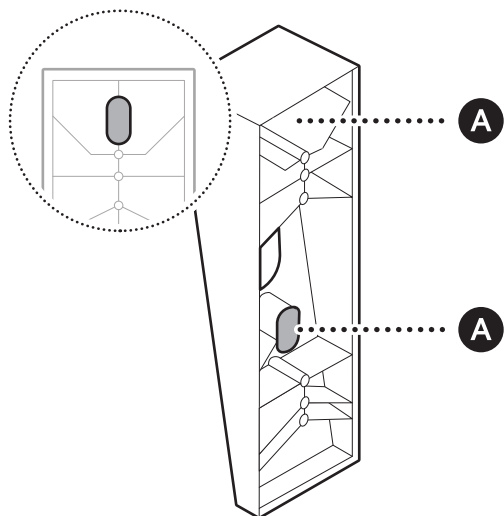


On stucco, brick, or concrete, use a 6 mm (1/4 in) masonry bit to drill holes for the included wall anchors.

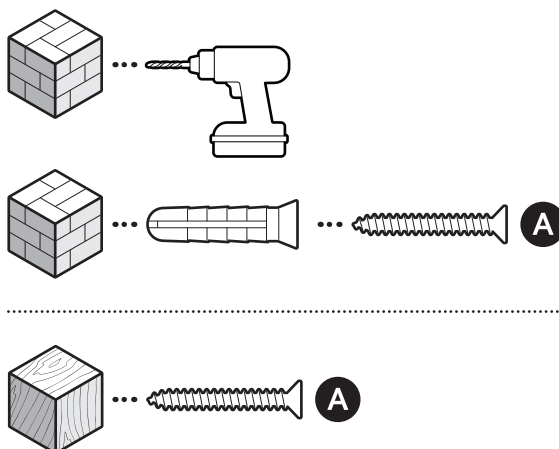

4.



(Optional) If installing multiple wedge or corner mounts, insert screws through both mounts to hold them together.

NOTE: We do not recommend more than two.


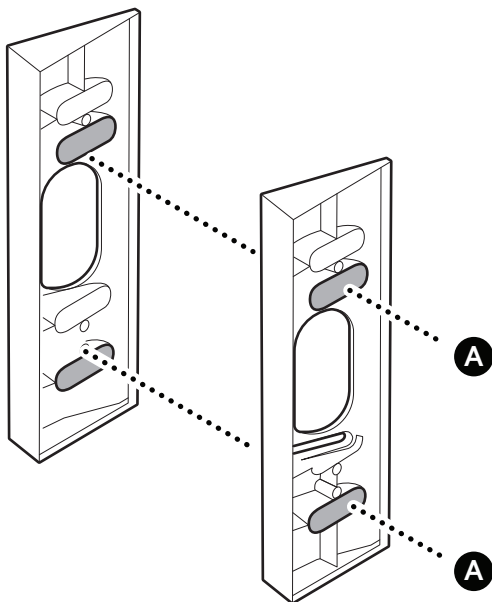


5.

Install the mounting bracket on your mount or directly on the mounting surface with the included screws.

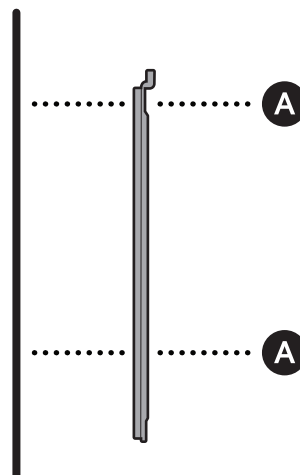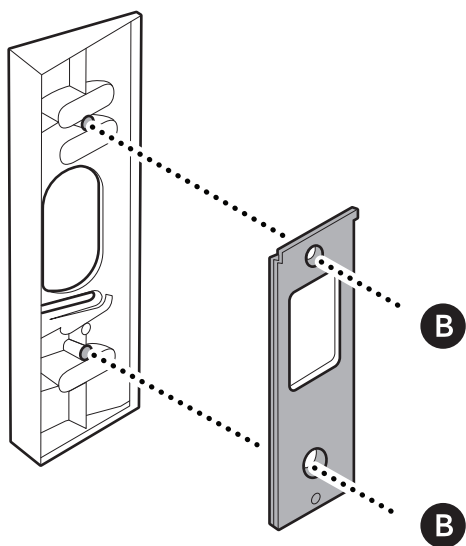


On stucco, brick, or concrete, use a 6 mm (1/4 in) masonry bit to drill holes for the included wall anchors.

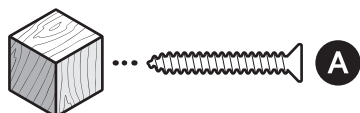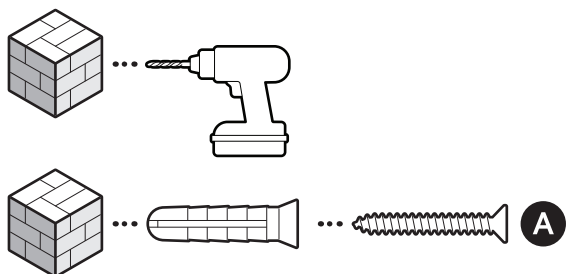


6.

Mount your doorbell by hooking it over the bracket.

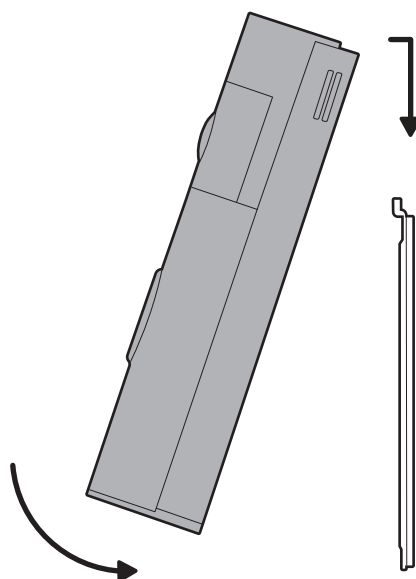


7.

Remove the battery to identify the security screw.

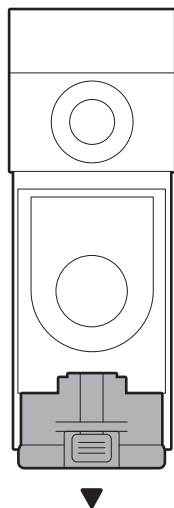


8.

Tighten the security screw.

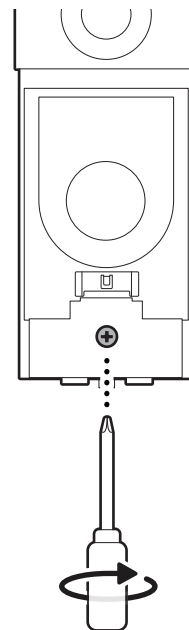


9.

Reinsert the battery.

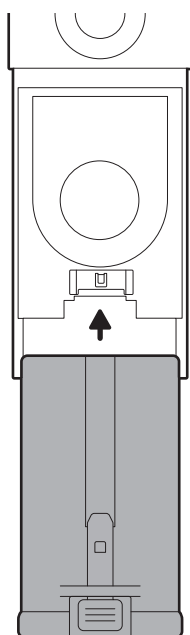

10.

Reattach the faceplate by pressing until you hear a click.

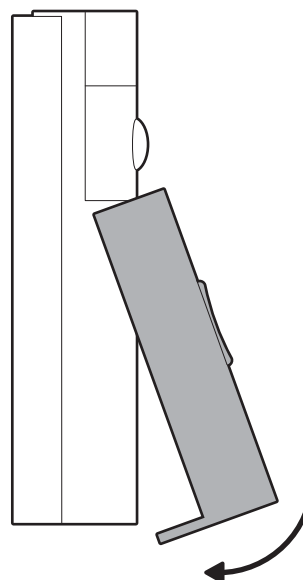

Installation with an existing chime

1.

Shut off power at the breaker.

NOTE: If you are unsure which breaker to flip, turn off the master breaker or contact a licensed electrician.




CAUTION!

You'll be working with electrical wires during the install process. If you are uncomfortable or inexperienced, consult with a licensed electrician.


WARNING!

If your home has multiple chimes, you will need to ensure any additional chimes are bypassed by connecting the wires connected to Front and Trans together with a wire nut.

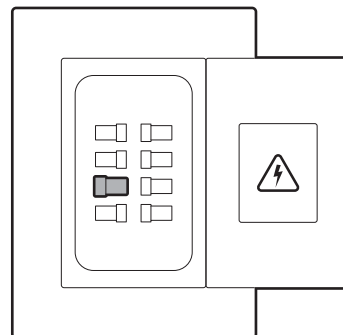


2.

Locate your existing doorbell and remove, if necessary.

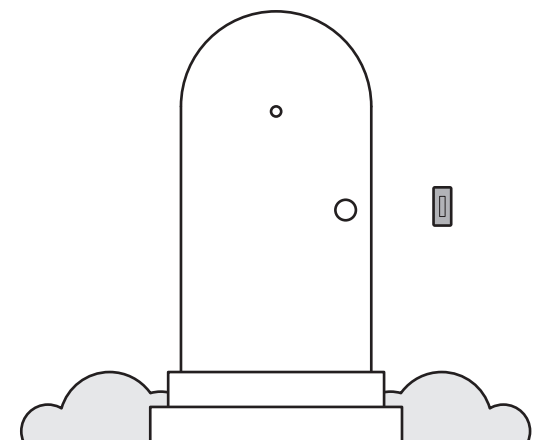


3.


(Optional) If using a corner mount, install the mount over your doorbell wires using the bottom holes in the top and bottom sections, ensuring it is facing in your desired viewing direction.

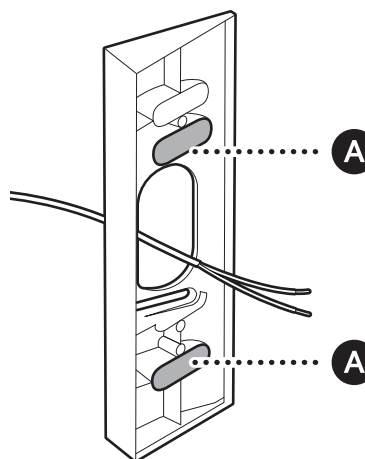


On stucco, brick, or concrete, use a 6 mm (1/4 in) masonry bit to drill holes for the included wall anchors.

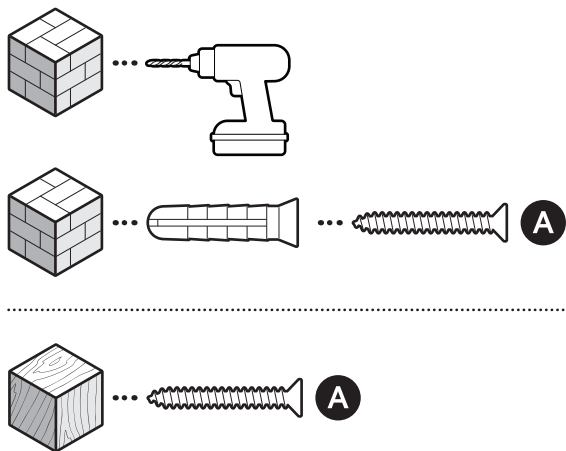

On stucco, brick, or concrete, use a 6 mm (1/4 in) masonry bit to drill holes for the included wall anchors.

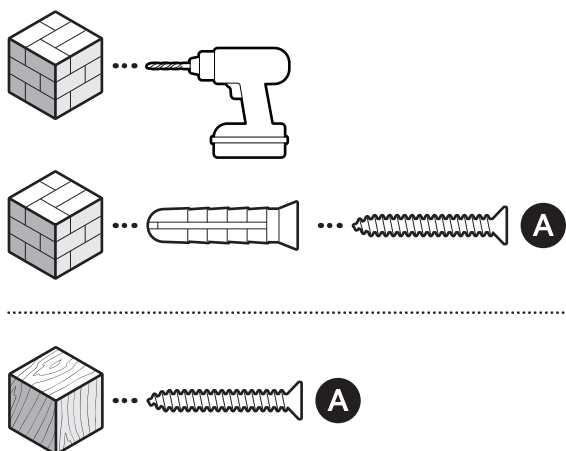


(Optional) If using a wedge mount, install the mount over your doorbell wires using the screws included with your wedge kit, ensuring it is facing down.

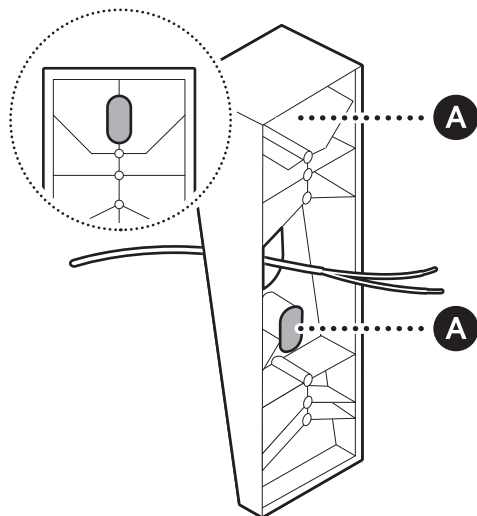


4.

(Optional) If installing multiple wedge or corner mounts, insert screws through both mounts to hold them together.

NOTE: We do not recommend more than two.

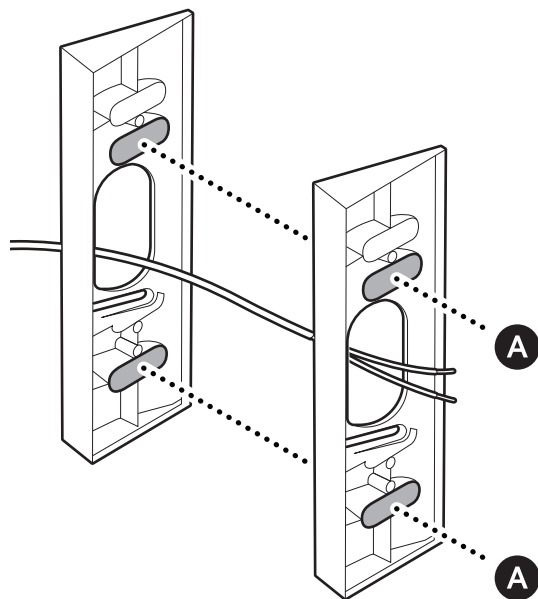


On stucco, brick, or concrete, use a 6 mm (1/4 in) masonry bit to drill holes for the included wall anchors.

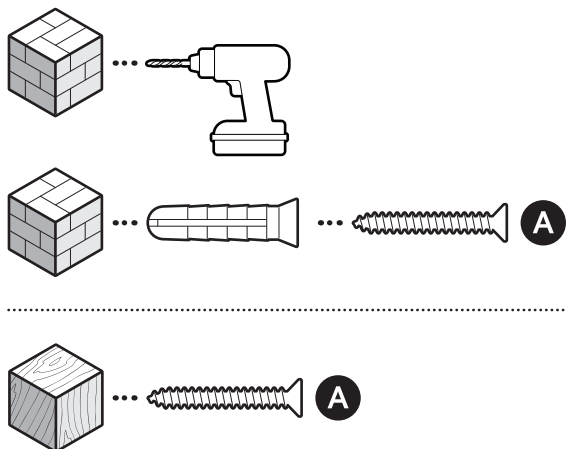



5.

Install the mounting bracket on your mount or directly over the doorbell wiring with the included screws.

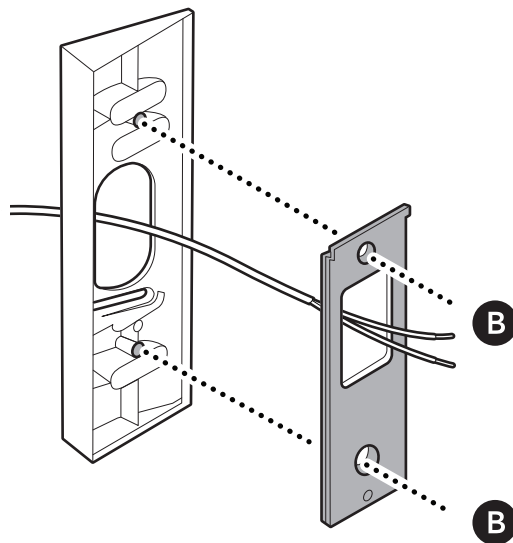


6.

(Optional) Attach the included fork connector extenders to the doorbell wiring with wire nuts.

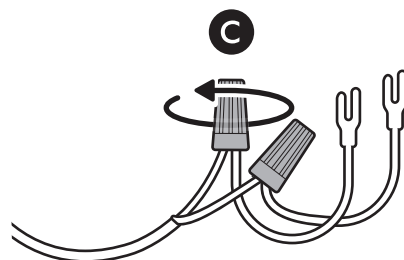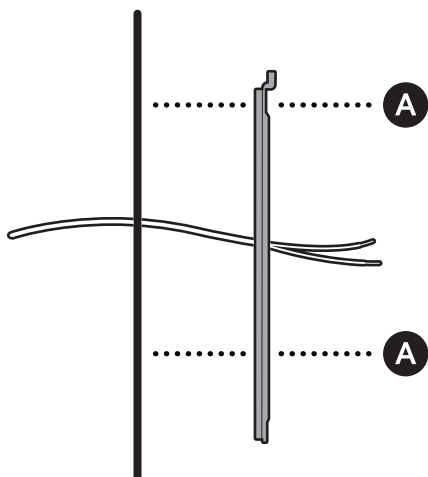


7.

Connect the doorbell wiring or fork connector extenders to your doorbell's wire terminals.

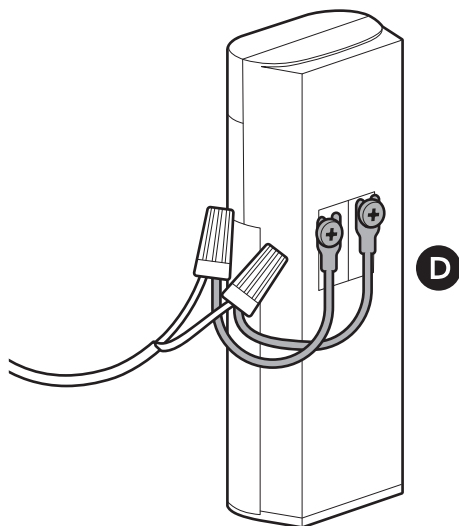


8.

Mount your doorbell by hooking it over the bracket.

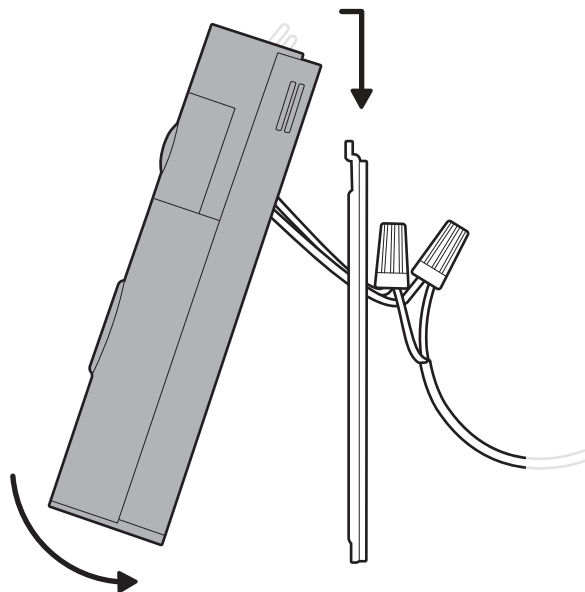


9.

Remove the battery to identify the security screw.

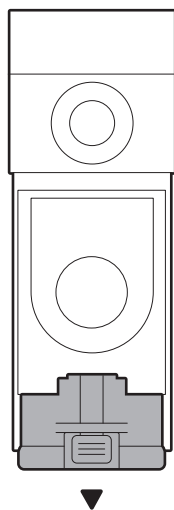


10.

Tighten the security screw.

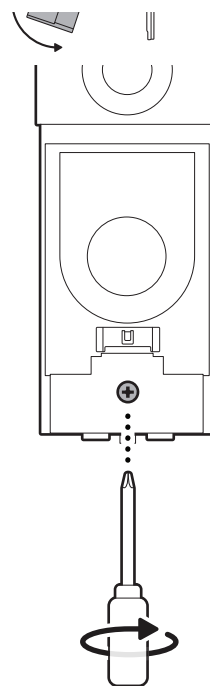


11.

Reinsert the battery.

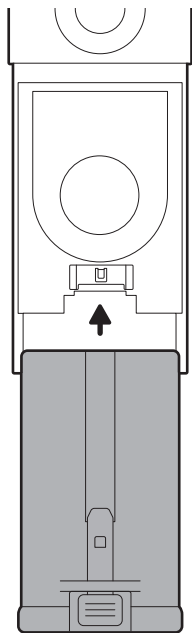


12.

Reattach the faceplate by pressing until you hear a click.

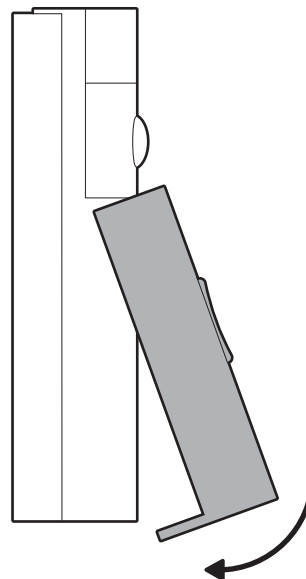

13.

Restore power at the breaker.

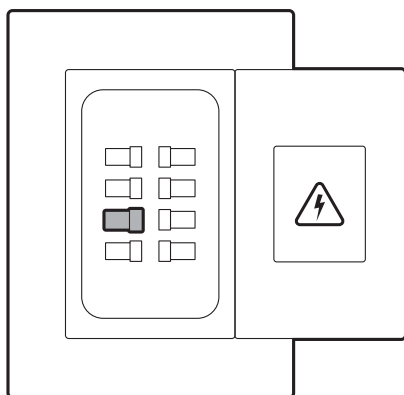

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom



アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية


©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial

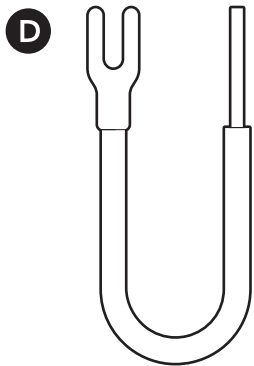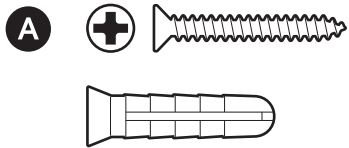


Enthaltene Werkzeuge




Ablösewerkzeug

Benötigte Werkzeuge



Kreuzschlitzschraubendreher

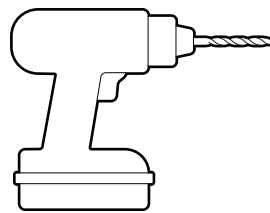

Bohrmaschine mit 6-mm Steinbohrer (optional)


1.

Entfernen Sie die Schutzfolie




2.

Führen Sie das Ablösewerkzeug in den Schlitz unten an der Türklingel ein, um die Blende zu entfernen.

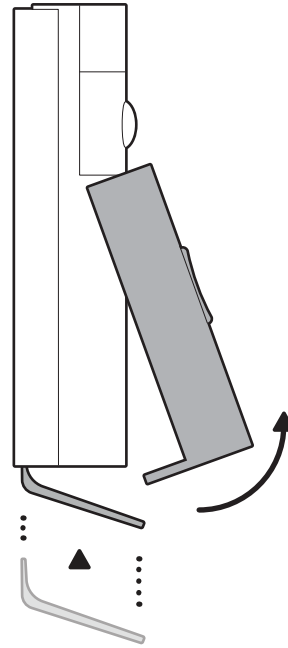


3.

Entfernen Sie den Akku.

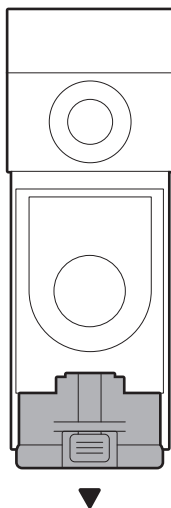


4.

Entsorgen Sie die Akkuverpackung und den Isolator.

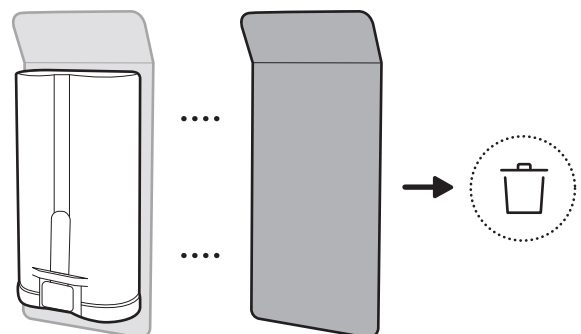

5.

Laden Sie den Akku vollständig auf.

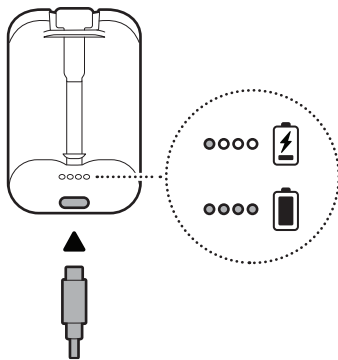


6.

Laden Sie die Ring-App herunter.



7.


Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät.

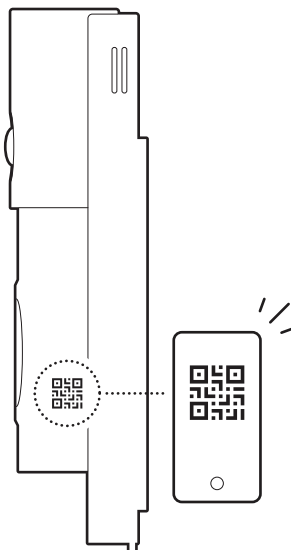

Installation ohne vorhandenen Türgong


1.

Wählen Sie einen geeigneten Installationsort für die Türklingel aus.

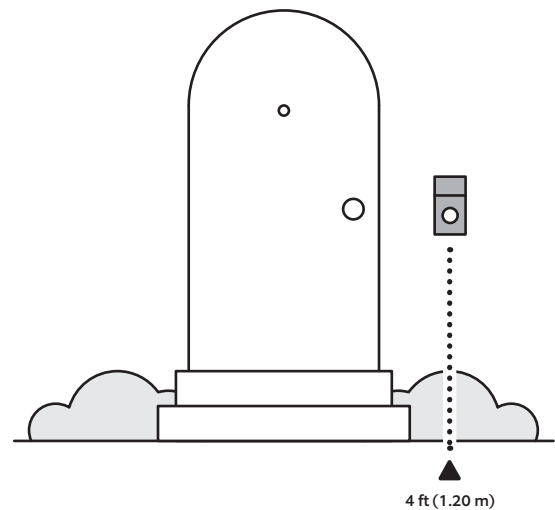


2.

Verwenden Sie die Montagehalterung als Schablone, um die Schraubenlöcher an der Wand zu markieren.

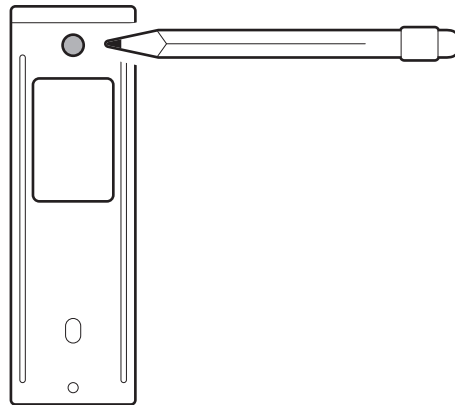


3.


(Optional) Wenn Sie eine Eckhalterung verwenden, installieren Sie die Halterung mithilfe der unteren Löcher im oberen und unteren Bereich und achten Sie darauf, dass sie in die gewünschte Blickrichtung ausgerichtet ist.

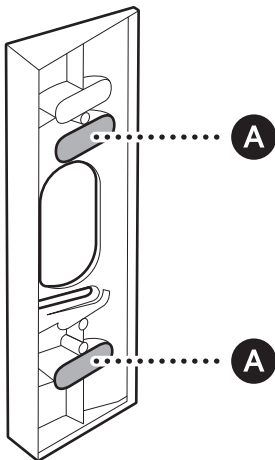


Bohren Sie bei der Montage auf Putz, Ziegelstein oder Beton mit einem 6 mm dicken Steinbohrer Löcher für die enthaltenen Wanddübel.

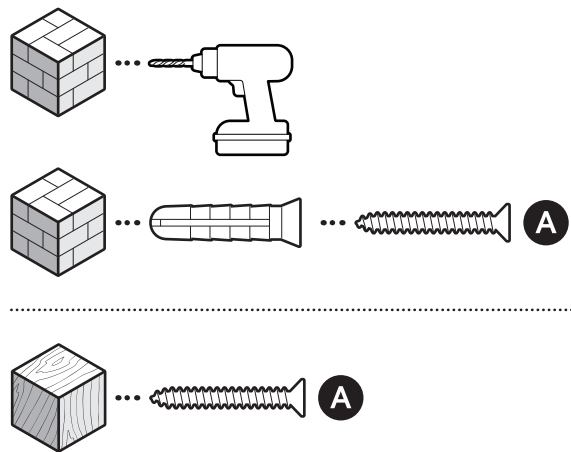

(Optional) Wenn Sie eine Keilhalterung verwenden, montieren Sie die Halterung mit den im Lieferumfang des Keilsatzes enthaltenen Schrauben auf der Montagefläche und achten Sie darauf, dass sie nach unten ausgerichtet ist.

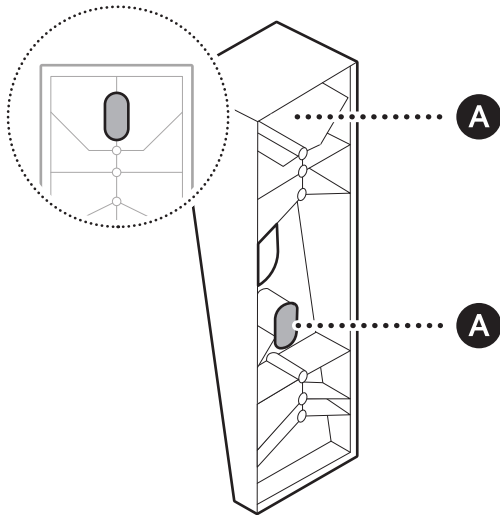


Bohren Sie bei der Montage auf Putz, Ziegelstein oder Beton mit einem 6 mm dicken Steinbohrer Löcher für die enthaltenen Wanddübel.

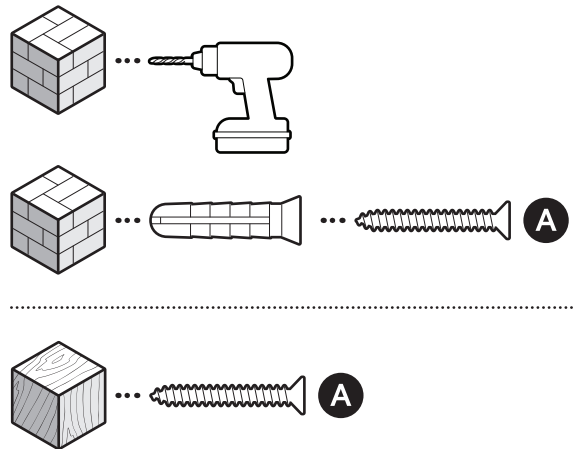

4.



(Optional) Wenn Sie mehrere Keil- oder Eckhalterungen installieren, führen Sie die Schrauben durch beide Halterungen, um sie zusammenzuhalten.

HINWEIS: Wir empfehlen nicht mehr als zwei.

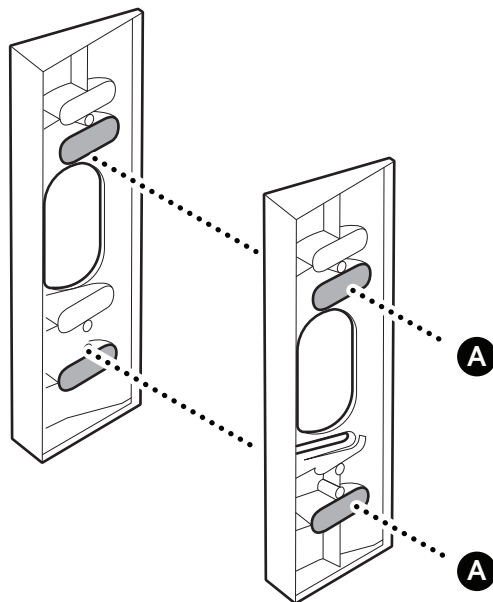


5.

Montieren Sie die Montagehalterung mit den enthaltenen Schrauben an der Halterung oder direkt auf der Montagefläche.

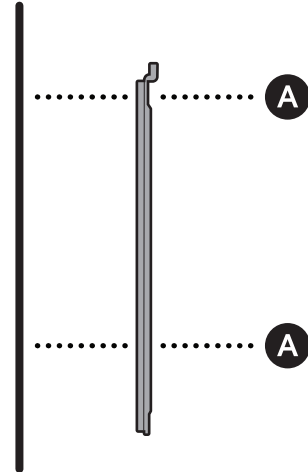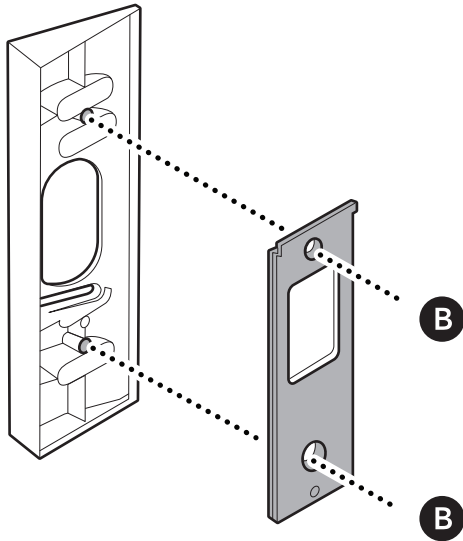


Bohren Sie bei der Montage auf Putz, Ziegelstein oder Beton mit einem 6 mm dicken Steinbohrer Löcher für die enthaltenen Wanddübel.

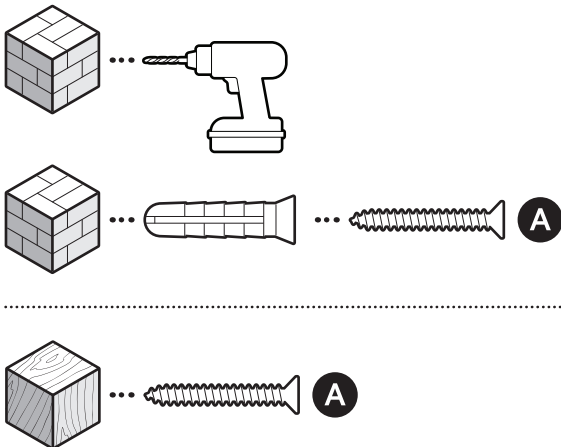


6.

Montieren Sie die Türklingel, indem Sie sie an der Halterung einhängen.

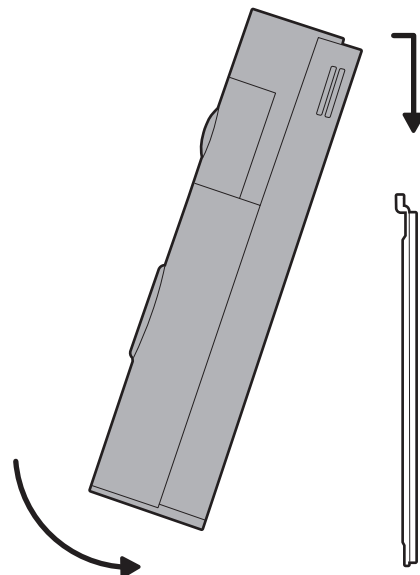


7.

Entfernen Sie den Akku, um die Sicherheitsschraube zu finden.

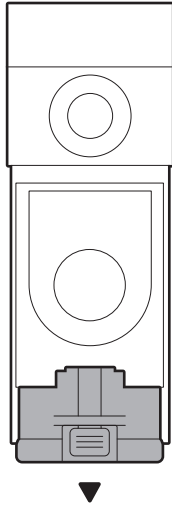


8.

Ziehen Sie die Sicherheitsschraube fest.

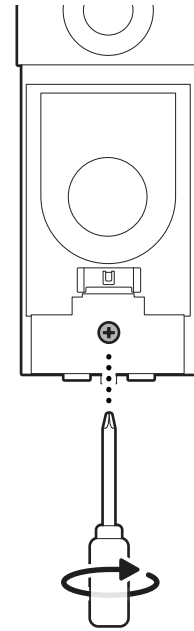


9.

Setzen Sie den Akku wieder ein.

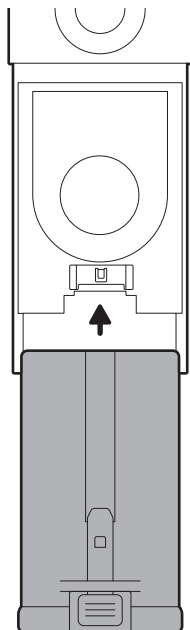

10.

Bringen Sie die Blende wieder an, indem Sie sie drücken, bis sie hörbar einrastet.

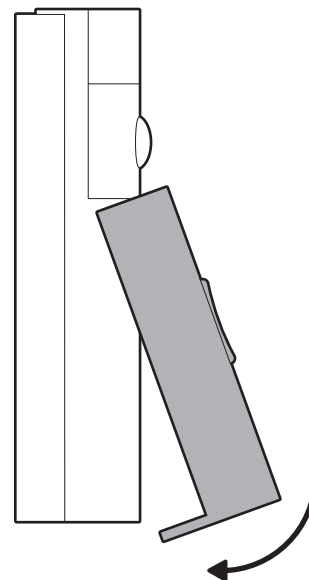

Installation mit einem vorhandenen Türgong

1.

Schalten Sie den Strom am Sicherungskasten aus.

HINWEIS: Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Schutzschalter umgeschaltet werden muss, schalten Sie den Hauptschalter aus oder wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.




VORSICHT!

Während der Installation werden Sie mit elektrischen Drähten und Kabeln arbeiten. Wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft, wenn Sie sich unsicher fühlen oder unerfahren sind.


WARNUNG!

Wenn in Ihrem Zuhause mehrere Läutewerke vorhanden sind, müssen Sie sicherstellen, dass zusätzliche Türgongs umgangen werden, indem Sie die an Front und Transformator angeschlossenen Drähte mit einem Kabelverbinder verbinden.

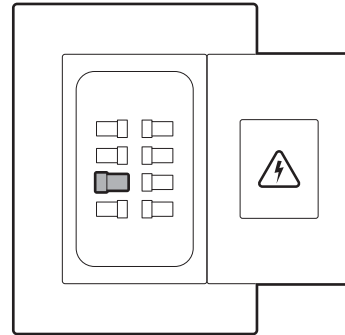


2.

Finden Sie Ihre vorhandene Türklingel und entfernen Sie sie, falls erforderlich.

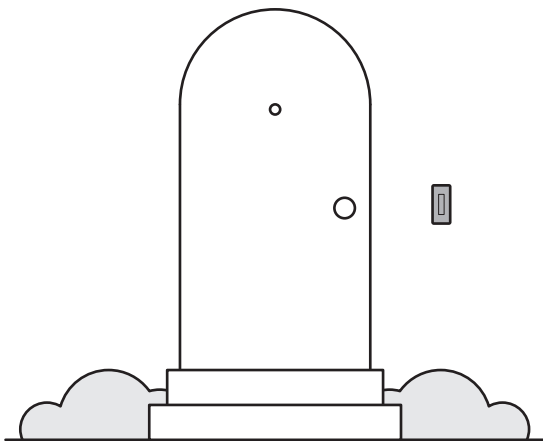


3.


(Optional) Wenn Sie eine Eckhalterung verwenden, montieren Sie sie über den Drähten der Türklingel, indem Sie die unteren Löcher im oberen und unteren Bereich verwenden. Achten Sie darauf, dass die Halterung in die gewünschte Blickrichtung ausgerichtet ist.

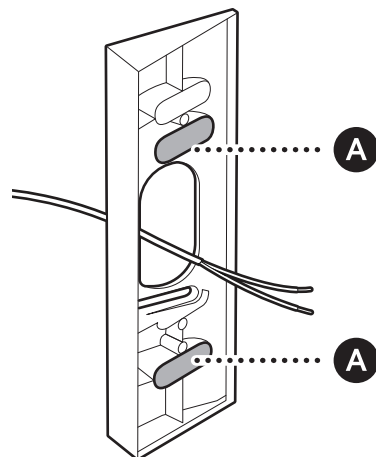


Bohren Sie bei der Montage auf Putz, Ziegelstein oder Beton mit einem 6 mm dicken Steinbohrer Löcher für die enthaltenen Wanddübel.

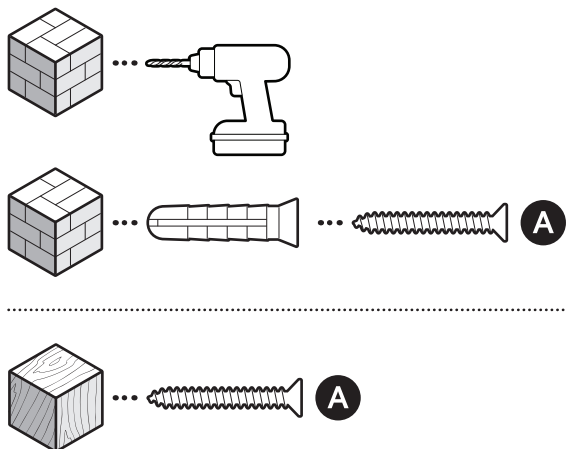

(Optional) Wenn Sie eine Keilhalterung verwenden, montieren Sie sie mit den im Keilsatz enthaltenen Schrauben über den Drähten der Türklingel und achten Sie darauf, dass sie nach unten ausgerichtet ist.

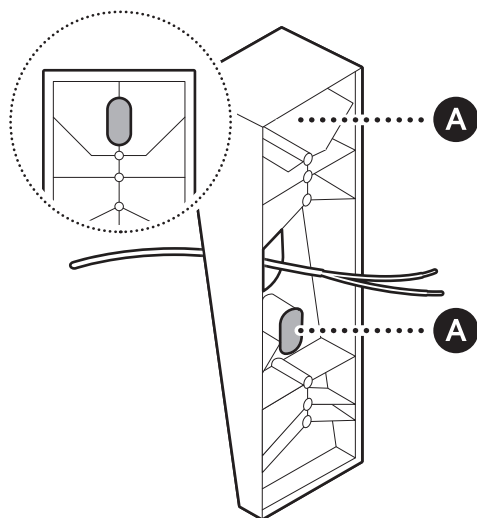


Bohren Sie bei der Montage auf Putz, Ziegelstein oder Beton mit einem 6 mm dicken Steinbohrer Löcher für die enthaltenen Wanddübel.

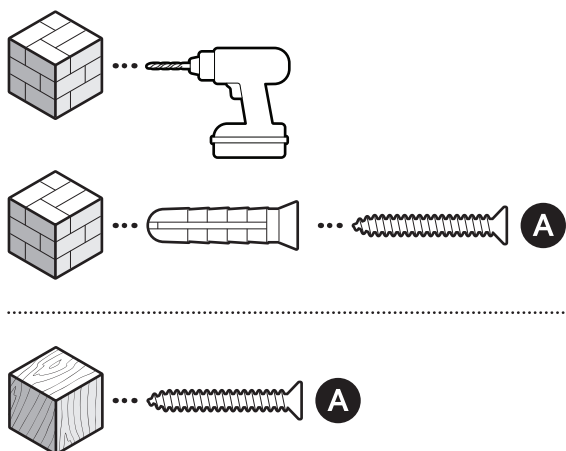


4.

(Optional) Wenn Sie mehrere Keil- oder Eckhalterungen installieren, führen Sie die Schrauben durch beide Halterungen, um sie zusammenzuhalten.

HINWEIS: Wir empfehlen nicht mehr als zwei.

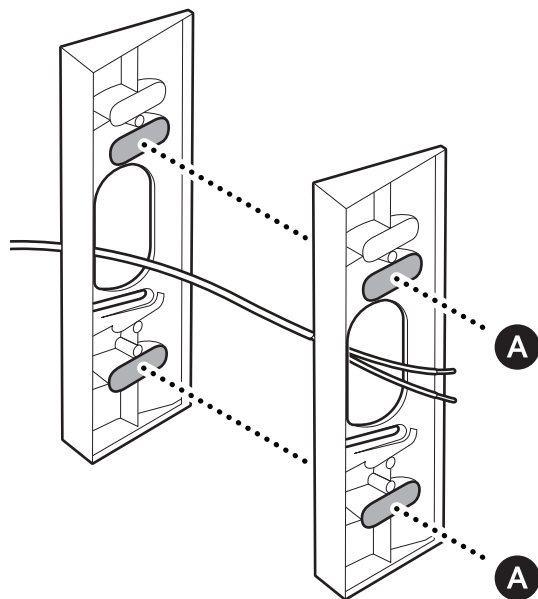


Bohren Sie bei der Montage auf Putz, Ziegelstein oder Beton mit einem 6 mm dicken Steinbohrer Löcher für die enthaltenen Wanddübel.

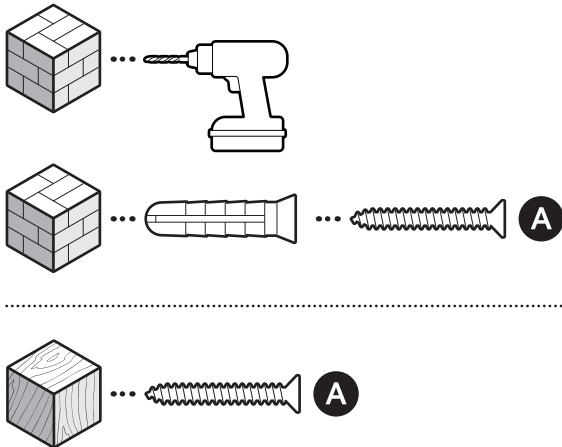



5.

Montieren Sie die Montagehalterung mit den enthaltenen Schrauben an deiner Halterung oder direkt über der Türklingelverdrahtung.

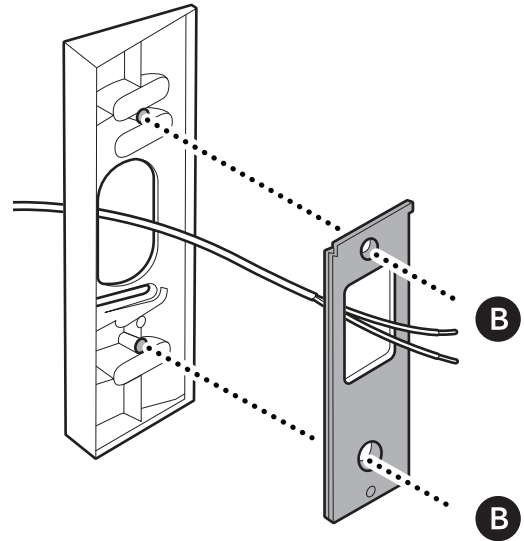


6.

(Optional) Befestigen Sie die enthaltenen Gabelsteckerverlängerungen mit den Kabelverbindern an der Türklingelverdrahtung.

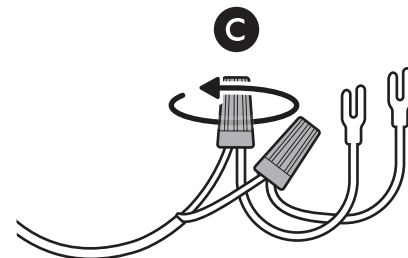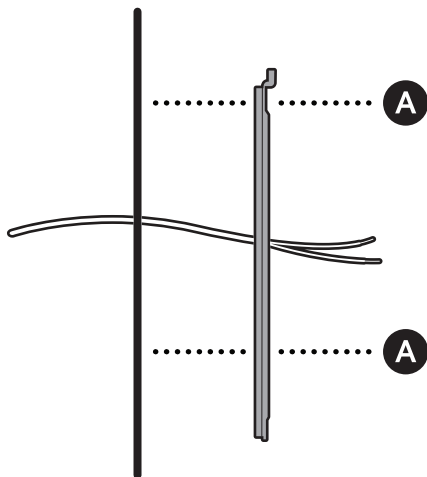


7.

Schließen Sie die Türklingelverdrahtung oder die Gabelsteckerverlängerungen an die Anschlussklemmen der Türklingel an.

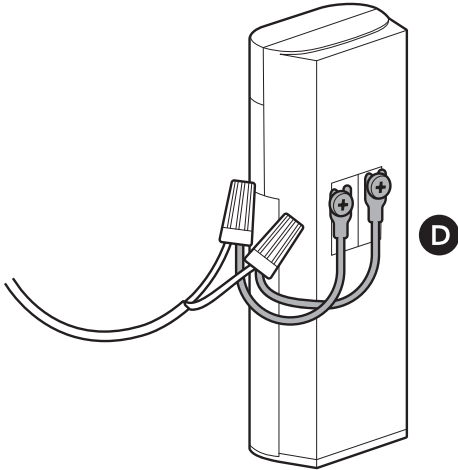


8.

Montieren Sie die Türklingel, indem Sie sie an der Halterung einhängen.

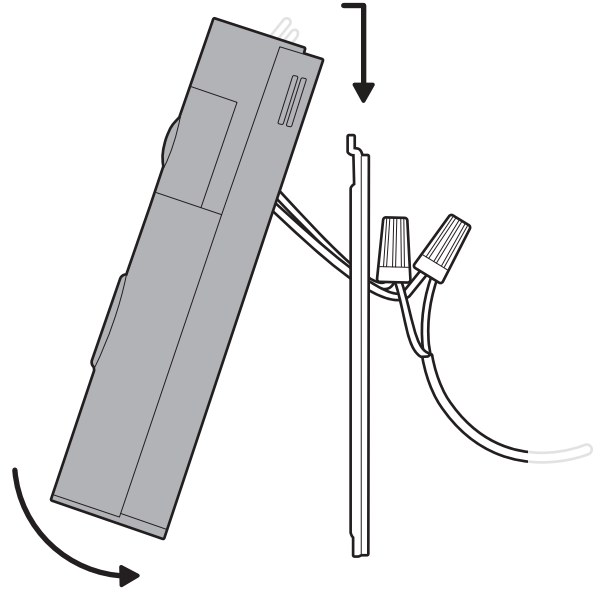


9.

Entfernen Sie den Akku, um die Sicherheitsschraube zu finden.

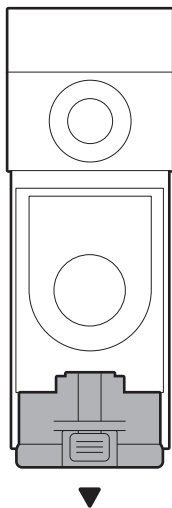


10.

Ziehen Sie die Sicherheitsschraube fest.

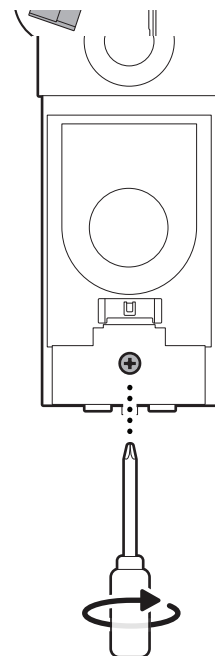


11.

Setzen Sie den Akku wieder ein.

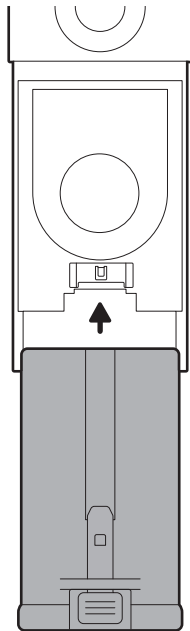


12.

Bringen Sie die Blende wieder an, indem Sie sie drücken, bis sie hörbar einrastet.

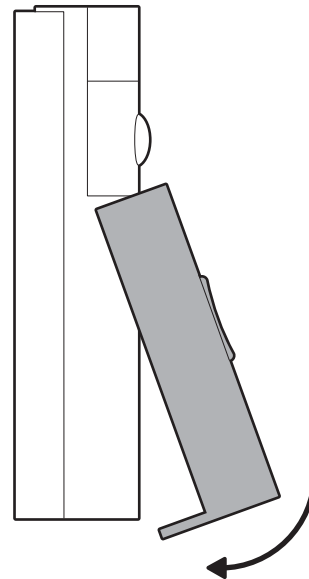

13.

Stellen Sie die Stromversorgung am Schutzschalter wieder her.

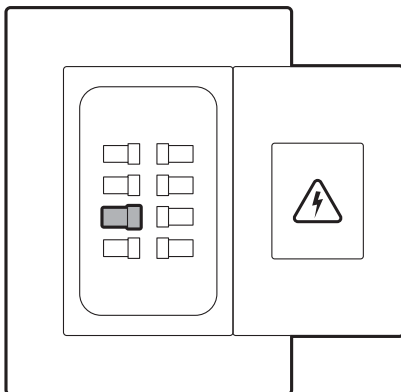

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom



アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية


©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

Matériel inclus

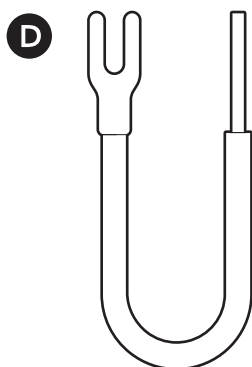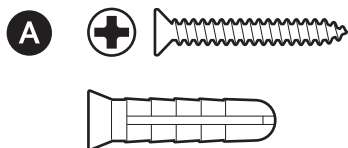


Outils inclus




Outil de retrait

Outils nécessaires



Tournevis cruciforme

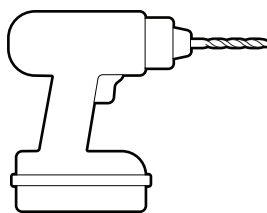

Perceuse avec mèche de 6 mm (facultatif)


1.

Retirez l'enveloppe de protection.




2.

Insérez l'outil de retrait dans la fente située en bas de votre carillon pour retirer la façade.

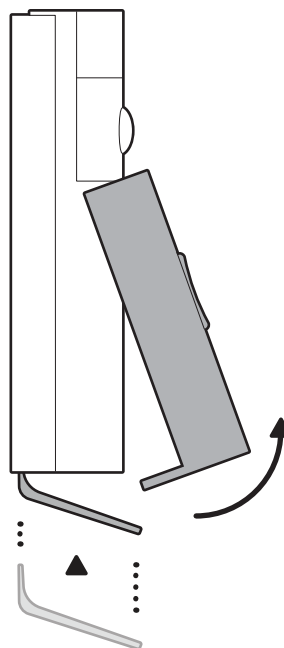


3.

Retirez la batterie.

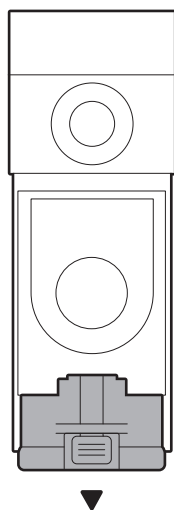


4.

Jetez l'emballage et l'isolant de la batterie.

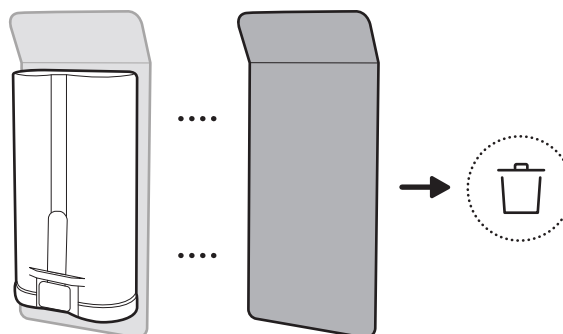

5.

Chargez entièrement la batterie.

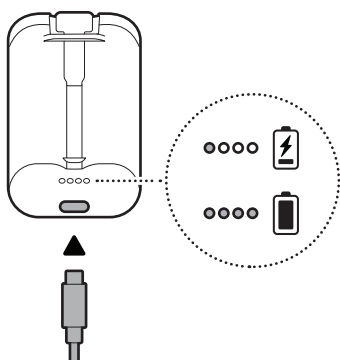


6.

Téléchargez l'application Ring.



7.


Scannez le code QR de votre appareil.

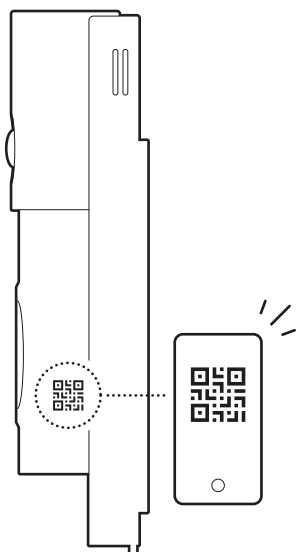

Installation sans carillon existant.


1.

Choisissez un emplacement pour votre sonnette.

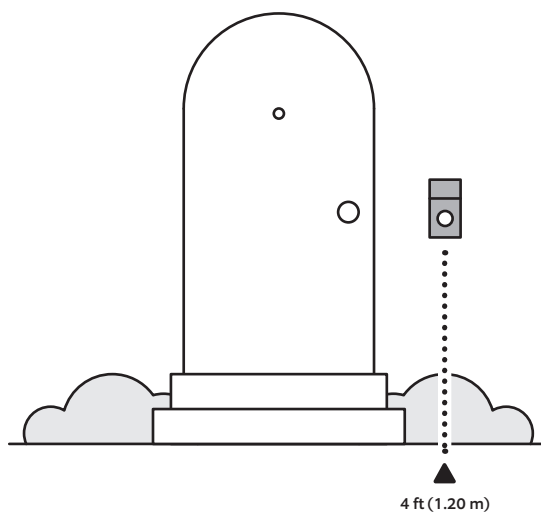


2.

Utilisez le support de fixation comme guide pour marquer les trous de vis sur le mur.

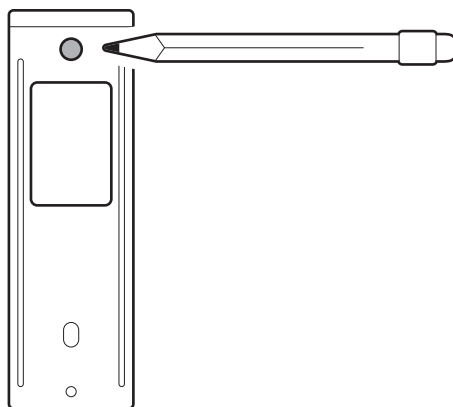


3.


(Facultatif) Si vous utilisez un support d'angle, installez-le sur la surface de fixation à l'aide des trous inférieurs des sections supérieure et inférieure, en veillant à ce qu'il soit orienté dans l'angle de vue souhaité.

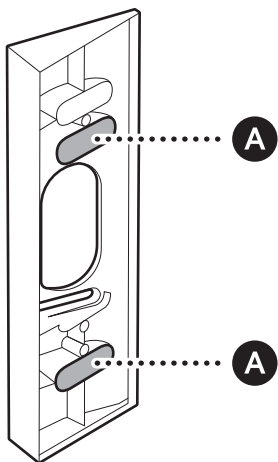


Utilisez le foret de maçonnerie de 6 mm pour percer des trous dans votre mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les chevilles.

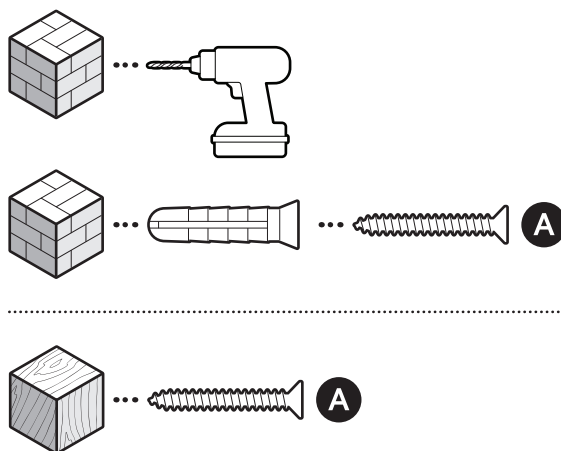

(Facultatif) Si vous utilisez un support d'orientation, installez le support sur la surface de fixation à l'aide des vis incluses avec votre kit de cales, en veillant à ce qu'il soit orienté vers le bas.

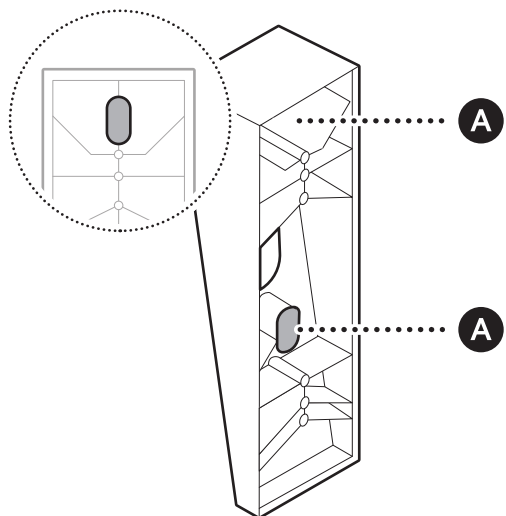


Utilisez le foret de maçonnerie de 6 mm pour percer des trous dans votre mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les chevilles.

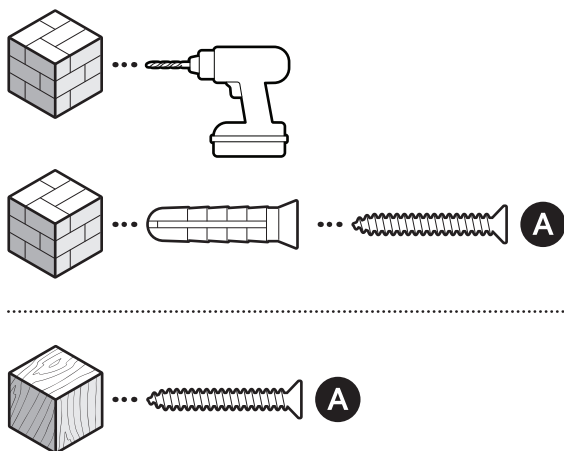

4.



(Facultatif) Si vous installez plusieurs supports d'orientation ou d'angle, insérez les vis dans les deux supports pour les maintenir ensemble.

REMARQUE : nous vous recommandons de ne pas en utiliser plus de deux.


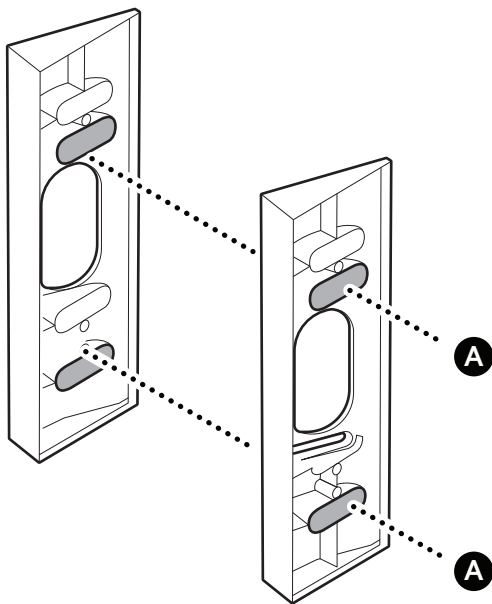


5.

Installez le support de fixation sur le support ou directement sur la surface de fixation avec les vis incluses.

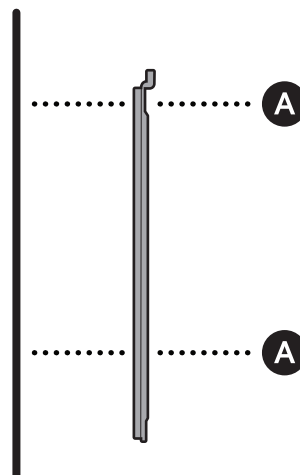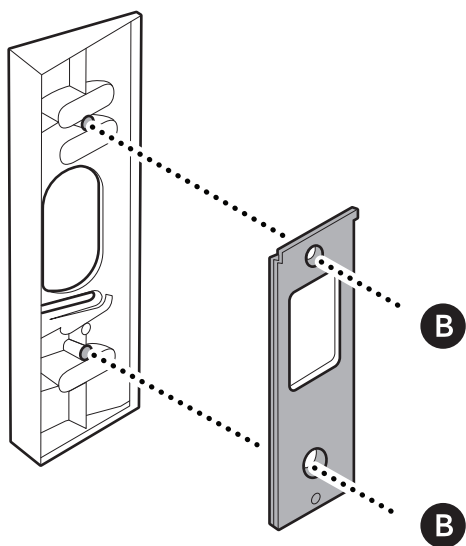


Utilisez le foret de maçonnerie de 6 mm pour percer des trous dans votre mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les chevilles.

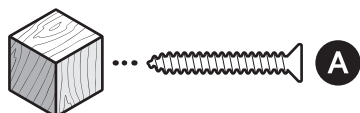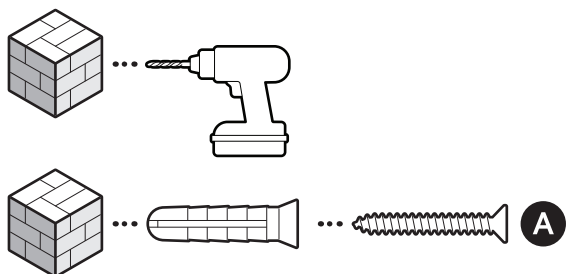


6.

Montez votre sonnette en l'accrochant au support.

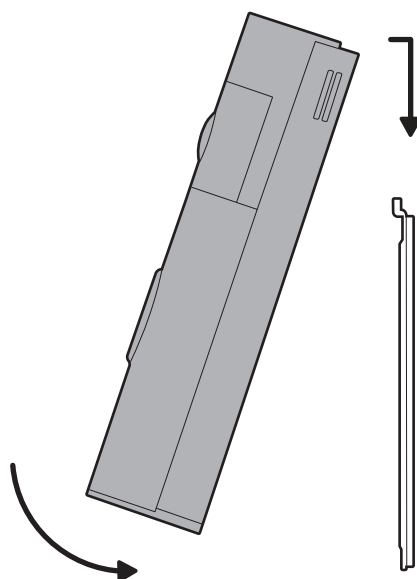


7.

Retirez la batterie pour identifier la vis de sécurité.

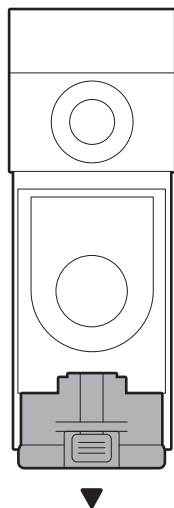


8.

Serrez la vis de sécurité.

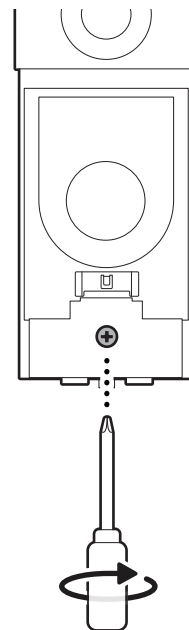


9.

Réinsérez la batterie.

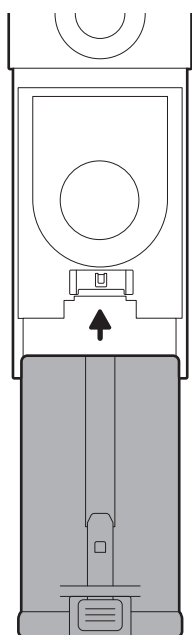

10.

Remplacez la façade en appuyant jusqu'à entendre un clic.

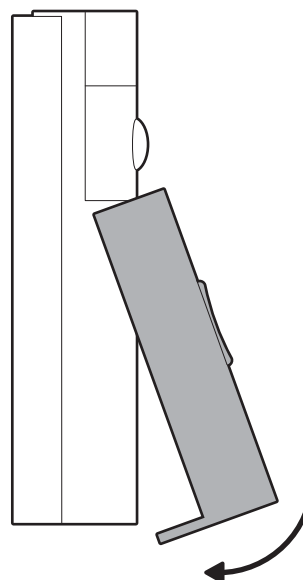

Installation avec un carillon existant

1.

Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur.

REMARQUE : si vous ne savez pas quel disjoncteur couper, éteignez le disjoncteur principal ou contactez un électricien agréé.




ATTENTION !

Vous allez manipuler des fils électriques durant l'installation. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous ne disposez pas de l'expérience nécessaire, consultez un électricien agréé.


AVERTISSEMENT !

Si votre domicile dispose de plusieurs carillons, vous devez vous assurer que tous les carillons supplémentaires sont contournés en connectant les fils reliés à Front et Trans ensemble à l'aide d'un écrou serre-fils.

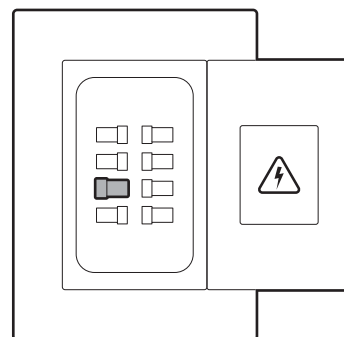


2.

Localisez votre sonnette existante et retirez-la, si nécessaire.

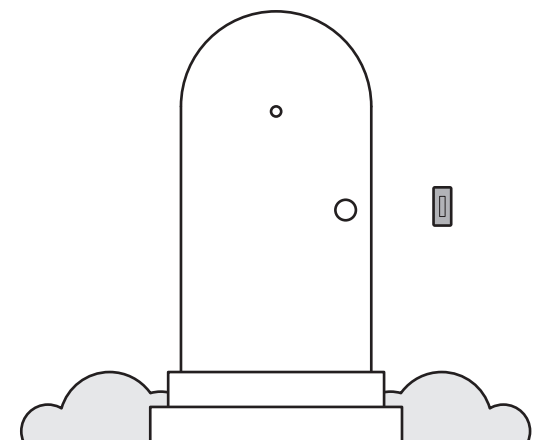


3.


(Facultatif) Si vous utilisez un support d'angle, installez-le sur les fils de votre sonnette à l'aide des trous inférieurs des sections supérieure et inférieure, en veillant à ce qu'il soit orienté dans l'angle de vue souhaité.

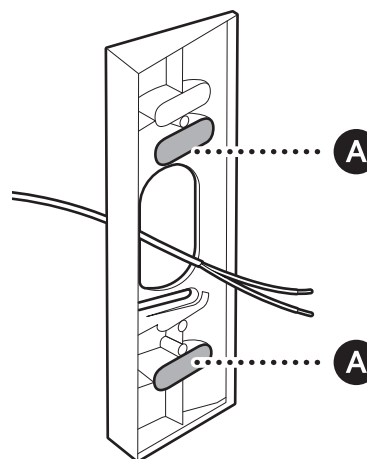


Utilisez le foret de maçonnerie de 6 mm pour percer des trous dans votre mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les chevilles.

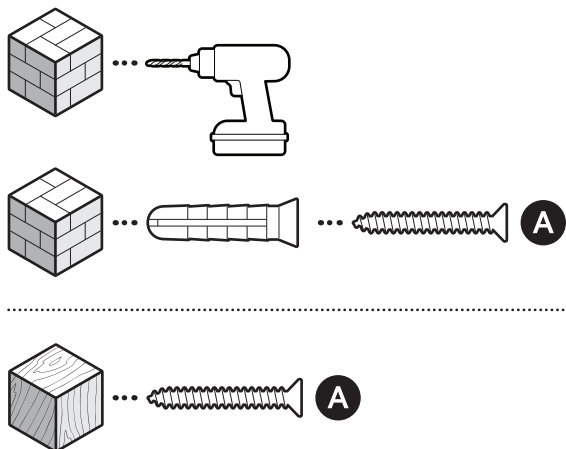

(Facultatif) Si vous utilisez un support d'orientation, installez-le sur les fils de votre sonnette à l'aide des vis incluses avec votre ensemble de cales, en veillant à ce qu'il soit orienté vers le bas.

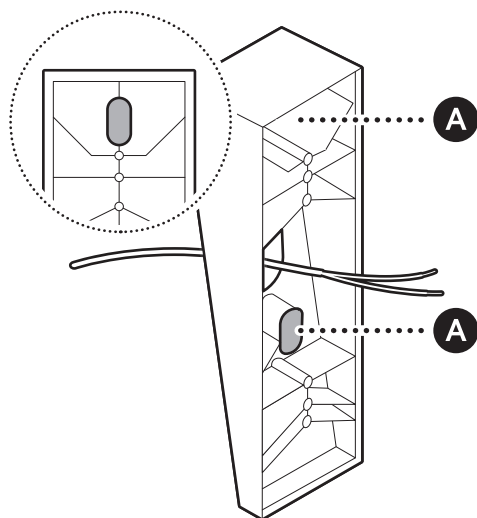


Utilisez le foret de maçonnerie de 6 mm pour percer des trous dans votre mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les chevilles.

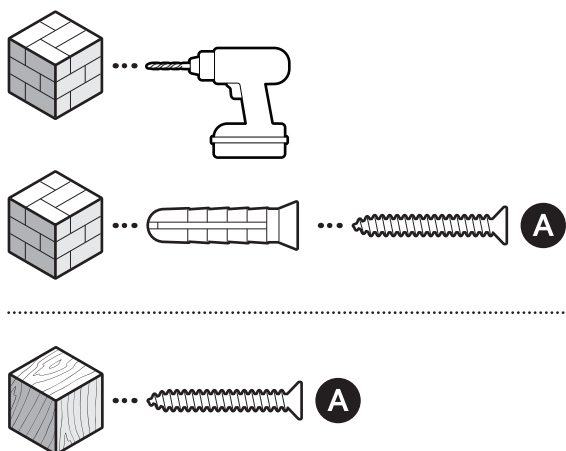


4.

(Facultatif) Si vous installez plusieurs supports d'orientation ou d'angle, insérez les vis dans les deux supports pour les maintenir ensemble.

REMARQUE : nous vous recommandons de ne pas en utiliser plus de deux.

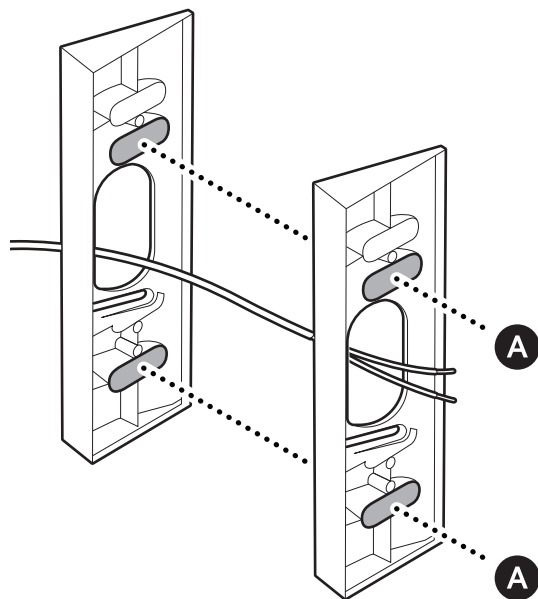


Utilisez le foret de maçonnerie de 6 mm pour percer des trous dans votre mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les chevilles.

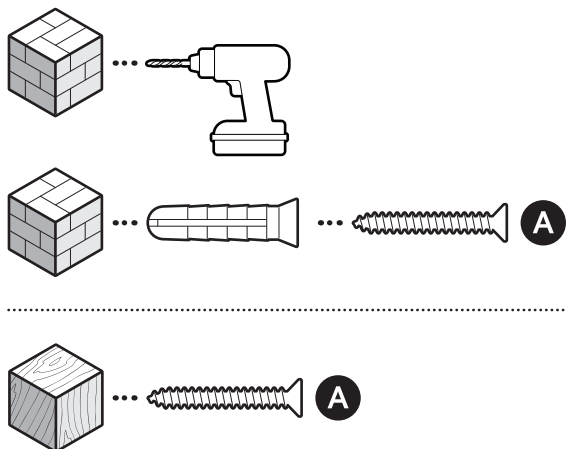



5.

Installez le support de fixation sur votre support ou directement sur le câblage de la sonnette avec les vis incluses.

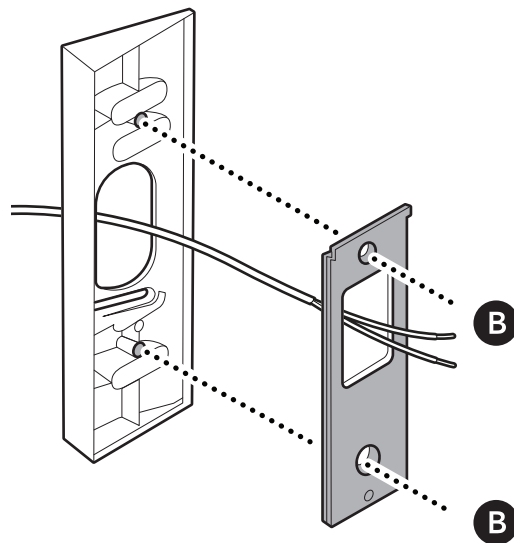


6.

(Facultatif) Fixez les rallonges de connecteur fourche incluses au câblage de la sonnette à l'aide d'écrous serre-fils.

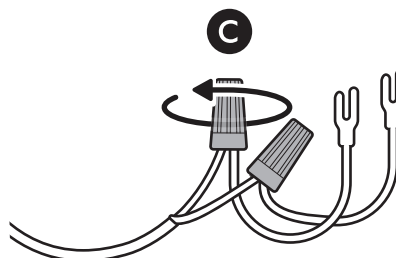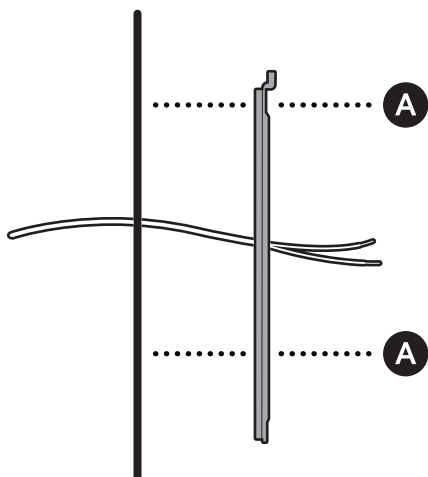


7.

Connectez le câblage de la sonnette ou les rallonges du connecteur fourche aux bornes du fil de votre sonnette.

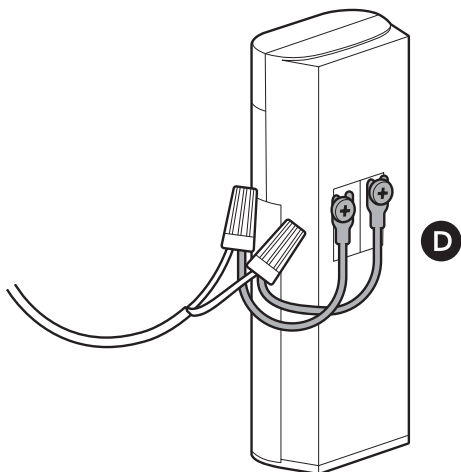


8.

15. Montez votre sonnette en l'accrochant au support.

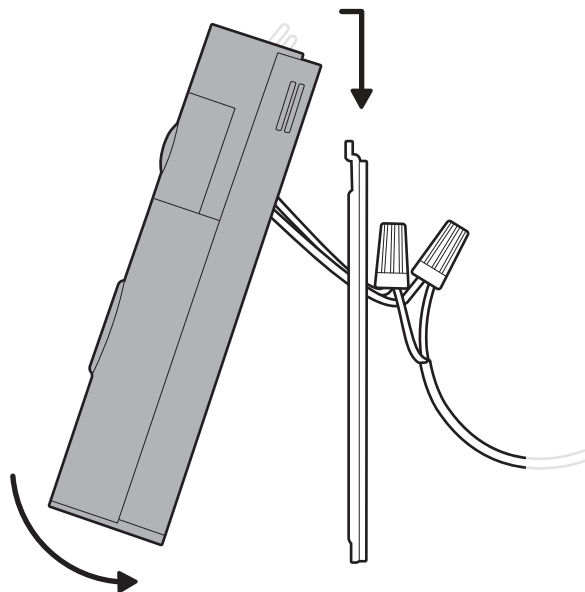


9.

Retirez la batterie pour identifier la vis de sécurité.

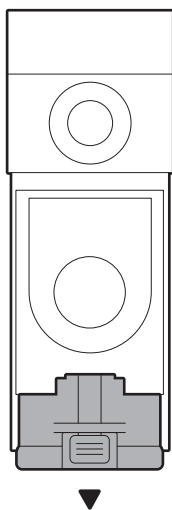


10.

Serrez la vis de sécurité.

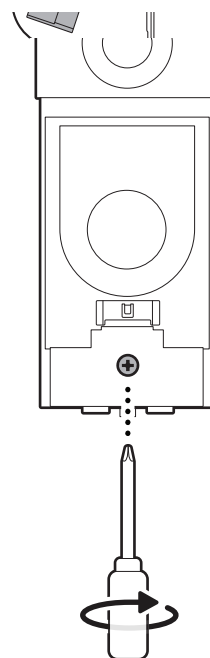


11.

Réinsérez la batterie.

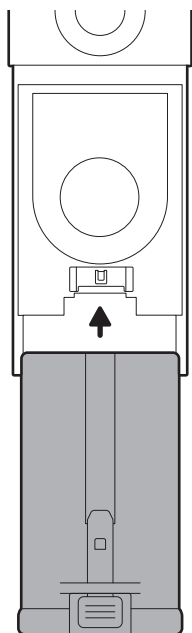


12.

Remplacez la façade en appuyant jusqu'à entendre un clic.

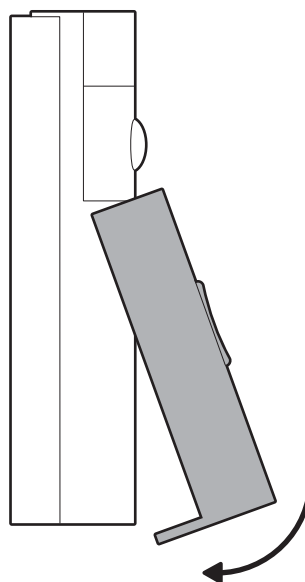

13.

Rétablissez l'alimentation au niveau du disjoncteur.

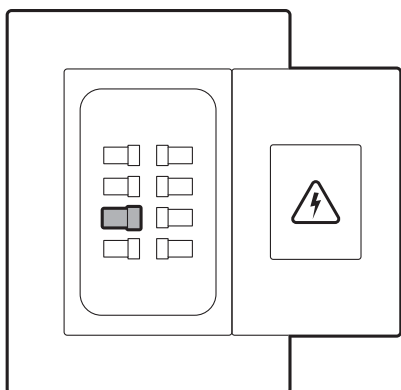

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom



アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية


©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

Materiale per l'installazione incluso

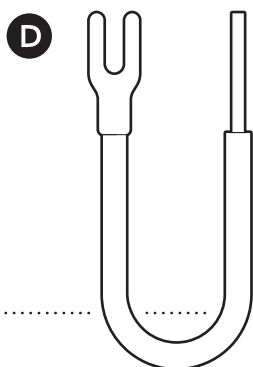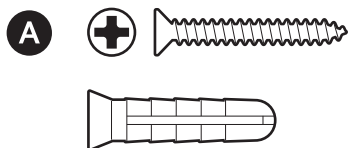


Strumento incluso




Strumento di rimozione

Strumenti richiesti



Cacciavite con punta a croce

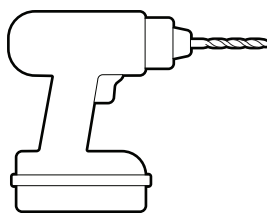

Trapano con punta per muratura da 6 mm (facoltativo)


1.

Rimuovere l'involucro protettivo.




2.

Inserire lo strumento di rimozione nella fessura nella parte inferiore del videocitofono per rimuovere la mascherina.

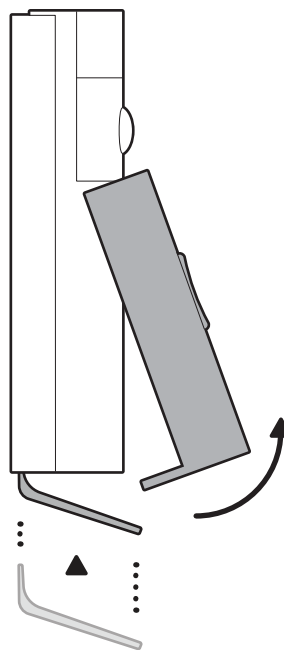


3.

Rimuovere la batteria.

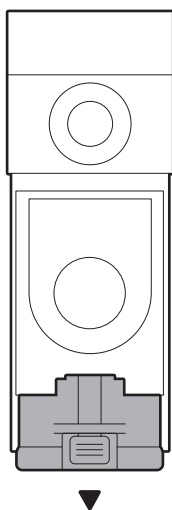


4.

Smaltire l'imballaggio della batteria e l'isolante.

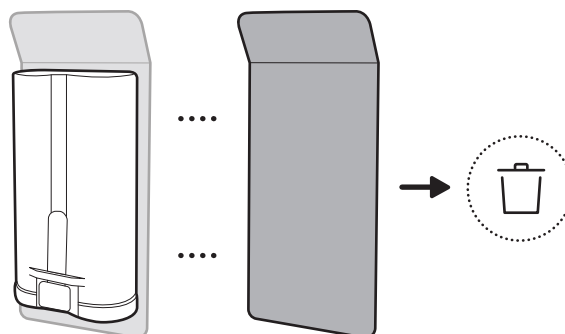

5.

Caricare completamente la batteria.

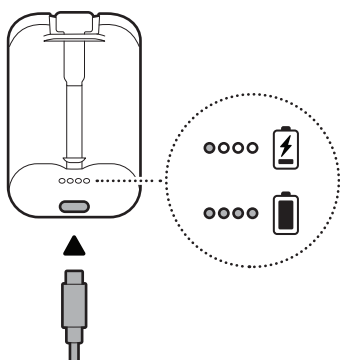


6.

Scaricare l'app Ring.



7.


Eseguire la scansione del codice QR sul dispositivo.

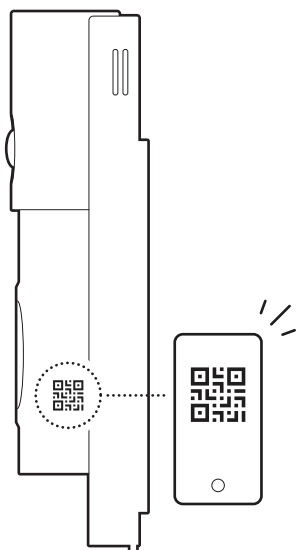

Installazione senza campanello già presente.


1.

Scegliere una posizione per il videocitofono.

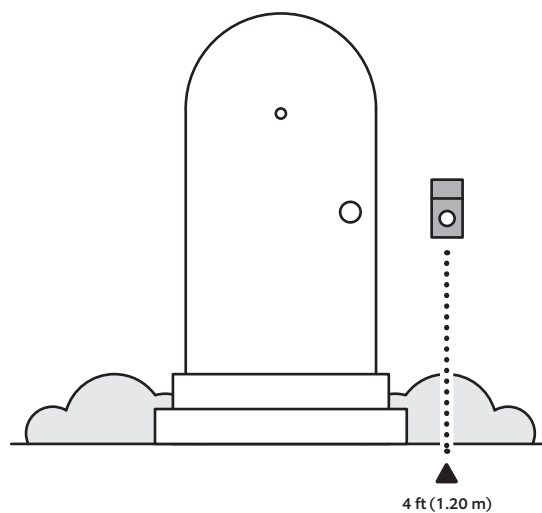


2.

Usare la staffa per il montaggio come guida per contrassegnare i fori vite sulla parete.

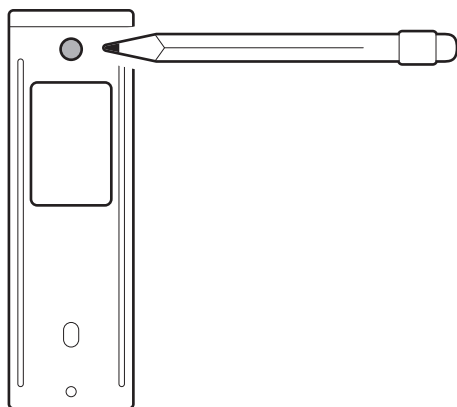


3.


(Opzionale) Se si utilizza un supporto angolare, installarlo sulla superficie di montaggio utilizzando i fori inferiori nelle sezioni superiore e inferiore, assicurandosi che sia rivolto nella direzione di visualizzazione desiderata.

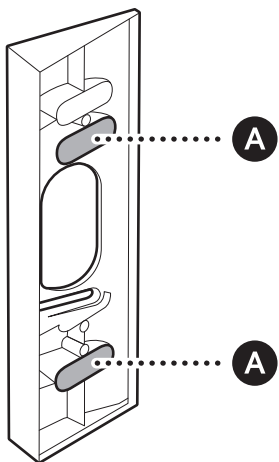


Per superfici in stucco, mattoni o cemento, utilizzare una punta da trapano per muratura da 6 mm per praticare i fori per i tasselli forniti a corredo.

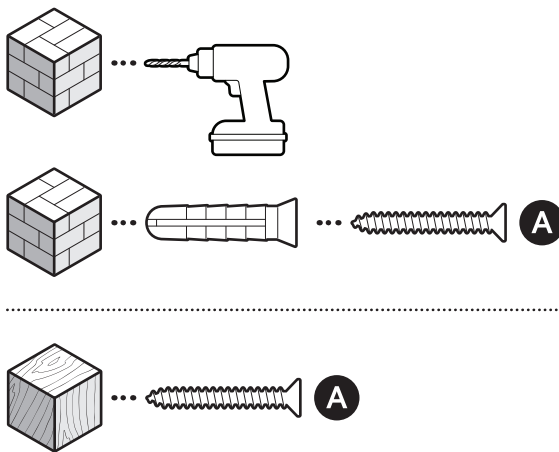

(Opzionale) Se si utilizza un supporto con cunei, installarlo sulla superficie di montaggio utilizzando le viti incluse nel kit con cunei, assicurandosi che sia rivolto verso il basso

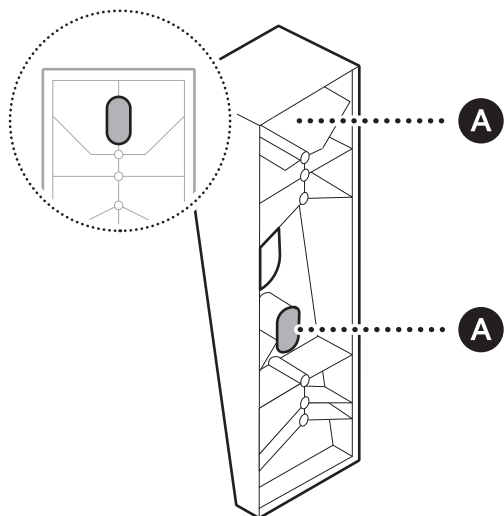


Per superfici in stucco, mattoni o cemento, utilizzare una punta da trapano per muratura da 6 mm per praticare i fori per i tasselli forniti a corredo.

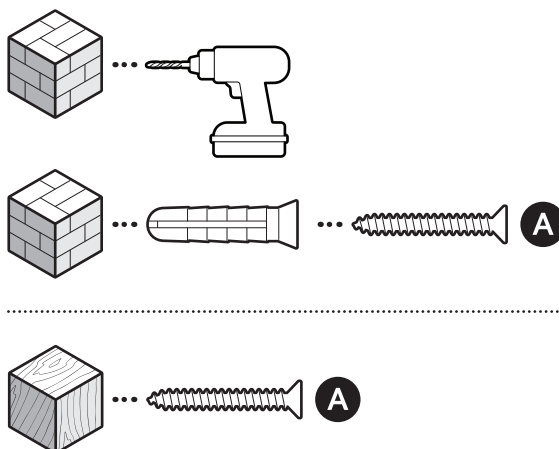

4.



(Opzionale) Se si installano più supporti a cuneo o ad angolo, inserire le viti attraverso entrambi i supporti per fissarli insieme.

NOTA: non ne consigliamo più di due.


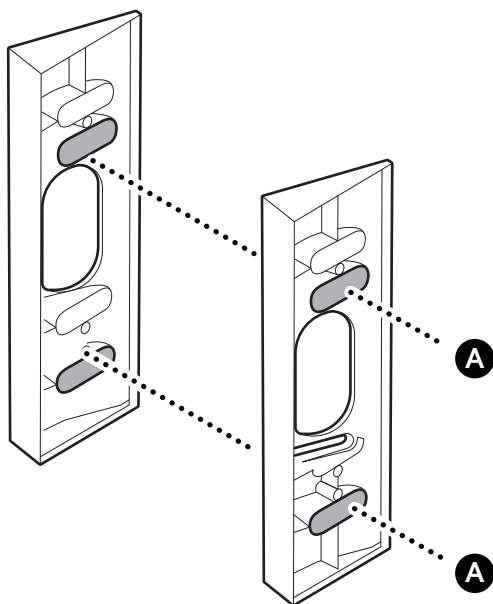


5.

Installare la staffa per il montaggio sul supporto o direttamente sulla superficie di montaggio con le viti incluse.

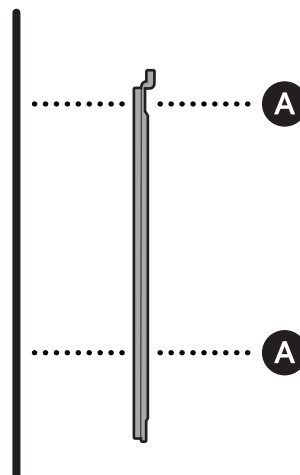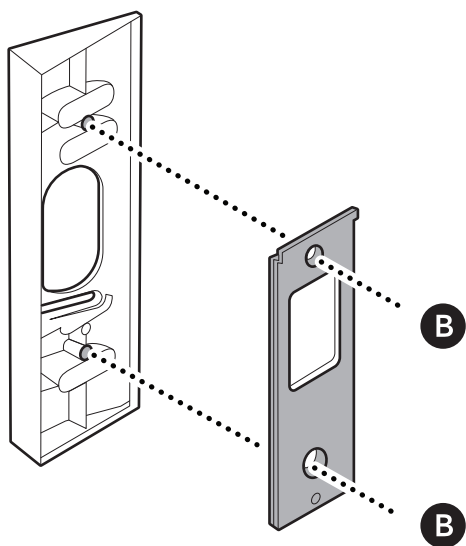


Per superfici in stucco, mattoni o cemento, utilizzare una punta da trapano per muratura da 6 mm per praticare i fori per i tasselli forniti a corredo.

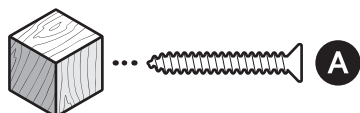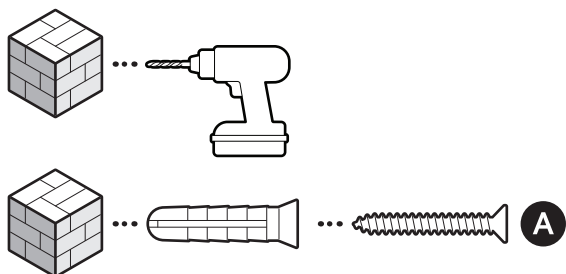


6.

Montare il videocitofono agganciandolo alla staffa per il montaggio.

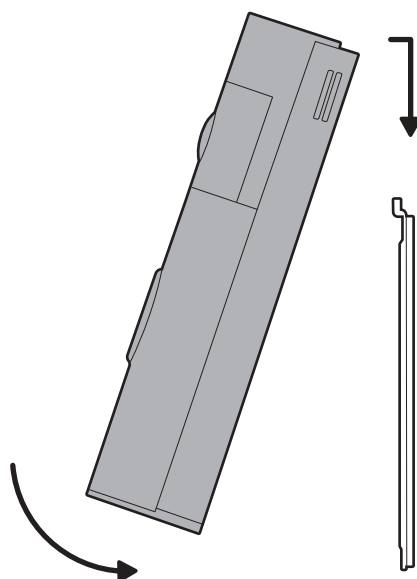


7.

Rimuovere la batteria per identificare la vite di sicurezza.

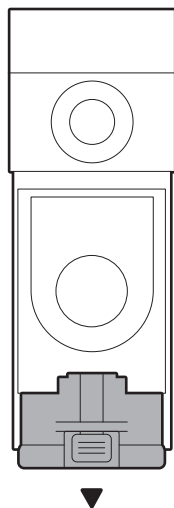


8.

Serrare la vite di sicurezza.

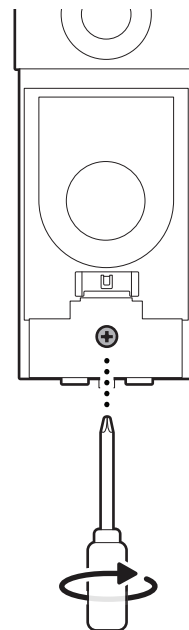


9.

Reinserire la batteria.

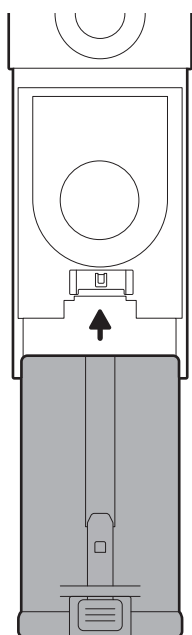

10.

Fissare nuovamente la mascherina premendo fino a quando non si avverte uno scatto.

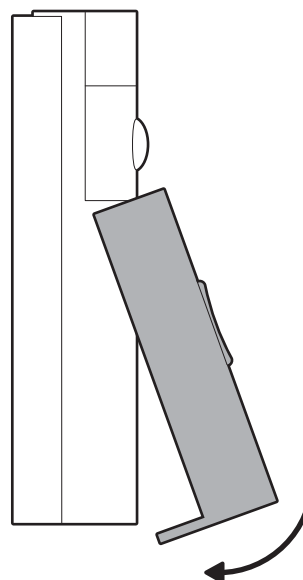

Installazione con un campanello esistente

1.

Interrompere l'alimentazione dal quadro elettrico.

NOTA: in caso di dubbi su quale interruttore attivare, disattivare l'interruttore principale o contattare un elettricista autorizzato.




ATTENZIONE!

Durante il processo di installazione si deve lavorare con i cavi elettrici. Se non ci si sente a proprio agio o non si ha esperienza, consultare un elettricista autorizzato.


AVVERTENZA!

Se la casa ha più campanelli, assicurarsi di escludere eventuali campanelli aggiuntivi collegando i fili collegati a Front e Trans insieme con un dado per cavo.

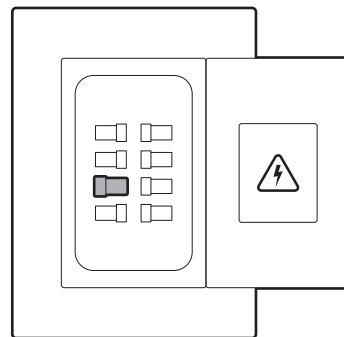


2.

Individuare il campanello esistente e, se necessario, rimuoverlo.

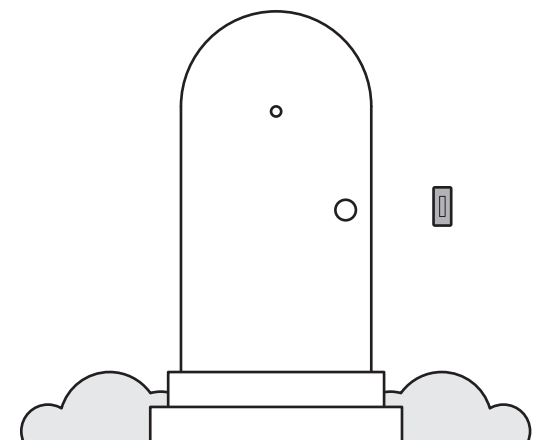


3.


(Opzionale) Se si utilizza un supporto angolare, installarlo sopra i fili del campanello utilizzando i fori inferiori nelle sezioni superiore e inferiore, assicurandosi che sia rivolto nella direzione di visualizzazione desiderata.

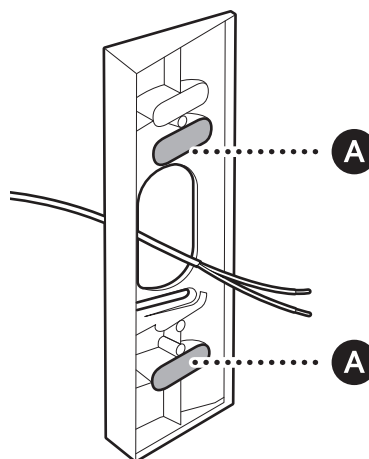


Per superfici in stucco, mattoni o cemento, utilizzare una punta da trapano per muratura da 6 mm per praticare i fori per i tasselli forniti a corredo.

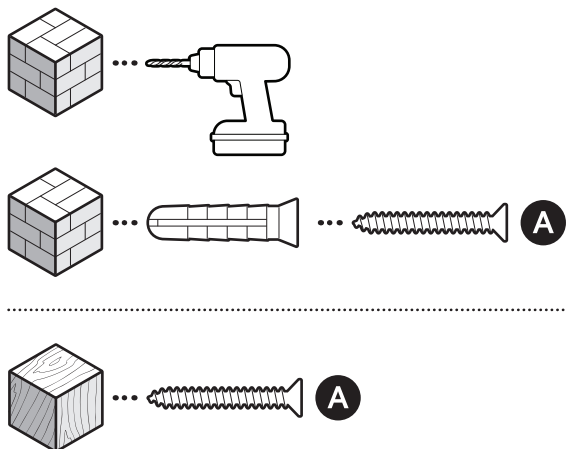

(Opzionale) Se si utilizza un supporto con cunei, installarlo sopra i cavi del campanello utilizzando le viti incluse nel kit con cunei, assicurandoti che sia rivolto verso il basso.

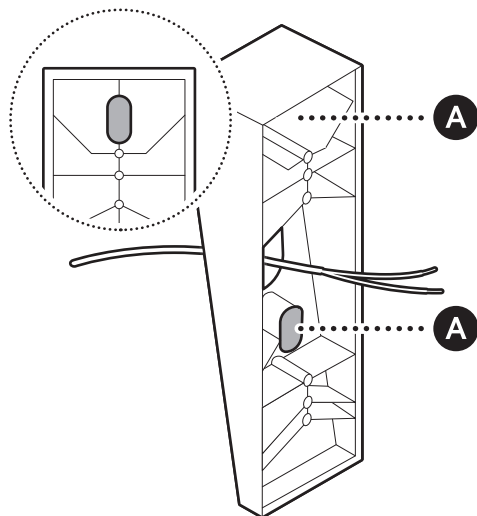


Per superfici in stucco, mattoni o cemento, utilizzare una punta da trapano per muratura da 6 mm per praticare i fori per i tasselli forniti a corredo.

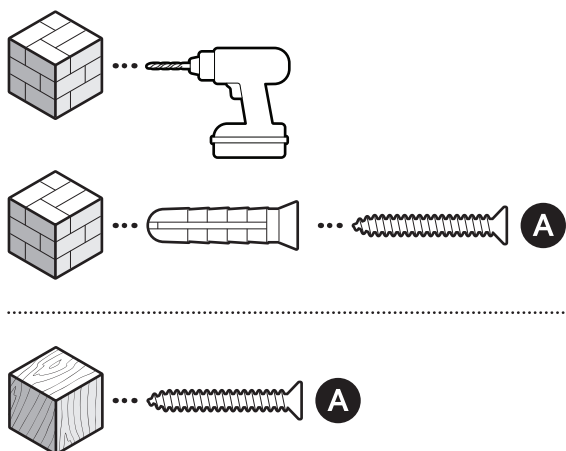


4.

(Opzionale) Se si installano più supporti a cuneo o ad angolo, inserire le viti attraverso entrambi i supporti per fissarli insieme.

NOTA: non ne consigliamo più di due.

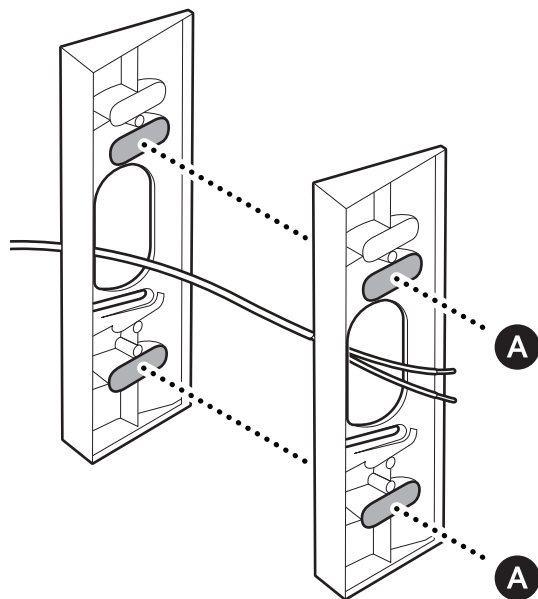


Per superfici in stucco, mattoni o cemento, utilizzare una punta da trapano per muratura da 6 mm per praticare i fori per i tasselli forniti a corredo.

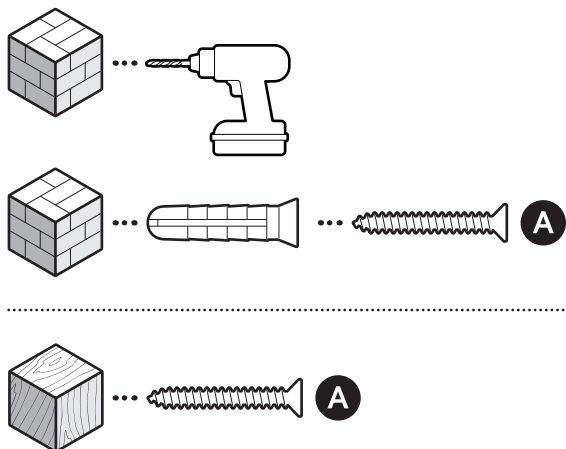



5.

Installare la staffa per il montaggio sul supporto o direttamente sopra il cablaggio del campanello con le viti incluse.

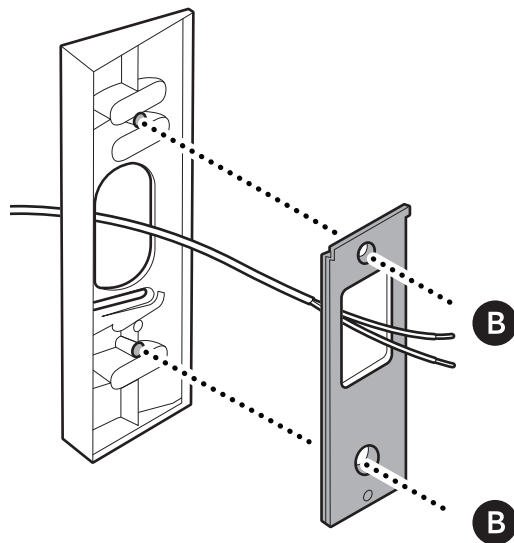


6.

(Opzionale) Fissare le prolunghe del connettore a forcella incluse al cablaggio del campanello con i dadi per cavo.

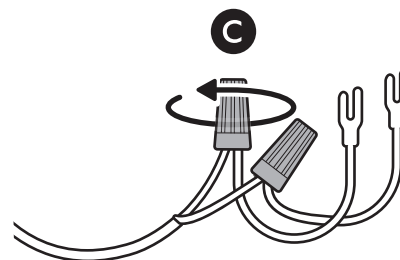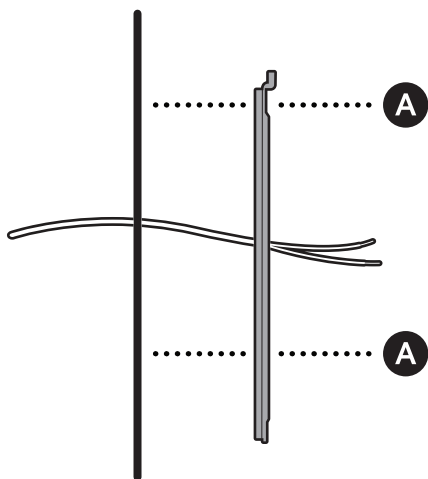


7.

Collegare il cablaggio del citofono o le prolunghhe del connettore a forcella ai terminali filo del videocitofono.

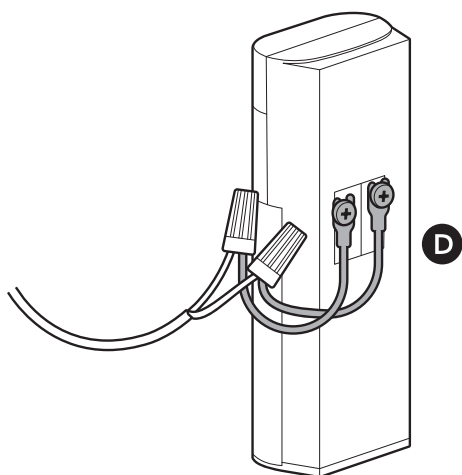


8.

Montare il videocitofono agganciandolo alla staffa per il montaggio.

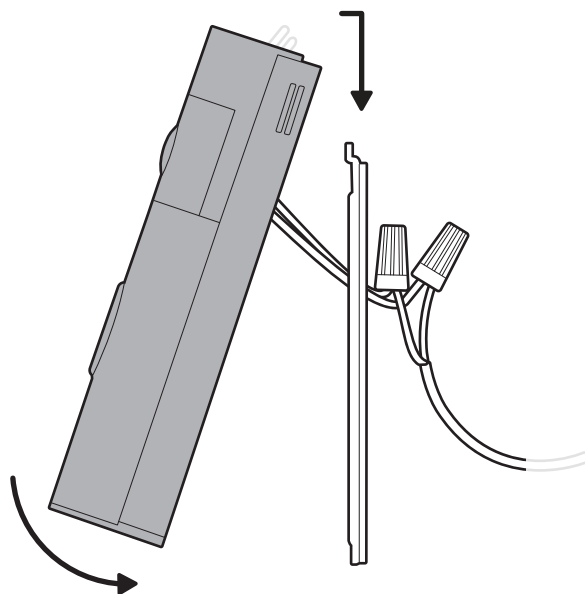


9.

Rimuovere la batteria per identificare la vite di sicurezza.

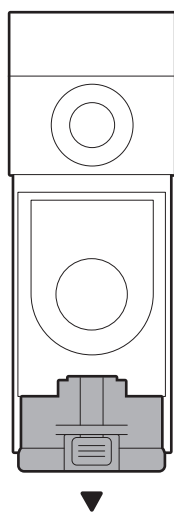


10.

Serrare la vite di sicurezza.

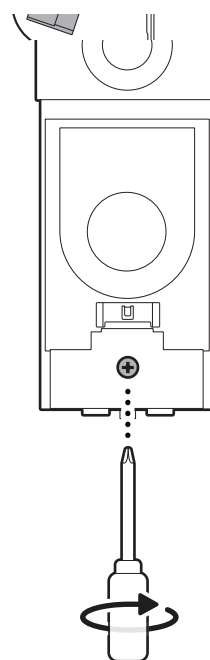


11.

Reinserire la batteria.

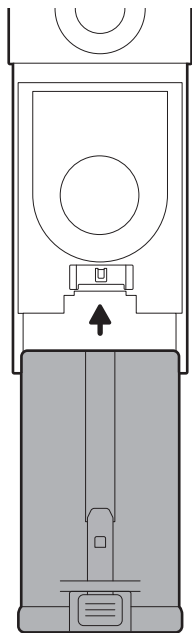


12.

Fissare nuovamente la mascherina premendo fino a quando non si avverte uno scatto.

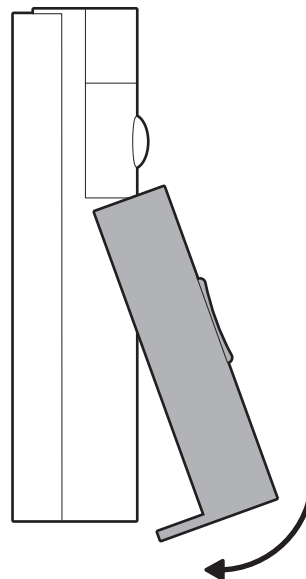

13.

Ripristinare la corrente sul quadro elettrico.

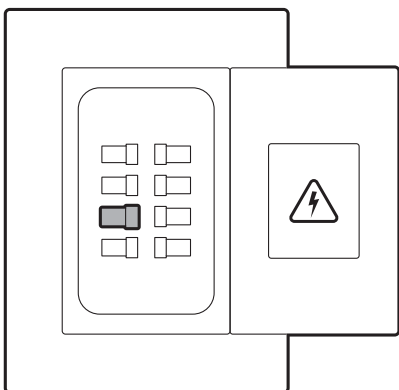

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom



アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية


©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

Piezas incluidas

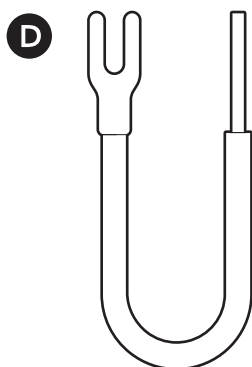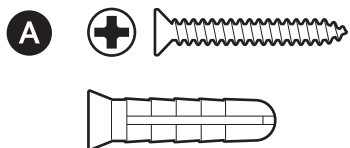


Herramientas incluidas




Herramienta de extracción

Herramientas necesarias



Destornillador de estrella

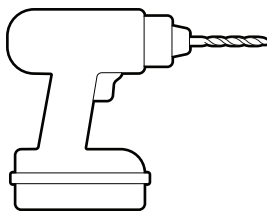

Taladro con broca de albañilería de 6 mm (opcional)


1.

Retira el envoltorio protector.




2.

Introduce la herramienta de extracción en la ranura situada en la parte inferior del timbre para retirar el panel frontal.

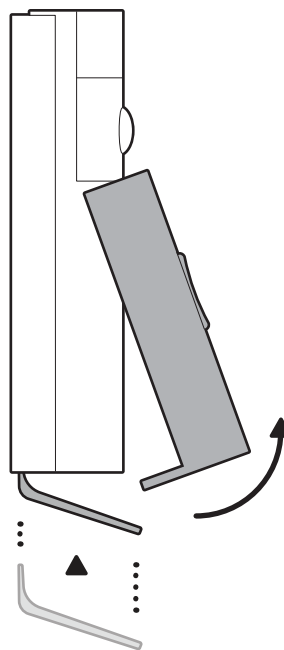


3.

Retira la batería.

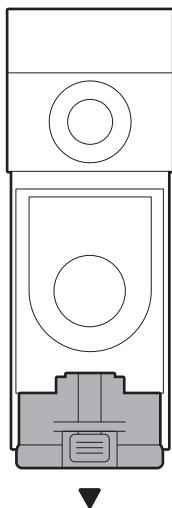


4.

Desecha el embalaje de la batería y el aislante.

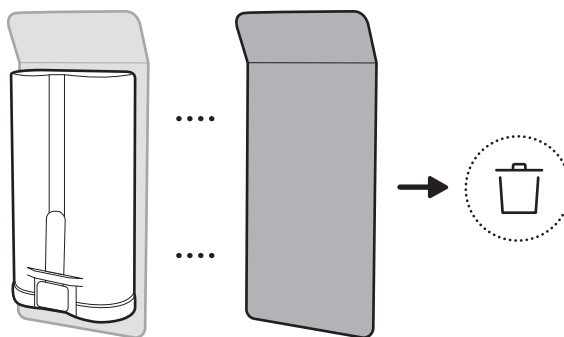

5.

Carga completamente la batería.

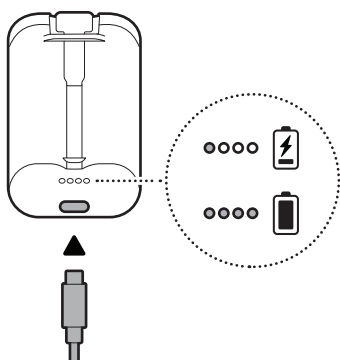


6.

Descarga la app de Ring.



7.


Escanea el código QR de tu dispositivo.

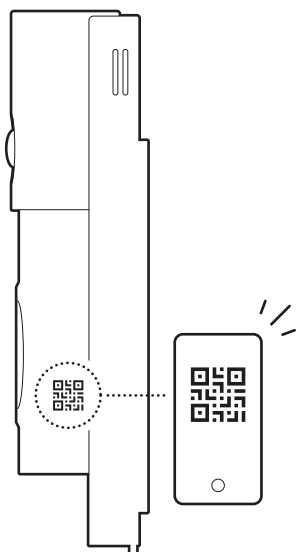

Instalación sin una campanilla existente


1.

Elige una ubicación para tu timbre.

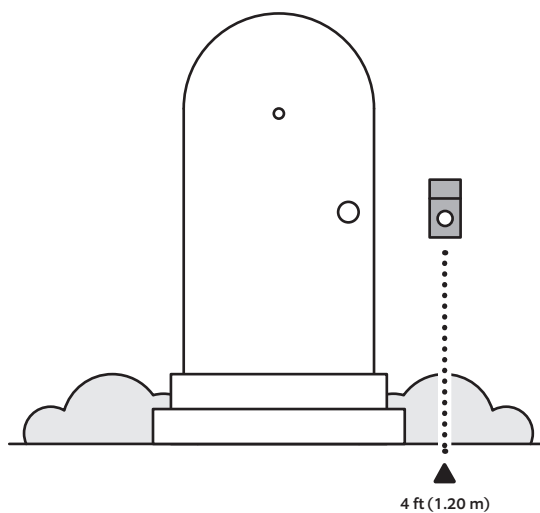


2.

Utiliza el soporte de montaje como guía para marcar en la pared los orificios de los tornillos.

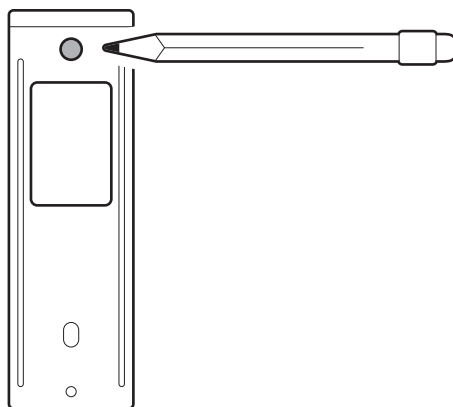


3.


(Opcional) Si utilizas un soporte en esquina, instálalo en la superficie de montaje con los orificios inferiores de las secciones superior e inferior y asegúrate de que quede orientado en la dirección del plano que quieres capturar.

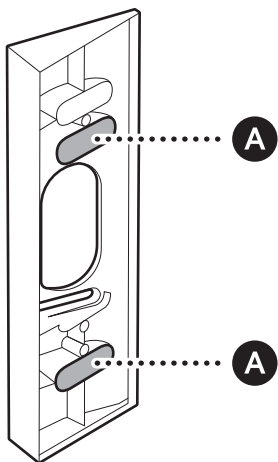


En estuco, ladrillo o concreto, usa una punta para taladro de 6 mm (1/4") con el fin de perforar agujeros para los anclajes de pared incluidos.

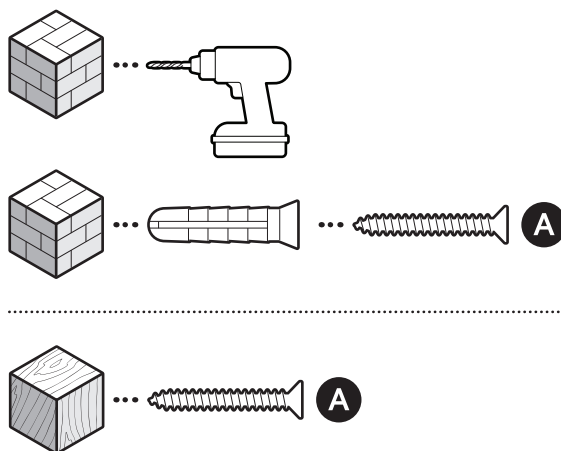

(Opcional) Si utilizas un soporte de ajuste, instálalo en la superficie de montaje con los tornillos incluidos en el kit de ajuste y asegúrate de que apunte hacia abajo.

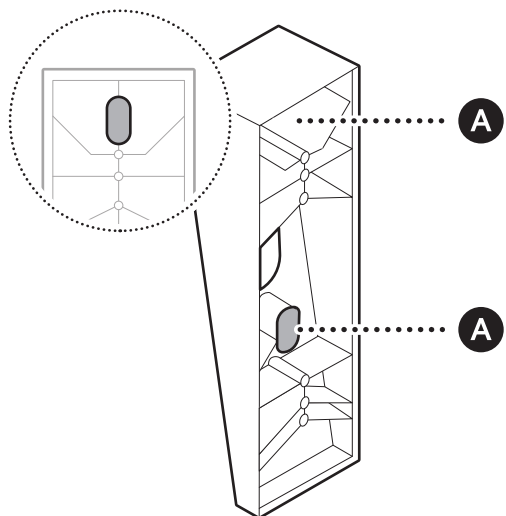


En estuco, ladrillo o concreto, usa una punta para taladro de 6 mm (1/4") con el fin de perforar agujeros para los anclajes de pared incluidos.

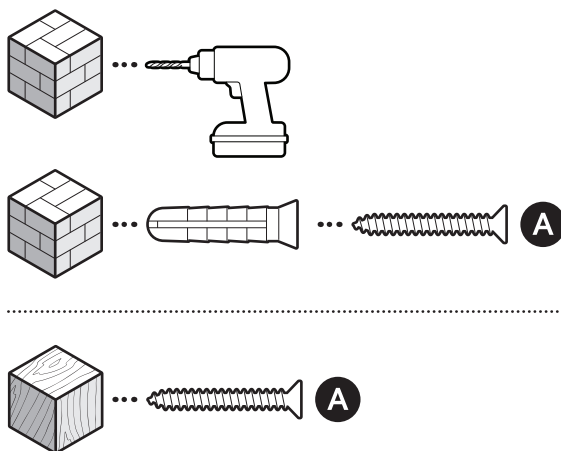

4.



(Opcional) Si instalas varios soportes de ajuste o en esquina, introduce los tornillos en ambos soportes para evitar que se separen.

NOTA: no recomendamos utilizar más de dos.


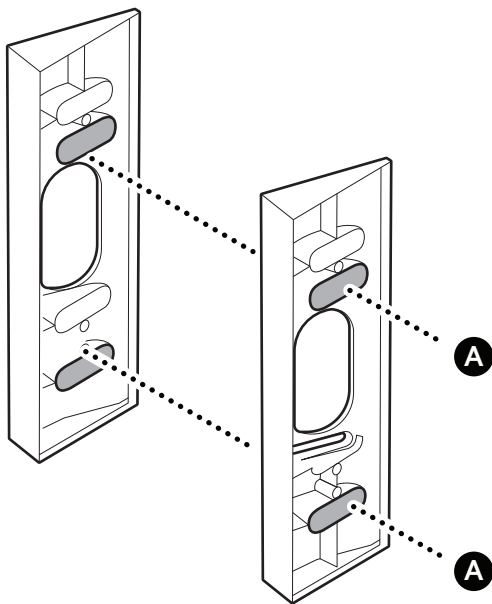


5.

Instala el soporte de montaje en el soporte o directamente en la superficie de montaje con los tornillos incluidos.

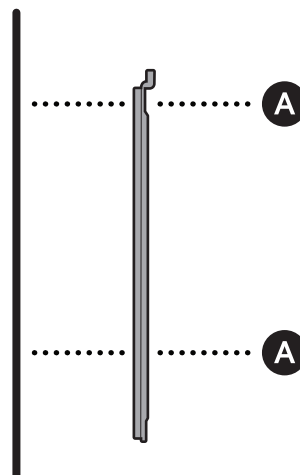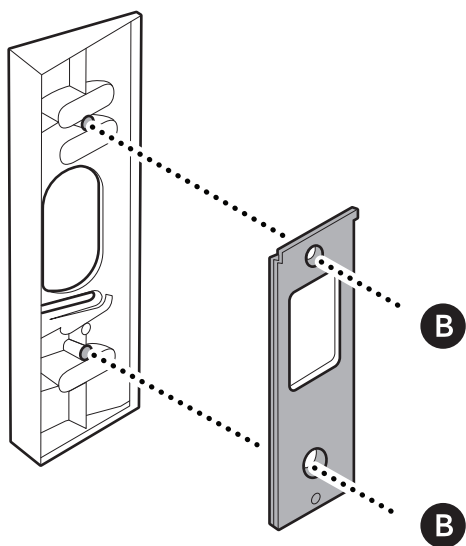


En estuco, ladrillo o concreto, usa una punta para taladro de 6 mm (1/4") con el fin de perforar agujeros para los anclajes de pared incluidos.

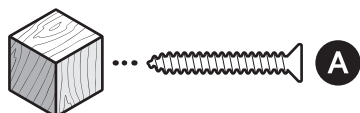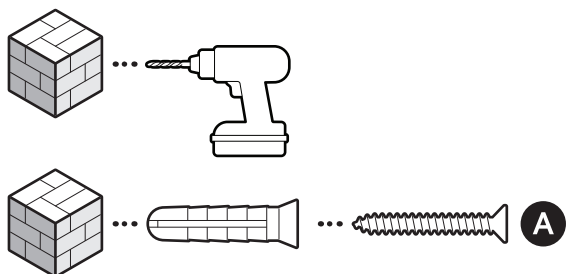


6.

Monta el timbre enganchándolo sobre el soporte de montaje.

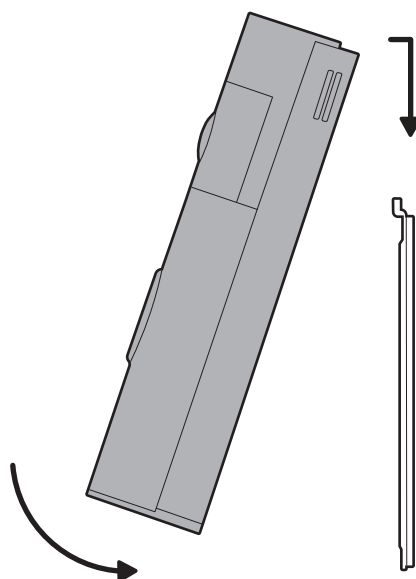


7.

Retira la batería para localizar el tornillo de seguridad.

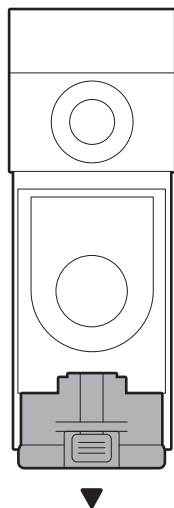


8.

Aprieta el tornillo de seguridad.

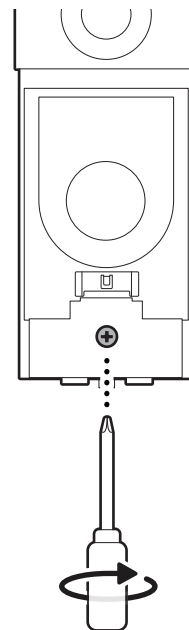


9.

Vuelve a insertar la batería.

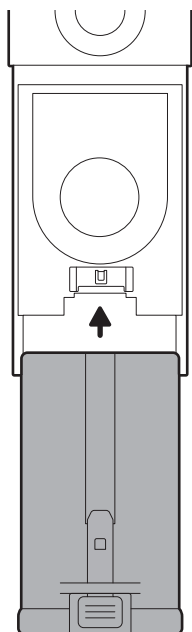

10.

Vuelve a colocar el panel frontal presionando hasta que oigas un clic.

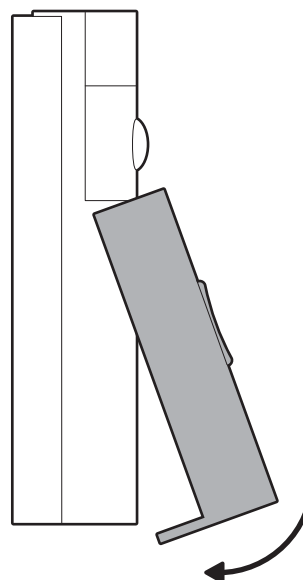

Instalación con una campanilla existente

1.

Desconecta la corriente del cuadro eléctrico.

NOTA: si no estás seguro de qué interruptor debes desconectar, apaga el interruptor principal o ponte en contacto con un electricista acreditado.




¡PRECAUCIÓN!

El proceso de instalación requiere manipular cableado eléctrico. Si no cuentas con la suficiente experiencia o seguridad para ello, ponte en contacto con un electricista acreditado.


¡ADVERTENCIA!

Si tu casa tiene varias campanillas, tendrás que ignorar las campanillas adicionales uniendo los cables conectados a los terminales “frontal” y “trans” con una tuerca para cables.

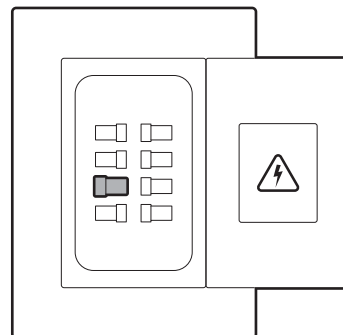


2.

Localiza el timbre existente y retíralo si es necesario.

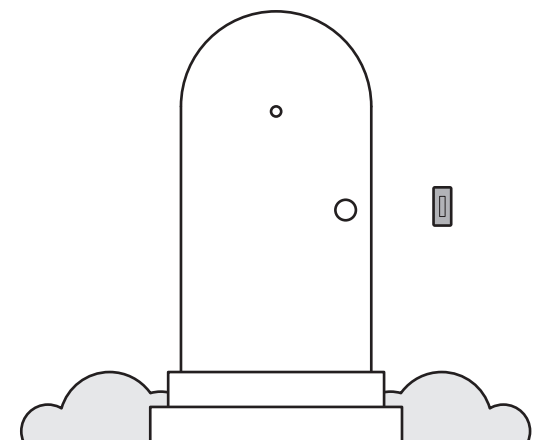


3.


(Opcional) Si utilizas un soporte en esquina, instálalo sobre los cables del timbre con los orificios inferiores de las secciones superior e inferior y asegúrate de que quede orientado en la dirección del plano que quieres capturar.

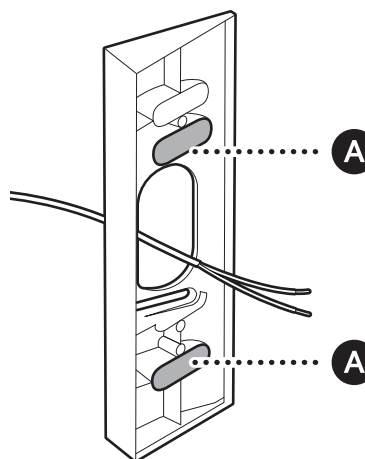


En estuco, ladrillo o concreto, usa una punta para taladro de 6 mm (1/4") con el fin de perforar agujeros para los anclajes de pared incluidos.

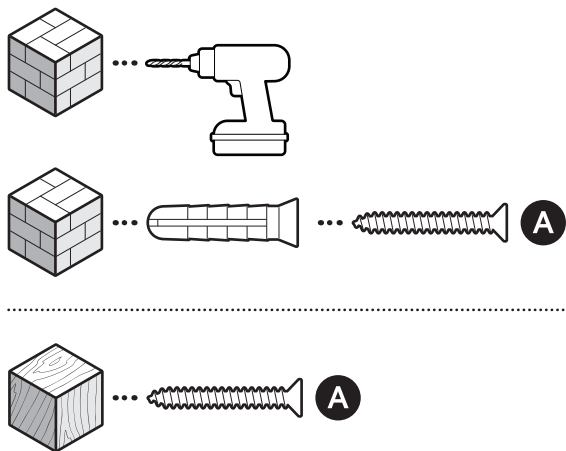

(Opcional) Si utilizas un soporte de ajuste, instálalo sobre los cables del timbre con los tornillos incluidos en el kit de ajuste y asegúrate de que apunte hacia abajo.

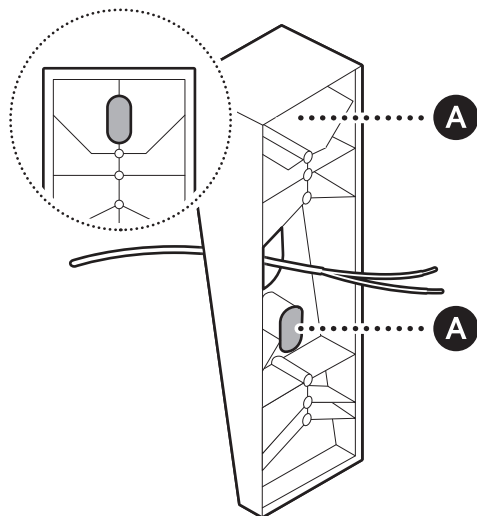


En estuco, ladrillo o concreto, usa una punta para taladro de 6 mm (1/4") con el fin de perforar agujeros para los anclajes de pared incluidos.

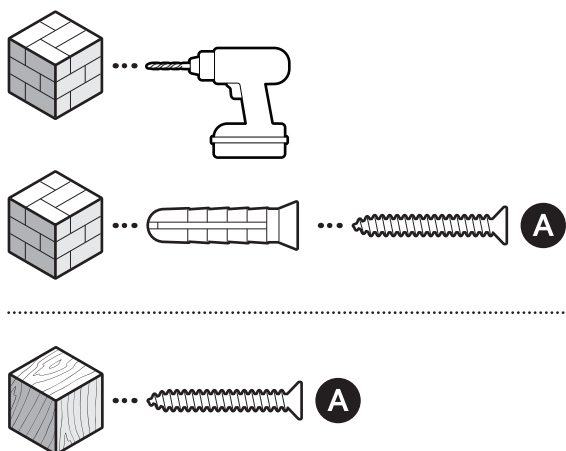


4.

(Opcional) Si instalas varios soportes de ajuste o en esquina, introduce los tornillos en ambos soportes para evitar que se separen.

NOTA: no recomendamos utilizar más de dos.

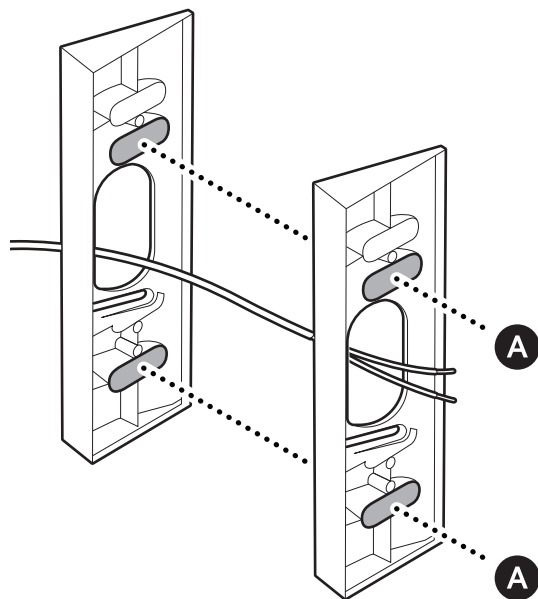


En estuco, ladrillo o concreto, usa una punta para taladro de 6 mm (1/4") con el fin de perforar agujeros para los anclajes de pared incluidos.

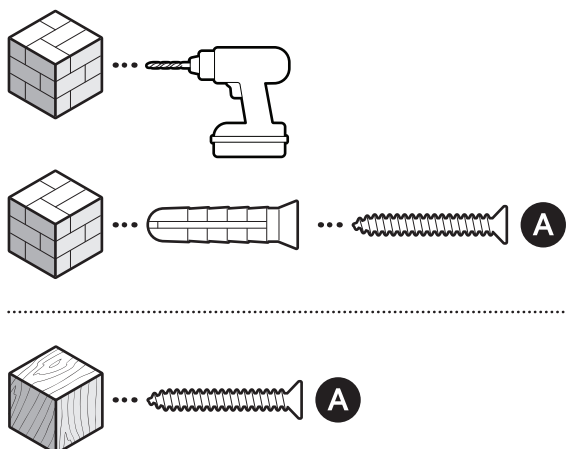



5.

Instala el soporte de montaje en el soporte o directamente sobre el cableado del timbre con los tornillos incluidos.

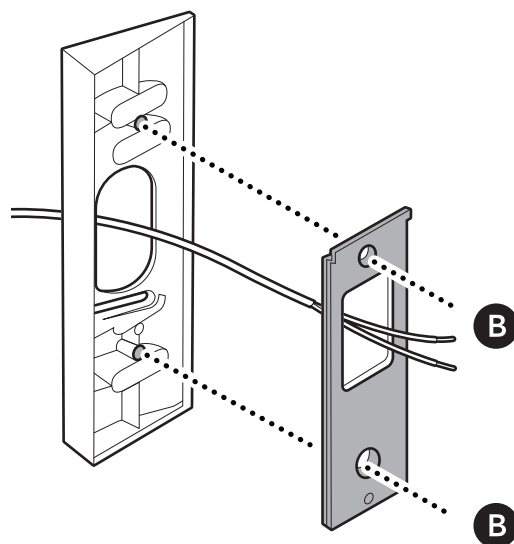


6.

(Opcional) Fija los extensores del conector de horquilla incluido al cableado del timbre con las tuercas para cables.

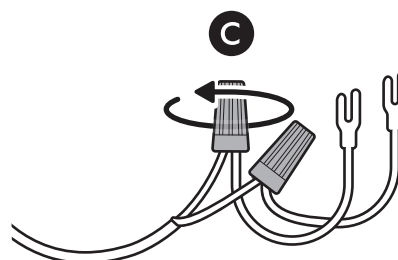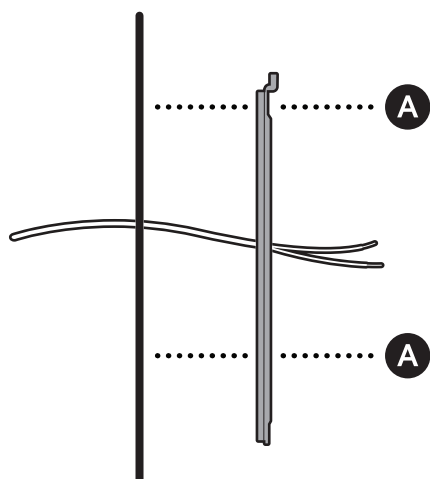


7.

Conecta el cableado del timbre o los extensores del conector de horquilla a los terminales de los cables del timbre.

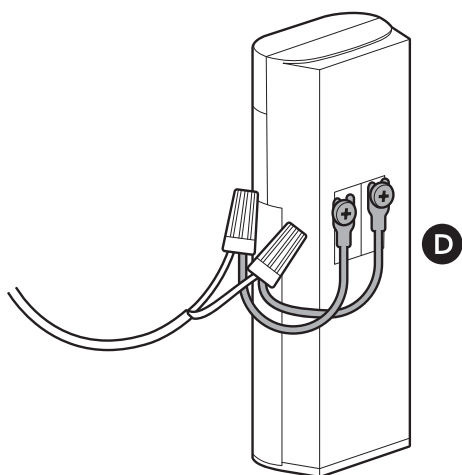


8.

Monta el timbre enganchándolo sobre el soporte de montaje.

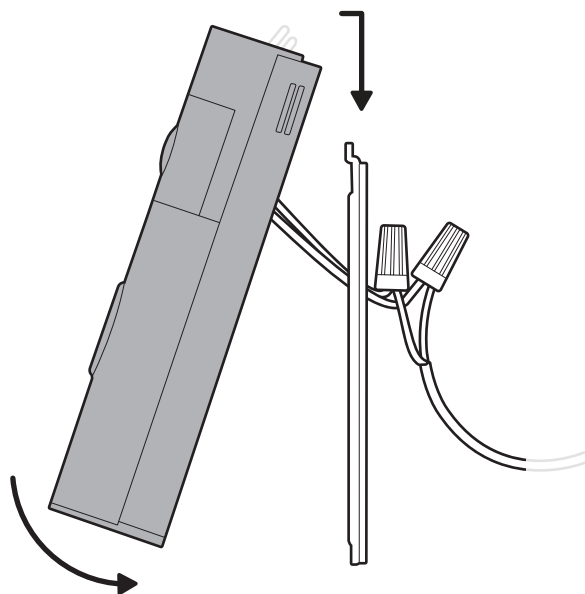


9.

Retira la batería para localizar el tornillo de seguridad.

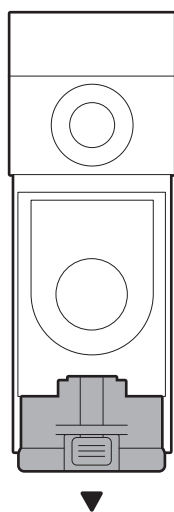


10.

Aprieta el tornillo de seguridad.

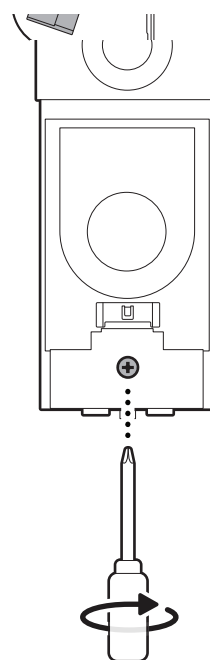


11.

Vuelve a insertar la batería.

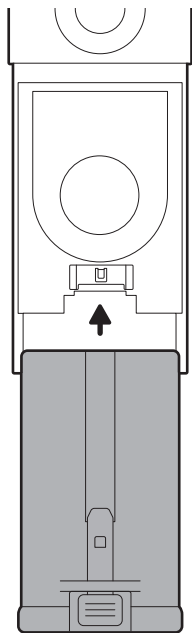


12.

Vuelve a colocar el panel frontal presionando hasta que oigas un clic.

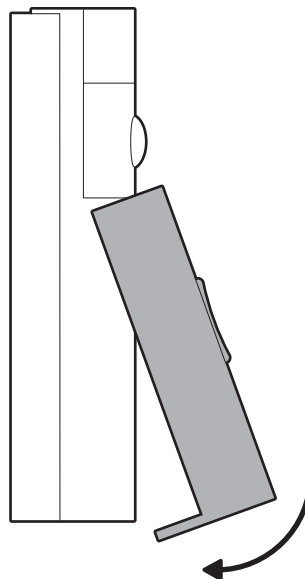

13.

Vuelve a conectar la corriente en el cuadro eléctrico.

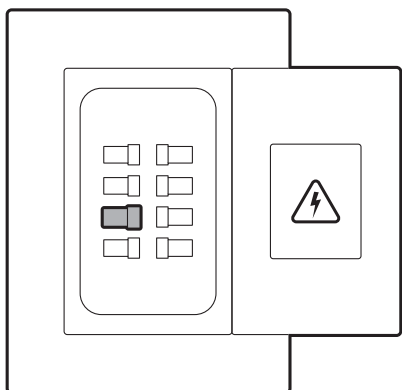

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom



アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية


©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

Inbegrepen hardware

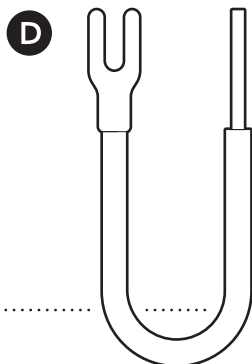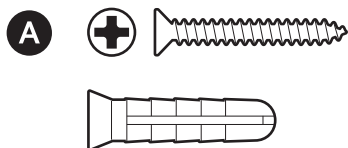

Inbegrepen gereedschap




Verwijdergereedschap

Benodigd gereedschap



Kruiskopschroevendraaier

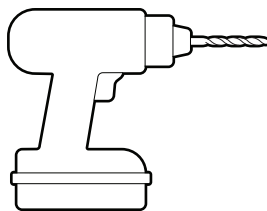

Boor met een steenboortje van 6 mm (optioneel)


1.

Verwijder de beschermende verpakking.




2.

Steek het verwijdergereedschap in de sleuf aan de onderkant van je deurbel om het voorpaneel te verwijderen.

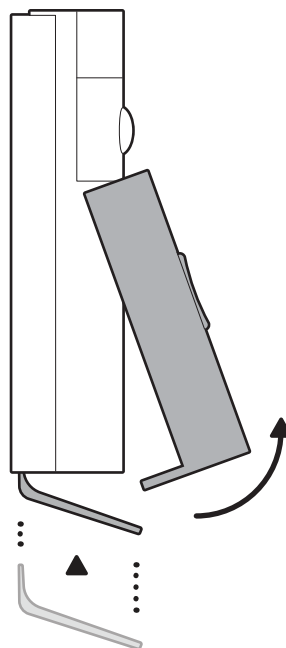


3.

Verwijder de batterij.

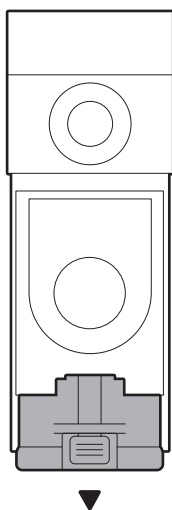


4.

Gooi de verpakking van de batterij en de isolator weg.

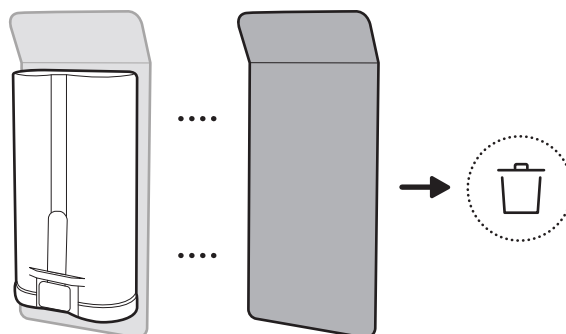

5.

Laad de batterij volledig op.

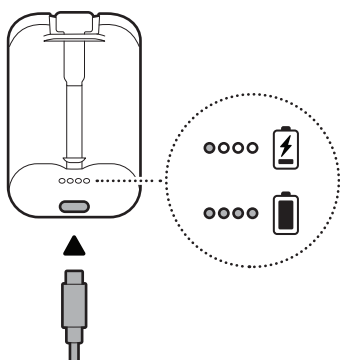


6.

Download de Ring-app.



7.


Scan de QR-code op je apparaat.

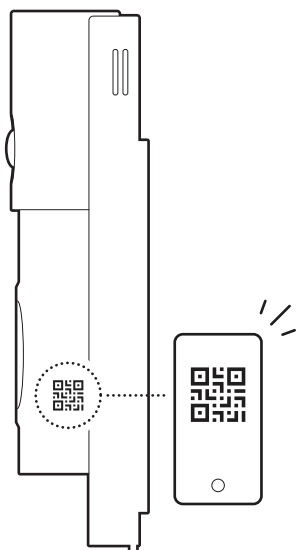

Installatie zonder bestaande deurbelgong.


1.

Kies een locatie voor je deurbel.

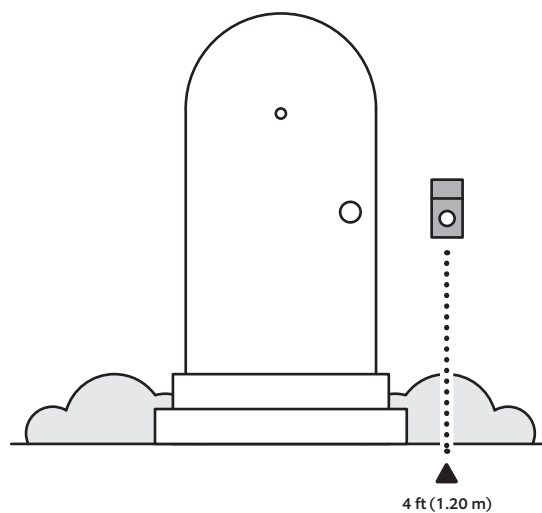


2.

Gebruik de bevestigingsbeugel als richtlijn om schroefgaten op de muur te markeren.

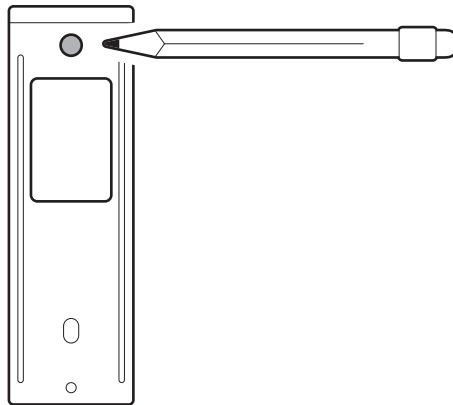


3.


(Optioneel) Als je een hoekmontagebeugel gebruikt, plaats je deze op het montageoppervlak met de onderste gaten in de boven- en onderkant. Zorg ervoor dat de steun in de gewenste kijkrichting is gericht.

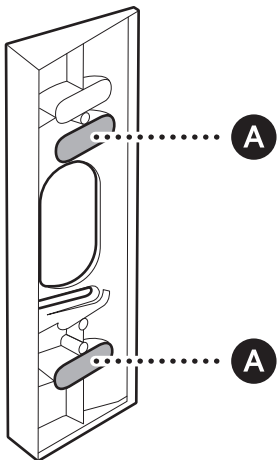


Boor met een steenboortje van 6 mm (optioneel).

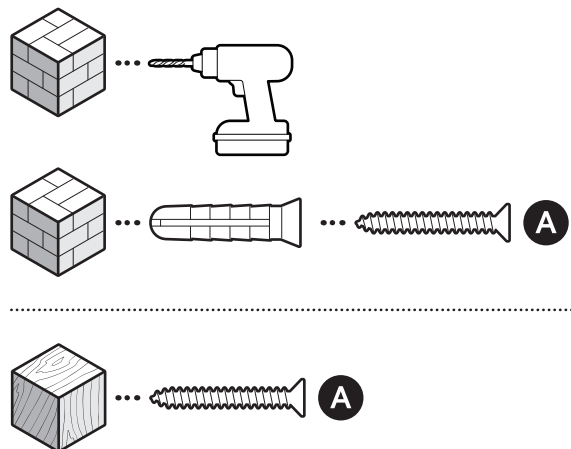

(Optioneel) Als je een kantelmontageset gebruikt, plaats je de steun op het montageoppervlak met de schroeven die inbegrepen zijn bij de kantelmontageset. Zorg ervoor dat de steun naar beneden is gericht.

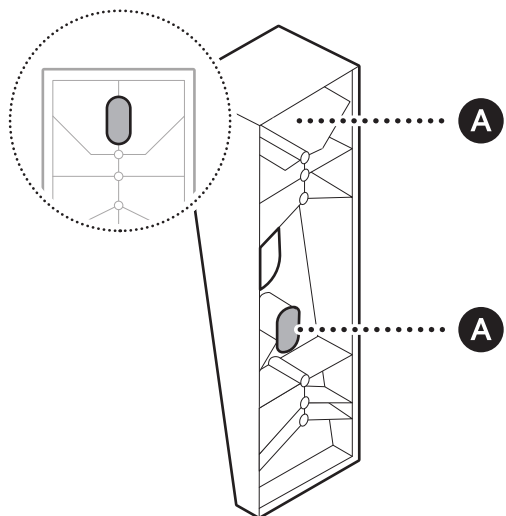


Boor met een steenboortje van 6 mm (optioneel).

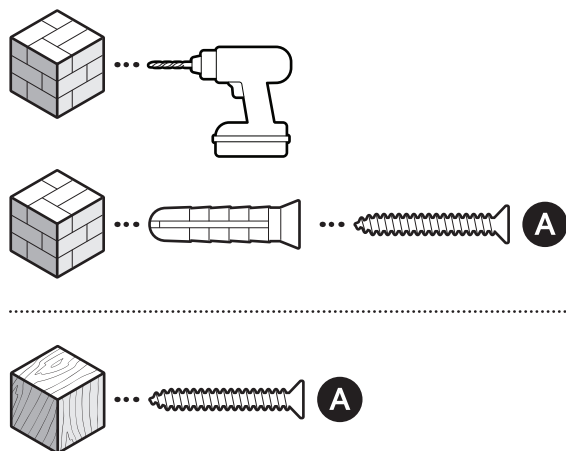

4.



(Optioneel) Als je meerdere wiggen installeert, steek dan schroeven door beide steunen om ze bij elkaar te houden.

LET OP: we adviseren niet meer dan twee wiggen te gebruiken.

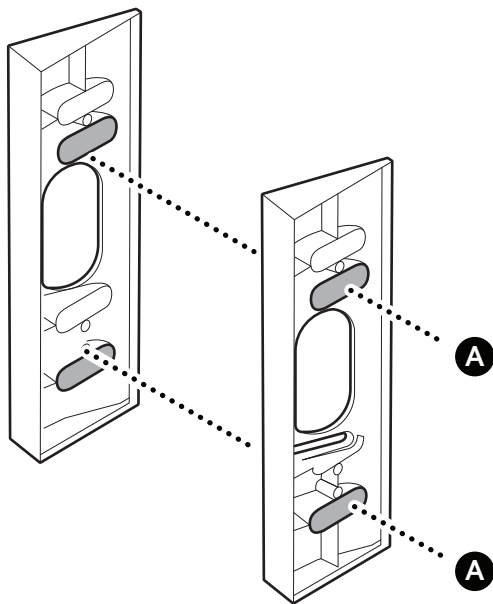


5.

Bevestig de bevestigingsbeugel op je steun of rechtstreeks op het montageoppervlak met de inbegrepen schroeven.

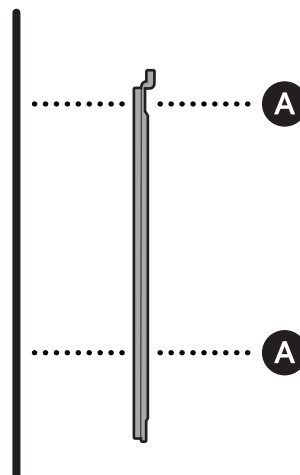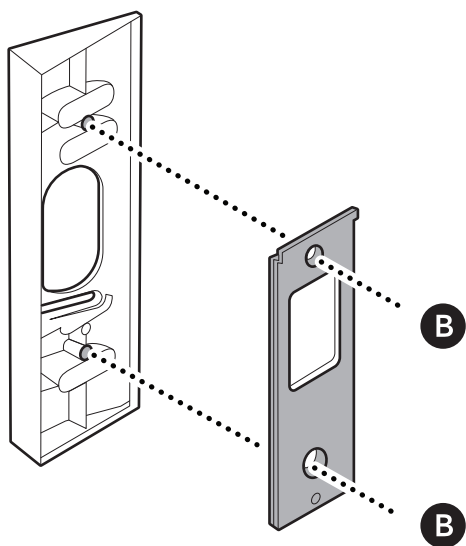


Boor met een steenboortje van 6 mm (optioneel).

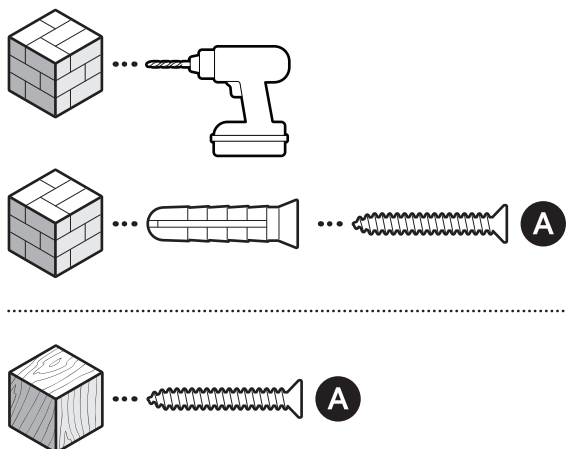


6.

Bevestig je deurbel door deze over de bevestigingsbeugel te haken.

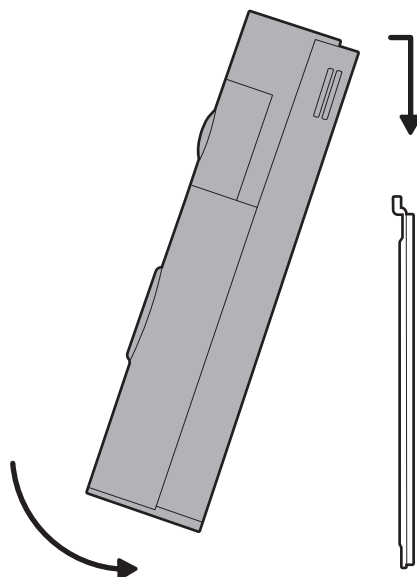


7.

Verwijder de batterij om de beveiligingsschroef te vinden.

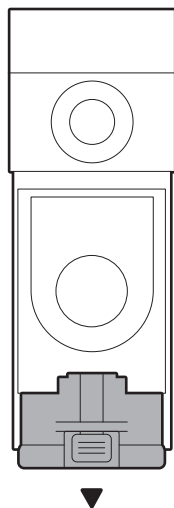


8.

Draai de beveiligingsschroef aan.

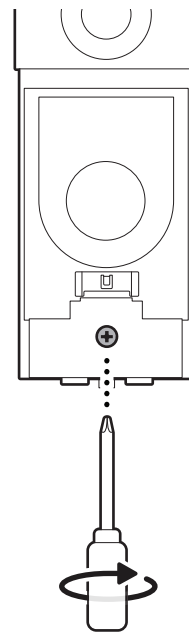


9.

Plaats de batterij weer in het apparaat.

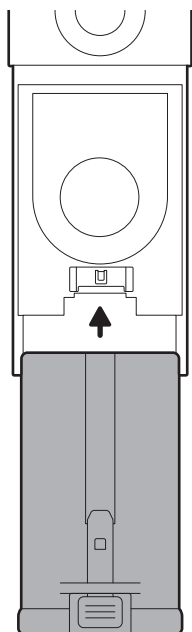

10.

Plaats het voorpaneel terug door erop te drukken tot je een klik hoort.

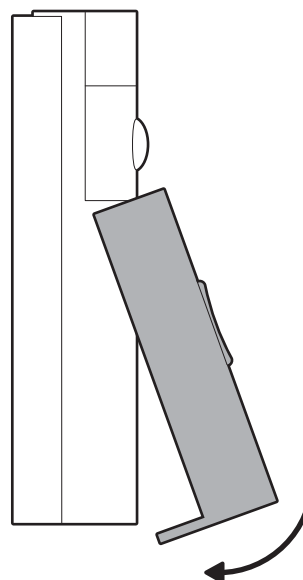

Installatie met een bestaande deurbelgong

1.

Schakel de stroom uit in de meterkast.

LET OP: als je niet zeker weet welke schakelaar je moet inschakelen, schakel dan de hoofdschakelaar uit of neem contact op met een erkende elektricien.




GEVAAR!

Tijdens de installatie werk je met elektrische bedrading. Neem contact op met een erkende elektricien als je je hier niet prettig bij voelt of er weinig ervaring mee hebt.


WAARSCHUWING!

Als je huis meerdere deurbelgongen heeft, moet je ervoor zorgen dat eventuele extra gongen worden omzeild door de bedrading die is aangesloten op Front en Trans samen met een lasdop te verbinden.

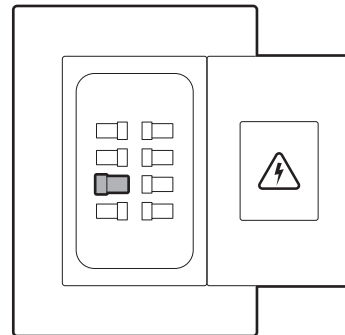


2.

Verwijder zo nodig je bestaande deurbel.

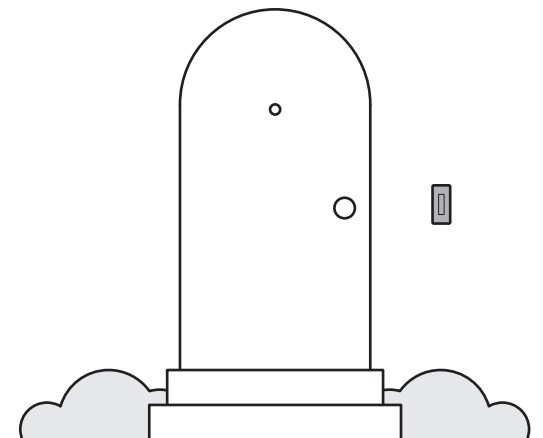


3.


(Optioneel) Als je een hoekmontagebeugel gebruikt, installeer je de steun over de deurbelbedrading met behulp van de onderste gaten in de boven- en onderkant. Zorg ervoor dat de steun in de gewenste kijkrichting is gericht.

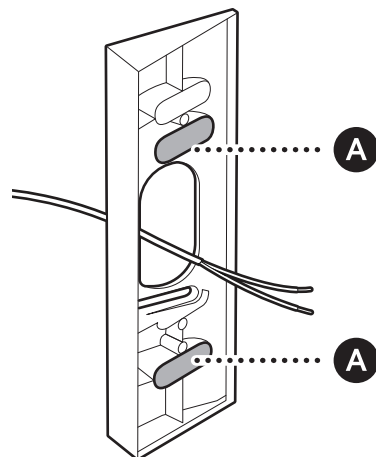


Boor met een steenboortje van 6 mm (optioneel).

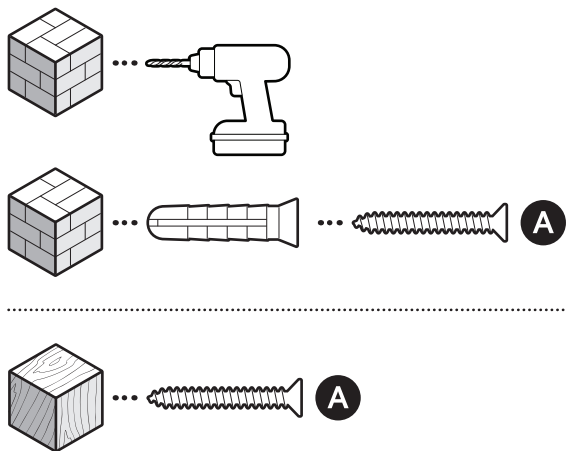

(Optioneel) Als je een kantelmontageset gebruikt, installeer je de steun over de deurbelbedrading met de schroeven die bij de kantelmontageset inbegrepen zijn. Zorg ervoor dat de steun naar beneden is gericht.

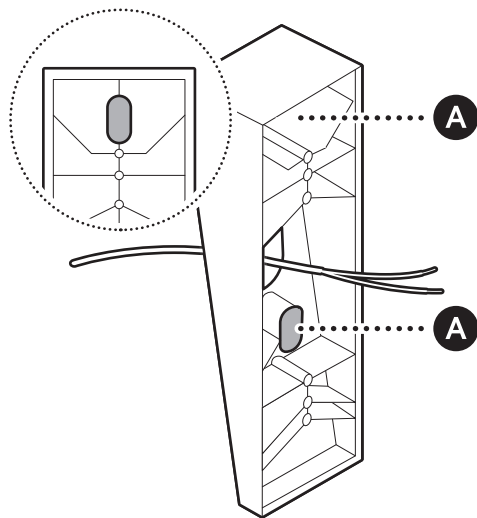


Boor met een steenboortje van 6 mm (optioneel).

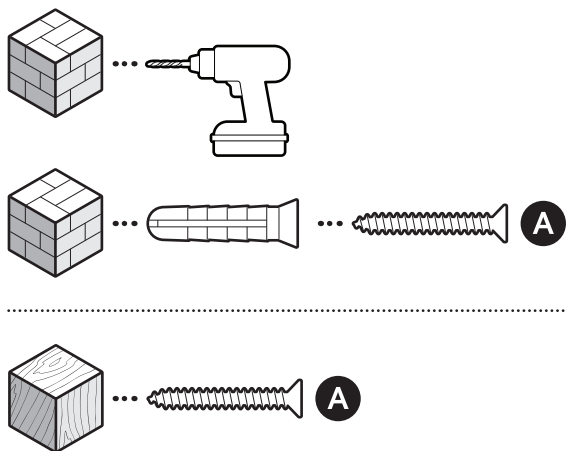


4.

(Optioneel) Als je meerdere wiggen installeert, steek dan schroeven door beide steunen om ze bij elkaar te houden.

LET OP: we adviseren niet meer dan twee wiggen te gebruiken.

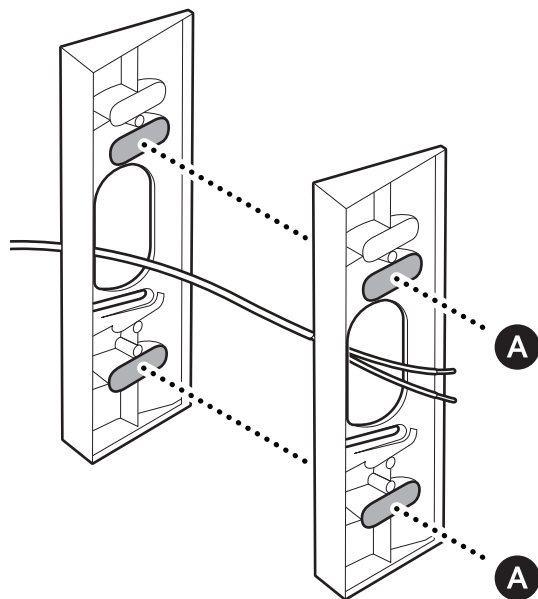


Boor met een steenboortje van 6 mm (optioneel).

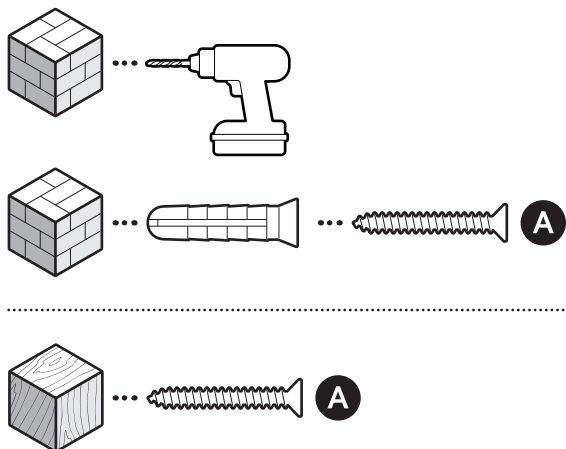



5.

Installeer de bevestigingsbeugel op de steun of direct boven de deurbelbedrading met de inbegrepen schroeven.

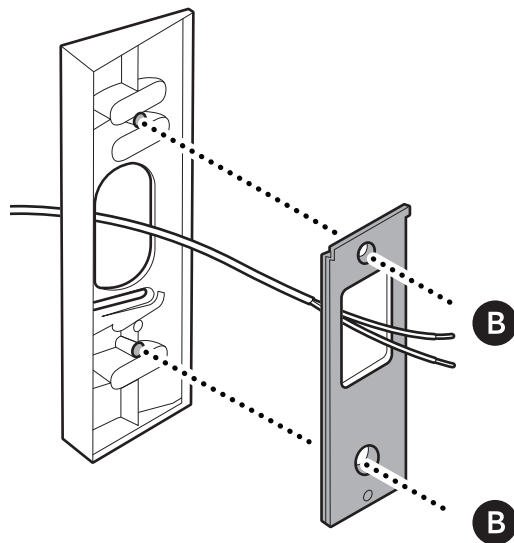


6.

(Optioneel) Bevestig de inbegrepen verlengstukken voor de vorkkabelschoen met lasdoppen aan de deurbelbedrading.

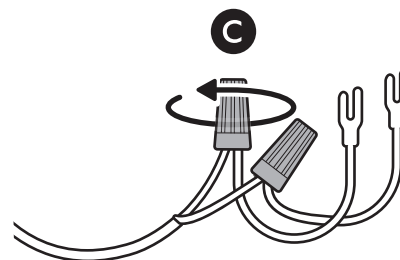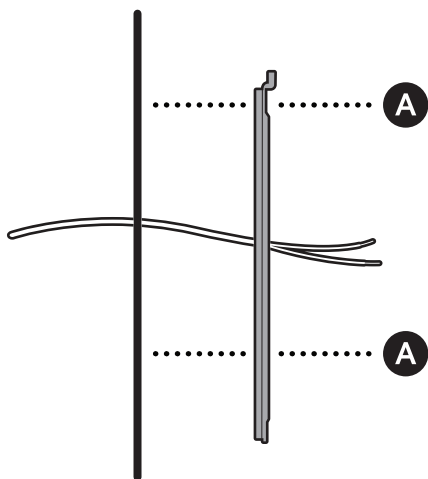


7.

Sluit de deurbelbedrading of vorkconnectorverlengers aan op de bedrading van je deurbelterminals.

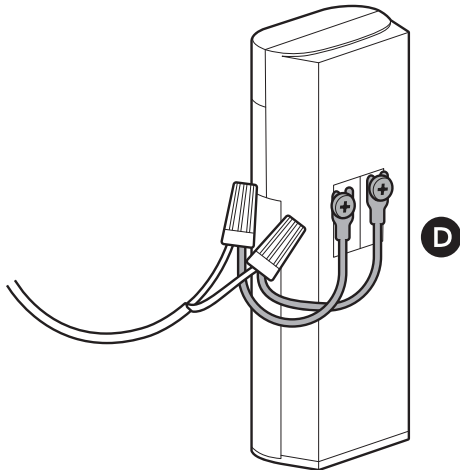


8.

Bevestig je deurbel door deze over de bevestigingsbeugel te haken.

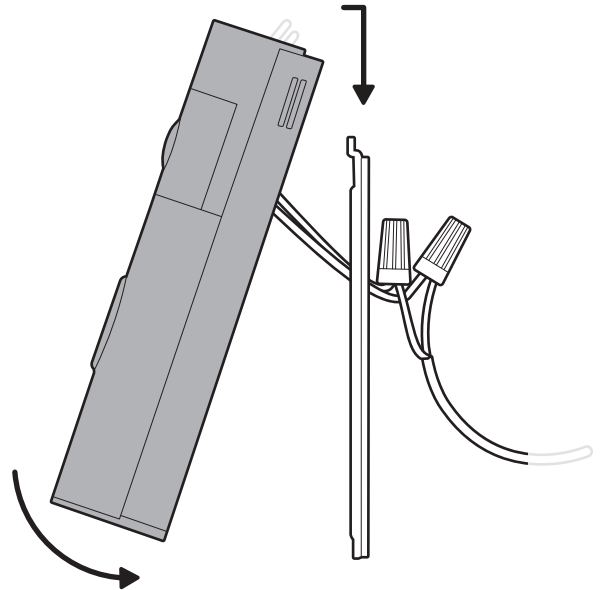


9.

Verwijder de batterij om de beveiligingsschroef te vinden.

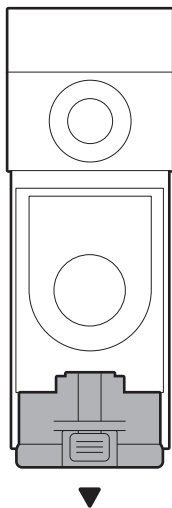


10.

Draai de beveiligingsschroef aan.

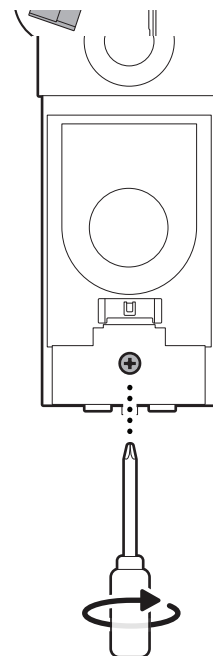


11.

Plaats de batterij weer in het apparaat.

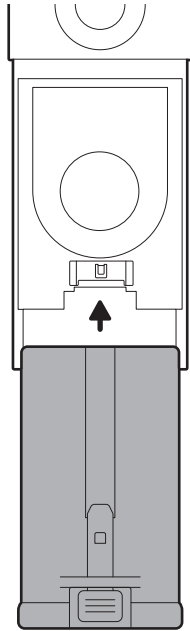


12.

Plaats het voorpaneel terug door erop te drukken tot je een klik hoort.

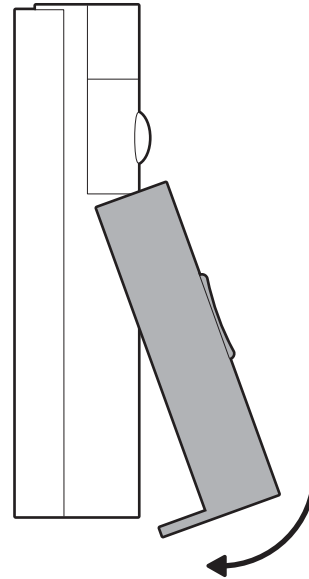

13.

Schakel de stroomtoevoer in de meterkast weer in.

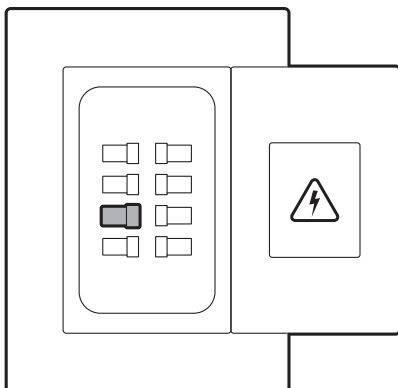ring.com/contactring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom



アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية


©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

Utstyr som følger med

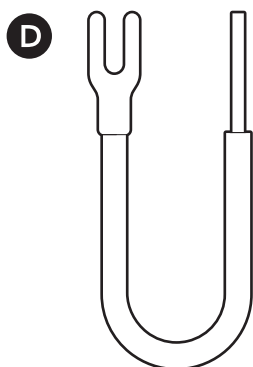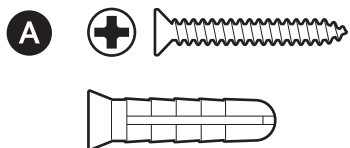

Verktøy som følger med




Demonteringsverktøy

Verktøy du trenger



Skrutrekker

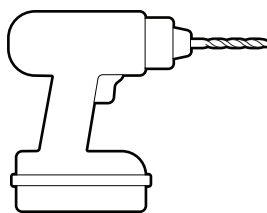

Bor med 1/4 tommers (6 mm) murbits (valgfritt)


1.

Fjern beskyttelsesfolien.




2.

Sett fjerningsverktøyet inn i sporet nederst på Ring-dørklokken for å fjerne frontpanel.

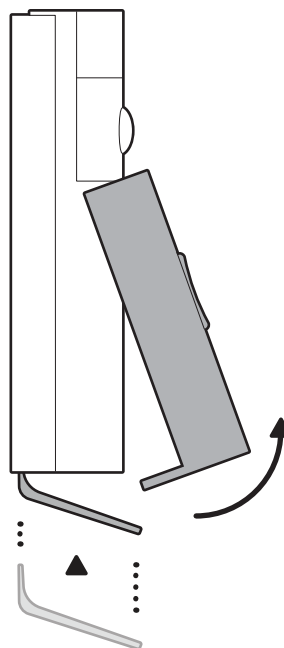


3.

Ta ut batteriet.

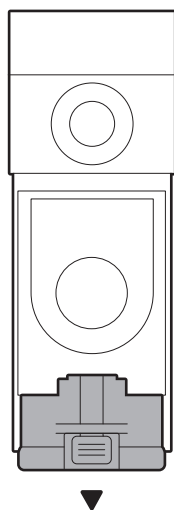


4.

Kast batteriemballasjen og isolatoren.

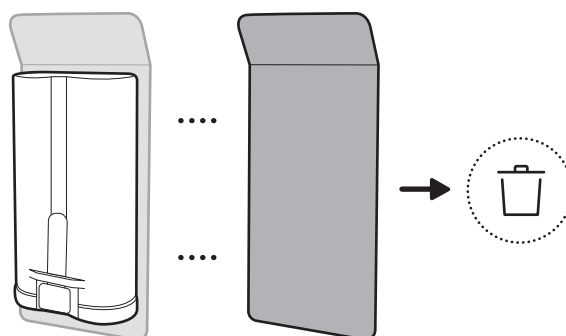

5.

Lad batteriet helt opp.

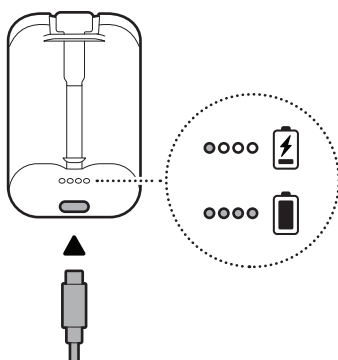


6.

Last ned Ring-appen.



7.


Skann QR-koden på enheten din.

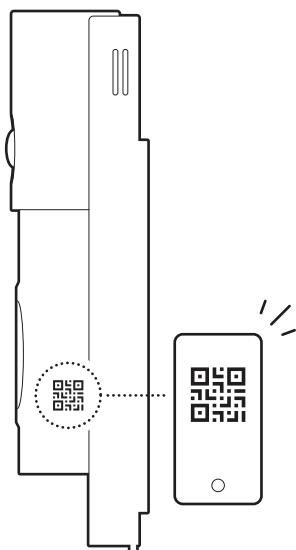

Montering uten eksisterende ringeenhet.


1.

Velg en plassering for dørklokken

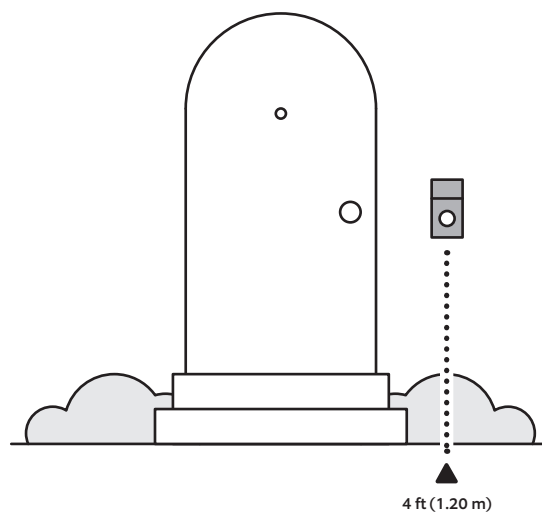


2.

Bruk monteringsbraketten som veiledning for å markere skruerhull på veggen.

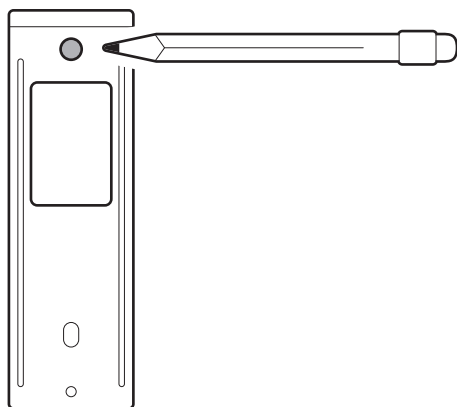


3.


(Valgfritt) Hvis du bruker et hjørnefeste, monter hjørnefestet på monteringsoverflaten med de nederste hullene i topp- og bunnseksjonen, og sørg for at det vender i ønsket retning.

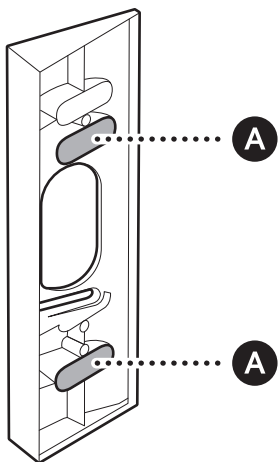


På stukkatur, murstein og betong bruker du et 1/4 tommers (6 mm) murbor for å bore hull til de medfølgende veggfestene.

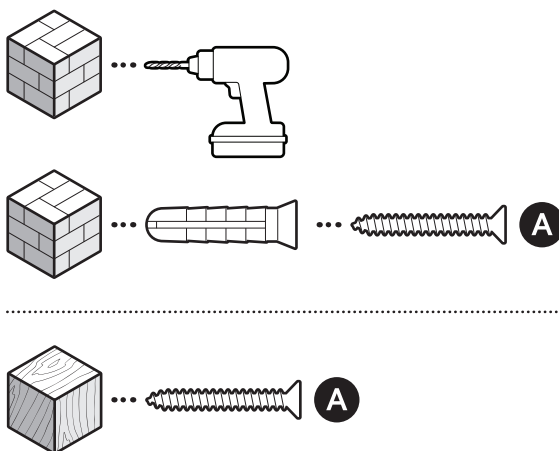

(Valgfritt) Hvis du bruker et kilefeste, monterer du festet på monteringsoverflaten med skruene som er inkludert i kilesettet, og sørger for at det vender ned.

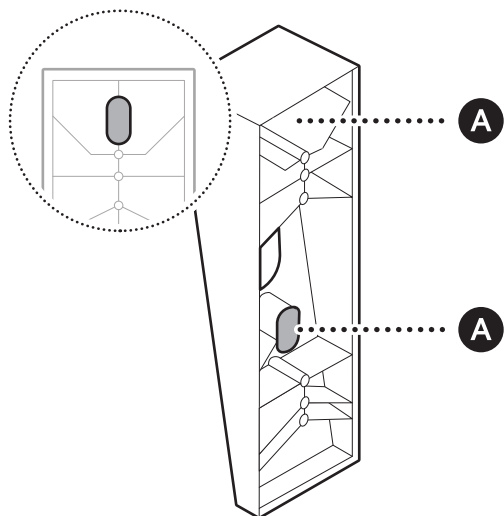


På stukkatur, murstein og betong bruker du et 1/4 tommers (6 mm) murbor for å bore hull til de medfølgende veggfestene.

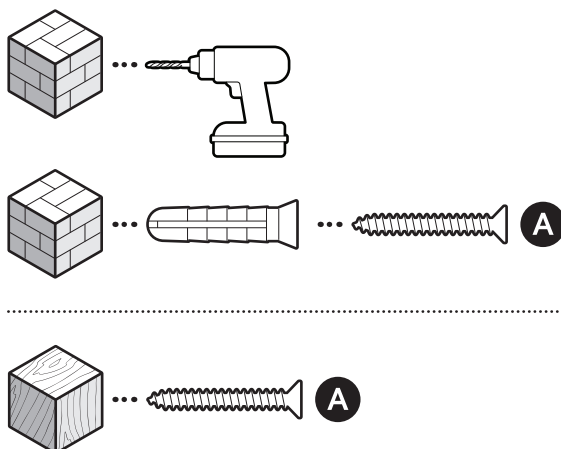

4.



(Valgfritt) Hvis du monterer flere kiler eller hjørnefester, setter du skruene gjennom begge festene for å holde dem sammen.

MERK: Vi anbefaler maks to.

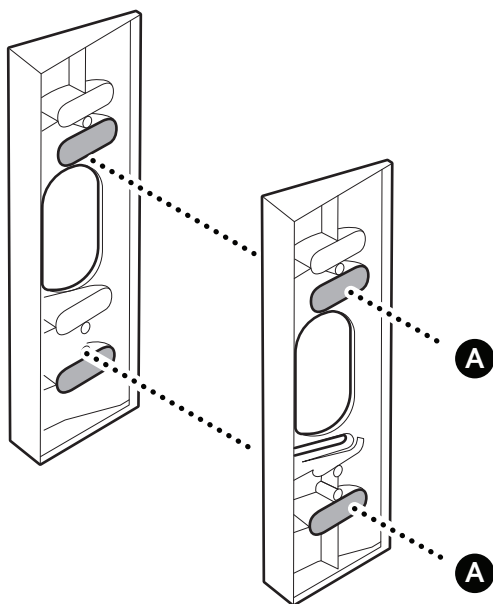


5.

Monter monteringsbraketten på festet eller direkte på monteringsoverflaten med de inkluderte skruene.

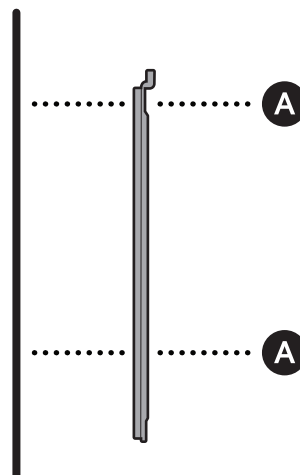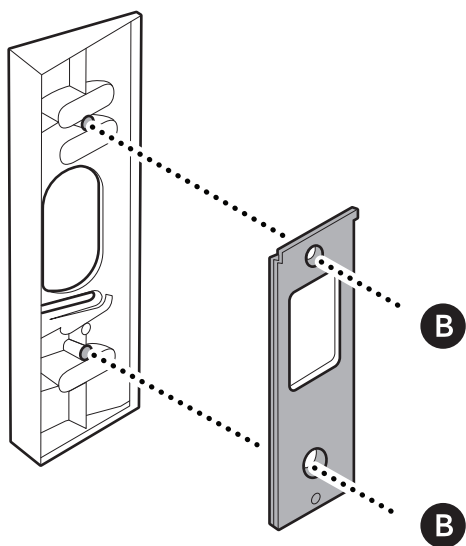


På stukkatur, murstein og betong bruker du et 1/4 tommers (6 mm) murbor for å bore hull til de medfølgende veggfestene.

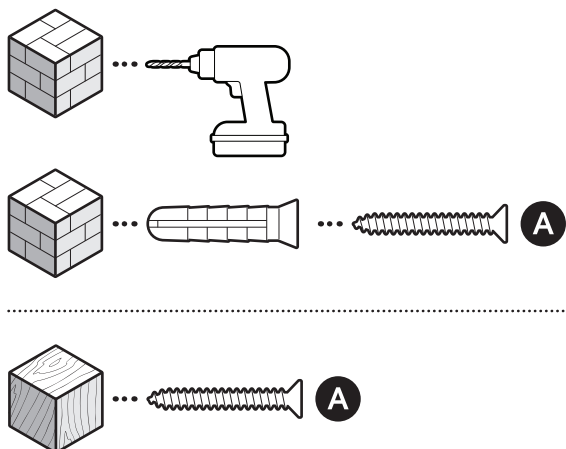


6.

Monter ringeklokken ved å hekte den over braketten.

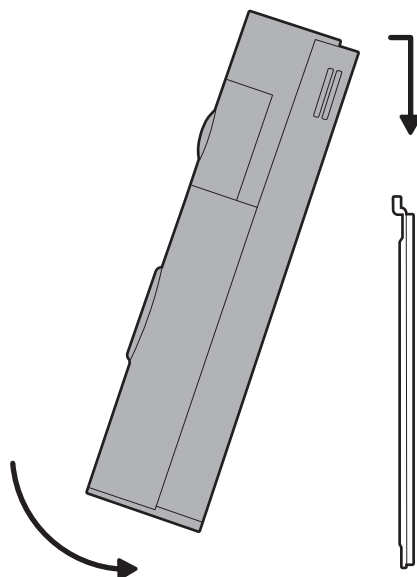


7.

Ta ut batteriet for å finne sikkerhetsskruen.

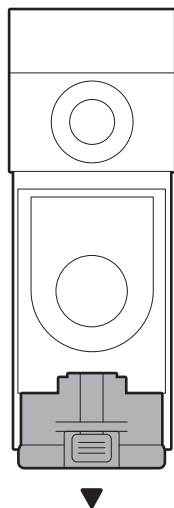


8.

Stram sikkerhetsskruen.

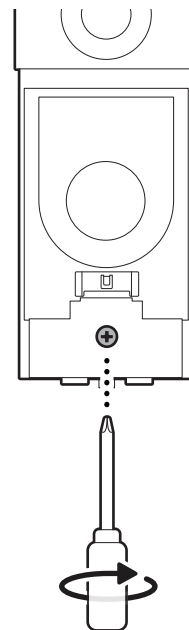


9.

Sett inn batteriet på nytt.

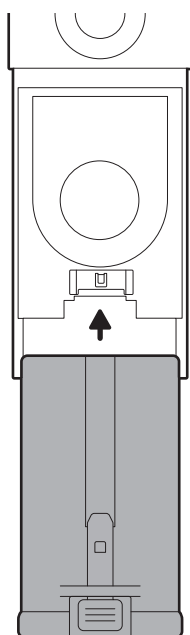

10.

Fest frontpanel igjen ved å trykke på det til du hører et klikk.

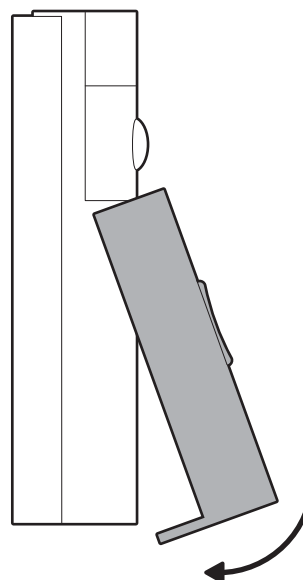

Montering med en eksisterende Chime

1.

Slå av strømmen i sikringsskapet.

MERK: Hvis du er usikker på hvilken bryter du skal slå av, slå av hovedbryteren eller kontakt en autorisert elektriker.




FORSIKTIG!

Du skal jobbe med elektriske ledninger under monteringen. Hvis du ikke er komfortabel eller har lite erfaring, bør du kontakte en autorisert elektriker.


ADVARSEL!

Hvis hjemmet ditt har flere Chime-enheter, må du sørge for å omgå eventuelle ekstra Chime-enheter ved å koble ledningene som er koblet til Front og Trans sammen med en ledningshette.

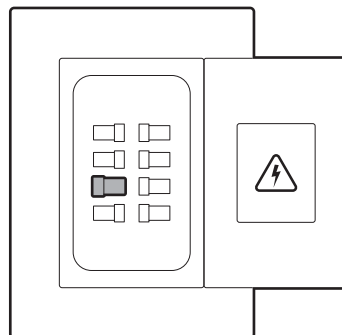


2.

Finn den eksisterende ringeklokken, og fjern den om nødvendig.

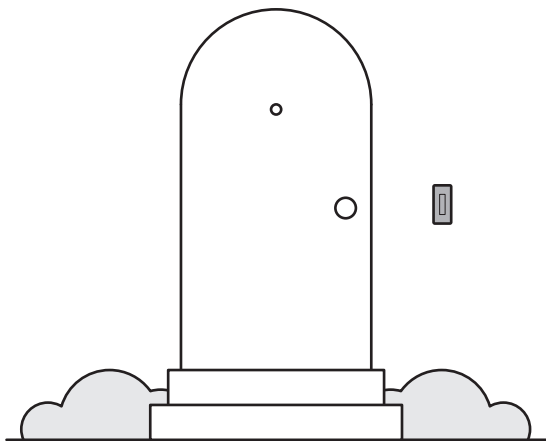


3.


(Valgfritt) Hvis du bruker hjørnefeste, monter hjørnefestet over ringeklokkeledningene ved å bruke de nederste hullene i topp- og bunnseksjonen. Pass på at det vender i ønsket retning.

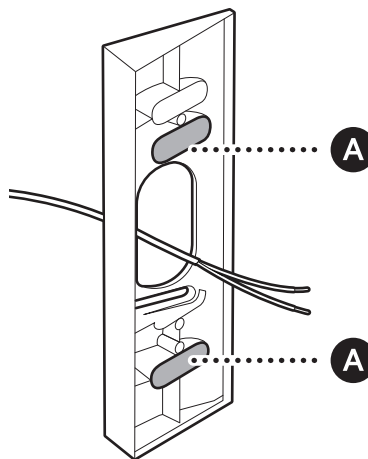


På stukkatur, murstein og betong bruker du et 1/4 tommers (6 mm) murbor for å bore hull til de medfølgende veggfestene.

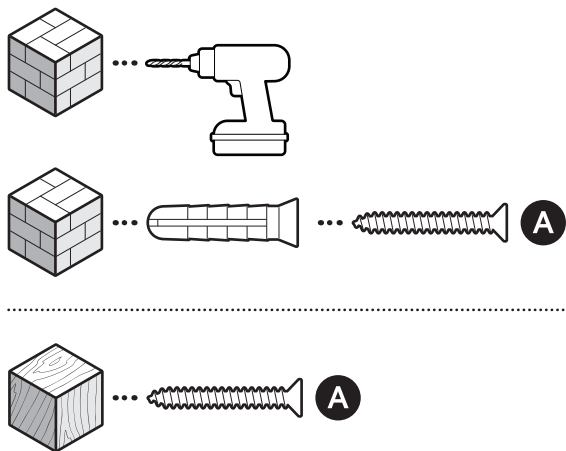

(Valgfritt) Hvis du bruker et kilefeste, monter kilefestet over ringeklokkeledningene med skruene som er inkludert i kilesettet, og sørg for at det vender ned.

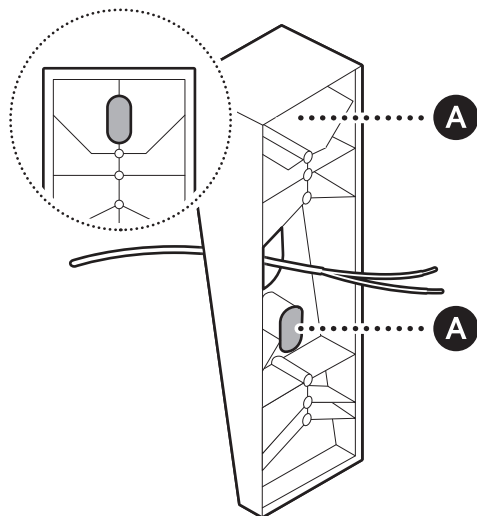


På stukkatur, murstein og betong bruker du et 1/4 tommers (6 mm) murbor for å bore hull til de medfølgende veggfestene.

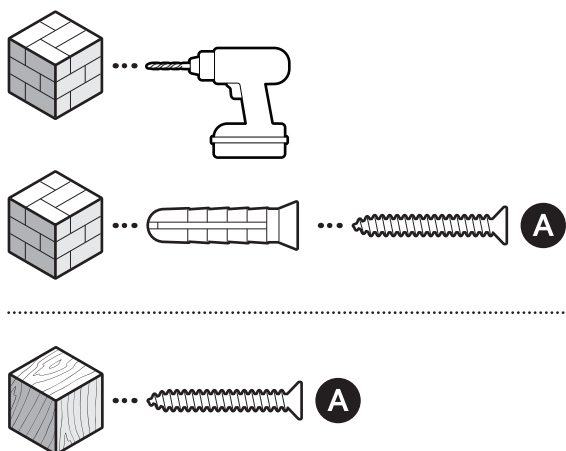


4.

(Valgfritt) Hvis du monterer flere kiler eller hjørnefester, setter du skruene gjennom begge festene for å holde dem sammen.

MERK: Vi anbefaler maks to.

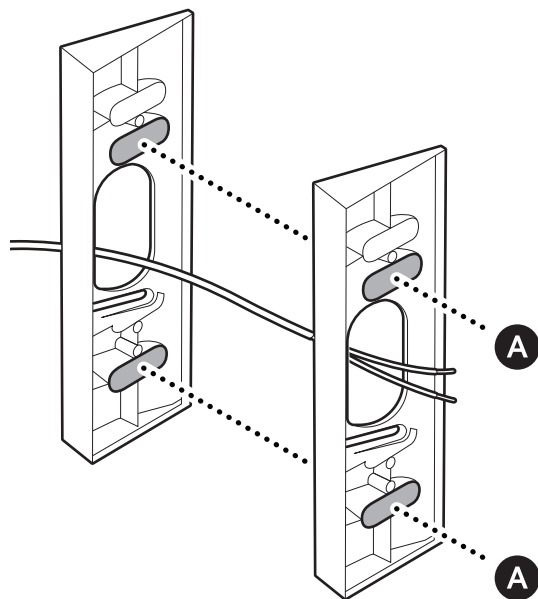


På stukkatur, murstein og betong bruker du et 1/4 tommers (6 mm) murbor for å bore hull til de medfølgende veggfestene.

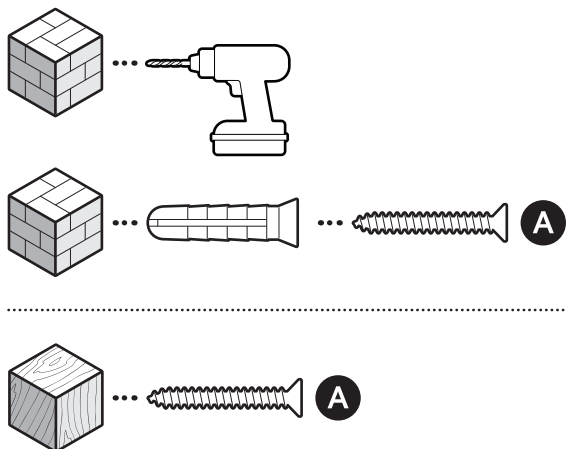



5.

Monter monteringsbraketten på festet eller rett over ringeklokkeledningene med de inkluderte skruene.

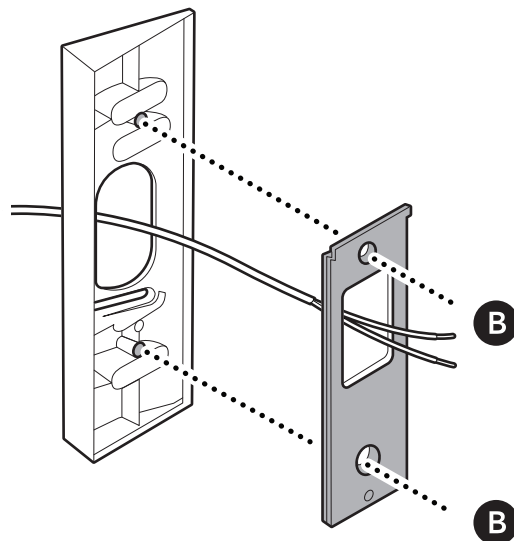


6.

(Valgfritt) Koble de inkluderte gaffelkontaktforlengerne til ringeklokkeledningene med ledningshetter.

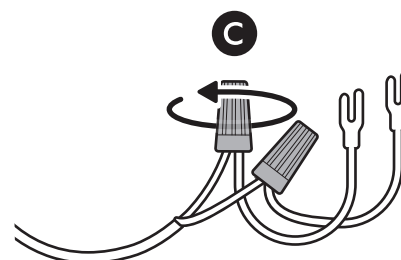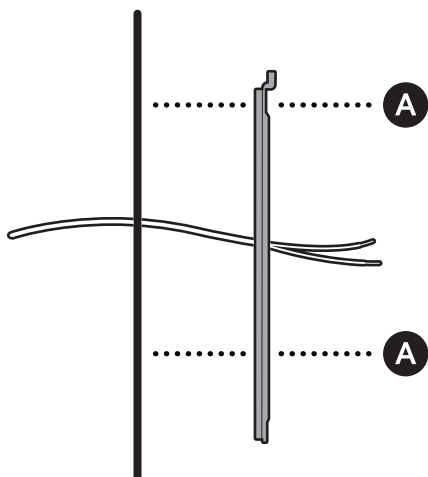


7.

Koble ringeklokkeledningene eller gaffelkontaktforlengerne til ringeklokkens ledningsterminaler.

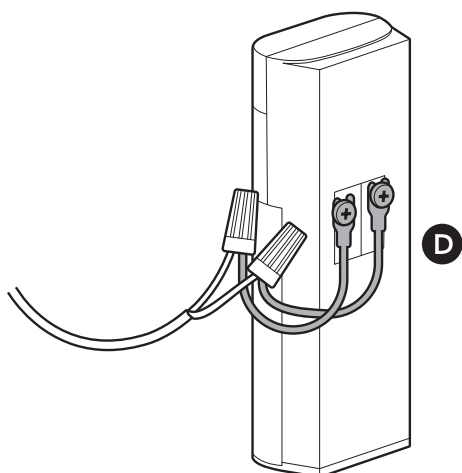


8.

Monter ringeklokken ved å hekte den over braketten.

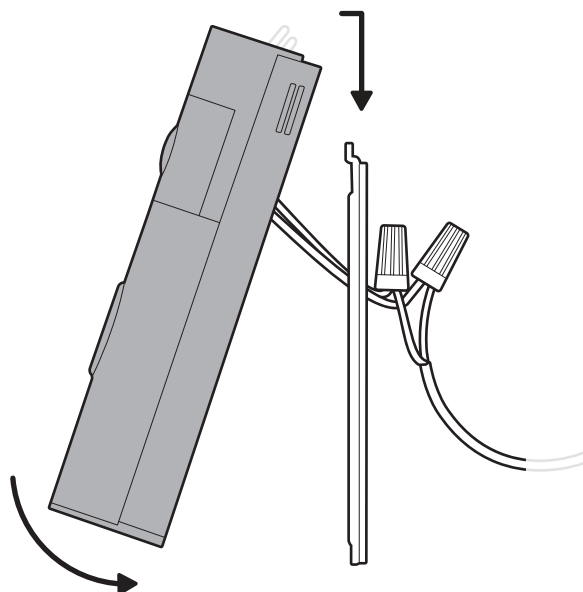


9.

Ta ut batteriet for å finne sikkerhetsskruen.

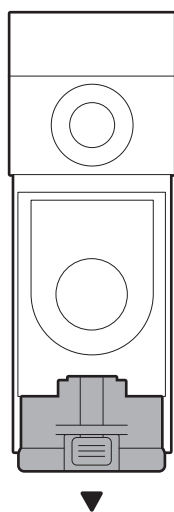


10.

Stram sikkerhetsskruen.

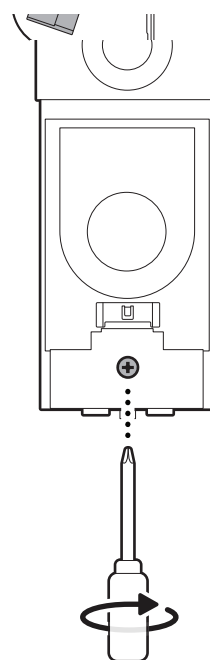


11.

Sett inn batteriet på nytt.

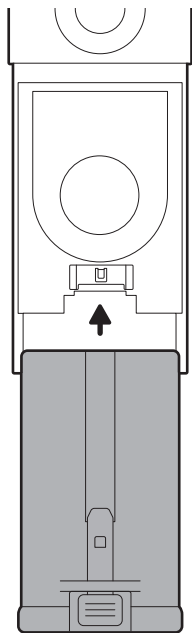


12.

Fest frontpanel igjen ved å trykke på det til du hører et klikk.

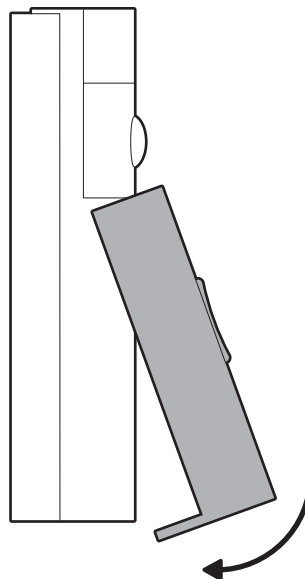

12.

Slå på strømmen igjen i sikringsskapet.

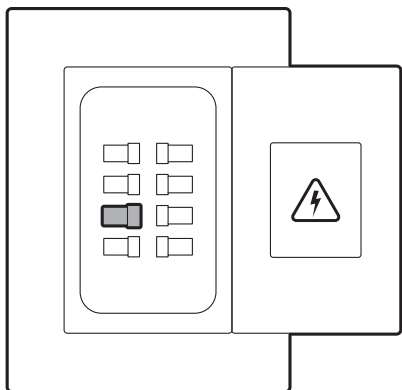ring.com/contactring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom



アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية


©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

Hårdvara som ingår

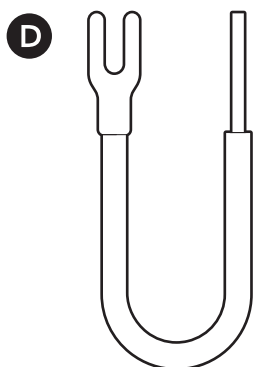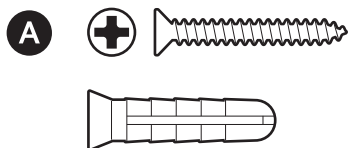

Verktyg som ingår




Borttagningsverktyg

Verktyg som behövs



Stjärnskruvmejsel

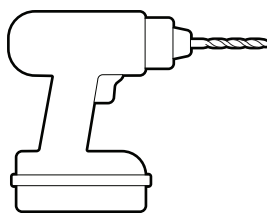

Borr med 6 mm betongborr (tillval)


1.

Ta bort skyddsomslaget.




2.

För in borttagningsverktyget i öppningen på undersidan av dörrklockan för att ta bort frontplattan.

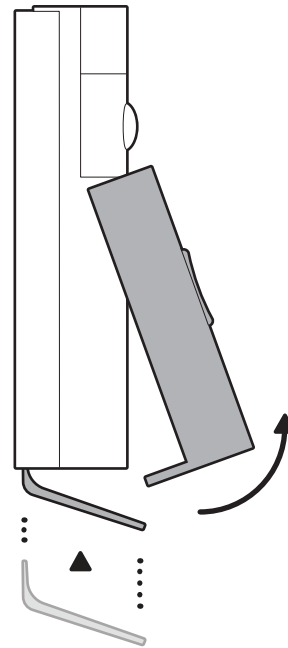


3.

Ta bort batteriet.

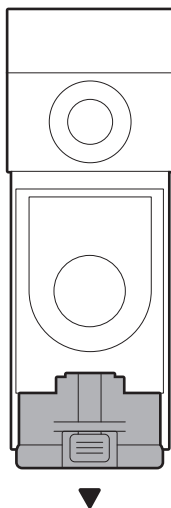


4.

Kassera batteriförpackningen och isolatorn.

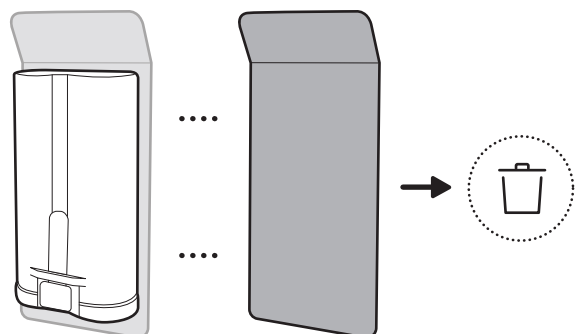

5.

Ladda batteriet helt.

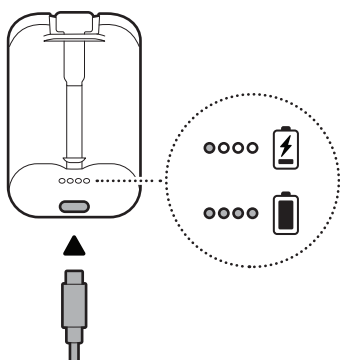


6.

Ladda ned Ring appen.



7.


Skanna QR-koden på din enhet.

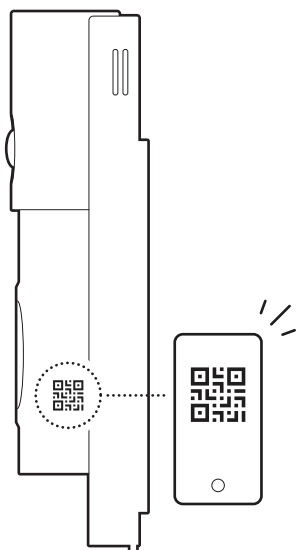

Installation utan befintlig ringklocka.


1.

Välj en plats för din dörrklocka.

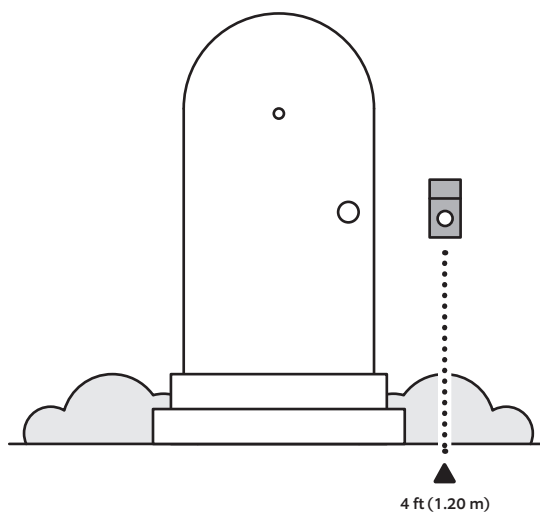


2.

Använd monteringsfästet som vägledning för att markera skruvhål på väggen.

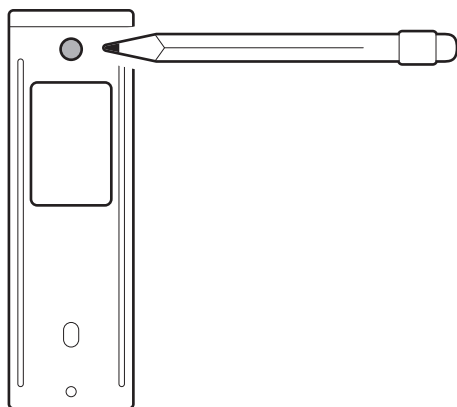


3.


(Valfritt) Om du använder ett hörnfäste installerar du fästet på monteringsytan med hjälp av de nedre hålen i de övre och nedre delarna och ser till att det är vänt i önskad visningsriktning.

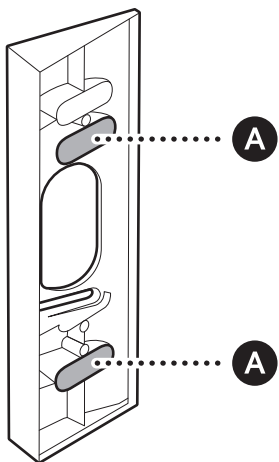


På stuckatur, tegel eller betong använder du en 6 mm betongborr för att borra hål för medföljande väggfästen.

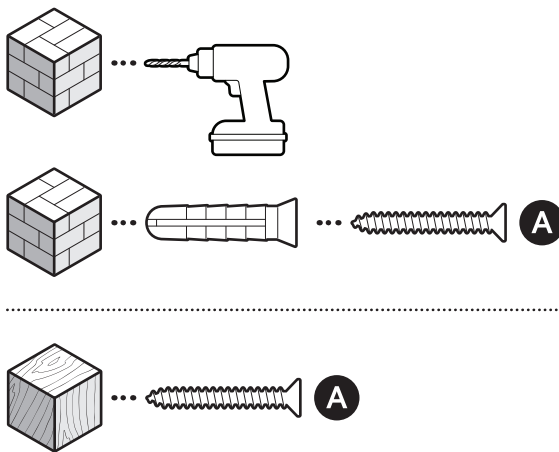

(Valfritt) Om du använder ett kilfäste monterar du fästet på monteringsytan med hjälp av skruvarna som är inkluderade i kilfästessatsen och ser till att det är vänt nedåt.

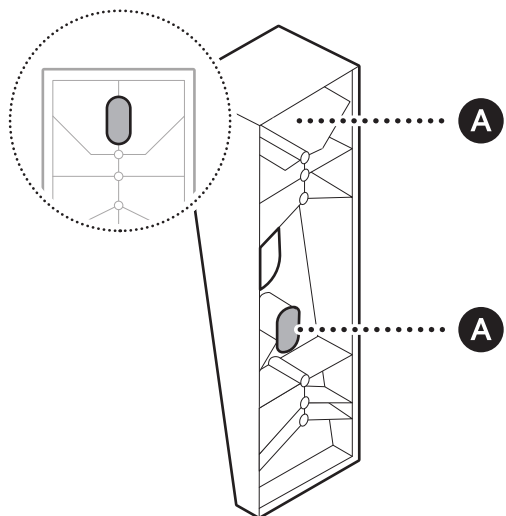


På stuckatur, tegel eller betong använder du en 6 mm betongborr för att borra hål för medföljande väggfästen.

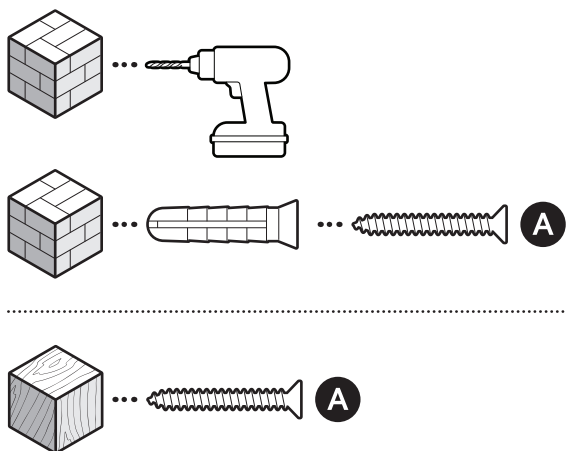

4.



(Valfritt) Om du installerar flera kil- eller hörnfästen, drar du in skruvar genom båda fästena för att hålla ihop dem.

OBS! Vi rekommenderar inte fler än två.

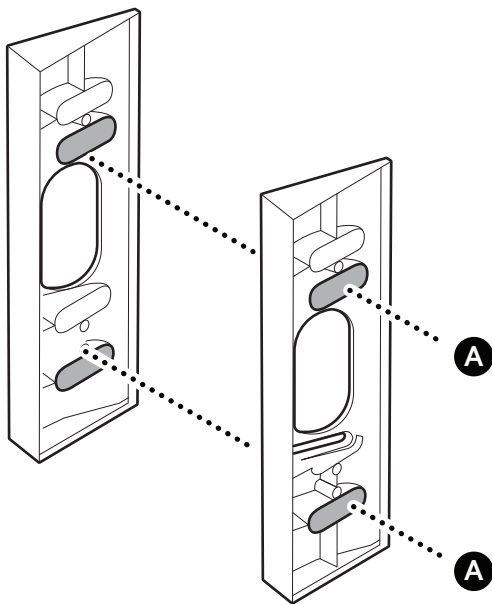


5.

Montera monteringsfästet på kil- eller hörnfästet eller direkt på monteringsytan med de inkluderade skruvarna.

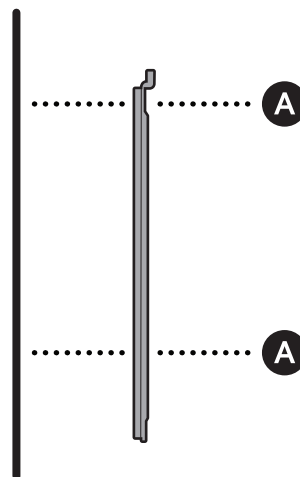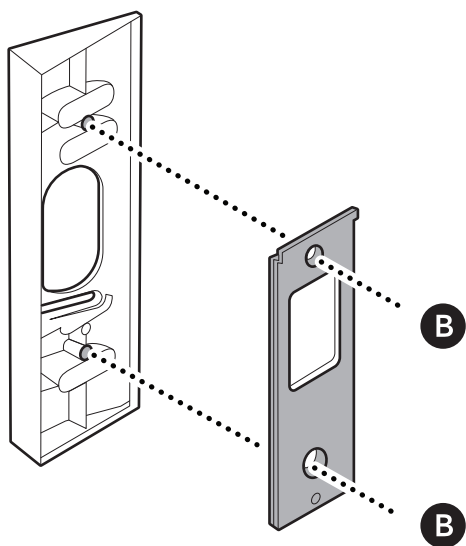


På stuckatur, tegel eller betong använder du en 6 mm betongborr för att borra hål för medföljande väggfästen.

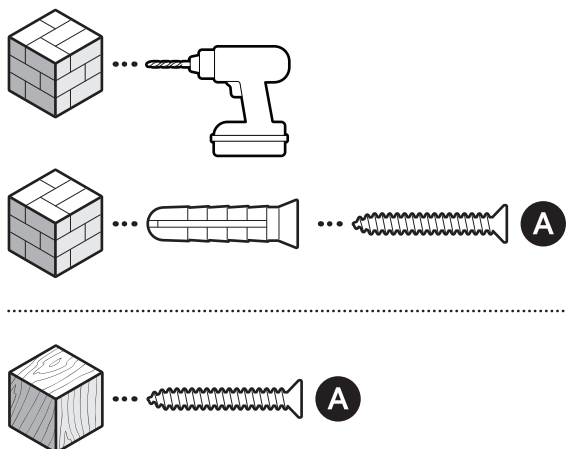


6.

Montera dörrklockan genom att haka på den över fästet.

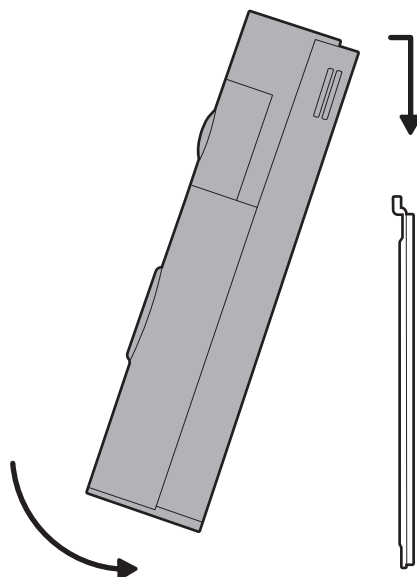


7.

Ta bort batteriet för att identifiera säkerhetsskruven.

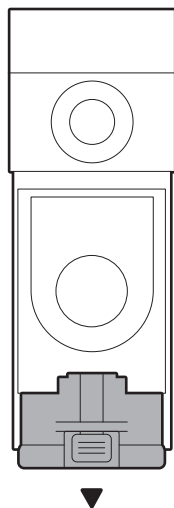


8.

Dra åt säkerhetsskruven.

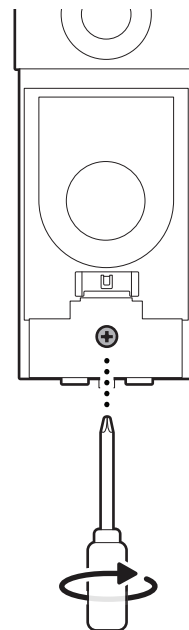


9.

Sätt tillbaka batteriet.

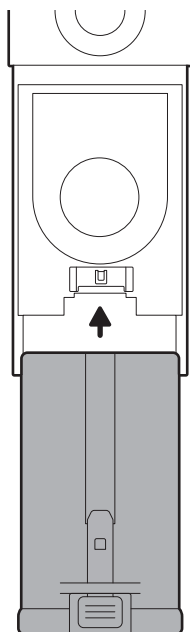

10.

Sätt tillbaka frontplattan genom att trycka tills du hör ett klick.

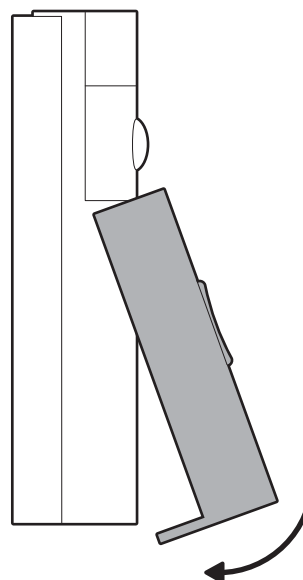

Installation med en befintlig Chime

1.

Stäng av strömmen vid säkringen.

OBS! om du är osäker på vilken brytare du ska slå av, stäng av huvudbrytaren eller kontakta en auktoriserad elektriker.




OBS!

Du kommer att arbeta med elkablar under installationen. Om du inte känner dig bekväm eller saknar erfarenhet ska du kontakta en auktoriserad elektriker.


WARNING!

Om ditt hem har flera dörrklockor måste du se till att eventuella ytterligare dörrklockor kringgås genom att ansluta eltrådarna som är anslutna till Front och Trans med en trådmutter.

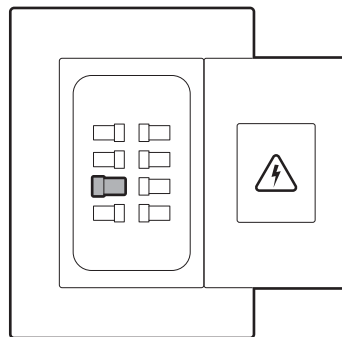


2.

Leta rätt på den befintliga dörrklockan och ta bort den vid behov.

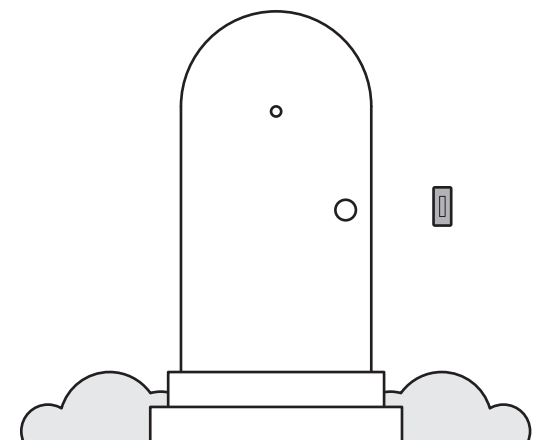


3.


(Valfritt) Om du använder ett hörnfäste monterar du fästet över dörrklockans eltrådar med hjälp av de nedre hålen i de övre och nedre delarna och ser till att det är vänt i önskad visningsriktning.

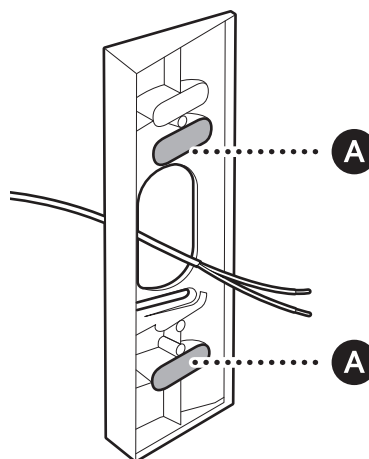


På stuckatur, tegel eller betong använder du en 6 mm betongbör för att borra hål för medföljande väggfästen.

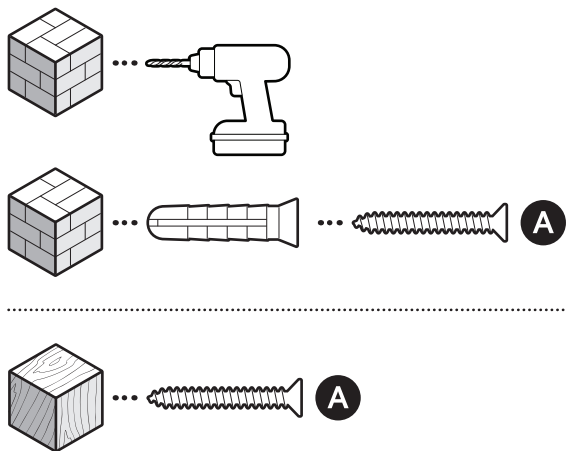

På stuckatur, tegel eller betong använder du en 6 mm betongbör för att borra hål för medföljande väggfästen.

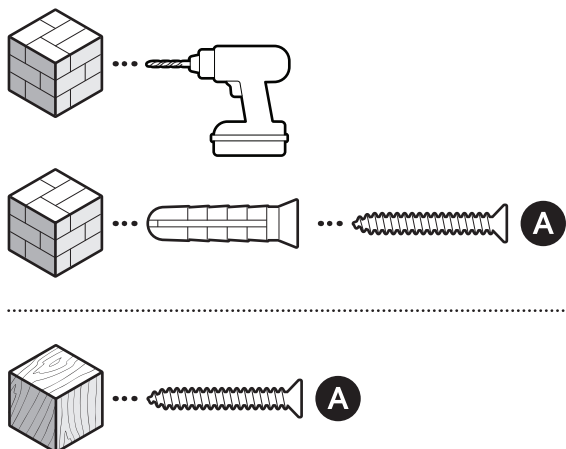


(Valfritt) Om du använder ett kilfäste monterar du fästet över dörrklockans eltrådar med hjälp av de skruvar som är inkluderade i kilfästessatsen och ser till att det är vänt nedåt.

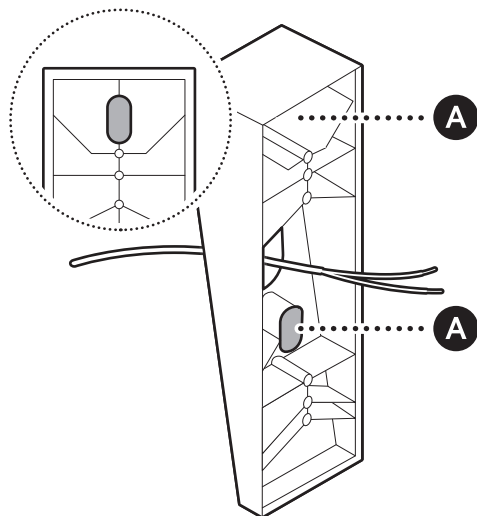


4.

(Valfritt) Om du installerar flera kil- eller hörnfästen, drar du in skruvar genom båda fästena för att hålla ihop dem.

OBS! Vi rekommenderar inte fler än två.

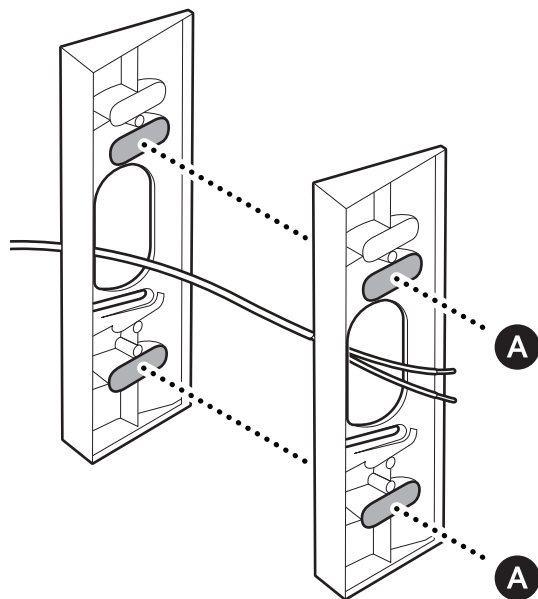


På stuckatur, tegel eller betong använder du en 6 mm betongborr för att borra hål för medföljande väggfästen.

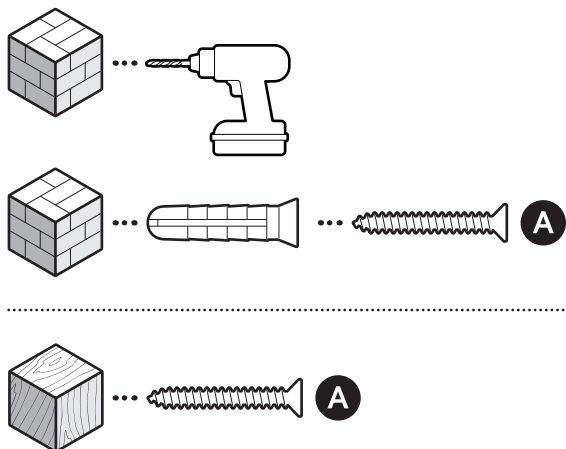



5.

Montera monteringsfästet på kil- eller hörnfästet eller direkt ovanpå dörrklockans eltrådar med de inkluderade skruvarna.

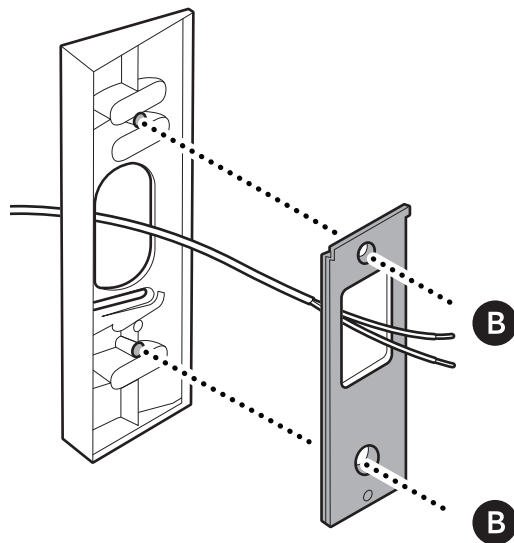


6.

(Valfritt) Fäst de inkluderade gaffelanslutsförlängningarna till dörrklockskablagen med trådmutterar.

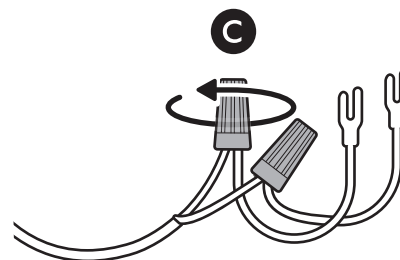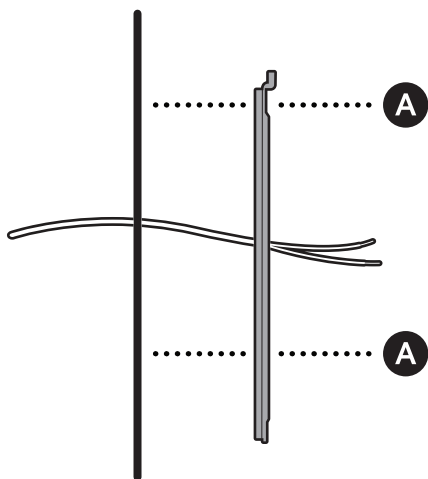


7.

Anslut dörrklockans eltråd eller gaffelkontaktens förlängare till dörrklockans eltrådterminaler.

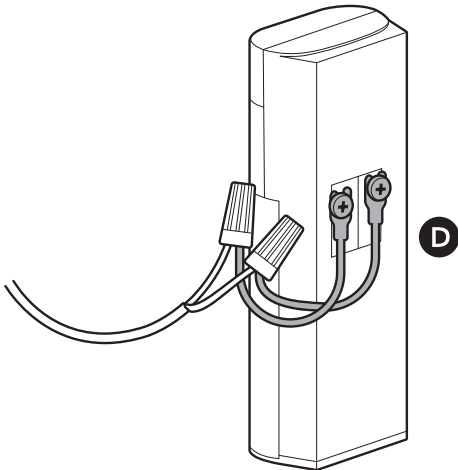


8.

Montera dörrklockan genom att haka på den över fästet.

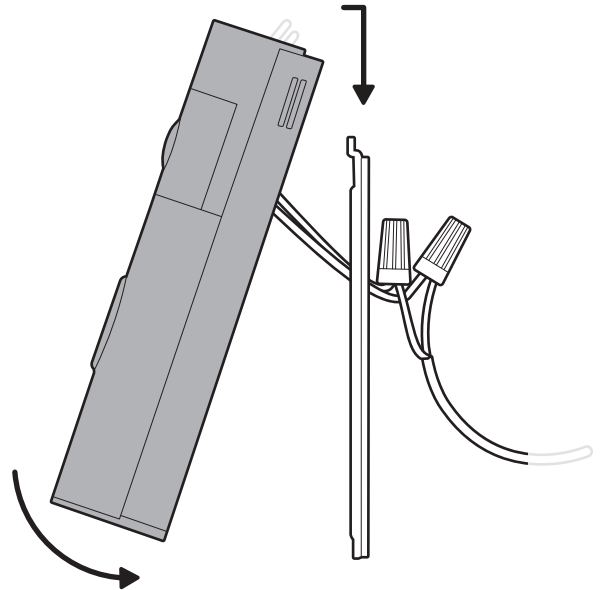


9.

Ta bort batteriet för att identifiera säkerhetsskruven.

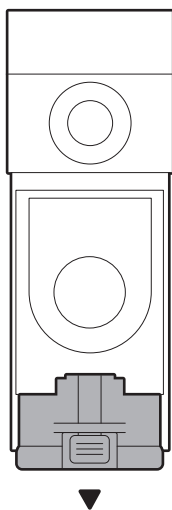


10.

Dra åt säkerhetsskruven.

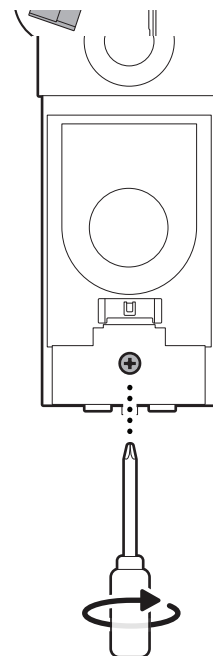


11.

Sätt tillbaka batteriet.

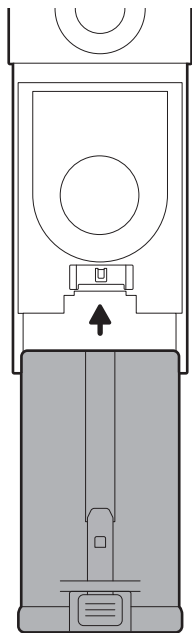


12.

Sätt tillbaka frontplattan genom att trycka tills du hör ett klick.

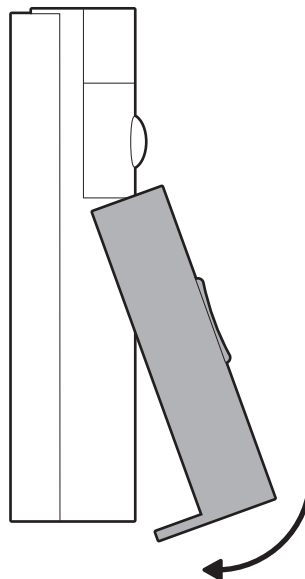

13.

Återställ strömmen vid brytaren.

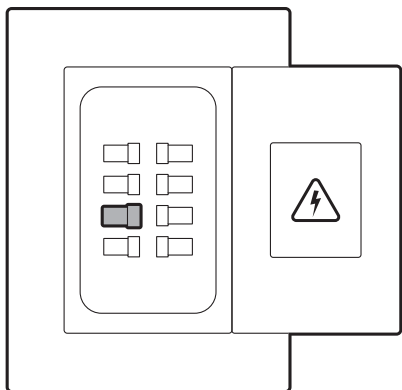

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom



アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية


©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

Mukana toimitettavat kiinnikkeet

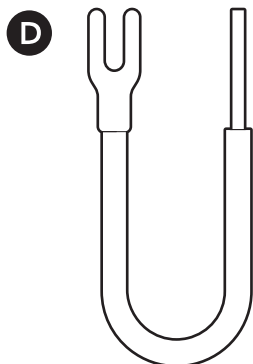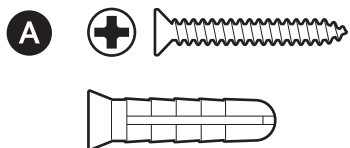

Mukana toimitettavat työkalut




Irrotustyökalu

Tarvittavat työkalut



Ristipääruuvitaltta

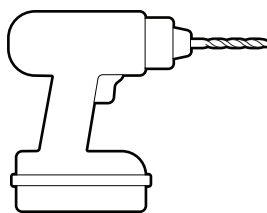

Pora 6 mm:n kiviporanterällä (valinnainen)


1.

Poista suojakääre.




2.

Irrota etulevy työntämällä irrotustyökalu ovikellon pohjassa olevaan loveen.

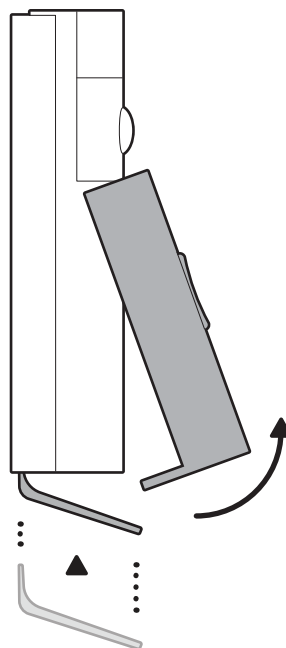


3.

Irrota akku.

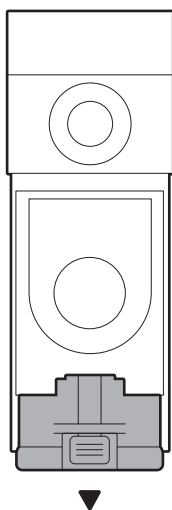


4.

Hävitä akun pakkaus ja eriste.

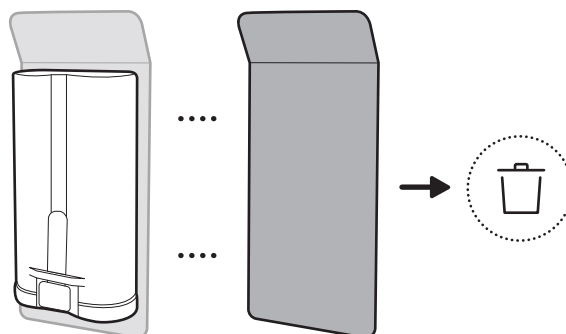

5.

Lataa akku täyteen.

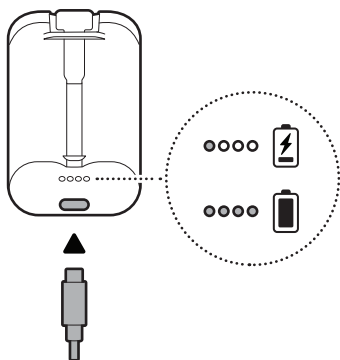


6.

Lataa Ring-sovellus.



7.


Skannaa QR-koodi laitteellasi.

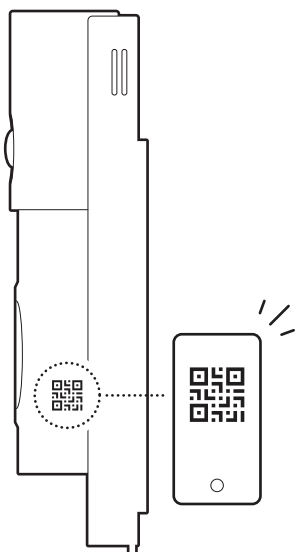

Asennus ilman olemassa olevaa soittokelloa


1.

Valitse paikka ovikellolle.

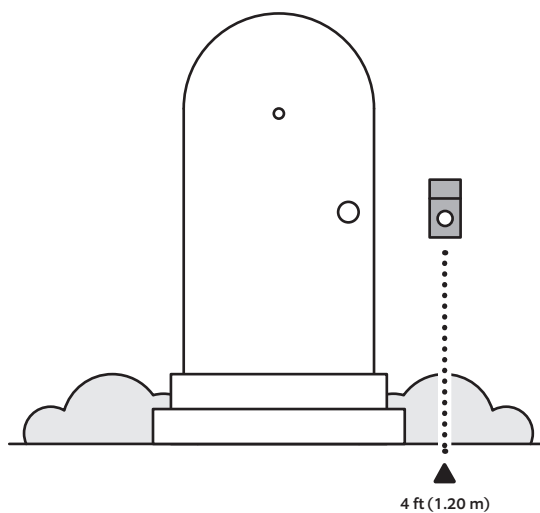


2.

Käytä asennuskiinnikettä apuna ja merkitse ruuvinreiät seinään.

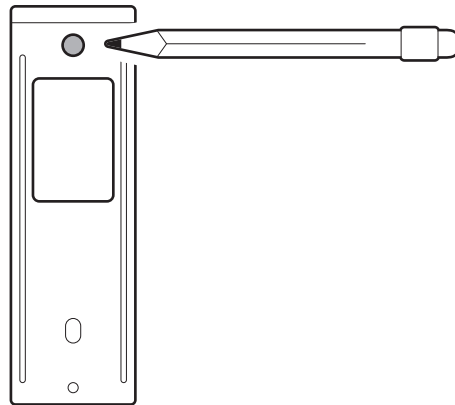


3.


(Valinnainen) Jos käytät kulmakiinnikettä, asenna se asennuspinnalle käyttämällä ylä- ja alaosan alempaa reikää ja varmista, että se osoittaa haluttuun katselusuuntaan.

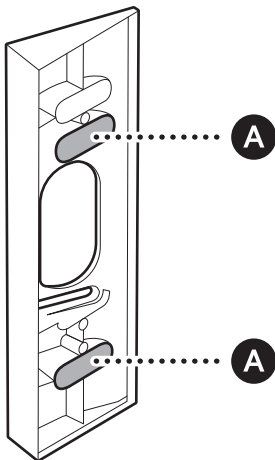


Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 6 mm:n kiviporanterällä.

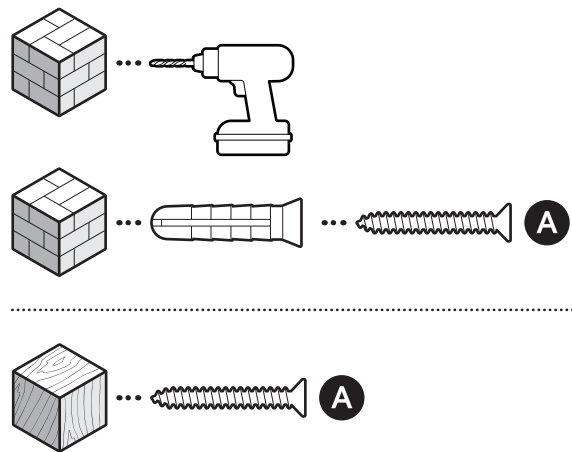

(Valinnainen) Jos käytät kiilakiinnikettä, asenna se asennuspinnalle kiilapakkauksen mukana toimitetuilla ruuveilla ja varmista, että se osoittaa alaspäin.

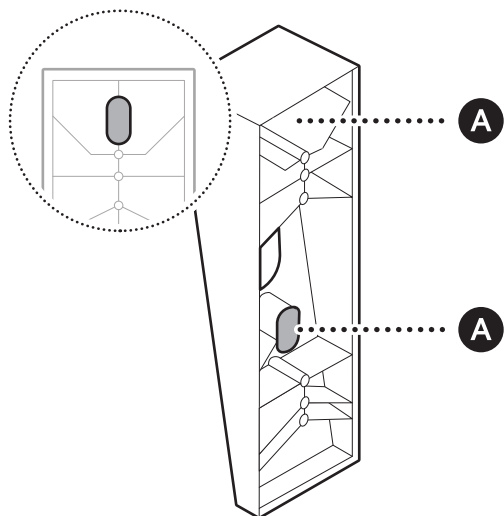


Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 6 mm:n kiviporanterällä.

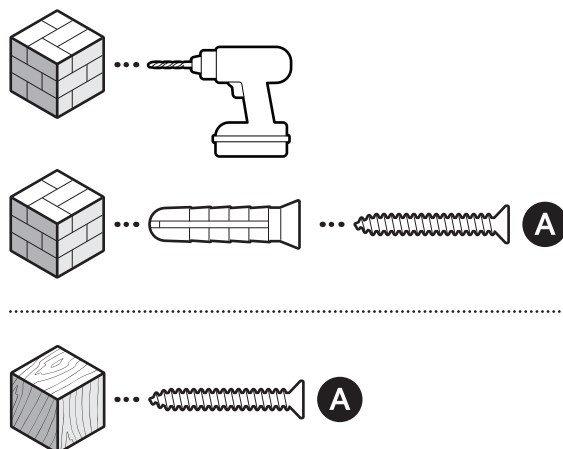

4.



(Valinnainen) Jos asennat useita kiila- tai kulmakiinnikkeitä, aseta ruuvit molempien kiinnikkeiden läpi, jotta ne pysyvät yhdessä.

HUOMAUTUS: Suosittelemme enintään kahta.

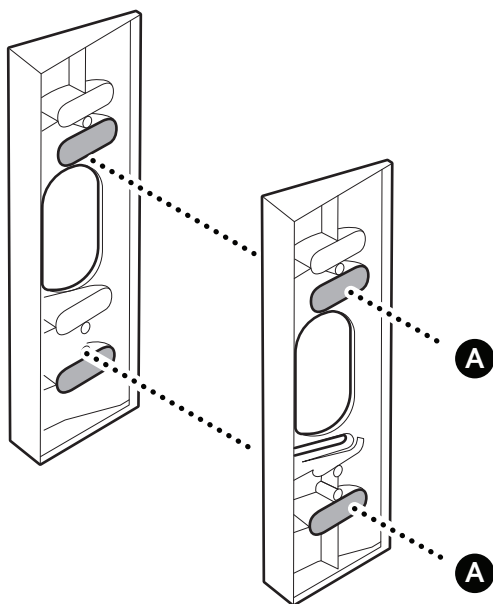


5.

Kiinnitä asennuskiinnike kiinnikkeeseen tai suoraan asennuspinnalle mukana toimitetuilla ruuveilla.

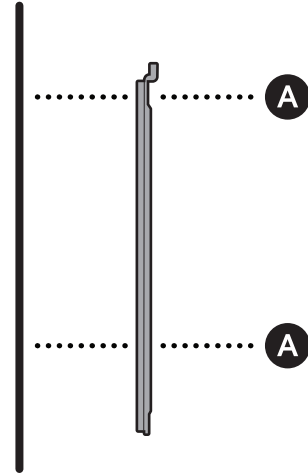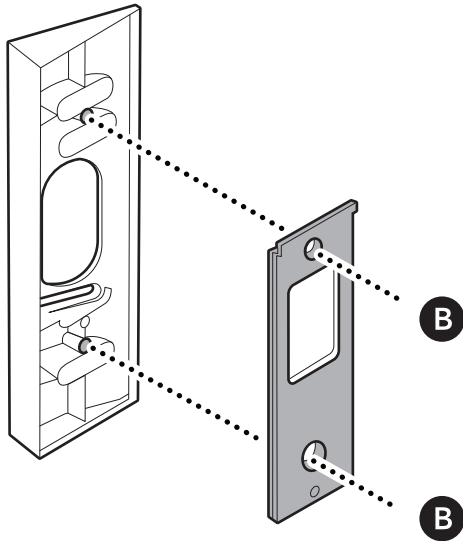


Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 6 mm:n kiviporanterällä.

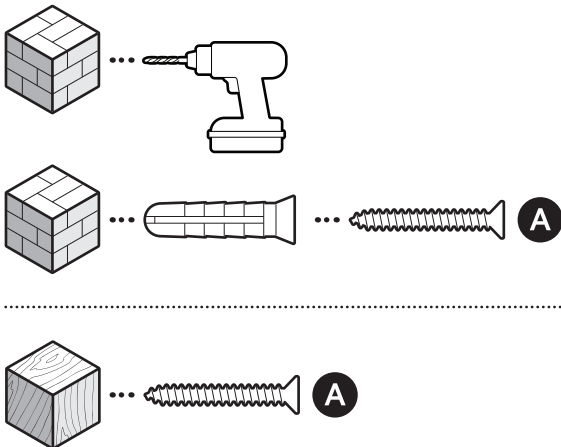


6.

Kiinnitä ovikello asettamalla se asennuskiinnikkeen päälle.

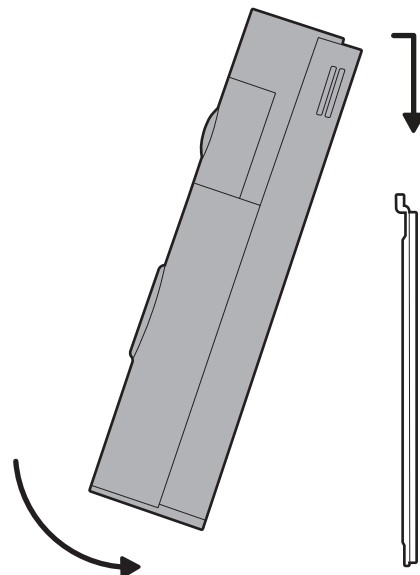


7.

Irrota akku tunnistaaksesi turvaruuvin.

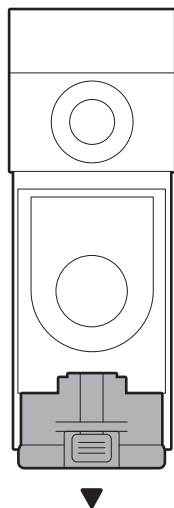


8.

Kiristä turvaruuvi.

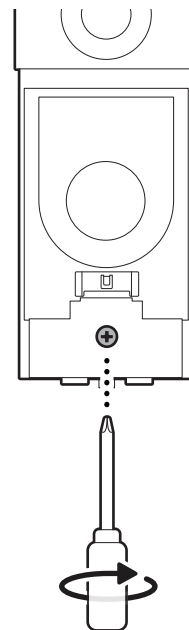


9.

Aseta akku takaisin paikoilleen.

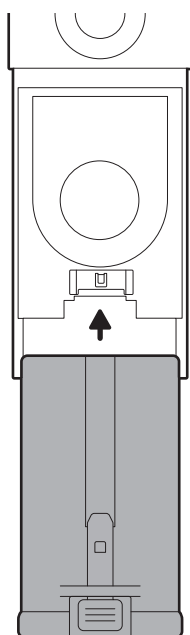

10.

Kiinnitä etulevy takaisin paikoilleen painamalla sitä, kunnes kuulet naksahduksen.

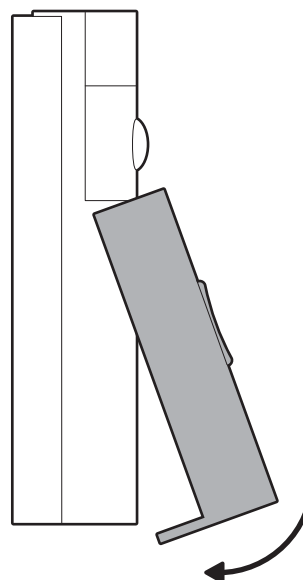

Asennus olemassa olevan soittokellon kanssa

1.

Katkaise virta katkaisijasta.

HUOMAUTUS: Jos et ole varma, mitä sulaketta tulee kääntää, kytke pääkatkaisin pois päältä tai ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.




HUOMIO!

Asennusprosessin aikana käsitellään sähköjohtoja. Jos et osaa käsitellä sähköjohtoja, pyydä asennusapua valtuutetulta sähköasentajalta.


VAROITUS!

Jos kodissasi on useita soittokelloja, on varmistettava, että muut soittokellot ohitetaan yhdistämällä ovikellon painikkeen ja muuntajan liitännöihin kytketyt johdot yhteen sähköjohdon liittimellä.

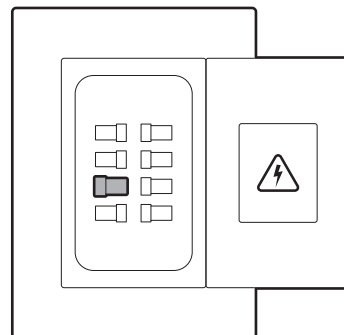


2.

Etsi nykyinen ovikello ja irrota se tarvittaessa.

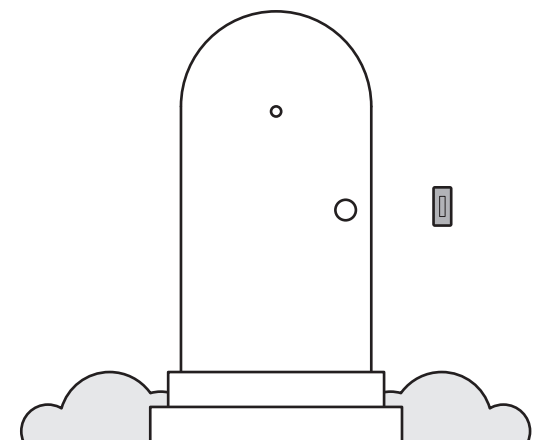


3.


(Valinnainen) Jos käytät kulmakiinnikettä, asenna se ovikellon johtojen päälle käyttämällä ylä- ja alaosan alempaa reikää ja varmista, että se osoittaa haluttuun katselusuuntaan.

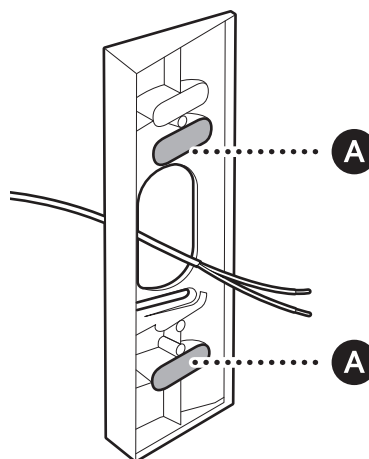


Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 6 mm:n kiviporanterällä.

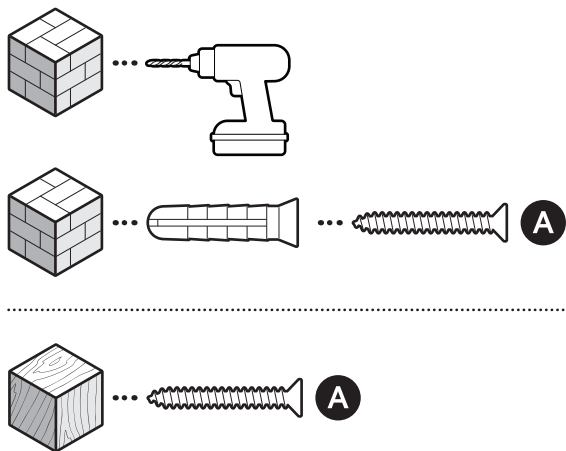

(Valinnainen) Jos käytät kiilakiinnikettä, asenna se ovikellon johtojen päälle kiilapakkauksen mukana toimitetuilla ruuveilla ja varmista, että se osoittaa alaspäin.

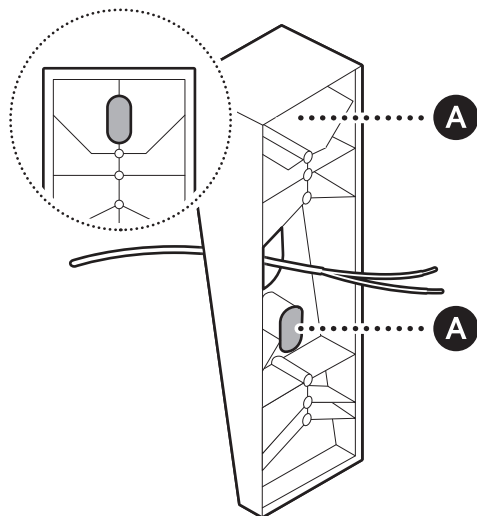


Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 6 mm:n kiviporanterällä.

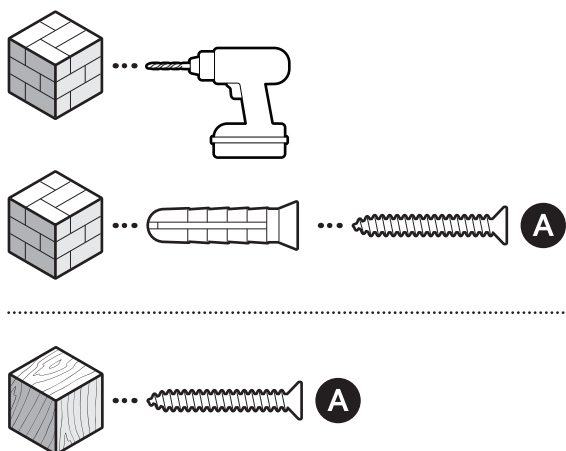


4.

(Valinnainen) Jos asennat useita kiila- tai kulmakiinnikkeitä, aseta ruuvit molempien kiinnikkeiden läpi, jotta ne pysyvät yhdessä.

HUOMAUTUS: Suosittelemme enintään kahta.

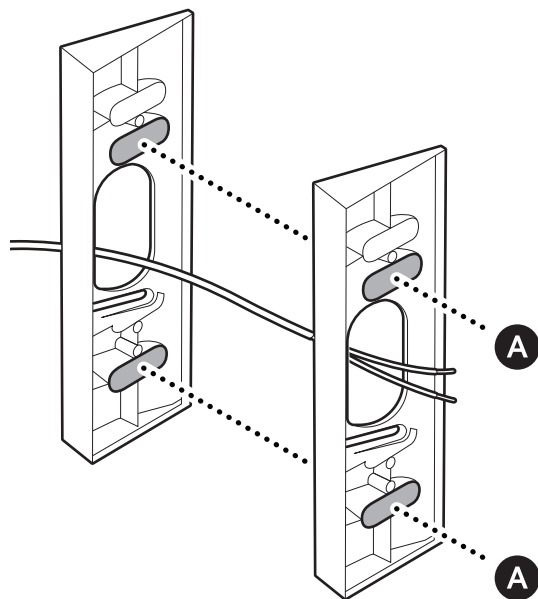


Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 6 mm:n kiviporanterällä.

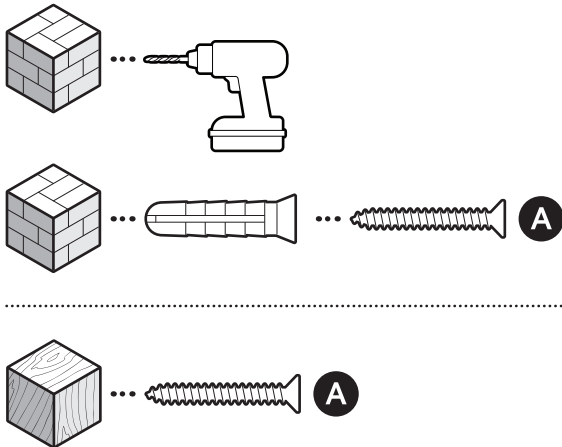



5.

Kiinnitä asennuskiinnike kiinnikkeeseen tai suoraan ovikellon johtojen päälle mukana toimitetuilla ruuveilla.

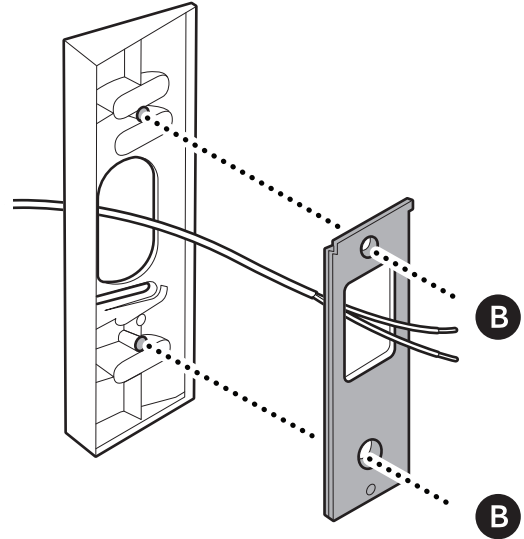


6.

(Valinnainen) Liitä mukana toimitetut haarukkaliittimet ovikellon johtoihin sähköjohtojen liittimillä.

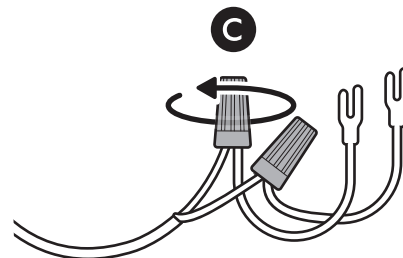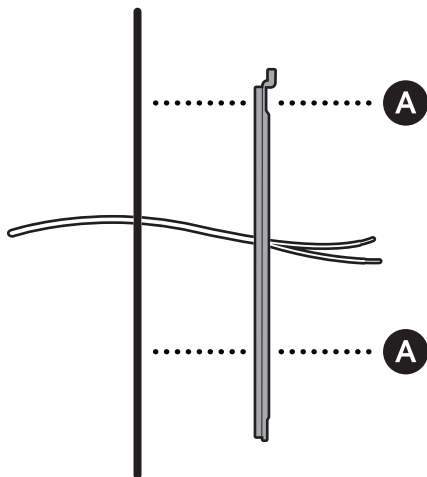


7.

Liitä ovikellon johdot tai haarukkaliittimet ovikellon napoihin.

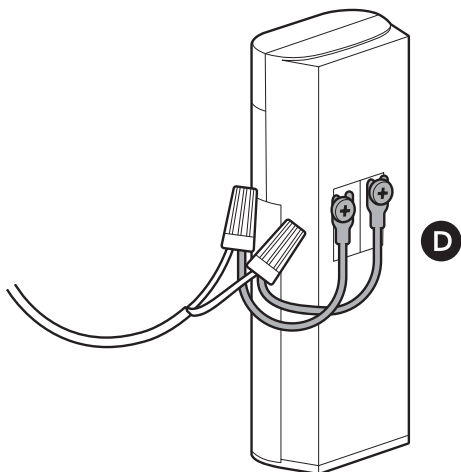


8.

Kiinnitä ovikello asettamalla se asennuskiinnikkeen päälle.

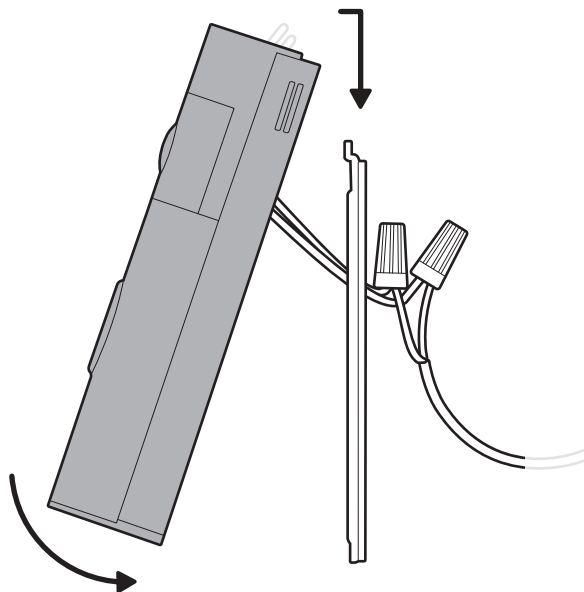


9.

Irrota akku tunnistaaksesi turvaruuvin.

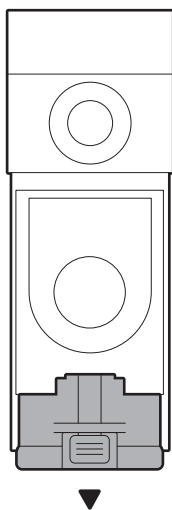


10.

Kiristä turvaruuvi.

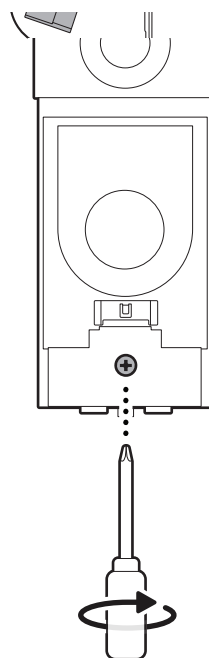


11.

Aseta akku takaisin paikoilleen.

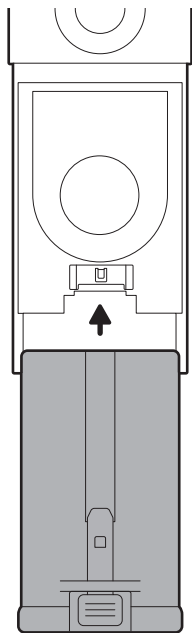


12.

Kiinnitä etulevy takaisin paikoilleen painamalla sitä, kunnes kuulet naksahduksen.

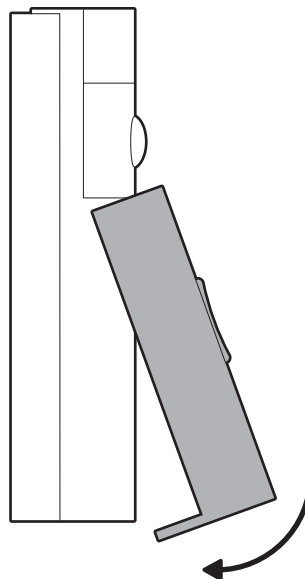

13.

Palauta virta katkaisijasta.

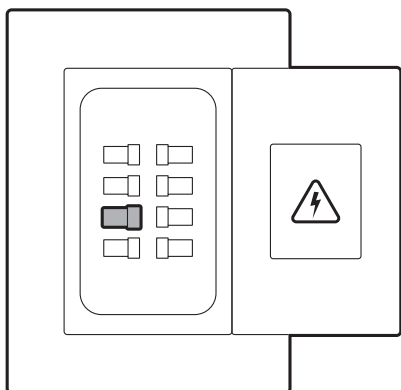

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom



アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية


©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

Hardware inkluderet

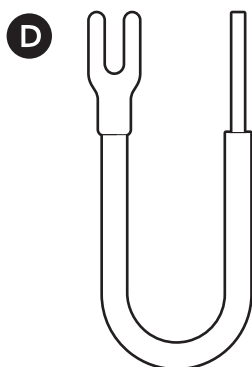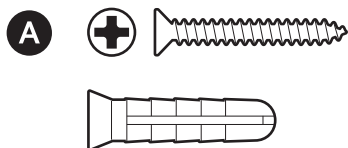

Inkluderet værktøj




Afmonteringsværktøj

Nødvendigt værktøj



Stjerneskruetrækker

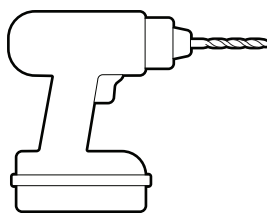

Bor med et 6 mm (1/4") murborehoved (ekstraudstyr)


1.

Fjern beskyttelsesfolien.




2.

Indsæt afmonteringsværktøjet i rillen i bunden af dørklokken for at fjerne frontpanelet.

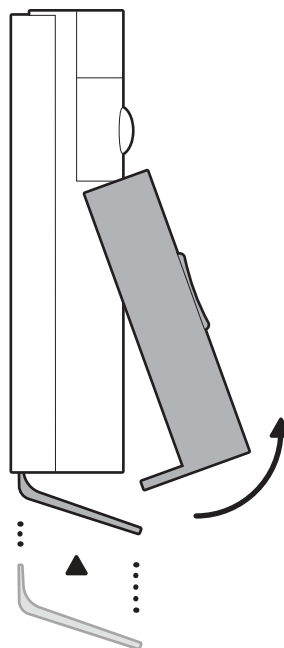


3.

Fjern batteriet.

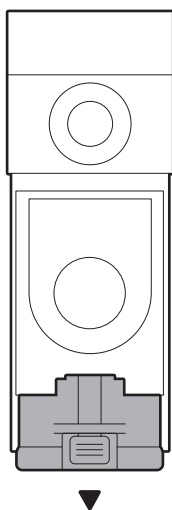


4.

Smid batteriets emballage og isolator ud.

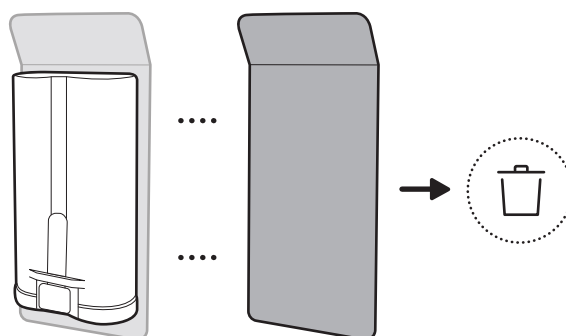

5.

Oplad batteriet helt.

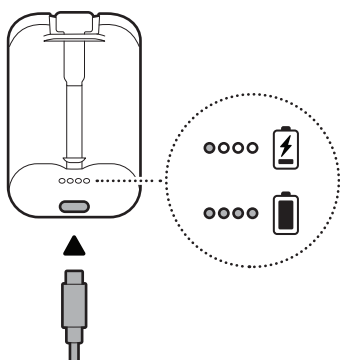


6.

Download Ring-appen.



7.


Scan QR-koden på din enhed.

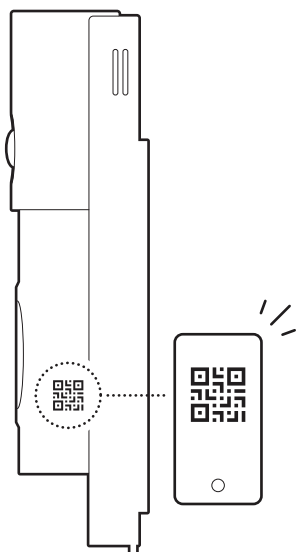

Installation uden eksisterende ringeenhed.


1.

Vælg en placering til din dørklokke.

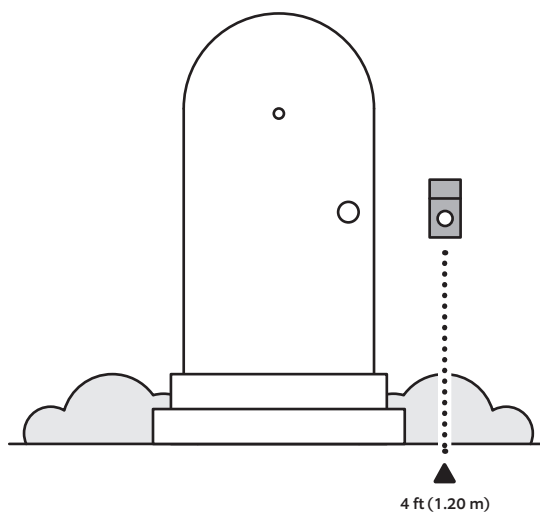


2.

Brug monteringsbeslaget som guide til at markere skruehuller på væggen.

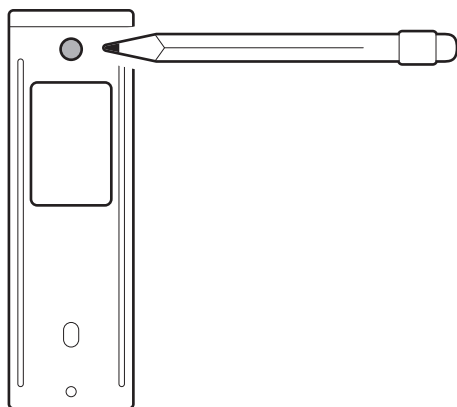


3.


(Valgfrit) Hvis du bruger en hjørnemontering, skal du montere beslaget på monteringsoverfladen ved at bruge de nederste huller i de øverste og nederste sektioner. Sørg for, at det vender i den ønskede synsretning.

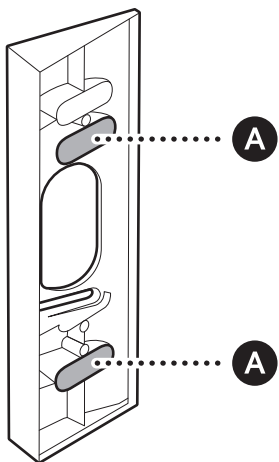


Bor med et 6 mm (1/4") murborehoved (ekstraudstyr).

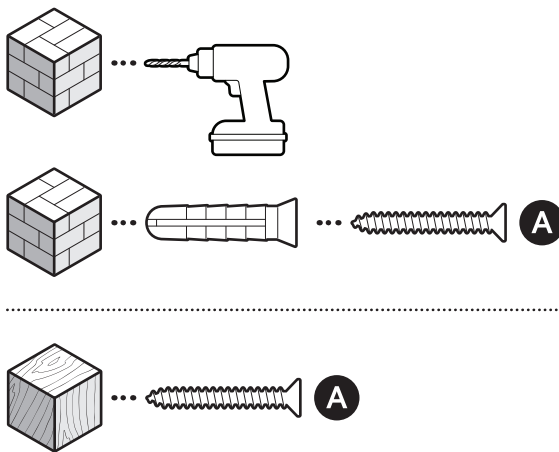

(Valgfrit) Hvis du bruger en kilemontering, skal du montere beslaget på monteringsoverfladen med de skruer, der er inkluderet med kilesættet, og sikre, at det vender nedad.

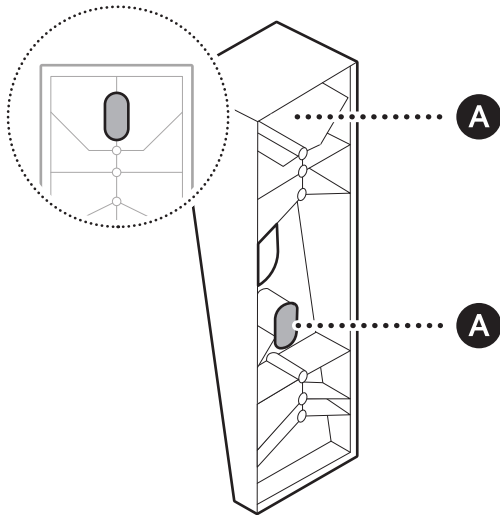


Bor med et 6 mm (1/4") murborehoved (ekstraudstyr).

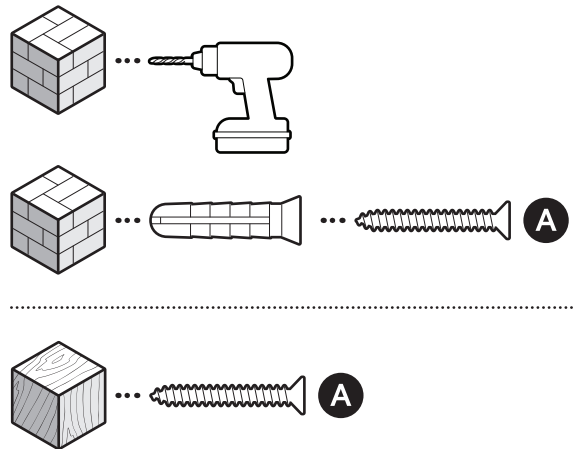

4.



(Valgfrit) Hvis du installerer flere kile- eller hjørnemonteringer, skal du indsætte skruer gennem begge monteringsstyper for at holde dem sammen.

BEMÆRK: Vi anbefaler ikke mere end to.

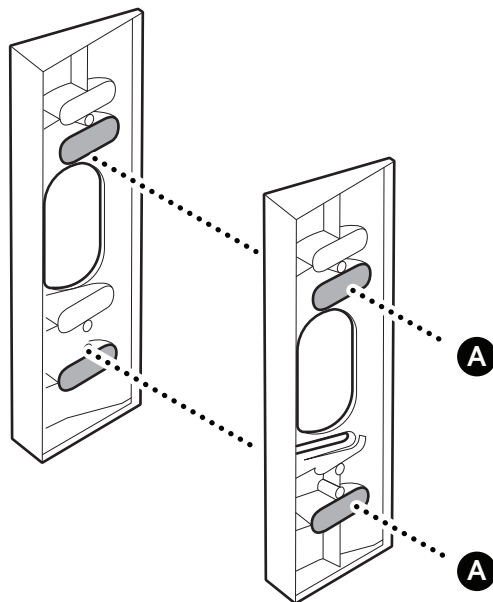


5.

Monter monteringsbeslaget på dit beslag eller direkte på monteringsoverfladen med de inkluderede skruer.

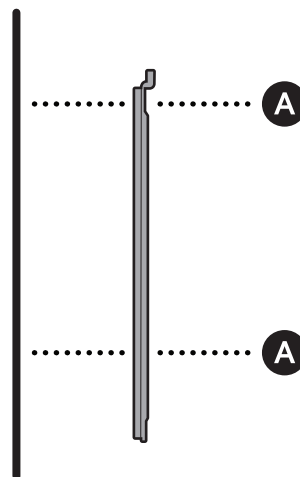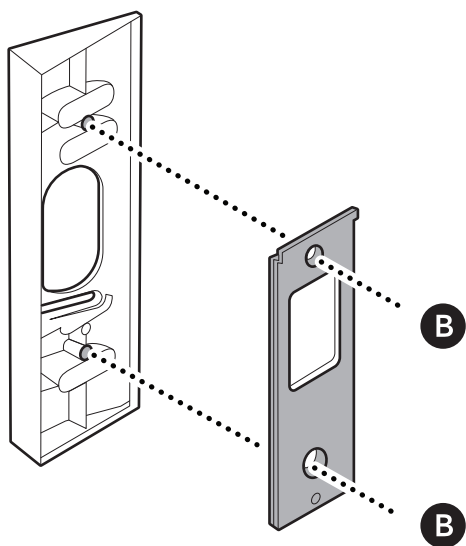


Bor med et 6 mm (1/4") murborehoved (ekstraudstyr).

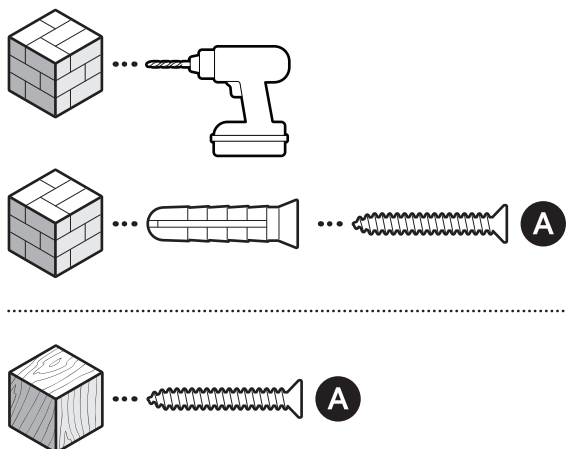


6.

Monter din dørklokke ved at hægte den over beslaget.

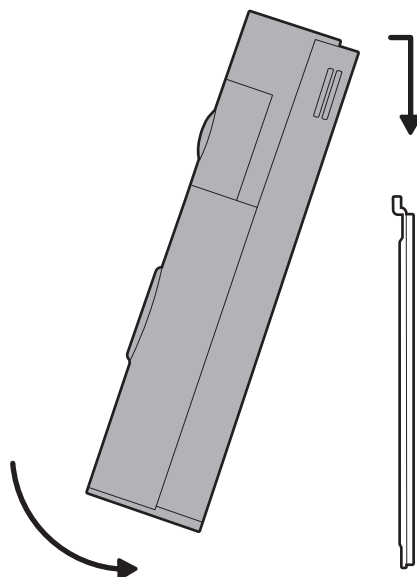


7.

Fjern batteriet for at identificere sikkerhedsskruen.

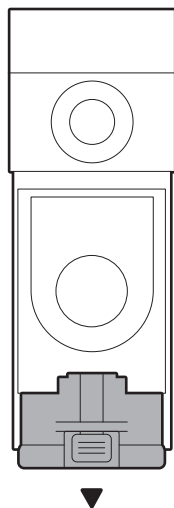


8.

Spænd sikkerhedsskruen.

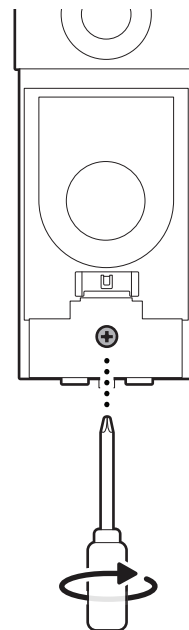


9.

Sæt batteriet i igen.

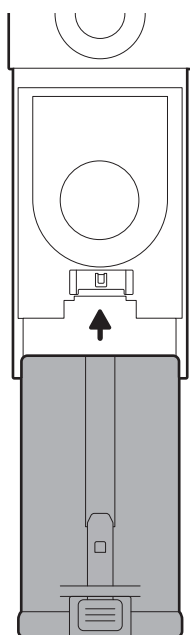

10.

Sæt frontpanelet på igen ved at trykke, indtil du hører et klik.

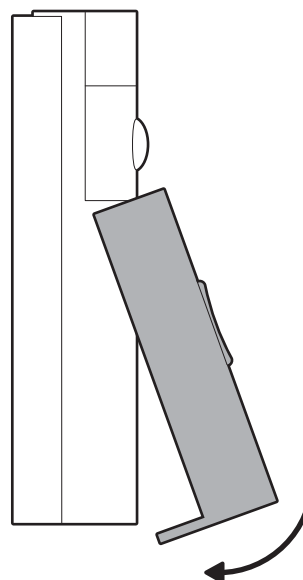

Installation med en eksisterende Chime.

1.

Sluk for strømmen ved afbryderen.

BEMÆRK: Hvis du er usikker på, hvilken afbryder du skal slukke, så sluk for hovedafbryderen eller kontakt en autoriseret elektriker.




FORSIGTIG!

Du arbejder med elledninger under installationen. Hvis du er usikker eller uerfaren, så kontakt en autoriseret elektriker.


ADVARSEL!

Hvis dit hjem har flere Chime-dørklokker, skal du sikre dig, at eventuelle ekstra Chime-dørklokker omgås ved at forbinde de kabler, der er tilsluttet Front og Trans, med en kabelmøtrik.

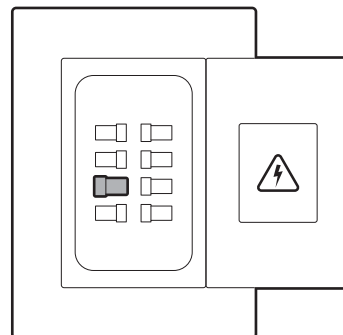


2.

Find din eksisterende dørklokke og fjern den, hvis det er nødvendigt.

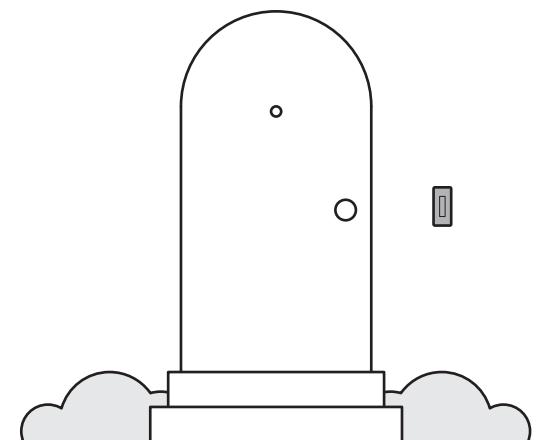


3.


(Valgfrit) Hvis du bruger en hjørnemontage, skal du montere beslaget over dørklokkeledninger ved at bruge de nederste huller i de øverste og nederste sektioner og sikre, at det vender i den ønskede synsretning.

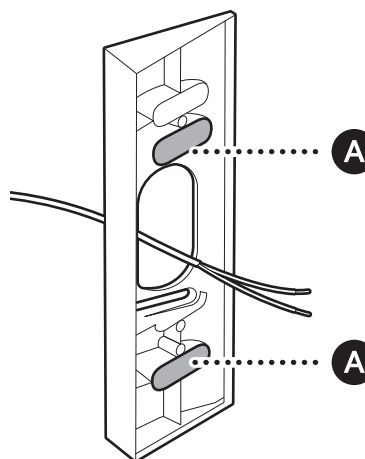


Bor med et 6 mm (1/4") murborehoved (ekstraudstyr).

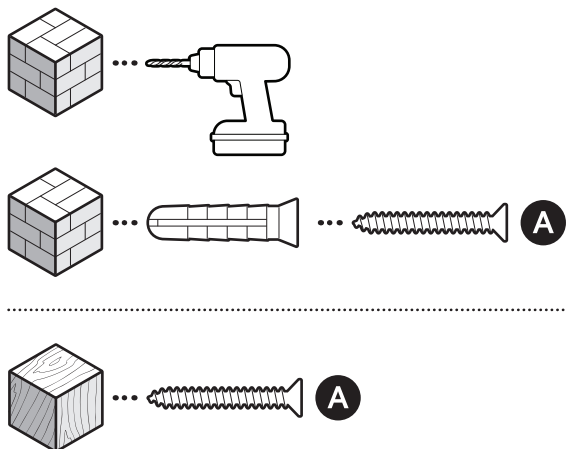

(Valgfrit) Hvis du bruger en kilemontering, skal du montere beslaget over dørklokkeledningen med de skruer, der er inkluderet med kilesættet, og sikre, at det vender nedad.

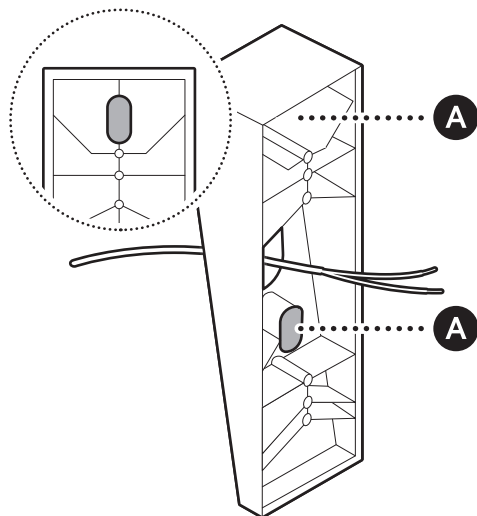


Bor med et 6 mm (1/4") murborehoved (ekstraudstyr).

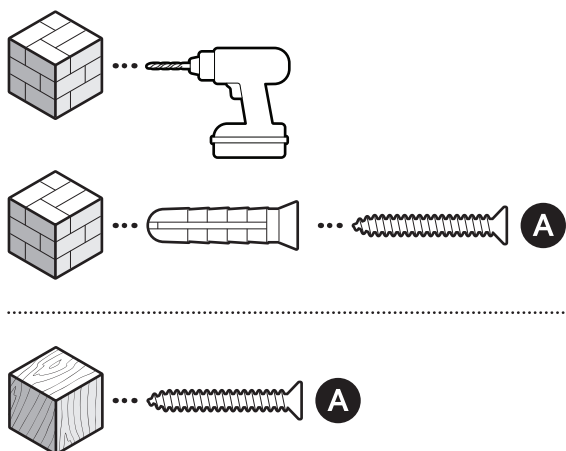


4.

(Valgfrit) Hvis du installerer flere kile- eller hjørnemonteringer, skal du indsætte skruer gennem begge monteringsstyper for at holde dem sammen.

BEMÆRK: Vi anbefaler ikke mere end to.

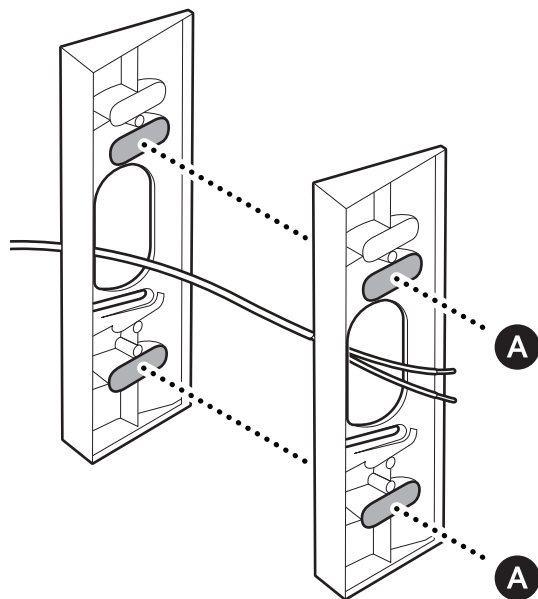


Bor med et 6 mm (1/4") murborehoved (ekstraudstyr).

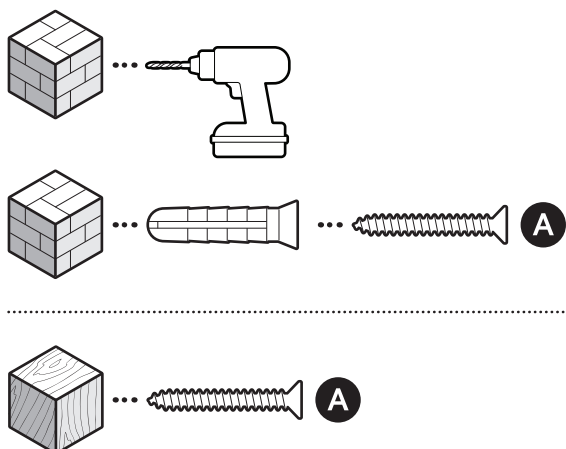



5.

Monter monteringsbeslaget på dit beslag eller direkte over dørklokkeledninger med de inkluderede skruer.

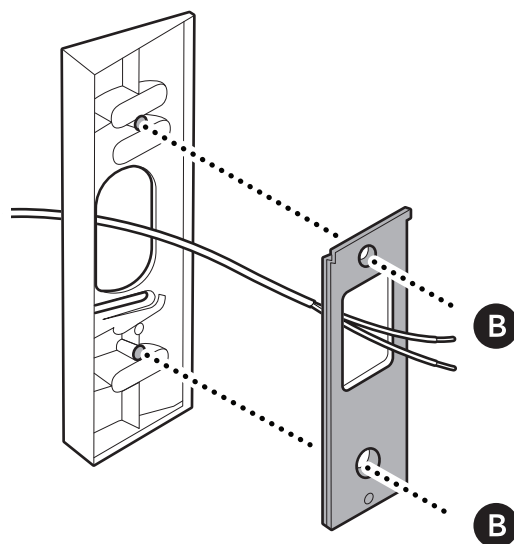


6.

(Valgfrit) Fastgør de inkluderede kabelforlængere til dørklokkeledninger med kabelmøtrikker.

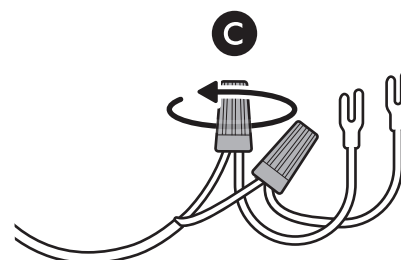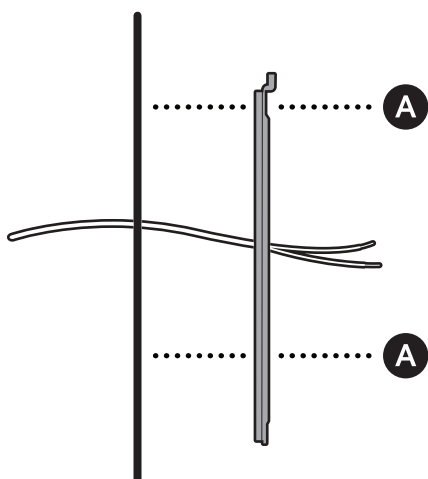


7.

Tilslut dørklokkens kabler eller kabelforlængere til dørklokkens kabelterminaler.

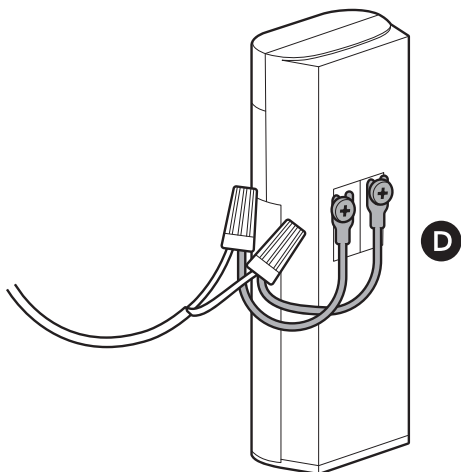


8.

Monter din dørklokke ved at hægte den over beslaget.

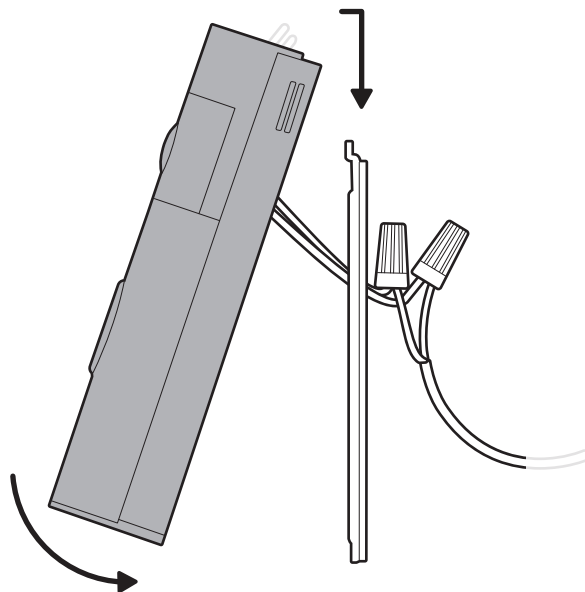


9.

Fjern batteriet for at identificere sikkerhedsskruen.

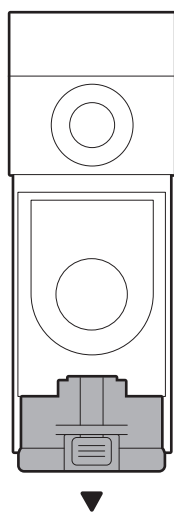


10.

Spænd sikkerhedsskruen.

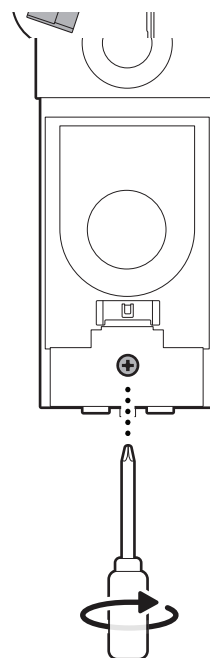


11.

Sæt batteriet i igen.

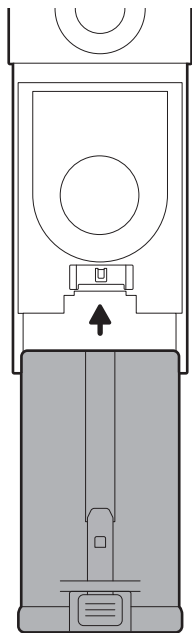


12.

Sæt frontpanelet på igen ved at trykke, indtil du hører et klik.

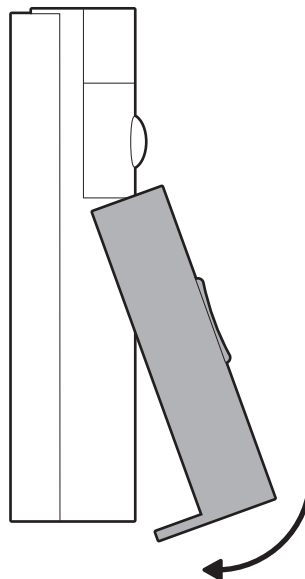

13.

Tænd for strømmen igen med afbryderen.

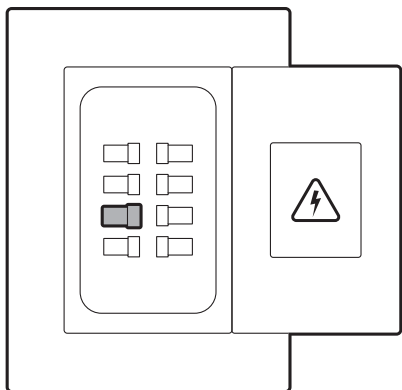

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom




アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية

©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

القطع المرفقة

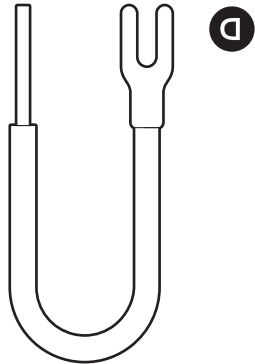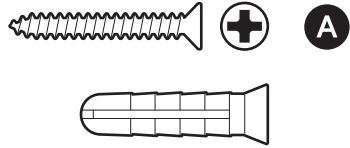


الأدوات المزودة




أداة الإزالة

الأدوات المطلوبة



مفك البراغي المتقاطع الرأس Phillips

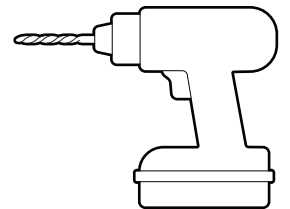

أداة حفر بريشة ثقب خرسانة ٦ مم (اختياري)


.1

أزل الغلاف الواقي.




.2

ادخل أداة الإزالة في الفتحة الموجودة أسفل جهاز Battery Doorbell Plus الخاص بك لإزالة غطاء الواجهة.

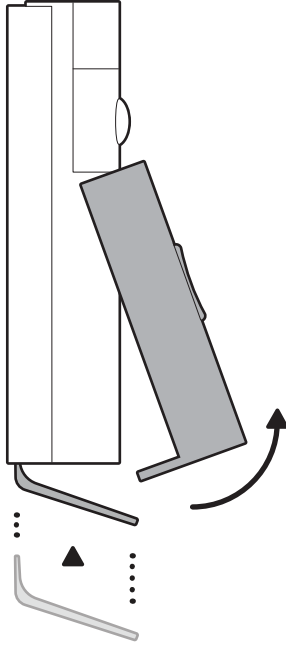


.3

قم بإزالة البطارية

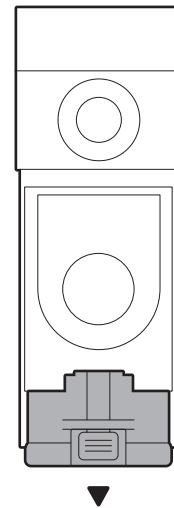

.4

يمكنك التخلص من عبوة البطارية والعازل.

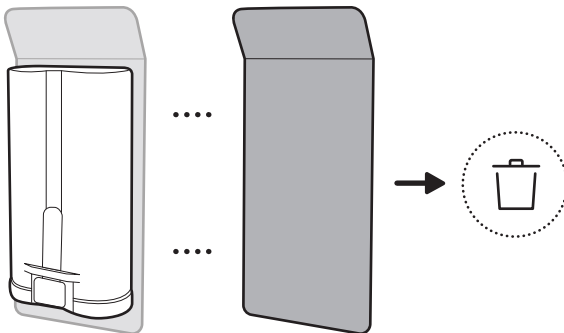


.6

قم بتنزيل تطبيق Ring.



.5


اشحن البطارية بالكامل.

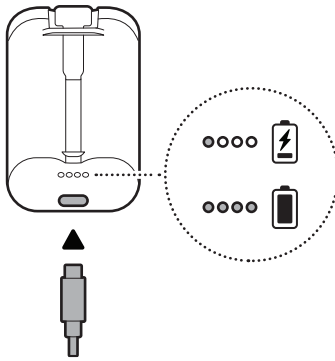

.1


التثبيت عند عدم وجود جرس قائم.

اختر موقعاً لجرس الباب الخاص بك.

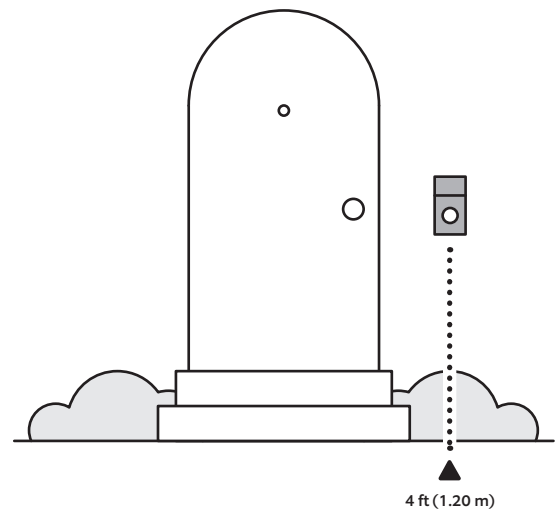


.7

امسح رمز الاستجابة السريعة على جهازك.

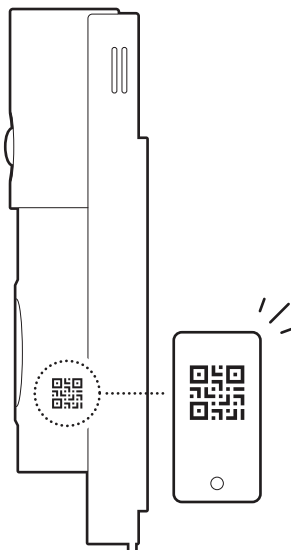


.2

استخدم رافعة التثبيت كدليل لتحديد أماكن فتحات البراغي على الحائط.

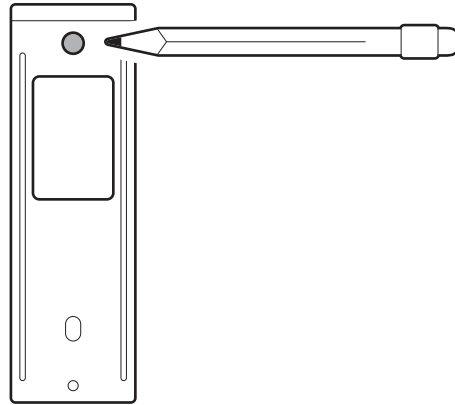


.3


(اختياري) عند استخدام حامل الزاوية، قم بتركيب الحامل على سطح التركيب باستخدام الفتحات السفلية في الأقسام العلوية والسفلية، مع التأكد من أن الحامل يواجه اتجاه العرض المطلوب.

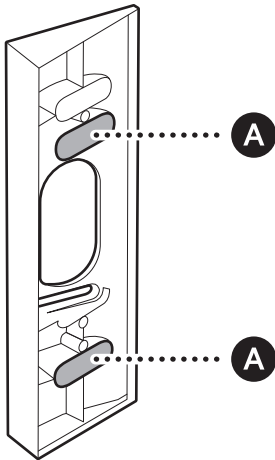


على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم ريشة لثقوب البناء بعمق 6 مم لحفر الثقوب لمثبتات الحائط المرفقة.

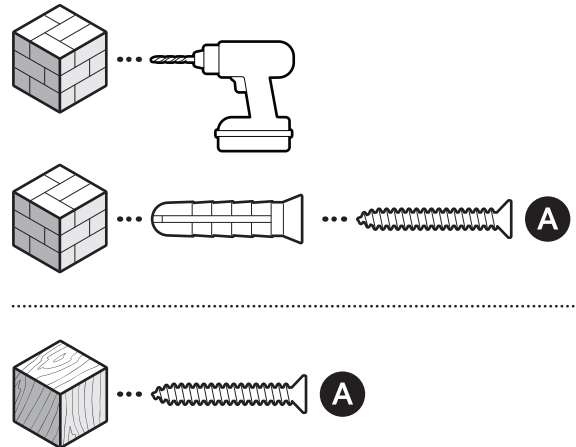

(اختياري) عند استخدام الحامل الأفقي يمكنك تركيب الحامل على سطح التركيب باستخدام البراغي المرفقة مع عدة الحامل مع التأكد من توجيهه نحو الأسفل.

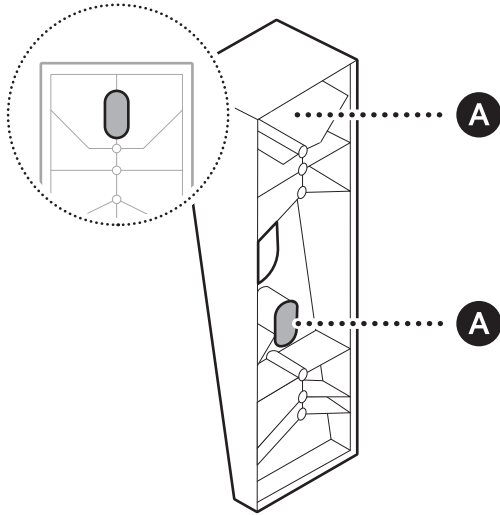


على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم ريشة لثقب البناء بقياس ٦ مم لحفر الثقوب لمثبتات الحائط المرفقة.

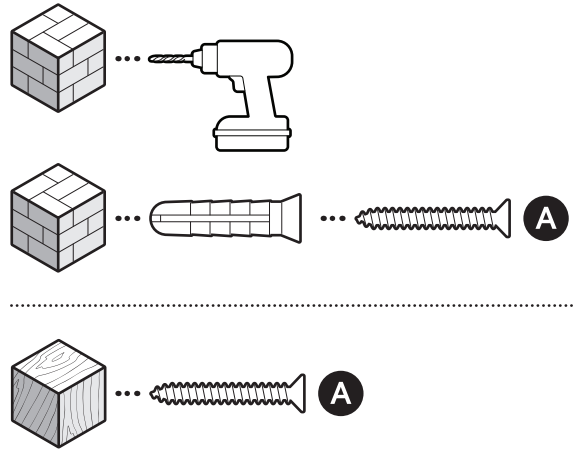

4.



(اختياري) في حال تركيب حوامل متعددة أو روافع زوايا، يمكن إدخال البراغي عبر كلا الحاملين لتثبيتهما معاً.

ملاحظة: لا نوصي باستخدام أكثر من حاملين.

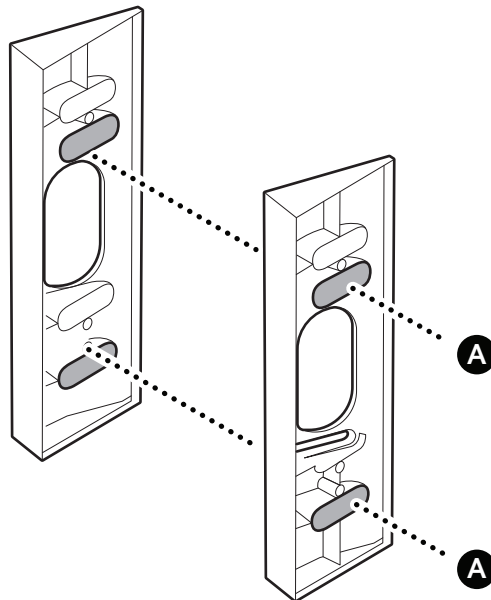

.5



قم بتركيب رافعة التثبيت على الحامل الخاص بك أو على سطح التركيب مباشرة باستخدام البراغي المرفقة.

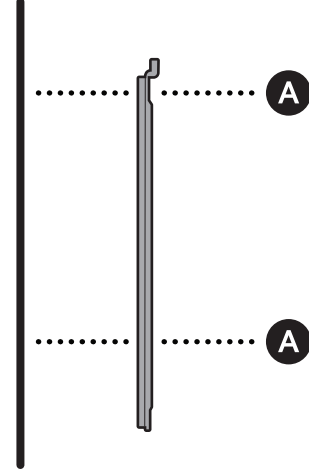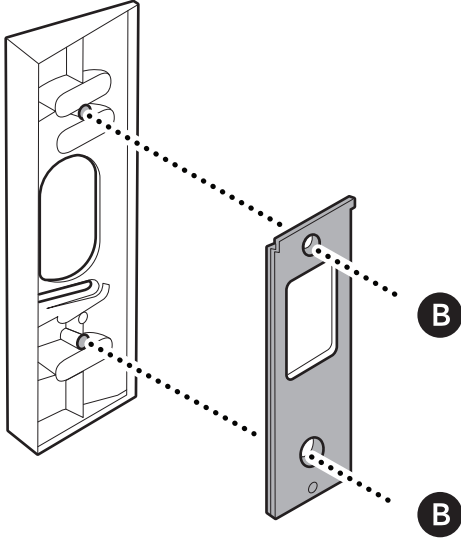

.6


على الجص أو الطوب أو الخرسانة. استخدم ريشة لثقوب البناء بعمق ٦ مم لحفر الثقوب لمثبتات الحائط المرفقة.

قم بتركيب جرس الباب الخاص بك من خلال تثبيته على الحامل.

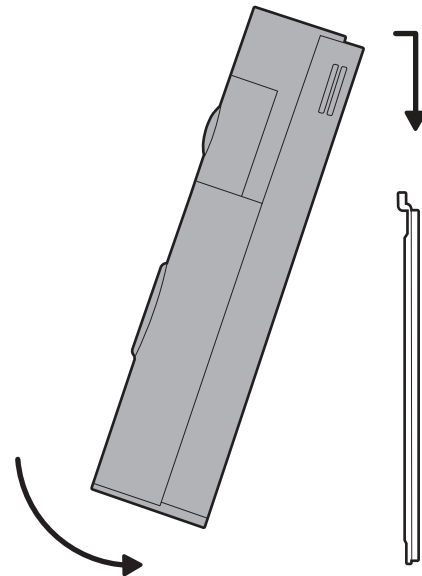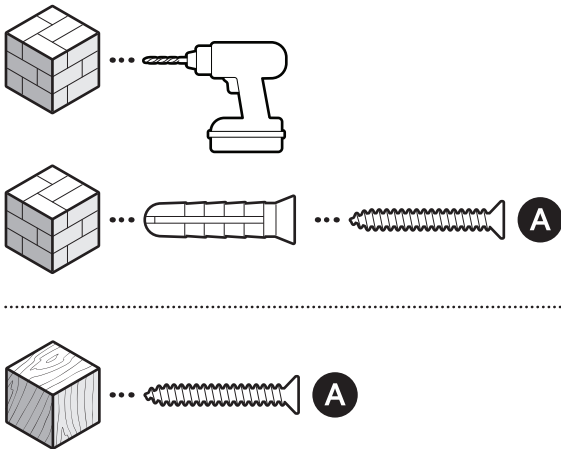


.8

قم بربط برغي الأمان بإحكام.

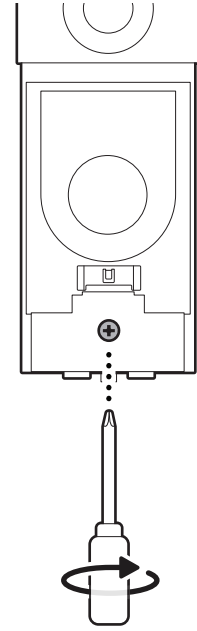


.7

أزل البطارية لتحديد برغي الأمان.

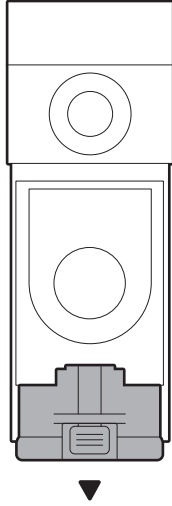


.10

أعد تركيب غطاء الواجهة بضغطة حتى تسمع صوت نقرة.

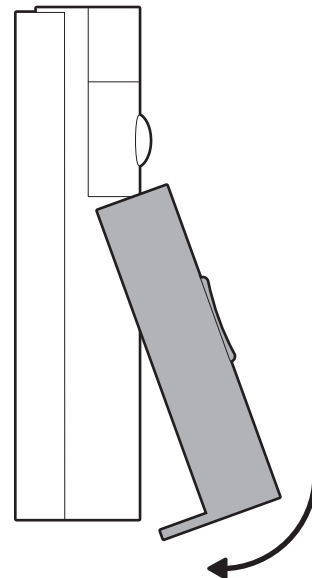

.9


أعد إدخال البطارية.

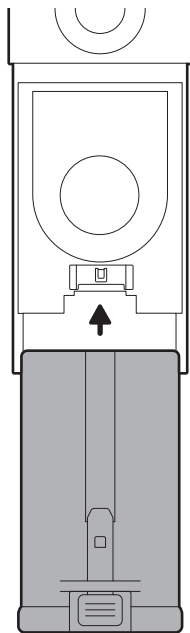

التثبيت مع جهاز Chime متواجد

1.

أوقف التيار عبر القاطع الكهربائي.

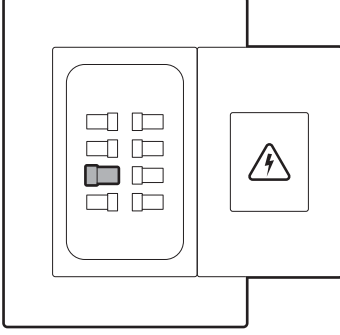

ملاحظة: إذا لم تكن متأكدًا من القاطع الذي يجب عليك فصله، يمكنك إيقاف تشغيل القاطع الرئيسي أو التواصل مع فني كهربائي مرخص.



تحذير!


عملية التركيب تتطلب التعامل مع الأسلاك الكهربائية. في حال عدم الشعور بالراحة أو قلة الخبرة، يُنصح باستشارة كهربائي مرخص.

تحذير!

إذا كان منزلك يحتوي على عدة أجراس، يجب عليك التأكد من تجاوز أي أجراس إضافية عن طريق توصيل الأسلاك المتصلة بالأمامي والمحول باستخدام صامولة سلكية.


2.

حدد مكان جرس الباب الحالي وقم بإزالته إذا لزم الأمر.

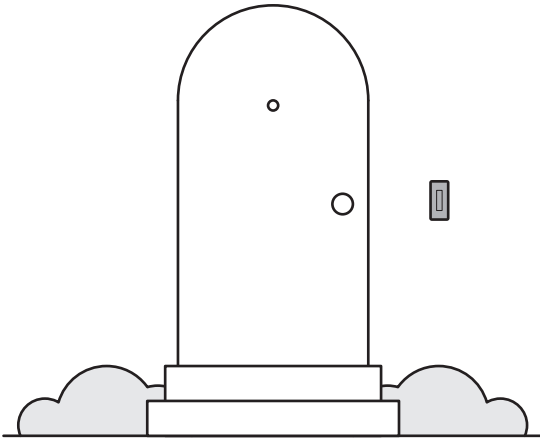


3.


(اختياري) عند استخدام حامل الزاوية، قم بتركيب الحامل على سطح التركيب باستخدام الفتحات السفلية في الأقسام العلوية والسفلية، مع التأكد من أن الحامل يواجه اتجاه العرض المطلوب.

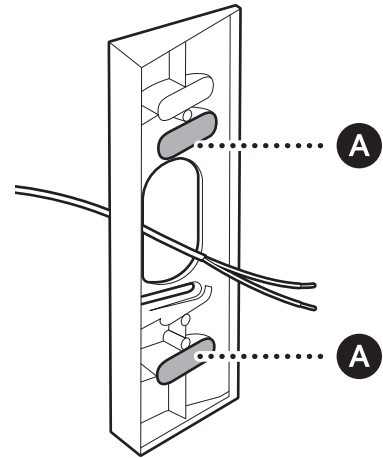

على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم ريشة لثقوب البناء بـ ٦ ملم لحفر الثقوب لمثبتات الحائط المرفقة.

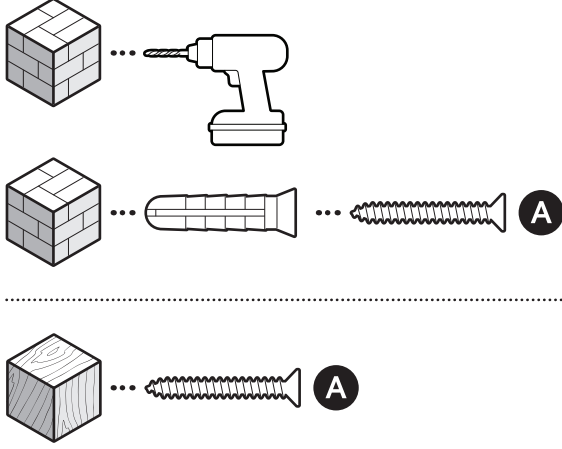


(اختياري) عند استخدام الحامل الأفقي يمكنك تركيب الحامل على سطح التركيب باستخدام البراغي المرفقة مع عدة الحامل مع التأكد من توجيهه نحو الأسفل.

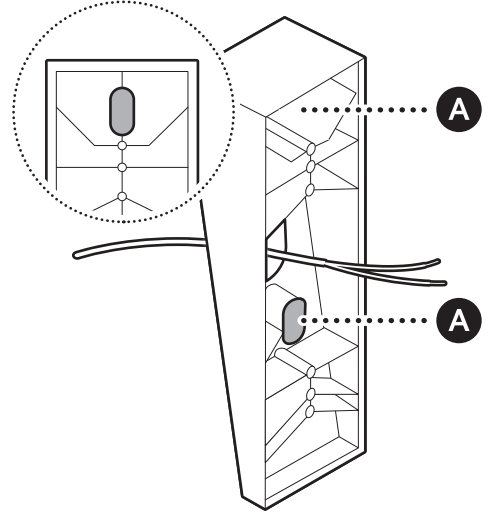


4.

على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم ريشة لثقوب البناء بـ ٦ ملم لحفر الثقوب لمثبتات الحائط المرفقة.

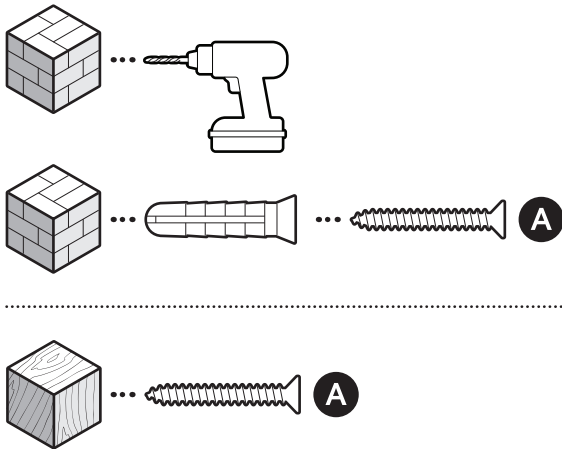


(اختياري) في حال تركيب حوامل متعددة أو روافع زوايا، يمكن إدخال البراغي عبر كلا الحاملين لتثبيتهما معاً.

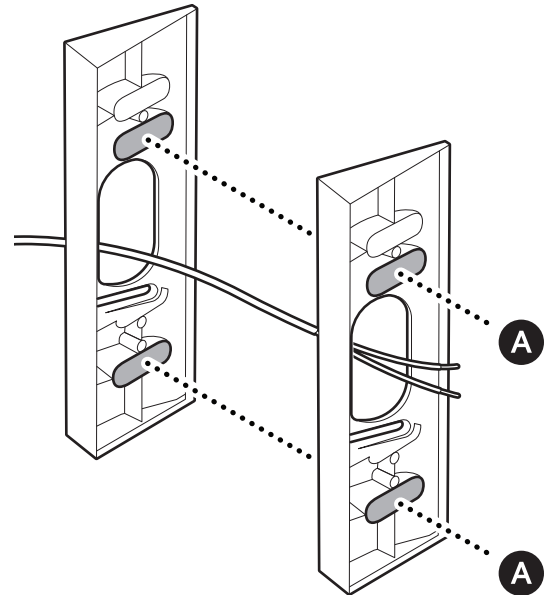


ملاحظة: لا نوصي باستخدام أكثر من حاملين.

.5

قم بتركيب رافعة التثبيت على الحامل الخاص بك أو على سطح التركيب مباشرة باستخدام البراغي المرفقة.


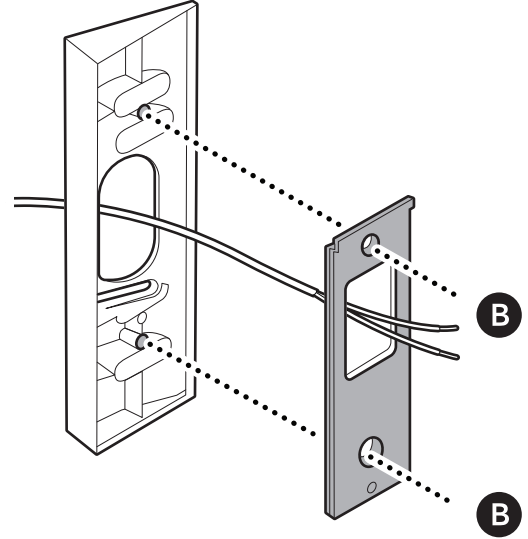


على الجص أو الطوب أو الخرسانة. استخدم ريشة لثقوب البناء بقياس ٦ مم لحفر الثقوب لمثبتات الحائط المرفقة.

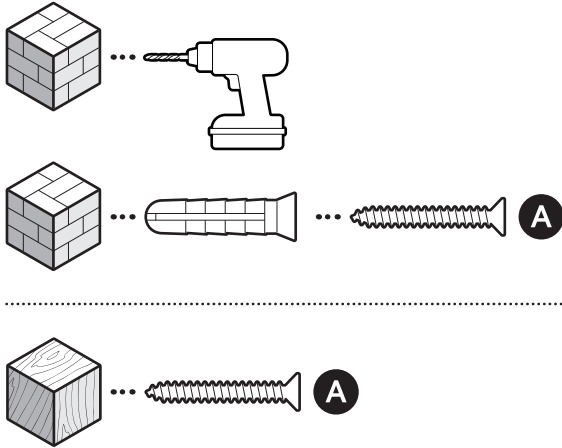


.6

(اختياري) صل موصلات الشوكة الممرفقة بأسلاك جرس الباب باستخدام صامولة الأسلاك.

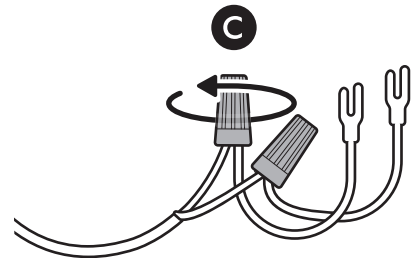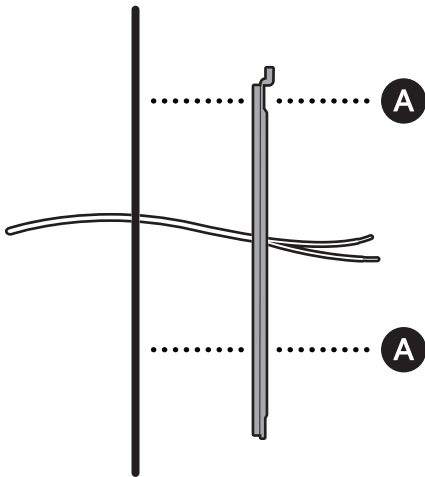


.7

صل أسلاك جرس الباب أو موسعات موصل الشوكة بأطراف الأسلاك الخاصة بجرس الباب.

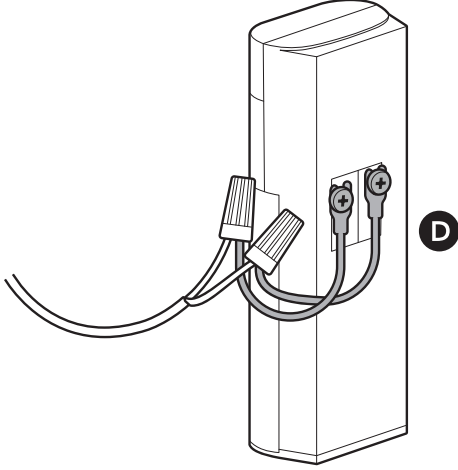


.8

قم بتركيب جرس الباب الخاص بك من خلال تثبيته على الحامل.

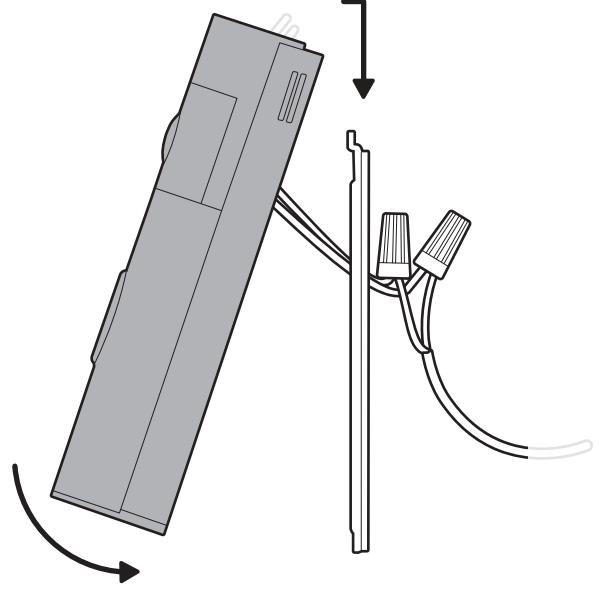


.9

أزل البطارية لتحديد براغي الأمان.

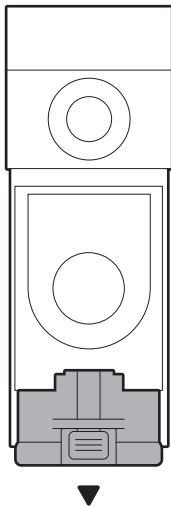


.10

قم بربط براغي الأمان بإحكام.

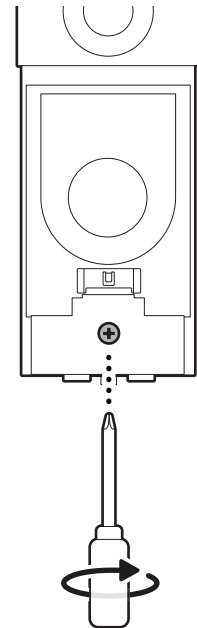


.11

أعد إدخال البطارية.

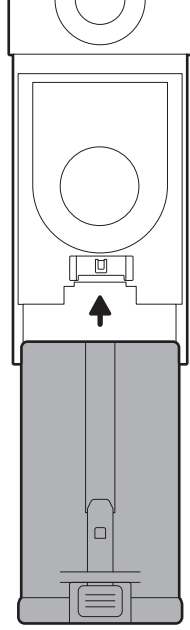

.12

أعد تركيب غطاء الواجهة بضغطه حتى تسمع صوت نقرة.

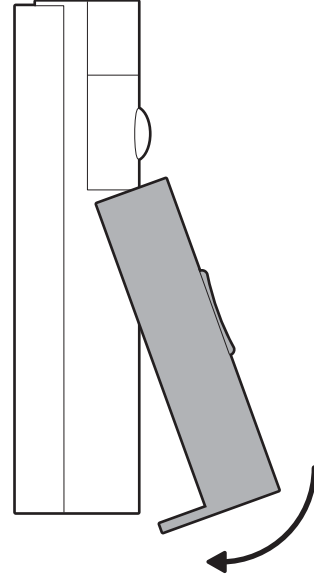


ring.com/contact



ring.com/help

.13

أعد الطاقة من القاطع الكهربائي.

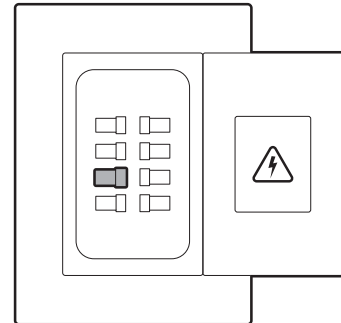

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية

©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。