




RM433-BASE

Quick Guide V1.0

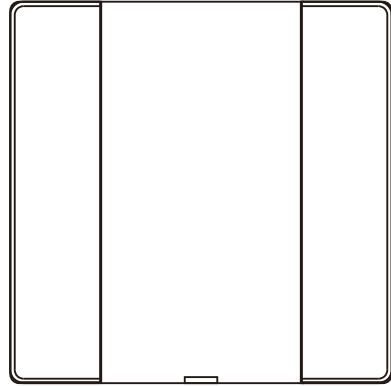

433MHz Remote Controller Base

1

可搭配产品

対応製品

Compatible Products

Vereinbar Produkten

Produits compatibles

Compatibile Prodotti

Zgodny Produkty


Förenlig Produkter

Compatibele producten

Productos compatibles

Compatível Produtos

Совместимые продукты

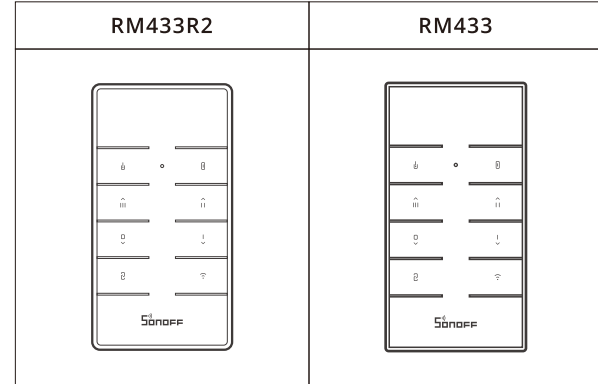

2

设备安装

設備の取付

Equipment Installation

Ausrüstung Installation

Installation d'équipement

Apparecchiatura Installazione

Wyposażenie Instalacja

Installation av utrustning

Uitrustig Installatie

Instalación de Equipo

Instalação de equipamento

Монтаж оборудования

方法1:

方法1:

Method 1:

Methode 1:

Méthode 1:

Metodo 1:

Metoda 1:


Metod 1:

Methode 1:

Método 1:

Método 1:

Способ 1:

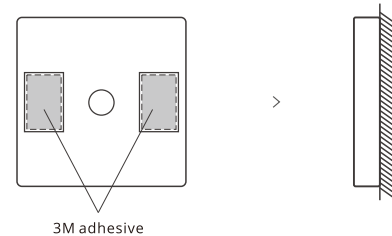

用3M胶贴在遥控器底座背面两边定位框内,再将底座贴在所需区域。

3M接着剤でリモコンベースの背面にある2つのポジショニングボックス内に貼り付けて、ベースを対象区域に接着させるようにする。

Apply 3M adhesive to the two positioning boxes on the back of the remote control base, and then attach the base to the desired area.

Auf der Rückseite der Fernbedienung Basis, bringen Sie 3M-Kleber an den beiden Positionierung Boxen an und verbinden Sie dann die Basis mit dem gewünschten Ort.

Au dos de la base de la télécommande, fixez l'adhésif 3M sur les deux boîtes de positionnement et puis connectez la base à l'emplacement souhaité.

Sul retro della base del telecomando, attaccare l'adesivo 3M alle due scatole di posizionamento e quindi collegare la base nella posizione desiderata.

Z tyłu podstawy pilota, przyklei klej 3M do dwóch pudełek pozycjonujących, a następnie połącz podstawę w żądanym miejscu.

På baksidan av fjärrkontroll basen, fäst 3M-lim på de två positionerings boxarna och anslut sedan basen till önskad plats.

Op de achterkant van de afstandsbediening basis, bevestig 3M-lijm aan de twee positionering dozen en bevestig vervolgens de basis op de gewenste locatie.

En la parte posterior de la base del control remoto, adjunte adhesivo 3M a las dos cajas de posicionamiento y luego conecte la base a la ubicación deseada.

Na parte de trás da base do controle remoto, cola adesivo 3M nas duas caixas de posicionamento e depois conecte a base no local desejado.

На задней части базы дистанционного управления, прикрепите клей 3M к двум коробкам для позиционирования, а затем соедините основание в нужном месте.

方法2:

方法2:

Method 2:

Methode 2:

Méthode 2:

Metodo 2:

Metoda 2:

Metod 2:

Methode 2:


Método 2:

Método 2:

Способ 2:

Способ 2:

3

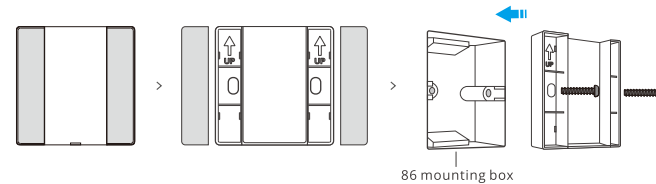

拆下遥控器底座两边的盖子,用螺丝将底座安装在86型暗盒上。

リモコンベースの両側にあるカバーを取り外し、ネジでベースを86mm×86mmマウントボックスに固定させるようにする。

Remove the covers on both sides of the remote control base, and use screws to install the base onto the 86mm×86mm mounting box.

Entfernen Sie die Abdeckungen vom Sockel der Fernbedienung auf jeder Seite, und befestigen Sie den Sockel mit Schrauben an der 86 mm x 86 mm großen Montagdose.

Retirer les caches du socle de la télécommande de chaque côté, et fixer la base sur la boîte de montage de 86 mm × 86 mm à l'aide de vis.

Rimuovere i coperchi dalla base del telecomando su ciascun lato, e fissare la base sulla scatola di montaggio 86mm×86mm utilizzando le viti.

Zdejmij osłony z podstawy pilota z każdej strony, i przymocuj podstawę do puszki montażowej 86mm×86mm za pomocą śrub.

Ta bort skydden från fjärrkontrollens bas på varje sida, och fäst basen på 86 mm×86 mm monteringslåda med skruvar.

Verwijder de aftakkingen van de basis van de afstandsbediening aan elke kant, en bevestig de basis op de montagedoos van 86 mm × 86 mm met behulp van schroeven.

Retire las cubiertas de la base del control remoto en cada lado, y fije la base a la caja de montaje de 86 mm × 86 mm con tornillos.

Remova as tampas da base do controle remoto em cada lado, e anexas a base na caixa de montagem de 86 mm × 86 mm usando parafusos.

Снимите крышки с основания пульта дистанционного управления с каждой стороны, и прикрепите основание к монтажной коробке 86 мм × 86 мм с помощью винтов.

3

放置RM433R2或RM433

RM433R2またはRM433を配置します

Place RM433R2 or RM433

Platzieren Sie RM433R2 oder RM433

Placez RM433R2 ou RM433

Posizionare RM433R2 o RM433

Umieść RM433R2 lub RM433


Placera RM433R2 eller RM433

Plaats RM433R2 of RM433

Coloque RM433R2 o RM433

Coloque RM433R2 ou RM433

Поместите RM433R2 или RM433

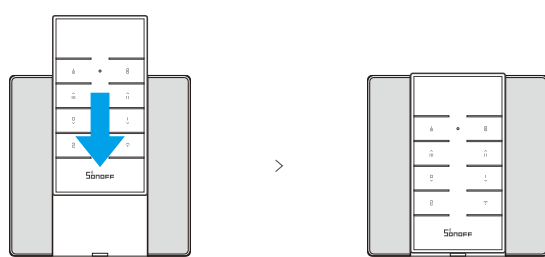

5



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

Service email: support@itead.cc

MADE IN CHINA



CN > JP > EN > DE > FR > IT > PL > SV > NL > ES > PT > RU

1

2

4