


PAD NUMBER:
NUMÉRO DU PATIN:
NÚMERO DE LA ALMOHADILLA:

CLIP NUMBER:
NUMÉRO DU CROCHET:
NÚMERO DE CLIP:

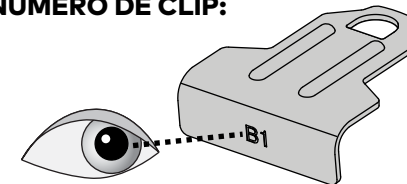

Look at the notes that apply to your vehicle.

Consultez les notes qui concernent votre véhicule.

Lea la información que se refiere a su vehículo.

If your vehicle doesn't appear here go to yakimatech.com

Si votre véhicule n'apparaît pas ici, consulter le site yakimatech.com

Si su vehículo no aparece aquí, visite yakimatech.com



NOTES NOTAS

	MAX. LBS.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T2	
					inches	inches						inches	inches			
--ACURA-- TSX 4dr 2009-2014	165	BC180	B85	5	38 3/8	5	A	1	BC153	B73	5	35 1/2	32	C	2	2,5,14,69,81,82,109,110,191,604,607
--CHEVROLET-- Malibu 4dr 2008-2012 Traverse 5dr 2018-2022	165 165	BC127 BC153	B41 B73	5 5	36 5/8 41 1/8	6 17	A A	1 2	BC153 BC153	B73 B73	5 5	34 7/8 40 7/8	32 32	C B	2 2	2,5,14,69,81,82,109,110,191,604,607 2,5,14,54,60,69,81,82,109,110,117,132,191,604,607
--HONDA-- Fit Sport 5dr 2007-2008 Fit 5dr 2007-2008	165 165	BC145 BC145	B37 B37	5 5	35 1/2 35 1/2	7 7	A A	1 1	BC153 BC153	B73 B73	5 5	31 1/2 32	32 32	B B	2 2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607 2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607
--HYUNDAI-- Sonata 4dr 2011-2014 Sonata 4dr 2020-2022	165 165	BC144 BC180	B57 B85	5 5	37 1/4 38	10 7	A A	1 1	BC153 BC153	B73 B73	5 5	36 36 1/8	32 32	C B	2 2	2,5,14,81,82,109,110,191,604,607 2,5,14,54,61,70,81,82,103,109,110,191,604,607
--KIA-- Sorento 5dr 2021-2022 Sportage 5dr 2017-2022	99 165	BC175 BC125	B85 B36	4 5	40 1/8 37 7/8	8 9	A A	2 2	BC153 BC153	B73 B73	5 5	37 5/8 36 1/8	32 32	B C	2 2	2,5,14,54,81,82,109,110,117,132,191,604 2,5,14,54,69,81,82,109,132,191,604,607
--NISSAN-- Versa 5dr 2007-2012 Versa 4dr 2012-2019	165 165	BC127 BC129	B41 B58	5 5	36 1/2 30 7/8	7 10	A A	2 1	BC153 BC153	B73 B73	5 5	34 3/8 30 1/2	32 28	C C	2 2	2,5,14,69,81,82,109,110,191,604,607 1,2,5,14,54,81,82,103,109,110,187,191,604
--TOYOTA-- Camry 4dr 2007-2011 Corolla Cross 5dr 2022-2022 Corolla 4dr 2009-2013 Highlander 5dr 2020-2022	165 165 165 165	BC123 BC154 BC144 BC153	B84 B74 B57 B73	4 1 5 5	37 1/8 34 3/4 34 3/4 40	8 1/2 10 7 1/2 11	A A A A	1 2 1 2	BC153 BC153 BC153 BC132	B73 B73 B73 B63	5 5 5 5	34 33 7/8 33 39 1/8	28 30 30 32	B B B B	2 2 2 2	1,2,5,14,81,82,109,110,187,191,604 2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,191,604 2,5,14,81,82,109,110,187,191,604 2,5,14,54,69,81,82,109,110,191,604,607

**US NOTES** **READ THE NOTES THAT
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

1 - Canoes are limited to 14 feet or less on this application.

2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.

5 - HullyRollers, MultiMount, and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.

14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine or RidgeLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.

54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.

60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.

61 - The roof, rubber/chrome door seals and/or trim may deform or be damaged under prolonged contact with any roof rack towers and/or clips. Do not over-tighten or overload the rack. Remove rack when not in use.

69 - Visit <https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf> for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.

70 - Caution! Proper tower balance and tower placement is critical for this installation. Be sure that racks remain centered on the vehicle throughout installation. Take note, when tensioning the system, be sure to alternate between both sides evenly.

81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.

103 - Please check your vehicle's front bar to hatch measurement as well as the ShowBoat 66" instructions, found here <http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1>, to ensure compatibility with your target boat weight, roller extension, and vehicle.

109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.

FR NOTES **RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

1 - Dans ce cas, la longueur des canots ne doit pas dépasser à 4,27 m (14 pi).

2 - Pour poser le porte-vélo HullRaiser et HighRoller sur les barres CoreBar et JetStream de Yakima, il faut un jeu d'adaptateurs MightyMount 39H (art. no 8003539).

5 - HullyRollers et Mako Saddles nécessitent 1 jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour chaque paire pour être compatible avec Yakima CoreBar et barres JetStream.

14 - Pour utiliser Yakima RoundBars avec Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine ou RidgeLine tours, vous devez acheter le Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) vendus séparément.

54 - Mise en garde! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.

60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.

61 - Le toit, à la longue, les joints et garnitures en caoutchouc ou chromés de portières peuvent se déformer ou s'endommager au contact de tout crochet ou pied de porte-bagages. Ne pas trop serrer le porte-bagages et ne pas le surcharger. Démontez le porte-bagages quand il ne sert pas.

69 - Reportez-vous à la liste actuelle de l'ajustement Yakima ou consultez <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> pour obtenir des renseignements sur le dégagement des panneaux arrière concernant les caisses à cargaison.

70 - Prudence! Une bonne balance de la tour et le placement de la tour est essentiel pour cette installation. Assurez-vous les restes de galerie de toit centrées sur le véhicule tout au long de l'installation. Lors de l'ajout de tension au système, assurez-vous d'alterner entre les deux côtés de façon égale.

81 - Toute charge qui dépasse au-delà du toit (sauf une caisse de transport) doit obligatoirement être arrimée à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagage.

82 - SideWinder (porte-vélo pour tandem) est uniquement compatible avec Yakima RoundBar.

103 - Veuillez vérifier les dimensions de la barre avant de votre véhicule et les instructions du produit "ShowBoat 66", disponibles ici <http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1>, pour assurer la compatibilité avec le poids de votre bateau cible, rouleau extension et véhicule.

109 - Veuillez à toujours attacher votre SUP selon les instructions. SupPup et SubDawg nécessite l'aide de nez sangle d'arrimage.

ES NOTAS **LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

1 - Para este uso las canoas deben ser de 14' (4,25 m) o menos.

2 - Para ser compatible con las barras CoreBar y JetStream de Yakima, el portabicicleta HullRaiser y HighRoller necesita un kit MightyMount 39H (pieza nro. 8003539).

5 - HullyRollers y Mako Saddles de montar requieren un conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par de sillas de montar o rodillos para ser compatible con Yakima CoreBar y bares JetStream.

14 - Para utilizar Yakima RoundBars con Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine o RidgeLine torres, es necesario adquirir el Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) que se vende por separado.

54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo solar o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.

60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.

61 - El techo, los burletes y rebordes de caucho o cromo de las puertas pueden deformarse o dañarse por el contacto prolongado con las torres o clips del portaequipaje. No ajuste demasiado ni sobrecargue el portaequipaje. Quite el portaequipaje cuando no lo utilice.

69 - Refiérase a la lista de ajustes actuales de Yakima o visite <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> para obtener información sobre la limpieza de las escotillas de las cajas de carga.

70 - ¡Precaución! el equilibrio de la torre y la colocación de la torre es crítico para esta instalación. Asegúrese de que bastidores permanecen centrados en el vehículo durante la instalación. Cuando se aprieten el sistema, asegúrese de alternar entre los dos lados de manera uniforme.

81 - Las cargas que superan el largo del techo (excepto las cajas para equipaje) deben amarrarse a las partes delantera y trasera del vehículo, así como al portaequipaje.

82 - SideWinder (para bicicletas en tandem) solo es compatible con Yakima RoundBar.

103 - Verifique el tamaño de la barra delantera de su vehículo para eclosionar, así como las instrucciones de ShowBoat 66", que se encuentran aquí <http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1>, para garantizar la compatibilidad con el peso objetivo del barco, extensión de rodillo y vehículo.

109 - Siempre asegúrese de atar su SUP según las instrucciones. SupPup y SupDawg requiere el uso de la nariz atar la correa.



US NOTES

READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE:

110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.

117 - For use with your LockNLoad platform, this application requires 2 pairs of LockNLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

187 - Boa and ForkChop bike mounts will not work on this application due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

604 - RoadShower SM and MD can accommodate crossbar spreads of 24" – 50". The distance from the front or rear clamp to the end of the shower must not be greater than 30". Do not mount RoadShower outboard of tower.

607 - RoadShower LG can accommodate crossbar spreads of 32" - 78". The distance from the front or rear clamp to the end of the shower must not be greater than 30". Do not mount RoadShower outboard of tower.

FR NOTES

RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.

110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit ouvrant panoramique, assurez-vous que les barres de toit et / ou les accessoires installés ont un dégagement suffisant.

117 - Pour une utilisation avec votre plate-forme LockNLoad, cette application nécessite 2 paires de brides de barre transversale LockNLoad, PN 8005039.

132 - Toute charge / montage prolongeant au-delà de la couture du hayon peut provoquer des interférences.

187 - Boa porte-vélos ne fonctionnera pas raison de la distance entre les barres transversales.

191 - Limité à 2 planches de surf. Les planches doivent être empilées – JAMAIS placées une à côté de l'autre.

604 - RoadShower SM et MD peuvent accepter des espaces entre barres transversales de 24 "à 50". La distance entre les fixations avant et arrière et l'extrémité de la douche ne doit pas dépasser 30 ".

607 - RoadShower LG peuvent accepter des espaces entre barres transversales de 32" à 78". La distance entre les fixations avant et arrière et l'extrémité de la douche ne doit pas dépasser 30 ". Ne pas installer RoadShower à plus de 6 "hors-bord de la tour.

ES NOTAS

LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.

110 - Si su vehículo está equipado con techo solar o techo de vidrio panorámico, antes de usarlo, asegúrese de que haya espacio suficiente con las barras transversales, las torres y / o los accesorios instalados.

117 - Para usar con su plataforma LockNLoad, esta aplicación requiere 2 pares de abrazaderas de barra transversal LockNLoad PN 8005039.

132 - Cualquier carga / montaje que se extiende más allá de la costura portón trasero puede causar interferencias.

187 - Portabicicletas Boa no funcionará debido a la distancia entre las barras transversales.

191 - Limitado a 2 tablas de surf. Las tablas de surf deben apilarse, NUNCA se deben cargar lado a lado.

604 - RoadShower SM y MD pueden acomodar extensiones de barra transversal de 24 "- 50". La distancia desde la abrazadera delantera o trasera hasta el final de la ducha no debe ser superior a 30 ".

607 - RoadShower LG pueden acomodar extensiones de barra transversal de 32"- 78". La distancia desde la abrazadera delantera o trasera hasta el final de la ducha no debe ser superior a 30 ". No monte el RoadShower más de 6 "fuera de la torre.