



LV23801

Pārskatītais izdevums V2 / 2024. gada decembris

IN SEARCH OF INCREDIBLE

E-rokasgrāmata



AUTORTIESĪBU ATRUNA

Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt, saglabāt meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā (izņemot to dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublējuma nolūkos) bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC ("ASUS") atļaujas.

ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU "TĀDU, KĀDA TĀ IR" BEZ JEBKĀDĀM TIESĀM VAI NETIESĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIESĀM GARANTIJĀM, IEGĀDES NOSACĪJUMIEM VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASUS, TĀ VADĪBA, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI PĀRSTĀVJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDIEM NETIESĪEM, TIESĪEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS ZAUDĒJUMUS, KOMERCDARBĪBAS SLĒGŠANU, LIETOŠANAS NESPĒJAMĪBU VAI DATU ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS TRAUCĒJUMUS UN TAMLĪDZĪGUS ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS VAR RASTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ ESOŠAS KĻŪDAS VAI PRODUKTA BOJĀJUMA DĒĻ.

Produkti un uzņēmumu nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt un var nebūt reģistrētas prečzīmes vai attiecīgo uzņēmumu autortiesības un ir lietoti tikai identificēšanas vai paskaidrošanas nolūkos, lai ierīces īpašnieks tos saprastu, bet bez nodoma pārkāpt šīs tiesības.

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IETVERTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR SNIEGTA TIKAI INFORMATĪVĒM NOLŪKIEM UN VAR TIKT MAINĪTA JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA. TĀ NAV UZTVĒRAMA KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDĀM KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR BŪT SASTOPAMAS ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, TOSTARP TAJĀ APRAKSTĪTĀJOS PRODUKTOS UN PROGRAMMATŪRĀ.

Autortiesības © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā neatkarīgi no pamatojuma, kura dēļ jums ir tiesības pieprasīt no ASUS zaudējumu segšanu, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu nekustamajam īpašumam un personīgām materiālajam īpašumam vai jebkuriem citiem reālajiem un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta noteiktās līgumcenas apmērā.

ASUS atbildība un atlīdzināmais apjoms ir tikai līgumā noteiktie zaudējumi, kaitējums vai prasījumi un šajos Garantijas nosacījumos noteiktie atlīdzināmie zaudējumi vai pārkāpumi.

Šīs ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un tālākpārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju un jūsu tālākpārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.

ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR TĀLĀK MINĒTO: 1) TREŠĀS PUSES IZVIRZĪTĀJEM PRASĪJUMIEM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; 2) JŪSU DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU VAI 3) SPECĪLIEM, NEJAUŠIEM VAI TIESĪEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU TĀLĀKPĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.

APKALPOŠANA UN ATBALSTS

Apmeklējiet mūsu daudzvalodu timekļa vietni <https://www.asus.com/support/>.

Lietotne MyASUS piedāvā dažādas atbalsta funkcijas, tostarp problēmu novēršanu, produktu veikspējas optimizāciju, ASUS programmatūras integrāciju, kā arī palīdz sakārtot personīgo darbvirsmu un palielināt krātuves vietu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet vietni <https://www.asus.com/support/FAQ/1038301/>.

Satura rādītājs

Par šo rokasgrāmatu	7
Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi	8
Ikonas	8
Noformējums	8
Drošības pasākumi	9
Klēpjdatora izmantošana	9
Klēpjdatora kopšana	10
Pareiza utilizācija	11
Akumulatora drošības informācija	12

1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana

Klēpjdatora iepazīšana	16
Skats no priekšpuses	16
Apakšskats	21
Skats no labās puses	23
Skats no kreisās puses	27

2. nodaļa. Klēpjdatora izmantošana

Darba sākšana	32
Uzlādējiet savu klēpjdatoru	32
Paceliet, lai atvērtu displeja paneli	34
Nospiediet barošanas pogu	34
Skārienpaliktņa izmantošana	35
DialPad izmantošana	42
Tastatūras izmantošana	46
Karstie taustiņi	46
Funkciju taustiņi	47
Windows taustiņi	47
Cipartastatūras izmantošana	48

3. nodaļa. Darbs ar Windows

Pirmreizējā palaišana.....	50
Start (Sākuma) izvēlne	51
Windows lietotnes.....	53
Darbs ar Windows lietotnēm.....	54
Windows lietotņu personalizācija.....	54
Task view (Uzdevumu skats)	56
Widgets (Logriki).....	57
Snap funkcija	59
Snap karstvietas	59
Action Center (Darbību centrs).....	61
MyASUS Splendid.....	63
OLED displeja iestatīšana.....	65
Dark mode (Tumšā režīma) iestatīšana.....	65
Displeja izslēgšana, kad tas netiek izmantots	67
Displeja spilgtuma pielāgošana	69
Automātiskā taskbar (uzdevumjoslas) slēpšana	71
Dark mode (Tumšā režīma) iestatīšana Microsoft Office.....	73
Citi tastatūras īsinājumaustiņi	74
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu	76
Wi-Fi.....	76
Bluetooth.....	77
Airplane mode (Lidojuma režīms).....	78
Savienošanās ar vadu tīklu	79
Klēpjdatora izslēgšana	81
Klēpjdatora iestatīšana miega režīmā	82
Piezīmjdatora ievietošana zemākās jaudas režīmā	83

4. nodaļa. Ieslēgšanas pašpārbaude (Power-On Self-Test (POST))

Ieslēgšanas pašpārbaude (Power-On Self-Test — POST)	86
POST izmantošana, lai piekļūtu BIOS un veiktu Troubleshoot (Problēmu novēršanu)	86
BIOS	86
Piekļuve BIOS	86
Jūsu sistēmas atkopšana	87
Atkopšanas opcijas izmantošana	88

Padomi un bieži uzdotie jautājumi

Noderīgi padomi darbam ar klēpjdatoru	92
Bieži uzdotie jautājumi par aparatūru	94
Bieži uzdotie jautājumi par programmatūru	97

Pielikumi

Juridiskā informācija	100
USB-IF preču zīme	100
Access Advance patenta paziņojums	100
Normatīvie paziņojumi	101
Paziņojums par traucējumu atbilstību Federālās Sakaru komisijas (FCC) prasībām	101
Informācija par radiofrekvences iedarbību saskaņā ar FCC	102
USB PD ātrā uzlāde	102
UL (Underwriters Laboratories) paziņojumi par drošību	103
Drošības prasības attiecībā uz barošanu	104

Paziņojumi par televīziju.....	104
Korporācijas Macrovision paziņojums par izstrādājumu	104
Dzirdes bojājumu profilakse.....	104
Paziņojums par pārklājumu	104
Uz ziemeļvalstīm attiecināmie brīdinājumi par litiju (attiecībā uz litija jonu baterijām/akumulatoriem)	105
Produktu vides aizsardzības noteikumu atbilstības deklarācija	106
ES REACH un 33. pants.....	106
ES RoHS	106
ASUS otrreizējās pārstrādes/nolietoto ierīču savākšanas pakalpojumi	106
Ekodizaina direktīva.....	107
ENERGY STAR® kvalificēts produkts.....	107
EPEAT reģistrētie produkti.....	108
BIOS teksta fontu licence	108
Vienkāršota ES atbilstības deklarācija	109
Wi-Fi tīkla paziņojums.....	110

Par šo rokasgrāmatu

Šajā rokasgrāmatā sniegta informācija par klēpjatora aparatūras un programmatūras funkcijām, kas aprakstītas tālākajās nodaļās.

1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana

Šajā nodaļā ir sniegta detalizēta informācija par klēpjatora aparatūras komponentiem.

2. nodaļa. Klēpjatora izmantošana

Šajā nodaļā ir izklāstīts, kā lietot dažādas klēpjatora daļas.

3. nodaļa. Darbs ar Windows

Šajā nodaļā sniegts pārskats par operētājsistēmas Windows lietošanu klēpjatorā.

4. nodaļa. Ieslēgšanas pašpārbaude (Power-On Self-Test (POST))

Šajā nodaļā ir izklāstīts, kā lietot POST procesu, lai mainītu klēpjatora iestatījumus.

Padomi un bieži uzdotie jautājumi

Šajā sadaļā sniegti daži ieteicamie padomi, bieži uzdotie jautājumi par aparatūru un programmatūru, ko varat izmantot, lai uzturētu klēpjatoru un novērstu tā bieži sastopamās problēmas.

Pielikumi

Šajā sadaļā ietverti klēpjatora paziņojumi un paziņojumi par drošību.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi

Lai iezīmētu galveno informāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā, dažreiz teksts tiek parādīts tā, kā izklāstīts tālāk.

SVARĪGI! Šajā ziņojumā ietverta ļoti svarīga informācija, kas jāizpilda, lai pabeigtu uzdevumu.

PIEZĪME. Šajā ziņojumā ietverta papildinformācija un padomi, kas var palīdzēt izpildīt uzdevumus.

BRĪDINĀJUMS! Šajā ziņojumā ir ietverta svarīga informācija, kas jāievēro, lai saglabātu drošību, veicot noteiktus uzdevumus, un novērstu klēpjdatora datu un sastāvdaļu bojājumus.

Ikonas

Tālāk redzamās ikonas norāda, kādas ierīces var izmantot, lai izpildītu dažādus uzdevumus vai darbības klēpjdatorā.



= Lietojiet skārienpaliktni.



= Lietojiet tastatūru.

Noformējums

Treknraksts = Tas norāda uz izvēlni vai vienumu, kas jāizvēlas.

Slīpraksts = Ar šo tiek norādītas sadaļas, kuras varat skatīt šajā rokasgrāmatā.

Drošības pasākumi

Klēpjdzatoru izmantošana



Šo klēpjdzatoru drīkst lietot tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 5 °C (41 °F) līdz 35 °C (95 °F).



Skatiet strāvas parametru uzlīmi klēpjdzatora apakšā un pārliecinieties, vai strāvas adapteris atbilst parametriem.



Klēpjdzators lietošanas vai akumulatora uzlādes laikā var sakarst. Lai novērstu sakaršanas radītas traumas, neturiet klēpjdzatoru klēpī vai jebkuras ķermeņa daļas tuvumā. Strādājot ar klēpjdzatoru, nenovietojiet to uz virsmas, kas var aizsegēt ventilācijas atveres.



Klēpjdzatoram nelietojiet bojātus strāvas vadus, papildierīces vai citas ārējās ierīces.



Kad klēpjdzators ir ieslēgts, nodrošiniet, lai pārvešanas un lietošanas laikā neviens materiāls neaizsegta gaisa ventilācijas atveres.



Nelieciet klēpjdzatoru uz nelidzenām un nestabilām darba virsmām.



Šo klēpjdzatoru var laist cauri lidostas rentgenstaru iekārtām (ar ko pārbauda uz konveijera lentes uzliktus priekšmetus), bet to nedrīkst pakļaut magnētisko detektoru un magnētisko ziļļu iedarbībai.



Sazinieties ar aviokompāniju, lai uzzinātu, kādi ir saistītie pakalpojumi, kurus drīkst izmantot lidojuma laikā, un ierobežojumi, kas jāievēro, lidojuma laikā izmantojot klēpjdzatoru.

Klēpjdatora kopšana



Pirms klēpjdatora tīrīšanas atvienojiet to no maiņstrāvas tīkla un izņemiet akumulatoru (ja attiecināms). Izmantojiet tīru celulozes sūkli vai zamšādas drānu, kas samitrināta siltā ūdenī. Ar sausu drānu noņemiet no klēpjdatora visu lieko mitrumu. Lai neradītu īsslēgumu vai novērstu korozijas rašanos, neglabājiet šķidrumus tuvu šasijai vai tastatūras spraugām.



Klēpjdatora tuvumā neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, atšķaidītājus, benzolu vai citas ķīmiskas vielas.



Nenovietojiet uz klēpjdatora citus priekšmetus.



Nepakļaujiet klēpj datoru spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku iedarbībai.



Nepakļaujiet klēpj datoru šķidrumu, lietus vai mitruma iedarbībai un nelietojiet to šādā vidē.



Nepakļaujiet klēpj datoru putekļu iedarbībai.



Nelietojiet klēpj datoru blakus gāzes noplūdes vietām.



Lai izvairītos no elektromagnētisko viļņu traucējumiem displeja panelī, pie klēpj datora nenovietojiet aktīvas elektroniskās ierīces.



Neizmantojiet šo klēpj datoru kriptovalūtas ieguvei (lai iegūtu konvertējamu virtuālo valūtu, ir nepieciešams daudz enerģijas un laika) un/vai ar to saistītām darbībām.

Pareiza utilizācija



Neizmetiet klēpj datoru sadzīves atkritumos. Šis produkts ir izstrādāts tā, lai būtu iespējama detaļu otrreizējā lietošana un pārstrāde. Nosvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka produktu (elektriskās, elektroniskās ierīces un dzīvsudrabu saturošas pugu elementu baterijas) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Skatiet vietējos noteikumus par elektronisko produktu utilizāciju.



Neizmetiet akumulatoru sadzīves atkritumos. Nosvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Akumulatora drošības informācija

Akumulatora aizsardzība

- Ja akumulators bieži tiek uzlādēts augstā spriegumā, var tikt saīsināts akumulatora kalpošanas laiks. Lai aizsargātu akumulatoru, kad tas ir pilnībā uzlādēts, sistēma var pārtraukt uzlādi, kad akumulatora uzlādes līmenis ir no 90% līdz 100%.

PIEZĪME. Līmenis, kādā akumulators atsāk lādēšanu, parasti ir iestatīts no 90% līdz 99%. Faktiskā vērtība var atšķirties atkarībā no modeļa.

- Akumulatora uzlāde vai glabāšana augstā apkārtējās vides temperatūrā var izraisīt pastāvīgus akumulatora uzlādes līmeņa bojājumus un strauji saīsināt akumulatora kalpošanas laiku. Ja akumulatora temperatūra ir pārāk augsta, sistēma var samazināt akumulatora uzlādes līmeni vai pat apturēt akumulatora uzlādi, lai aizsargātu akumulatoru.
- Akumulatora uzlādes līmenis var samazināties pat tad, ja ierīce ir izslēgta un atvienota no maiņstrāvas. Tas ir normāli, jo sistēma joprojām patērē nelielu akumulatora enerģijas daudzumu.

Standarta akumulatora apkope

- Ja ierīci ilgāku laiku neizmantosīt, pārļieieinieties, vai akumulatora uzlādes līmenis ir 50%, pēc tam izslēdziet ierīci un atvienojiet maiņstrāvas adapteri. Ik pēc trīs mēnešiem uzlādējiet akumulatoru līdz 50%, lai akumulators pārmērīgi neizlādētos un netiktu bojāts.
- Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, neveiciet ilgstošu akumulatora uzlādi augstā spriegumā. Ja ierīcei pastāvīgi izmantojat maiņstrāvas padevi, nodrošiniet, lai akumulatora uzlādes līmenis vismaz reizi divās nedēļās būtu 50%. Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, var arī pielāgot MyASUS iestatījumus sadaļā Battery Health Charging (Akumulatora droša uzlāde).
- Akumulatoru ieteicams glabāt temperatūrā no 5 °C (41 °F) līdz 35 °C (95 °F) ar 50% akumulatora uzlādes līmeni. Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, var arī pielāgot MyASUS iestatījumus sadaļā Battery Health Charging (Akumulatora droša uzlāde).
- Neatstājiet akumulatoru mitrās vietās. Pakļaušana mitras vides iedarbībai var paātrināt akumulatora izlādi. Zema temperatūra var sabojāt ķīmiskās vielas akumulatora iekšpusē, bet augsta temperatūra vai pārkaršana var izraisīt sprādzienu.
- Nenovietojiet ierīci vai akumulatoru pie radiatoriem, kamīna, krāsns, sildītājiem vai citiem siltuma avotiem, kuru temperatūra pārsniedz 60 °C (140 °F). Augstas temperatūras vide var izraisīt sprādzienu vai noplūdi, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


1. nodaļa.

Aparatūras uzstādīšana

Klēpjdzatora iepazīšana

Skats no priekšpuses

PIEZĪME. Tastatūras izkārtojums var atšķirties atkarībā no reģiona vai valsts. Skats no priekšpuses arī var atšķirties atkarībā no klēpjdzatora modeļa.

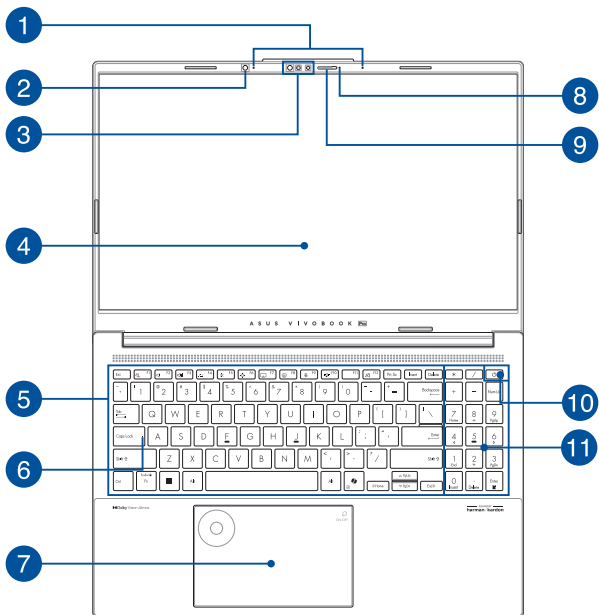

1

Virziena mikrofoni

Virziena mikrofoni nodrošina atbalss novēršanas, trokšņu slāpēšanas un staru kūļa veidošanas funkcijas, kas uzlabo balss atpazīšanu un audio ierakstu.

2

Apkārtējās gaismas sensors

Apkārtējās gaismas sensors nosaka gaismas daudzumu apkārtējā vidē. Tas ļauj sistēmai automātiski pielāgot displeja spilgtumu atkarībā no apkārtējās gaismas stāvokļa.

Adaptīvs krāsu sensors

Adaptīvais krāsu sensors automātiski pielāgo displeja paneļa krāsu temperatūru atbilstoši apkārtējam apgaismojuma līmenim.

SVARĪGI! Lūdzu, ņemiet vērā, ka apkārtējās gaismas sensors un adaptīvais krāsu sensors tiek atbalstīti tikai jaunākajā Microsoft Windows operētājsistēmā.

PIEZĪME. Adaptīvais krāsu sensors pēc noklusējuma ir atspējots. Lai iespējotu adaptīvo krāsu sensoru, palaidiet izvēlni Sākt un pēc tam dodieties uz **Iestatījumi > Sistēma > Displejs**.

3 Kamera

Izmantojot šo iebūvēto kameru, ar klēpj datorā palīdzību var uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video.

IR kamera

Iebūvētā IR kamera uzņem infrasarkanos attēlus sejas atpazīšanai un atbalsta Windows Hello.

PIEZĪME. Sarkanas krāsas IR LED mirgo, kamēr dati tiek nolasīti pirms pierakstīšanās, izmantojot Windows Hello sejas atpazīšanas funkciju.

4 Displeja panelis

Augstas izšķirtspējas displeja panelis nodrošina klēpj datorā lieliskas fotoattēlu, video un citu multivides failu skatīšanās funkcijas.

Atruna. Ilgstoša statisku vai liela kontrasta attēlu skatīšanās var radīt attēla noturību vai OLED displeja izdegšanu. ASUS klēpj dators ar OLED displeju (konkrētiem modeļiem) samazina ierakstīšanas iespēju, iestatot Dark Mode (Tumšo režīmu) operētājsistēmā Windows kā noklusējumu un sāisinot dīkstāves laiku pirms ekrāna izslēgšanas. Lai pagarinātu OLED displeja darbības laiku, ieteicams aktivizēt animētu tumšā fona ekrānsaudzētāju un neiestatīt OLED displejam maksimālo spilgtumu.

PIEZĪME. Papildinformāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā *OLED displeja iestatīšana*.

5 Tastatūra

Tastatūrai ir pilna izmēra QWERTY taustiņi ar ērtu iespiešanas dziļumu rakstīšanai. Tā arī nodrošina funkciju taustiņus, ar kuriem var ātri piekļūt Windows un kontrolēt citas multivides funkcijas.

PIEZĪME. Tastatūras izkārtojums atšķiras atkarībā no modeļa vai teritorijas.

6 Burtslēga indikators

Šis indikators iedegas, kad ir aktivizēta burtslēga taustiņa funkcija. Izmantojot burtslēga taustiņu, ar klēpjdatora tastatūru varat ievadīt lielos burtus (piemēram, A, B, C).

7 Skārienpaliktnis

Skārienpaliktnis ļauj izmantot dažādus žestus, lai pārvietotos pa ekrānu, nodrošinot intuitīvu lietotāja pieredzi. Tas simulē arī parastas peles funkcijas.

PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā *Skārienpaliktna lietošana*.

DialPad

Izmantojiet DialPad, lai regulētu skaļumu, mainītu otas neaurspīdību, palielinātu vai samazinātu displeja spilgtumu un veiktu daudz citu darbību. DialPad atbalsta saturs veidotājiem domātas lietotnes, un ar to var arī pielāgot dažas no biežāk lietotajām funkcijām.

PIEZĪME. Papildinformāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā *DialPad izmantošana*.

8 Kameras indikators

Kameras indikators norāda uz to, ka iebūvētā kamera tiek lietota.

9 Timekļa kameras aizsargs

Ar to var nosegt klēpdatora kameras objektīvu.

10 Barošanas poga

Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu klēpdatoru. Nospiediet barošanas pogu, lai arī pārslēgtu klēpdatoru miega vai hibernācijas režīmā un ieslēgtu no miega vai hibernācijas režīma.

Ja klēpdators nereaģē, nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiegtu vismaz desmit (10) sekundes, līdz klēpdators izslēdzas.

11 Cipartastatūra

Cipartastatūru var izmantot ciparu ievadei vai kā rādītāja virziena taustiņus.

PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā *Cipartastatūras lietošana*.


Apakšskats

PIEZĪME. Apakšskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

BRĪDINĀJUMS! Klēpjdzators lietošanas vai akumulatora uzlādes laikā var sakarst. Lai novērstu sakaršanas radītas traumas, neturiet klēpjdzatoru klēpī vai jebkuras ķermeņa daļas tuvumā. Strādājot ar klēpjdzatoru, nenovietojiet to uz virsmas, kas var aizsegēt ventilācijas atveres.

SVARĪGI!

- Akumulatora darba laiks ir atkarīgs no lietošanas veida un no klēpjdzatora tehniskajiem raksturlielumiem. Akumulators nav izjaucams.
 - Lai nodrošinātu optimālu saderību un uzticamību, iegādājieties sastāvdaļas tikai no pilnvarotiem mazumtirgotājiem. Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar izstrādājuma apkalpošanu un atbilstošu izstrādājuma salikšanu un izjaukšanu, vērsieties ASUS apkalpošanas centrā vai pie pilnvarota mazumtirgotāja.
-

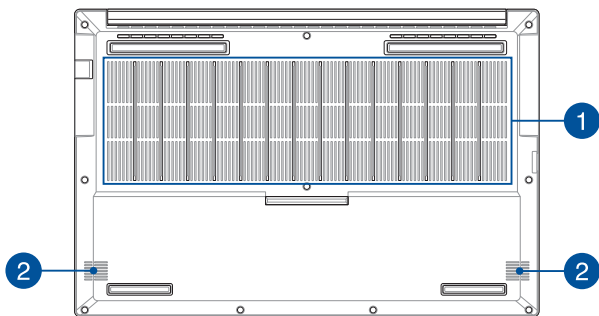

1 Ventilācijas atveres


Ventilācijas atveres ļauj piezīmjdatorā iekļūst aukstajam gaisam un karstajam gaisam izplūst no tā.

BRĪDINĀJUMS! Nodrošiniet, lai papīrs, grāmatas, drēbes, kabeļi un citi objekti neaizsegto nevienu ventilācijas atveri, jo pretējā gadījumā var rasties pārkaršana.

2 Audio skaļruņi

Izmantojot iebūvētos audio skaļruņus, audio var klausīties tieši no klēpjdatora. Audio funkcijas kontrolei tiek izmantota programmatūra.

Skats no labās puses

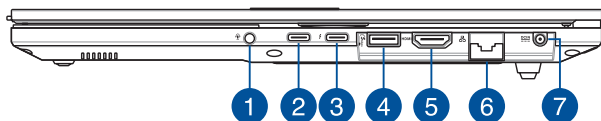

1 **Austiņu/austiņu ar iebūvētu mikrofonu/mikrofona ligzda**

Šai pieslēgvietai var pievienot skaļruņus vai austiņas. Varat arī izmantot šo pieslēgvietu, lai pievienotu austiņas ar iebūvētu mikrofonu vai ārēju mikrofonu.

USB 3.2 Gen 2 Type-C®/DisplayPort/ Power Delivery kombinētā pieslēgvietā

Šī universālās seriālās kopnes 3.2 (USB 3.2) Gen 2 Type-C® pieslēgvietā nodrošina pārsūtīšanas ātrumu līdz 10 Gbit/s un ir saderīga ar vecāku versiju USB 2.0. Izmantojiet USB Type-C® adapteri, lai pievienotu klēpj datoru ārējam displejam. Lai uzlādētu akumulatoru un nodrošinātu klēpj datora barošanu, pievienojiet strāvas padeves avotu ar nominālu 20 V / 5 A.

PIEZĪME. Šīs pieslēgvietas pārsūtīšanas ātrums var atšķirties atkarībā no modeļa.

BRĪDINĀJUMS! Strāvas adapteris lietošanas laikā var kļūt karsts. Kad tas ir pievienots barošanas avotam, neapsedziet strāvas adapteri un turiet to attālāk no ķermeņa.

SVARĪGI!

- Izmantojot zema sprieguma barošanas avotu, piezīmjdatora uzlāde var būt ilgāka.
 - Lai novērstu jebkādas bojājumus, piezīmjdatora uzlādēšanai no USB Power Delivery kombinētās pieslēgvietas izmantojiet tikai strāvas avotus ar nominālielumiem 20 V / 5 A. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar ASUS servisa centru.
-

3

Thunderbolt™ 4/Power Delivery kombinētā pieslēgvietā

Thunderbolt™ 4 pieslēgvietā ir saderīga ar USB Type-C® standartiem un nodrošina pārsūtīšanas ātrumu līdz 40 Gbit/s Thunderbolt™ 4 ierīcēm. Pievienojiet savu klēpj datoru DisplayPort, VGA, DVI vai HDMI ārējam displejam un izmantojiet augstas izšķirtspējas funkcijas ar Intel® Thunderbolt™ tehnoloģiju. Lai uzlādētu akumulatoru un nodrošinātu klēpj datora barošanu, pievienojiet strāvas padeves avotu ar nominālu 20 V / 5 A.

PIEZĪME. Šīs pieslēgvietas pārsūtīšanas ātrums var atšķirties atkarībā no modeļa.

BRĪDINĀJUMS! Strāvas adapteris lietošanas laikā var kļūt karsts. Kad tas ir pievienots barošanas avotam, neapsedziet strāvas adapteri un turiet to attālāk no ķermeņa.

SVARĪGI!

- Izmantojot zema sprieguma barošanas avotu, piezīmjdatora uzlāde var būt ilgāka.
 - Lai novērstu jebkādas bojājumus, piezīmjdatora uzlādēšanai no USB Power Delivery kombinētās pieslēgvietas izmantojiet tikai strāvas avotus ar nomināllielumiem 20 V / 5 A. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar ASUS servisa centru.
-

4 USB 3.2 Gen 1 pieslēgvietā

Šī universālās seriālās kopnes 3.2 (USB 3.2) Gen 1 pieslēgvietā nodrošina pārsūtīšanas ātrumu līdz 5 Gbit/s un ir saderīga ar vecāku versiju USB 2.0.

5 HDMI izejas pieslēgvietā

Šī pieslēgvietā ļauj nosūtīt audio un video signālus no klēpjdatora uz ar HDMI saderīgu ierīci, izmantojot HDMI kabeli.

6 LAN pieslēgvietā

Šai pieslēgvietai pievienojiet tīkla kabeli, lai izveidotu savienojumu ar lokālo tīklu.

BRĪDINĀJUMS! Šī LAN pieslēgvietā neatbalsta PoE (Power over Ethernet — barošana, izmantojot Ethernet). Savienojot PoE ierīci ar jūsu klēpjdatoru, var rasties sistēmas plates bojājumi.


7 Līdzstrāvas (DC) ievades pieslēgvietā

Šai pieslēgvietai pievienojiet komplektā iekļauto strāvas vadu, lai nodrošinātu klēpjdatoram strāvas padevi un uzlādētu akumulatoru.

BRĪDINĀJUMS! Strāvas adapteris lietošanas laikā var kļūt karsts. Kad tas ir pievienots barošanas avotam, neapsedziet strāvas adapteri un turiet to attālāk no ķermeņa.

SVARĪGI! Lai nodrošinātu klēpjdatora barošanu un uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai komplektā ietvertu strāvas adapteri.

Skats no kreisās puses

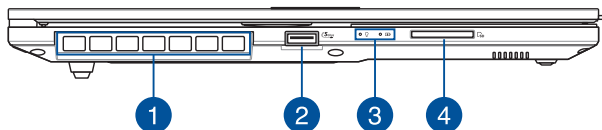

1 Ventilācijas atveres

Ventilācijas atveres ļauj piezīmjdatorā iekļūst aukstajam gaisam un karstajam gaisam izplūst no tā.

BRĪDINĀJUMS! Nodrošiniet, lai papīrs, grāmatas, drēbes, kabeli un citi objekti neaizsegta nevienu ventilācijas atveri, jo pretējā gadījumā var rasties pārkaršana.

2 USB 3.2 Gen 1 pieslēgvietā

Šī universālās seriālās kopnes 3.2 (USB 3.2) Gen 1 pieslēgvietā nodrošina pārsūtīšanas ātrumu līdz 5 Gbit/s un ir saderīga ar vecāku versiju USB 2.0.

Stāvokļa indikatori

Ar stāvokļa indikatoru palīdzību var noteikt klēpjatora pašreizējo aparātūras statusu.



Barošanas indikators

Barošanas indikators iedegas, kad klēpjatoru ieslēdz, un lēni mirgo, kad klēpjators pārslēgts miega režīmā.



Divu krāsu akumulatora uzlādes indikators

Šī divu krāsu gaismas diode nodrošina akumulatora uzlādes statusa vizuālu rādījumu. Detalizētāku informāciju skatiet tabulā.

Krāsa	Stāvoklis
Nepārtraukti balta	Klēpjators ir pieslēgts strāvas avotam un akumulatora uzlādes līmenis ir no 95% līdz 100%.
Nepārtraukti oranžs	Klēpjators ir pieslēgts strāvas avotam un akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks par 95%.
Mirgo oranža	Klēpjatora barošanu nodrošina akumulators un tā uzlādes līmenis ir mazāks par 10%.
Izdziest	Klēpjatora barošanu nodrošina akumulators un tā uzlādes līmenis ir no 10% līdz 100%.

4

Atmiņas karšu lasītājs

Šis iebūvētais atmiņas karšu lasītājs atbalsta SD kartes formātus.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

2. nodaļa.

Klēpjdzatora izmantošana

Darba sākšana


Uzlādējiet savu klēpj datoru

- Savienojiet maiņstrāvas barošanas vadu ar maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri.
- Pieslēdziet līdzstrāvas barošanas savienotāju piezīmjdatora līdzstrāvas (DC) ievades pieslēgvietai.
- Iespraudiet maiņstrāvas adapteri 100 V ~ 240 V barošanas avotā.



Lādējiet klēpj datoru **3 stundas**, pirms to pirmo reizi lietojat akumulatora režīmā.

PIEZĪME. Strāvas adaptera izskats var atšķirties atkarībā no modeļiem un jūsu reģiona.

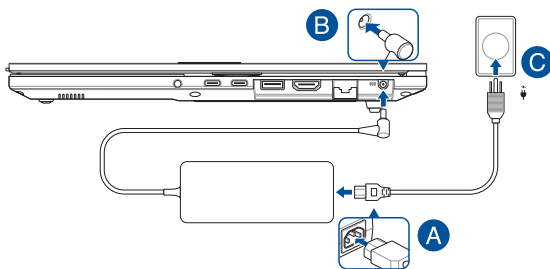

SVARĪGI!

Informācija par strāvas adapteri:

- Ievades spriegums: 100–240 V maiņstrāva
- Ievades frekvence: 50–60 Hz
- Nominālā izvades strāva: 10 A (200 W)
- Nominālais izvades spriegums: 20 V

SVARĪGI!


- Atrodiet klēpdatora ievades/izvades vērtību marķējumu un pārliedziniet, ka tā atbilst strāvas adaptera ievades/izvades vērtības informācijai. Dažiem klēpdatoru modeļiem var būt vairākas nominālās izvades strāvas, atkarībā no pieejamā SKU.
- Pirms klēpdatora pirmās ieslēgšanas pārliedziniet, ka klēpdators ir savienots ar strāvas adapteri. Vienmēr iespraudiet barošanas vadu sienas kontaktligzdā, neizmantojot pagarinātājus. Savai drošībai pieslēdziet šo ierīci tikai pareizi iezemētai elektrības kontaktligzdai.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai un klēpdatora tuvumā.
- Lai atvienotu klēpdatoru no galvenā barošanas avota, atvienojiet klēpdatoru no strāvas kontaktligzdas.

BRĪDINĀJUMS!


Izlasiet turpmākos klēpdatora akumulatora piesardzības pasākumus:

- Tikai ASUS pilnvarotie tehniskie speciālisti drīkst izņemt ierīces iekšpusē esošo akumulatoru (attiecas tikai uz neizņemamiem akumulatoriem).
- Šajā ierīcē izmantotais akumulators var aizdegties vai radīt ķīmiskus apdegumus, ja to izņem vai izjauc.
- Ievērojiet brīdinājuma marķējumus, lai nodrošinātu savu personīgo drošību.
- Sprādzienbīstamība, ja akumulators tiek nomainīts pret nepareiza tipa akumulatoru.
- Nemetiet uguni.
- Nekad nemēģiniet radīt klēpdatora akumulatora išslēgumu.
- Nekad nemēģiniet izjaukt un salikt akumulatoru (attiecas tikai uz neizņemamiem akumulatoriem).
- Pārtrauciet lietošanu, ja tiek konstatēta noplūde.
- Akumulators un tā sastāvdaļas ir pareizi jāpārstrādā vai jāutilizē.
- Glabājiet akumulatoru un citas mazas detaļas bērniem nepieejamā vietā.

Paceliet, lai atvērtu displeja paneli

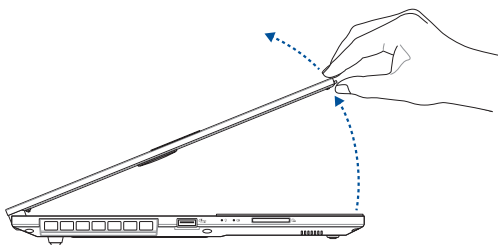

Nospiediet barošanas pogu

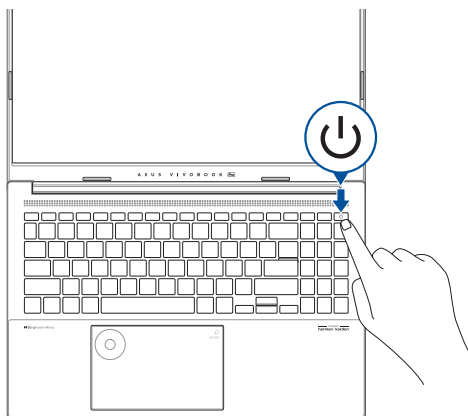


Skārienpaliktņa izmantošana


Kursora kustināšana

Jūs varat pieskarties jebkurai skārienpaliktņa daļai, lai aktivizētu tā kursoru, pēc tam velciet pirkstu pa skārienpaliktņi, lai pārvietotu kursoru uz ekrāna.


Velciet horizontāli

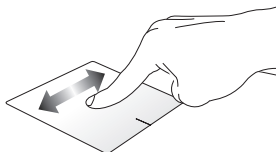

Velciet vertikāli

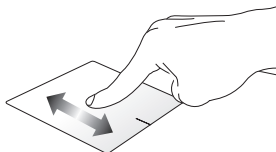


Velciet pa diagonāli

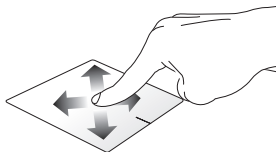


Žesti ar vienu pirkstu

Skāriens/dubultskāriens

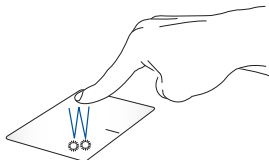


- Pieskarieties lietotnei, lai to izvēlētos.
- Dubultpieskarieties lietotnei, lai to palaistu.

Pavilkst un atlaist

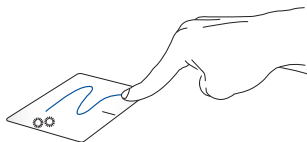


Dubultpieskarieties kādam elementam, tad velciet to pašu pirkstu, nepaceļot no skārienpaliktņa. Lai ieliktu elementu tā jaunajā atrašanās vietā, paceliet pirkstu no skārienpaliktņa.

Kreisais klikšķis

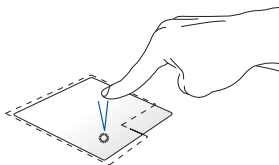

Labais klikšķis

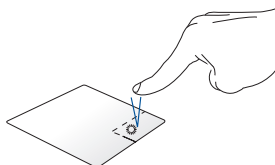


- Uzklīkšķiniet uz lietotnes, lai to izvēlētos.
- Divreiz noklikšķiniet uz lietotnes, lai to palaistu.

PIEZĪME. Raustītās līnijas iekšpusē esošās zonas attēlo peles kreisās pogas un peles labās pogas atrašanās vietu uz skārienpaliktņa.


Žesti ar diviem pirkstiem

Pieskarieties

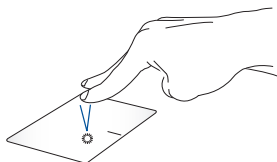

Pieskarieties ar diviem pirkstiem pie skārienpaliktņa, lai modelētu labā klikšķa funkciju.

**Ritināšana ar diviem pirkstiem
(augšup/lejup)**

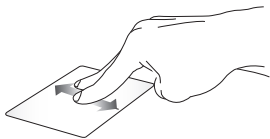


Velciet divus pirkstus, lai ritinātu uz augšu vai leju.

**Ritināšana ar diviem pirkstiem
(pa kreisi/pa labi)**




Velciet divus pirkstus, lai ritinātu pa kreisi vai pa labi.

Tālināt




Satuviniet abus pirkstus kopā uz skārienpaliktņa.

Tuvināt

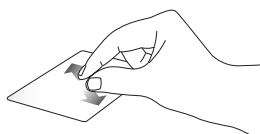

Attāliniet abus pirkstus uz skārienpaliktņa.


Pavilkāt un atlaist

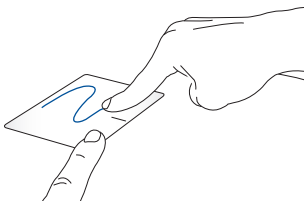

Atlasiet elementu, pēc tam nospiediet un turiet kreiso pogu. Izmantojot otru pirkstu, velciet uz skārienpaliktņa, lai pārvilktu elementu, paceliet pirkstu no pogas, lai atlaistu to.

Žesti ar trim pirkstiem

Pieskarieties

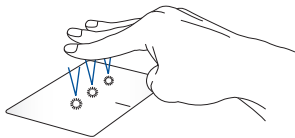

Pieskarieties ar trim pirkstiem, lai palaistu funkciju, kuru izvēlējāties Settings (Iestatījumos).

Velciet pa labi / velciet pa kreisi




Ja atverat vairākas lietotnes, velciet trīs pirkstus pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos starp šīm lietotnēm.

Velciet uz augšu



Velciet uz augšu, lai redzētu pārskatu par visām pašreiz atvērtajām lietotnēm.


Velciet uz leju

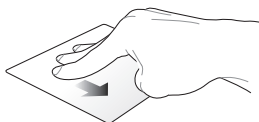

Velciet uz leju, lai uzrādītu darbvirsmu.


Žesti ar četriem pirkstiem

Pieskarieties

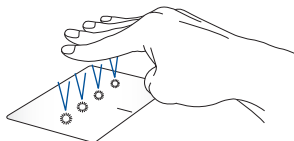

Pieskarieties ar četriem pirkstiem, lai palaistu funkciju, kuru izvēlējāties Settings (Iestatījumos).



DialPad izmantošana

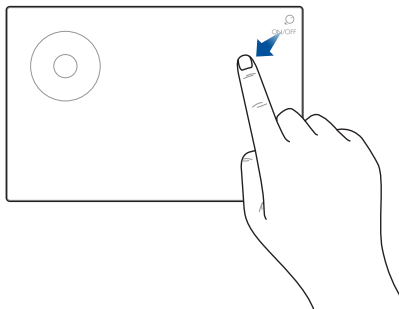

DialPad palaišana





Lai palaistu DialPad, nospiediet un turiet nospiestu  un pēc tam slidiniet pirkstu norādītajā virzienā.

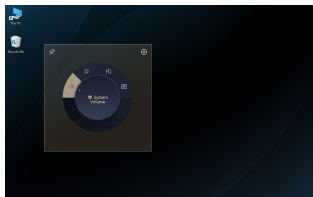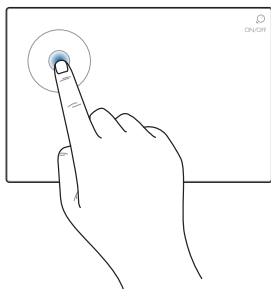

ASUS Dial UI palaišana



Pieskarieties DialPad ciparnīcai/noklikšķiniet uz tās, lai palaistu ASUS Dial UI ekrānu. Pieskarieties/noklikšķiniet vēlreiz, lai pārvietotos pa izvēlnēm.

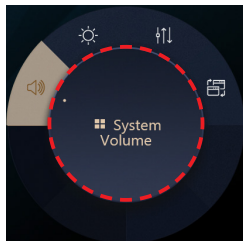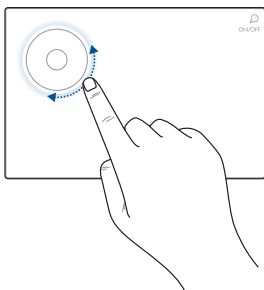

Ciparnīcas izmantošana





- Lai izvēlētos funkciju, pagrieziet DialPad ciparnīcu.
- Lai pielāgotu izvēlēto funkciju, pagrieziet DialPad ciparnīcu.

Darbs ar ASUS Dial UI



Pārvietojiet kursoru uz ASUS Dial UI ekrāna, pēc tam pieskarieties punktētajam laukumam un turiet to nospiestu, lai pārvietotu ASUS Dial UI uz jaunu atrašanās vietu.

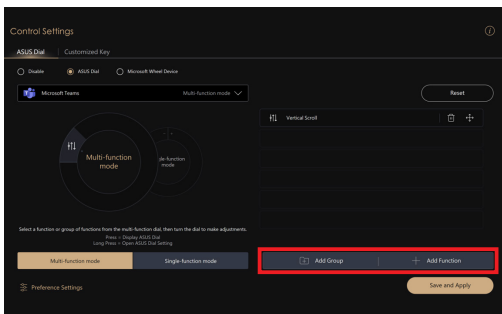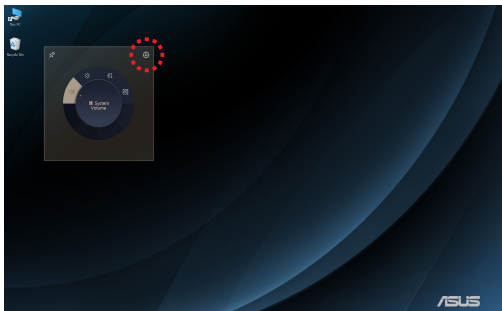

Darbs ar ASUS Dial & Control Panel



- Pārvietojiet kursoru uz ASUS Dial UI ekrāna, pēc tam pieskarieties un turiet jebkurā vietā uz DialPad, lai parādītu uznirstošās ikonas. Pieskarieties pie , lai palaistu ASUS Dial & Control Panel kontroles iestatījumu lapu.
- Lai pielāgotu DialPad funkcijas, lapā Kontroles iestatījumi izvēlieties **Pievienot grupu** vai **Pievienot funkciju**.

Tastatūras izmantošana

Karstie taustiņi

Ar klēpjdatora tastatūras karstajiem taustiņiem var aktivizēt tālāk aprakstītās komandas.



leslēgt vai izslēgt skaļruni



Samazināt skaļruņa skaļumu



Palielināt skaļruņa skaļumu



Palielināt tastatūras aizmugurapgaismojuma spilgtumu



Samazināt displeja spilgtumu



Palielināt displeja spilgtumu



Pārslēgt displeja režīmu

PIEZĪME. Pārliedzinieties, ka otrs displejs ir savienots ar jūsu klēpjdatoru.



Palaiž emocijzīmju tastatūru



Ieslēdz vai izslēdz mikrofonu



Ieslēdz vai izslēdz MI trokšņu slāpēšanas mikrofonu



Palaiž MyASUS

Funkciju taustiņi

Lai iespējotu vai atspējotu funkciju taustiņus, nospiediet



. Ja funkciju taustiņi ir iespējoti, varat arī piekļūt karstajiem taustiņiem, turot nospiestu  kopā ar augšējās rindas taustiņiem.

Windows taustiņi



Palaiž Start (Sākuma) izvēlni



vai



+



Parāda nolaižamo izvēlni



Palaiž Windows Copilot

PIEZĪME. Funkcijas pieejamība atšķiras atkarībā no valsts; skatiet šeit aka.ms/WindowsAIFeatures.

Cipartastatūras izmantošana

PIEZĪME. Cipartastatūras izkārtojums var atšķirties atkarībā no modeļa vai teritorijas, bet lietošanas procedūras paliek nemainīgas.



Cipartastatūra ir pieejama konkrētiem klēpjdatora modeļiem. Šo tastatūru varat izmantot kā ciparu taustiņus vai rādītāja virziena taustiņus.



Nospiediet , lai

pārslēgtos starp iespēju izmantot tastatūru kā ciparu taustiņus vai rādītāja virziena taustiņus.

3. nodaļa.

Darbs ar Windows

Pirmreizējā palaišana

Pirmreizējās klēpjatora palaišanas laikā tiek uzrādīta virkne ekrānu, kas palīdzēs jums konfigurēt Windows operētājsistēmu.

Lai pirmo reizi palaistu klēpjatoru:

1. Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu klēpjatoru. Uzgaidiet dažas minūtes, līdz tiek parādīts iestatīšanas ekrāns.
2. Iestatīšanas ekrānā izvēlieties savu reģionu un valodu, kuru izmantosiet savā klēpj datorā.
3. Rūpīgi izlasiet licences līgumu. Izvēlieties **Accept (Pieņemt)**.
4. Sekojiet instrukcijām ekrānā, lai konfigurētu turpmākos pamatelementus:
 - Personalizēt
 - Pieslēgties tiešsaistei
 - Iestatījumi
 - Jūsu konts
5. Pēc pamatelementu konfigurēšanas Windows turpina instalēt jūsu lietotnes un vēlamos iestatījumus. Pārļiecinieties, ka iestatīšanas procesa laikā jūsu klēpjators paliek ieslēgts.
6. Tiklīdz iestatīšana ir pabeigta, tiek parādīts Desktop (Darbvirsma).


PIEZĪME. Šajā nodaļā iekļautie ekrānuzņēmumi ir tikai paraugs.

Start (Sākuma) izvēlne

Start (Sākuma) izvēlne ir galvenā vārteja uz jūsu klēpjdatora programmām, Windows lietotnēm, mapēm un iestatījumiem.

Mainiet konta iestatījumus, bloķējiet vai izrakstieties no sava konta

Palaidiet lietotni no Start (Sākuma) izvēlnes

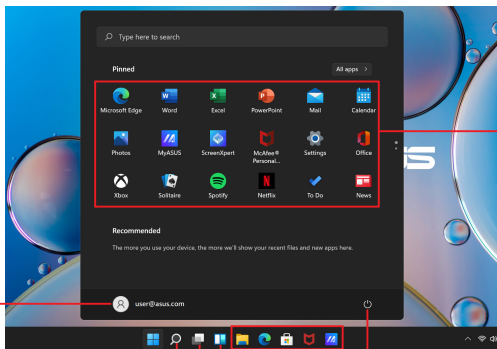

Palaidiet Start (Sākuma) izvēlni

Palaidiet Search (Meklēšana)

Palaidiet Task view (Uzdevumu skats)

Palaidiet Widgets (Logriki)

Izslēdziet, restartējiet vai pārslēdziet savu klēpjdatoru miega režīmā

Palaidiet lietotni no uzdevumjoslas

Jūs varat izmantot Start (Sākuma) izvēlni, lai veiktu šīs ierastās darbības:

- Palaistu programmas vai Windows lietotnes
- Atvērtu bieži lietotās programmas vai Windows lietotnes
- Pielāgotu klēpjdatora iestatījumus
- Iegūtu atbalstu operētājsistēmai Windows
- Izslēgtu savu klēpjdatoru
- Atslēgtos no Windows vai pārslēgtos uz citu lietotāja kontu

Start (Sākuma) izvēlnes palaišana



Novietojiet peles kursoru darbvirsnā virs Start (Sākuma) ikonas  un tad noklikšķiniet uz tās.



Nospiediet Windows logotipa taustiņu  uz tastatūras.

Programmu atvēršana Start (Sākuma) izvēlnē

Viens no biežākajiem Start (Sākuma) izvēlnes lietojumiem ir jūsu klēpj datorā instalēto programmu atvēršana.



Novietojiet savu peles kursoru virs programmas, tad uzklikšķiniet, lai to palaistu.




Izmantojiet bultiņu taustiņus, lai pārlūkotu programmas. Nospiediet , lai to palaistu.

PIEZĪME. Izvēlieties **All apps (Visas lietotnes)**, lai savā klēpj datorā alfabēta secībā parādītu pilnu programmu un mapju sarakstu.

Windows lietotnes

Šīs ir lietotnes, kas piespraustas Start (Sākuma) izvēlnē un tiek parādītas šādu formātā, lai tām būtu ērti piekļūt.

PIEZĪME. Dažām Windows lietotnēm ir nepieciešams, lai jūs pierakstītos savā Microsoft kontā, pirms tās pilnībā tiek palaistas.

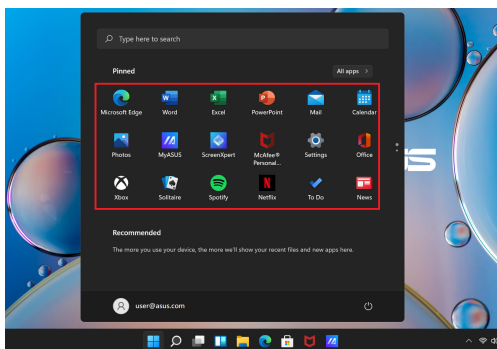

Darbs ar Windows lietotnēm

Windows lietotņu palaišana no Start (Sākuma) izvēlnes



Novietojiet savu peles kursoru virs lietotnes, tad uzklikšķiniet, lai to palaistu.



Izmantojiet bultiņu taustiņus, lai pārlūkotu lietotnes.

Nospiediet , lai palaistu lietotni.

Windows lietotņu personalizācija

Varat pārvietot, atspriest vai piespraust lietotnes uzdevumjoslai no Start (Sākuma) izvēlnes, veicot šādas darbības:

Lietotņu pārvietošana



Novietojiet peles kursoru virs lietotnes, pēc tam velciet un atlaidiet lietotni jaunā vietā.

Lietotņu atsprišana



Novietojiet savu peles kursoru virs lietotnes un izdariet labo klikšķi uz tās, tad uzklikšķiniet uz **Unpin from Start (Atspraust no „Start”)**.



Izmantojiet bultiņu taustiņus, lai pārvietotos pa lietotni.

Nospiediet  vai  +  (konkrētiem modeļiem), tad izvēlieties **Unpin from Start (Atspraust no „Start”)**.

Lietotņu piesprašana pie uzdevumjoslas



Novietojiet savu peles kursoru virs lietotnes un izdariet labo klikšķi uz tās, tad uzklikšķiniet uz **Pin to taskbar (Piespraust pie uzdevumjoslas)**.



Izmantojiet bultiņu taustiņus, lai pārvietotos pa lietotni.

Nospiediet  vai  +  (konkrētiem modeļiem), tad izvēlieties **Pin to taskbar (Piespraust pie uzdevumjoslas)**.

Vairāku lietotņu piesprašana pie Start (Sākuma) izvēlnes



No **All apps (Visas lietotnes)**, novietojiet savu peles kursoru virs lietotnes, kuru vēlaties pievienot Start (Sākuma) izvēlnei un izdariet uz tās labo klikšķi, tad uzklikšķiniet uz **Pin to Start (Piespraust „Start”)**.




No **All apps (Visas lietotnes)**, nospiediet  vai

 +  (konkrētiem modeļiem) uz lietotnes, kuru vēlaties pievienot Start (Sākuma) izvēlnei, tad izvēlieties **Pin to Start (Piespraust „Start”)**.

Task view (Uzdevumu skats)

Ātri pārslēdzieties starp atvērtām lietotnēm un programmām, izmantojot funkciju Task view (Uzdevumu skats). Jūs varat arī izmantot Task view (Uzdevumu skatu), lai pārslēgtos starp darbvirsēm.

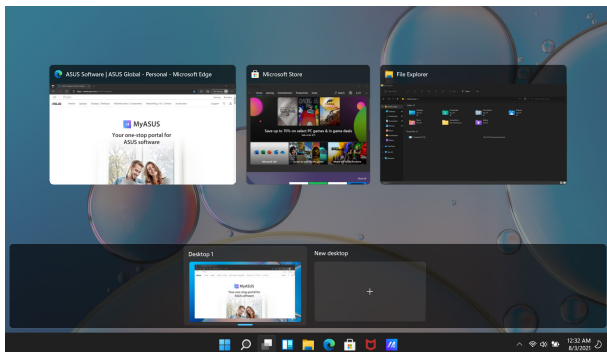

Task view (Uzdevumu skata) palaišana



Novietojiet savu peles kursoru uzdevumjoslā virs ikonās un noklikšķiniet uz tās.




Nospiediet uz savas tastatūras



Widgets (Logriki)

Varat palaist Widgets (Logrikus), lai ātri piekļūtu svarīgai informācijai.

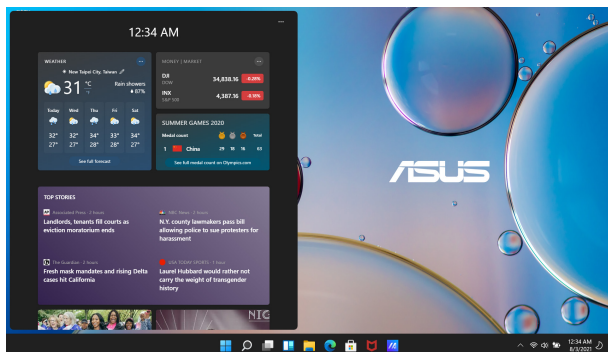


Widgets (Logriku) palaišana



Novietojiet savu peles kursoru uzdevumjoslā virs  ikonas un noklikšķiniet uz tās.



Nospiediet uz savas tastatūras  +  .

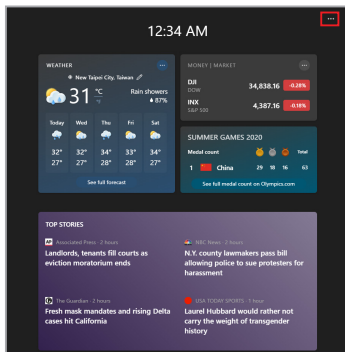


Widgets (Logriku) personalizēšana



Uzklīkšņiniet/pieskarieties ●●● ikonai, tad atlasiet **Manage interests (Pārvaldīt intereses)**, lai mainītu Widgets (Logriku) atrādīto saturu.

Snap funkcija

Snap funkcija parāda lietotnes blakus, ļaujot strādāt vai pārlēgties starp lietotnēm.

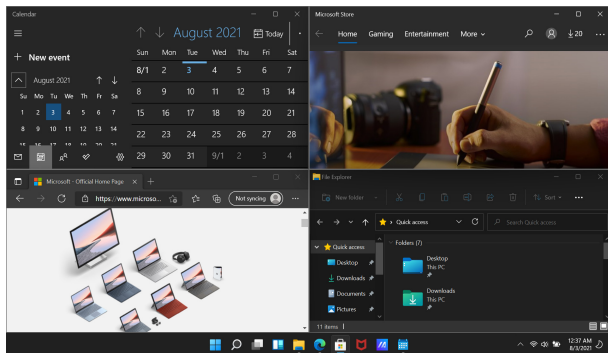

Snap karstvietas

Jūs varat vilkt un atlaist lietotnes uz šīm karstvietām, lai tās fiksētu vietā.



Snap izmantošana




1. Palaidiet lietotni, kuru vēlaties fiksēt.
2. Velciet lietotnes virsrakstjoslu un atlaidiet lietotni uz ekrāna malas, lai to nofiksētu.
3. Palaidiet citu lietotni un atkārtojiet iepriekš minētos soļus, lai nofiksētu vēl vienu lietotni.



1. Palaidiet lietotni, kuru vēlaties fiksēt.
2. Nospiediet un turiet  taustiņu, tad izmantojiet bultiņu taustiņus, lai fiksētu lietotni.
3. Palaidiet citu lietotni un atkārtojiet iepriekš minētos soļus, lai nofiksētu vēl vienu lietotni.

Action Center (Darbību centrs)

Action Center (Darbību centrs) apkopo paziņojumus no lietotnēm un piedāvā vienu vietu, kur jūs ar tām varat mijiedarboties. Tajā ir arī noderīga sadaļa Quick Actions (Ātrās darbības).

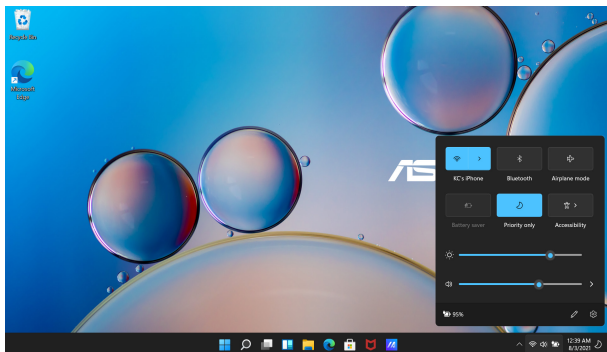


Quick Actions (Ātro darbību) palaišana



Novietojiet peles kursoru uzdevumjoslā virs stāvošā ikonas un noklikšķiniet uz tās.



Nospiediet uz savas tastatūras  + .

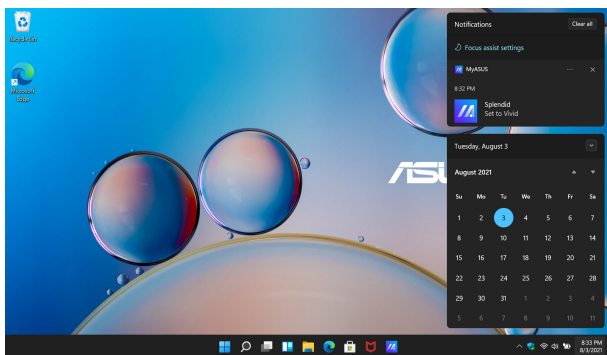

Notifications (Paziņojumu) palaišana



Novietojiet peles kursoru uzdevumjoslā virs datuma un laika un noklikšķiniet uz tā.



Nospiediet uz savas tastatūras  + .

MyASUS Splendid

MyASUS Splendid nodrošina, ka visi ASUS displeja paneli uzrāda vienādas un precīzas krāsas. Lai pielāgotu displeja iestatījumus, papildus režīmam Normāls varat atlasīt Spilgts, Acu Aizsardzība vai Manuāls.

- **Normāls:** Ar Gamma (Gammas) un Color (Krāsu) temperatūras korekcijas starpniecību attēla izvade no paneļa ir pēc iespējas tuvāka jūsu redzes uztverei. Modeļiem ar OLED paneliem šis režīms atbilst TÜV Low Blue Light sertifikātam.
- **Spilgts:** Šis režīms ļauj pielāgot attēla piesātinājumu, padarot to spilgtāku un dinamiskāku.
- **Rokasgrāmata:** Šis režīms ļauj pielāgot krāsu temperatūras vērtību savām vajadzībām, sākot no -50 līdz +50.
- **Acu aizsardzība:** Šis režīms samazina zilās gaismas izstarošanu līdz pat 30 %, palīdzot aizsargāt acis.

1.–5. līmenis. Jo augstāks līmenis, jo vairāk samazinās zilās gaismas emisija. Modeļiem ar LCD paneliem 5. līmenis ir optimizētais iestatījums un atbilst TÜV Low Blue Light sertifikātam.

Nemirgošanas tehnoloģija novērš monitora mirgošanas primāro iemeslu un novērš acu sasprindzinājumu.

PIEZĪME. Iespējojiet **HDR** zem **Iestatījumi > Sistēma > Displejs**, lai uzlabotu skatīšanās pieredzi ar savu OLED paneli (konkrētiem modeļiem), un atbilst TÜV Flicker Free sertifikātam.

Lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos padomus, lai mazinātu acu piepūli:

- Ja strādājat ilgu laiku, pavadiet kādu laiku prom no displeja. Pēc aptuveni 1 stundu ilga nepārtraukta darba pie datora ieteicams īss pārtraukums (vismaz 5 minūtes). Vairāki īsi un bieži pārtraukumi ir efektīvāki par vienu garu pārtraukumu.
- Lai izvairītos no acu piepūles un acu sausuma, periodiski atpūtiniet acis, koncentrējoties uz objektiem tālumā.
- Atkārtojiet šos vingrinājumus, lai mazinātu acu piepūli:

(1) Skatieties pārmaiņus augšup un lejup

(2) Lēnām grieziet acis

(3) Kustiniet acis pa diagonāli

Ja acu piepūle saglabājas, lūdzu, sazinieties ar ārstu.

- Augstas enerģijas zilā gaisma var izraisīt acu piepūli un AMD (Age-Related Macular Degeneration — ar vecumu saistīta makulas deģenerācija). Zilās gaismas filtrs par 30% (maks.) samazina kaitīgo zilo gaismu, lai izvairītos no CVS (Computer Vision Syndrome — datorlietotāju redzes sindroms).


OLED displeja iestatīšana

Lai maksimāli izmantotu OLED displeja iespējas (konkrētiem modeļiem), mēs iesakām vairākus iestatījumus. Šie iestatījumi palīdz optimizēt vizuālo pieredzi, palielināt akumulatora darbības laiku un pagarināt ASUS klēpjdatora darbību.



Dark mode (Tumšā režīma) iestatīšana

Dark Mode (Tumšais režīms) ir iespējots pēc noklusējuma. Lai pārbaudītu vai pielāgotu iestatījumus:

1. Palaidiet Start (Sākuma) izvēlni.
2. Uzklīkšiniet/pieskarieties **Settings (Iestatījumi)** un atlasiet **Personalization (Personalizācija)**.

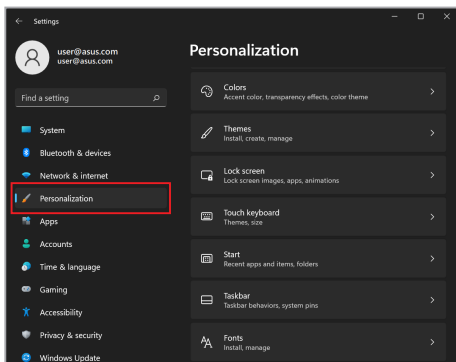


3. Atlasiet cilni **Colors (Krāsas)**, lai skatītu opcijas.

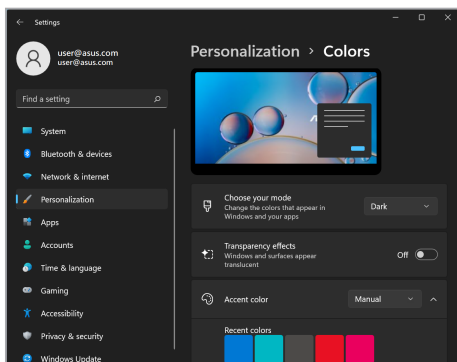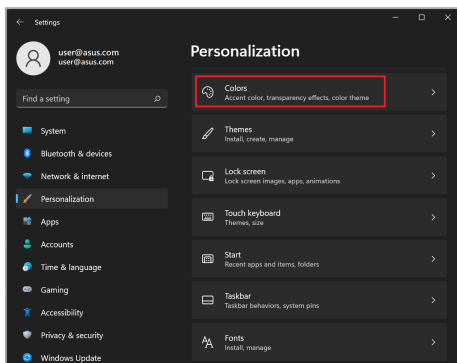



Displeja izslēgšana, kad tas netiek izmantots

Obligāti iestatiet, lai displejs automātiski izslēgtos, kad tas netiek izmantots. Lai pārbaudītu vai pielāgotu iestatījumus:

1. Palaidiet Start (Sākuma) izvēlni.
2. Uzklikšķiniet/pieskarieties **Settings (Iestatījumi)** un atlasiet **System (Sistēma)**.

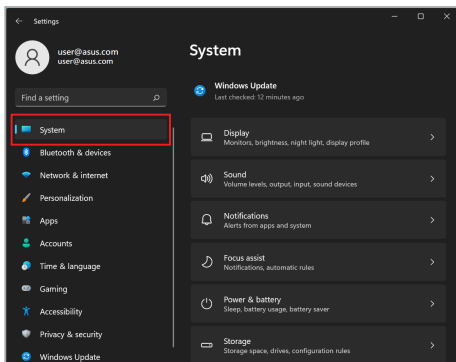


3. Atlasiet cilni **Power & battery** (Barošana un akumulators), lai skatītu opcijas.

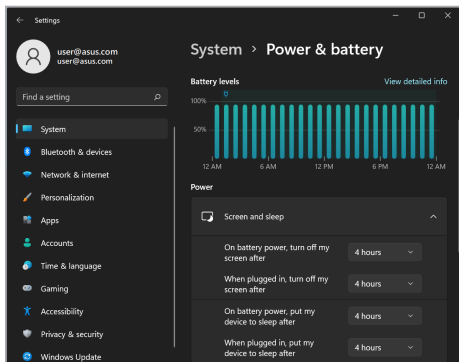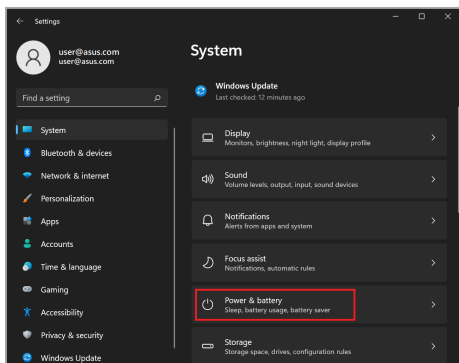



Displeja spilgtuma pielāgošana

Lai pagarinātu OLED displeja darbības laiku, ieteicams aktivizēt animētu tumšā fona ekrānsaudzētāju un neiestatīt OLED displejam maksimālo spilgtumu. Lai pārbaudītu vai pielāgotu iestatījumus:

1. Palaidiet Start (Sākuma) izvēlni.
2. Uzklīkšķiniet/pieskarieties **Settings (Iestatījumi)** un atlasiet **Personalization (Personalizācija)**.

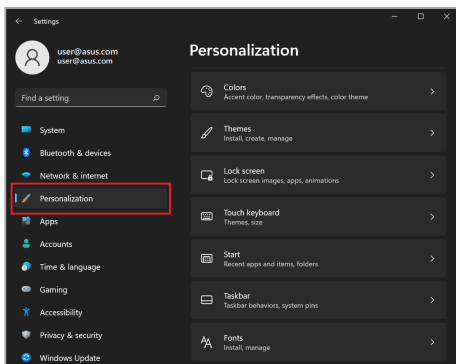


3. Atlasiet cilni **Lock screen (Ekrāna bloķēšana)** un tad atlasiet **Screen saver (Ekrānsaudzētājs)**, lai skatītu opcijas.

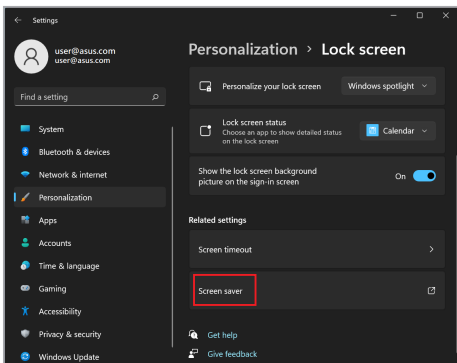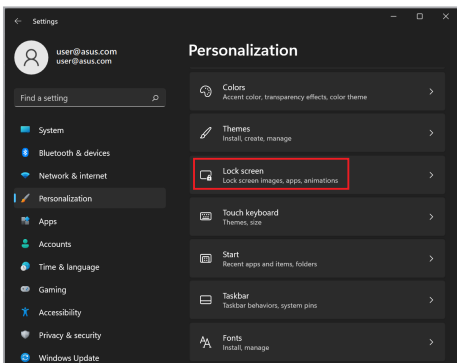



Automātiskā taskbar (uzdevumjoslas) slēpšana

Lai ilgstoši nerādītu uzdevumjoslu jūsu OLED displejā, iestatiet auto-hide the taskbar (automātisko uzdevumjoslas slēpšanu). Lai pielāgotu iestatījumus:

1. Palaidiet Start (Sākuma) izvēlni.
2. Uzklikšķiniet/pieskarieties **Settings (Iestatījumi)** un atlasiet **Personalization (Personalizācija)**.

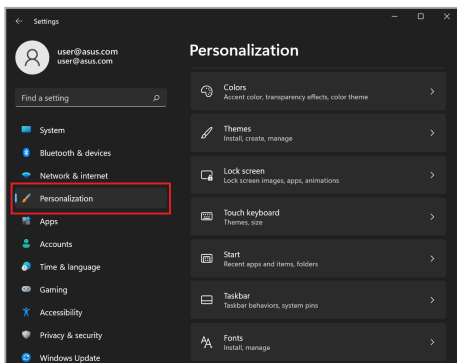

3. Atlasiet cilni **Taskbar (Uzdevumjosla)** un tad iespējotiet **Automatically hide the taskbar (Automātiskā uzdevumjoslas slēpšana)**.

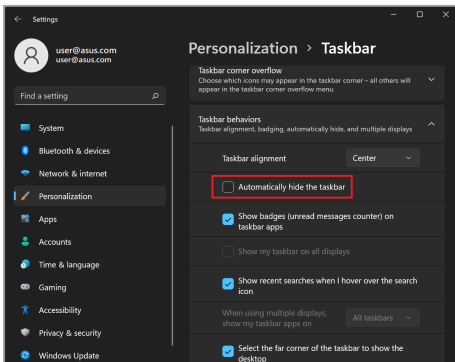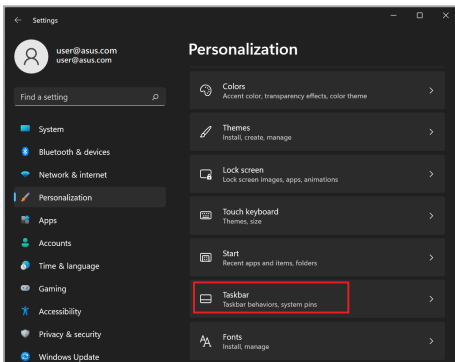

Dark mode (Tumšā režīma) iestatīšana Microsoft Office

1. Palaidiet Microsoft Office lietotni un tad uzklikšķiniet/pieskarieties **File (Fails) > Account (Konts)**.
2. Atlasiet **Dark Gray (Tumši Pelēks)** zem **Office Theme (Office Motivs)**. Motīvs tiks piemērots visām Microsoft lietotnēm.

Citi tastatūras īsinājumaustiņi

Izmantojot tastatūru, varat izmantot arī šādus īsinājumaustiņus, lai palīdzētu palaist lietotnes un vadīt sistēmu Windows.



Palaiž **Start menu (Sākuma izvēlni)**



Palaiž **Action Center (Darbību Centru)**



Palaiž darbvirsma



Palaiž **File Explorer (Failu Pārlūku)**



Palaiž **Settings (Iestatījumus)**



Palaiž **Connect (Savienošanas)** paneli



Aktivizē „Lock screen” (Ekrāna bloķēšanu)



Minimizē visus pašlaik aktīvos logus



Palaiž **Search (Meklēšanu)**



Palaiž **Project (Projekta)** paneli



Atver **Run (Palaišanas)** logu



Atver **Accessibility (Pieejamību)**



Atver „Start” pogas konteksta izvēlni



Palaiž palielinošo ikonu un palielina ekrānskatu



Attālina savu ekrānu

Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu

Wi-Fi

Pieklūstiet e-pastiem, sērfojiet Internetā un kopigojiet lietotnes ar sociālo tīklu vietņu starpniecību, izmantojot klēpjdatora Wi-Fi savienojumu.

SVARĪGI! Airplane mode (Lidojuma režīms) atslēdz šo funkciju. Pārliecinieties, ka **Airplane mode (Lidojuma režīms)** ir izslēgts pirms iespējojat sava klēpjdatora Wi-Fi savienojumu.

Pieslēgšanās Wi-Fi

Savienojiet savu klēpjdatoru ar Wi-Fi tīklu, sekojot turpmākajiem soļiem:



1. No uzdevumjoslas palaidiet **Action Center (Darbību centrs)**.
2. Noklikšķiniet/pieskarieties **Wi-Fi** ikonai, lai aktivizētu Wi-Fi.
3. Izvēlieties piekļuves punktu no pieejamo Wi-Fi savienojumu saraksta.
4. Izvēlieties **Connect (Izveidot savienojumu)**, lai izveidotu tīkla savienojumu.

PIEZĪME. Lai aktivizētu Wi-Fi savienojumu, var tikt prasīts ievadīt drošības atslēgu.

Bluetooth

Izmantojiet Bluetooth, lai atvieglotu bezvadu datu pārsūtīšanu ar citām ierīcēm, kurās ir aktivizēta Bluetooth funkcija.

SVARĪGI! Airplane mode (Lidojuma režīms) atslēdz šo funkciju. Pārlicinieties, ka **Airplane mode (Lidojuma režīms)** ir izslēgts pirms iespējojat sava klēpdatora Bluetooth savienojumu.

Pāra savienojuma izveide ar citām ierīcēm, kurās ir aktivizēta Bluetooth funkcija

Lai iespējotu datu pārsūtīšanu, klēpdators ir jāsapāro ar citām ierīcēm, kurās ir iespējota Bluetooth funkcija. Savienojiet ierīces, veicot šādas darbības:



1. Start (Sākuma) izvēlnē palaidiet **Settings (Iestatījumi)**.
2. Izvēlieties **Bluetooth & devices (Bluetooth un ierīces)** > **Add device (Pievienot ierīci)**, lai meklētu ierīces, kurās ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
3. Atlasiet no saraksta ierīci, lai sapārotu savu klēpdatoru ar ierīci.

PIEZĪME. Dažām ierīcēm ar iespējotu Bluetooth funkciju jums var tikt lūgts ievadīt klēpdatora piekļuves kodu.

Airplane mode (Lidojuma režīms)

Airplane mode (Lidojuma režīms) atspējo bezvadu sakarus, ļaujot jums droši izmantot savu klēpdatoru lidojuma laikā.

PIEZĪME. Sazinieties ar aviokompāniju, lai uzzinātu, kādi ir saistītie pakalpojumi, kurus drīkst izmantot lidojuma laikā, un ierobežojumi, kas jāievēro, lidojuma laikā izmantojot klēpdatoru.

Airplane mode (Lidojuma režīma) ieslēgšana/izslēgšana



1. No uzdevumjoslas palaidiet **Action Center (Darbību centrs)**.
2. Noklikšķiniet/pieskarieties ikonai **Airplane mode (Lidojuma režīms)**, lai aktivizētu vai atslēgtu Airplane mode (Lidojuma režīmu).

Savienošānās ar vadu tīklu

Varat arī izveidot savienojumu ar vadu tīkliem, piemēram, lokālajiem tīkliem un platjoslas interneta pieslēgumu, izmantojot klēpjdatora LAN pieslēgvietu.

PIEZĪME. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP). Lai saņemtu palīdzību interneta savienojuma izveidē, sazinieties ar tīkla administratoru.

Lai konfigurētu iestatījumus, skatiet turpmākās procedūras.

SVARĪGI! Pirms veicat turpmākās darbības, pārliecinieties, vai klēpjdatora LAN pieslēgvietā ir savienota ar lokālo tīklu, izmantojot tīkla kabeli.

Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma konfigurēšana



1. Palaidiet **Settings (Iestatījumi)**.
2. Izvēlieties **Network & internet (Tīkls un internets)**.
3. Izvēlieties **Dial-up (Iezvane) > Network and Sharing Center (Tīkla un koplietošanas centrs)**.
4. Izvēlieties savu LAN un pēc tam izvēlieties **Properties (Īpašības)**.
5. Izvēlieties **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Interneta protokola 4. versija (TCP/IPv4))** un pēc tam izvēlieties **Properties (Īpašības)**.
6. Izvēlieties **Obtain an IP address automatically (Iegūt IP adresi automātiski)** un pēc tam izvēlieties **OK (Labi)**.

PIEZĪME. Veiciet nākamās darbības, ja izmantojat PPPoE savienojumu.

7. Atgriezieties logā **Network and Sharing Center (Tikla un koplietošanas centrs)** un pēc tam izvēlieties **Set up a new connection or network (Izveidojiet jaunu savienojumu vai tīklu)**.
8. Izvēlieties **Connect to the Internet (Izveidot savienojumu ar internetu)** un pēc tam izvēlieties **Next (Turpināt)**.
9. Izvēlieties **Broadband (PPPoE) (Platjoslas (PPPoE))**.
10. Ierakstiet lietotājvārdu, paroli, savienojuma nosaukumu un pēc tam izvēlieties **Connect (Savienot)**.
11. Izvēlieties **Close (Aizvērt)**, lai pabeigtu konfigurāciju.
12. Noklikšķiniet/pieskarieties uzdevumjoslā uz statusa ikonas un pēc tam izvēlieties savienojumu, kuru tikko izveidojāt.
13. Ierakstiet lietotājvārdu un paroli un pēc tam izvēlieties **Connect (Savienot)**, lai sāktu savienojuma izveidi ar internetu.

Statiska IP tīkla savienojuma konfigurēšana



1. Atkārtojiet 1.–5. darbību sadaļā *Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma konfigurēšana*.
2. Izvēlieties **Use the following IP address (Izmantot šādu IP adresi)**.
3. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja IP adresi, apakštīkla masku un noklusējuma vārteju.
4. Ja nepieciešams, jūs varat arī ierakstīt vēlamo DNS servera adresi un alternatīvo DNS servera adresi. Pēc tam izvēlieties **OK (Labi)**.

Klēpjdatora izslēgšana

Jūs varat izslēgt savu klēpj datoru, veicot kādu no turpmākajām darbībām:



- Palaidiet Start menu (Sākuma izvēlni), tad atlasiet  > **Shut down (Izslēgt)**, lai izslēgtu, kā parasti.
- No pierakstīšanās loga, atlasiet  > **Shut down (Izslēgt)**.



- Nospiediet  +  , lai palaistu Shut Down Windows (Izslēgt Windows). No nolaižamā saraksta atlasiet **Shut down (Izslēgt)**, tad **OK**.
- Ja jūsu klēpj dators nereaģē, nospiediet un turiet barošanas pogu vismaz desmit (10) sekundes, līdz klēpj dators izslēdzas.

Klēpjdatora iestatīšana miega režīmā

Lai pārslēgtu savu klēpj datoru Sleep mode (Miega režīmā):



- Palaidiet Start (Sākuma) izvēlni, tad atlasiet  > **Sleep (Miega režīms)**, lai savu klēpj datoru iestatītu sleep (miega režīmā).
- No pierakstišanās loga, atlasiet  > **Sleep (Miega režīms)**.



Nospiediet  + , lai palaistu Shut Down Windows (Izslēgt Windows). No nolaižamā saraksta atlasiet **Sleep (Miega režīms)**, tad **OK**.

PIEZĪME. Klēpj datoru var pārslēgt Sleep mode (Miega režīmā) arī vienreiz nospiežot barošanas pogu.

Piezīmjdatora ievietošana zemākās jaudas režīmā

Lai piezīmjdatoru ievietotu zemākās jaudas režīmā:

1. Aktivizējiet ātro palaišanu.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas Windows Start, atlasiet **Run (Palaist)** > ierakstiet: **powercfg.cpl** > noklikšķiniet uz **OK (Labi)** > **Choose what the power buttons do (Izvēlieties, ko paveikt ar jaudas pogām)** > **Change settings that are currently unavailable (Mainīt iestatījumus, kas pašlaik nav pieejami)** > atzīmējiet **Turn on fast startup (recommended) (Ieslēgt ātro palaišanu (ieteicams))** > noklikšķiniet uz **Save changes (Saglabāt izmaiņas)**.

2. Izslēdziet piezīmjdatoru.



- Palaidiet sākuma izvēlni, izvēlieties barošanas ikonu, tad izvēlieties **Shut down (Izslēgt)**, lai izslēgtu kā parasti.
- Pierakstīšanās logā atlasiet barošanas ikonu, tad atlasiet **Shut down (Izslēgt)**.



- Nospiediet  +  , lai palaistu Shut Down Windows (Izslēgt Windows). Nolaizamajā sarakstā izvēlieties **Shut down (Izslēgt)**, tad izvēlieties **OK (Labi)**.
- Ja jūsu klēpjators nereaģē, nospiediet un turiet barošanas pogu vismaz desmit (10) sekundes, līdz klēpjators izslēdzas.

[illegible]

4. nodaļa.

ieslēgšanas pašpārbaude ***(Power-On Self-Test (POST))***

Ieslēgšanas pašpārbaude (Power-On Self-Test — POST)

POST (Power-On Self-Test - ieslēgšanas pašpārbaude) ir virkne ar programmatūru vadītu diagnostikas testu, kas tiek veikti, ieslēdzot vai restartējot klēpj datoru. Programmatūra, kas kontrolē POST, ir klēpj datora arhitektūras pastāvīga sastāvdaļa.

POST izmantošana, lai piekļūtu BIOS un veiktu Troubleshoot (Problēmu novēršanu)

POST laikā varat piekļūt BIOS iestatījumiem vai palaist problēmu novēršanas iespējas, izmantojot klēpj datora funkciju taustiņus. Papildinformāciju skatiet tālāk.

BIOS

BIOS (Basic Input and Output System — pamata ievades un izvades sistēma) klēpj datorā saglabā sistēmas aparātūras iestatījumus, kas nepieciešami sistēmas palaišanai.

BIOS noklusējuma iestatījumi attiecas uz lielāko daļu jūsu klēpj datora apstākļu. Nemainiet BIOS noklusējuma iestatījumus. Izņēmums ir šādi apstākļi:

- Sistēmas sāknēšanas laikā ekrānā tiek parādīts kļūdas ziņojums un tiek prasīts veikt BIOS iestatīšanu.
- Esat instalējis jaunu sistēmas komponentu, kuram nepieciešami papildu BIOS iestatījumi vai atjauninājumi.

BRĪDINĀJUMS! Nepiemērotu BIOS iestatījumu izmantošana var izraisīt sistēmas nestabilitāti vai sāknēšanas kļūmi. Mēs stingri iesakām BIOS iestatījumus mainīt tikai apmācītam servisa personālam.

Piekļuve BIOS

Restartējiet klēpj datoru un tad POST laikā nospiediet  .

Jūsu sistēmas atkopšana

Izmantojot klēpjdatora atkopšanas opcijas, varat atjaunot sistēmu sākotnējā stāvoklī vai vienkārši atsvaidzināt tās iestatījumus, lai uzlabotu veiktspēju.

SVARĪGI!

- Dublējiet visus savu datu failus, pirms veicat jebkādas klēpjdatora atkopšanas opcijas.
 - Piefiksējiet svarīgus personalizētus iestatījumus, piemēram, tīkla iestatījumus, lietotājevārdus un paroles, lai izvairītos no datu zuduma.
 - Pirms sistēmas atiestatīšanas pārliecinieties, ka jūsu klēpjdators ir pieslēgts barošanas avotam.
-

Operētājsistēmā Windows var izmantot jebkuru no šīm atkopšanas iespējām:

- **Keep my files (Saglabāt manus failus)** — šī opcija ļauj atjaunot klēpjdatoru, neietekmējot personiskos failus (fotoattēlus, mūziku, videoklipus, dokumentus).

Izmantojot šo opciju, varat atjaunot klēpjdatora noklusējuma iestatījumus un izdzēst citas instalētās lietotnes.


- **Remove everything (Noņemt visu)** — šī opcija atjauno klēpjdatora rūpnīcas iestatījumus. Pirms šīs opcijas izmantošanas jums ir jādublē savi dati.

- **Advanced startup (Uzlabota palaišana)** — izmantojot šo opciju, klēpjdatorā varat veikt citas uzlabotas atkopšanas iespējas, piemēram:
 - Palaist klēpjdatoru, izmantojot USB disku, tīkla savienojumu vai Windows atkopšanas DVD.
 - Izmantojot **Troubleshoot (Problēmu novēršana)**, aktivizējiet kādu no šīm uzlabotajām atkopšanas iespējām: Startup Repair (palaišanas remonts), Uninstall Updates (atjauninājumu atinstalēšana), Startup Settings (palaišanas iestatījumi), UEFI Firmware Settings (UEFI programmaparatūras iestatījumi), Command Prompt (komandu uzvedne), System Restore (sistēmas atjaunošana) un System Image Recovery (sistēmas attēla atkopšana).


Atkopšanas opcijas izmantošana

Izpildiet tālāk norādītās darbības, ja vēlaties piekļūt kādai no pieejamajām klēpjdatora atkopšanas iespējām un izmantot tās.

1. Palaidiet **Settings (Iestatījumi)** un izvēlieties **System (Sistēma) > Recovery (Atkopšana)**.

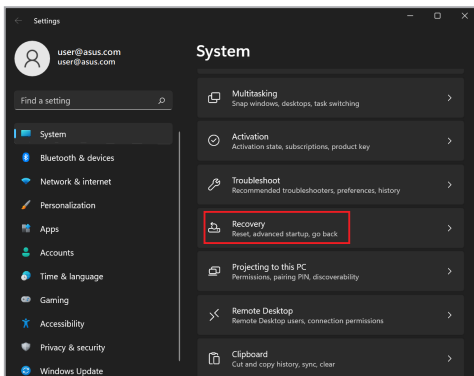

2. Izvēlieties atkopšanas opciju, kuru vēlaties izmantot.

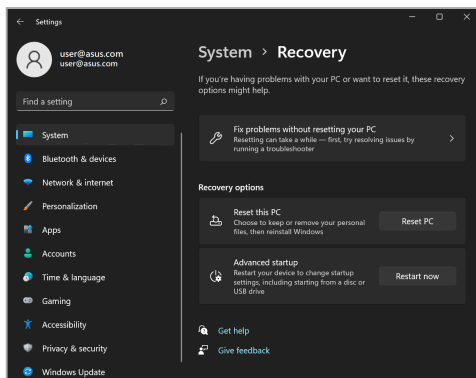

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

***Padomi un bieži uzdotie
jautājumi***

Noderīgi padomi darbam ar klēpj datoru

Lai pēc iespējas optimālāk izmantotu savu klēpj datoru, uzturētu tā sistēmas veiktspēju un nodrošinātu savu datu drošību, rīkojieties atbilstoši tālāk sniegtajiem padomiem.

- Regulāri atjauniniet operētājsistēmu Windows, lai lietotnes vienmēr izmantotu jaunākos drošības iestatījumus.
- Atjauniniet MyASUS, lai nodrošinātu ASUS ekskluzīvo lietotņu, draiveru un utilitprogrammu jaunākos iestatījumus.
- Datu aizsardzībai izmantojiet pretvīrusu programmatūru un regulāri to atjauniniet.
- Izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, atturieties no klēpj datora piespiedu izslēgšanas.
- Vienmēr dublējiet savus datus un izveidojiet datu dublējumkopijas ārējā atmiņas ierīcē.
- Ja neizmantojat klēpj datoru ilgāku laiku, pārliecinieties, vai akumulatora uzlādes līmenis ir 50%, un pēc tam izslēdziet klēpj datoru un atvienojiet maiņstrāvas adapteri.
- Ja pastāvīgi izmantojat maiņstrāvas adapteri kopā ar klēpj datoru, sadaļā MyASUS iestatījumam Battery Health Charging (Akumulatora uzlāde darbības nodrošināšanai) norādiet vērtību Balanced (Sabalansētais) režīms.

- Pirms klēpjdatora atiestatīšanas atvienojiet visas ārējās ierīces un nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu tālāk norādītie vienumi:
 - Operētājsistēmas un instalēto lietotņu produkta atslēgas
 - Datu dublējumkopijas
 - Pieteikšanās ID un parole
 - Interneta savienojuma informācija
- Lai novērstu problēmas un skatītu bieži uzdotos jautājumus, apmeklējiet mūsu atbalsta vietni:
<https://www.asus.com/support>.

Bieži uzdotie jautājumi par aparatūru

1. Kad ieslēdzu savu klēpjdatoru, parādās melns vai dažkārt krāsains punkts. Kā rīkoties?

Šādi punkti ir parasta parādība un tiem nevajadzētu ietekmēt jūsu sistēmas veiktspēju. Ja šī parādība atkārtojas un sāk ietekmēt sistēmas veiktspēju, vērsieties pilnvarotā ASUS klientu apkalpošanas centrā.

2. Displeja panelī attēlotās krāsas un spilgtums nav vienmērīgi. Kā to novērst?

Displeja paneļa attēlotās krāsas un spilgtumu var ietekmēt skatīšanas leņķis un klēpjdatora novietojums. Displeja attēlotās krāsas un spilgtums arī var atšķirties atkarībā no klēpjdatora modeļa. Lai pielāgotu displeja paneļa izskatu, varat izmantot funkciju taustiņus un displeja iestatījumus.

3. Kā varu maksimāli paildzināt klēpjdatora akumulatora kalpošanas laiku?

Varat rīkoties atbilstoši tālāk sniegtajiem norādījumiem.

- Pielāgojiet displeja spilgtumu, izmantojot funkciju taustiņus.
- Ja neizmantojat nevienu Wi-Fi savienojumu, pārslēdziet sistēmu darbībai **Airplane mode (Lidojuma režīms)**.
- Atvienojiet nelietotās USB ierīces.
- Aizveriet dotajā brīdī nelietotās lietojumprogrammas, it īpaši tās, kuras izmanto pārāk daudz sistēmas atmiņas.

4. Akumulatora uzlādes indikators netiek izgaismots. Kas noticis?

- Pārbaudiet, vai strāvas adapteris vai akumulators ir pievienots pareizi. Varat arī atvienot strāvas adapteri un akumulatoru, nogaidīt kādu minūti un no jauna tos pievienot elektroapgādes tīkla kontaktligzdai un klēpj datoram.
- Ja šī problēma joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko ASUS klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu palīdzību.

5. Kādēļ skārienpaliktnis nedarbojas?

Lai iespējotu skārienpaliktni, dodieties uz skārienpaliktņa iestatījumiem (sistēmas iestatījumi).

6. Atskaņojot audio un video failus, kādēļ nav dzirdama skaņa no klēpj datora audio skaļruņiem?

Varat rīkoties atbilstoši tālāk sniegtajiem norādījumiem.

- Lai palielinātu skaļumu, nospiediet  .
- Pārbaudiet, vai nav izslēgta skaļruņu skaņa.
- Pārbaudiet, vai klēpj datoram ir pievienots austiņu kontaktspraudnis un atvienojiet to.

7. Kā rīkoties, ja tiek nozaudēts klēpjatora strāvas adapteris vai akumulators pārtrauc darboties?

Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar vietējo ASUS servisa centru.

8. Nav iespējams pareizi rakstīt ar klēpjatora tastatūru, jo kursors nepārtraukti kustās. Kā rīkoties?

Nodrošiniet, lai nekas nejauši nepieskartos skārienpaliktņim, kamēr rakstāt ar tastatūru. Lai atspējotu skārienpaliktņi, jūs varat arī doties uz skārienpaliktņa iestatījumiem (sistēmas iestatījumi).

Bieži uzdotie jautājumi par programmatūru

1. Kad ieslēdzu klēpdatoru, barošanas indikators tiek izgaismots, bet ekrānā nekas neparādās. Kā to novērst?

Varat rīkoties atbilstoši tālāk sniegtajiem norādījumiem.

- Veiciet klēpdatora piespiedu izslēgšanu, turot nospiestu barošanas pogu vismaz desmit (10) sekunžu ilgumā. Pārbaudiet, vai strāvas adapteris un akumulators ir pievienoti pareizi, un pēc tam ieslēdziet klēpdatoru.
- Ja šī problēma joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko ASUS klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu palīdzību.

2. Kā rīkoties, ja ekrānā tiek rādīts šāds ziņojums: “Remove disks or other media. Press any key to restart.” (Noņemiet diskus vai citus datu nesējus. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai restartētu.)?

Varat rīkoties atbilstoši tālāk sniegtajiem norādījumiem.

- Noņemiet visas pievienotās USB ierīces un pēc tam restartējiet klēpdatoru.
- Ja optiskajā diskdzinī ir ievietots disks, izņemiet to un restartējiet klēpdatoru.
- Ja šī problēma joprojām pastāv, jūsu klēpdatoram, iespējams, ir ar krātuvi saistīta problēma. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar vietējo ASUS servisa centru.

3. Mans klēpdators sāknējas lēnāk nekā parasti un operētājsistēmas darbībā ir aiztures. Kā to novērst?

Izdzēsiet pēdējās instalētās lietojumprogrammas vai lietojumprogrammas, kuras nebija iekļautas jūsu operētājsistēmas komplektācijā, un restartējiet sistēmu.

4. Klēpdators netiek sāknēts. Kā to novērst?

Varat rīkoties atbilstoši tālāk sniegtajiem norādījumiem.

- Noņemiet visas klēpdatoram pievienotās ierīces un pēc tam restartējiet sistēmu.
- Ja šī problēma joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko ASUS klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu palīdzību.

5. Kāpēc nevaru klēpdatoru pamodināt no miega režīma?

- Lai atgrieztos stāvoklī pirms pārslēgšanas miega režīmā, ir jānospiež barošanas poga.
- Iespējams, sistēma ir pilnībā iztērējusi akumulatora jaudu. Pievienojiet strāvas adapteri klēpdatoram un elektrotīkla kontaktligzdai un pēc tam nospiediet barošanas pogu.

Ja rodas citi jautājumi, skatiet

<https://www.asus.com/support/FAQ/1045091/> , lai novērstu problēmas.

Pielikumi

Juridiskā informācija

USB-IF preču zīme

-  USB 5 Gb/s pieslēgvietas logotips ir uzņēmuma USB Implementers Forum, Inc. preču zīme.
-  USB 10 Gb/s pieslēgvietas logotips ir uzņēmuma USB Implementers Forum, Inc. preču zīme.
-  USB 20 Gb/s pieslēgvietas logotips ir uzņēmuma USB Implementers Forum, Inc. preču zīme.
-  USB 40 Gb/s pieslēgvietas logotips ir uzņēmuma USB Implementers Forum, Inc. preču zīme.

Access Advance patenta paziņojums



Normatīvie paziņojumi

Paziņojums par traucējumu atbilstību Federālās Sakaru komisijas (FCC) prasībām

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. pantā noteiktajām prasībām. Uz ierīces darbību attiecas arī tālāk minētie nosacījumi:

- Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus.
- Šai ierīcei ir jāakceptē visi uztvertie traucējumi, tai skaitā traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šī ierīce ir pārbaudīta un ir noteikta tās atbilstība ierobežojumiem, kas attiecināmi uz B kategorijas digitālajām ierīcēm atbilstoši FCC (Federal Communications Commission - Federālās Sakaru komisijas) noteikumu 15. pantā noteiktajām prasībām. Šo ierobežojumu mērķis ir nodrošināt efektīvu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamā vidē. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, kā arī, ja šī ierīce netiek uzstādīta un darbināta atbilstoši sniegtajiem norādījumiem, var tikt izraisīti kaitīgi radiosakaru traucējumi. Tomēr nevar garantēt, ka traucējumi neradīsies konkrētā konfigurācijā. Ja šī ierīce rada kaitīgus radio vai televīzijas signāla uztveršanas traucējumus, kuru klātbūtni var noteikt, ierīci izslēdzot un ieslēdzot no jauna, lietotājam tiek ieteikts mēģināt novērst šos traucējumus, veicot vienu vai vairākus no tālāk minētajiem pasākumiem.

- Pārorientējiet uztverošo antenu vai mainiet tās novietojumu.
- Palieliniet distanci starp šo ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet šo ierīci kontaktligzdai, kas neatrodas vienā kontūrā ar kontaktligzdu, kurai pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, vērsieties pie izplatītāja vai kompetenta radio/TV tehniskā speciālista.

BRĪDINĀJUMS! Ekranēta barošanas vada izmantošana ir obligāta, lai atbilstu FCC noteiktajiem emisiju ierobežojumiem un novērstu radio un televīzijas signāla uztveršanas traucējumu izraisīšanu tuvākajā apkārtnē. Ir būtiski svarīgi, lai tiktu izmantots tikai komplektācijā iekļautais barošanas vads. Lai šai ierīcei pievienotu ievadizvadīerīces, jāizmanto tikai ekranēti kabeļi. Jūs esat brīdināts, ka izmaiņu vai modifikāciju, kuras nav tieši apstiprinājuši par atbilstību atbildīgā puse, gadījumā var tikt anulēts jūsu pilnvarojums darbināt šo ierīci.


(Drukāts no Federālo noteikumu kodeksa izdevuma Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Informācija par radiofrekvences iedarbību saskaņā ar FCC

Šī ierīce atbilst valdības noteiktajām prasībām attiecībā uz radioviļņu iedarbību. Šī ierīce ir projektēta un izgatavota, lai netiktu pārsniegti ASV Federālās Sakaru komisijas noteiktie emisiju ierobežojumi, kas attiecināmi uz radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbību. Iedarbības standartā izmantotā mērvienība ir īpatnējās absorbcijas ātrums (Specific Absorption Rate — SAR). FCC noteiktais īpatnējā absorbcijas ātruma ierobežojums ir 1,6 W/kg. Īpatnējā absorbcijas ātruma pārbaudēm tiek izmantotas FCC akceptētās standarta darba pozīcijas, elektriskās utilitātes tehnoloģijai (EUT) pārraidot ar norādīto jaudas līmeni dažādos kanālos. Šī ierīce ir saņēmusi FCC aprikojuma pilnvarojumu, jo visi ziņotie SAR līmeņi ir novērtēti kā atbilstoši FCC vadlinijām par radiofrekvences iedarbību. Šīs ierīces SAR informācija ir reģistrēta FCC un pieejama vietnes www.fcc.gov/oet/ea/fccid sadaļā Display Grant (Piešķiruma attēlošana).

USB PD ātrā uzlāde

Lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu, lādētāja piegādātajai jaudai ir jābūt no vismaz 45 vatiem, kas nepieciešami radio aprikojumam, un ne vairāk kā 100 vati.



* Augstāk ir ES regulu apraksts (Radioiekārtu direktīva).

UL (Underwriters Laboratories) paziņojumi par drošību

Atbilstība standartam UL 1459, kas attiecas uz telekomunikāciju (telefonijas) aprikojumu, kas paredzēts elektriskam savienojumam ar telekomunikāciju tīklu, kura darba spriegums starp fāzi un zemi nepārsniedz 200 V (pīķis), 300 V (amplitūda) un 105 V rms, un ir uzstādīts vai tiek ekspluatēts atbilstoši ASV Valsts elektrotehnikas standartu kodeksam (NFPA 70).

Izmantojot klēpjdatora modemu, vienmēr ir jāievēro vispārīgi drošības pasākumi, ieskaitot tālāk norādītos, lai samazinātu aizdegšanās, elektrotrieciena un personu traumu izraisīšanas risku.

- Klēpjdatoru NEDRĪKST lietot ūdens tuvumā, piemēram, pie vannas, mazgājamās bļodas vai virtuves izlietnes, kā arī mitrā pagrabā vai peldbaseina tuvumā.
- Klēpjdatoru NEDRĪKST lietot pērkona negaisa laikā. Zibens var izraisīt elektrotrieciena risku.
- Klēpjdatoru NEDRĪKST izmantot gāzes noplūdes tuvumā.

Nepieciešams atbilstībai standartam UL 1642, kas attiecas uz primārajām (neuzlādējamām) un sekundārajām (uzlādējamām) litija baterijām un akumulatoriem, kas paredzēti kā izstrādājumu barošanas avoti. Šajos akumulatoros un baterijās ietilpst metālisks litijs, litija sakausējums vai litija joni, un tie var sastāvēt no vienas elektroķīmiskas šūnas vai vairākām šūnām, kas savienotas virknē vai paralēli, vai arī abējādi, un pārvērš ķīmisko enerģiju elektroenerģijā, izmantojot neatgriezenisku vai atgriezenisku ķīmisku reakciju.

- No klēpjdatora akumulatora NEDRĪKST atbrīvoties, to sadedzinot, jo pretējā gadījumā tas var uzsprāgt. Lai samazinātu personu traumu, aizdegšanās vai eksplozijas risku, skatiet vietējos attiecināmos noteikumus, lai uzzinātu konkrētus norādījumus par utilizāciju.
- Lai samazinātu miesas bojājumu, aizdegšanās vai eksplozijas risku, NEDRĪKST izmantot citām ierīcēm paredzētus strāvas adapterus un akumulatorus. Izmantojiet tikai UL sertificētus strāvas adapterus un akumulatorus, kurus nodrošina ražotājs vai pilnvaroti mazumtirgotāji.

Drošības prasības attiecībā uz barošanu

Produktiem ar strāvas stipruma nominālo vērtību līdz 6 A un svaru, kas pārsniedz 3 kg, jāizmanto apstiprināti strāvas vadi, kuru parametri ir vienādi ar vai pārsniedz: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² vai H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Paziņojumi par televīziju

Paziņojums CATV sistēmas uzstādītājam. Kabeļu sadales sistēmai jābūt sazemētai atbilstoši ANSI/NFPA 70, ASV NEC (National Electrical Code — valsts elektrotehnikas standartu kodeksam), it īpaši atbilstoši prasībām, kas noteiktas sadaļā Section 820.93 (Koaksiāla kabeļa ārējā ekranējuma zemējums) — veicot uzstādīšanu, koaksiālā kabeļa ekranējumam jātiek savienotam ar sazemējumu pie ēkas ieejas.

Korporācijas Macrovision paziņojums par izstrādājumu

Šajā izstrādājumā ir ietverta autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kuras aizsardzību nodrošina noteikti ASV reģistrēti patenti un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kuras pieder korporācijai Macrovision un citiem tiesību īpašniekiem. Lai izmantotu šo autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ir nepieciešams korporācijas Macrovision pilnvarojums, un tā ir paredzēta tikai izmantošanai mājas apstākļos un citos ierobežotās skatīšanas apstākļos, *izņemot gadījumus, kad korporācija Macrovision pilnvaro atšķirīgu izmantošanu*. Ir aizliegts veikt reverso inženieriju vai izjaukšanu.

Dzirdes bojājumu profilakse

Lai izvairītos no dzirdes bojājumu izraisīšanas, izvairieties no ilgstošas klausīšanās ar augstu skaļuma līmeni.



Paziņojums par pārklājumu

SVARĪGI! Lai nodrošinātu elektroizolāciju un elektrodrošību, ierīcei ir izolējošs pārklājums, izņemot zonas, kur atrodas ievadizvades pieslēgvietas.

Uz ziemeļvalstīm attiecināmie brīdinājumi par litiju (attiecībā uz litija jonu baterijām/ akumulatoriem)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositttelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Produktu vides aizsardzības noteikumu atbilstības deklarācija

ASUS produktu izstrādē un ražošanā tiek ievēroti vides aizsardzības pamatprincipi un tiek nodrošināta ASUS produktu visa dzīves cikla atbilstība globālajiem vides aizsardzības noteikumiem. Turklāt ASUS sniedz nepieciešamo informāciju atbilstoši noteikumiem.

Informācijas izpaušana, kas ir saistoša uzņēmumam ASUS atbilstoši noteikumiem, ir pieejama vietnē <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

ES REACH un 33. pants

Saskaņā ar REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals — Ķīmikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana) tiesisko regulējumu mēs publicējam mūsu produktos iekļautās ķīmiskās vielas ASUS REACH vietnē <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

ES RoHS

Šis produkts atbilst ES RoHS direktīvai. Papildinformāciju skatiet vietnē <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

ASUS otrreizējās pārstrādes/nolietoto ierīču savākšanas pakalpojumi

ASUS otrreizējās pārstrādes un nolietoto ierīču savākšanas programma ir veidota atbilstoši visaugstākajiem apkārtējās vides aizsardzības standartiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt risinājumus, kas ļauj nodrošināt mūsu izstrādājumu, akumulatoru un citu komponentu, kā arī iepakojuma materiālu pārstrādi otrreizējo izejvielu ieguvei.

Detalizētu informāciju par otrreizējās pārstrādes iespējām konkrētos reģionos skatiet vietnē <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm>.

Ekodizaina direktīva

Eiropas Savienība izziņoja regulējumu par ekodizaina prasību ieviešanu ar enerģiju saistītiem produktiem (2009/125/EK). Īpašie ieviešanas pasākumi ir paredzēti tam, lai vairāku veidu produktos vai kādos konkrētos produktos uzlabotu ar vidi saistītu veiktspēju. Informāciju par ASUS produktiem var atrast vietnē <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

ENERGY STAR® kvalificēts produkts



ENERGY STAR® ir programma, kas izveidota, ASV Vides aizsardzības aģentūrai sadarbojoties ar ASV enerģētikas ministriju, ar mērķi veicināt līdzekļu ietaupīšanu un vides aizsardzību, izmantojot energoefektīvus produktus un prakses.

Visi ASUS produkti ar ENERGY STAR® logotipu atbilst ENERGY STAR® standartiem, un barošanas pārvaldības funkcija ir aktivizēta pēc noklusējuma. Monitors tiek automātiski iestatīts miega režīmā pēc 10 lietotāja neaktivitātes minūtēm; dators tiek automātiski iestatīts miega režīmā pēc 30 lietotāja neaktivitātes minūtēm. Lai aktivizētu datoru, noklikšķiniet ar peli, nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai nospiediet barošanas pogu.

Detalizētu informāciju par ENERGY STAR® kopīgo programmu, barošanas pārvaldību un tās pozitīvo ietekmi uz apkārtējo vidi skatiet vietnē <https://www.energystar.gov>.

PIEZĪME. ENERGY STAR® barošanas pārvaldība NETIEK atbalstīta FreeDOS un Linux produktos.

EPEAT reģistrētie produkti

ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool — elektronisko preču vides novērtējuma rīks) reģistrēto produktu galvenās vides informācijas publikojums ir pieejams vietnē <https://esg.asus.com/en/Ecolabel.htm>. Plašāka informācija par EPEAT programmu un norādījumi par iegādi ir pieejami šeit: www.epeat.net.

BIOS teksta fontu licence

Autortiesības © 2024 The Android Open Source Project

Licencēts saskaņā ar Apache License, Version 2.0 ("Licence"); šo failu drīkst izmantot tikai saskaņā ar Licenci. Licences kopiju var iegūt vietnē <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

Programmatūra, kas tiek izplatīta saskaņā ar Licenci, tiek izplatīta "TĀDA, KĀDA TĀ IR" bez JEBKĀDĀM tiešām vai netiešām GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM, ja vien tas nav paredzēts spēkā esošajos tiesību aktos vai noteikts rakstveidā.

Skatiet katrai valodai atbilstošo Licenci, kurā noteiktas Licences atļaujas un ierobežojumi.

Vienkāršota ES atbilstības deklarācija

Uzņēmums ASUSTek Computer Inc. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktivas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecināmajiem noteikumiem. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams vietnē <https://www.asus.com/support/>.

Wi-Fi tīkls, kas darbojas frekvenču diapazonā 5150–5350 MHz, nākamajā tabulā norādītajās valstīs ir atļauts tikai izmantošanai slēgtās telpās:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



- a. Zema enerģijas patēriņa iekštelpu (LPI) Wi-Fi 5,945-6,425 GHz ierīces:
Ierīce ir paredzēta lietošanai iekštelpās tikai tad, ja tā darbojas 5945–6425 MHz frekvenču diapazonā Austrijā (AT), Beļģijā (BE), Bulgārijā (BG), Kiprā (CY), Čehijā (CZ), Igaunijā (EE), Francijā (FR), Vācijā (DE), Islandē (IS), Īrijā (IE), Latvijā (LV), Luksemburgā (LU), Nīderlandē (NL), Norvēģijā (NO), Rumānijā (RO), Slovākijā (SK), Slovēnijā (SI), Spānijā (ES), Šveicē (CH).
- b. Ļoti zema enerģijas patēriņa (VLP) Wi-Fi 5,945-6,425 GHz ierīces (pārvietojamās ierīces):
Ierīci nav atļauts izmantot bezpilota gaisa kuģu sistēmās (UAS), ja tā darbojas 5945–6425 MHz frekvenču diapazonā Austrijā (AT), Beļģijā (BE), Bulgārijā (BG), Kiprā (CY), Čehijā (CZ), Igaunijā (EE), Francijā (FR), Vācijā (DE), Islandē (IS), Īrijā (IE), Latvijā (LV), Luksemburgā (LU), Nīderlandē (NL), Norvēģijā (NO), Rumānijā (RO), Slovākijā (SK), Slovēnijā (SI), Spānijā (ES), Šveicē (CH).

Wi-Fi tīkla paziņojums

SVARĪGI! Wi-Fi 6E tīkla karte ir pieejama konkrētiem modeļiem. Wi-Fi 6E joslas savienojamība var atšķirties atkarībā no katras valsts/reģiona noteikumiem un sertifikācijas.
