

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®

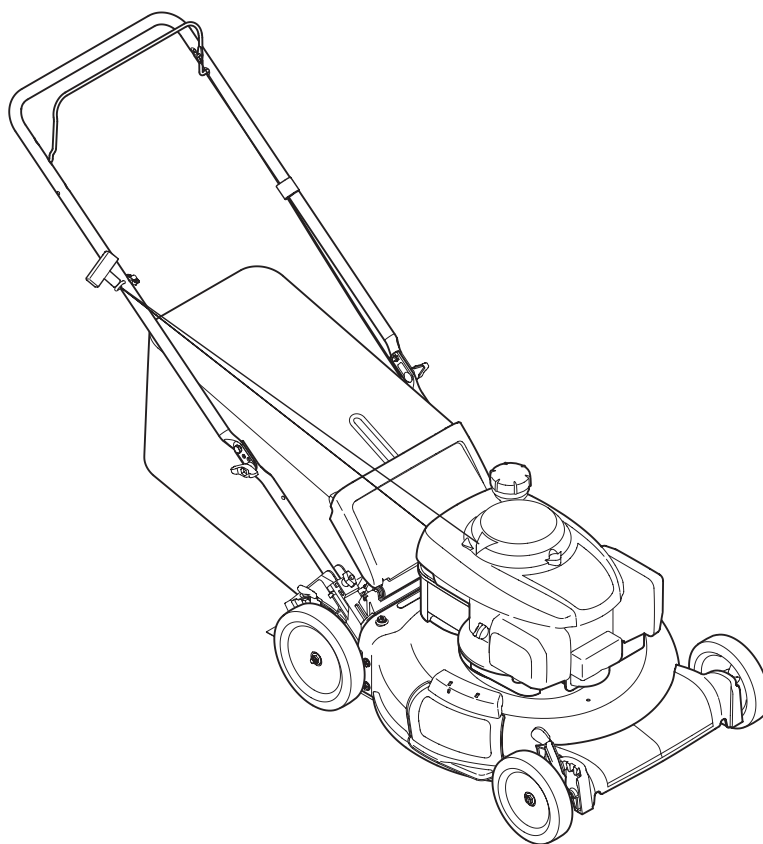

Push Mower/Tondeuse poussée

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

Model 11A-A09Q596	4-5
Model 11A-18M7596.....	6-7
Model 11A-189Q596	6-7
Engine Model 5P65M0C.....	8-16

Record Product Information

Before setting up and operating your new equipment, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate by standing at the operating position and looking down at the rear of the machine. This information will be necessary, should you seek technical support via our web site or with your local dealer.

MODEL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
04021	Yellow (Cub Cadet)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

Modèle 11A-A09Q596	4-5
Modèle 11A-18M7596.....	6-7
Modèle 11A-189Q596	6-7
Modèle du moteur 5P65M0C	8-16

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Avant de préparer et d'utiliser votre nouvelle machine, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la machine au poste de conduite et regardez à l'arrière de la machine. Ces renseignements seront nécessaires si vous avez besoin d'une aide technique soit par l'intermédiaire de notre site internet, soit auprès du concessionnaire de votre localité.

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMÉRO DE SÉRIE


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
04021	Jaune (Cub Cadet)


Model Series A0X

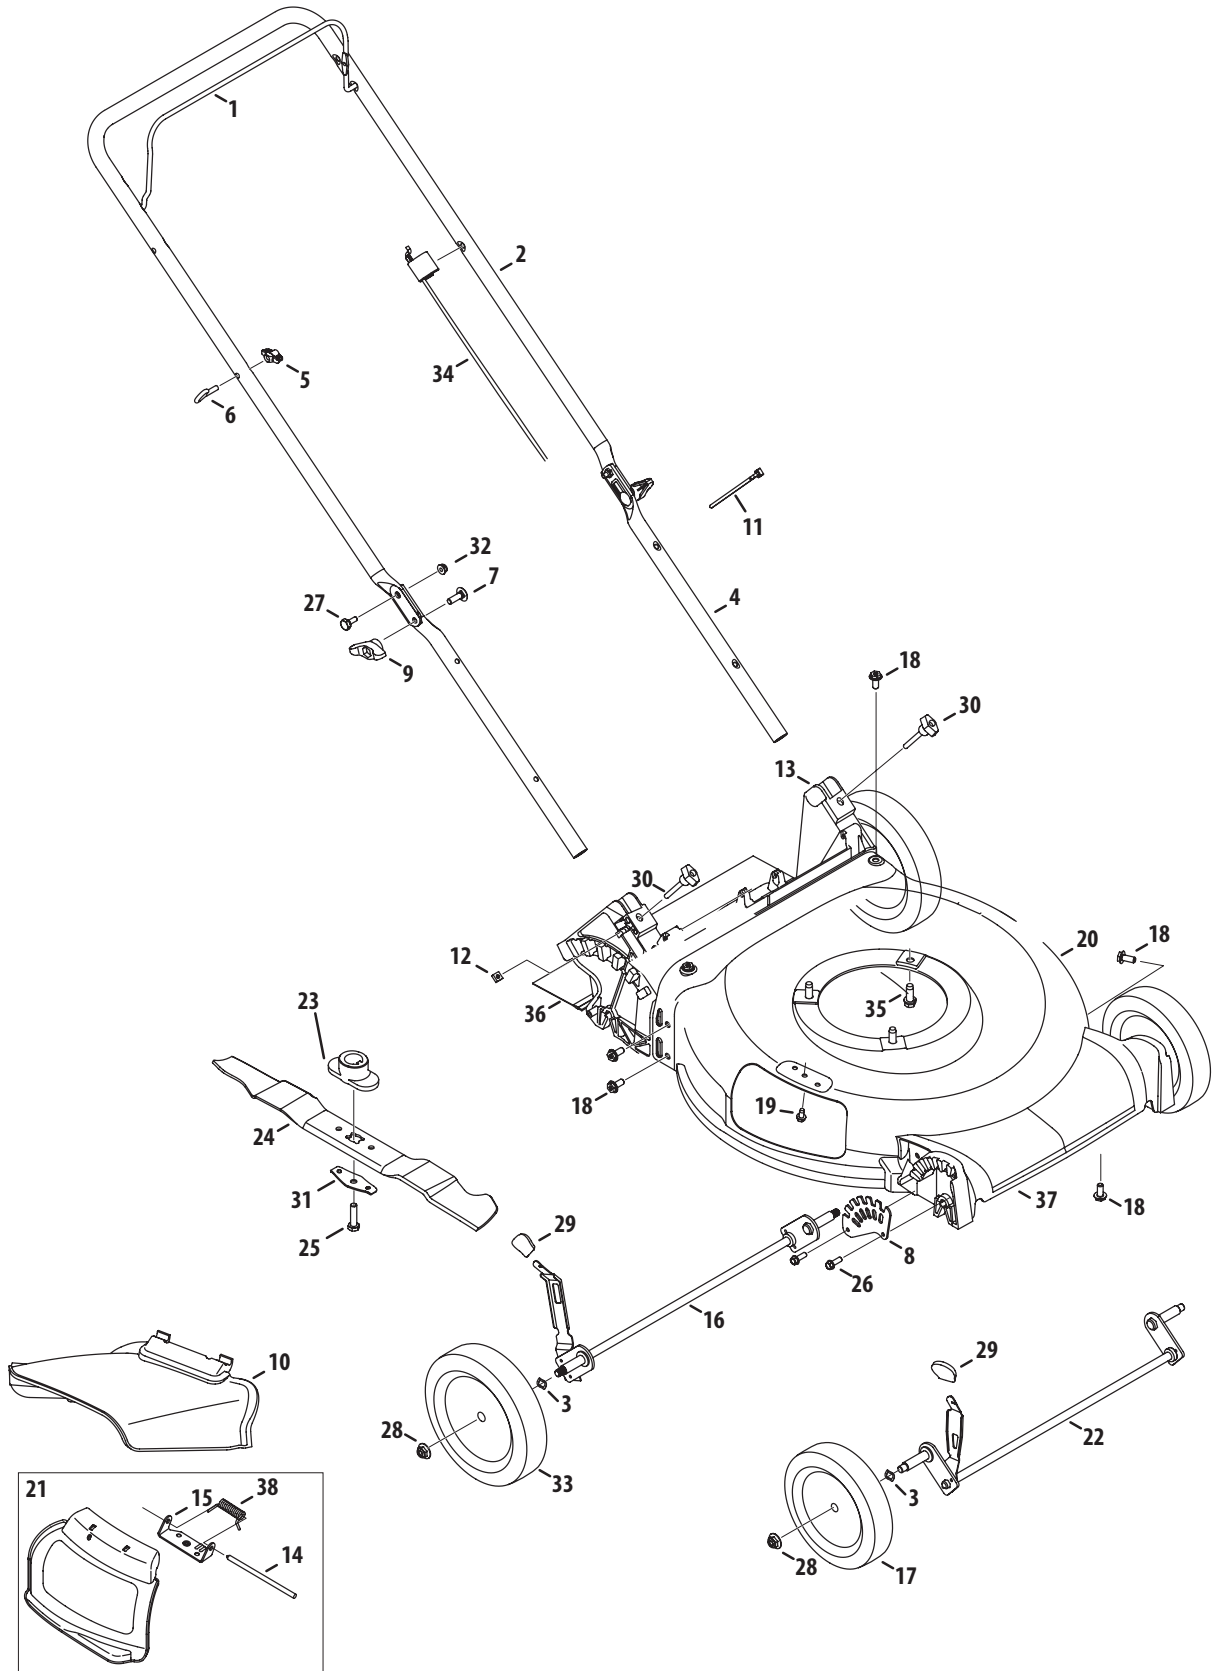

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-05184A	Blade Control Handle - Black	Poignée de commande de la lame - noir
2	749-04681-0637	Upper Handle - Black (adjustable)	Guidon supérieur - noir
3	936-0504	Wave Washer .510 x .75 x .017	Rondelle 0,510 x 0,75 x 0,017
4	749-04608A-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
5	720-0279	Knob 1/4-20	Bouton
6	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
7	710-04998	Carriage Bolt 5/16-18	Boulon ordinaire 5/16-18
8	787-01818A-0637	Front Height Adjustment Plate	Plaque
9	720-04124	Wing Knob 5/16-18 Red	Bouton 5/16-18 rouge
	720-04122	Wing Knob 5/16-18 Black	Bouton 5/16-18 noir
10	731-07486	Chute Deflector	Déflexeur de la goulotte
	731-07131	Chute Deflector (w/clip)	Déflexeur de la goulotte (avec attache)
11	725-0157	Cable Tie	Attache câble
12	712-04222	Sq. Nut 1/4-20	Écrou carré 1/4-20
13	631-04491A	Rear Baffle	Déflexeur arrière
14	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
15	787-01779	Chute Deflector Bracket	Support de déflexeur
16	911-04142	Rear Axle Ass'y - 8" wheel	Essieu arrière - 8 po roue
17	634-04346	Wheel Ass'y 7 x 2.0 Mag Cog	Ensemble de roue 7 x 2,0 Mag Cog
18	710-04995	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75	Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75
19	710-05073	Sems TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis Sems 1/4-20 x 0,50
20	787-01869	21" Deck Ass'y	Plateau de coupe de 21 po
21	687-02531	Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14)	Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14)
22	911-04143B	Front Axle Ass'y - 7" wheel	Essieu avant - 7 po roue
23	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
24	942-0741A	21" Mulching Blade	Lame de déchiquetage 21 po
25	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
26	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis 1/4-14 x 0,750
27	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20
28	712-04217	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon
29	720-04130	Knob (Black)	Bouton (noir)
	720-04131A	Knob (Red)	Bouton (rouge)
30	720-04123A	Knob 1/4-20 x 1.725 Black	Bouton 1/4-20 x 1,725 noir
	720-04127A	Knob 1/4-20 x 1.725 Red	Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge
31	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
32	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon
33	734-04347	Wheel Ass'y 8 x 2.125 Mag Cog	Ensemble de roue 8 x 2,125 Mag Cog
34	946-04670	Control Cable, 160 cc Honda	Câble de la commande, 160 cc Honda
35	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
36	731-07203	Trailing Shield 4.54 x 17.37	Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37
37	731-07078A	Front Axle Cover	Couvercle d'essieu avant
	731-07195A	Front Axle Cover (Troy)	Couvercle d'essieu avant (Troy)
38	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion


11A-A0XCUB
3.22.12

Model Series 18M

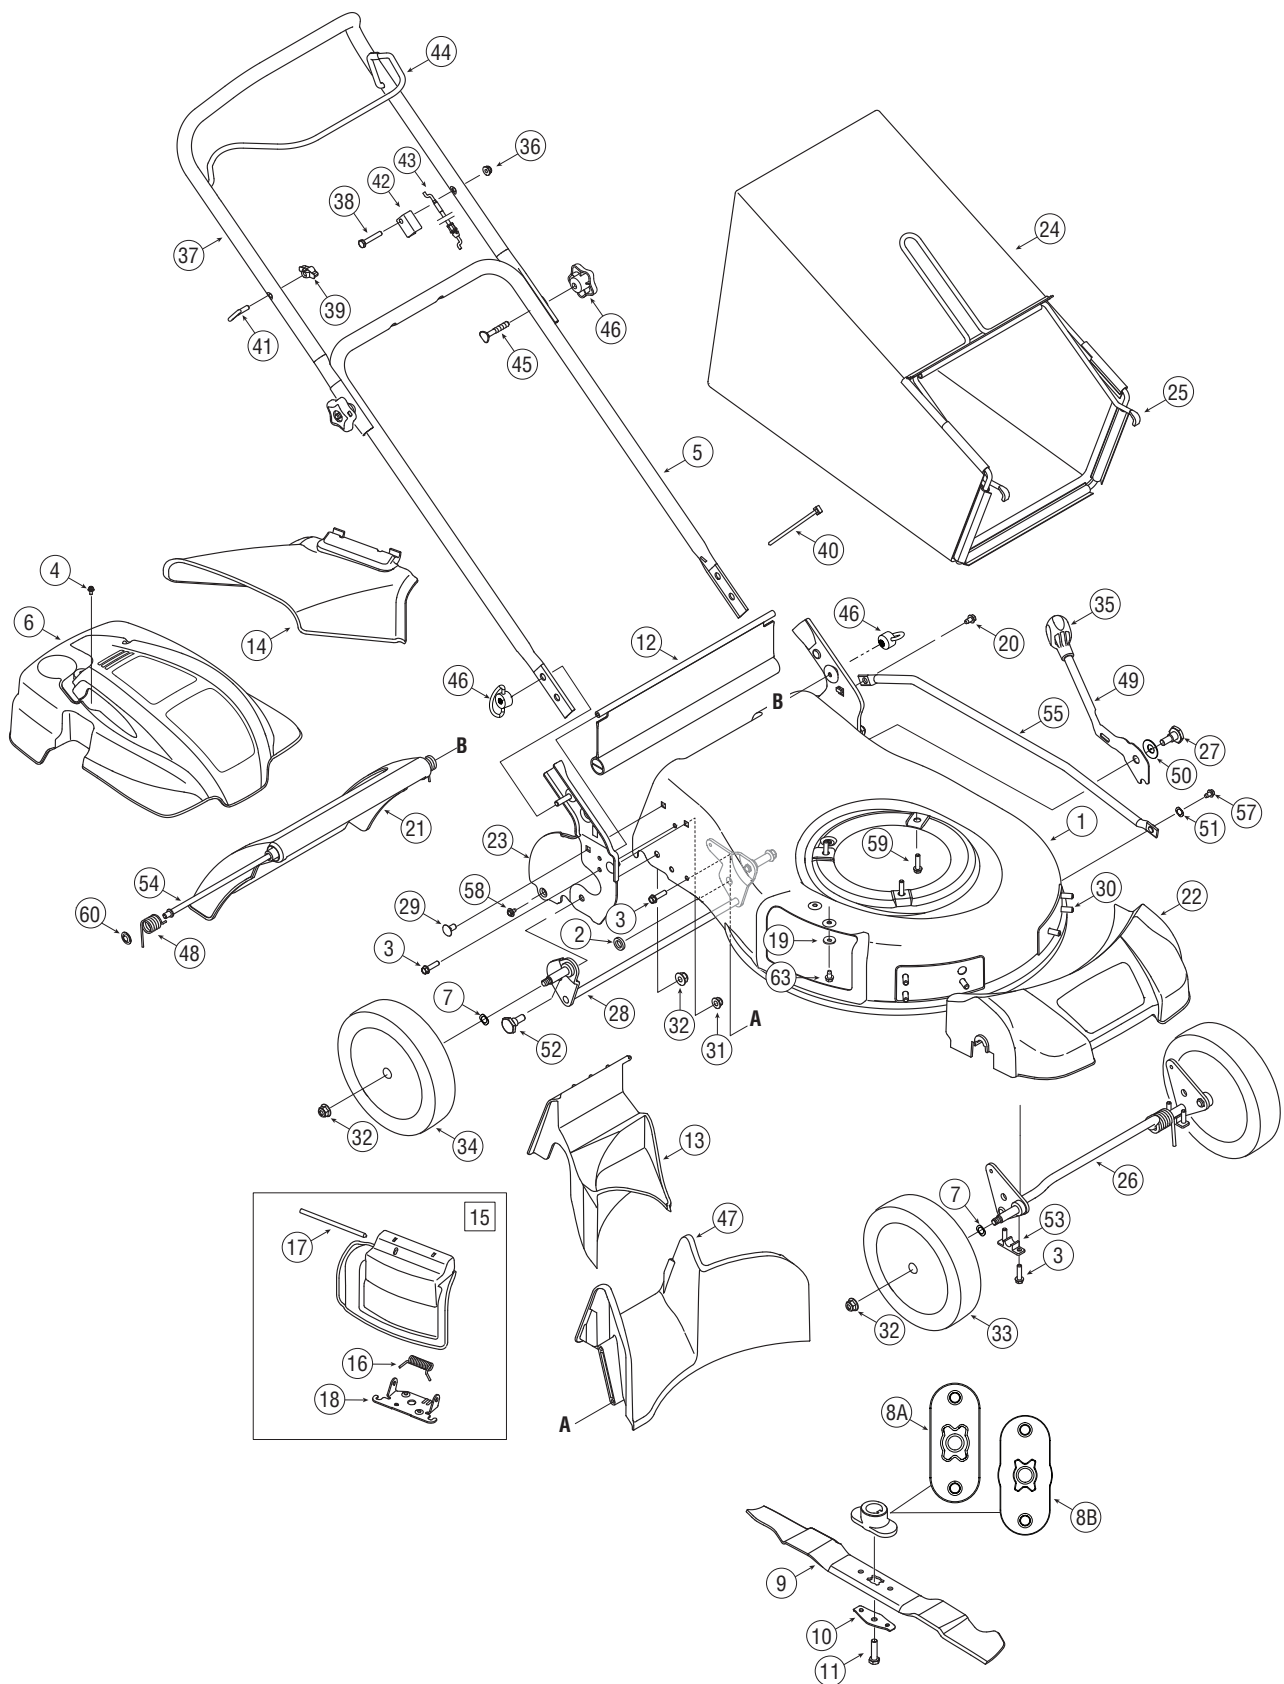


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	787-01649	19" Deck	Corps 191 po
2	731-05880	Spacer	Entretoise
3	710-1241	Hex Lock Screw 1/4-15 x 1.0	Vis à tête hex. 1/4-15 x 1,0
4	710-04744	Screw	Vis
5	749-04556	Lower Handle	Guidon inférieur
6	931-04477	Engine Shroud	Capot
7	936-0504	Wave Washer .51" ID	Rondelle ondulée 0,51 DI
8A	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de la lame
8B	748-04096	Blade Adapter (25 mm x 1.19)	Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)
9	942-0739	19" Mulching Blade	Lame déchiquetage 19 po
10	736-0524B	Blade Bell Support	Support de lame
11	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
12	731-05639A	Trail Shield	Abattant de protection arrière
13	731-05746	Rear Mulching Plug	Bouchon de déchiquetage arrière
14	731-04177	Side Chute Deflector	Défecteur de la goulotte
15	987-02055	Mulching Plug	Bouchon de déchiquetage
16	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
17	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
18	17032A	Chute Hinge	Charnière de déflecteur
19	736-0270	Cup. Wash. .265 ID x .75 OD x .062	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062
20	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rond.hex. 1/4-20 x 0,50
21	931-05686	Rear Discharge Door	Porte d'éjection arrière
22	931-05634	Front Cover (w/o handle)	Couvercle avant (sans poignée)
	931-05673	Front Cover (w/ handle)	Couvercle avant (avec poignée)
23	687-02560-0637	RH Handle Bracket	Ensemble de support du guidon CD
	687-02559-0637	LH Handle Bracket	Ensemble dte support du guidon CG
24	964-04066	Grass Bag	Sac à herbe
25	647-04082-0637	Grass Bag Frame	Bâti de sac à herbe
26	687-02225-0637	Front Brkt Ass'y (w/7" front wheels)	Support avant (avec 7 po pneu avant)
	687-02317-0637	Front Brkt Ass'y (w/8" front wheels)	Support avant (avec 8 po pneu avant)
27	938-0148	Shoulder Screw	Vis à épaulement
28	687-02228-0637	Rear Bracket Ass'y	Support arrière
29	710-3025	Hex Hd Cap Scr 5/16 x 18 x .625" Lg.	Vis à chapeau de 5/16 x 18 x 0,625 po de lg
30	710-04995	Torx Hd. Scr. 5/16-14 x .75	Vis torx 5/16-14 x 0,75
31	712-04063	Hex Flange L-Nut 5/16-18 Gr. F	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F
32	712-04065	Hex L-FlangeNut 3/8-16 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
33	634-04346	Front Wheel Ass'y 7" Idle Mag Cog	Roue avant 7 po Idle Mag Cog
	734-04033	Wheel Ass'y 8 x 2 Idle S-Wave BB	Ensemble de roue 8 x 2Idle S-Wave BB
34	634-04347	Rear Wheel Ass'y 8" Idle Mag Cog	Roue arrière 8 po Idle Mag Cog
	734-04033	Wheel Ass'y 8 x 2 Idle S-Wave BB	Ensemble de roue 8 x 2Idle S-Wave BB
35	720-0230	Grip	Poignée
36	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
37	749-04550	Upper Handle	Guidon supérieur
38	710-0606	Hex Cap Screw 1/4-20 x 1.5" Lg.	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,5 po de lg.
39	720-0279	Knob	Bouton
40	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
41	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
42	731-06749	Cable Bracket	Support
43	946-04709	Control Cable 57.75" Lg. (Powermore)	Câble de commande de la lame 57,75 po de lg. (Powermore)
	746-04509	Control Cable 44.5" Lg. (Honda)	Câble de commande de la lame 44,5 po de lg. (Honda)
44	747-05045	Blade Control (Yellow)	Commande de la lame (jaune)
	747-04995	Blade Control	Commande de la lame
45	710-1174	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.0	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,0
46	712-04253	Handle Clamp Nut	Écrou
47	731-05710A	Rear Baffle	Défecteur arrière
48	732-04534	Torsion Spring - RH	Ressort de torsion - CD
	732-04535	Torsion Spring - LH	Ressort de torsion - CD
49	732-04377C	Spring Lever	Levier de ressort
50	936-0255	Cupped Washer .510 x 1.14 x .040	Rondelle creuse 0,510 x 1,14 x 0,040
51	736-04413	Wave Washer	Rondelle ondulée
52	938-0507B	Shoulder Screw .50 Dia.	Vis à épaulement 0,50 dia.
53	741-0492A	Bushing Block .505 dia.	Bloc de roulement 0,505 diam.
54	747-04589	Rear Door Pivot Rod	Tige de pivotement
55	749-04307-0637	Cross Brace (w/7" front wheels)	Support (avec 7 po roue avant)
	749-04386A	Cross Brace (w/8" front wheels)	Support (avec 8 po roue avant)
57	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis a épaulement 1/4-20 x 0,50
58	710-0779A	Truss Scr. #10-16	Vis no. 10-16
59	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
60	726-0201	Speed Nut	Écrou rapide


5P70M0C Air Cleaner

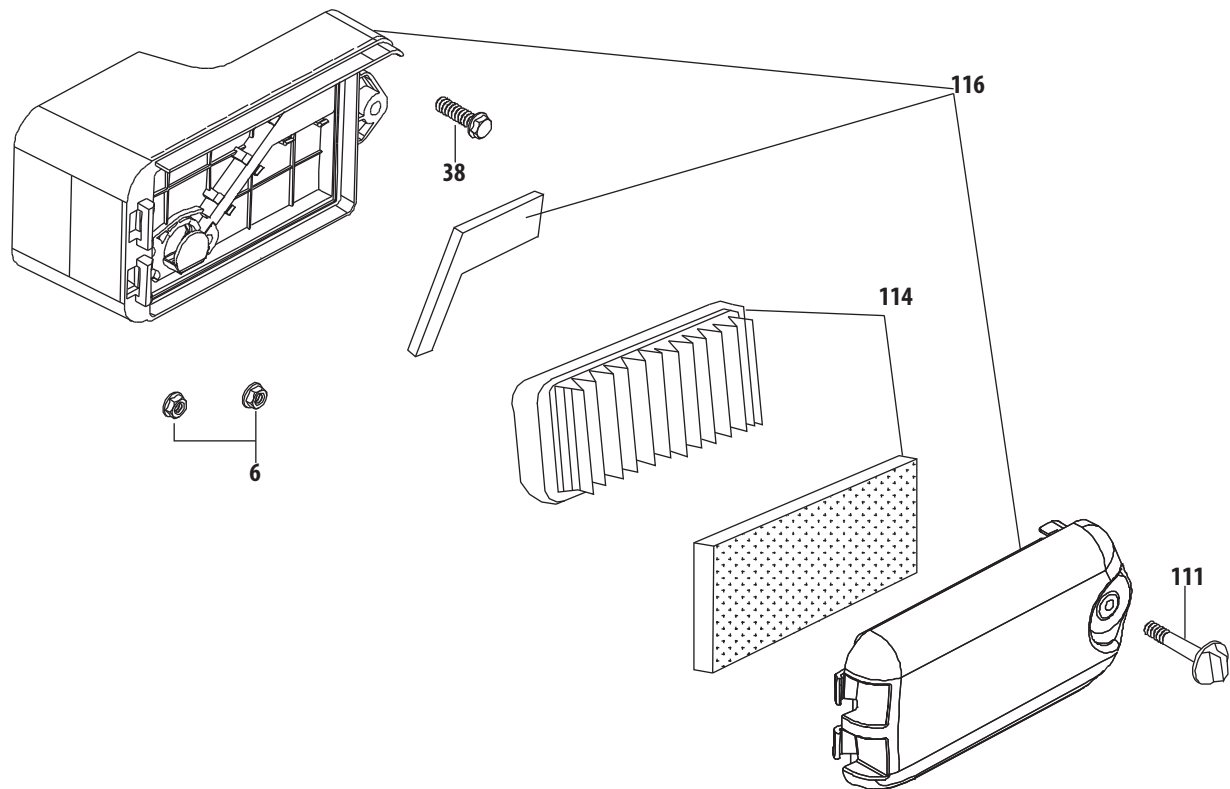

Ref.	Part Number	Description
6	712-04212	Nut M6X10Mm
38	710-04980	Bolt M6X35
111	951-10297	Air Filter Cover Thumb Screw
114	951-10298	Air Cleaner Kit
116	951-10412B	Air Cleaner Housing Ass'y Comp

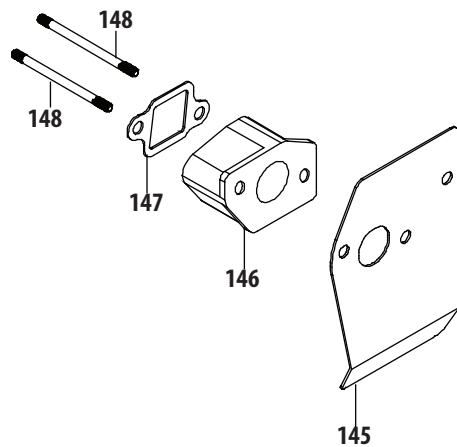

189 - Carburetor Kit

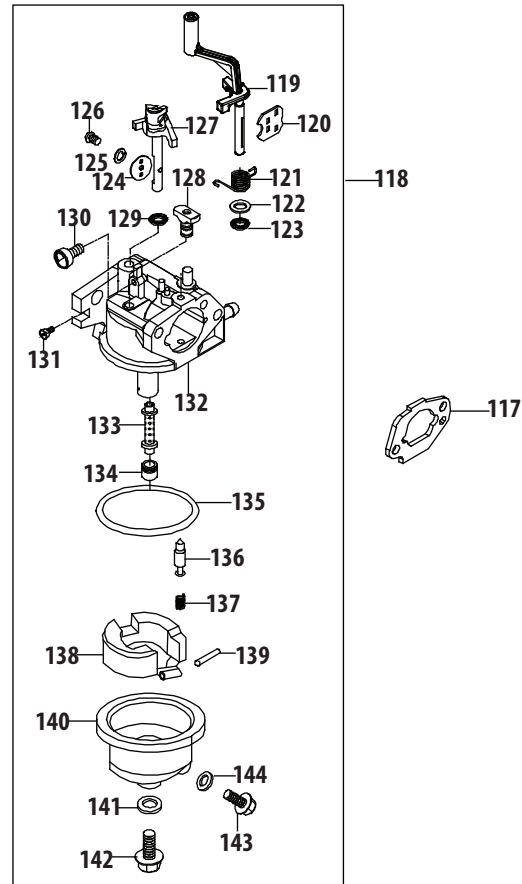

Ref.	Part Number	Description
117	951-11525	Carburetor Gasket Plate
118	951-10765	Carburetor Assembly
119	n/a	Choke Shaft
120	n/a	Choke Plate
121	n/a	Choke Return Spring
122	736-04556	Choke Shaft Washer
123	n/a	Choke Shaft Fiber O-Ring
124	n/a	Throttle Plate
125	n/a	Throttle Plate Lock Washer
126	n/a	Screw M3X5 Throttle Plate
127	n/a	Throttle Shaft
128	n/a	Idle Jet Assembly
129	n/a	Throttle Shaft Fiber O-Ring
130	n/a	Idle Speed Adjusting Screw
131	n/a	Idle Mixture Screw
132	n/a	Carburetor Body
133	n/a	Emulsion Tube


Ref.	Part Number	Description
134	n/a	Main Jet
135	951-11589	Fuel Bowl O-Ring
136	n/a	Needle Valve
137	n/a	Needle Valve Spring
138	n/a	Float
139	n/a	Float Pin
140	n/a	Fuel Bowl
141	951-11348	Fuel Bowl Gasket
142	710-04945	Fuel Bowl Mounting Bolt
143	710-04938	Fuel Drain Plug
144	951-11349	Fuel Drain Plug Gasket
145	951-11766	Carburetor Gasket
146	951-11255	Carburetor Insulator
147	951-11254	Carburetor Insulator Gasket
148	710-04981	Carb Stud M6X113
189	951-11773	Carburetor Kit - Major (Incl.119,130,133-139,141,144)

5P70M0C Crankcase

190 - Gasket Kit - External

191 - Gasket Kit - Complete


192 - Complete Engine

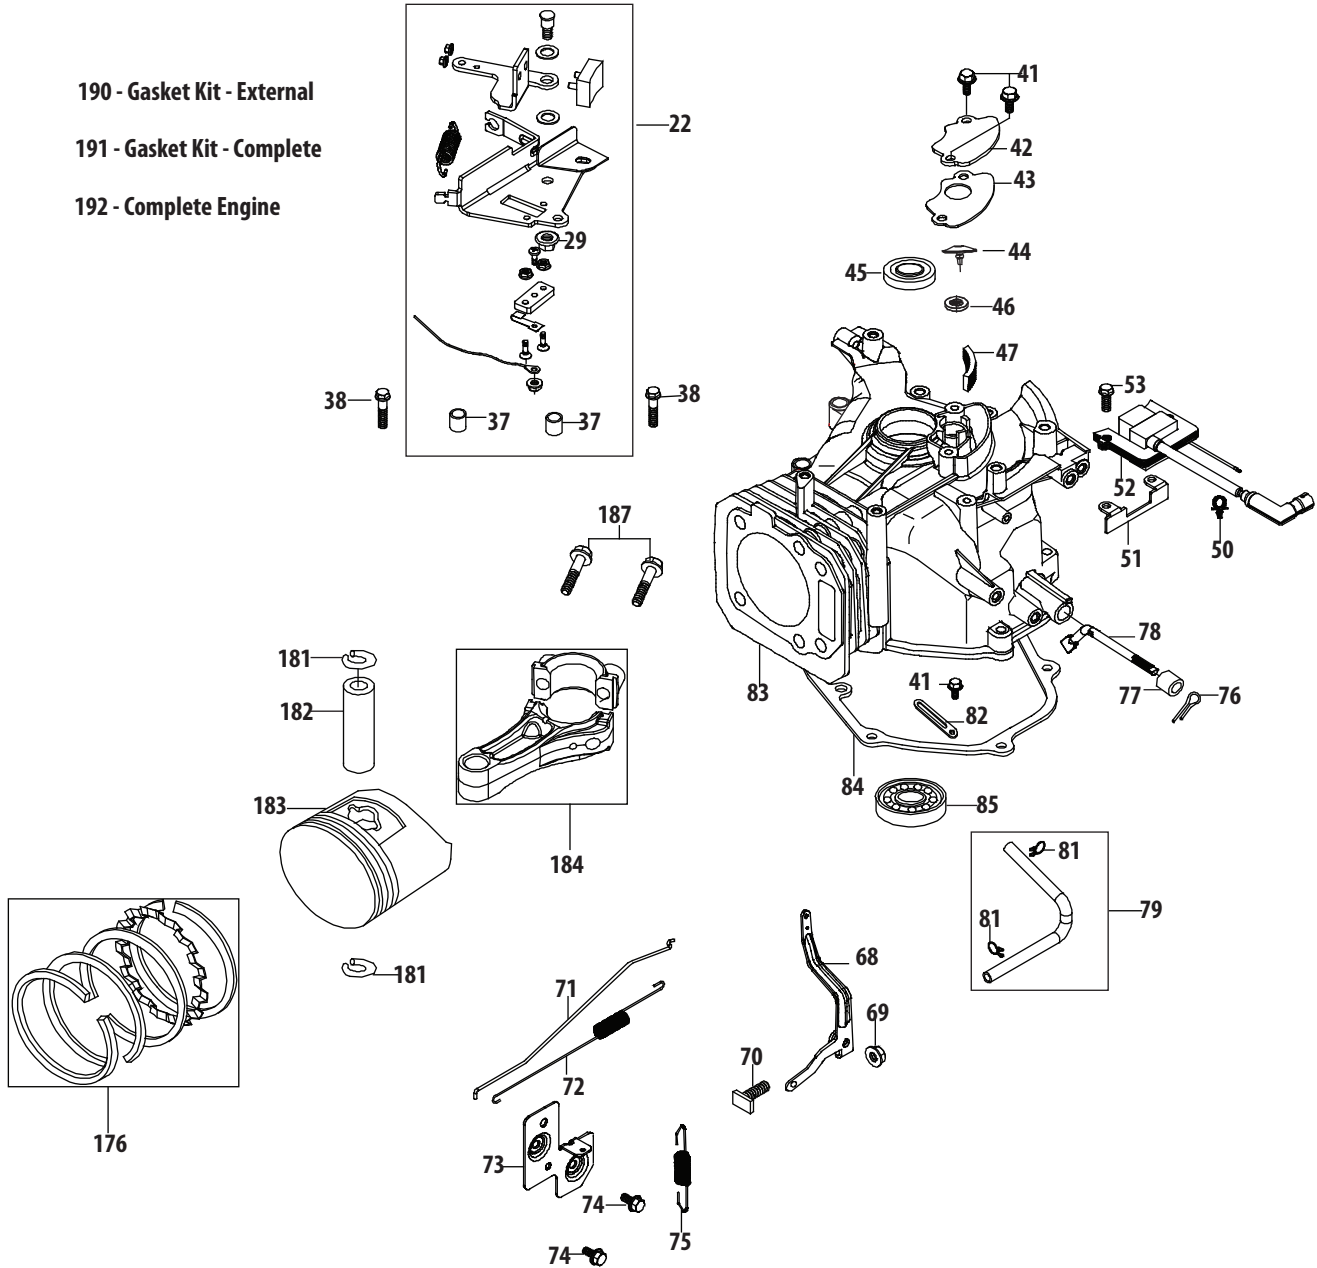

Ref.	Part Number	Description
22	951-10321A	Stop Switch and Brake Ass'y
29	712-04219	Brake Arm Nut
37	750-05384	Brake Spacer
38	710-04980	Bolt M6X35
41	710-04916	Bolt M6X14 Multi-Purpose
42	951-12684	Breather Cover Plate
43	951-11613	Breather Gasket
44	951-12685	Breather Valve
45	951-11545	Upper Crankshaft Seal
46	951-12686	Breather Valve Base
47	951-11762	Breather Screen
50	951-11618	Ignition Wire Clip
51	951-11619	Ignition Coil Bracket
52	951-10366	Ignition Coil Assembly
53	710-04979	Bolt M6X18
68	951-11238	Governor Arm
69	712-04212	Governor Arm Nut M6
70	710-04908	Governor Arm Bolt
71	951-11259	Throttle Linkage
72	951-11258	Throttle Linkage Spring
73	951-11620	Component Bracket
74	710-04915	Bolt M6X12
75	951-11273	Governor Spring
76	714-04074	Governor Arm Shaft Cotter Pin


Ref.	Part Number	Description
77	951-11574	Governor Seal
78	951-11608	Governor Arm Shaft
79	951-11260	Breather Hose Assembly
81	726-04101	Breather Hose Clamp
82	951-11622	Flexible Clamp
83	951-12724	Shortblock (Incl. 41-47,57,76-78,83-86,88,91, 93-97,107-109,117,146,147,163,166, 171,172,174-176,181-184,187
84	951-11763	Crankcase Cover Gasket
85	951-11369	Main Bearing
176	951-12111	Piston Ring Set
181	951-11632	Piston Pin Snap Ring
182	951-11633	Piston Pin
183	951-11634	Piston
184	951-11768	Connecting Rod Assembly
187	710-05162	Connecting Rod Bolt
190	951-11772	Gasket Kit - External (Incl.43,91,94,145,147,163,166)
191	951-11770	Gasket Kit - Complete (Incl.43,45,77,84,91,94,109,145, 147,163,166,171)
192	952Z5P70M0C	Complete Engine

5P70M0C Crankshaft & Crankcase Cover

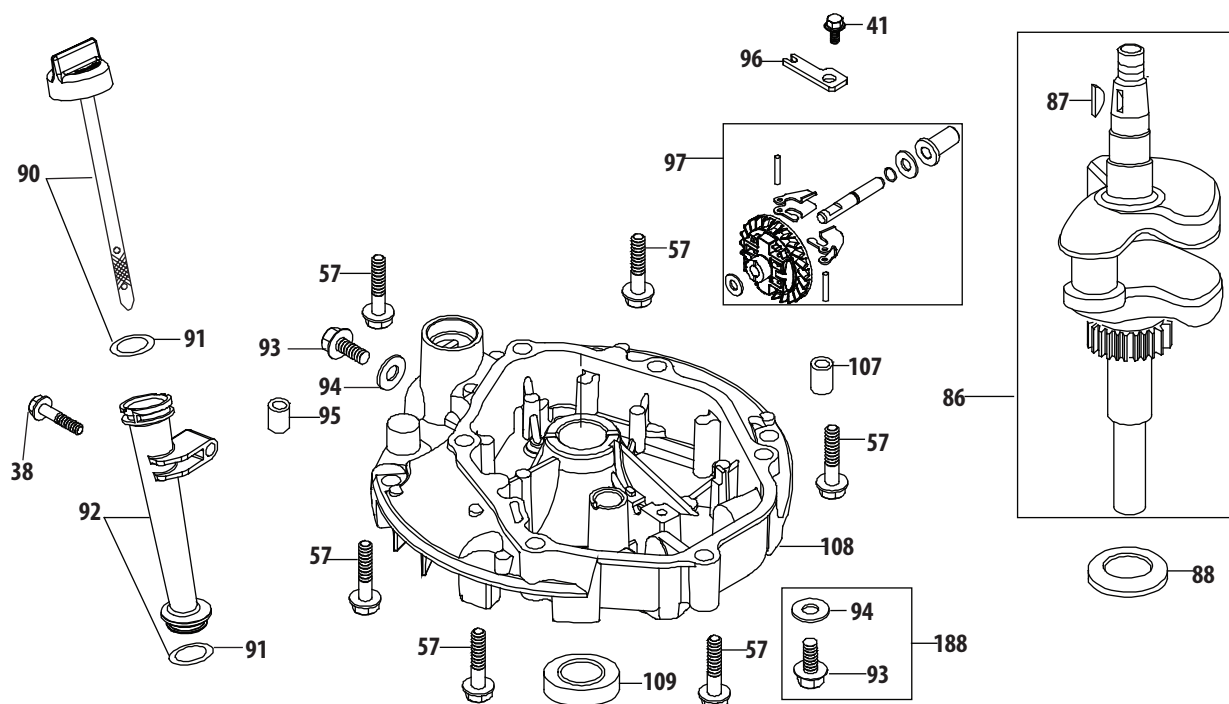

Ref.	Part Number	Description
38	710-04980	Bolt M6X35
41	710-04916	Bolt M6X14 Multi-Purpose
57	710-04922	Bolt M8X50
86	951-11624	Crankshaft Assembly
87	951-10307	Woodruff Key
88	736-04491	Crankshaft Thrust Washer
90	951-11764B	Dipstick Assembly
91	951-11547	Dipstick / Oil Fill Tube O-Ring
92	951-11765A	Oil Filler Tube Assemblby


Ref.	Part Number	Description
93	710-04906	Oil Drain Plug
94	736-04440	Oil Drain Plug Washer
95	715-04089	Crankcase Cover Dowel Pin 9x14
96	951-11625	Governor Gear Mounting Plate
97	951-11626	Governor Gear/Shaft Assembly
107	715-04092	Crankcase Cover Dowel Pin 7x14
108	951-11794	Crankcase Cover
109	951-11627	Lower Crankshaft Seal
188	951-10370	Oil Drain Plug & Washer Ass'y

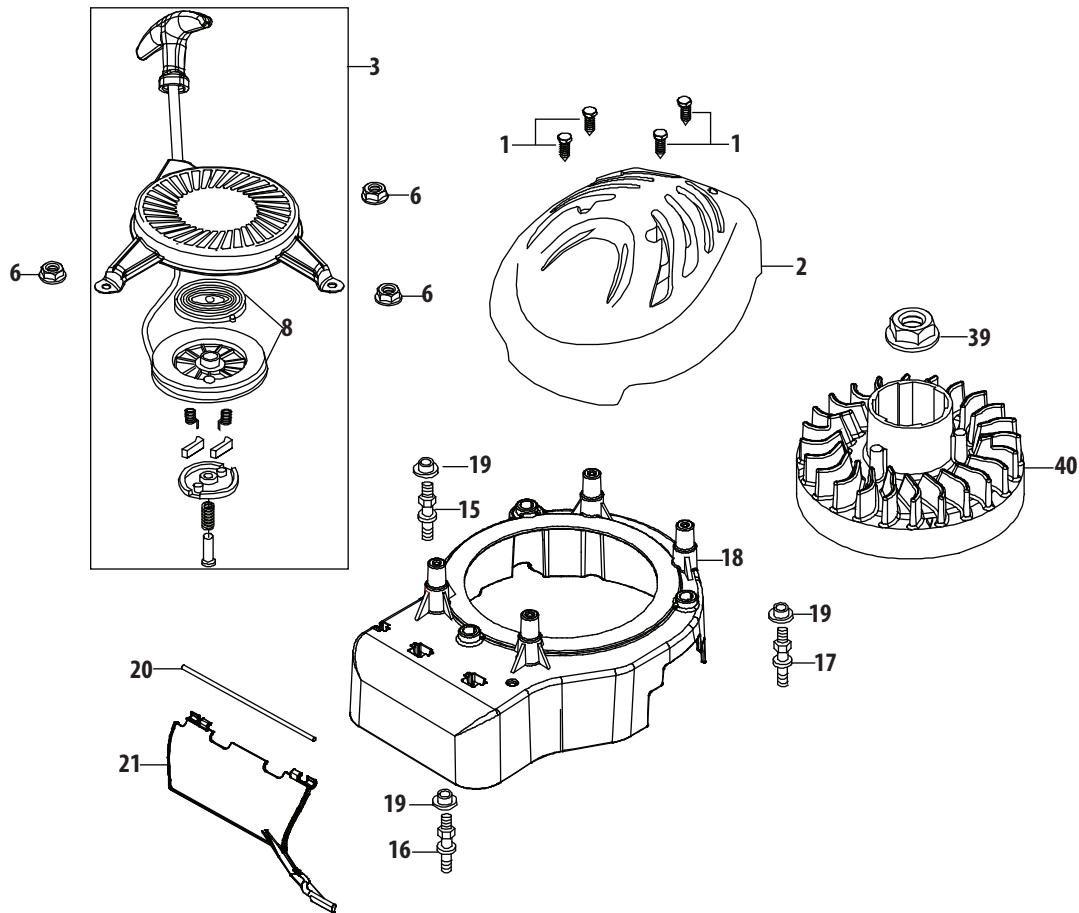

Ref.	Part Number	Description
1	710-04744	Screw, #12-16 X 1.00"
2		Outer Shroud (Model Specific)
3	951-12683	Recoil Starter Assembly
6	712-04212	Nut M6X10Mm Starter/Carb/Muff
8	951-11721	Recoil Spring and Pulley Ass'y
15	710-04976	Stud Left/Black/Wh Zinc
16	710-04977	Stud Front/Unmarked/Wh Zinc

Ref.	Part Number	Description
17	710-04978	Stud Right/White/Wh Zinc
18	951-10764	Inner Shroud
19	750-05320	Engine Shroud Spacer
20	951-11610	Air Vane Shaft
21	951-11611	Air Vane
39	712-04287	Flywheel Nut M14
40	951-11046	Flywheel

5P70M0C Cylinder Head

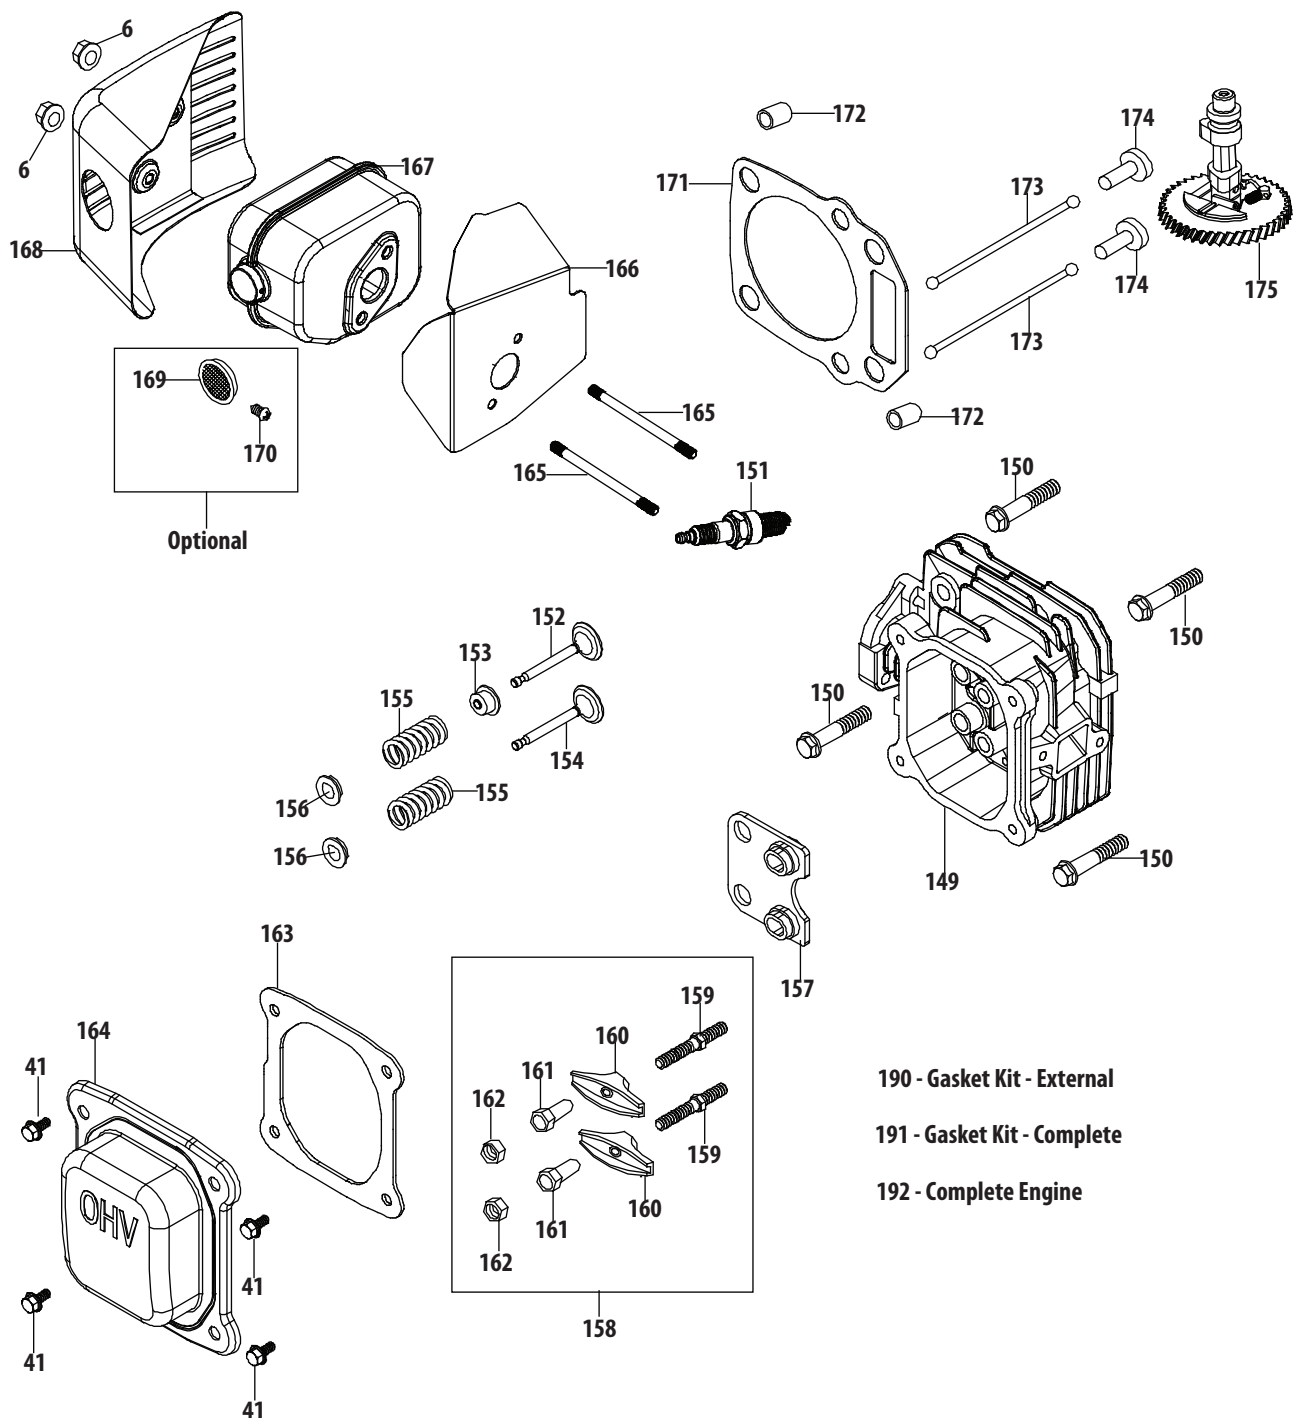


5P70M0C Cylinder Head

Ref.	Part Number	Description
6	712-04212	Nut M6X10Mm
41	710-04916	Bolt M6X14
149	951-10413A	Cylinder Head Assembly (Incl.146,147,149,152-157, 159-163,166,171)
150	710-04982	Bolt M8X54
151	951-10292	Spark Plug/F6Rtc
152	951-10345	Valve Kit
153	951-11818	Intake Valve Seal
154	951-10345	Valve Kit
155	951-12116	Valve Spring
156	951-12000	Valve Spring Retainer
157	951-11629	Push Rod Guide
158	951-11606	Rocker Arm Assembly
159	710-04902	Rocker Arm Stud
160	951-12001	Rocker Arm
161	751-11123	Fulcrum Nut
162	751-11124	Jam Nut
163	951-11551	Valve Cover Gasket

Ref.	Part Number	Description
164	951-11548	Valve Cover
165	710-05094	Muffler Stud M6X95
165	951-10342	Muffler Stud Assemblby
166	951-11739	Muffler Gasket
167	951-10403	Muffler Assembly
168	951-10411	Muffler Shield
169	951-10351	Spark Arrestor
170	710-04983	Spark Arrestor Screw
171	951-11630	Cylinder Head Gasket
172	715-04090	Cylinder Head Dowel Pin 10×16
173	751-10344	Push Rod Kit
174	951-11607	Tappet
175	951-11767	Camshaft Assembly
190	951-11772	Gasket Kit - External (Incl.43,91,94,145,147,163,166)
191	951-11770	Gasket Kit - Complete (Incl.43,45,77,84,91,94,109,145, 147,163,166,171)
192	952Z5P70M0C	Complete Engine

5P70M0C Fuel Tank & Mounting

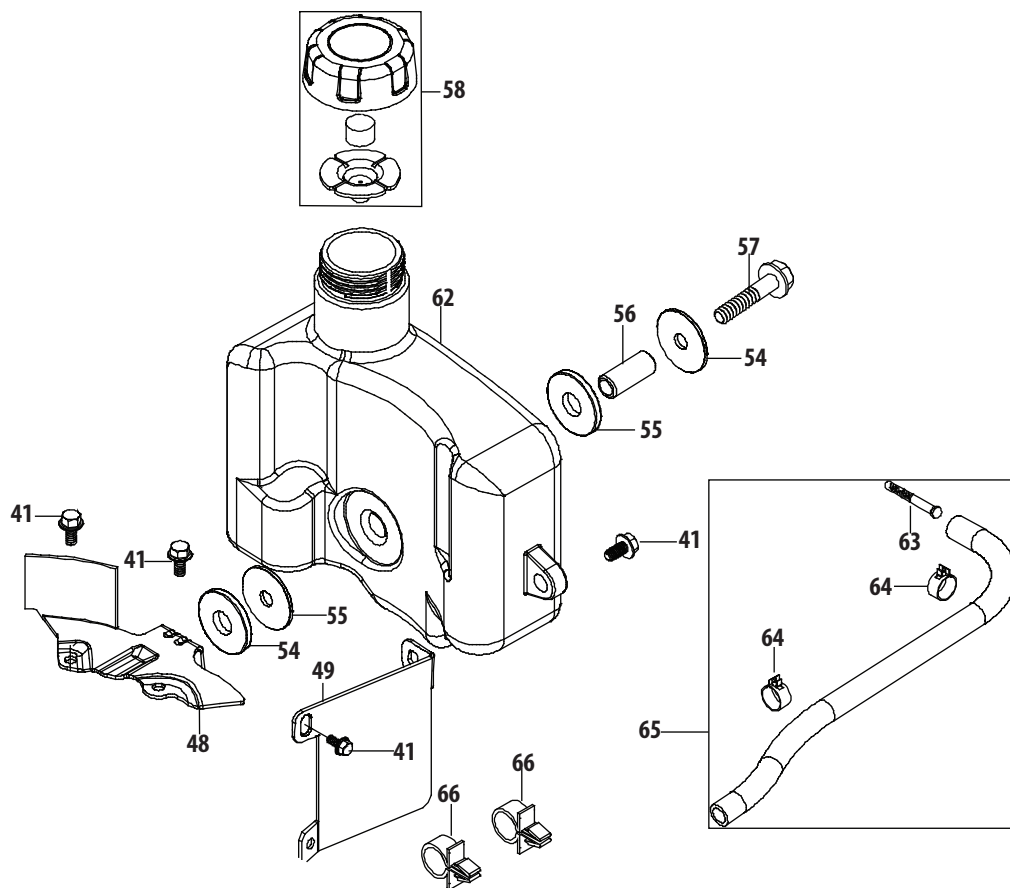

Ref.	Part Number	Description
41	710-04916	Bolt M6X14
48	951-11616	Fuel Tank Bottom Bracket
49	951-11617	Fuel Tank / Label Bracket
54	736-04456	Fuel Tank Washer
55	951-10335	Rubber Bushing
56	750-05322	Fuel Tank Bushing
57	710-04922	Bolt M8X50
58	951-10300	Fuel Cap Assembly
62	951-10368	Fuel Tank Assembly
63	951-10358A	Fuel Filter
64	951-11700	Fuel Hose Clamp
65	951-10364	Fuel Line Kit
66	723-04071	Plastic Support Clamp