

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®

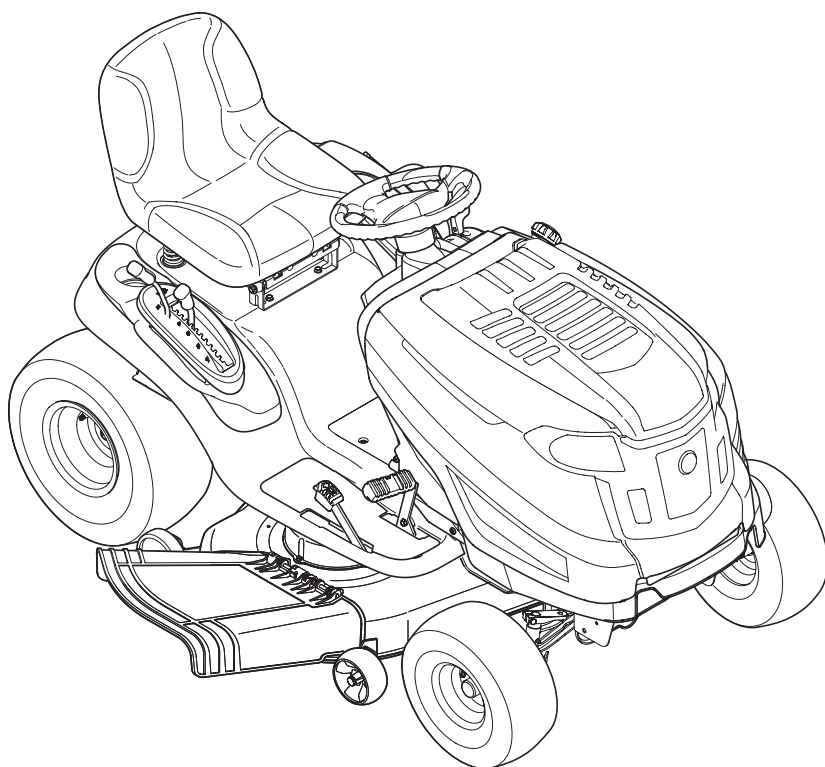

LTX1142 KH
LTX1142 KW
LTX1146KW
LTX1050KW

Hydrostatic Lawn Tractor — 900 Series Tracteur de pelouse hydrostatique - Série 900

IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

<i>Hood, Grill and Dash - Style A</i>	4	<i>Mower Deck, 46" (Electric PTO)</i>	20
<i>Seat & Fender</i>	6	<i>Mower Deck, 50" (Electric PTO)</i>	22
<i>Steering Wheel & Front Wheels</i>	8	<i>Kawasaki Engine Accessories, Twin</i>	24
<i>Drive</i>	10	<i>Kohler Engine Accessories, Single</i>	26
<i>Frame & PTO Lift (Manual)</i>	12	<i>Wiring Harness Schematic 725-04762B</i>	27
<i>Frame & PTO Lift (Electric)</i>	14	<i>Wiring Harness Schematic 725-04734B</i>	28
<i>Mower Deck, 42" (Electric PTO)</i>	16	<i>Wheels</i>	29
<i>Mower Deck, 42" (Manual PTO)</i>	18		

Record Product Information

To ease in ordering replacement parts, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate under the operator's seat.

The seventh digit in the model number denotes "Style".

MODEL NUMBER

						Style				

SERIAL NUMBER

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Yellow (Cub Cadet)	0685	Blue (Cub Cadet)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

<i>Capot, calandre et tableau de bord – Style A</i>	4	<i>Plateau de coupe, 46 po (manuelle p.d.f.)</i>	18
<i>Siège et aile</i>	6	<i>Plateau de coupe, 46 po (électrique p.d.f.)</i>	20
<i>Volant et roues avant</i>	8	<i>Plateau de coupe, 50 po (électrique p.d.f.)</i>	22
<i>Entraînement</i>	10	<i>Accessoires des moteurs Kawasaki ,</i>	
<i>Châssis et relevage de la</i>		<i>deux cylindre)</i>	24
<i>prise de force (manuelle)</i>	12	<i>Accessoires des moteurs Kohler, (mono cylindre) .</i>	25
<i>Châssis et relevage de la</i>		<i>Schéma du faisceau de câbles 725-04762B</i>	27
<i>prise de force (électrique)</i>	14	<i>Schéma du faisceau de câbles 725-04734B</i>	28
<i>Plateau de coupe, 42 po (électrique p.d.f.)</i>	16	<i>Roues</i>	29

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Pour faciliter la commande de pièces de rechange, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. La plaque signalétique se trouve sous le siège du conducteur.

Le septième chiffre du numéro de modèle correspond au « Style »

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Style

NUMÉRO DE SÉRIE


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Jaune (Cub Cadet)	0685	Bleu (Cub Cadet)

Style A

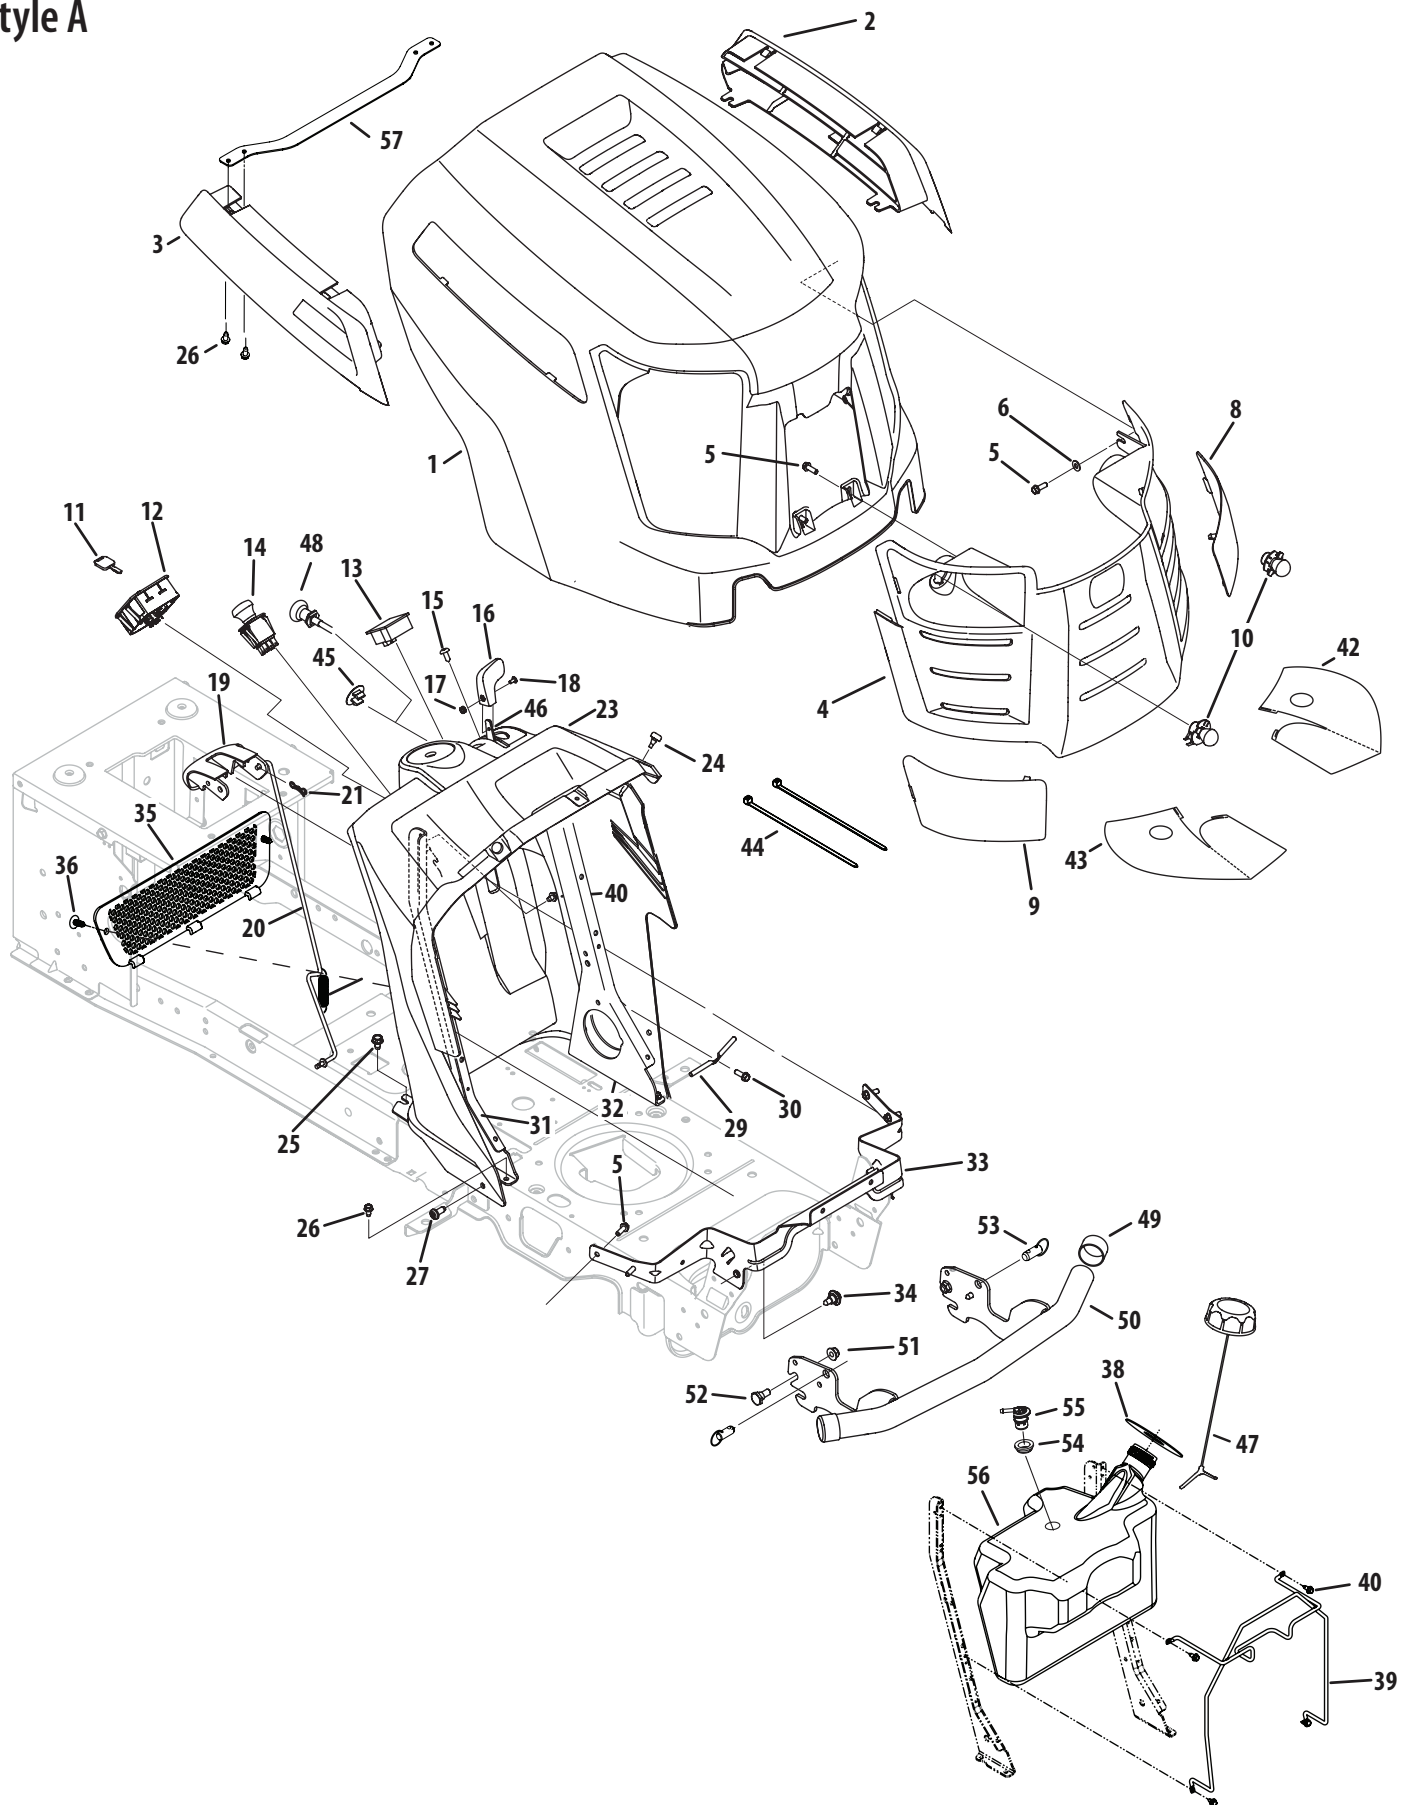


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	931-06634	Hood	Capot
2	931-06543B	LH Hood Scoop	Prise d'air de capot CG
3	931-06542B	RH Hood Scoop	Prise d'air de capot CD
4	931-04322	Grill (Incl. Ref. 8, 9, 42 & 43)	Grille (Comprend les réf. de pièces 8, 9, 42 et 43)
5	710-05108	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg.t
6	936-3020	Flat Washer .266 ID x .625 OD	Rondelle plate 0,266 DI x 0,625 DE
8	931-06559	Lens LH	Lentille CG
9	931-06558	Lens RH	Lentille CD
10	925-1649	Lamp Socket	Douille
	925-0963	Bulb	Phare
11	925-2054A	Key	Clé
12	925-06119	Ignition Switch Module (w/man pto)	Interrupteur (avec p.d.f. de la manuelle)
	925-06102A	Ignition Switch Module (w/electric pto)	Interrupteur (avec p.d.f. de la électrique)
13	925-06154	System Indicator Meter	Écran de contrôle avec mètre
14	725-04258	Electric PTO (if equipped)	P.D.F. de électrique) (le cas échéant)
15	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
16	731-06593	Throttle Knob	Bouton
17	712-0142	Hex Nut #8-32	Écrou hex. no. 8-32
18	710-3217	Screw #8-32 x 0.375	Vis no. 8-32 x 0,375
19	731-05447A	Parking Brake/Cruise Control Button	Bouton de frein de stationnement/régulateur de vitesse
20	747-05009B	Control Rod	Tige de la commande
21	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
22	732-04580	Ext. Spring .5 x 2.73	Ressort d'extension 0,5 x 2,73 po de lg.
23	931-06666	Dash Panel (w/man pto)	Tableau de bord (avec p.d.f. de la manuelle)
	931-06554	Dash Panel (w/electric pto)	Tableau de bord (avec p.d.f. de l'électrique)
24	735-0271A	Bumper Assembly	Pare-chocs
25	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
26	710-0599	Screw 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
27	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
29	747-1196	Pivot Rod	Tige de pivot
30	710-05108	Hex Bos Screw 1/4 x .75	Vis à tête hex. 1/4 x 0,75
31	783-06099-0637	RH Dash Support	Support CD - tableau de bord
32	783-06098-0637	LH Dash Support	Support de tablier CG
33	783-06114-0637	Hood Pivot Bracket	Support de pivot de la grille
34	738-04091A	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
35	735-04076	Net	Filet d'accessoire
36	726-3046	Ratchet Clip	Attache
38	735-04170	Fuel Tank Gasket	Joint de réservoir d'essence
39	747-05040A	Fuel Tank Support Rod	Tige de sup port de réservoir d'essence
40	710-1652	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,625
42	777X44055	Re flector Label LH	Étiquette CG
43	777X44056	Re flector Label RH	Étiquette CD
44	926-0154	Cable Tie	Attache câble
45	731-1999	Choke Plug	Bouchon
46	946-04617	Throttle/Choke Cable 28" Lg. (Sgl)	Câble l'obturateur et de volet de départ 28 po de lg. (mono)
	946-04556	Throttle/Choke Cable 38" Lg. (Twin)	Câble l'obturateur et de volet de départ 38 po de lg. (deux)
	946-1086	Throttle Cable Only 39" Lg. (Kawasaki only)	Câble l'obturateur 39 po de lg. (Kawasaki seulement)
47	951-12179B	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
48	746-04120	Choke Control 40.5" Lg. (Kawasaki only)	Volet de départ 40,5 po de lg. (Kawasaki seulement)
49	731-08049	Bumper Cap	Capuchon de pare-chocs
50	683-04219B-0637	Bumper Assembly	Pare-chocs
51	712-0130	Hex L-Nut 3/8-16 Gr. B	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. B
52	738-0143	Shoulder Scr. .498 x .340: 3/8-16	Vis épaulée 0,498 DI x 0,340 DE: 3/8-16
53	714-04061	Quick Pin 1/2" dia. x 0.50	Goupille 1/2 diam. x 0,50
54	735-04081	Rub ber Grommet	« Grummet »
55	751-12118	Rollover Valve	Soupape
56	951-04311	Tank Ass'y	Réservoir de carburant
57	783-08613	Hood Plate	Plaque de capot
58	731-06936	Plenum	Plenum
59	723-3061	Heat Baffle Seal	Joint
	783-06378A	Heat Shield (not shown)	Protecteur (non illustrée)
	925-04094	Harness (Man. PTO/RMC/Hr. Meter)	Faisceau du fil (p.d.f. de manuelle/RMC/ammètre)
	925-04093	Harness (Elect. PTO/RMC/Hr. Meter)	Faisceau du fil (p.d.f. de électrique/RMC/ammètre)

13A-9002
4.10.14

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Seat, Fender and Lift/ *Siège, aile et ascenseur*

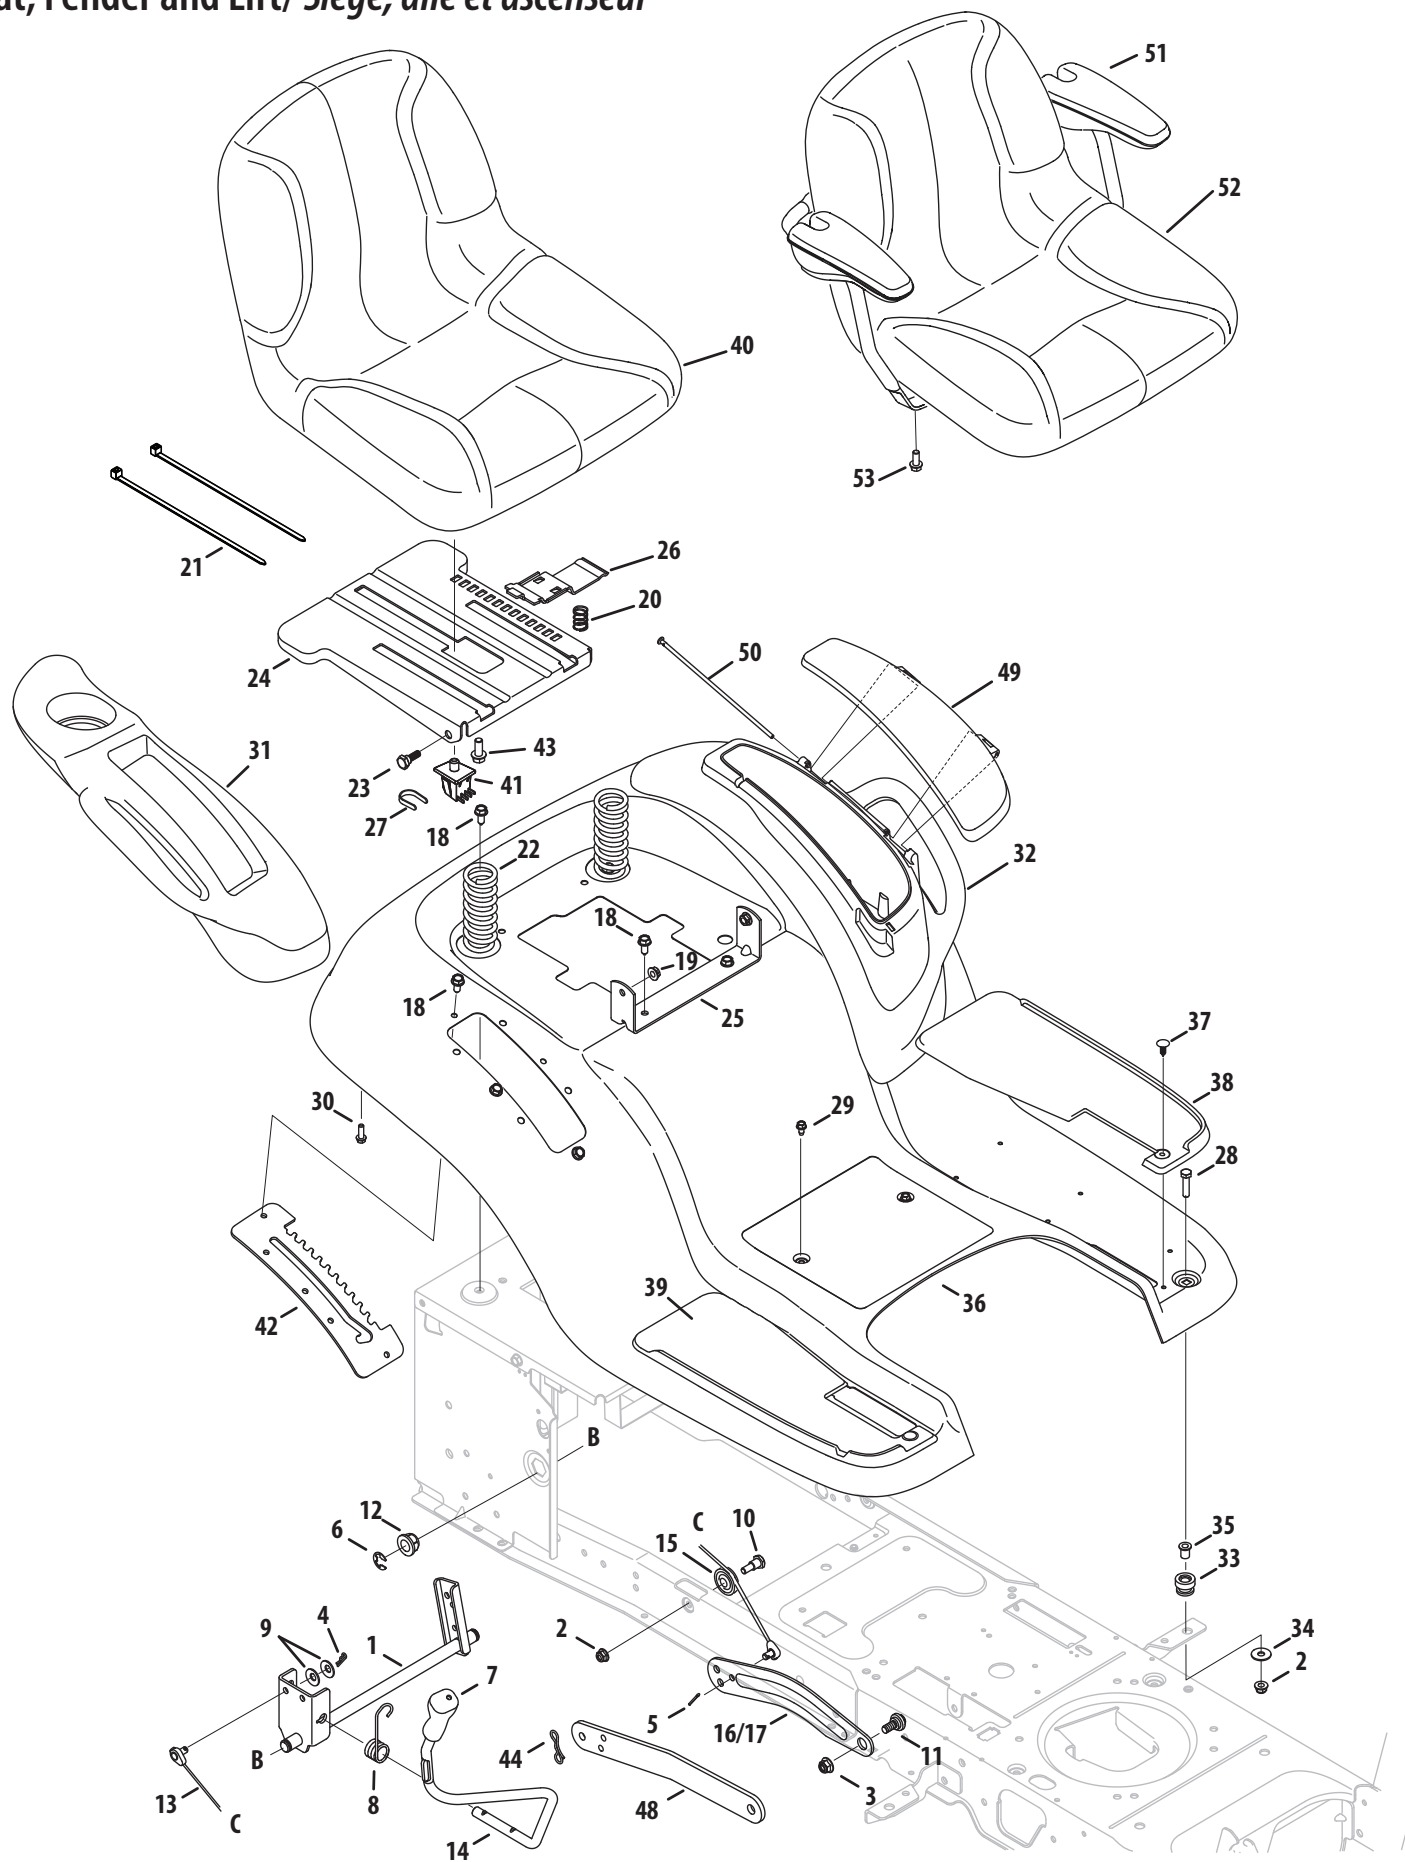

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04223-0637	Lift Shaft Ass'y	Arbre de relevage
2	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
3	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon (46"/50")	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon (46 /50 po)
3	712-0431	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Top Lock (w/42")	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F (w/42")
4	914-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
5	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
6	716-0106A	E-ring .625 Shaft	Arbre 0,625
7	720-04139B	Handle Grip	Poignée
8	732-0874	Torsion Spring	Ressort de torsion
9	736-0105	Cupped Washer .375 ID x .870 OD x .063	Rondelle creuse 0,375 DI x 0,875 DE x 0,063
10	738-0138A	Shoulder Scr. .437 Dia x .47	Vis à épaulement 0,437 Dia x 0,47
11	938-0380	Shoulder Screw .500 x .25 (46"/50")	Vis à épaulement 0,500 x 0,25 (46 po/50 po)
	738-04130A	Shoulder Bolt 3/8-16 x .625 (38"/42")	Vis à épaulement 3/8-16 x 0,625 (38 po/42 po)
12	941-0225	Hex Flange Bear ing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
13	746-0968	Lift Cable, 16.16	Câble de relevage, 16,16
14	747-04962A	Lift Handle	Poignée de relevage
15	756-04331	Roller Pulley	Poulie à roulement
16	783-04494C-0637	Lift Arm RH	Bras de relevage CD
17	783-04711C-0637	Lift Arm LH	Bras de relevage CG
18	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
19	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
20	732-04563	Compression Spring .68 x 1.065 x .055	Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055
21	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
22	732-04561	Compression Spring 1.71 x 3.735 x .238	Ressort de compression 1,71 x 3,735 x 0,238
23	938-0296	Shoulder Screw	Vis à épaulement
24	783-06049-4021	Seat Mount ing Bracket	Support de montage du siège
25	783-06088A-4021	Seat Pivot Bracket	Support de pivot du siège
26	783-06050	Lever, seat ajustment	Levier
27	783-06448	Switch Retain ing Clip	Attache
* 28	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
** 28	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Gr. F Nyl.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 Qual. F Nylon
29	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
30	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
31	731-06700	Fender Cover RH	Aile couvercle CD
32	731-06676	Fender Cover LH	Aile couvercle CG
* 33	735-0690	Grommet .4375 ID x .75	«Grommet» 0,4375 x 0,75
34	736-3078	Flat Washer .344 ID x 1.0	Rondelle plate .344 DI x 1.0
* 35	750-3310	Flange Spacer .3125 x .4375 x .625	Entretoise 0,3125 x 0,4375 x 0,625
36	783-06118-4021	Fender (Cub)	Aile (Cub)
37	726-3046	Foot Pad Clips	Attaches de pedale
38	735-04137	Foot Pad LH	Patin de pied CG
39	735-04139	Foot Pad RH	Patin de pied CD
40	757-04131	Seat, High Back Cloth, Black Cub	Siège, noir, Cub
	757-04129	Seat, Med Back Cloth, Black Cub	Siège, noir, Cub
41	925-05013	Seat Switch	Contacteur du siège
42	783-06443-0637	Lift Bracket 6 positions (w/man pto)	Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. manuelle)
	783-06548-0637	Lift Bracket 6 positions (w/elec tric pto)	Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. électrique)
	783-06039-0637	Lift Bracket 12 positions (w/man pto)	Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. manuelle)
	783-06181-0637	Lift Bracket 12 positions (w/elec tric pto)	Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. électrique)
43	710-04482	Hex. Hd. Flg. Scr. 3/8-16 x .875	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,875
44	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin (46")	Goupille fendue (46 po)
48	783-05546A-0637	Lift Link (46"/50")	Maillon de relevage (46 po/50 po)
49	731-06584	Door, fender cover	Porte, couvercle de aile
50	747-05039	Door Pin	Goupille
51	757-04073	Arm Rest (incl. R&L)	Accoudoir (comprend les gauche et droite)
52	757-04090	Seat, High Back, Black (w/arm rest option)	Siège, noir (avec en option accoudoir)
	757-04132	Seat, High Back, Blk Cloth (Cub) (w/arm rest option)	Siège, noir (Cub) (avec en option accoudoir)
53	710-1611B	Pan TT Screw 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75

* w/single cylinder engines/avec mono cylindrique

** w/twin cylinder engines/avec deux cylindrique


13A-913_CUB

4.10.14

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Steering/ Pilotage

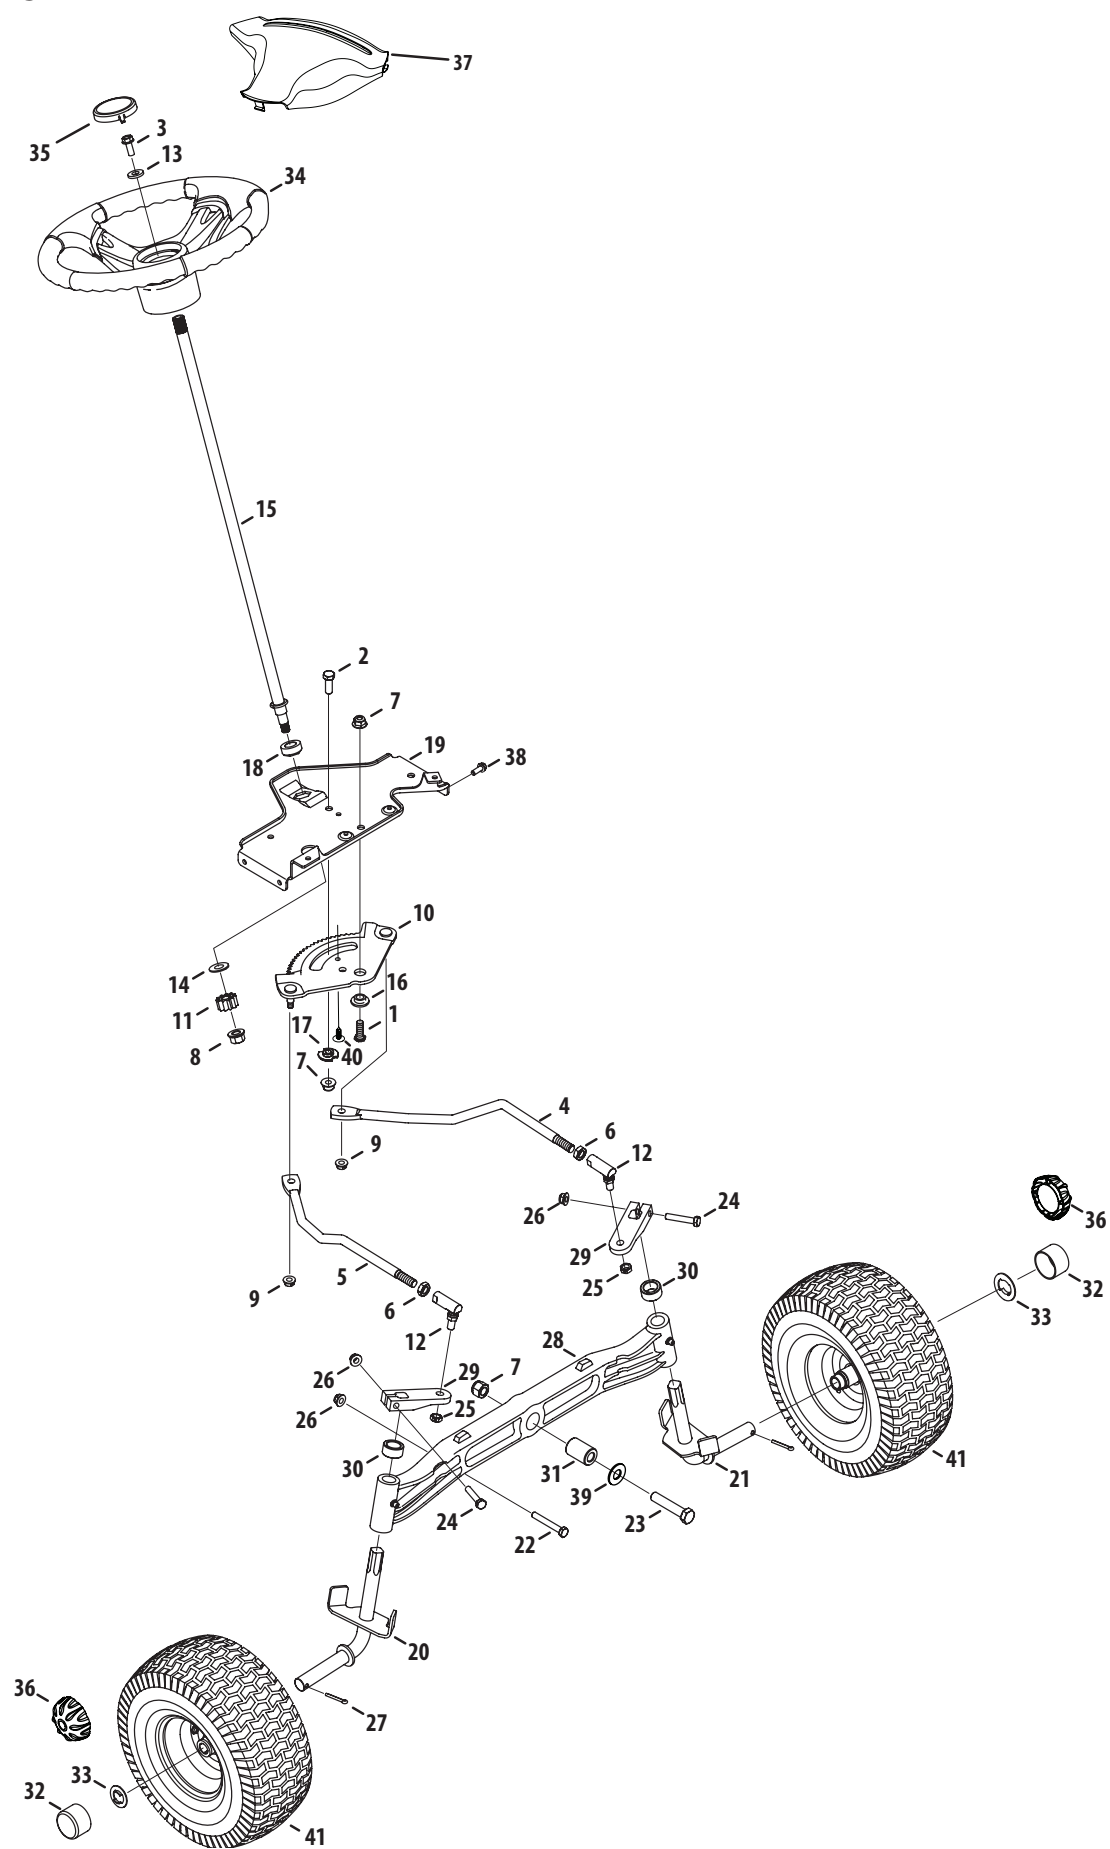


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
2	710-0514	Hex Screw 3/16 x 1.00	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00
3	710-0643	Hex Screw 5/16-18 x 1.00 Special	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 1,00 Spéciale
	710-0650	Hex Wash Tap 5/16-18 x .875 (Cub)	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875 (Cub)
4	711-04998	Link, Drag LH	Articulation d'attelage CG
5	711-04999	Link, Drag RH	Articulation d'attelage CD
6	912-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
7	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F ny lon
8	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
9	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
10	717-1550F	Steering Gear, 11/90 Ratio	Boitier de direction, rapport de 11/90
11	717-1554	Steering Pinion Gear	Pignon de direction
12	923-0448A	Ball Joint, 7/16 - 20	Joint à rotule de 7/16 - 20
13	936-3004	Flat Washer .406 ID x .875 DE x .105	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,105
14	736-3084	Flat Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle plate 0,510 x 1,120 x 0,060
15	738-04262	Steering Shaft .625 OD x 25.00	Arbre de direction 0,625 x 25,00
16	738-04363	Shoulder Spacer .385 x 1.25 x .3025	Entretoise 0,385 x 1,25 x 0,3025
17	738-04363	Shoulder Spacer .385 x 1.25 x .3025	Entretoise 0,385 x 1,25 x 0,3025
18	741-04237B	Hex Flange Bearing 5/8	Palier à col let 5/8
19	783-06043-0637	Steering Support Bracket	Support
20	638-04022-0637	Axle Ass'y RH .750 Dia. (46"/50"Deck)	Essieu CD 0,750 diam. (46 po et 50 po)
	638-04021-0637	Axle Ass'y RH .750 Dia. (42" Deck)	Essieu CD 0,750 diam. (42 po)
21	638-04028-0637	Axle Ass'y LH .750 Dia. (46"/50" Deck)	Essieu CG 0,750 diam. (46 po et 50 po)
	638-04027-0637	Axle Ass'y LH .750 Dia. (42" Deck)	Essieu CG 0,750 diam. (42 po)
22	710-0395	Hex Bolt 5/16-18 x 2.25	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 2,25
23	710-0859	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 2.5	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,50 po
24	710-3180	Hex Screw 5/16-18 x 1.75" Lg.	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,75 po de lg.
25	912-0214	Hex Cent L-Nut 3/8-24	Contre-écrou de blocage 3/8-24
26	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Ny lon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, ny lon
27	714-0162	Cotter Pin 5/32" Dia.	Goupille fendue 5/32 po diam.
28	719-04413A	Pivot Bar (cast)	Barre de pivot (fonte)
29	748-04278-0637	Steering Block	Bras de direction
30	748-04068	Spacer .710 ID x .125 OD x .56	Entretoise 0,710 DI x 0,125 DE x 0,56
31	750-05280	Spacer .385 x 1.0 x 1.5075	Entretoise 0,385 x 1,0 x 1,5075
32	731-08049	Hub Cap	Enjoliveur
33	736-04228A	Flat Washer .350 x 1.559 x .062	Rondelle plate 0,350 x 1,559 x 0,062
34	631-04028	Steering Wheel, Standard Grip	Volant, poignée reguliere
	631-04008B	Steering Wheel, Softgrip	Volant, poignée
35	731-04040	Steering Wheel Cap (spig) logo	Capuchon du volant - avec logo
	731-04039	Steering Wheel Cap (w/o spig) logo	Capuchon du volant - sans logo
36	731-2290A	Hub Cap	Enjoliveur
37	731-04532B	Steering Wheel Cover (Cub)	Couvercle du volant (Cub)
	731-04065A	Steering Wheel Cover (w/sprigs)	Couvercle du volant
38	710-04484	S-Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
39	936-0300	Flat Washer .406 x .875 x .059	Rondelle plate 0,405 DI x 0,875 DE x 0,059
40	726-3046	Rachet Clip	Attache
41		See Wheel Chart	Voir la tablier de roue

13A-901_CUB
4.9.14

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Drive/Entraînement

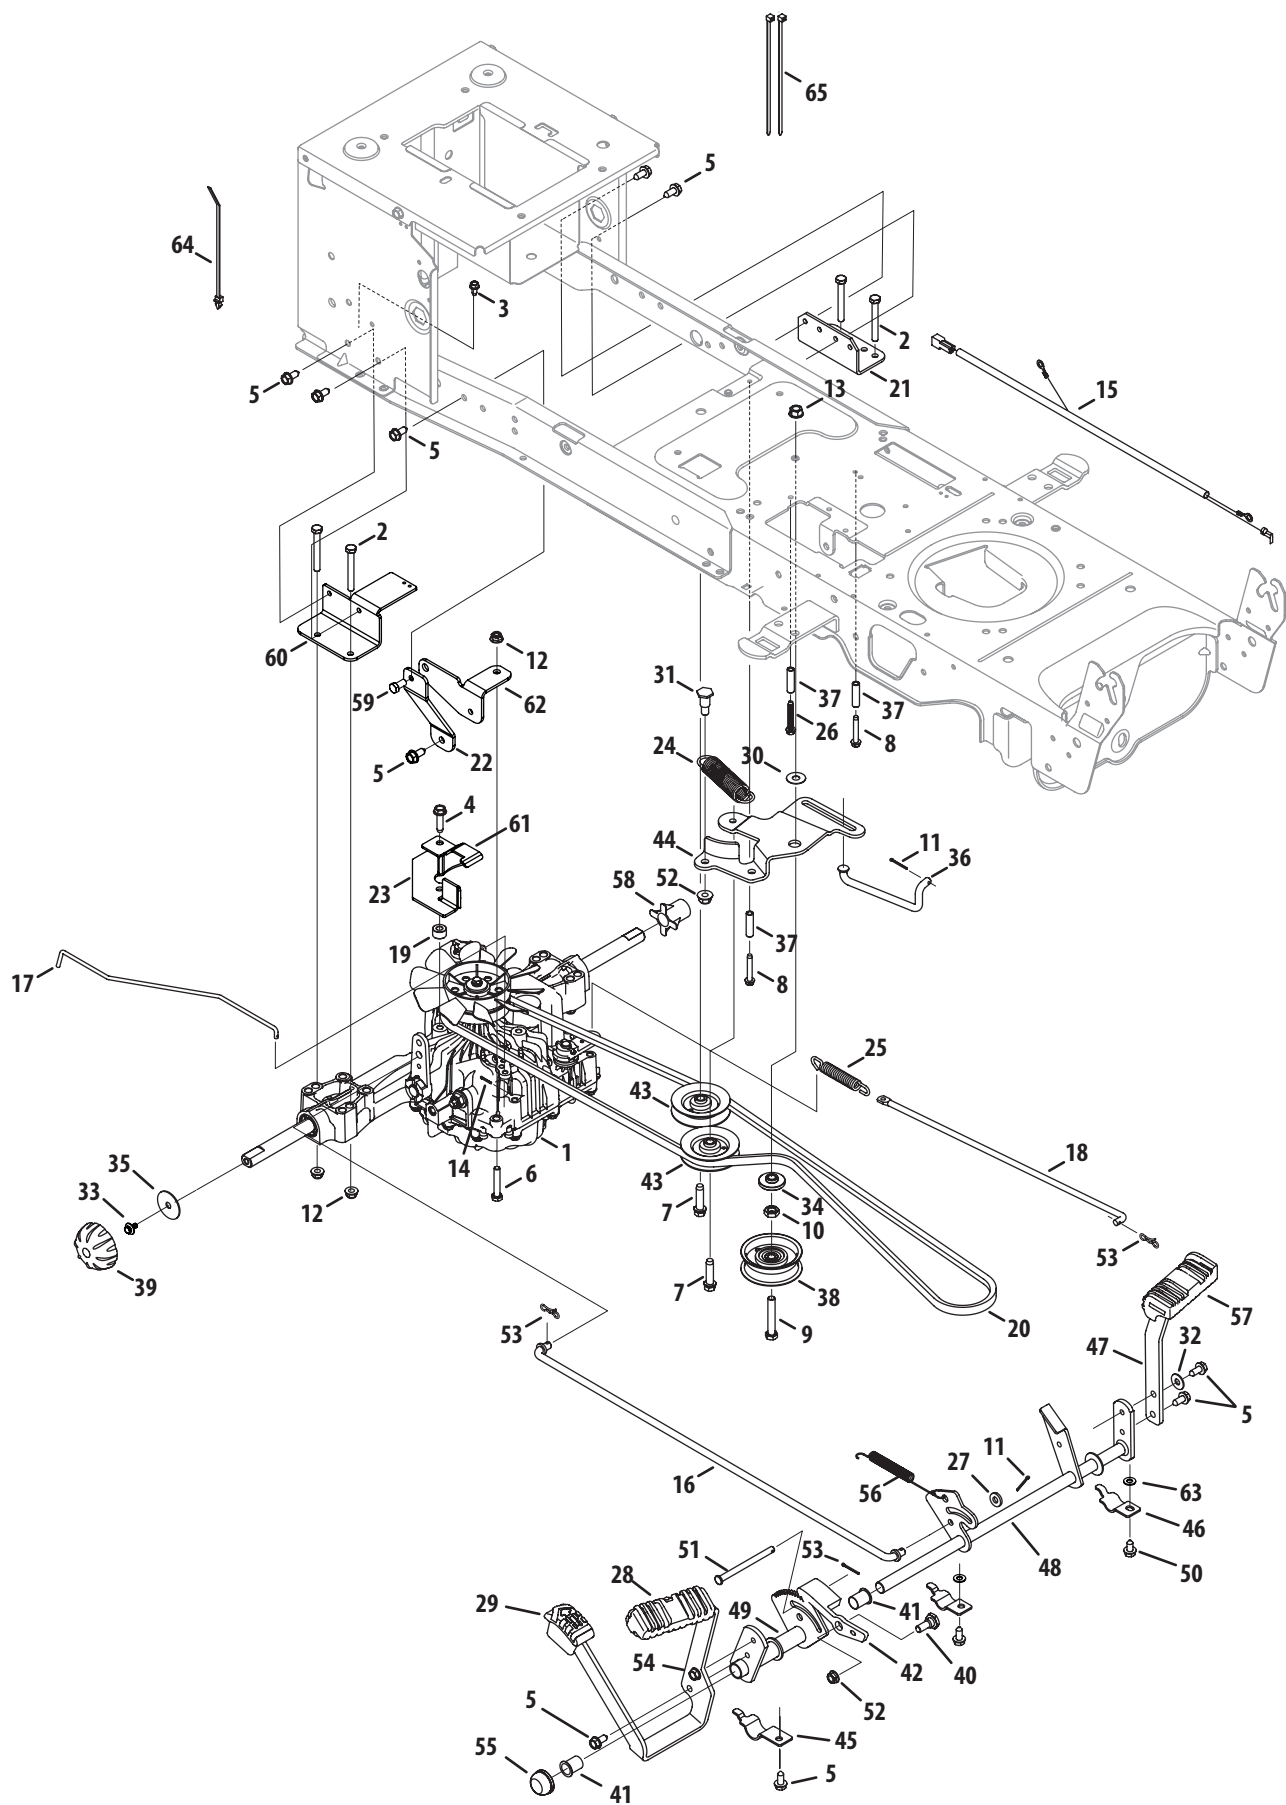


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-05010	Hydro Transmission	Transmission - hydrostatique
2	710-0378	Hex Scr 5/16-18 x 2.5 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2,5 Qual. 5
3	710-0599	Screw 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
4	710-0817	S-Tapp Scr 5/16-18 x 1.250	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 1,250
5	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
6	710-3180	Hex Screw 5/16-18 x 1.75" Lg.	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,75 po de lg.
7	710-1007	Hex L-Wash HD Scr 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,50
8	710-1026	Hex Washer Hd. TT Screw 1/4-20 x 1.75	Vis autotaradeuse 1/4-20 x 1,75
9	710-3011	Hex Bolt 3/8-16 x 2.25" Lg.	Boulon hex. 3/8-16 x 2,25 po de lg.
10	912-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
11	914-0111	Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.
12	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
13	912-0431	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
14	736-3010	Flat Washer .406 ID x .812 OD x .134	Rondelle plate 0,406 DI x 0,812 DE x 0,134
15	725-05335	Jumper Harness	Faiceau
16	747-05447	Control Rod	Tige de la commande
17	747-05448	Hydro Bypass Rod	Tige
18	747-05452	Brake Rod	Tige du frein
19	750-05512	Spacer, .330 x .712 x 0.430	Entretoise, 0,330 x 0,712 x 0,430
20	954-04297	V-Belt	Courroie trapezoïdale
21	783-06849	Mount Bracket	Support
22	783-07349	Bracket	Support
23	783-07260	Belt Keeper Bracket	Support de protecteur de courroie
24	732-04792	Extension Spring 1.0 x 4.75 x .125	Ressort d'extension 1,0 x 4,75 x 0,125
25	732-0716D	Extension Spring .59 x 4.0	Ressort d'extension 0,59 x 4,0
26	710-1026	Hex Washer Hd. TT Screw 1/4-20 x 1.75	Vis autotaradeuse 1/4-20 x 1,75
27	936-0185	Slat Washer .375 ID x .738 OD x .063	Rondelle plate 0,375 x 0,738 DE x 0,063
28	735-04118A	Forward Pedal Pad	Patin de pédale, avant
29	735-04135	Reverse Pedal Pad	Patin de pédale, arrière
30	936-0344	Flat Washer .385 ID x 1.0 x .030	Rondelle plate 0,385 x 1,0 x 0,030
31	738-0430	Shld. Scr. .5 x .685: 3/8-16	Vis à épaulement 0,5 x 0,685: 3/8-16
32	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
33	710-05339	Hex Sems Scr. 5/16-24 x .75 Gr. 5	Vis Sems 5/16-24 x .75 Qual. 5
34	738-04420	Shoulder Spacer 1.375 x .38 x .183	Entretoise épaulée 1,375 x 0,38 x 0,183
36	747-04957A	Pedal Transmission Bypass Rod	Tige de la soupape
37	750-04456	Spacer, .260 x .372 x 1.420	Entretoise, 0,260 x 0,372 x 1,420
38	756-04224	Idler Pulley, Flat 2.75 OD	Poulie tendeur, plate 2,75 DE
39	731-2290A	Hub Cap	Enjoliveur
40	938-0380	Shoulder Screw .500 x .25	Vis à épaulement 0,500 x 0,25
41	741-0495	Nyliner Flanged Brg.	Roulement nyliner
42	748-04203	Cruise Latch	Loquet
43	756-04325	Idler Pulley	Poulie de tendeur
44	783-06027B	Idler Bracket	Support de tendeur
45	783-05914	Transmission Rod Support Strap	Bande
46	783-05940	Brake Shaft Support Strap	Bande
47	783-06103A-0637	Brake Pedal Bracket	Support de la pédale de frein
48	647-04152D	Brake Control Assembly	Commande de frein
49	683-04488	Hydro Pedal Brkt. Assembly	Support
50	710-0604A	Self-tapping Screw 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po
51	711-05068A	Clevis Pin 5/16 x 3.985	Axe de chape 5/16 x 3.985
52	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou a embase 3/8-16 Qual. F nylon
53	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
54	783-06059	Hydro Pedal Bracket	Support
55	726-0214	Push Cap 5/8" Dia Rod	Chapeau à enfoncer dia 5/8 po
56	732-04587	Extension Spring .63 x 4.95	Ressort d'extension 0,63 x 4,95
57	735-04136	Brake Pedal Pad	Pédale de frein
58	731-05299A	Sleeve 0.765 x 1.5	Manchon 0,765 x 1,5
59	710-0216	Hex Cap Scr 3/8-16 x .75	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 0,75 po
60	783-07295	Mounting Bracket	Support de montage
61	783-07347	Belt Bracket	Support de courroie
62	783-07350	Support Bracket	Support
63	936-0275	Flat Washer .344 x .688 x .065	Rondelle plate 0,344 x 0,688 x 0,065
64	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
65	726-0154	Cable Tie	Attache-câble

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

13A-9012
6.17.14

Manual PTO/Prise de force manuelle

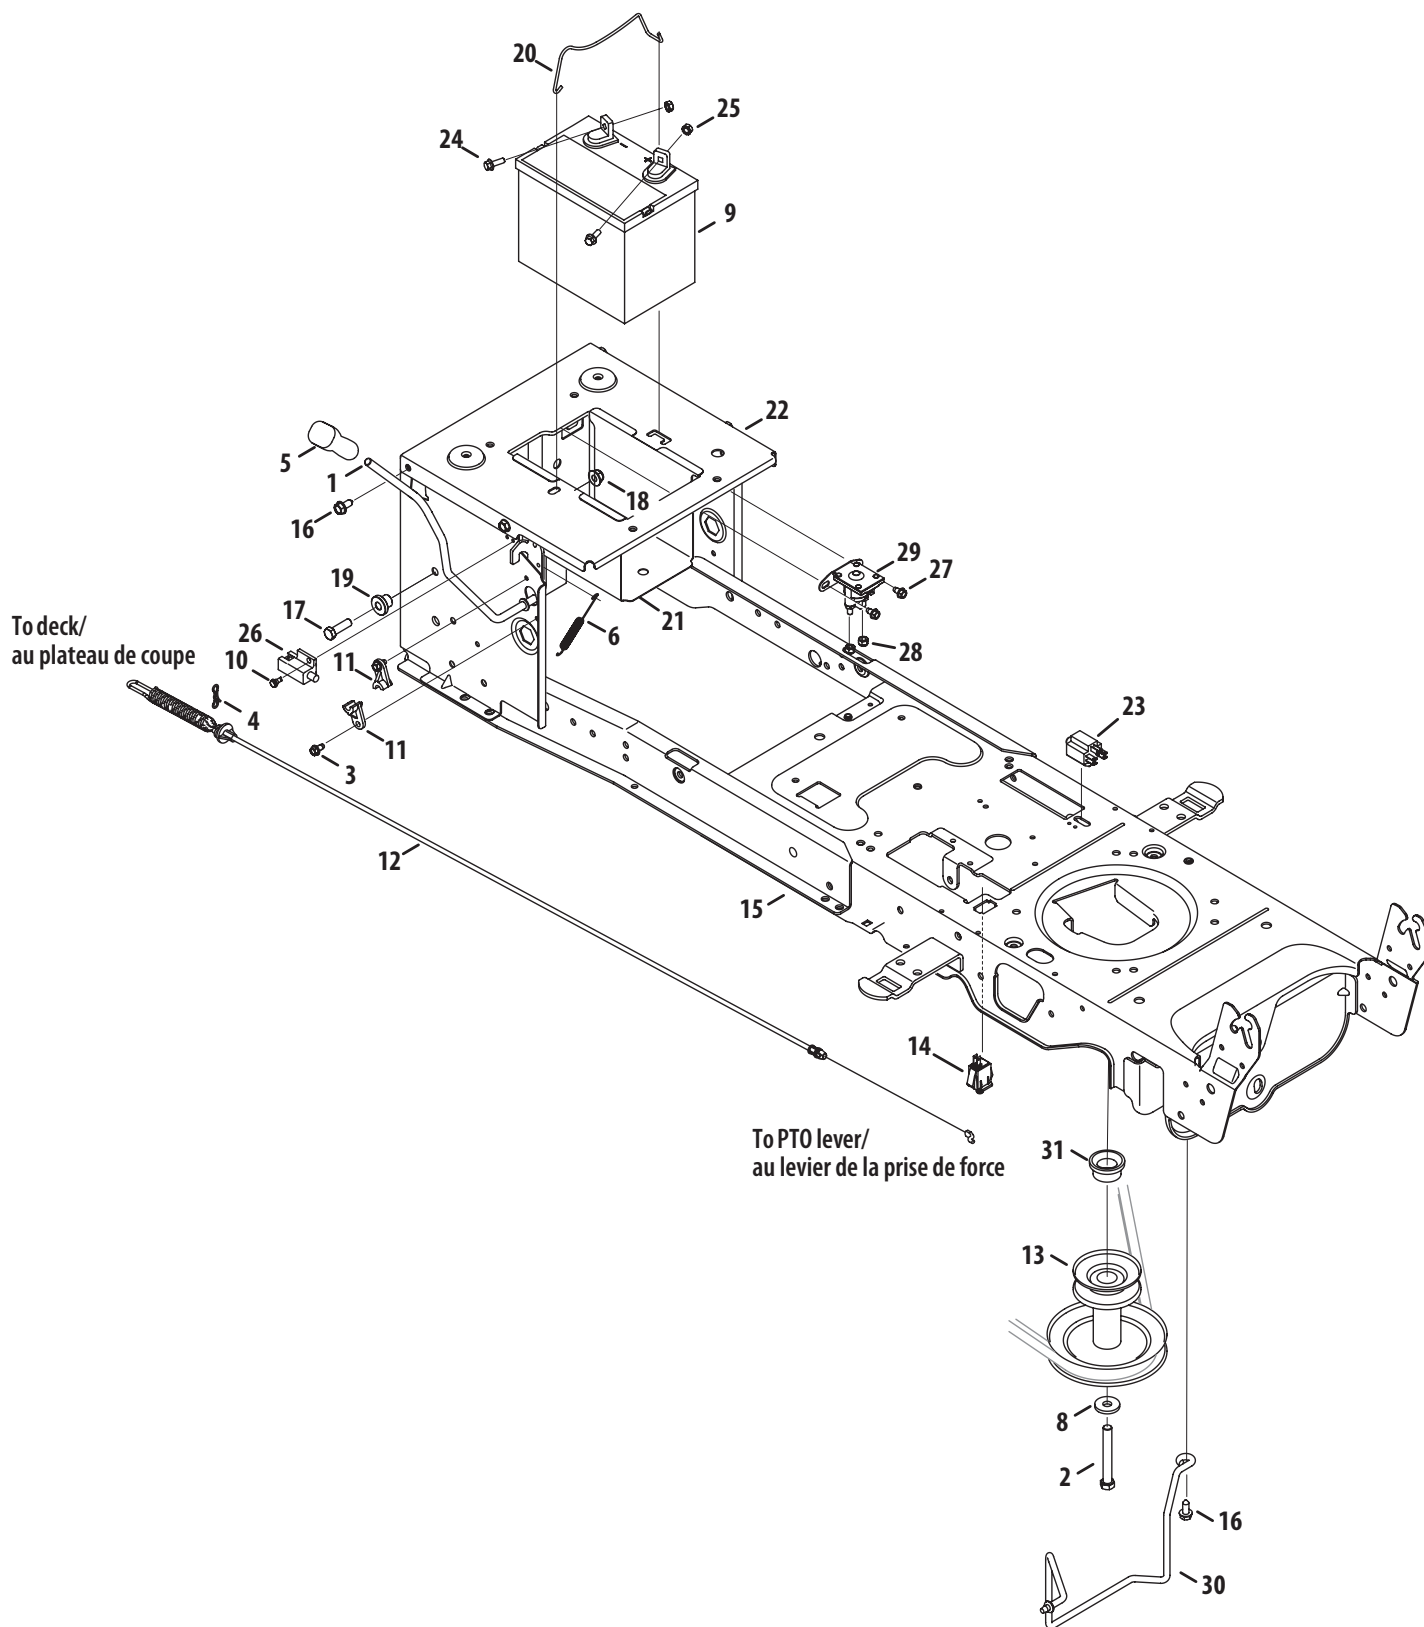

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	647-04151	Handle Ass'y , PTO	Manette de la prise de force
2	710-04379A	Hex Screw 7/16-20 x 3.5 Gr. 5	Vis à tête hexagonal 7/16-20 x 3,5 Qual. 5
3	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
4	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
5	720-04049A	Handle Grip 3/8	Poignée 3/8
	720-04140B	Handle Grip (Cub)	Poignée (Cub)
6	732-0932	Extension Spring .38 Dia. x 5.6	Ressort d'extension 0,38 diam. x 5,6
7	936-0171	Lockwasher 7/16 ID	Rondelle frein 7/16 DI
8	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
9	925-1707D	Battery 245 CCA (Dry)	Batterie 245 A démarrage à froid (sec)
10	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .50	Vis à épaulement no. 10-32 x 0,50
11	741-04119A	Bearing, PTO	Roulement de la prise de force
12	946-04618C	Deck Engagement Cable	Câble d'enclenchement de plateau de coupe
13	756-04196A	Engine Pulley 3.39 x 6.12 Dia. (Transmatic Models)	Poulie moteur 3,39 x 6,12 (Transmatic)
13	956-04067A	Engine Pulley 3.56 x 6.12 Dia. (Hydrostatic Models)	Poulie moteur 3,56 x 6,12 (Hydrostatique)
14	725-04807	Switch, Plunger, snap mount	Contacteur
15	683-04469D *	Lower Frame Ass'y	Bâti inférieur
16	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
17	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
18	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Ny lon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F ny lon
19	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
20	747-04121A	Battery Retainer Rod	Tige de maintien de la batterie
21	783-0349-0637	Battery Tray	Plateau de la batterie
22	783-06089-0637	Seat Frame Bracket	Châssis de support de la siège
23	725-04232	Switch, 3-Pole, (NC-NO-NO)-Brake	Interrupteur
24	710-04666	Hex Hd. Flg. Scr. 1/4-20 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
25	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
26	725-04363	Switch, In ter lock	Contacteur
27	1754128	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
28	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Ny lon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F ny lon
29	725-06153	Solenoid	Solenoïde
30	747-05171A	Belt Keeper Rod	Tige de garde de la courroie plateau de coupe

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.


13A-904M

4.10.14

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Electric PTO/Prise de force électrique

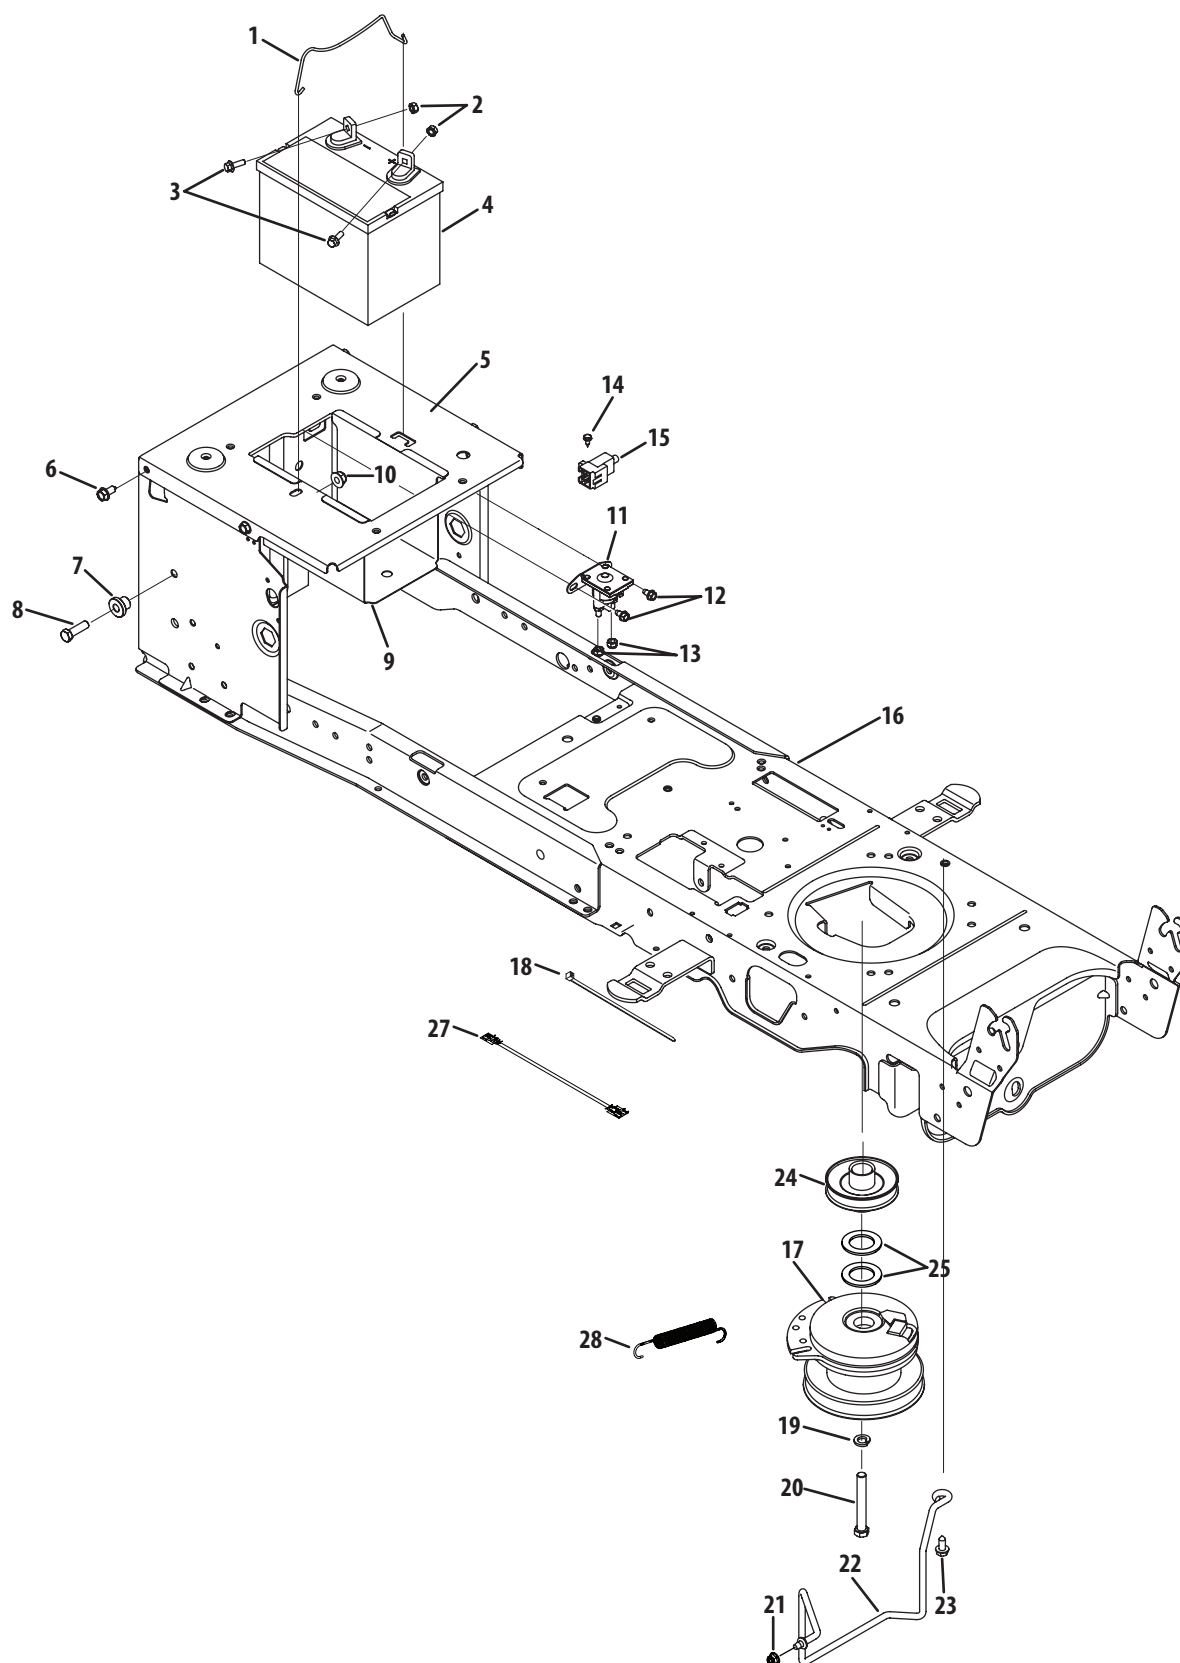

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-04121A	Battery Hold Down Rod	Tige de maintien de la batterie
2	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
3	710-04666	Hex Hd. Flg. Scr. 1/4-20 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
4	925-1707D	Battery	Batterie
5	783-06089 *	Seat Frame Bracket	Châssis de support de la siège
6	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
7	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
8	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
9	783-0349 *	Battery Tray	Plateau de la batterie
10	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Ny lon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
11	725-06153	Solenoid	Solenoïde
12	710-04461	Hex Flg. Tapp Scr 1/4-20 x .75	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,75
13	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
14	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .50	Vis à épaulement no. 10-32 x 0,50
15	725-04363	Switch, Interlock	Contacteur
16	683-04469C *	Lower Frame Ass'y	Bâti inférieur
17	917-04163A	Electric PTO Clutch (42")	Embrayage de la p.d.f. électrique (42 po)
	917-05122	Electric PTO Clutch (46"/50")	Embrayage de la p.d.f. électrique (46 po/50 po)
	917-05123	Electric PTO Clutch (54")	Embrayage de la p.d.f. électrique (54 po)
18	725-0157	Cable Tie	Attache câble
19	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
20	710-04379A	Hex Screw 7/16-20 x 3.5 Gr. 5	Vis à tête hexagonal 7/16-20 x 3,5 Qual. 5
21	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-ecrou a embase 5/16-18 Qual. F, nylon
22	747-05171A	Keeper Rod (42" & 46")	Tige (42 po et 46 po)
	747-05195	Keeper Rod (50" & 54")	Tige (50 po & 54 po)
23	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudee 5/16-18 x 0,75
24	756-0978B	Engine Pulley	Poulie motrice
25	736-0277	Flat Washer 1.03 ID x 1.64 OD x .095	Rondelle plate 1,03 DI x 1,64 DE x 0,095
26	932-0320	Ext. Spring .38 OD x 3.25" Lg.	Ressort d'extension 0,38 DE x 3,25 po de lg.
	732-0814	Ext. Spring .5 OD x 5.52" Lg. (50" & 54")	Ressort d'extension 0,5 DE x 5,52 po de lg. (50 po & 54 po)
27	725-06019	Jumper Clutch Harness (46" & 50")	Faisceau du fil (46 po & 50 po)
28	932-0320	Extension Spring	Ressort d'extension

*** Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.**

*** Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.**


13A-904e

4.10.14

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Electric PTO/P.d.f. électrique


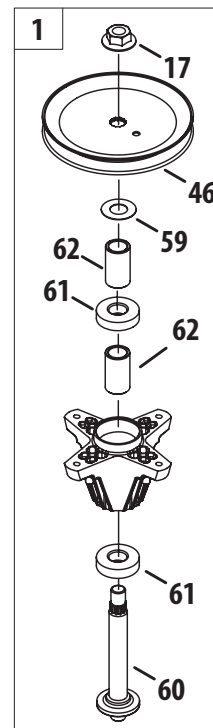


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04822A	Pulley Spindle Ass'y 6.3 dia.	Fusée diamètre de 6,3
2	683-0254B-4021	Deck Hanger Bracket Ass'y LH	Support du plateau de coupe CG
3	936-0344	Flat Washer .385 x 1.0 x .030	Rondelle plate 0,385 x 1,0 x 0,030
4	710-1260A	Hex. TT Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
5	983-04598A	Deck Assembly, 42" w/4 wheel mounts	Plateau de coupe de 42 po avec 4 supports de roue
6	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
7	710-3005	Hex Screw, 3/8-16, 1.25, Gr5, Std	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,25 Qual. 5
8	710-0528	Hex Wash Tap Scr 5/16-18 x 1.25	Vis taraudée 5/16-18 x 1,25
9	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
10	936-3039	Washer, Flat, .406 x 1.50 x .105	Rondelle plate 0,405 x 1,5 x 0,105
11	710-0642	Hex Bolt 1/4-20 x .75	Boulon hex. 1/4-20 x 0,75
12	710-3144	Hex. Hd. Cap Scr. 3/8-16 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 2,0 Qual. 5
13	710-3178	Carriage Bolt 3/8-16 x .75 Gr. 1	Boulon ordinaire 3/8-16 x 0,75 Qual. 1
14	712-0229	Push Nut, 3/8	Écrou poussée 3/8
15	712-04063	Hex Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
16	712-04065	Hex Flange Locknut 3/8-16 Gr. F, Ny Ion	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
17	712-0417A	Hex Flange Locknut 5/8-18	Contre-écrou à embase 5/8-18
18	712-04243	Hex Locknut 1/2-13	Contre-écrou à embase 1/2-13
19	731-07487	Water Nozzle	Lance
20	753-04070	Lynch Pin	Goupille Lynch
21	914-0470	Cotter Pin 1/8 x 1.75	Goupille fendue 1/8 x 1,75
22	917-04074	Deck Gear Adjuster	Réglage
23	732-0459C	Extension Spring .94 dia. x 6.74 Lg.	Ressort d'extension 0,94 x 6,74 lg.
24	732-04652	Compression Spring .535 x 1.751	Ressort de compression 0,535 x 1,751
25	783-07236	Pulley Cap	Capuchon de la poulie
26	734-04155	Deck Wheel 5.0 Dia.	Ensemble de roue 5,0
27	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
28	747-05011	Rod, Keeper, Belt	Tige
29	936-0179	Flat Washer .531 ID x 1.25 OD x .100	Rondelle plate 0,531 DI x 1,25 DE x 0,100
30	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x 0.50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
31	710-0376	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.00	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,0
32	736-0262	Flat Washer .385 ID x .870 OD x .092	Rondelle plate 0,385 DI x 0,870 DE x 0,092
33	736-0317	Cupped Washer .63 x 1.25 x .18	Rondelle creuse 0,63 x 1,25 x 0,18
34	748-04272	Shoulder Spacer .50 x .145	Entretoise 0,50 x 0,145
35	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
36	738-04162C	Shoulder Spacer .8540 x .200	Entretoise à épaulement 0,8540 x 0,200
37	720-05010	Cap, .290 x .500	Capuchon 0,290 x 0,500
38	938-3056	Shoulder Bolt .496 x 2.5, 3/8-16	Boulon épaulément 0,496 x 2,5, 3/8-16
39	942-04312	Blade, 21.23", 2-in-1	Lame 21,23 po, 2 en 1
40	747-05323	Belt Keeper Rod	Tige
41	747-04944B	Front Lift Deck Rod	Tige
42	747-05105B	Brake Control Rod	Tige de frein
43	631-05191	Side Discharge Chute Assembly	Goulotte d'éjection latérale
44	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de degagement du plateau de coupe
45	734-0973	Deck Wheel	Roue
46	956-1227	Deck Pulley 6.3 dia.	Poulie
47	954-04060B	V-Belt	Courroie trapézoïdale
48	756-04129B	Idler Pulley w/Flange 4.25 Dia.	Poulie de tendeur avec embase diam. de 4,25
49	711-04847B	Hinge Pin .3125 diam. x 7.96" Lg.	Attache 0,3125 diam x 7,96 po de lg.
50	783-04740-0637	Cable Bracket Deck Engage	Support
51	732-04372	Torsion Spring .44 ID x 2.0	Ressort de torsion 0,44 DI x 2,0
52	783-05946	Idler Pivot Bracket	Support du tendeur de pivot
53	783-06243-0637	Deck Cable Engagement Bracket	Support
54	783-06368A-0637	Belt Guard Pulley Bracket	Support
55	731-06496	Belt Cover	Couvercle courroie
56	783-06632-0637	Deck Lift Pivot Cup	Cale d'espacement de pivot - relevage du plateau
57	783-06643-0637	Deck Support Stationary Idler Brkt.	Support du tendeur
58	783-06074A	Chute Bracket	Support
59	936-0351	Flat Washer .760 ID x 1.5 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,5 DE
60	738-1186A	Spindle Shaft 6.11" Lg.	Arbre du fusée 6,11 po de lg.
61	941-0919A	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551	Roulement à billes 0,787 DI x 1,85 DE x 0,551
62	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise
63	748-05029A	Idler Shoulder Spacer	Entretoise

42" Deck/Tablier de 42 po

4 wheel mounts/4 supports de roue

Manual PTO/P.d.f. de la manuelle

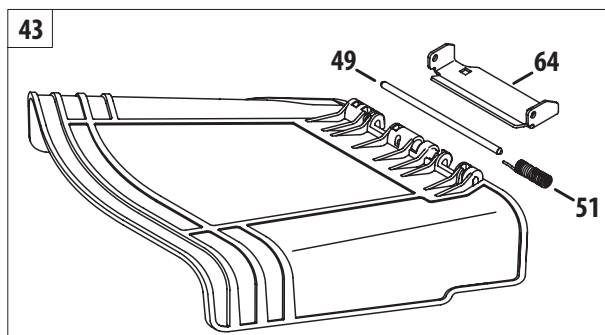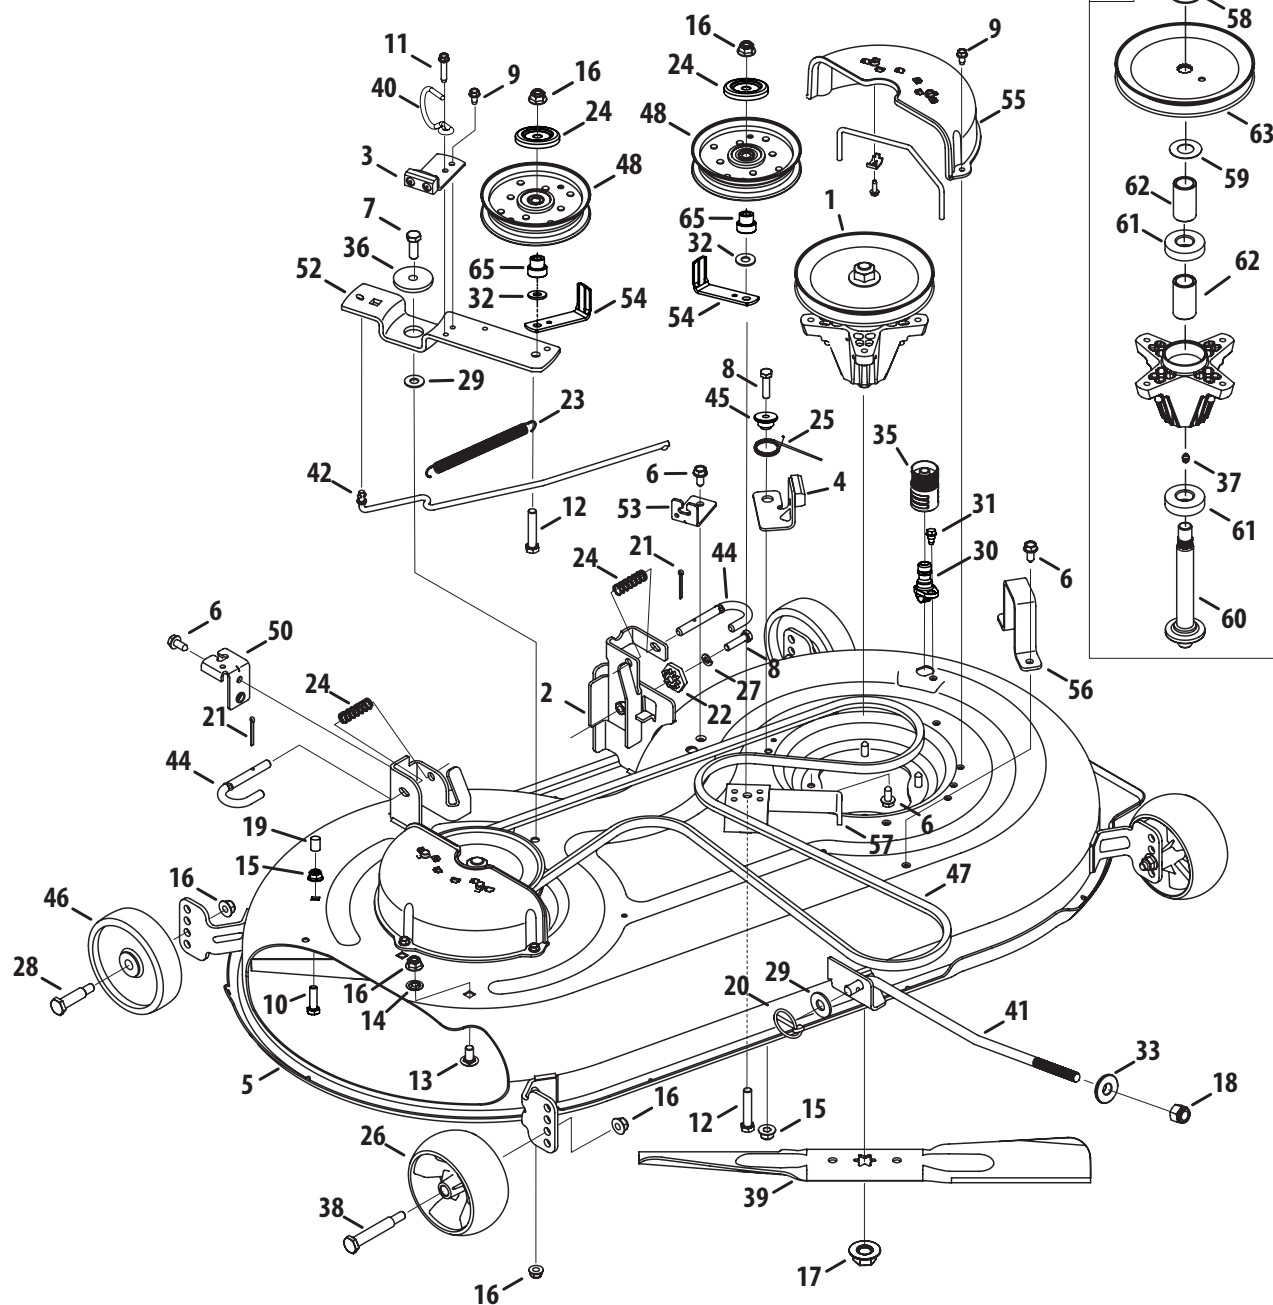


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04822A	Pulley Spindle Ass'y 6.3 dia.	Fusée diamètre de 6,3
2	683-0254B	Deck Hanger Bracket Ass'y LH	Support du plateau de coupe CG
3	983-04511	Deck Brake Assembly	Frein du plateau de coupe
4	983-04525	Deck Brake Assembly	Frein du plateau de coupe
5	983-04598A	Deck Assembly, 42" w/4 wheel mounts	Plateau de coupe de 42 po avec 4 supports de roue
6	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
7	710-3005	Hex Screw, 3/8-16, 1.25, Gr5, Std	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,25 Qual. 5
8	710-0528	Hex Wash Tap Scr 5/16-18 x 1.25	Vis taraudée 5/16-18 x 1,25
9	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
10	710-0376	Hex Cap Screw, 5/16-18 x 1.00	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,0
11	710-0642	Hex Bolt 1/4-20 x .75	Boulon hex. 1/4-20 x 0,75
12	710-3144	Hex. Hd. Cap Scr. 3/8-16 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 2,0 Qual. 5
13	710-3178	Carriage Bolt 3/8-16 x .75 Gr. 1	Boulon ordinaire 3/8-16 x 0,75 Qual. 1
14	712-0229	Push Nut, 3/8	Écrou poussée 3/8
15	712-04063	Hex Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
16	712-04065	Hex Flange Locknut 3/8-16 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
17	712-0417A	Hex Flange Locknut 5/8-18	Contre-écrou à embase 5/8-18
18	712-05046	Hex Locknut 1/2-13	Contre-écrou à embase 1/2-13
19	720-05010	Cap, .290 x .500	Capuchon 0,290 x 0,5000
20	753-04070	Lynch Pin	Goupille Lynch
21	914-0470	Cotter Pin 1/8 x 1.75	Goupille fendue 1/8 x 1,75
22	917-04074	Deck Gear Adjuster	Réglage
23	932-0384	Extension Spring .62 dia. x 6.12 Lg.	Ressort d'extension 0,62 x 6,12 lg.
24	732-04652	Compression Spring .535 x 1.751	Ressort de compression 0,535 x 1,751
25	732-04840	Torsion Spring .992 ID x 1.17 OD	Ressort de torsion 0,992 DI x 1,17 DE
26	734-04155	Deck Wheel 5.0 Dia.	Ensemble de roue 5,0
27	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
28	938-0373	Shoulder Bolt .496 x 1.525, 3/8-16	Boulon à épaulée 0,496 x 1,525, 3/8-16
29	936-0179	Flat Washer .531 ID x 1.25 OD x .100	Rondelle plate 0,531 DI x 1,25 DE x 0,100
30	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
31	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x 0.50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
32	736-0262	Flat Washer .385 ID x .870 OD x .092	Rondelle plate 0,385 DI x 0,870 DE x 0,092
33	736-0317	Cupped Washer .63 x 1.25 x .18	Rondelle creuse 0,63 x 1,25 x 0,18
34	783-08389	Pulley Cap	Capuchon de la poulie
35	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
36	738-04162C	Shoulder Spacer .8540 x .200	Entretoise à épaulement 0,8540 x 0,200
37	937-3000	Grease Fitting	Raccord grassieur
38	938-3056	Shoulder Bolt .496 x 2.5, 3/8-16	Boulon épaulement 0,496 x 2,5, 3/8-16
39	942-04312	Blade, 21.23", 2-in-1	Lame 21,23 po, 2 en 1
40	747-05323	Belt Keeper Rod	Tige
41	747-04944B	Front Lift Deck Rod	Tige
42	747-05105B	Brake Control Rod	Tige de frein
43	631-05191	Side Discharge Chute Assembly	Goulotte d'éjection latérale
44	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de dégagement du plateau de coupe
45	748-04272	Shoulder Spacer .50 x .145	Entretoise 0,50 x 0,145
46	734-0973	Deck Wheel	Roue
47	954-04060B	V-Belt	Courroie trapézoïdale
48	756-05042	Idler Pulley w/Flange 4.25 Dia.	Poulie de tendeur avec embase diam. de 4,25
49	711-04847B	Hinge Pin .3125 diam. x 7.96" Lg.	Attache 0,3125 diam x 7,96 po de lg.
50	783-04740-0637	Cable Bracket Deck Engage	Support
51	732-04372	Torsion Spring .44 ID x 2.0	Ressort de torsion 0,44 DI x 2,0
52	783-05946	Idler Pivot Bracket	Support du tendeur de pivot
53	783-06243-0637	Deck Cable Engagement Bracket	Support
54	783-06368A-0637	Belt Guard Pulley Bracket	Support
55	731-06496	Belt Cover	Couvercle courroie
56	783-06632-0637	Deck Lift Pivot Cup	Cale d'espacement de pivot - relevage du plateau
57	783-06643-0637	Deck Support Stationary Idler Brkt.	Support du tendeur
58	712-0417A	Hex Flange Locknut 5/8-18	Contre-écrou à embase 5/8-18
59	936-0351	Flat Washer .760 ID x 1.5 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,5 DE
60	738-1186A	Spindle Shaft 6.11" Lg.	Arbre du fusée 6,11 po de lg.
61	941-0919B	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551	Roulement à billes 0,787 DI x 1,85 DE x 0,551
62	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise
63	956-1227	Deck Pulley 6.3 dia.	Poulie
64	783-06074A	Chute Bracket	Support
65	748-05029A	Idler Shoulder Spacer	Entretoise

46" Deck/Tablier de 46 po

4 wheel mounts/4 supports de roue

Electric PTO/P.d.f. électrique

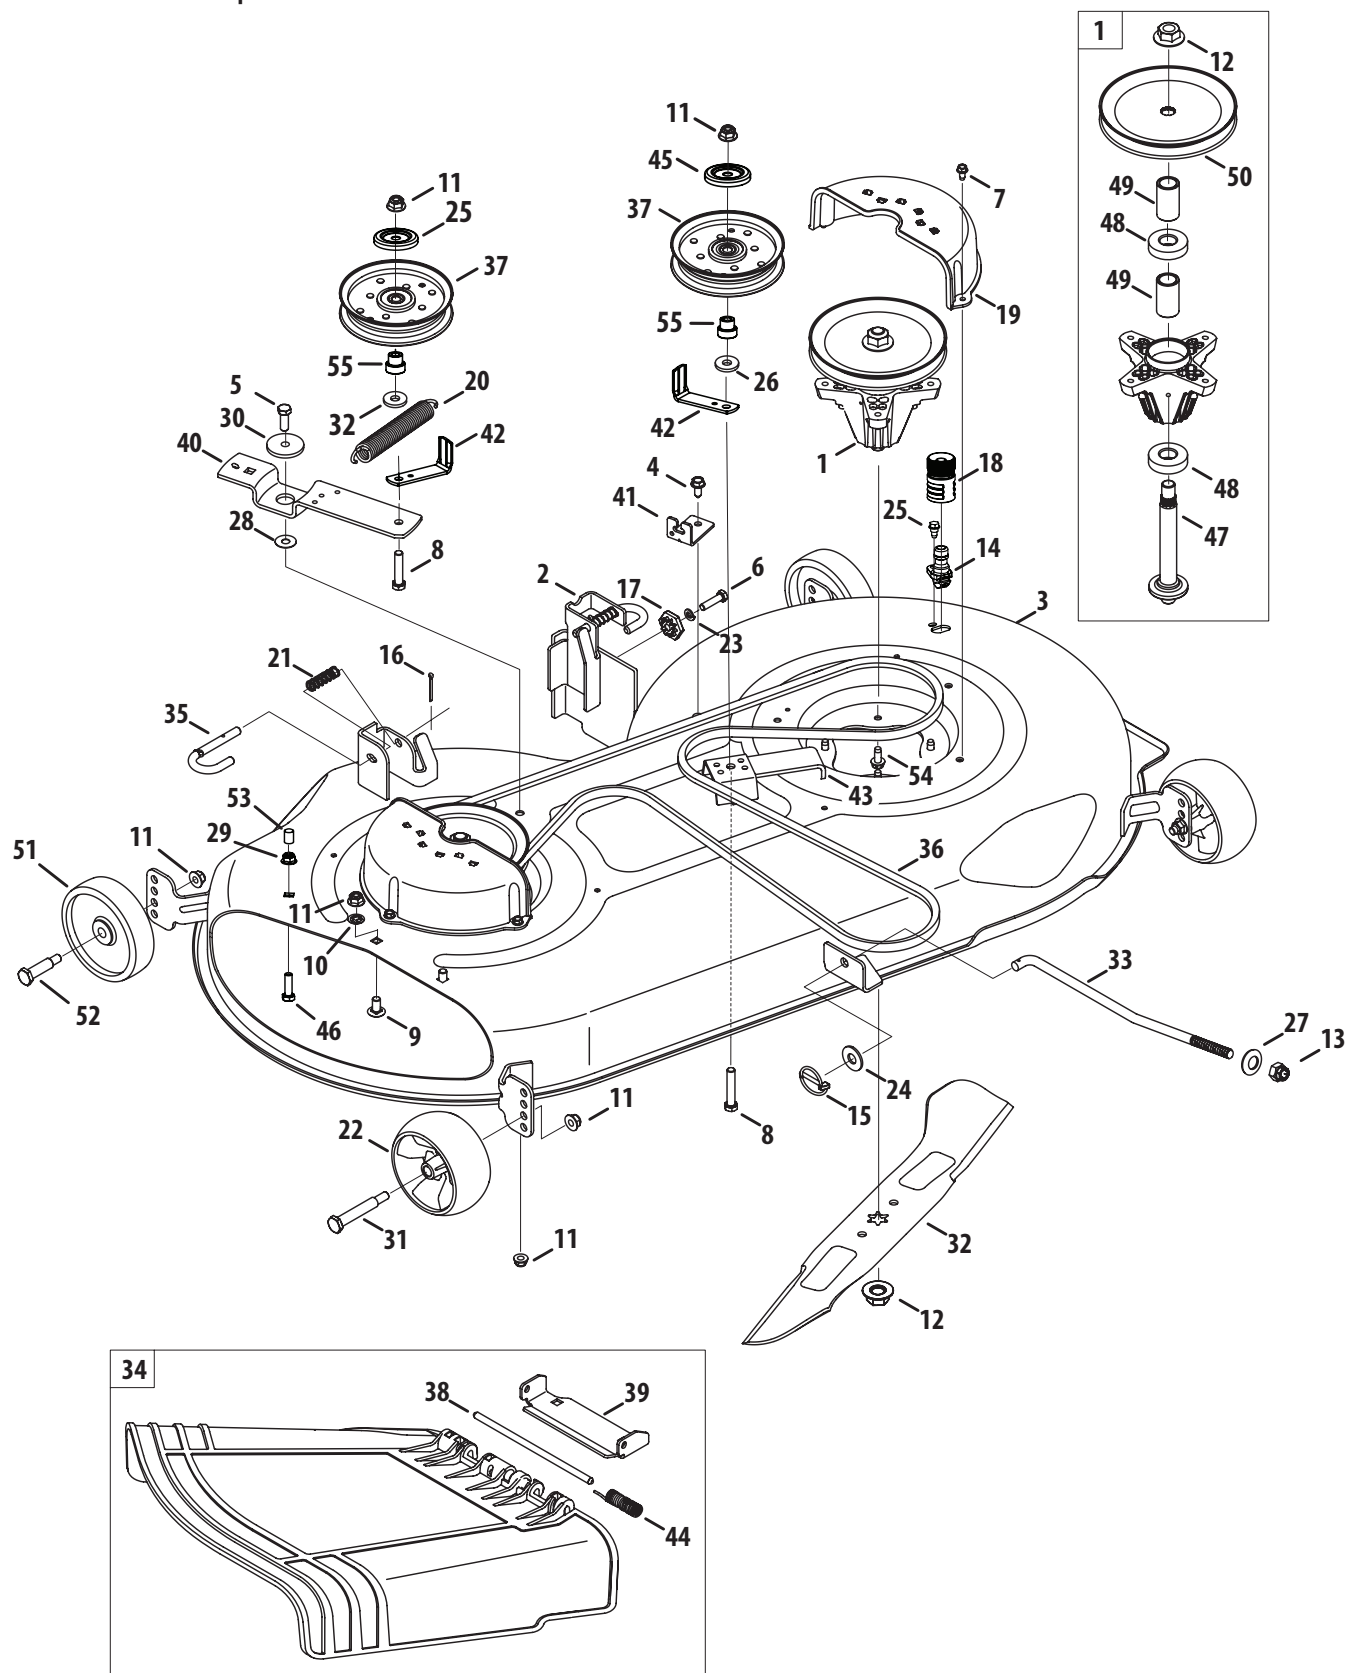

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04865A	Pulley Spindle Ass'y 6.93 dia.	Fusée diamètre de 6,93
2	683-0254B-4021	Deck Hanger Bracket Ass'y LH	Support du plateau de coupe CG
3	983-04468B	Deck Assembly, 46" w/2 wheel mounts	Plateau de coupe de 46 po avec 2 supports de roue
4	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
5	710-0514	Hex Screw, 3/8-16, 1.0, Gr 5, Std	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,0 Qual. 5
6	710-0528	Hex Wash Tap Scr 5/16-18 x 1.25	Vis taraudée 5/16-18 x 1,25
7	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
8	710-3144	Hex. Hd. Cap Scr. 3/8-16 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 2,0 Qual. 5
9	710-3178	Carriage Bolt 3/8-16 x .75 Gr. 1	Boulon ordinaire 3/8-16 x 0,75 Qual. 1
10	712-0229	Push Nut, 3/8	Écrou poussée 3/8
11	712-04065	Hex Flange Locknut 3/8-16 Gr. F, Ny lon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
12	712-0417A	Hex Flange Locknut 5/8-18	Contre-écrou à embase 5/8-18
13	712-05046	Hex Locknut 1/2-13	Contre-écrou à embase 1/2-13
14	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
15	753-04070	Lynch Pin	Goupille Lynch
16	914-0470	Cotter Pin 1/8 x 1.25	Goupille fendue 1/8 x 1,25
17	917-04074	Deck Gear Adjuster	Réglage
18	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
19	731-06496	Belt Cover	Couvercle courroie
20	732-0459C	Extension Spring .94 dia. x 6.74 Lg.	Ressort d'extension 0,94 x 6,74 lg.
21	732-04652	Compression Spring .535 x 1.751	Ressort de compression 0,535 x 1,751
22	734-04155	Deck Wheel 5.0 Dia.	Ensemble de roue 5,0
23	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
24	936-0179	Flat Washer .531 ID x 1.25 OD x .100	Rondelle plate 0,531 DI x 1,25 DE x 0,100
25	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x 0.50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
26	736-0262	Flat Washer .385 ID x .870 OD x .092	Rondelle plate 0,385 DI x 0,870 DE x 0,092
27	736-0317	Cupped Washer .63 x 1.25 x .18	Rondelle creuse 0,63 x 1,25 x 0,18
28	936-0344	Flat Washer .385 x 1.0 x .030	Rondelle plate 0,385 x 1,0 x 0,030
29	712-04063	Hex Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
30	738-04162C	Shoulder Spacer .8540 x .200	Entretoise à épaulement 0,8540 x 0,200
31	938-3056	Shoulder Bolt .496 x 2.5, 3/8-16	Boulon épaulément 0,496 x 2,5, 3/8-16
32	942-04244A	Blade, 23.25", 2-in-1	Lame 23,25 po, 2 en 1
33	747-04944B	Front Lift Deck Rod	Tige
34	631-04288	Side Discharge Chute Assembly	Goulotte d'éjection latérale
35	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de degagement du plateau de coupe
36	954-04219	V-Belt	Courroie trapézoïdale
37	756-05042	Idler Pulley w/Flange 4.25 Dia.	Poulie de tendeur avec embase diam. de 4,25
38	711-04847B	Hinge Pin .3125 diam. x 7.96" Lg.	Attache 0,3125 diam x 7,96 po de lg.
39	783-06074A	Chute Bracket	Support
40	783-05946	Idler Pivot Bracket	Support du tendeur de pivot
41	783-06243-0637	Deck Cable Engagement Bracket	Support
42	783-06368A-0637	Belt Guard Pulley Bracket	Support
43	783-06643-0637	Deck Support Stationary Idler Brkt.	Support du tendeur
44	732-04372	Torsion Spring .44 ID x 2.0	Ressort de torsion 0,44 DI x 2,0
45	783-08389	Pulley Cap	Capuchon de la poulie
46	710-0376	Hex Cap Screw, 5/16-18 x 1.00	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,0
47	738-1186A	Spindle Shaft 6.11" Lg.	Arbre du fusée 6,11 po de lg.
48	941-0919A	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551	Roulement à billes 0,787 DI x 1,85 DE x 0,551
49	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise
50	756-04356	Deck Pulley 6.93 dia.	Poulie
51	734-0973	Deck Wheel	Roue
52	938-0373	Bolt, Shoulder, .496 x 1.525, 3/8-16	Bolt, Shoulder, .496 x 1.525, 3/8-16
53	720-05010	Cap, .290 x .50	Capuchon 0,290 x 0,50
54	710-1260A	Hex. TT Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
55	748-05029A	Idler Shoulder Spacer	Entretoise

Electric PT0/P.d.f. électrique




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	96606	Retainer Hook Brkt.	Support du crochet de retenue
2	918-04125B	Spindle Assembly	Fusée
3	683-0254B *	Deck Hanger Bracket Ass'y	Support de suspension
4	983-05148 *	Deck Assembly	Tableau
5	703-3279 *	Chute Deflector Stop	Goulotte arrêt
6	710-3144	Hex Screw 3/8-16 x 2.0 Gr. 5	Vis hex. 3/8-16 x 2,0 Qual. 5
7	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
8	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
9	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
10	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
11	750-06184	Spacer .385 ID x 1.75 x 0.585	Entretoise 0,385 DI x 1,75 DE x .0585
12			
13	710-3178	Short Neck Carriage Bolt 3/8-16 x .75	Boulon ordinaire court 3/8-16 x 0,75
14	911-3314	Roller Pin	Goupille rouleau
15	712-0229	Push Nut 3/8	Écrou poussée 3/8
16	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
17	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
18	712-0417A	Flange Nut 5/8-18	Écrou 5/8-18
19	712-04243	Flexlock Nut 1/2-13	Écrou 12-13
20	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
21			
22	914-0111	Cotter Pin 3/32 x 1.0	Goupille fendue 3/32 x 1,0
23	753-04070	Lynch Pin, .1875	Goupille, 0,1875
24	703-3511B-0637	Finger Guard	Protecteur
25	914-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
26	917-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
27	921-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
28	731-05679A	Front Roller	Rouleau avant
29	732-04652	Compression Spring .535 OD x 1.75" Lg.	Ressort de compression 0,535 DE x 1,75 po de lg.
30	732-04927	Extension Spring 1.25 X 8.5	Ressort d'extension 1,25 x 8,5
31	631-04092C	Chute Ass'y	Goulotte
32	734-04155	Deck Wheel 5.0	Ensemble de roue 5,0
33	734-0973	Wheel Ass'y - Deck 5" x 1.38"	Ensemble de roue 5,0 x 1,38 po
34	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
35	936-0179	Flat Washer .531 ID x 1.25 OD x .100	Rondelle plate 0,531 DI x 1,25 DE x 0,100
36	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x 0.50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
37	748-05037A	Pivot Idler Shoulder Spacer	Entretoise
38	736-0317	Cupped Washer .63 x 1.25 x .18	Rondelle creuse 0,63 x 1,25 x 0,18
39	783-08389	Pulley Cap	Capuchon de la poulie
40	938-0373	Shoulder Bolt .498 Dia x 1.53 x 3/8-16	Boulon à épaulement dia 0,498 x 1,53 x 3/8-16
41	738-005082	Spacer, Shoulder .884 x .190	Entretoise 0,884 x 0,190
42	938-3056	Shoulder Screw	Vis épaulée
43	942-04053C	Blade 17.90	Lame 17,90
44	747-05067A	Front Deck Lift Rod	Tige
45	711-04565	Hinge Pin .3125 x 7.96	Axe d'articulation dia 0,3125 diam po x 7,96 po de lg
46	747-05701	Deck Sway Rod	Tige
47	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de dégagement du plateau de coupe
48	954-04077	V-Belt	Courroie trapézoïdale
49	756-04129B	Idler Pulley	Poulie de tendeur
50	732-04502	Torsion Spring	Ressort de torsion
51	783-04399 *	LH Belt Cover (Cub Only)	Couvercle de la courroie CG (Cub seulement)
52	783-04400 *	RH Belt Cover (Cub Only)	Couvercle de la courroie CD (Cub seulement)
53	783-04414A *	Deck Skirt Center	Jupe du centre du plateau de coupe
54	783-04415 *	Deck Shirt RH	Jupe de droite du plateau de coupe
55	783-08309 *	Idler Bracket	Support de tendeur
56	783-05030	Chute Bracket	Support de goulotte
57	736-0315	Flat Washer .760 ID x 1.50 OD x .120	Rondelle plate 0,760 DI x 1,50 DE x 0,120
58	756-04216	Deck Pulley	Poulie
59	732-0934	Extension Spring 1.15 OD x 5.99	Ressort d'extension 1,15 DE x 5,99
60	738-1010A	Spindle Shaft	Arbre de fusée
61	941-0919B	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
62	750-1000	Spacer .800 x 1.10 x 1.322	Entretoise 0,800 x 1,10 x 1,322
63	748-0160A	Spacer .790 x 1.25 x 1.75	Entretoise 0,790 x 1,25 x 1,75
64	750-1349A	Spacer .79 x 1.82 x .55	Entretoise 0,79 x 1,82 x 0,55
65	731-04651	Mulching Plug	Bouchon déchiquetage
66	710-1260A	Hex. TT Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
67	732-0814	Extension Spring .56 X 5.52	Ressort d'extension 0,56 x 5,52
68	747-05608	Deck Spring Hook Rod	Tige

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.


* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

13A-9050E_LT
4.9.14

KAWASAKI TWIN/ DEUX CYLINDRES


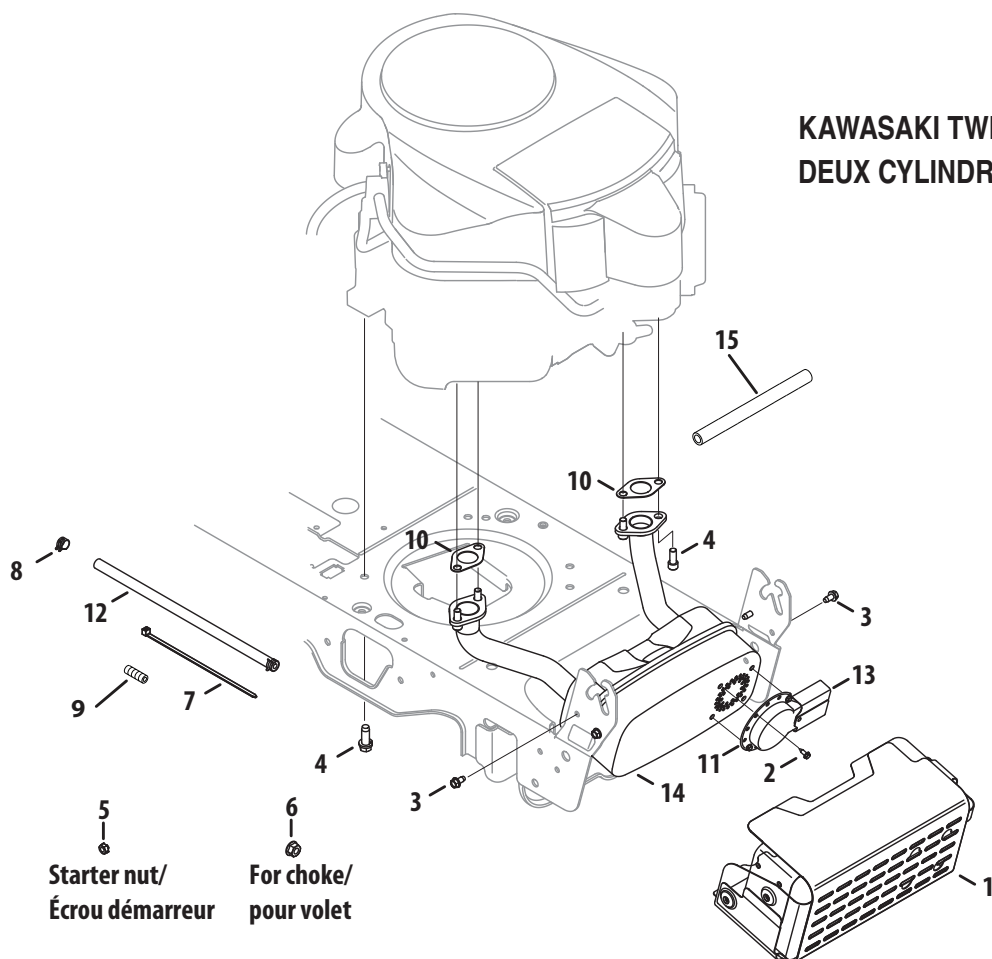


REF NO. N° DE RÉF	603 cc PART NO. N° DE PIÈCE	726 cc PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04549-0637	683-04549-0637	Muffler Shield Assembly	Protecteur de silencieux
2	710-0227	710-0227	Hex AB Scr #8-18 x .50	Vis auto-taraudeuse no. 8-18 x 0,50
3	710-0599	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
4	710-04683A	710-1315	TT Screw 3/8-16 x 1.250	Vis 3/8-16 x 1,250
5	712-0271	712-0271	Hex Sems Nut 1/4-20	Écrou à six pans 1/4-20
6	912-3005	912-3005	Flg L-Nut 3/8-16 Gr. 5	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. 5
7	725-0157	725-0157	Cable Tie	Attache câble
8	726-0205	726-0205	Hose Clamp	Collier
9	751-12089-28	751-12089-28	Vent hose	Tuyau ventilateur
10			Gasket (supplied with engine)	Joint
11	751-11053	751-11053	Long Muffler Deflector	Défecteur de silencieux
12	751-10349	751-10349	Hose, Fuel	Tuyau
13	751-11053	751-10353	Long Muffler Deflector	Défecteur
14	751-11278	751-11471A	Muffler	Silencieux
15	751-3141-14	751-3141-14	Oil Drain Hose	Boyau

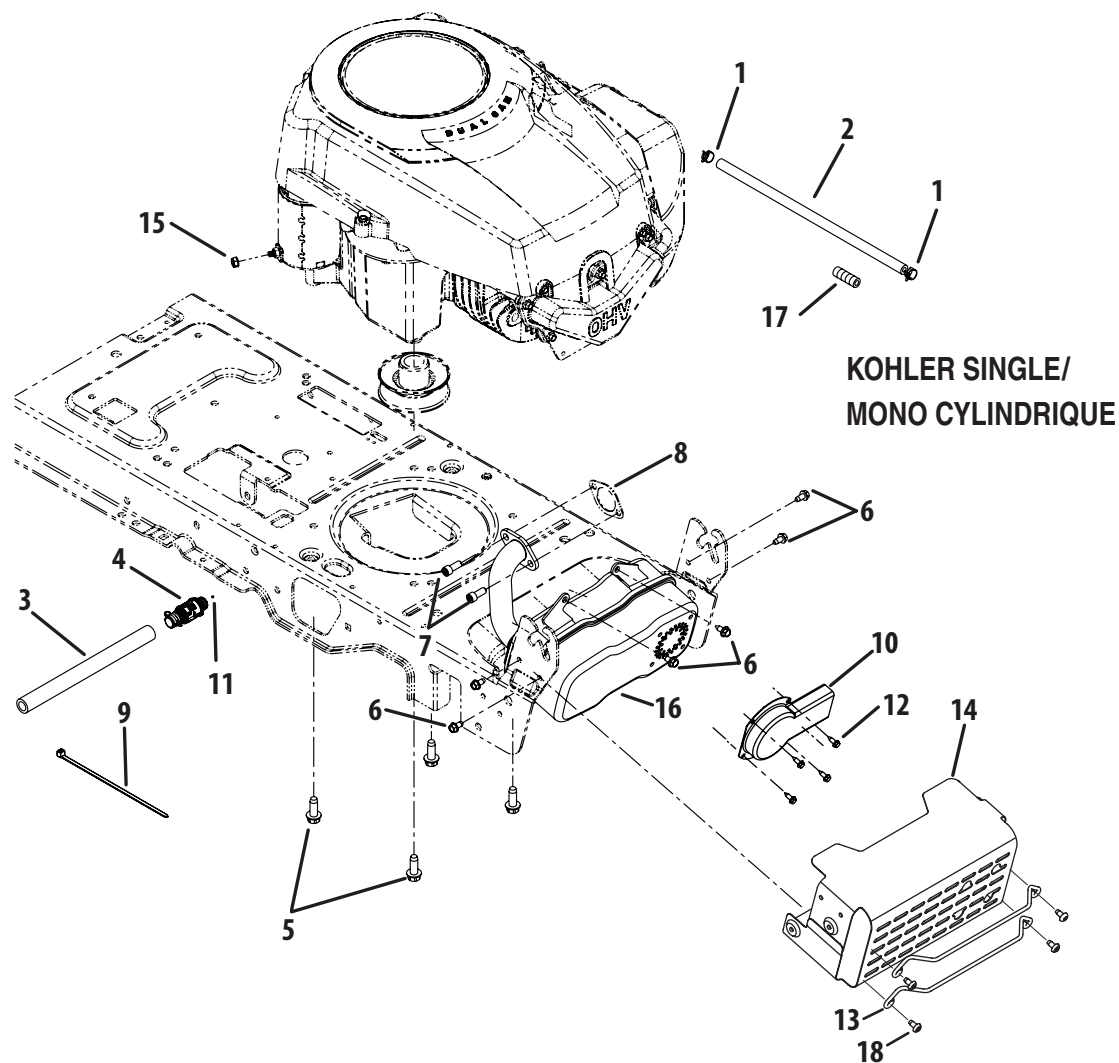


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	726-0205	Hose Clamp	Collier
2	751-10349-16	Fuel Line 16" Lg.	Ligne d'essence, 16 po de lg.
3	751-3141-14	Oil Drain Hose	Boyau
4	951-10517A	Oil Drain	Vidage d'huile
5	710-04683B	TT Screw 3/8-16 x 1.00	Vis 3/8-16 x 1,00
6	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
7	710-1314A	Scr. 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
8	KH-20-041-12-S	Exhaust Gasket	Joint
9	725-0157	Cable Tie	Attache câble
10	751-11053A	Long Muffler Deflector	Déflexeur
11		Pipe Sealant (puchase locally)	Enduit d'étanchéité du tuyau (achèt local)
12	710-0227	Hex AB Scr #8-18 x .50	Vis auto-taraudeuse no. 8-18 x 0,50
13	747-06404	Muffler Guard Rod	Tige
14	683-04549A-0637	Muffler Shield Assembly	Protecteur de silencieux
15	712-0271	Hex Sems Nut 1/4-20	Écrou à six pans 1/4-20
16	751-11943A	Muffler	Silencieux
17	751-12089-28	Vent Hose (optional)	Tuyau (en option)
18	710-05070A	TT Pan Hd Scr. 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50


Wiring schematic (725-04762B) using wiring harness 925-04094/ Schéma de câblage (725-04762B) utilisant harnais de câblage 925-04094.

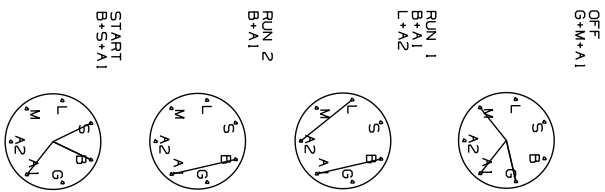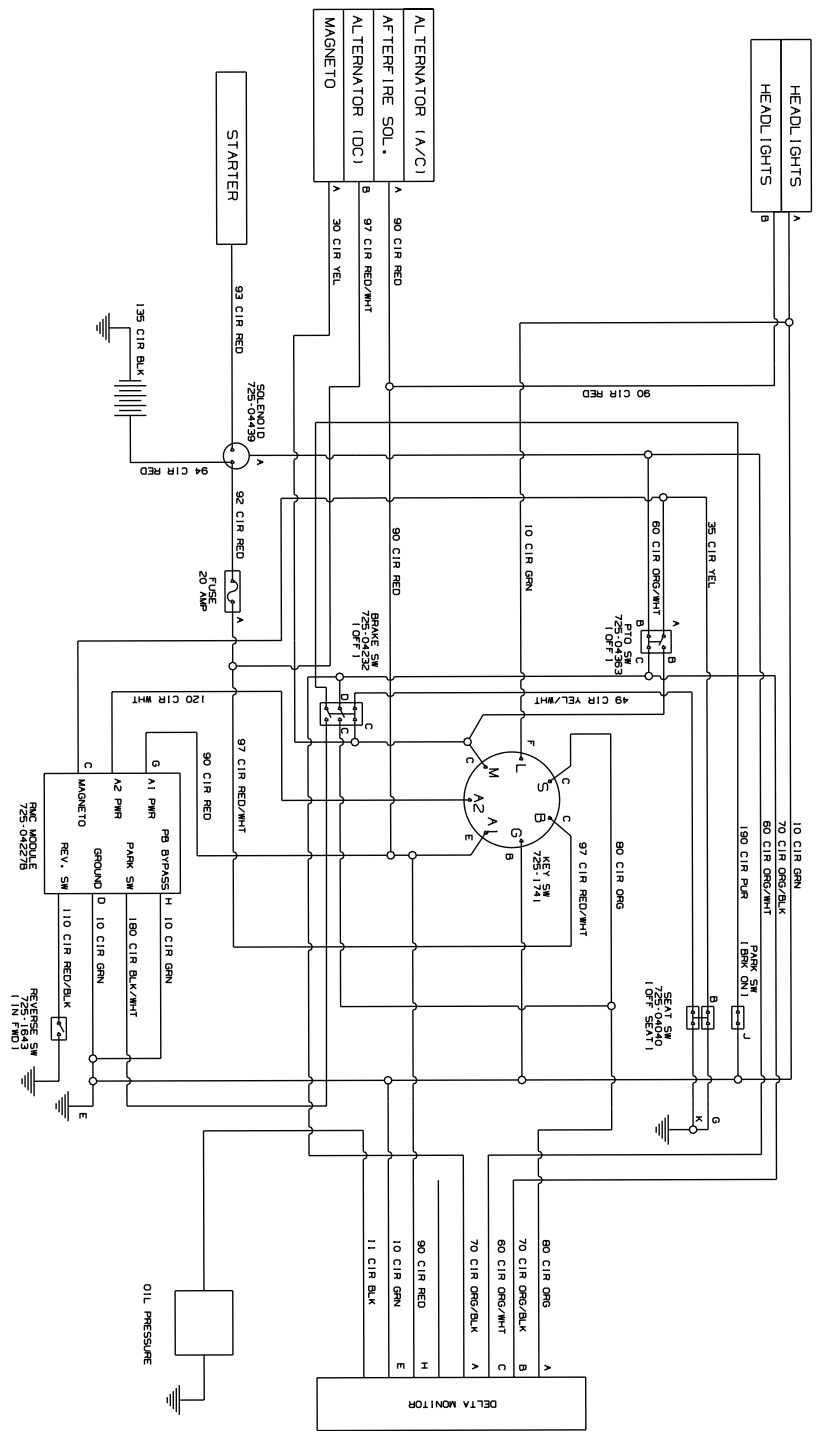

Wiring schematic (725-04734B) using wiring harness 925-04093/ Schéma de câblage (725-04734B) utilisant harnais de câblage 925-04093.

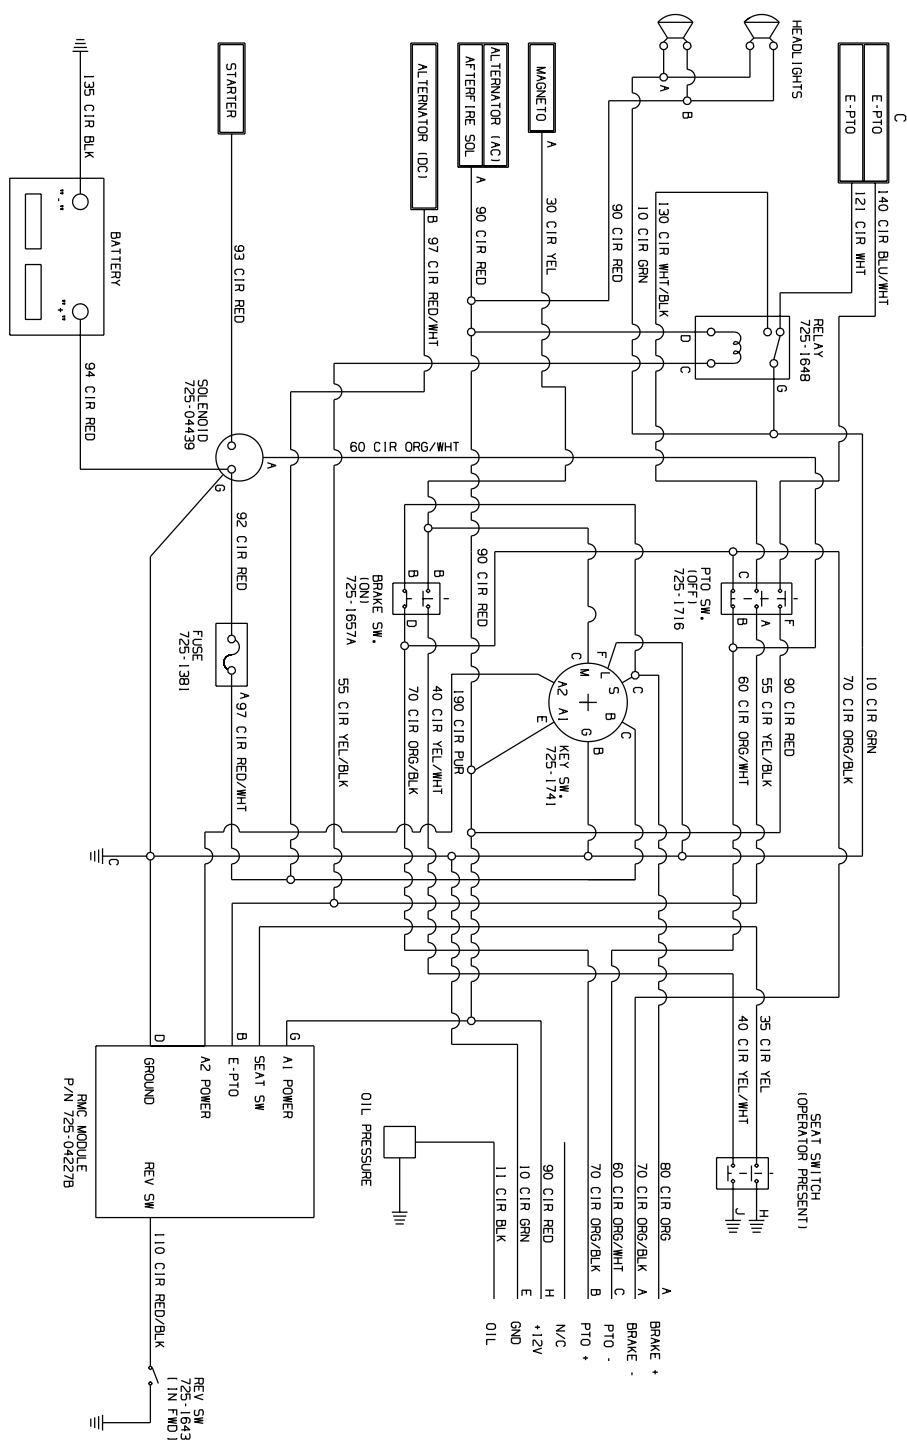

Front and Rear Wheels/ Roues avant et arrière

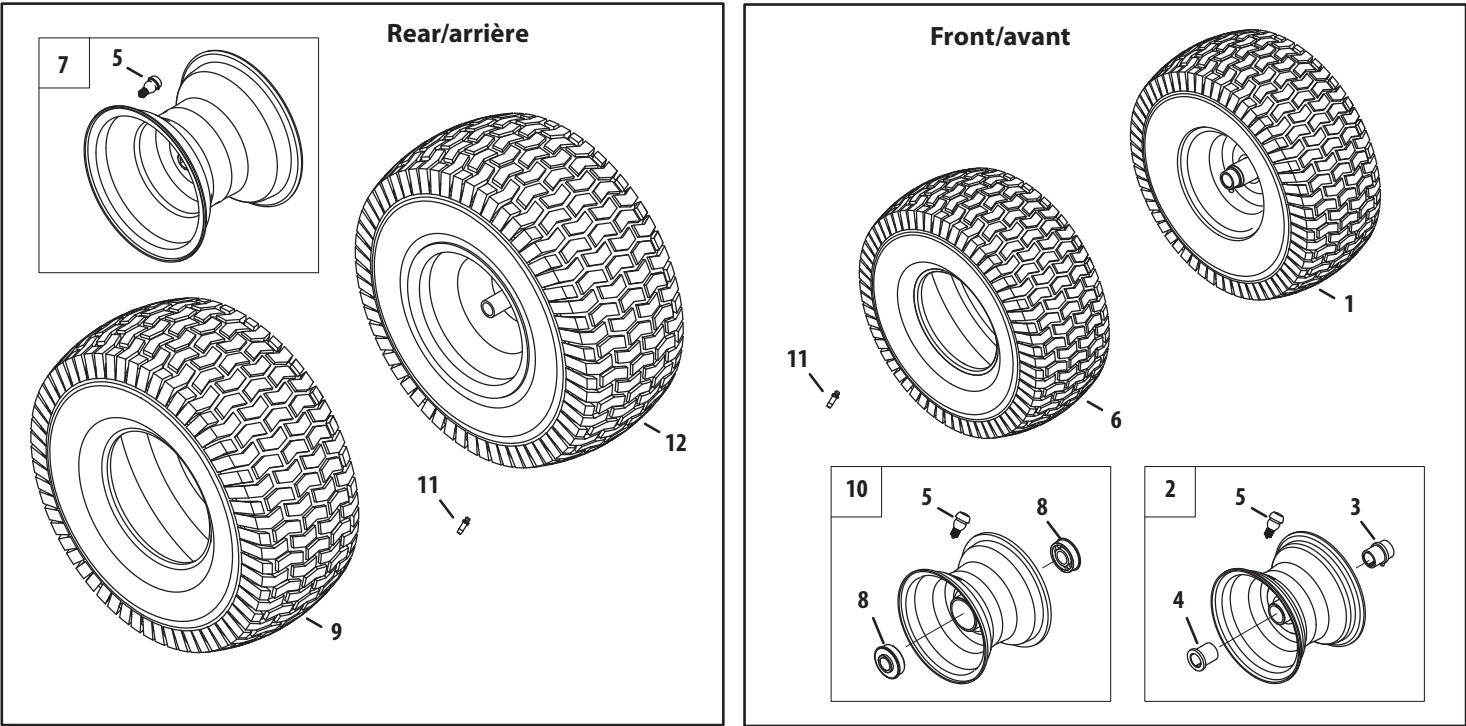

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	634-04406-0931	Wheel Ass'y, 15 x 6 Plst. Brg. (Beige)	Ensemble de roue, 15 x 6 roulement à plastique (beige)
	634-04405-0499	Rim Ass'y, Plst. Brg. (Beige)	Jante, roulement à plastique (beige)
3	741-0990B	Flg. Bearing .760 ID w/fitting	Roulement à collet (avec raccord)
4	741-0516B	Flg. Bearing .760 x 1.0 x 1.20	Roulement à collet 0,760 x 1,0 x 1,20
5	934-0255	Air Valve	Soupape
6	734-1731-0901	Tire	Pneu
7	634-04369-0499	Rim Ass'y, 8.0 x 7.0 x .750 (Beige)	Jante, 8,0 x 7,0 x 0,75 (beige)
8	941-04137	Ball Bearing .750 ID x 1.750 OD	Roulement à billes 0,75 DI x 1,750 DE
9	734-1730-0901	Tire, 20 x 8 x 8 Square Shoulder	Pneu, 20 x 8 x 8 épaule carré
	734-1873-0901	Tire, 20 x 10 x 8 Square Shoulder	Pneu, 20 x 10 x 8 épaule carré
10	934-04091A-0499	Rim Ass'y, Ball Brg. (Beige)	Jante, roulement à billes (beige)
11	737-0224	Grease Fitting	Raccord grasseur
12	634-0104-0931	Wheel Ass'y, 20 x 8 (Beige)	Ensemble de roue, 20 x 8 (beige)
	634-0177-0931	Wheel Ass'y, 20 x 10 (Beige)	Ensemble de roue, 20 x 10 (beige)

97 Kent Avenue, P. O. Box 1386, KITCHENER, ONT. N2G 4J1