DAIWA

BAITCASTING REEL

Please order by parts number, not key number
Veuillez indiquer le numéro de la pièce (Non "Key" No.)

LEXA-LC400H/400PWR-P

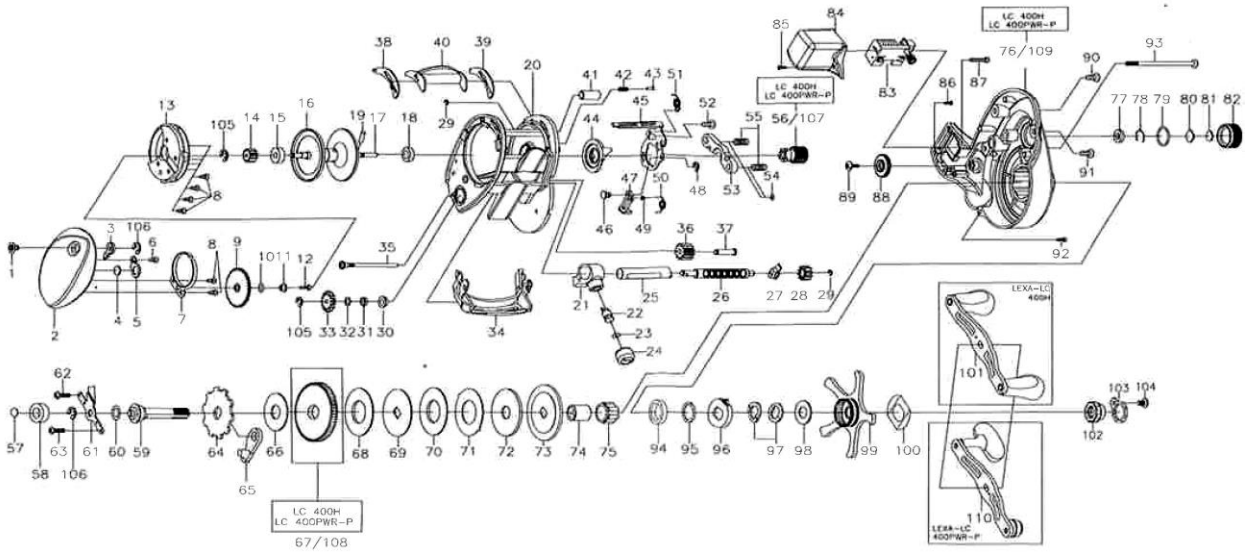

Key No.	Part No.	Part Name
1	330-3050	CLICK BUTTON
2	230-2874	LEFT SIDE PLATE
3	190-1271	CLICK PAWL
4	540-5990	SPACER
5	410-3350	PLATE
6	460-2580	SCREW
7	510-6290	CLICK SPRING
8	460-7470	SET PLATE SCREW
9	240-2340	COG WHEEL
10	540-9770	WASHER
11	210-2580	COLLAR
12	460-4900	SCREW
13	220-3130	SET PLATE
14	240-3090	SPOOL GEAR
15	140-1550	BALL BEARING
16-19	701-2270	SPOOL ASSEMBLY
20	110-2024	FRAME
21	490-1100	LINE GUIDE
22	400-2540	LINE GUIDE PAWL
23	540-3980	WASHER
24	380-0780	LINE GUIDE NUT
25	270-0870	LEVEL WIND GUARD
26	470-4540	WORM SHAFT
27	150-1050	BUSHING
28	240-3210	WORM SHAFT GEAR (A)
29	200-1440	RETAINER
30	150-2260	BUSHING
31	210-2610	COLLAR
32	540-3930	WASHER
33	240-3240	WORM SHAFT GEAR (B)
34	550-1900	FRONT PLATE
35	460-5320	LONG SCREW
36	240-3220	WORM SHAFT GEAR ©
37	240-3230	SHAFT
38	410-2680	SPACER
39	410-2670	SPACER
40	090-0290	CLUTCH LEVER
41	400-2570	PIN
42	510-5310	SPRING
43	400-2720	PIN
44	170-1370	CLUTCH CAM
45	410-2690	CLUTCH CAM PLATE
46	400-3310	KICK LEVER PIN
47	330-2940	KICK LEVER
48	200-0570	E-CLIP
49	210-2410	BUSHING
50	510-5290	KICK LEVER SPRING
51	510-5300	SPRING
52	460-1290	SCREW
53	410-2711	YOKE
54	540-5380	WASHER
55	510-6040	YOKE SPRING
56	260-2001	PINION GEAR
57	540-7220	SPACER
58	140-2030	BALL BEARING
59	470-2422	DRIVE SHAFT
60	540-6600	WASHER
61	410-2700	DRIVE SHAFT PLATE
62	460-5370	SCREW
63	460-5290	SCREW
64	240-3030	A/R RATCHET
65	530-0860	A/R PAWL
66	540-6670	WASHER
67	250-1550	DRIVE GEAR
68	540-7100	WASHER
69	540-8060	KEY WASHER
70	540-9890	WASHER
71	540-8100	KEY WASHER
72	540-8090	DRAG WASHER
73	540-8070	KEY WASHER
74	150-2270	GEAR SHAFT COLLAR
75	140-2000	ROLLER CLUTCH
76	701-2290	RIGHT SIDE PLATE
77	150-2060	BUSHING
78	430-1061	BEARING RETAINER
79	430-1000	O'RING
80	540-6460	SPACER
81	540-5980	SPACER
82	380-3320	CAST CONTROL CAP
83	550-6100	COUNTER ASSEMBLY
84	701-2200	COUNTER COVER
85	460-4870	SCREW
86	460-1980	SCREW
87	460-6030	SCRW
88	240-2820	COUNTER GEAR
89	460-5390	SCREW
90	460-5790	SCREW
91	460-7430	SCREW
92	460-4870	SCREW
93	460-7420	LONG SCREW
94	140-2040	BALL BEARING
95	540-6250	WASHER
96	510-5370	CLICK LEAF SPRING HOLDER
97	540-6391	WASHER
98	540-9021	WASHER
99	700-7340	STAR DRAG
100	510-3260	LEAF SPRING
101	701-2300	HANDLE ASSEMBLY
102	380-1441	HANDLE NUT
103	410-2500	HANDLE NUT PLATE
104	460-4260	HANDLE LOCK SCREW
105	200-0530	E-CLIP
106	200-0580	E-CLIP

LEXA-LC400PWR-P SPECIAL PARTS

Key No.	Part No.	Part Name
107	260-2410	PINION GEAR
108	250-1860	DRIVE GEAR
109	701-2250	RIGHT SIDE PLATE
110	701-2280	HANDLE ASSEMBLY