

doona™ +

Brugervejledning



ECE R44/04
EN 1888:2012
EN 12790:2009
Gruppe 0+
Op til 13 kg
Sprog: Dansk



Vigtigt – Opbevar denne bruger-
vejledning til fremtidig brug

Indholds- fortegnelse.

01/	
Vigtige oplysninger / advarsler	4
02/	
Anvendelighed	6
03/	
Produktoversigt	7
04/	
Anvendelsesindstillinger	9
4.1. Anvendelsesindstillinger og deres formål	9
4.2. Sådan indstiller du styrets position	10
4.3. Sådan skifter du mellem forskellige indstillinger	11
4.4. Indstillingen På farten	17
05/	
Sådan fastspænder du barnet i et Doona+ barnesæde.....	19
5.1. Indstil skulderstropperne (nr. 8) til dit barns højde.....	22
5.2. Indstil styret (nr. 2).....	25
5.3. Løsn skulderstropperne (nr. 8).....	25
5.4. Indstil højdejusteringspuden (nr. 27).....	26
5.5. Hovedstøtte (nr. 23)	26
5.6. Fastspænd barnet med selen.....	27
5.7. Stram selerne.....	29
5.8. Tjekliste, der skal sikre, at dit barn er korrekt fastspændt.....	30

06/	
Sådan anvender du Doona+ barnesædet i et køretøj	31
6.1. Sådan spænder du Doona+ barnesædet fast i et køretøj	35
6.2. Tjekliste, der skal sikre, at dit Doona+ barnesæde er korrekt monteret	38
6.3. Sådan afmonterer du Doona+ barnesædet i et køretøj	39
07/	
Vedligeholdelsesvejledning	40
7.1. Vedligeholdelse af selespændet	41
7.2. Rengøring	41
7.3. Afmontering af solskærm	42
7.4. Aftagning af sædebetræk	43
7.5. Genmontering af sædebetræk	46
7.6. Genmontering af solskærm	52
08/	
Montering i fly	54
09/	
To års garanti	57
10/	
Garantibevis	58

Tillykke.

Tillykke med valget af Simple Parenting's Doona+ som sikkerheds- og mobilitetsløsning til dit barn.

For at beskytte dit barn skal du sørge for, at Doona+ barnesædet altid anvendes og monteres som beskrevet i denne brugervejledning.

Vigtigt – Gem denne brugervejledning til fremtidig brug. Læs omhyggeligt vejledningen igennem, da det kan have konsekvenser for dit barns sikkerhed, hvis vejledningen ikke følges.

Hav altid brugervejledningen ved hånden ved at opbevare den i lommen på barnesædet.

Hvis du har yderligere spørgsmål til brug af barnesædet, kan du kontakte os via nedenstående:

Simple Parenting
4A, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Telefon: (852) 3586-1353
E-mail: info@doona.com
Webside: www.doona.com

Eller kontakte din lokale forhandler via:
Amvina AB
E-mail: info@amvina.se
Webside: www.amvina.se
Telefon til kundeservice: +46 (0)8 732 88 50
E-mail til kundeservice: kundtjanst@amvina.se

1/ Vigtige oplysninger / Advarsler.



ADVARSEL! For at sikre dit barns sikkerhed må du ikke anvende Doona+ barnesædet til følgende:

- I stedet for en barneseng eller en vugge. Babyflitter, barnevogne og klapvogne er kun beregnet til at transportere babyer og børn.
- Til transport af mere end et barn.
- Kommerciel anvendelse.



ADVARSEL!

I tilfælde af en bilulykke vil produktet blive udsat for alvorlig belastning. Vi anbefaler, at produktet udskiftes, hvis det er involveret i en bilulykke.



ADVARSEL!

Du må ikke foretage ændringer eller tilføjelser til Doona+ barnesædet.

**ADVARSEL!**

Du må ikke bruge produktet, hvis dele af det er beskadiget eller mangler.

**ADVARSEL!**

Bagage og andre genstande, der kan risikere at forårsage skade i tilfælde af et sammenstød, skal altid fastspændes.

**ADVARSEL!**

Efterlad aldrig dit barn uden opsyn.

**ADVARSEL!**

Produktet er ikke egnet til løb og rulleskøjteløb.

**ADVARSEL!**

Sørg for, at barnet ikke leger med produktet.

**ADVARSEL!**

Når du ikke sidder i bilen, bør du altid have håndbremsen trukket, imens du placerer barnet i eller tager barnet ud af Doona+ barnesædet, eller når bilen står stille.

2/ Anvendelighed.

Doona+ barnesædet er kun beregnet til bagudrettet brug.

Gruppe: 0+

Vægt: Op til 13 kg

Doona+ barnesædet er beregnet til børn fra fødslen og op til 13 kg.

Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL! Brug IKKE Doona+ barnesædet, hvis noget af det følgende gælder:

- Barnet vejer mere end 13 kg



mindst
2,5 cm (1")

- Der er mindre end 2,5 cm fra toppen af barnets hoved til Doona+ barnesædets top. (Se figuren til venstre)



- Selestropperne sidder i åbninger, der er placeret højere oppe end barnets skuldre. (Se figuren til venstre)


Certificering – Godkendelsesmærke


ECE R44/04
Universal
0-13 kg



0444 4311

3/ Produktoversigt.

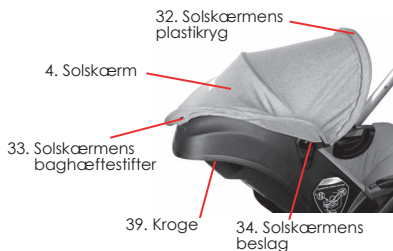

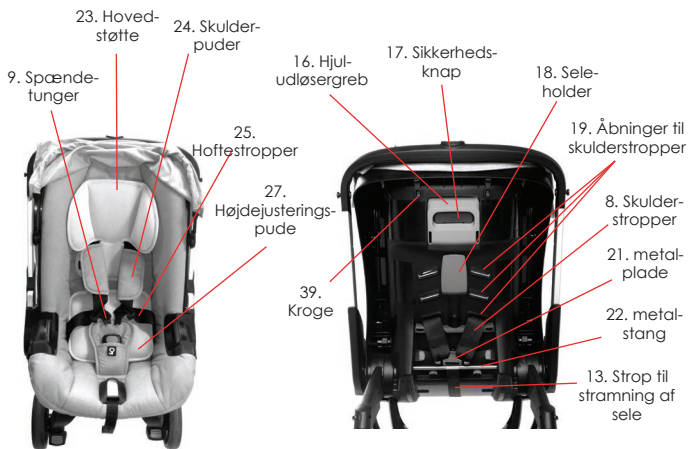

4/ Anvendelsesindstillinger.

4.1 Anvendelsesindstillinger og dereformål



Indstillingen Bilsæde

Brug altid Doona+ indstillingen Bilsæde, når du anvender barnesædet i en bil. (Se kapitel 6 i denne brugervejledning for vejledning i, hvordan du monterer og afmonterer i en bil).



Indstillingen Manøvrering

Brug indstillingen Manøvrering, når du ønsker nem bevægelse af produktet, mens du går eller sidder ved siden af det.



Indstillingen På farten

Brug indstillingen På farten, når du forlader din bil og ønsker at gå rundt med dit barn.

4.2 Sådan indstiller du styrets position

Styret (nr. 2) kan anvendes i tre positioner:



- A.** Tryk samtidigt på de to knapper til at dreje styret (nr. 5).
- B.** Træk styret (nr. 2) hen til ønskede position, mens knapperne til at dreje styret (nr. 5) holdes nede.
- C.** Sørg for, at styret ikke drejes længere end til den ønskede position (A, B eller C).
- D.** Slip knapperne til at dreje styret (nr. 5), og drej styret yderligere, indtil det klikker på plads i ønskede position og låses fast i begge sider. Du vil høre en "klik"-lyd.



4.3. Sådan skifter du mellem forskellige indstillinger



ADVARSEL!

Sørg for, at låsemekanismerne er aktiverede, inden brug.



ADVARSEL!

Sørg for, at barnet ikke er i nærheden af produktet, når det foldes ud og ind, så du undgår at skade barnet.

Sørg for, at barnet enten er spændt fast med selen (arme og ben holdes væk fra bevægelige dele) eller befinder sig på afstand af produktet, når du folder Doona+ ind og ud.

Fra indstillingen Bilsæde til indstillingen På farten

A. Tryk samtidigt på de to knapper til at dreje styret (nr. 5), og drej styret (nr. 2) til toppositionen (B).



B. Tag sikkerhedsselen af Doona+ barnesædet (Se kapitel 6 i denne brugervejledning for vejledning i, hvordan du monterer og afmonterer Doona+ barnesædet i et køretøj).



C. Tag Doona+ bernesædet ud af bilen, og hold det med én hånd.

D. Brug den anden hånd til at trykke den røde sikkerhedsknap (nr.17) i bund og presse hjuludløsergrebet (nr.16) ind for at udløse hjulmekanismen. Hjulene folder sig ud.



*I stedet for at følge trin c-d kan du også vælge at: tage Doona+ bernesædet ud af bilen og sætte det på jorden, trykke den røde sikkerhedsknap (nr. 17) i bund og presse hjuludløsergrebet (nr.16) ind for at udløse hjulmekanismen. Vælger du denne metode, skal du løfte Doona+ bernesædet op, mens du stadig presser for at folde hjulene ud.

E. Tryk samtidigt på de to knapper til at dreje styret (nr. 5), og drej det til positionen for På farten (A).



F. Tryk på knappen til forlængelse af styr (nr. 1), og træk styret hen mod dig for at forlænge det.



Fra indstillingen På farten til indstillingen Bilsæde

A. Tryk på knappen til forlængelse af styr (nr. 1), og skub styret (nr. 2) ned for at få det tilbage til korteste indstilling.



B. Tryk samtidigt på de to knapper til at dreje styret (nr. 5), og drej styret (nr. 2) til toppositionen (B).



C. Træd på den røde bremsepedal (nr. 14) for at låse den. Du kan også anbringe din fod foran hjulet for at forhindre det i at bevæge sig.



D. Hold Doona+ barnesædet ved styret med én hånd og tryk den røde sikkerhedsknap (nr. 17) ned med den anden, og tryk hjuludløsergrebet sammen (nr.16).



E. Støt Doona+ barnesædet på baghjulene (nr. 7), indtil de begynder at folde sig sammen, og sænk sædet ved presse hele vejen ned til jorden, indtil hjulene har foldet sig helt sammen og er låst på plads, alt imens du stadig trykker sammen på hjuludløsergrebet.



F. Løft Doona+ barnesædet ved styret (nr. 2), og anbring det i bilen.

G. Fastgør Doona+ barnesædet i bilen (Se kapitel 6 i denne brugervejledning for vejledning i, hvordan du monterer og afmonterer Doona+ barnesædet i et køretøj).

H. Tryk samtidigt på de to knapper til at dreje styret (nr. 5), og drej det til position A.



4.4. Indstillingen På farten

Bagbremser

Baghjulene har et bremsesystem, som gør dig i stand til at bruge én pedal til at styre begge baghjul. Tryk den røde bremsepedal (nr. 14) ved siden af højre hjul i bund for at aktivere bremserne. Tryk den grønne pedal til bremsefrakobling



15. Pedal til bremsefrakobling (grøn)

14. Bremsepedal (rød)

(nr. 15) ved siden af venstre hjul i bund for at frakoble bremserne. Bremserne skal altid være aktiveret, når barnet sættes i eller tages ud. Brug altid håndbremsen, når barnet sættes i eller tages ud, eller hvis køretøjet står stille bare et øjeblik! Kontroller altid, at bremsen er fuldt aktiveret.



ADVARSEL!

Sørg for, at låsemekanismerne er aktiverede inden brug.

Anvendelsen af pusletasker

Der kan tilkøbes to forskellige pusletasker til Doona+:



All-Day pusletaske



Essentials pusletaske

**ADVARSEL!**

Fyld højst 3 kg i All-Day pusletaske.

Fyld højst 1,5 kg i Essentials pusletaske.

Overholder du ikke disse grænser, kan du bringe stabiliteten i ubalance, og du risikerer at vognen vælter. Du bør ikke anvende taske- og bæretilbehør, som ikke er godkendt af producenten.

**ADVARSEL!**


Al vægt, der hænges på styret, vil have indflydelse på Doona+ køretøjets stabilitet.

Vigtigt: Fjern alle tasker fra Doona+ køretøjet, inden du folder hjulene sammen og skifter til indstillingen Bilsæde.

5/ Fastspænding af barnet i Doona+ barnesædet.

!	på forsædet uden frontairbag	ja
✓	yderst på bagsædet	ja
!	på midterbagsædet med trepunktssæle	ja
✗	på et bagudvendt sæde	nej
✗	på sidevendte sæder	nej

Overhold de forskrifter, der gælder for dit land.

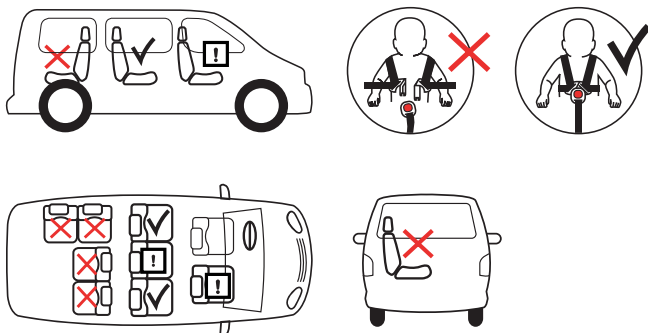

ADVARSEL!


Med henblik på at beskytte dit barn:

- Fastspænd altid barnet i Doona+ barnesædet ved hjælp af fastspændingssystemet.
- Som hovedregel: I bilen gælder, at jo tættere selen er på barnets krop, jo mere sikkert vil barnet være. Sørg for, at selen sidder stramt, når den anvendes i bilen.
- Kontroller, at selen sidder til og ikke er snoet.
- Vi anbefaler stærkt, at barnet aldrig efterlades i Doona+ barnesædet uden opsyn.
- Det er farligt at anvende Doona+ barnesædet på overflader, der er hævet fra jorden som f.eks. et bord.

**ADVARSEL!**

- Sørg altid for, at stroppen tilstramning af sele (nr. 13) ikke bliver fanget i bevægelige dele (f.eks. automatiske døre, elevatorer m. m.).
- Doona+ barnesædets metal- og plastikdele kan blive meget varme i solen. **ADVARSEL!** Barnet kan få forbrændinger. Beskyt barnet og Doona+ barnesædet mod skarpt solskin (f.eks. ved at lægge et tyndt klæde over sædet).
- Vi anbefaler, at barnet jævnligt tages ud af sædet, så barnets rygrad aflastes, ved brug både i og uden for bilen. Bemærk venligst, at vi anbefaler hyppige pauser under lange ture.
- Doona+ køretøjet må ikke erstatte en tremmeseng eller anden form for seng. Hvis barnet har brug for at sove, skal det anbringes i en egnet barnevogn, vugge eller seng.
- Dette produkt er ikke beregnet til længere perioder med søvn.
- Hvis du anvender Donna+ i tilbagelænet stilling, så undgå at bruge Doona+, efter barnet har lært selv at sidde op.

5.1. Indstil skulderstropperne (nr. 8) til dit barns højde

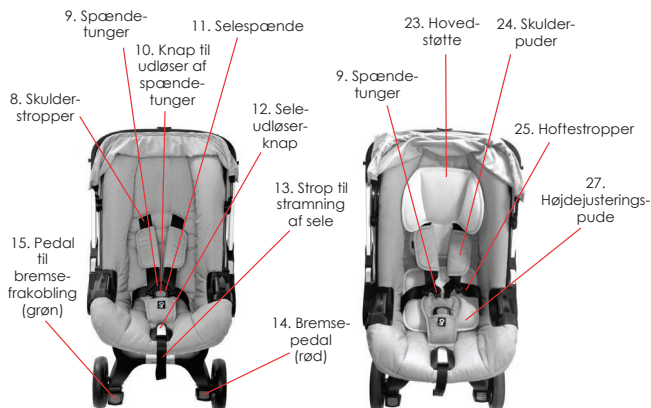

Første gang du bruger Doona+ barnesædet, og efterhånden som barnet vokser, skal du indstille skulderstropperne (nr. 8) til barnets højde efter følgende principper:



- Når skulderstropperne (nr. 8) er indstillet korrekt, sidder de i åbningerne til skulderstropper (nr.19), der er i skulderhøjde eller lige under.
- Anbring barnet i Doona+ barnesædet, og find de åbninger (nr. 19), der passer til barnets højde. Tag derefter barnet ud af Doona+ barnesædet igen.
- Befri skulderstropperne (nr. 8) fra metalpladen (nr. 21) bag på Doona+ barnesædet.
- Sæt skulderstropperne (nr. 8) i de korrekte åbninger (nr. 19).
- Saml igen stropperne på metalpladen (nr. 21).



ADVARSEL!


Sørg for, at ingen stropper er snoede, og at skulderstropperne (nr. 8) er i de korrekte åbninger (nr. 19). Se på billedet herunder, hvordan de samles korrekt.

**ADVARSEL!**

Sørg for, at skulderstropperne (nr. 8) er samlet korrekt på metalpladen (nr. 21). Se på billedet herunder, hvordan de samles korrekt.

**ADVARSEL!**

Sørg for, at skulderstropperne (nr. 8) er samlet på metalpladen (nr. 21), så de alle befinder sig imellem metalstangen (nr. 22) og sædet. Ingen dele må gå ud over metalstangen (nr. 22). Se på billedet herunder, hvordan de samles korrekt.

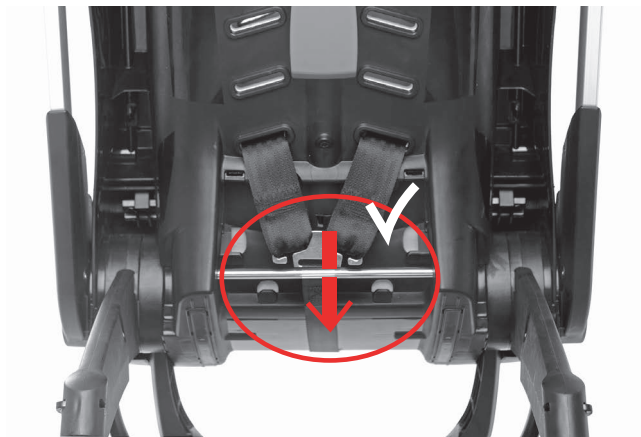

5.2. Indstil styret (nr. 2)

Drej styret til position C




5.3. Løsn skulderstropperne (nr. 8)

Tryk på seleudløserknappen (nr. 12), og træk samtidig begge skulderstropper (nr. 8) hen mod dig selv. For meget små børn se trin 5.4 og 5.5 herefter.



5.4. Indstil højdejusteringspuden (nr. 27)

Anbring højdejusteringspuden (nr. 27) på sædets laveste del. Skulderstropperne (nr. 8) skal sidde i de åbninger til skulderstropper (nr.19), der er i skulderhøjde eller lige under. Hvis skulderstropperne kan føres igennem åbningerne i skulderhøjde eller lige under uden at bruge højdejusteringspuden, kan puden fjernes.



Højdejusteringspuden er kun beregnet til nyfødte.



Fjern højdejusteringspuden, når dit barns skuldre er over de nederste åbninger til skulderstropper, når han/hun sidder i barnesædet uden højdejusteringspuden.


Bliv ved med at bruge hovedstøtten, også efter du har fjernet højdejusteringspuden, så længe du bærer barnet i barnesædet.

5.5. Hovedstøtte (nr. 23)

- Sørg for, at stropperne til hovedstøtten er fastgjort bag på højdejusteringspuden (nr. 27).
- Hovedstøtten (nr. 23) skal indstilles, så skulderstropperne (nr. 8) har samme højde som dit barns skuldre eller en anelse under.

5.6. Fastspænd barnet med selen



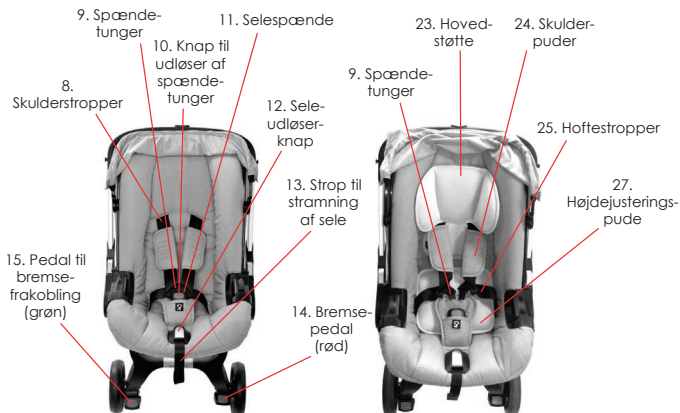

- Løsn skulderstropperne (se kapitel 5.3)
- Frigør spændetungerne (nr. 9) fra selespændet (nr. 11) ved at trykke på knappen til udløsning af spændetunger (nr. 10). Anbring barnet i Doona+ barnesædet.
- Før skulderstropperne (nr. 8) ned over barnets skuldre.

**ADVARSEL!**

Hoftestropperne (nr. 25) skal ligge så lavt som muligt hen over barnets hofter.

- Vi anbefaler, at du kun bruger skulderstropperne sammen med skulderpuderne.

**ADVARSEL!**

Du må ikke sno eller bytte om på skulderstropperne (nr. 8).

- Saml de to spændetunger (nr. 9) og klik tungerne (nr. 9) på plads i selespændet (nr. 11) med et hørbart KLIK!
- Sørg for, at hovedstøtten (nr. 23) er anbragt korrekt.
- Stram stropperne, indtil de er i kontakt med barnets krop. (se næste kapitel, 5.7)

5.7. Stram selerne


Træk i stroppen til stramning af sele (nr. 13), indtil selen ligger fladt og har kontakt til barnets krop.



**ADVARSEL!**

Der må ikke være mere end en fingers tykkelse imellem skulderstrope og barnets skulder.


5.8. Tjekliste, der skal sikre, at dit barn er spændt ordentlig fast

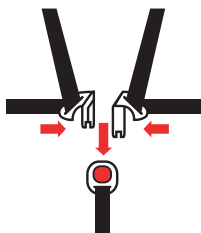**KONTROLLER FØLGENDE FOR DIT BARNES SIKKERHED**

- Doona+ barnesædets skulderstropper (nr. 8) er tæt på kroppen uden at føles kvælende for barnet.
- Skulderstropperne (nr. 8) er indstillet korrekt og ikke snoede.
- Spændetungerne (nr. 9) er klikket korrekt på plads i selespændet (nr. 11).

6/ Sådan anvender du Doona+ barne-sædet i en bil.

Gennemgå vejledningen for brugen af fastspændingssystemer til børn i bilens håndbog.



ADVARSEL!

I bilulykker forekommer der voldsomme kraftstød. Du må derfor aldrig sidde med barnet på skødet og tro, du kan holde det fast, heller ikke med hjælp fra bilens sikkerhedssele.



Fastspænd barnet i Doona+ barnesædet på alle ture!

Fastspænd altid Doona+ barnesædet til bilsædet i bagudvendt retning.



ADVARSEL!

Hvis en airbag rammer Doona+ barnesædet, kan det forårsage alvorlige skade på barnet og i værste fald med døden til følge.



Må IKKE bruges på et passagersæde med frontairbag!

Se vejledningen i bilens håndbog for sæder med airbags i siden.



ADVARSEL!

Vi anbefaler, at alle Doona+ barnesædets plastikdele og andre hårde dele anbringes og monteres, så de ikke er tilbøjelige til, ved normal brug af køretøjet, at blive fanget af et sæde i bevægelse eller i bildøren.

Doona+ barnesædet er godkendt til brug sammen med bilens trepunktssele (universel)

Denne brugervejledning indeholder kun detaljerede anvisninger til montering uden en base.

*Se brugervejledningen, der følger med basen, du har købt, for detaljerede anvisninger til brugen med en base.



Doona+ barnesædets fastspænding i køretøjet ved hjælp af en base er baseret på en semi-universal godkendelse. Sædet må kun anvendes med base i de køretøjer, der er angivet på listen over godkendte biltyper. Listen finder du sammen med basen, hvis du vælger at købe denne. Listen opdateres hele tiden.

Seneste udgivelse kan findes på www.doona.com



Montering sammen med køretøjets trepunktssæle (universal)



ADVARSEL!

Brugen af en topunktssæle øger væsentligt risikoen for skade på dit barn i tilfælde af en ulykke.



Skal altid anvendes sammen med en godkendt trepunktssæle.

Bilselen skal være godkendt ifølge ECE R 16 eller en tilsvarende standard (se testmærkat på selen med et "E" eller et "e" inde i en cirkel).

Følg denne vejledning, når du bruger Doona+ barnesædet:

	i køreretningen	nej
	modsat køreretningen	ja
	med topunktssæle	nej
	med trepunktssæle	ja



Efterlad ikke dit barn i Doona+ barnesædet i bilen uden opsyn.



Med henblik på beskyttelse af alle bilens passagerer

Personer og genstande, der ikke er fastspændt, kan i tilfælde af nødstop eller ulykker forårsage skade på andre bilpassagerer. Kontroller altid, at...

- bagsædernes ryg er låst fast (dvs. at et bagsæde, der kan lægges ned, er låst).
- alle tunge eller skarpe genstande i bilen (f.eks. i bagvinduet) er spændt fast.
- alle personer i bilen har spændt deres sikkerhedssele.
- Doona+ bilsædet altid er fastspændt, når det befinder sig i bilen, selv hvis der ikke er noget barn i det.


Sådan beskytter du bilen

Visse sædebetræk (f.eks. velour, læder m.m.) kan få slidmærker fra barnesædet. Det kan du undgå ved at anbringe et sædebetræk under Doona+ bilsædet.

6.1. Sådan spænder du Doona+ barnesædet fast i din bil



Brug bilens trepunktsele til at spænde Doona+ barnesædet fast på følgende måde:

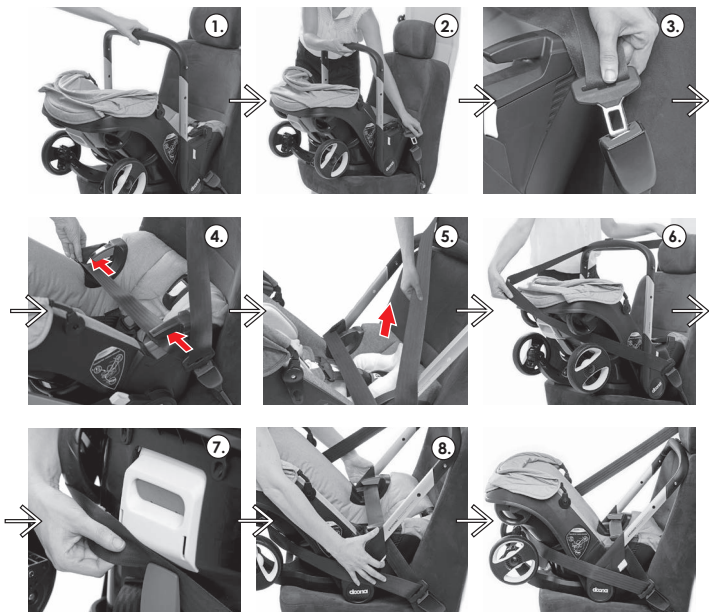

28. Diagonal sele

29. Hoftesele

30. Sikkerhedsselens spændetunge

31. Bilsædespænde



TRIN 1: Anbring Doona+ barnesædet i bagudvendt retning på bilsædet (barnet kigger bagud).

Bemærk: Vi anbefaler, at du ikke monterer Doona+ barnesædet på bilens forsæde, selvom det er en mulighed. Vælger du alligevel at montere Doona+ barnesædet foran, skal du køre forsædet helt tilbage, inden du fortsætter til næste trin.

Når du er færdig med monteringen i overensstemmelse med nedenstående instruktioner, kører du sædet frem igen.

TRIN 2: Sørg for, at styret (nr. 2) er i oprejst position (B).

TRIN 3: Klik bilsædets selerspændetunge (nr. 30) fast i bilsædespændet (nr. 31).

TRIN 4: Anbring sikkerhedsselens hoftesele (nr. 29) i de blå seleledere (nr. 3) på begge sider af Doona+ barnesædet.



ADVARSEL!

Sno ikke selen.

TRIN 5: Stram sikkerhedsselens hoftesele (nr. 29) ved at trække i den diagonale strop (nr. 28).

**ADVARSEL!**

Bilsædespændet (nr. 31) må ikke anbringes i den blå seleleder (nr. 3) eller nå så langt frem, at det ligger foran (i køreretningen) den blå deleleder (nr. 3).

Bemærk: Er det tilfældet, så vælg et andet sæde. Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til monteringen.

TRIN 6: Træk sikkerhedsselens diagonale sele (nr. 28) om bag Doona+ barnesædets hovedende.

TRIN 7: Anbring sikkerhedsselens diagonale sele (nr. 28) imellem den blå seleholder (nr. 18) og Doona+ barnesædet.

**ADVARSEL!**

Sno ikke selen.

Stram sikkerhedsselens diagonale sele (nr. 28).

TRIN 8: Drej styret (nr. 2) til bilsædeposition A (se kapitel 4.2 for vejledning i, hvordan du indstiller styret).

**ADVARSEL!**

Brug ikke andre belastningsbærende kontaktpunkter end dem, som er beskrevet ovenfor og markeret på Doona+ barnesædet.


6.2. Tjekliste, der skal sikre, at dit Doona+ barnesæde er korrekt monteret



Kontroller følgende for dit barns sikkerhed:

- At Doona+ barnesædet er monteret modsat køreretningen.
- At Doona+ barnesædet kun er monteret på forsædet, hvis der ikke er nogen frontairbags, eller hvis airbaggen er deaktiveret.
- At Doona+ barnesædet er fastspændt ved hjælp af en trepunktsele.
- At sikkerhedsselens hoftese (nr. 29) er kørt igennem begge blå seleledere (nr. 3) på Doona+ barnesædet.
- At sikkerhedsselens diagonale sele (nr. 28) er kørt ind imellem den blå seleholder (nr. 18) og Doona+ barnesædet.
- At bilsædespændet (nr. 31) ikke er anbragt i den blå seleleder (nr. 3) eller før den blå seleleder (nr. 3).
- At sikkerhedsselen er stram og ikke snoet.

6.3. Sådan afmonterer du Doona+ barnescædet i et køretøj

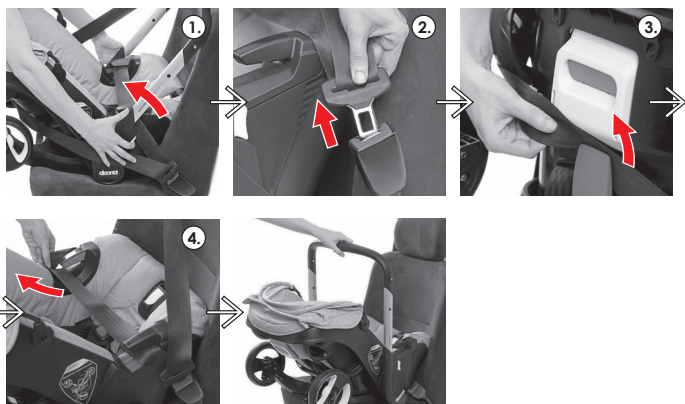

TRIN 1: Drej styret (nr. 2) til bilsædeposition B (se kapitel 4.2 for vejledning i, hvordan du indstiller styret).

TRIN 2: Åbn bilsædespændet (nr. 31).

TRIN 3: Hægt sikkerhedsselens diagonale sele (nr. 28) af den blå seleholder (nr. 18).

TRIN 4: Tag sikkerhedsselens hoftese (nr. 29) ud af den blå seleleder (nr. 3).

7/ Vedligeholdelses vejledning.



Sådan bibeholder du den beskyttende effekt

- I bilulykker med en sammenstødshastighed på over 10 km/t. kan Doona+ barnesædet få skader, som ikke nødvendigvis kan ses. I sådanne tilfælde skal barnesædet udskiftes. Følg retningslinjerne for bortskaffelse.
- Kontroller jævnligt alle vigtige dele for skader. Kontroller, at alle mekaniske dele fungerer korrekt.
- Sørg for, at Doona+ barnesædet ikke kommer i klemme i bildøre, sædeskiner m.m. for at forhindre skade eller brud.
- I tilfælde af at Doona+ barnesædet beskadiges (f.eks. hvis det tabes), skal det undersøges grundigt.
- Doona+ barnesædet må ikke anvendes uden sædebetrækket.
- Brug aldrig reservedele og tilbehør, der ikke leveres med produktet. Erstat kun sædebetrækket med andre originale Doona+ sædebetræk, da betrækket udgør en integreret del af fastspændingsfunktionen.

7.1. Vedligeholdelse af selespændet



ADVARSEL!

Brug kun følgende rengørings procedure .
Afgivelser fra denne procedure kan resultere i
personskade eller død.

1) SKYL KUN MED VARMT VAND KUN. For at lette rengøring; Fjern tungerne fra spændet. Lad skridteremmen forblive i babysædet. Dyp spændet gentagne gange i en kop varmt vand, maksimum 60 grader, for at vaske snavs væk. Gentag indtil snavset frigøres helt.

2) BRUG IKKE RENGØRINGSMIDLER , RENSEMIDLER ELLER OPLØSNINGSMIDLER. Disse stoffer kan påvirke ydeevnen af spændet og kan resultere i personskade eller død.

3) BRUG ALDRIG VÆRKTØJER VED RENGØRING AF SPÆNDE ELLER VARM LUFT TIL AT TØRRE DET. Enhver resulterende skade på spænde kan forringe ydeevnen, der kan føre til personskade eller dødsfald.

4) BRUG ALDRIG SMØREMIDLER PÅ SPÆNDET. Skader på spændet kan forekomme, resulterende i forringet ydelse, der kan føre til personskade eller død."

7.2. Rengøring

Brug altid kun originale Doona+ barnesædebetræk, da betrækket udgør en integreret del af Doona+ barnesædesystemet. Når du bruger originale betræk, hjælper du med at vedligeholde et sikkert og funktionelt system.



Doona+ barnesædet må ikke anvendes uden betrækket.

- Betrækket kan tages af og vaskes med et mildt vaskemiddel. Følg nedenstående vaskeanvisninger for at undgå at ødelægge betrækket: Maskinvask, kold: Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Skal hænges til tørre; Må ikke vrides; Må ikke stryges; Må ikke renses.

Se vaskeanvisningen på betrækkets mærkat. Samme vaskeanvisninger gælder ved vask af solskærmens betræk.

- Plastikdelene kan rengøres med sæbe og vand. Du må ikke anvende skrappe rengøringsmidler (såsom opløsningsmidler).



ADVARSEL!

Fjern aldrig spændetungerne (nr. 9) fra stropperne.


Se denne video for vejledning i, hvordan du fjerner og sætter betrækket på igen:

www.simpleparenting.co/accessories/fabric-set



7.3 Afmontering af solskærm

TRIN 1: Tag de 3 baghæftestifter ud (nr. 33) bag på solskærmen (nr. 4).

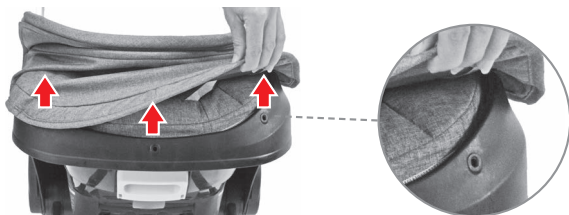

TRIN 2: Tag solskærmens ryg (nr. 32) ud af solskærmens beslag (nr. 34).



TRIN 3: Fjern betrækket fra ryggen.




7.4 Aftagning af betræk



TRIN 1: Løsn skulderstropperne (nr. 8) helt.




TRIN 2: Spænd selespændet op (nr. 11).

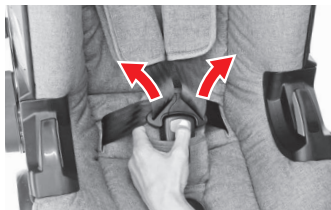

TRIN 3: Fjern skulderstropperne (nr. 8) fra metalpladen (nr. 21) bag på barnesædet.

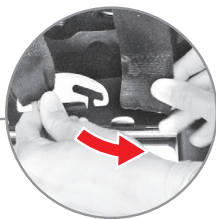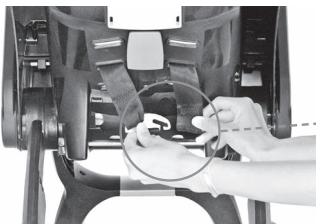

TRIN 4: Træk skulderstropperne (nr. 8) ud foran, og tag skulderpuderne (nr. 24) af dem.

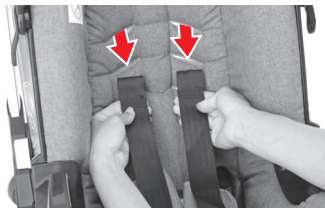

TRIN 5: Hægt sædebetrækket af de 4 kroge (nr. 39) bag barnesædets hoveddel.



TRIN 6: Tryk sidestifterne (nr. 36) ud på begge sider af betrækket.



TRIN 7: Træk betrækket af rundt om selelederen (nr. 3).



TRIN 8: Tryk selelederstifterne (nr. 37) og betrækkets nedre fæstestift (nr. 38) ud.



TRIN 9: Træk betrækket op rundt om seleudløserknappen (nr. 12) og selespændet (nr. 11) for at fjerne betrækket helt.



7.5 Genmontering af sædebetræk



ADVARSEL!

Sørg for, at ingen stropper er snoede, og at skulderstropperne (nr. 8) er i de korrekte åbninger til skulderstropper (nr. 19). Se på billedet herunder, hvordan de samles korrekt.



ADVARSEL!

Sørg for, at skulderstropperne (nr. 8) er samlet korrekt på metalpladen (nr. 21). Se på billedet herunder, hvordan de samles korrekt.




ADVARSEL!

Sørg for, at skulderstropperne (nr. 8) er samlet på metapladen (nr. 21), så de alle befinder sig imellem metalstangen (nr. 22) og sædet. Ingen dele må gå ud over metalstangen (nr. 22). Se på billedet herunder, hvordan de samles korrekt.

TRIN 1: Før skulderstropperne (nr. 8) ind igennem åbningerne i betrækkets siddefelt.




TRIN 2: Før selespændet (nr. 11) ind igennem den dertil beregnede åbning i betrækket, og træk det ud på den anden side.

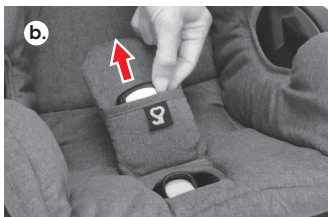


TRIN 3: Tilpas betrækket rundt om seleudløserknappen (nr. 12).



TRIN 4: Tryk nedre fæstestift (nr. 38) ind i bunden af barnesædet.

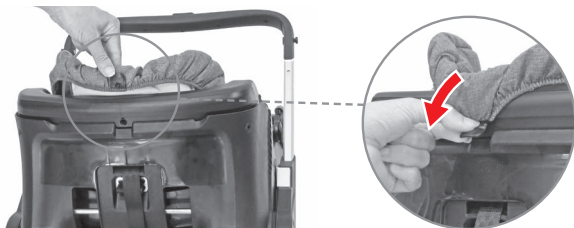

TRIN 5: Tryk selelederstifterne (nr. 37) i på begge sider.

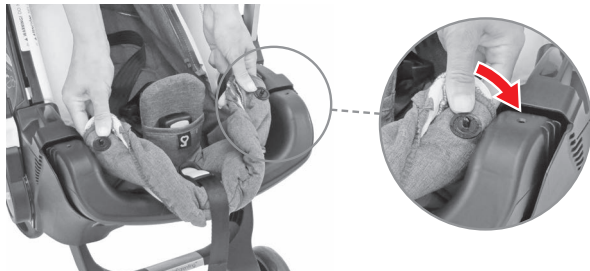


TRIN 6: Buk betrækket omkring den nederste del af barnesædet.



TRIN 7: Stop betrækket ind rundt om selelederne (nr. 3) på begge sider.



TRIN 8: Tryk sidestifterne (nr. 36) i på begge sider af barnesædet.

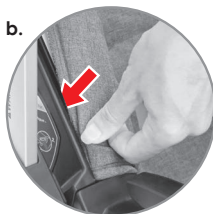


TRIN 9: Før de 4 ringe (nr. 35), du finder på betrækkets hoveddel ind igennem åbningerne i den øverste del af barnesædet, og hæng dem på krogene (nr. 39).



TRIN 10: Før skulderstropperne (nr. 8) ind igennem de passende åbninger til skulderstropper (nr. 19).


VIGTIGT! Skulderstropperne skal sidde i samme højde som barnets skuldre eller lige under.

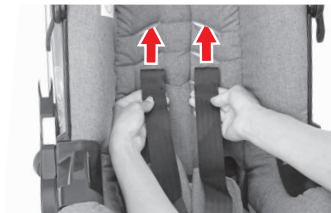

TRIN 11: Saml skulderstropperne på metalpladen (nr. 21) bag på barnesædet.



VIGTIGT! Sørg for, at stropperne ikke er snoede.

VIGTIGT! Skulderstropperne, der er samlet på metalpladen, SKAL føres ind IMELLEM metalstangen og barnesædet.

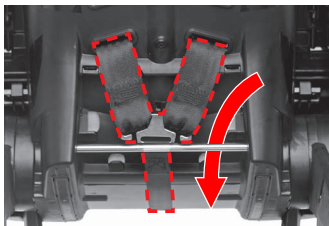

7.6 Genmontering af solskærm


TRIN 1: Genmonter betrækket på solskærmens ryg (nr. 32).

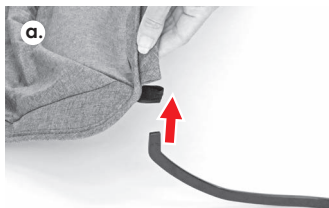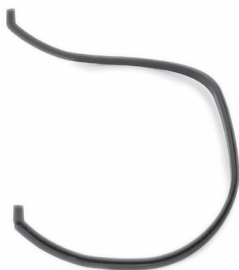

TRIN 2: Klik solskærmens ryg (nr. 32) på plads i solskærmens beslag (nr. 34).



TRIN 3: Tag de 3 baghæftestifter ud (nr. 33) bag på solskærmen (nr. 4).

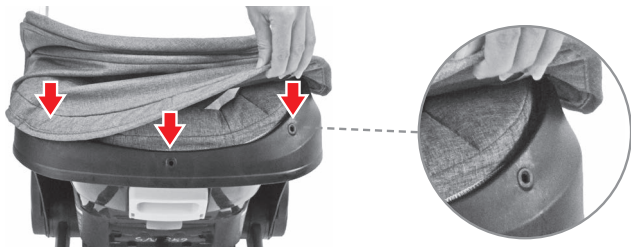

8/ Montering i fly.

1/ Vejledning

Simple Parenting anbefaler stærkt, at børn på op til 13 kg bruger et certificeret barnesæde med sele eller en anden enhed, som er godkendt til flytransport. Doona™ barnesæde (gruppe 0+) kan også anvendes i fly for at sikre barnets sikkerhed på fly. Montering af Doona™ barnesædet i et fly foregår på samme måde som monteringen i bil uden base, men med sikkerhedssele/hoffesele.

2/ Certificering



Doona™ barnesædet er godkendt til brug i fly af globale luftfartseksperter fra TUV Rheinland.

TUV Rheinland opfylder gældende standarder, mål og funktionskrav fra nationale og internationale reguleringsfællesskaber og internationale luftfartsmyndigheder.

3/ Vejledning i generel sikkerhed

Læs følgende vejledning for monteringen af et Doona™ barnesæde i et fly grundigt igennem, før du anvender sædet i et fly. Forkert brug kan have fatale konsekvenser for dit barn.



Før du ankommer til flyet med et Doona™ barnesæde, skal du kontakte luftfartsselskabet angående anvendelighed og transportforhold, eller du kan besøge www.TUV.com for yderligere oplysninger.



Doona™ barnesædet er kun godkendt til brug i fly med en to-punktssæle.



Barnesædet må kun monteres på de sæder i flyet, som er godkendt af flyselskabet.



Må kun bruges på fremadvendte sæder.



Der må kun anvendes bagudvendt montering, når Doona™ barnesædet monteres.



Barnesædet må ikke monteres inden for virkefeltet af en airbag.



Indstil barnesædet til barnets størrelse i overensstemmelse med anbefalingerne i brugervejledningen, der følger med barnesædet.





Anvend ikke dette fastspændingssæde, hvis der ikke er mulighed for korrekt montering.



Doona™ barnesædet skal altid være spændt fast med sikkerhedsselen, også når beskeden "Spænd sikkerhedsselen" ikke vises. Et barnesæde, der ikke er spændt fast, kan skade passagerer i tilfælde af en ulykke, turbulens eller en nødlanding.

4/ Montering

- A. Anbring Doona™ barnesædet på sædet i flyet i bagudvendt retning.
- B. Det kan lette monteringen af Doona+ barnesædet, hvis du tager armlænene op.
- C. Før begge ender af hofteselen ind igennem Doona™ barnesædets seleledere.
- D. Sørg for, at selerne ikke er snoede!
- F. Spænd nu selespændet (**illustration nr. 1**), og stram selen (**illustration nr. 2**).

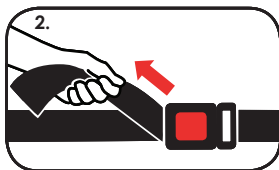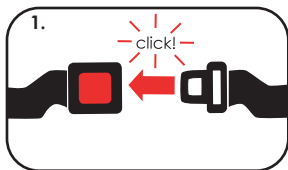

5/ Demontering af barnesædet

Spænd hofteselen op i overensstemmelse med flyselskabets instruktioner.



ADVARSEL! Du må IKKE anvende en base ved montering i fly. Det er kun sædet, der er certificeret til brug i fly. Barnesædet er ikke kompatibelt med oppustelige sikkerhedsseler.

9/ To års garanti.

Vi garanterer, at Doona+ barnesædet er fremstillet i overensstemmelse med de europæiske sikkerhedsstandarder og bestemmelser, og at det lever op til de højeste kvalitetsstandarder.

Doona+ barnesæde kommer med en to års garanti, der dækker materiale- og fabrikationsfejl.

Garantien er gældende fra købsdagen.

Som bevis på købet vil vi bede dig om at udfylde garantibeviset og opbevare det sammen med din kvittering i hele garantiperioden.

I tilfælde af reklamation i garantiperioden skal du aflevere garantibeviset sammen med produktet til din lokale forhandler.

Registrer også gerne dit Doona+ barnesæde online på:

www.doona.com

Garantien dækker Doona+ barnesæder, der er håndteret korrekt og returneret til os i ren tilstand.

Garantien dækker ikke i følgende tilfælde:

- Naturligt forekommende tegn på slid og skader som følge af overdreven belastning.
- Skader, der er opstået som et resultat af u hensigtsmæssig eller forkert brug.

Hvis produktet er blevet brugt til andre formål end dem, der er angivet i brugermanualen.

I tilfælde af reklamation i garantiperioden skal du kontakte os direkte på info@doona.com

10/ Garantibevís.

Garantibevís:

Navn: _____

Adresse: _____

Postnummer: _____

By: _____

Telefonnummer (inkl. områdenummer): _____

E-mailadresse: _____

Doona+ barnesædets serienummer: _____

Forhandler: _____

Betrækfarve (design): _____

Tilbehør: _____

buoop

dbona

dbona

buoop

dbona

dbona

buoop

dbona

dbona

buoop

dbona

dbona

buoop