



AC147.R3


QUICK REFERENCE GUIDE

Deluxe Bottle Warmer and Sterilizer

Before first use, scan to review Instruction Manual for full warnings & detailed instructions.

PREPARING FOR USE

- 1 Unplug from outlet. Remove the reservoir from the rear of the warmer.
- 2 Add water to the reservoir.
- 3 Put the reservoir back in place. Ensure warming basket and lift-out basket are in warming chamber. Plug in.

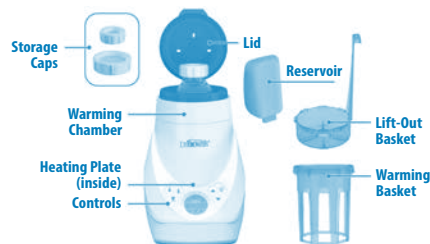

WARMING

- 1 Prepare items for warming:
PLASTIC/GLASS BOTTLE – Remove bottle components and add storage cap.
SILICONE BOTTLE – Assemble bottle with nipple. DO NOT place cap or storage cap on bottle.
FOOD JAR – Loosen lid of food jar.
- 2 Place item into warmer.
Close the lid of the warmer.
- 3 Press the **Power/Start Cycle Button**.



4 Set warming time:

See back for pre-programmed times.

A Press **Vessel Type Button** repeatedly to choose type/material.



B Use arrow buttons to choose preset **volume of liquid**. If your volume is not an option, select closest preset below your volume and manually increase time in the next step.

C Press the **Starting Temperature Button** until the temperature condition of the vessel appears.



Use Up or Down Arrow Button to increase or decrease time.

DO NOT WARM FROZEN GLASS BOTTLES.

- 5 Press the **Power/Start Cycle Button** twice.

WARMING TIME CHART

Times are pre-programmed.



Room Temperature
(72°F/22°C)



Refrigerated
(39°F/4°C)



Frozen
(0°F/-17°C)

STERILIZING

- 1 Wash items to be sterilized in hot, soapy water and rinse well.
- 2 Prepare items for sterilizing:
BOTTLE – Place reservoir tube and bottle upside down in lift-out basket. Lower into warming basket. Put remaining items inside lid.
SILICONE BOTTLE – Place plastic shell with silicone insert upside down in lift-out basket. Lower into warming basket. Put remaining items inside lid.
SMALL ITEMS – Place items into lift-out basket, then lower into warming basket. Put remaining items inside lid.
- 3 Close the lid.
- 4 Press the Power/Start Cycle Button.
- 5 Press the Starting Temperature Condition Button until the Sterilize icon appears.
- 6 Press the Power/Start Cycle Button twice.

NN PLASTIC				NN GLASS				SILICONE			
VOLUME	Room Temp	Refrigerated	Frozen	VOLUME	Room Temp	Refrigerated	Frozen	VOLUME	Room Temp	Refrigerated	Frozen
2 oz/60 mL	3:25	4:25	9:00	2 oz/60 mL	3:00	4:05	x	2 oz/60 mL	4:05	5:45	10:55
3 oz/90 mL	3:45	4:45	10:00	3 oz/90 mL	3:15	4:20	x	3 oz/90 mL	4:35	6:25	12:50
4 oz/120 mL	3:55	5:05	10:30	4 oz/120 mL	3:25	4:30	x	4 oz/120 mL	4:55	7:00	14:00
5 oz/150 mL	4:05	5:50	12:10	5 oz/150 mL	3:45	4:55	x	5 oz/150 mL	5:00	7:05	14:45
6 oz/180 mL	4:15	6:00	12:15	6 oz/180 mL	3:55	5:15	x	6 oz/180 mL	5:10	7:20	16:30
7 oz/210 mL	4:25	6:05	12:30	7 oz/210 mL	4:05	5:35	x	7 oz/210 mL	5:20	7:30	x
8 oz/250 mL	4:30	6:20	13:00	8 oz/250 mL	4:10	5:30	x	8 oz/250 mL	5:30	8:00	x
9 oz/270 mL	4:40	6:40	14:00	9 oz/270 mL	4:20	6:00	x	9 oz/270 mL	5:40	8:15	x

WN PLASTIC				WN GLASS				FOOD JAR/POUCH			
VOLUME	Room Temp	Refrigerated	Frozen	VOLUME	Room Temp	Refrigerated	Frozen	VOLUME	Room Temp	Refrigerated	Frozen
2 oz/60 mL	3:00	4:20	8:45	2 oz/60 mL	2:55	4:00	x	2 oz/60 mL	x	x	x
3 oz/90 mL	3:25	4:55	9:45	3 oz/90 mL	3:10	4:25	x	3 oz/90 mL	x	x	x
4 oz/120 mL	3:50	5:15	11:15	4 oz/120 mL	3:25	4:45	x	4 oz/120 mL	3:15	4:45	x
5 oz/150 mL	4:00	5:30	12:00	5 oz/150 mL	3:35	4:55	x	5 oz/150 mL	x	x	x
6 oz/180 mL	4:20	6:20	14:00	6 oz/180 mL	3:55	5:15	x	6 oz/180 mL	x	x	x
7 oz/210 mL	4:25	6:30	14:45	7 oz/210 mL	4:00	5:35	x	7 oz/210 mL	x	x	x
8 oz/250 mL	4:30	6:40	15:30	8 oz/250 mL	4:05	5:55	x	8 oz/250 mL	x	x	x
9 oz/270 mL	4:35	6:45	15:45	9 oz/270 mL	4:10	6:05	x	9 oz/270 mL	x	x	x
10 oz/290 mL	4:40	6:55	16:25	10 oz/290 mL	x	x	x	10 oz/290 mL	x	x	x
11 oz/325 mL	4:45	7:10	16:30	11 oz/325 mL	x	x	x	11 oz/325 mL	x	x	x

THIS TIME CHART IS APPROXIMATE. WARMING TIMES WILL VARY DEPENDING ON THE VESSEL MATERIAL, SHAPE, AND VOLUME. TEMPERED GLASS HAS BEEN TESTED FOR USE IN THIS WARMER. DO NOT WARM FROZEN GLASS BOTTLES.



AC147.R3

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Chauffe-biberon de luxe avec stérilisateur

Avant la première utilisation, scannez pour lire le mode d'emploi pour connaître toutes les mises en garde et les instructions détaillées.

PRÉPARATION À L'UTILISATION

- 1 Débranchez de la prise. Retirez le réservoir de l'arrière du chauffe-biberon.
- 2 Versez de l'eau dans le réservoir.
- 3 Remettez le réservoir en place. Assurez-vous que le panier de chauffage et le panier soulevable sont dans la chambre de chauffage. Branchez l'appareil.



CHAUFFAGE

- 1 Préparez les articles à chauffer :

BIBERONS EN PLASTIQUE/VERRE – Retirez les composants du biberon et fixez le capuchon de stockage.

BIBERON EN SILICONE – Assemblez le biberon avec la tétine. Ne placez pas le capuchon ni les capuchons de stockage sur le biberon.

POT POUR BÉBÉ – Desserrez le couvercle du pot.

- 2 Placez l'article dans le chauffe-biberon. Fermez le couvercle du chauffe-biberon.

- 3 Enfoncez le bouton de démarrage du cycle.

4 Réglez la durée de chauffage :

Voir l'endos pour les durées programmées.

A
Enfoncez plusieurs fois le bouton type de conteneur pour choisir le bon type et matériau de contenant.



B
Utilisez la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un volume de liquide préprogrammé. Si votre volume de liquide ne figure pas parmi les options, sélectionnez le réglage le plus proche, puis augmentez manuellement la durée à l'étape suivante.

C
Enfoncez le bouton de température de démarrage jusqu'à ce que la température de votre contenant s'affiche.



Utilisez la flèche vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou réduire la durée.

NE CHAUFFEZ PAS LES BIBERONS EN VERRE GELÉS.

- 5 Enfoncez le bouton de démarrage du cycle deux fois.



STÉRILISATION

- 1 Nettoyez les articles à stériliser à l'eau chaude savonneuse et rincez bien.

- 2 Préparez les articles à stériliser :

BIBERON – Placez le tube du réservoir et le biberon à l'envers dans le panier soulevable. Abaissez le tout dans le panier de chauffage. Placez les articles restants à l'intérieur du couvercle.

BIBERON EN SILICONE – Placez la coque en plastique et l'insert en silicone à l'envers dans le panier soulevable. Abaissez le tout dans le panier de chauffage. Placez les articles restants à l'intérieur du couvercle.

PETITS ARTICLES – Placez les articles dans le panier soulevable, puis abaissez le tout dans le panier de chauffage. Placez les articles restants à l'intérieur du couvercle.

- 3 Fermez le couvercle.

- 4 Enfoncez le bouton de démarrage du cycle.

- 5 Enfoncez le sélecteur de température de démarrage jusqu'à ce que l'icône de stérilisation s'affiche.

- 6 Enfoncez le bouton de démarrage du cycle deux fois.

TABLEAU DE DURÉES

Les durées sont préprogrammées.



Température ambiante
(72°F/22°C)



Réfrigéré
(39°F/4°C)



Congelé
(0°F/-17°C)

NN PLASTIQUE				NN VERRE				SILICONE			
VOLUME	Icon	Icon	Icon	VOLUME	Icon	Icon	Icon	VOLUME	Icon	Icon	Icon
2 oz/60 mL	3:25	4:25	9:00	2 oz/60 mL	3:00	4:05	x	2 oz/60 mL	4:05	5:45	10:55
3 oz/90 mL	3:45	4:45	10:00	3 oz/90 mL	3:15	4:20	x	3 oz/90 mL	4:35	6:25	12:50
4 oz/120 mL	3:55	5:05	10:30	4 oz/120 mL	3:25	4:30	x	4 oz/120 mL	4:55	7:00	14:00
5 oz/150 mL	4:05	5:50	12:10	5 oz/150 mL	3:45	4:55	x	5 oz/150 mL	5:00	7:05	14:45
6 oz/180 mL	4:15	6:00	12:15	6 oz/180 mL	3:55	5:15	x	6 oz/180 mL	5:10	7:20	16:30
7 oz/210 mL	4:25	6:05	12:30	7 oz/210 mL	4:05	5:35	x	7 oz/210 mL	5:20	7:30	x
8 oz/250 mL	4:30	6:20	13:00	8 oz/250 mL	4:10	5:30	x	8 oz/250 mL	5:30	8:00	x
9 oz/270 mL	4:40	6:40	14:00	9 oz/270 mL	4:20	6:00	x	9 oz/270 mL	5:40	8:15	x

WN PLASTIQUE				WN VERRE				POT DE BÉBÉ/ SAC DE NOURRITURE			
VOLUME	Icon	Icon	Icon	VOLUME	Icon	Icon	Icon	VOLUME	Icon	Icon	Icon
2 oz/60 mL	3:00	4:20	8:45	2 oz/60 mL	2:55	4:00	x	2 oz/60 mL	x	x	x
3 oz/90 mL	3:25	4:55	9:45	3 oz/90 mL	3:10	4:25	x	3 oz/90 mL	x	x	x
4 oz/120 mL	3:50	5:15	11:15	4 oz/120 mL	3:25	4:45	x	4 oz/120 mL	3:15	4:45	x
5 oz/150 mL	4:00	5:30	12:00	5 oz/150 mL	3:35	4:55	x	5 oz/150 mL	x	x	x
6 oz/180 mL	4:20	6:20	14:00	6 oz/180 mL	3:55	5:15	x	6 oz/180 mL	x	x	x
7 oz/210 mL	4:25	6:30	14:45	7 oz/210 mL	4:00	5:35	x	7 oz/210 mL	x	x	x
8 oz/250 mL	4:30	6:40	15:30	8 oz/250 mL	4:05	5:55	x	8 oz/250 mL	x	x	x
9 oz/270 mL	4:35	6:45	15:45	9 oz/270 mL	4:10	6:05	x	9 oz/270 mL	x	x	x
10 oz/290 mL	4:40	6:55	16:25	10 oz/290 mL	x	x	x	10 oz/290 mL	x	x	x
11 oz/325 mL	4:45	7:10	16:30	11 oz/325 mL	x	x	x	11 oz/325 mL	x	x	x

CE TABLEAU DE DURÉES EST APPROXIMATIF. LES DURÉES DE CHAUFFAGE VARIENT SELON LE MATÉRIAU, LA FORME ET LE VOLUME DU CONTENANT. NE CHAUFFEZ PAS LES BIBERONS EN VERRE GELÉS.



AC147.R3

GUÍA RÁPIDA

Calentador de biberones y Esterilizador Deluxe

Antes de usar por primera vez, escanee para revisar el Manual de instrucciones para ver todas las advertencias e instrucciones detalladas.

PREPARACIÓN PARA USAR

- Desenchufe el aparato de la pared. Retire el depósito de la parte posterior del calentador.
- Agregue agua al depósito.
- Vuelva a colocar el depósito en su lugar. Asegúrese de que la cesta del calentador y la cesta extraíble estén en la cámara de calentamiento. Enchufe.



CALENTAR

- Prepare las piezas para calentar:
BIBERONES DE PLASTICO/VIDRIO – Retire los componentes del biberón y agregue la tapa de almacenamiento.
BIBERÓN DE SILICONA – Ensamblar el biberón con tetina. NO ponga la tapa o la tapa de almacenamiento al biberón.
ENVASE DE COMIDA – Afloje la tapa del envase de comida.
- Ponga el artículo dentro del calentador. Cierre la tapa del calentador.
- Presione el **Botón de iniciar ciclo**.



4 Ajustar el tiempo de calentamiento:

Vea en la parte posterior los tiempos preprogramados.

A Presione varias veces el **botón Tipo de recipiente** para elegir el tipo de recipientes/materiales correctos



B Use el **Botón de la flecha hacia arriba o hacia abajo** para seleccionar volumen preestablecido de líquido. Si su volumen de líquido no está entre las opciones, seleccione el más cercano por debajo de su volumen y aumente manualmente el tiempo en el siguiente paso.

C Presione el **Botón de temperatura de inicio** hasta que vea la condición de temperatura del envase.



Use el Botón de la flecha hacia arriba o hacia abajo para aumentar o reducir el tiempo.

NO CALIENTE BIBERONES DE VIDRIO CONGELADOS.

- Presione el **Botón de iniciar ciclo** dos veces.



ESTERILIZAR

- Lave las piezas que va a esterilizar en agua caliente jabonosa y enjuague bien.
- Prepare las piezas para esterilizar:
BIBERÓN – Coloque el tubo del depósito y el biberón invertidos en la cesta extraíble. Baje a la cesta del calentador. Coloque el resto de las piezas dentro de la tapa.
BIBERÓN DE SILICONA – Coloque el recipiente de plástico con inserto de silicona invertida dentro de la cesta extraíble. Baje a la cesta del calentador. Coloque el resto de las piezas dentro de la tapa.
PIEZAS PEQUEÑAS – Coloque las piezas en la cesta extraíble, luego baje a la cesta del calentador. Coloque el resto de las piezas dentro de la tapa.
- Cierre la tapa.
- Presione el Botón iniciar ciclo.
- Presione el Botón de condición de temperatura de inicio hasta que aparezca el icono de Esterilizar.
- Presione el Botón iniciar ciclo dos veces.

TABLA DE TIEMPO DE CALENTAMIENTO

Los tiempos están preprogramados.



Temperatura ambiente
(72°F/22°C)



Refrigerador
(39°F/4°C)



Congelado
(0°F/-17°C)

NN PLÁSTICO	NN VIDRIO	SILICONA
VOLUMEN	VOLUMEN	VOLUMEN
2 oz/60 mL	2 oz/60 mL	2 oz/60 mL
3 oz/90 mL	3 oz/90 mL	3 oz/90 mL
4 oz/120 mL	4 oz/120 mL	4 oz/120 mL
5 oz/150 mL	5 oz/150 mL	5 oz/150 mL
6 oz/180 mL	6 oz/180 mL	6 oz/180 mL
7 oz/210 mL	7 oz/210 mL	7 oz/210 mL
8 oz/250 mL	8 oz/250 mL	8 oz/250 mL
9 oz/270 mL	9 oz/270 mL	9 oz/270 mL

WN PLÁSTICO	WN VIDRIO	BOLSA/TARRO DE COMIDA PARA BEBÉ
VOLUMEN	VOLUMEN	VOLUMEN
2 oz/60 mL	2 oz/60 mL	2 oz/60 mL
3 oz/90 mL	3 oz/90 mL	3 oz/90 mL
4 oz/120 mL	4 oz/120 mL	4 oz/120 mL
5 oz/150 mL	5 oz/150 mL	5 oz/150 mL
6 oz/180 mL	6 oz/180 mL	6 oz/180 mL
7 oz/210 mL	7 oz/210 mL	7 oz/210 mL
8 oz/250 mL	8 oz/250 mL	8 oz/250 mL
9 oz/270 mL	9 oz/270 mL	9 oz/270 mL
10 oz/290 mL	10 oz/290 mL	10 oz/290 mL
11 oz/325 mL	11 oz/325 mL	11 oz/325 mL

CET ABLEAU DE DURÉES EST APPROXIMATIF. LES DURÉES DE CHAUFFAGE VARIENT SELON LE MATÉRIAU, LA FORME ET LE VOLUME DU CONTENANT. NE CHAUFFEZ PAS LES BIBERONS EN VERRE GELÉS.