




AC184



QUICK REFERENCE GUIDE

Before first use, review Instruction Manual for full warnings & detailed instructions.

Please note: The first time the unit is plugged in, the warming cycle may begin automatically. If the Indicator Light is on upon plugging unit in, wait for the warming cycle to end (Indicator Light will turn off) and allow the unit to cool down for 10 minutes before using.

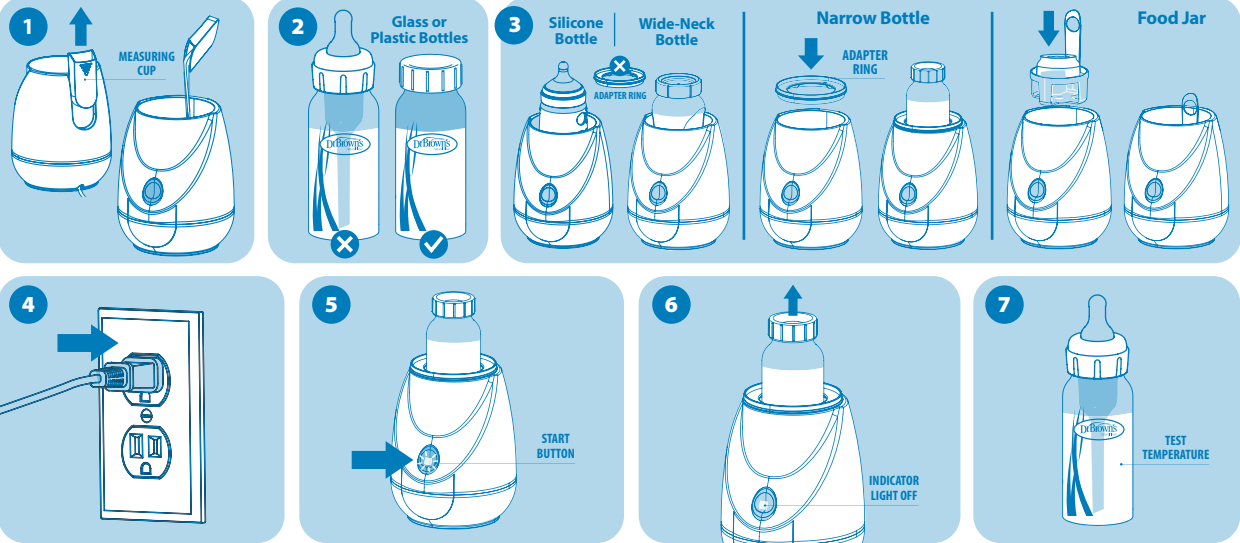

WARMING GUIDE

Before first use, review Instruction Manual for full warnings & detailed instructions.

WARMING LESS THAN 4 OZ OF LIQUID IS NOT RECOMMENDED

BOTTLE/JAR TYPE		VOLUME	TEMPERATURE*	FILL LINE (mL)
 NARROW	Plastic	4 oz / 120 mL	Room Temperature	8
		4 oz / 120 mL	Refrigerator	14+2
		8 oz / 250 mL	Room Temperature	8
		8 oz / 250 mL	Refrigerator	14+2
	Glass	4 oz / 120 mL	Room Temperature	5
		4 oz / 120 mL	Refrigerator	9
		8 oz / 250 mL	Room Temperature	4
		8 oz / 250 mL	Refrigerator	6
 WIDE-NECK	Plastic	5 oz / 150 mL	Room Temperature	14+4
		5 oz / 150 mL	Refrigerator	14+14+2
		9 oz / 270 mL	Room Temperature	14+7
		9 oz / 270 mL	Refrigerator	14+14+14+4
	Glass	5 oz / 150 mL	Room Temperature	8
		5 oz / 150 mL	Refrigerator	14+2
		9 oz / 270 mL	Room Temperature	10
		9 oz / 270 mL	Refrigerator	14+8
 SILICONE†	Silicone	5 oz / 150 mL	Room Temperature	14+11
		5 oz / 150 mL	Refrigerator	14+14+14+4
		9 oz / 270 mL	Room Temperature	14+14+7
		9 oz / 270 mL	Refrigerator	14+14+14+14+6
 FOOD JAR	Glass	4 oz / 120 mL	Room Temperature	14+2

*Room Temp = 72°F/22°C, Refrigerator = 39°F/4°C

†Dr. Brown's silicone bottles should always be warmed with collar and nipple attached.

THIS TIME CHART IS APPROXIMATE FOR DR. BROWN'S® BOTTLE VESSEL SIZES.

WARMING TIMES WILL VARY DEPENDING ON THE BOTTLE VESSEL SHAPE AND VOLUME.

⚠ CAUTION: NEVER FREEZE GLASS CONTAINERS, AS GLASS MAY BREAK. DO NOT USE THIS WARMER FOR FROZEN MILK OR FOOD. ALWAYS THAW FROZEN MILK OR FOOD OVERNIGHT IN THE REFRIGERATOR FIRST BEFORE WARMING.










⚠ CAUTION: DO NOT USE STERILIZING LID FOR WARMING.



GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Avant la première utilisation, lisez le mode d'emploi pour connaître toutes les mises en garde et les instructions détaillées.

Veuillez noter : La première fois que l'appareil est branché, le cycle de chauffage peut démarrer automatiquement. Si le voyant indicateur s'allume lorsque l'appareil est branché, attendez la fin du cycle de chauffage (extinction du voyant indicateur) et laissez l'appareil refroidir pendant 10 minutes avant de l'utiliser.

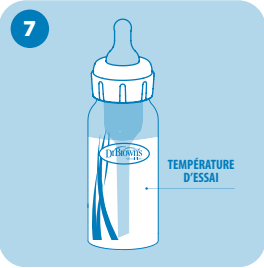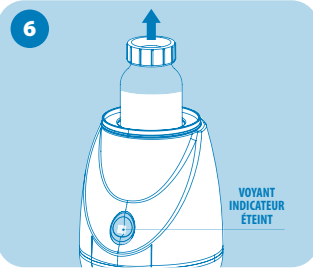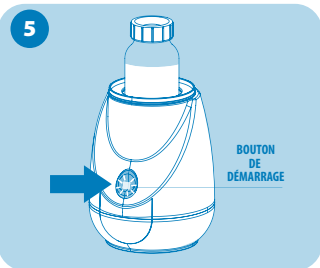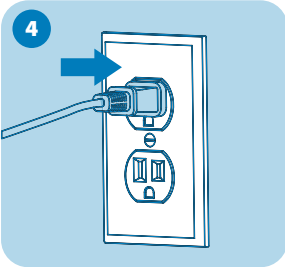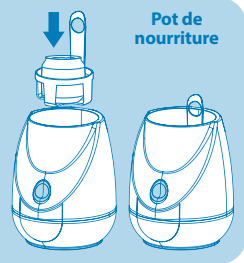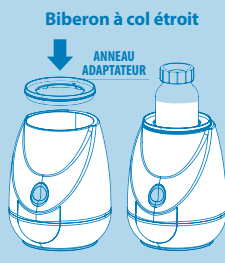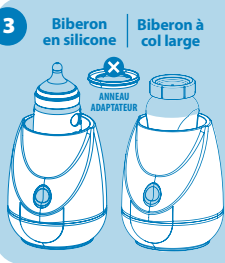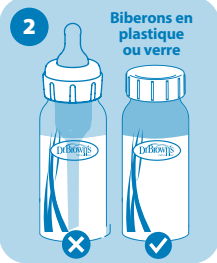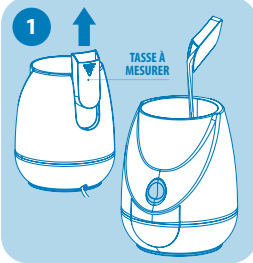

GUIDE DE CHAUFFAGE

Avant la première utilisation, lisez le mode d'emploi pour connaître toutes les mises en garde et les instructions détaillées.

IL N'EST PAS RECOMMANDÉ DE CHAUFFER MOINS DE 120 ML (4 OZ) DE LIQUIDE.

TYPE DE BIBERON/POT		VOLUME	TEMPÉRATURE*	LIGNE DE REMPLISSAGE (mL)
 ÉTROIT	Plastique	4 oz / 120 mL	Température ambiante	8
		4 oz / 120 mL	Réfrigérateur	14+2
		8 oz / 250 mL	Température ambiante	8
		8 oz / 250 mL	Réfrigérateur	14+2
	Verre	4 oz / 120 mL	Température ambiante	5
		4 oz / 120 mL	Réfrigérateur	9
		8 oz / 250 mL	Température ambiante	4
		8 oz / 250 mL	Réfrigérateur	6
 COL LARGE	Plastique	5 oz / 150 mL	Température ambiante	14+4
		5 oz / 150 mL	Réfrigérateur	14+14+2
		9 oz / 270 mL	Température ambiante	14+7
		9 oz / 270 mL	Réfrigérateur	14+14+14+4
	Verre	5 oz / 150 mL	Température ambiante	8
		5 oz / 150 mL	Réfrigérateur	14+2
		9 oz / 270 mL	Température ambiante	10
		9 oz / 270 mL	Réfrigérateur	14+8
 SILICONE†	Silicone	5 oz / 150 mL	Température ambiante	14+11
		5 oz / 150 mL	Réfrigérateur	14+14+14+4
		9 oz / 270 mL	Température ambiante	14+14+7
		9 oz / 270 mL	Réfrigérateur	14+14+14+14+6
 POT DE NOURRITURE	Verre	4 oz / 120 mL	Température ambiante	14+2

*Température ambiante = 22°C/72°F, Réfrigérateur = 4°C/39°F
†Les biberons en silicone Dr. Brown's doivent toujours être chauffés avec la bague et la tétine.
CE TABLEAU DE DURÉES EST APPROXIMATIF POUR LES TAILLES DES CONTENANTS DR. BROWN'S. LES DURÉES DE CHAUFFAGE VARIENT SELON LA TAILLE ET LE VOLUME DU CONTENANT.
▲ MISE EN GARDE : NE CONGELEZ JAMAIS LES CONTENANTS EN VERRE, CAR LE VERRE RISQUERAIT DE SE BRISER. N'UTILISEZ PAS CE CHAUFFE-LIQUIDE POUR DU LAIT OU DES ALIMENTS CONGELÉS. FAITES TOUJOURS DÉCONGELER LE LAIT OU LES ALIMENTS CONGELÉS PENDANT LA NUIT AU RÉFRIGÉRATEUR AVANT DE LES RÉCHAUFFER.
▲ MISE EN GARDE : NE PAS UTILISER LE COUVERCLE STÉRILISANT POUR RÉCHAUFFER.



GUÍA RÁPIDA

Antes de usar por primera vez, revise el Manual de instrucciones para ver todas las advertencias e instrucciones detalladas.

Por favor, recuerde: La primera vez que la unidad se conecta, puede que el ciclo de calentamiento comience automáticamente. Si la Luz indicadora está encendida al conectar la unidad, espere que termine el ciclo de calentamiento (la Luz indicadora se apagará) y deje enfriar la unidad durante 10 minutos antes de usar.

1

2

3

4

5

6

7

GUÍA PARA CALENTAR

Antes de usar por primera vez, revise el Manual de instrucciones para ver todas las advertencias e instrucciones detalladas.

NO SE RECOMIENDA CALENTAR MENOS DE 4 OZ DE LÍQUIDO

TIPO DE BIBERÓN/ENVASE		VOLUMEN	TEMPERATURA*	RELLENAR LÍNEA (mL)
 ESTRECHO	Plástico	4 oz / 120 mL	Temperatura ambiente	8
		4 oz / 120 mL	Refrigerator	14+2
		8 oz / 250 mL	Temperatura ambiente	8
		8 oz / 250 mL	Refrigerator	14+2
	Vidrio	4 oz / 120 mL	Temperatura ambiente	5
		4 oz / 120 mL	Refrigerator	9
		8 oz / 250 mL	Temperatura ambiente	4
		8 oz / 250 mL	Refrigerator	6

 BOCA ANCHA	Plástico	5 oz / 150 mL	Temperatura ambiente	14+4
		5 oz / 150 mL	Refrigerator	14+14+2
		9 oz / 270 mL	Temperatura ambiente	14+7
		9 oz / 270 mL	Refrigerator	14+14+14+4
	Vidrio	5 oz / 150 mL	Temperatura ambiente	8
		5 oz / 150 mL	Refrigerator	14+2
		9 oz / 270 mL	Temperatura ambiente	10
		9 oz / 270 mL	Refrigerator	14+8

 SILICONA†	Silicona	5 oz / 150 mL	Temperatura ambiente	14+11
		5 oz / 150 mL	Refrigerator	14+14+14+4
		9 oz / 270 mL	Temperatura ambiente	14+14+7
		9 oz / 270 mL	Refrigerator	14+14+14+14+6

 ENVASE DE COMIDA	Vidrio	4 oz / 120 mL	Temperatura ambiente	14+2
---	--------	---------------	----------------------	------

*Temperatura ambiente = 22°C/72°F, Refrigerador = 4°C/39°F
†Los biberones de silicona Dr. Brown's siempre deben calentarse con la tetina y el cuello colocados.
ESTA TABLA DE TIEMPOS ES APROXIMADA PARA TAMAÑOS DE BIBERÓN DR. BROWN'S®. LOS TIEMPOS DE CALENTAMIENTO VARIARÁN DEPENDIENDO DE LA FORMA Y EL VOLUMEN DEL BIBERÓN O ENVASE.
⚠ **PRECAUCIÓN: NUNCA CONGEE LOS ENVASES DE VIDRIO, YA QUE SE PUEDEN ROMPER. NO USE ESTE CALENTADOR PARA LECHE O ALIMENTOS CONGELADOS. SIEMPRE DESCONGEE LA LECHE O LOS ALIMENTOS CONGELADOS EN EL REFRIGERADOR DURANTE LA NOCHE ANTES DE CALENTARLOS.**
⚠ **PRECAUCIÓN: NO UTILICE TAPA ESTERILIZADORA PARA CALENTAR.**