



Model Number:
AC143.V2


QUICK REFERENCE GUIDE

MilkSPA™ Breast Milk & Bottle Warmer

Before first use, scan to review Instruction Manual for full warnings & detailed instructions.

PREPARING FOR USE

- 1 Check that the warmer is unplugged. Unlock the Warming Chamber (2) by twisting counterclockwise and lifting from Base (3).
- 2 Add water to Water Reservoir (6) at the Fill Line (8), indicated above the "FILL" text—approximately 10 oz/300 mL of water.
- 3 Place Warming Chamber (2) onto Base (3), aligning arrow with unlock symbol on the back, and twist clockwise to align arrow with lock symbol. Insert Gray Warming Basket (1). Plug in.

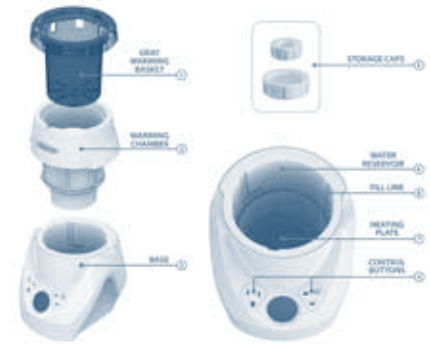

- 4 If warming a **bottle**, choose one of these options:

OPTION A

Remove internal vent system and replace the collar and nipple.

OPTION B

Remove internal vent system, collar and nipple, and replace with included storage cap.



Place the bottle into the Gray Warming Basket (1). If it does not fit, remove the Gray Warming Basket (1) and place the bottle directly in the Warming Chamber (2).

Warming silicone bottles in the MilkSPA is not recommended, since warming results will vary widely.

If warming a **breast milk storage bag**, place it in the Gray Warming Basket (1). If it does not fit, remove the Gray Warming Basket (1) and place it directly in the Warming Chamber (2).

Use of the Gray Warming Basket (1) will raise the water level and speed the time in which the milk will warm. Overheating of the milk may result. We recommend using a lower volume/ time setting (example: 3 oz instead of 4 oz), testing the temperature, and adjusting if necessary.

Continued on back →



Numéro de modèle:
AC143.V2


GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Chauffe-biberon et chauffe-lait maternel MilkSPA™

Avant la première utilisation, scannez pour lire le mode d'emploi pour connaître toutes les mises en garde et les instructions détaillées.

PRÉPARATION À L'UTILISATION

- 1 Assurez-vous que le chauffe-liquide est débranché. Déverrouillez le compartiment de chauffage (2) en le tournant dans le sens antihoraire et en le soulevant de la base (3).
- 2 Ajoutez de l'eau au réservoir d'eau (6) jusqu'à la ligne de remplissage (8), indiquée au-dessus du texte « FILL » – environ 10 oz/300 mL d'eau.
- 3 Placez le compartiment de chauffage (2) sur la base (3) en alignant la flèche sur le symbole de déverrouillage (sur l'arrière de la base) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour aligner la flèche sur le symbole de verrouillage. Insérez le panier de chauffage gris (1). Branchez.

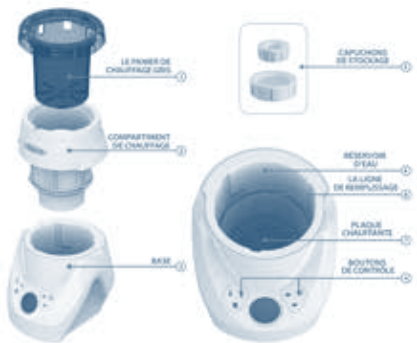

- 4 Si vous réchauffez **un biberon**, choisissez l'une de ces options :

OPTION A

Retirez le système d'évent interne et remettez la bague et la tétine.

OPTION B

Retirez le système d'évent interne, la bague et la tétine, puis remplacez-les par le capuchon de stockage inclus.



Placez le biberon dans le panier de chauffage gris (1). S'il ne rentre pas, retirez le panier de chauffage gris (1) et placez le biberon directement dans le compartiment de chauffage (2).

Il n'est pas recommandé de réchauffer des biberons en silicone dans le MilkSPA, car les résultats peuvent varier considérablement.

Si vous réchauffez **un sac de stockage du lait maternel**, placez-le dans le panier de chauffage gris (1). S'il ne rentre pas, retirez le panier de chauffage gris (1) et placez-le directement dans le compartiment de chauffage (2).

L'utilisation du panier de chauffage gris (1) fera monter le niveau d'eau et accélérera le chauffage du lait. Le lait pourrait alors être trop chaud. Nous recommandons d'utiliser un réglage inférieur de volume/durée (p. ex. : 3 oz au lieu de 4 oz), de vérifier la température et d'ajuster au besoin.

Suite au dos →



Número de modelo:
AC143.V2

GUÍA RÁPIDA

Calentador de biberones y leche materna MilkSpa™

Antes de usar por primera vez, escanee para revisar el Manual de instrucciones para ver todas las advertencias e instrucciones detalladas.

PREPARACIÓN PARA USAR

- 1 Compruebe que el calentador no esté enchufado. Gire la Cámara de calentamiento (2) en sentido contrario a las manecillas del reloj para desbloquearla y levántela de la Base (3).
- 2 Agregue agua al Depósito de agua (6) hasta la Línea de llenado (8), indicada encima del texto "FILL" (aproximadamente 10 oz/300 mL de agua).
- 3 Coloque la Cámara de calentamiento (2) en la Base (3), alinee la flecha con el símbolo de desbloqueo en la parte posterior, y gire en el sentido de las manecillas del reloj para alinear la flecha con el símbolo de bloqueo. Inserte la Cesta de calentamiento gris (1). Enchufe.



- 4 Si va a calentar **un biberón**, elija una de estas opciones:

OPCIÓN A

Retire el sistema de ventilación interna y vuelva a colocar la rosca y la tetina.

OPCIÓN B

Retire el sistema de ventilación interna, la rosca y la tetina, y sustitúyalos por la tapa para almacenamiento incluida.



Coloque el biberón en la Cesta de calentamiento gris (1). Si no cabe, retire la Cesta de calentamiento gris (1) y coloque el biberón directamente en la Cámara de calentamiento (2).

No se recomienda calentar biberones de silicona en el MilkSPA, ya que los resultados del calentamiento variarán mucho.

Si va a calentar **una bolsa de almacenamiento de leche materna**, colóquela en la Cesta de calentamiento gris (1). Si no cabe, retire la Cesta de calentamiento gris (1) y coloque el biberón directamente en la Cámara de calentamiento (2).

El uso de la Cesta de calentamiento gris aumentará el nivel de agua y la velocidad en que se calienta la leche. Puede producirse un sobrecalentamiento de la leche. Recomendamos utilizar un menor volumen y seleccionar un menor tiempo (por ejemplo: 3 oz en lugar de 4 oz), probar la temperatura y ajustarla si es necesario.

Continúa en la parte posterior →

WARMING

Set warming time:

- 1

Press any button to light the screen.
Press the  **Vessel Type Button** to choose the bottle/bag type.

**NARROW PLASTIC****NARROW GLASS****WIDE PLASTIC****WIDE GLASS****BREAST MILK STORAGE BAG**
- 2

Press the  **Volume** button to choose the amount of liquid in the bottle/bag.
- 3

Use the  **Up** and  **Down** arrow buttons to adjust between 2 oz (60 mL) and 11 oz (325 mL).
- 4

Press the  **Starting Temperature** button to choose the temperature of the container you are warming.


- 5

Press the  **Start Cycle** button to start the cycle. The timer will count down until the warming is finished.
- 6

When the cycle is complete, PROMPTLY REMOVE THE BOTTLE OR BAG TO AVOID OVERHEATING.
The unit will continue to beep every 10 seconds for 1 minute (press Power/Start button to silence).
Gently stir or swirl content to ensure it is warmed evenly. DO NOT shake.

CHAUFFAGE

Réglez la durée de chauffage :

- 1

Enfoncez n'importe quel bouton pour éclairer l'écran. Enfoncez **le bouton représentant un contenant**  pour choisir le type de biberon/sac.

**ÉTROIT PLASTIQUE****ÉTROIT VERRE****COL LARGE PLASTIQUE****COL LARGE VERRE****SAC DE STOCKAGE DU LAIT MATERNEL**
- 2

Enfoncez **le bouton du volume**  pour choisir la quantité de liquide dans le biberon/sac.
- 3

Utilisez **la flèche haut**  **et bas**  pour régler entre 2 oz (60 mL) et 11 oz (325 mL).
- 4

Appuyez sur **le bouton de température de démarrage**  pour choisir la température du contenant que vous réchauffez.


- 5

Appuyez sur **le bouton de cycle de démarrage**  pour démarrer le cycle. La minuterie fait le décompte jusqu'à la fin du chauffage.
- 6

Lorsque le cycle est terminé, RETIREZ RAPIDEMENT LE BIBERON OU LE SAC POUR ÉVITER LA SURCHAUFFE. L'appareil continuera de sonner toutes les 10 secondes pendant 1 minute (appuyez sur le bouton de mise en marche/démarrage pour arrêter le son). Brassez ou agitez délicatement le liquide pour garantir un chauffage uniforme. NE brassez PAS.

CALENTAR

Ajuste el tiempo de calentamiento:

- 1

Presione cualquier botón para encender la pantalla. Presione el  **Botón de tipo de recipiente** para elegir el tipo de biberón/bolsa.

**ESTRECHO PLÁSTICO****ESTRECHO VIDRIO****BOCA ANCHA PLÁSTICO****BOCA ANCHA VIDRIO****BOLSAS PARA ALMACENAR LECHE MATERNA**
- 2

Presione el  **Botón de volumen** para elegir la cantidad de líquido en el biberón/bolsa.
- 3

Use los botones de las flechas  **Arriba** y  **Abajo** para ajustar entre 2 oz (60 mL) y 11 oz (325 mL).
- 4

Presione el  **Botón de temperatura** inicial para elegir la temperatura del recipiente que va a calentar.


- 5

Presione el  **Botón de comenzar ciclo** para iniciar el ciclo. El temporizador hará la cuenta regresiva hasta que termine el calentamiento.
- 6

Cuando finalice el ciclo, RETIRE RÁPIDAMENTE EL BIBERÓN O LA BOLSA PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO. La unidad seguirá emitiendo pitidos cada 10 segundos durante 1 minuto (presione el botón de Encendido/Inicio para silenciarlo). Remueva o revuelva suavemente el contenido para asegurarse de que se caliente de manera uniforme. NO lo agite.