



ECOVACS GOAT GX-600


Installation

Instruction ManualEN I P03

Manuel d'utilisationFR-CA I P22

Manual de instrucciones.....ES-LA I P41


UNPACKING WHAT'S IN THE BOX

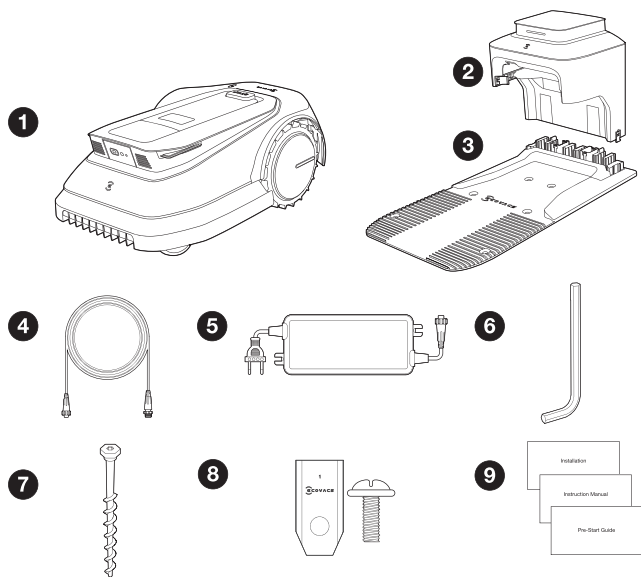


- 1 GOAT
- 2 Pile
- 3 Base
- 4 Extension Cable
- 5 Power Supply
- 6 Hex Key
- 7 Peg
- 8 Spare Blade Kit
- 9 Installation, Instruction Manual and Pre-Start Guide

GETTING FAMILIAR WITH YOUR GOAT PRODUCT DIAGRAM


GOAT (Top View)

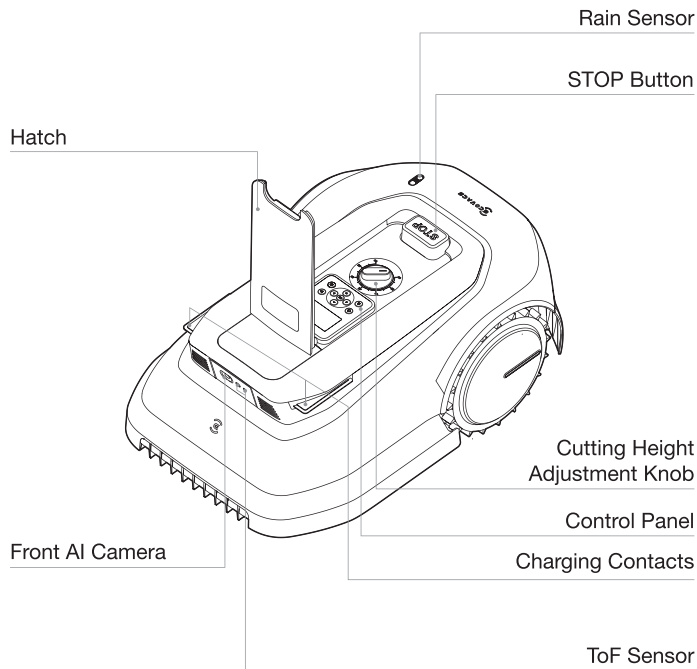


GOAT (Bottom View)

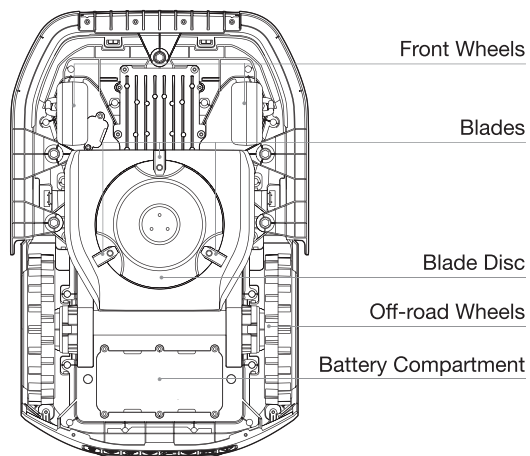

GOAT (Back View)

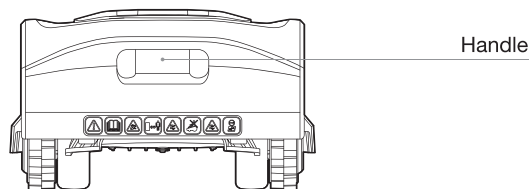


Station* (Top View)

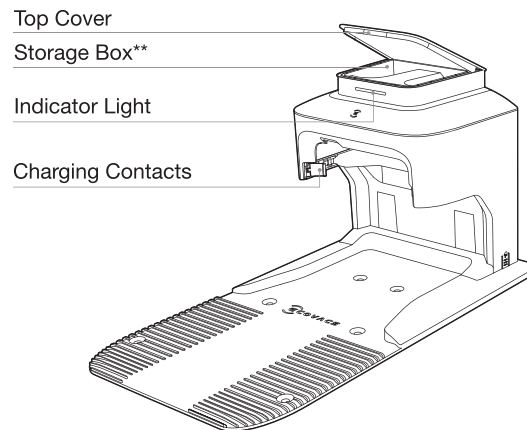

* Station is composed of the Pile and the Base.

** You can put the Spare Blade Kits into the Storage Box.

Station (Back View)

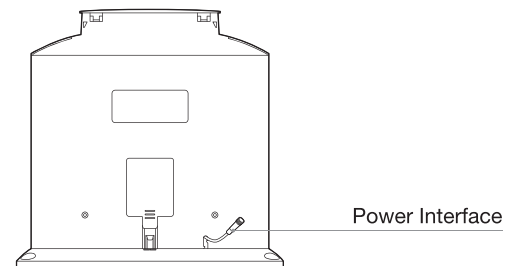


INSTALLATION


Before use, here are some steps you need to complete. Please follow the instructions below to install the Station.

1 Assemble the Station


1. Pull out the Power Interface and stick it into slot.

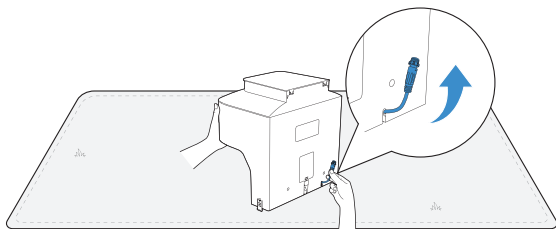


2. Insert the Pile into the Base until you hear a "click".

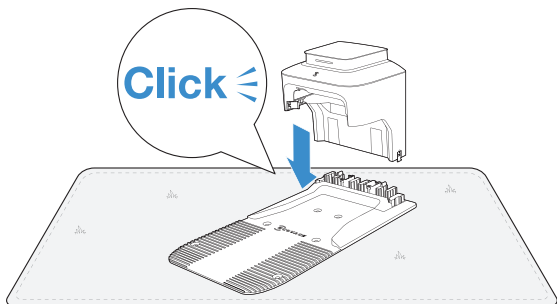

3. If you want to remotely control your GOAT, put the Station as close as possible to a place with strong Wi-Fi signal.

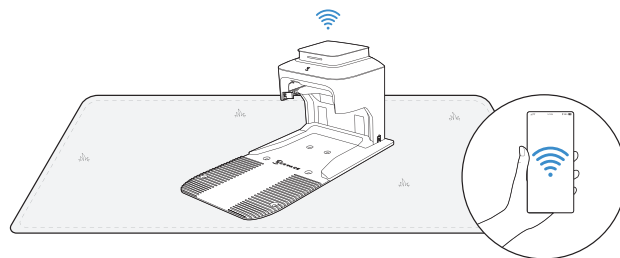

4. To return to the Station, GOAT will identify the nearest lawn edge and proceed to move counterclockwise along this edge until it enters the Station. It is recommended to position the Station in either of the following ways.

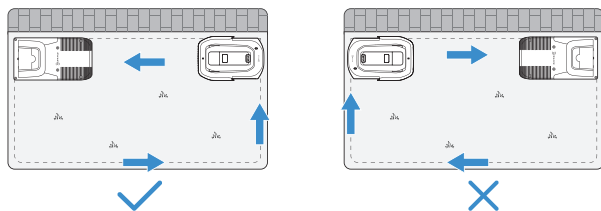


Option 1: Install the Station along a level lawn edge and in a direction that allows GOAT to dock seamlessly.

Option 2: Install the Station on the hard surface besides the lawn, provided that the lawn and the hard surface are at the same height (no steps and gaps)


Note: On the exit side of the Station, it needs at least 3.28 feet (1 m) straight path without obstacles.

Note: In Option 1, keep the side with the  label close to the lawn edge.


Option 1

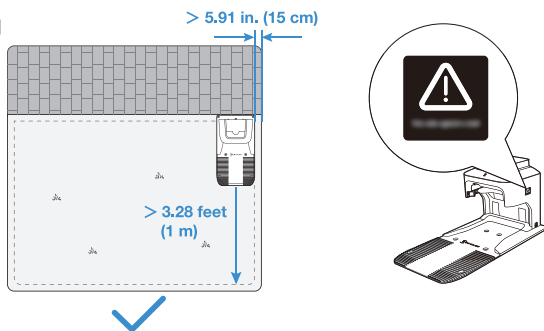


Option 2

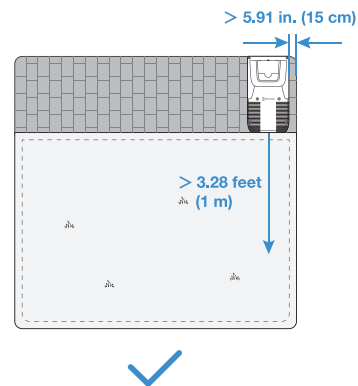


Option 3

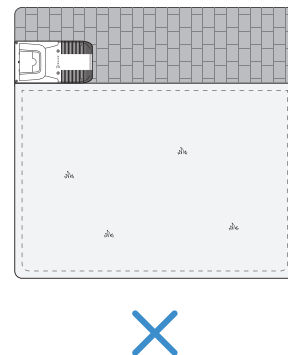

5. Make sure that the grass around the Station is no longer than 2.36 in. (60mm). Overgrown grass may affect the recharging. Make sure the Base surface is free of large objects, such as fallen leaves.

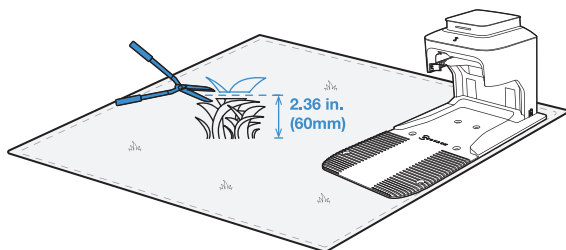


6. Fix the Station to the ground in the selected area with Pegs, using the supplied Hex Key.

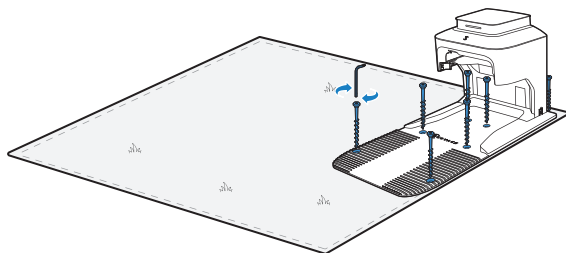


2 Connect the Power Interface with the Power Supply

1. Align the notch (a) with the groove (b).

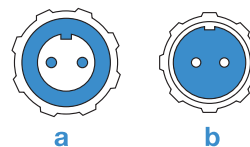

2. Screw the nut until they are locked into each other.

Note: You can choose to use the Extension Cable by connecting it to Power Interface if needed.

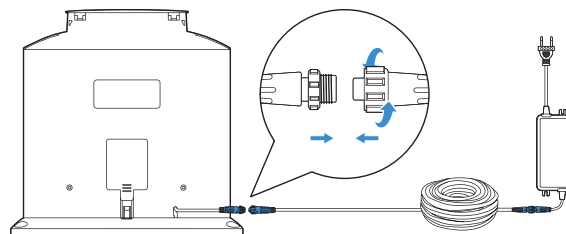


③ Plug into the Power Outlet and Charge up GOAT


1. The Indicator Light on the Station will be solid blue if all connections are correct. If there is something wrong with the connection, it will be red.

Note: Keep the Power Supply at least 11.81 in. (30 cm) above the ground.

Note: When Indicator Light is red, it may look pinkish if you observe the Station from a front view under the strong sunlight.

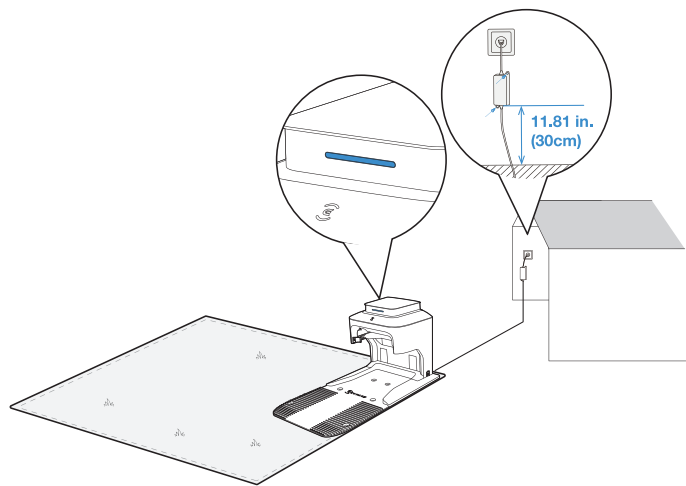

2. Put GOAT on charge. Make sure that the charging contacts of GOAT have completely connected to those of the Station.

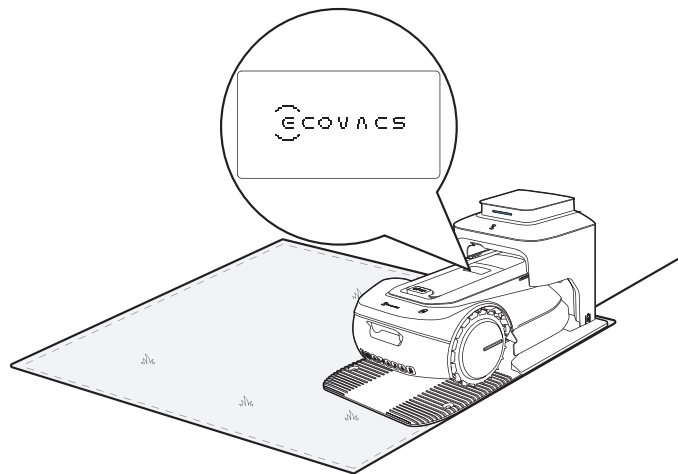


LET'S START EXPERIENCING! CONNECT YOUR GOAT WITH APP

Preparations:


1 Make sure that your GOAT has been powered on. If not, please take the following actions:

1. Open the Hatch.

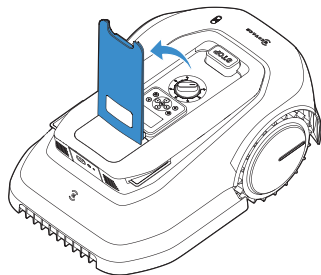




2. Press and hold  for 2s on GOAT until the display lights up.

Note: Your GOAT will be automatically powered on when it docks with the Station.

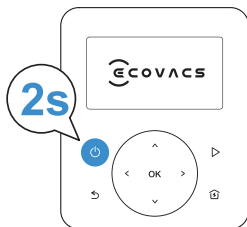

2 Set the Language

Press  or  to select the language you prefer and then press OK to confirm.

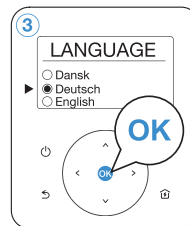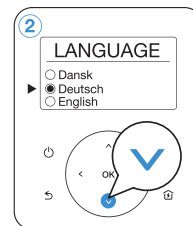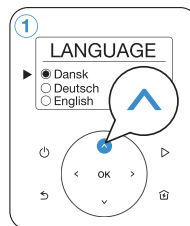


3 Set the PIN code

There is no default PIN code. Please follow the instructions and set your PIN code.


1. Press **^** or **+** to choose the number you prefer (0-9). Press **OK** or **>** to set the next number. Use the same method to complete the rest numbers. During the process, you can press **<** or **>** to modify the number you have already set.

Note: If your PIN code is set to be "0000", the display will show "Too simple, please reset!". Please press **OK** to reset the PIN code.

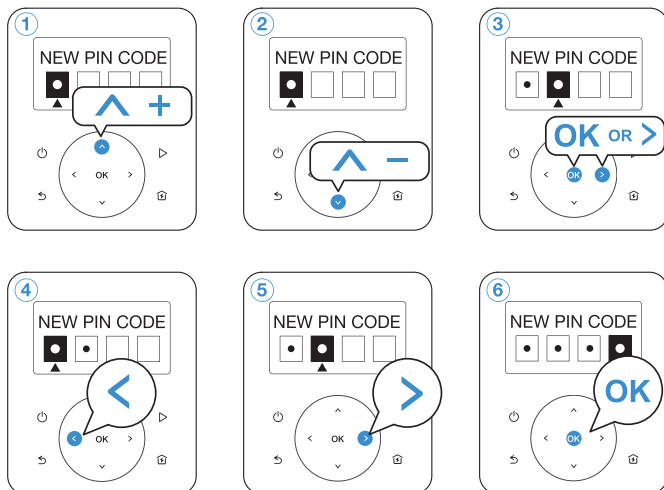

2. Re-enter the PIN code you just set on by following step 1. Then, the display will show "PIN code OK!".

Note: If the PIN code you enter on CONFIRM page is inconsistent with the one you set before, the display will show "PIN codes do not match!". Please press **OK** to re-enter your PIN code.

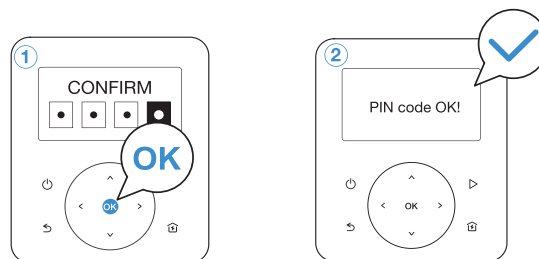

4 Download ECOVACS HOME App

Before you start, make sure that:

- Your mobile phone is connected to a Wi-Fi network.
- The 2.4GHz band wireless signal is enabled on your router.

Note: After installing ECOVACS HOME App, please complete the registration and login.




5 Connect GOAT to the Internet

1. Bluetooth Connection

- Scan the QR Code on the GOAT or select GOAT manually via the App.
- Turn on Bluetooth on your phone to connect your GOAT.
- ⌘ on the display will light up after successful connection.

Note: Ensure your phone has Bluetooth function and your GOAT is within the connectable distance (32.81 feet (10 m)).

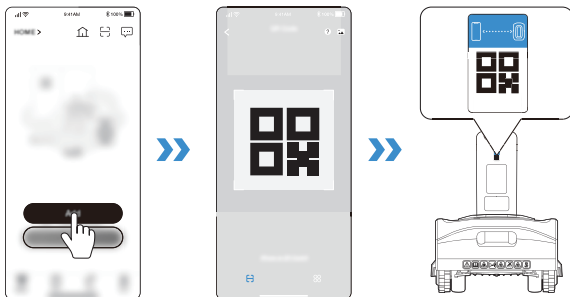


2. Wi-Fi Connection

- Make sure your GOAT and your phone are in the same router environment.
- Follow the instructions in the App to complete the connection.
- 📶 on the display will light up after successful connection.

Note: Please use a 2.4GHz network.

- You also can purchase the additional Connection Module so that GOAT can be connected even without Wi-Fi.

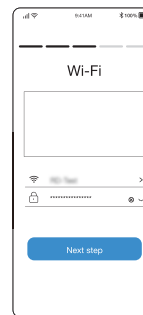


How to unbind your GOAT?

Allowing binding to one App account currently, your GOAT is unable to be bound to another App account before unbinding. You can unbind your GOAT in the App. Feel assured to take this operation which would not erase the working data such as schedules of your GOAT. You also can cancel the account in *Mine->Settings->Account and security->Cancel Account->Confirmation cancellation* via the App.



START USING YOUR GOAT

TIPS BEFORE FIRST MOWING:


1. Cut the grass to a height of no more than 3.94 in. (10 cm) with your manual lawnmower and clear away obstacles including debris, piles of leaves, toys, wires and stones. Do not let your children play on the lawn when your GOAT is mowing.

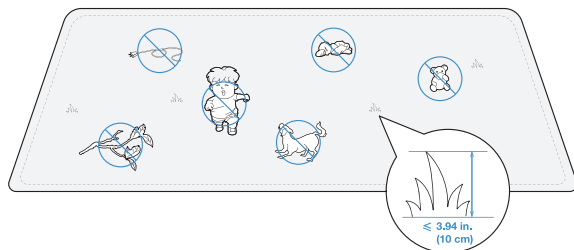


2. Ensure the battery level of your GOAT is more than 50%.

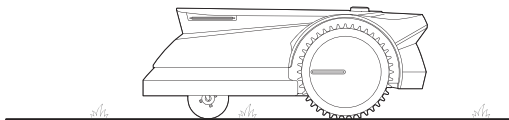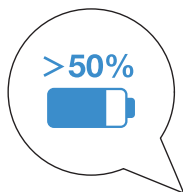


3. If your lawn is divided into several individual areas by paths, GOAT only operates within the area where Station is installed. To mow the grass in other areas, manually move GOAT to that area.

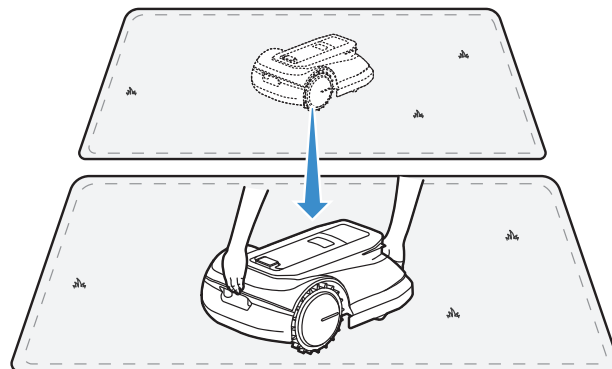


4. When you control GOAT to pass a narrow channel, keep its two moving trajectories at least 3.28 feet (1 m) apart.

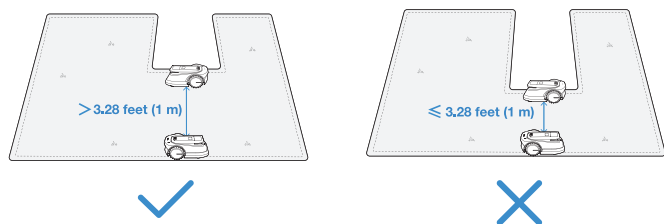

5. If there are non-mowable areas with a height of less than 3.94 in. (10cm) (such as flower bed, brush, and bee area), place physical barriers to avoid accidental mowing.

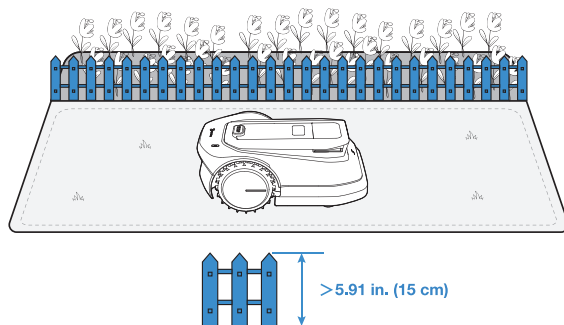


6. If your lawn is adjacent to your neighbor's, place physical barriers to ensure that GOAT does not enter your neighbor's lawn.

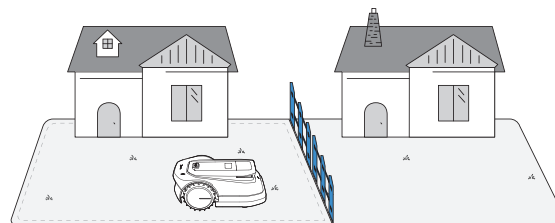

7. Help GOAT know your lawn via the app.

Note:


1. Ensure GOAT starts from Station.
2. If your lawn edge is on a slope $< 17\%$, GOAT may not be able to correctly understand your lawn scope. In this case, set a new lawn boundary by placing physical barriers in front of the slope.

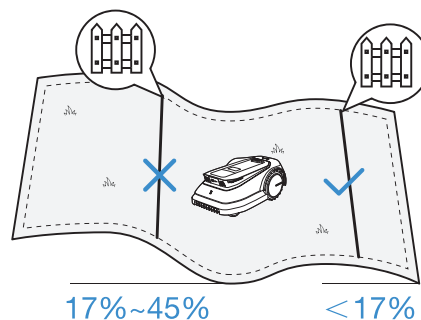

NOW COMES THE MOST EXCITING PART! START YOUR GOAT FOR THE FIRST TIME

GET PREPARED: LET'S GET FAMILIAR WITH THE CONTROL PANEL ON YOUR GOAT.

1 Control Panel

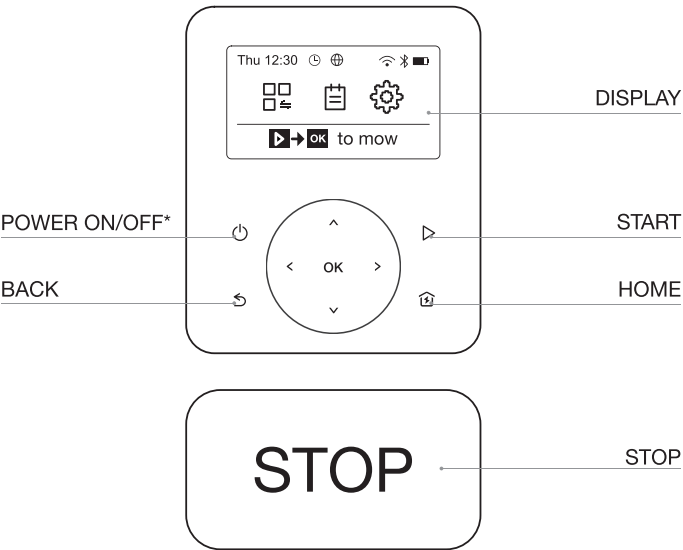

2 Icons on display

	Battery level (Timely reflects the battery level of your GOAT.)
	Charging (Indicates GOAT's successful docking with the Station.)
	Bluetooth (Lights up when your GOAT is successfully connected with the App through Bluetooth.)
	Wi-Fi (Lights up when your GOAT is successfully connected with the App through Wi-Fi.)
	Connection (Lights up when additional Connection Module is installed.)
	Schedule (Lights up when Schedule is on.)


* Press Power button for 5 consecutive times to enable the ECO Mode.

Note: With ECO Mode enabled, GOAT will automatically shut down when completely charged. Upon restarting GOAT, the previously set ECO Mode is no longer effective. Enable it again if needed. ECO mode is available only when GOAT is charging.

3 General Setting

1. Press  to back to Main Screen.
2. Press  or  to select "MOWING MODE  ", "SCHEDULE  " or "SETTINGS  ". Then press OK to enter.
3. Select the item you need by pressing  or  . Then press OK to start detailed operations.
4. Press  to go back.

Frame of Functions on Display

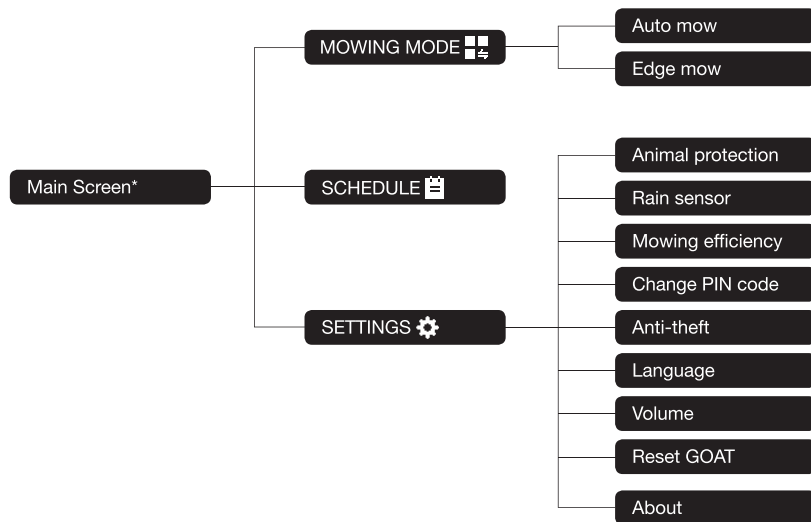

* It might be renewed according to the software version.



YOUR GOAT IS READY FOR MOWING NOW!

PRINCIPLE FUNCTIONS AND OPERATIONS OF YOUR GOAT

1 Start


Press **>** , then **OK** . GOAT will start mowing. Or you can start mowing via the App.

Note: Make sure the grass has been cut to a height of no more than 3.94 in. (10 cm) with your manual lawnmower.

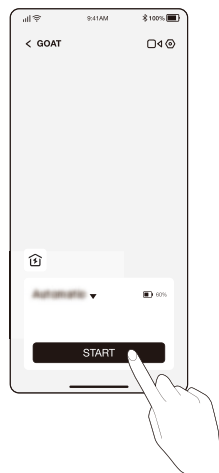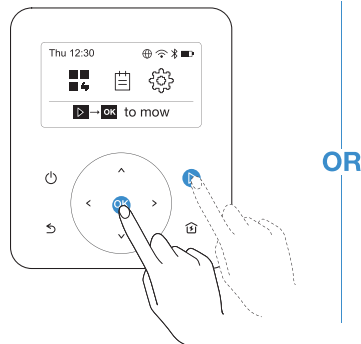


2 Pause

Press **STOP** on GOAT or stop it via the App.

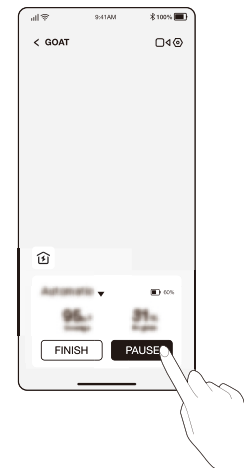


3 Resume Mowing

Press ▶ and then OK on GOAT or tap the button in the App to resume mowing.

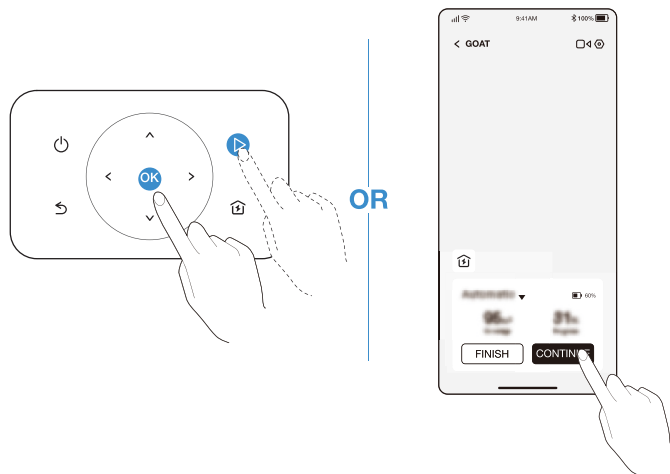

4 Return to the Station

Send GOAT to the Station by pressing ⏏ and then OK on GOAT or via the App.

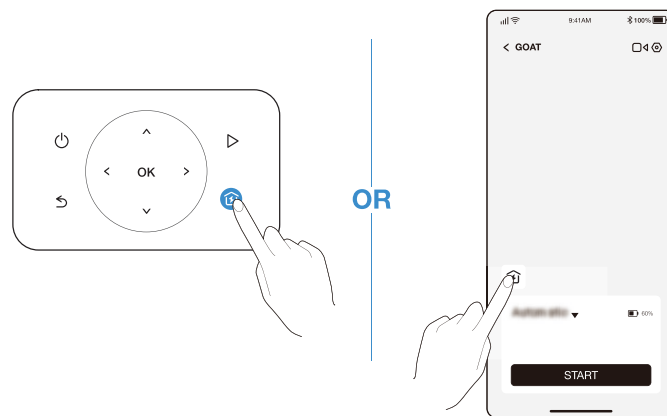


ECOVACS HOME APP

WHERE YOU CAN EXPLORE MORE

The App, is very powerful with multiple functions. Do not consider it simply as a remote control.

You can do many things via the App, such as completing various settings remotely, experiencing different mowing modes, and adjusting the mowing schedules.

Supporting the OTA (Over-the-Air) update, the new software update will automatically install upon your confirmation so that you can experience more functions.

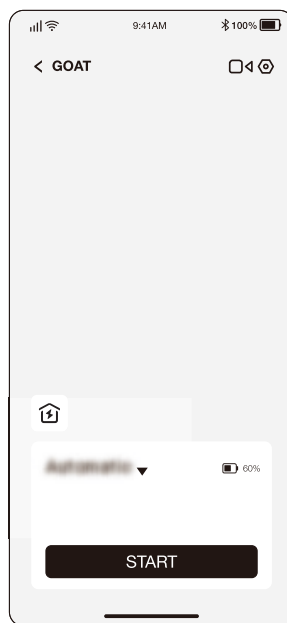


HOW YOUR GOAT WORKS

The following part will help you know how your GOAT works. GOAT is a smart robot equipped with AI and several sensors. It can deal with various complicated scenes autonomously.


1 Mowing mode

You can switch modes on your GOAT or via the App.

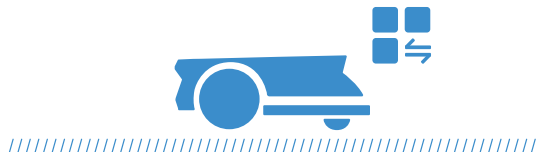


2 Schedule

GOAT automatically generates the mowing schedule according to the lawn area. Modify the pre-set in the App at any time. Supporting two schedules, GOAT enables you to set and switch based on different seasons.

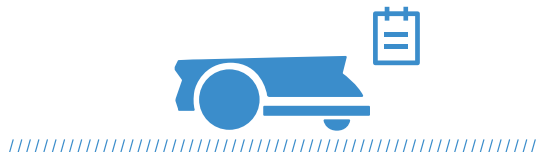


3 Cutting height

GOAT is a smart robot for maintaining your lawn well. Before starting, make sure that the grass is no longer than 3.94 in. (10 cm). If longer, cut the grass roughly with a manual lawnmower. Then your GOAT will keep the grass nicely clipped within a height of 2.36 in. (6 cm).




4 Programmed cutting

With programmed cutting, your GOAT mows along an S-shaped path to achieve maximum efficiency.

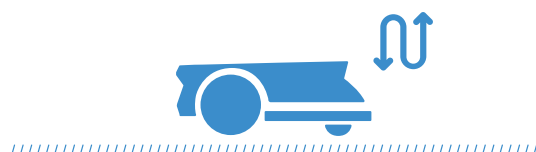

5 Autonomous recharging


When the battery is low, your GOAT will pause the task autonomously and go back to the Station to charge itself. When fully charged, your GOAT will resume the unfinished mowing task of the day.

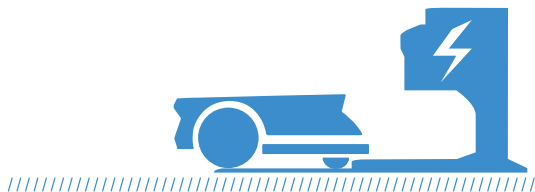

6 Rain sensor


With waterproof level of IPX6, your GOAT will be very pleased to stay outside. However, mowing under heavy rain will not bring out the best performance. Your GOAT, equipped with the Rain Sensor, will pause mowing and return to the Station automatically when a certain amount of rainwater is detected. When the rain stops, GOAT will automatically resume the mowing task. It is recommended to mow in dry weather for the best mowing performance.

You also can inactivate it on your GOAT or via the App to mow on rainy days.

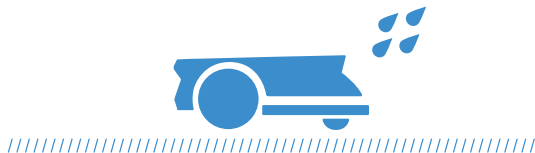

7 Rain delay time


The lawn may still be wet after the rain stops. For a better mowing result, your GOAT will resume mowing 3 hours after the Rain Sensor detects that the rain has stopped by default. You can change the rain delay time via the App.

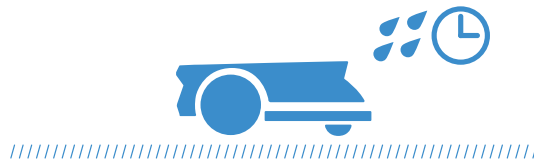

8 Animal protection


With the aim to protect nocturnal animals, GOAT will stop mowing from 7 pm to 7 am the next day.

You also can inactivate it on your GOAT or via the App to mow at night.

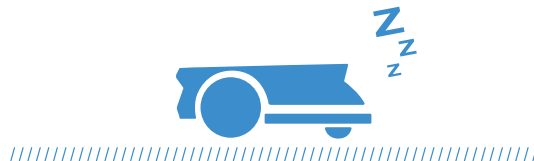


9 Smart obstacle avoidance

Equipped with ToF Sensor, your GOAT can detect objects and avoid them in advance. The height of obstacles to be avoided can be set in your ECOVACS HOME App. Moreover, some obstacles can precisely be avoided by AI recognition.

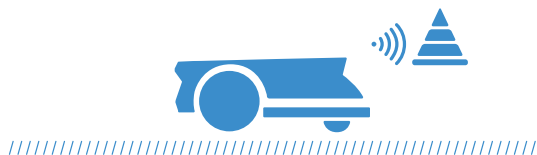

10 No need for disposal of grass clippings

Daily mowing with your GOAT leaves short clippings, which will be scattered evenly on the lawn as the best fertilizer.



11 Safety and PIN code protection


The PIN code you set for your GOAT at the first startup is used to prevent being stolen and operated by children.

A PIN code is needed when:


GOAT is turned on and off;
GOAT is at a considerable distance from the Station and has automatically locked itself, triggering an alarm;
you want to restore GOAT to factory settings.
GOAT locks itself in the manual mowing mode after you press STOP.

Note:

- You can change the PIN code on your GOAT in "SETTINGS ⚙️ -> Change PIN code" or in the App in *Settings->Safety Settings->Change PIN code*.

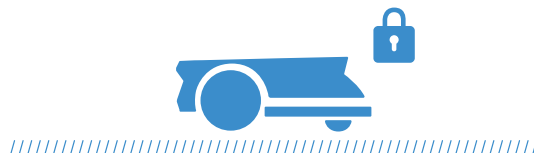


DÉBALLAGE CONTENU DE LA BOÎTE

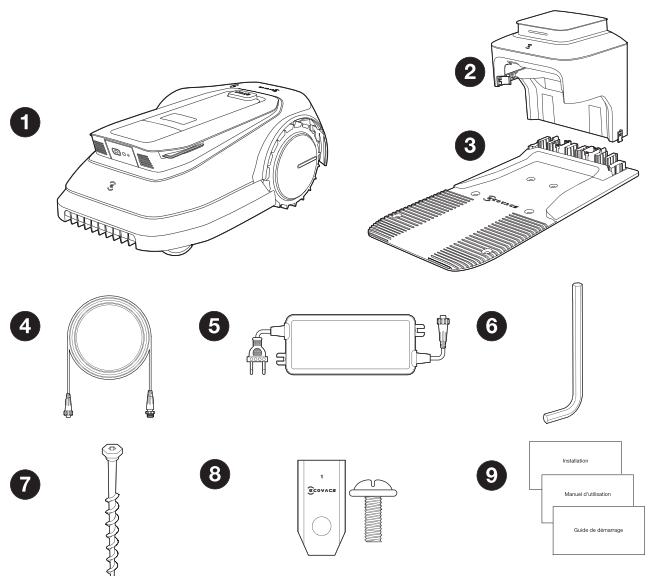


- 1** GOAT
- 2** Pile
- 3** Base
- 4** Câble d'extension
- 5** Bloc d'alimentation
- 6** Clé hexagonale
- 7** Piquet
- 8** Trousse de lames de rechange
- 9** Installation, manuel d'instructions et guide de démarrage

SE FAMILIARISER AVEC SA GOAT DIAGRAMME DE PRODUIT


GOAT (Vue du haut)

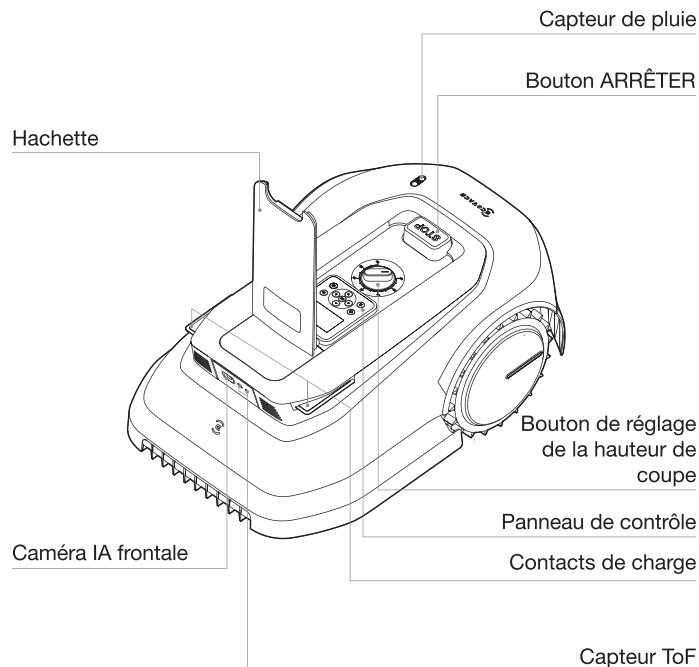

GOAT (Vue du bas)

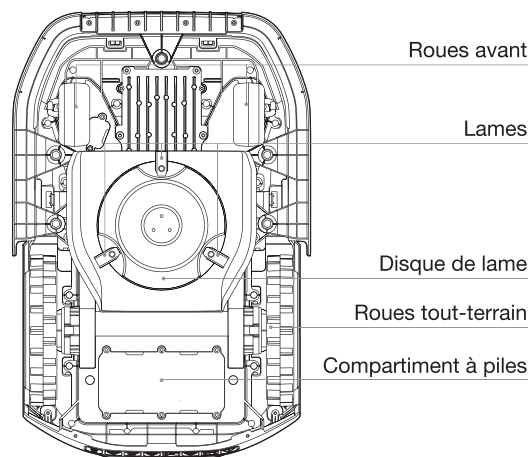

GOAT (Vue arrière)

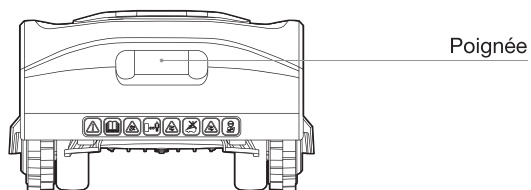


Station* (Vue du haut)

Couverture supérieure

Boîtier de rangement**

Témoin lumineux


Contacts de charge

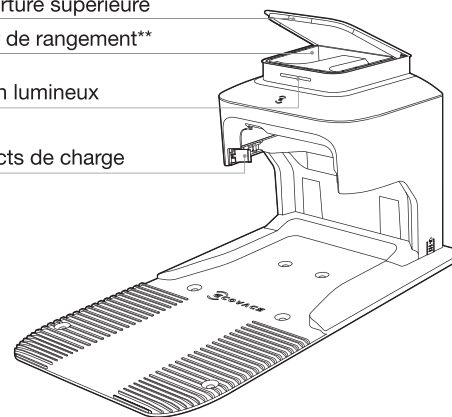

* La station est composée d'un pilier et d'une base.

** Vous pouvez ranger les trousse de lames de rechange dans le boîtier de rangement.

Station (Vue arrière)

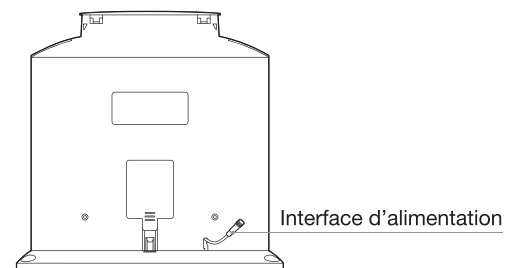


INSTALLATION


Avant de l'utiliser, voici quelques étapes à suivre. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour installer la station.

1 Assembler la station


1. Retirez l'interface d'alimentation et insérez-la dans la fente.

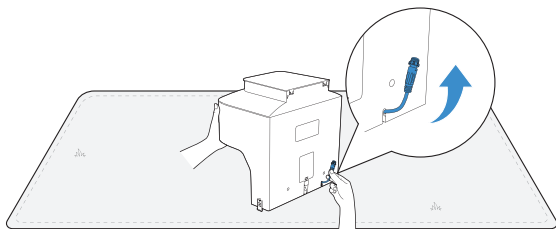


2. Insérez la pile dans la base jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

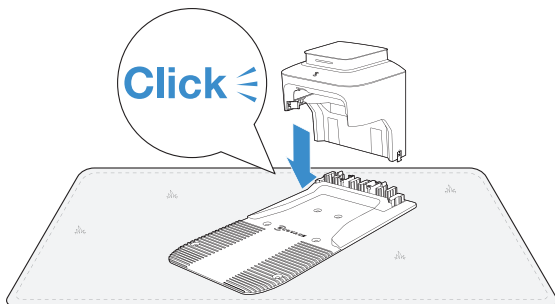

3. Si vous souhaitez contrôler votre GOAT à distance, placez la station aussi près que possible d'un endroit où le signal Wi-Fi est puissant.

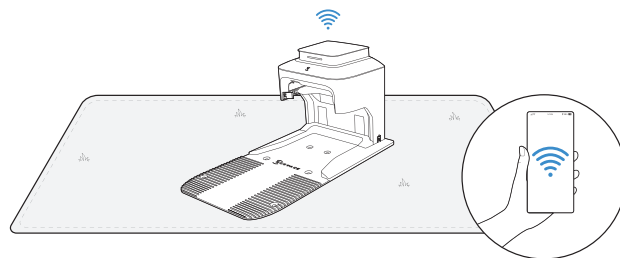

4. Pour retourner à la station, GOAT cerner la bordure de pelouse la plus proche et se déplacera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le long de cette bordure jusqu'à ce qu'il entre dans la station. Il est recommandé de positionner la station de l'une ou l'autre des manières suivantes.

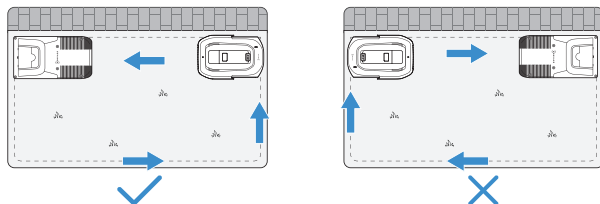


Option 1 : Installez la station le long d'une bordure de pelouse plane et dans une direction qui permet à votre GOAT de s'amarrer sans problème.

Option 2 : Installez la station sur une surface dure à côté de la pelouse, à condition que la pelouse et la surface dure soient à la même hauteur (pas de marches ni d'interstices).


Remarque : Du côté de la sortie de la station, il faut un chemin droit d'au moins 3.28 feet (1 m) sans obstacles.

Remarque : Dans l'option 1, gardez le côté portant l'étiquette  près du bord de la pelouse.


Option 1

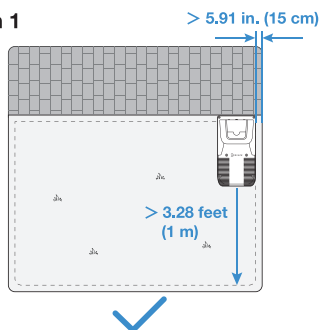


Option 2

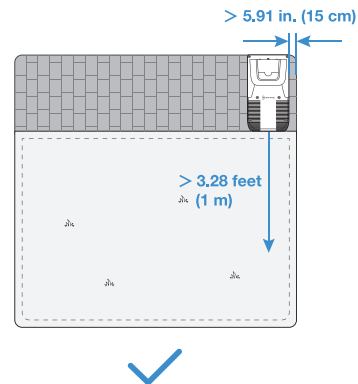


Option 3

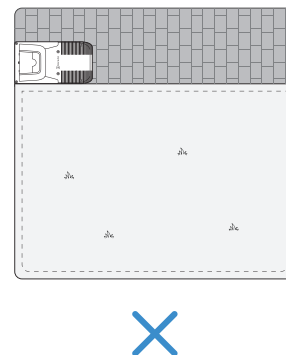

5. Veillez à ce que l'herbe autour de la station ne dépasse pas 2.36 in. (60mm). L'herbe trop haute peut nuire à la recharge. Assurez-vous que la surface de la base est exempte de gros objets, tels que des feuilles mortes.

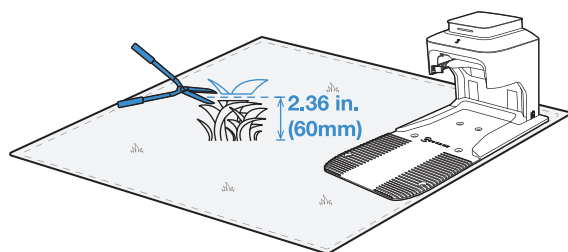


6. Fixez la station au sol dans la zone sélectionnée à l'aide de piquets, en utilisant la clé hexagonale fournie.

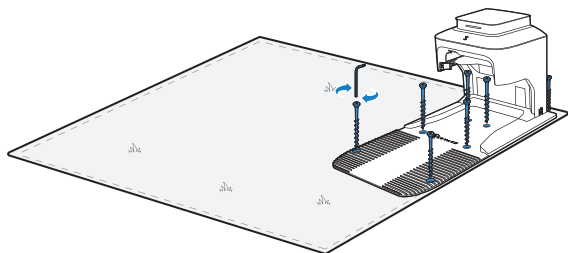


2 Branchez l'interface d'alimentation au bloc d'alimentation.

1. Alignez l'encoche (a) sur la rainure (b).

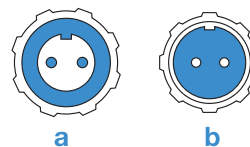

2. Vissez l'écrou jusqu'à ce qu'ils soient bloqués l'un dans l'autre.

Remarque : Vous pouvez choisir d'utiliser le câble d'extension en le connectant à l'interface d'alimentation si nécessaire.

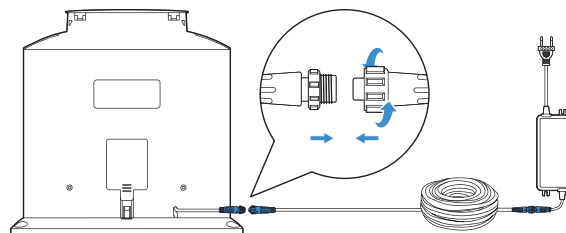


3 Branchez la prise de courant et rechargez le GOAT


1. Le voyant lumineux de la station est bleu fixe si toutes les connexions sont correctes. Si quelque chose ne va pas dans la connexion, il sera rouge.

Remarque : Maintenez le bloc d'alimentation à une distance d'au moins 11.81 in. (30 cm) au-dessus du sol.

Remarque : Lorsque le voyant est rouge, il peut sembler rosâtre si vous observez la station de face sous un fort ensoleillement.

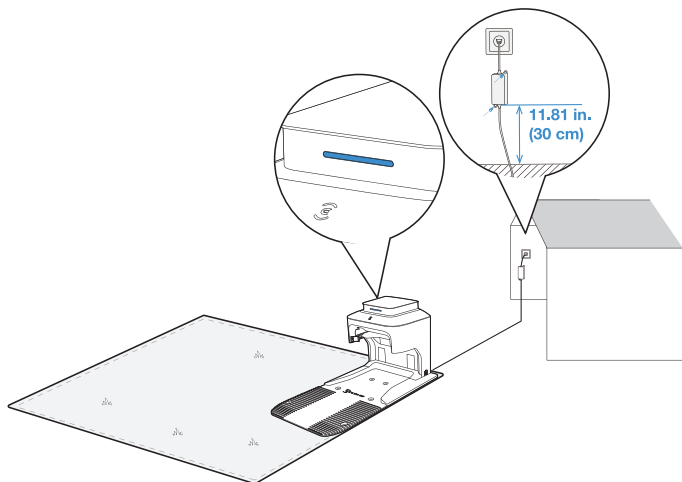

2. Mettez la GOAT en charge. Assurez-vous que les contacts de charge de GOAT sont complètement connectés à ceux de la station.

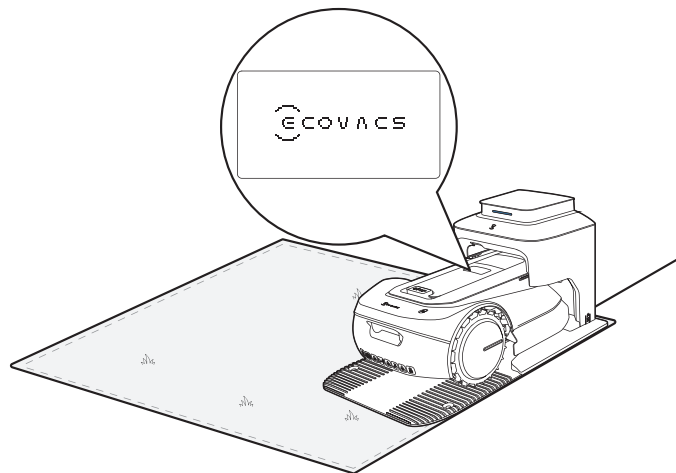


COMMENÇONS L'EXPÉRIENCE!

CONNECTEZ VOTRE GOAT AVEC L'APPLICATION

Préparations :


1 Assurez-vous que votre GOAT est sous tension.
Si ce n'est pas le cas, veuillez prendre les mesures suivantes :

1. Ouvrez la trappe.

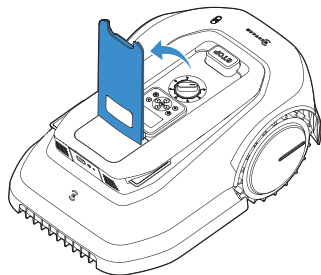




2. Appuyez  pendant 2 s sur GOAT jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Remarque : Votre GOAT sera automatiquement mise sous tension lorsqu'elle sera connectée à la station.

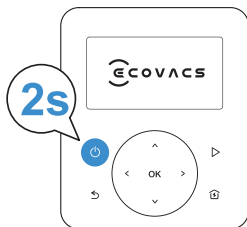

2 Définir la langue

Appuyez  ou  pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur OK pour confirmer.

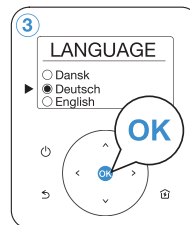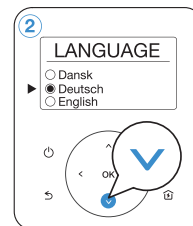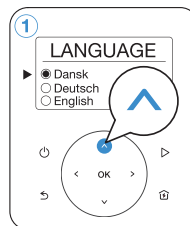

3 Définissez le code NIP









Il n'existe pas de code NIP par défaut. Veuillez suivre les instructions et définir votre code NIP.

1. Appuyez **^** ou **v** pour choisir le numéro que vous préférez (0-9). Appuyez **OK** ou **>** pour passer au numéro suivant. Utilisez la même méthode pour compléter les autres nombres. Pendant le processus, vous pouvez appuyer sur **<** ou **>** pour modifier le nombre que vous avez déjà défini.

Remarque : Si votre code NIP est réglé sur « 0000 », l'écran affiche « Trop facile, veuillez réinitialiser! ». Veuillez appuyer sur **OK** pour réinitialiser le code NIP.

2. Resaisissez le code NIP que vous venez de définir en suivant l'étape 1. L'écran affiche ensuite « Code NIP OK! ».

Remarque : Si le code NIP que vous entrez à la page CONFIRMER n'est pas cohérent avec celui que vous avez défini auparavant, l'écran affiche « Les codes NIP ne correspondent pas! » Veuillez appuyer sur **OK** pour saisir à nouveau votre code NIP.

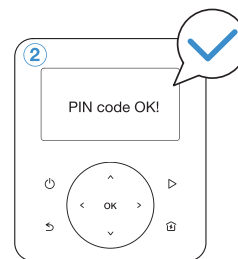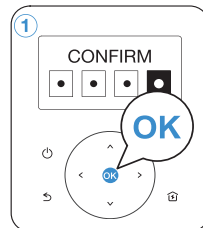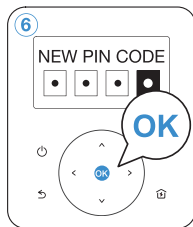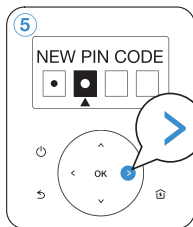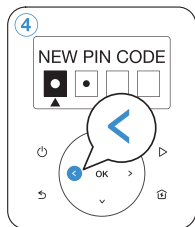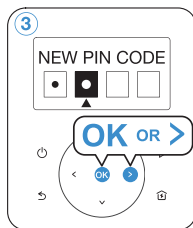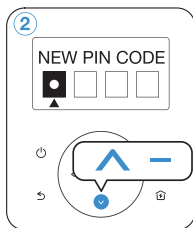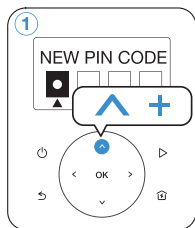

4 Télécharger l'application ECOVACS HOME

Avant de commencer, assurez-vous que :

- Votre téléphone portable est branché à un réseau Wi-Fi.
- Le signal sans fil de la bande 2,4 GHz est activé sur votre routeur.

Remarque : Après avoir installé l'application ECOVACS HOME, veuillez compléter l'enregistrement et vous connecter.




5 Connectez GOAT à Internet

1. Connexion Bluetooth

- Scannez le code QR sur la GOAT ou sélectionnez la GOAT manuellement par le biais de l'application.
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone pour lier votre GOAT.
- ✂ sur l'écran s'active lorsque la connexion est réussie.

Remarque : Assurez-vous que votre téléphone dispose de la fonction Bluetooth et que votre GOAT se trouve à l'intérieur de la distance de connexion (32.81 feet (10 m)).

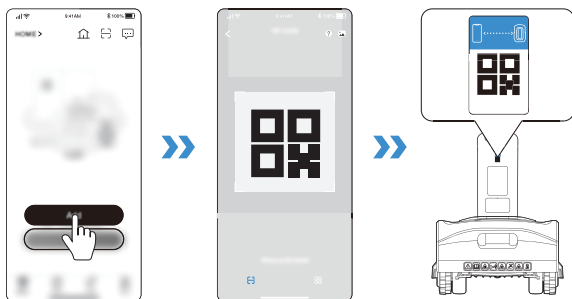

2. Connexion Wi-Fi

- Assurez-vous que votre GOAT et votre téléphone se trouvent dans le même environnement de routeur.
- Suivez les instructions de l'application pour terminer la connexion.
- 📶 sur l'écran s'active lorsque la connexion est réussie.

Remarque : Veuillez utiliser un réseau de 2,4 GHz.

- Vous pouvez également acheter le module de connexion supplémentaire pour que GOAT puisse être connecté même en l'absence de Wi-Fi.




Comment débloquer votre GOAT?

Autorisant la liaison à un seul compte d'application, votre GOAT ne peut pas être liée à un autre compte d'application avant d'être déliée. Vous pouvez délier votre GOAT dans l'application. N'hésitez pas à effectuer cette opération qui n'effacera pas les données de travail telles que les programmations de fonctionnement de votre GOAT. Vous pouvez également annuler le compte dans *Mon appareil->Paramètres->Compte et sécurité->Annuler le compte->Annulation de la confirmation* au moyen de l'application.



COMMENCEZ À UTILISER VOTRE GOAT

CONSEILS AVANT LA PREMIÈRE TONTE :


1. Coupez la pelouse à une hauteur maximale de 3.94 in. (10 cm) avec votre tondeuse manuelle et éliminez les obstacles tels que les débris, les tas de feuilles, les jouets, les fils électriques et les pierres. Ne laissez pas vos enfants jouer sur la pelouse lorsque vous utilisez votre GOAT.

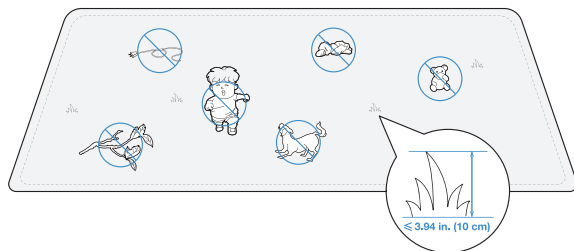


2. Assurez-vous que le niveau de la batterie de votre GOAT est supérieur à 50 %.

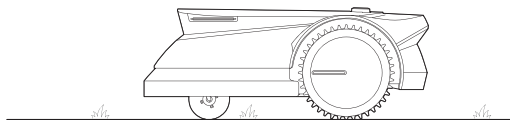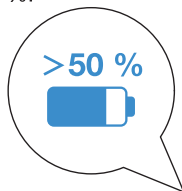


3. Si votre pelouse est divisée en plusieurs zones individuelles par des chemins, la GOAT ne fonctionne que dans la zone où la station est installée. Pour tondre l'herbe dans d'autres zones, déplacez manuellement la GOAT dans cette zone.

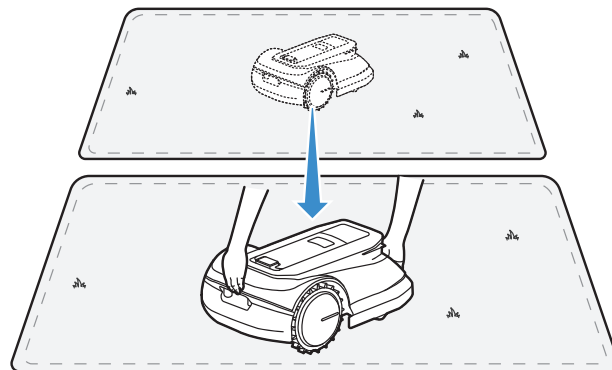


4. Lorsque vous commandez à la GOAT de passer un canal étroit, maintenez ses deux trajectoires de déplacement à au moins 3.28 feet (1 m) l'une de l'autre.

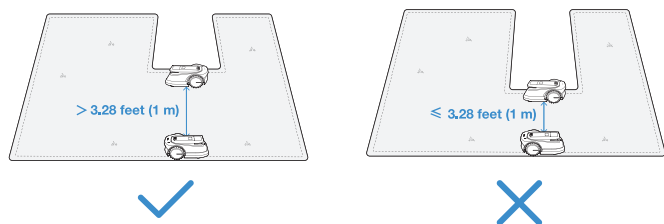

5. S'il existe des zones non tondables d'une hauteur inférieure à 3.94 in.(10cm) (telles que les plates-bandes, les broussailles et les zones d'abeilles), placez des barrières physiques afin d'éviter toute tonte accidentelle.

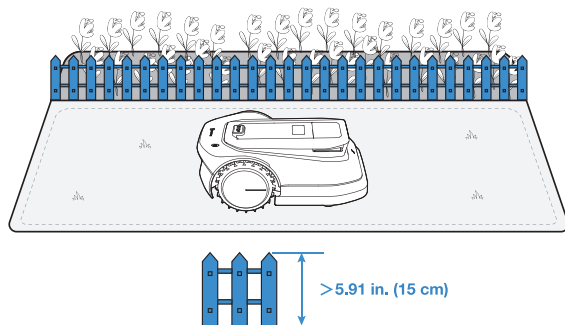


6. Si votre pelouse est adjacente à celle de votre voisin, placez des barrières physiques pour vous assurer que la GOAT ne pénètre pas dans la pelouse de votre voisin.

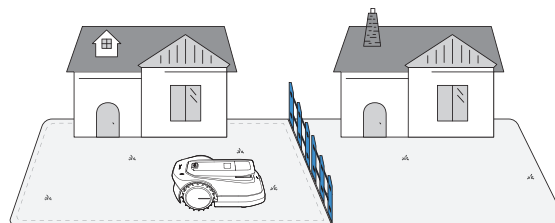

7. Aidez la GOAT à connaître votre pelouse par le biais de l'application.

Remarque :


1. Veiller à ce que la GOAT commence à la station.
2. Si le bord de votre pelouse est en pente < 17%. La GOAT ne sera peut-être pas en mesure de comprendre correctement l'étendue de votre pelouse. Dans ce cas, délimitez une nouvelle pelouse en plaçant des barrières physiques devant le talus.

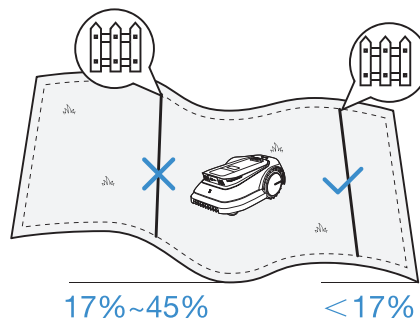

VOICI MAINTENANT LA PARTIE LA PLUS EXCITANTE! DÉMARREZ VOTRE GOAT POUR LA PREMIÈRE FOIS

PRÉPAREZ-VOUS : FAMILIARISONS-NOUS AVEC LE PANNEAU DE CONTRÔLE DE VOTRE GOAT.

1 Panneau de contrôle

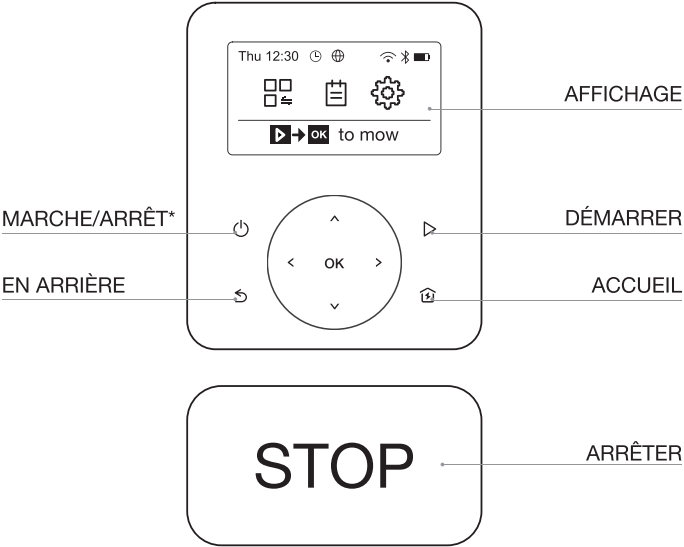

2 Icônes à l'écran

	Niveau de batterie (indique en temps voulu le niveau de batterie de votre GOAT.)
	Chargement (indique que la station GOAT s'est bien liée à la station).
	Bluetooth (s'active lorsque votre GOAT est connectée avec succès à l'application par le biais de Bluetooth.)
	Wi-Fi (s'active lorsque votre GOAT est connectée avec succès à l'application par le biais du Wi-Fi.)
	Connexion (s'active lorsqu'un module de connexion supplémentaire est installé.)
	Programme (s'active lorsque le programme est activé.)


* Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 fois consécutives pour activer le mode ECO.

Remarque : Lorsque le mode ECO est activé, la GOAT s'éteint automatiquement une fois elle est complètement chargée. Au redémarrage de GOAT, le mode ECO précédemment défini n'est plus valable. Le mode ECO n'est disponible que lorsque la GOAT est en cours de chargement.

3 Paramètre général

1. Appuyez sur  pour revenir à l'écran principal.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « MODE DE TONTE » , « PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT »  ou « PARAMÈTRES » . Puis appuyez sur **OK** pour entrer.
3. Sélectionnez l'article dont vous avez besoin en appuyant sur  ou . Puis appuyez sur **OK** pour lancer des opérations détaillées.
4. Appuyez sur  pour revenir.

Cadre des fonctions sur Affichage

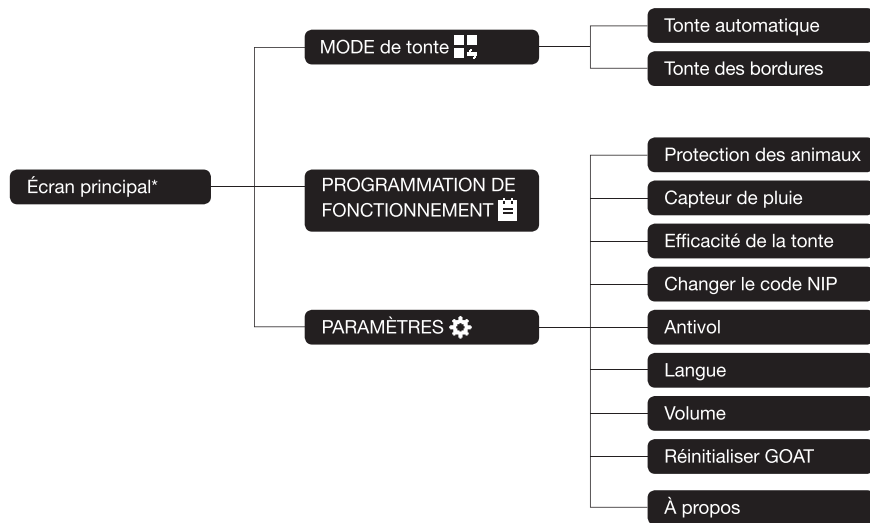

* Elle peut être renouvelée en fonction de la version du logiciel.



VOTRE GOAT EST MAINTENANT PRÊTE À TONDRE!

PRINCIPALES FONCTIONS ET OPÉRATIONS DE VOTRE GOAT

1 Démarrer



Appuyez sur ►, puis OK. GOAT commencera à tondre. Vous pouvez également commencer à tondre par le biais de l'application.

Remarque : Assurez-vous que la pelouse a été coupée à une hauteur ne dépassant pas 3.94 in. (10 cm) avec votre tondeuse manuelle.

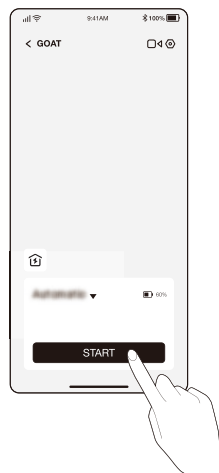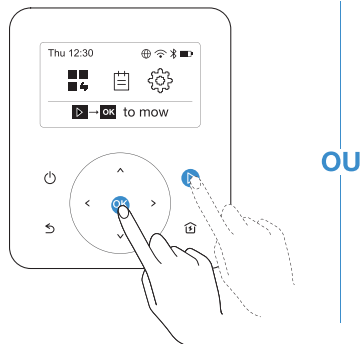


2 Mettre en pause

Appuyez sur **STOP** sur GOAT ou arrêtez le fonctionnement par le biais de l'application.

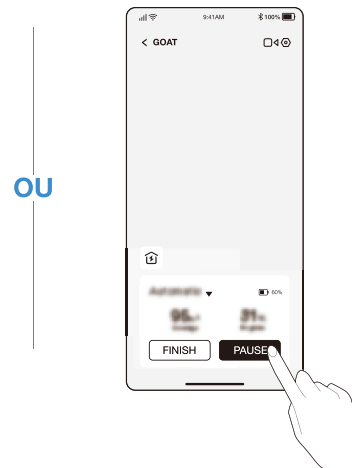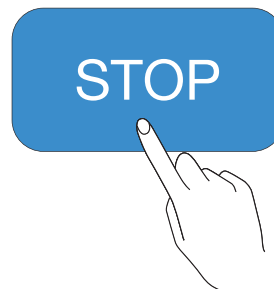


3 Poursuivre la tonte

Appuyez sur ▷ puis OK sur GOAT ou appuyez sur le bouton de l'application pour reprendre la tonte.

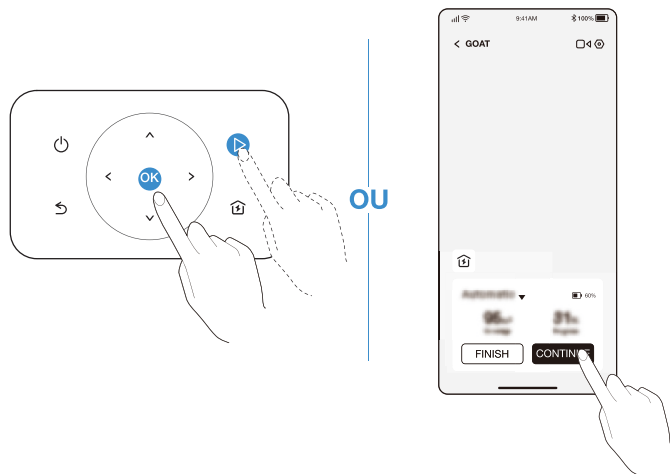

4 Retourner à la station

Envoyer GOAT à la station en appuyant sur 🏠 puis OK sur GOAT ou par le biais de l'application.

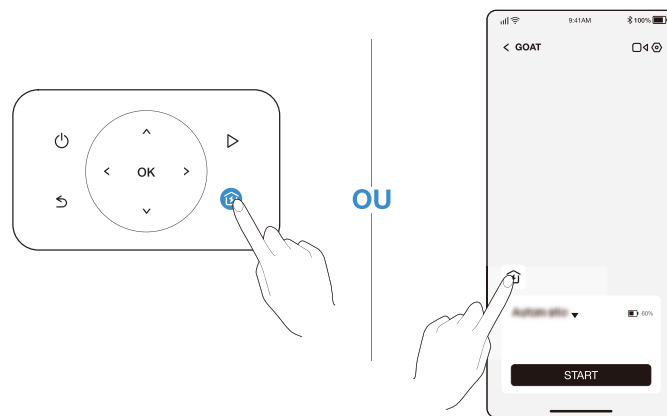


APPLICATION ECOVACS HOME OÙ VOUS POUVEZ EN SAVOIR PLUS

L'application est très puissante et offre de multiples fonctions. Ne la considérez pas comme une simple télécommande.

L'application vous permet d'effectuer de nombreuses opérations, telles que le paramétrage à distance, l'utilisation de différents modes de tonte et le réglage des horaires de tonte.

Prenant en charge la mise à jour OTA (en direct), la nouvelle mise à jour logicielle s'installera automatiquement après confirmation de votre part afin que vous puissiez profiter de plus de fonctions.

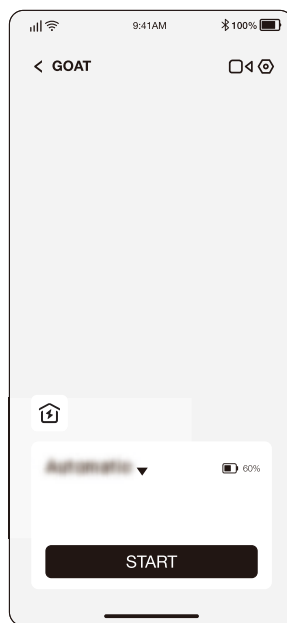


FONCTIONNEMENT DE VOTRE GOAT

La partie suivante vous aidera à comprendre le fonctionnement de votre GOAT. GOAT est un robot intelligent doté d'une intelligence artificielle et de plusieurs capteurs. Il peut traiter de manière autonome des scènes complexes.


1 Mode de tonte

Vous pouvez changer de mode sur votre GOAT ou au moyen de l'application.

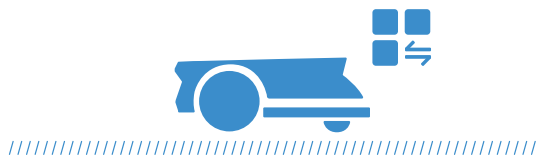


2 Horaire

GOAT génère automatiquement le programme de tonte en fonction de la surface de la pelouse. Modifiez à tout moment les paramètres prédéfinis dans l'application. Avec deux horaires, GOAT vous permet de régler et de changer d'horaire en fonction des différentes saisons.

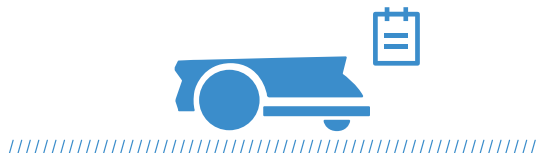


3 Hauteur de coupe

GOAT est un robot intelligent pour bien entretenir votre pelouse. Avant de commencer, assurez-vous que la pelouse ne dépasse pas 3.94 in. (10 cm). de long. Si elle est plus longue, coupez-la grossièrement avec une tondeuse manuelle. Ensuite, votre GOAT gardera la pelouse bien taillée à une hauteur de 2.36 in. (6 cm).




4 Coupe programmée

Grâce à la coupe programmée, votre GOAT tond le long d'une trajectoire en forme de S pour une efficacité maximale.

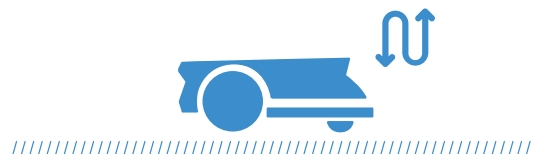

5 Recharge autonome

Lorsque la batterie est faible, votre GOAT interrompt la tâche de manière autonome et retourne à la station pour se recharger. Lorsqu'elle est complètement chargée, votre GOAT reprend la tâche de tonte inachevée de la journée.

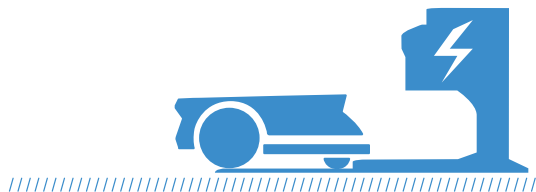

6 Capteur de pluie


Avec un niveau d'étanchéité IPX6, il sera très agréable et opportun de garder votre GOAT à l'extérieur. Cependant, la tonte sous une pluie battante ne donnera pas les meilleurs résultats. Votre GOAT, équipée du capteur de pluie, interrompt la tonte et retourne automatiquement à la station lorsqu'une certaine quantité d'eau de pluie est détectée. Lorsque la pluie s'arrête, GOAT reprend automatiquement la tonte. Il est recommandé de tondre pendant le temps sec pour obtenir les meilleurs résultats.

Vous pouvez également l'inactiver sur votre GOAT ou par le biais de l'application pour tondre les jours de pluie.



7 Délai de retardement de fonctionnement en cas de pluie


La pelouse peut être encore humide après la fin de la pluie. Pour un meilleur résultat de tonte, votre GOAT recommence à tondre 3 heures après que le capteur de pluie a détecté que la pluie a cessé par défaut. Vous pouvez modifier le délai de retardement en cas de pluie par le biais de l'application.

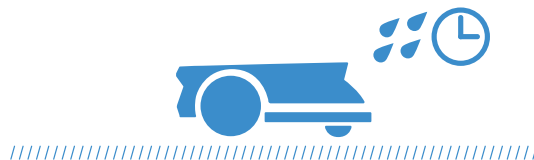

8 Protection des animaux


Afin de protéger les animaux nocturnes, GOAT cessera de tondre de 19 heures à 7 heures le lendemain.

Vous pouvez également l'inactiver sur votre GOAT ou par le biais de l'application pour tondre la nuit.

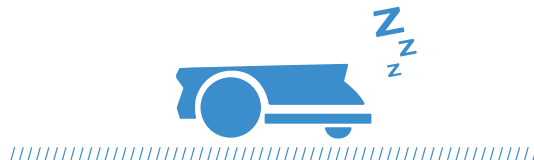


9 Évitement intelligent des obstacles

Équipée d'un capteur ToF, votre GOAT peut détecter les objets et les éviter à l'avance. La hauteur des obstacles à éviter peut être réglée dans l'application ECOVACS HOME. De plus, certains obstacles peuvent précisément être évités par la reconnaissance de l'IA.

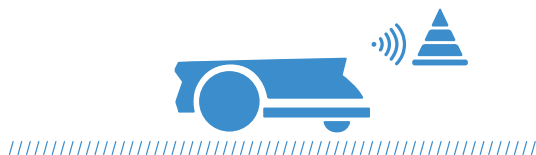

10 Aucun besoin d'éliminer la pelouse coupée

La tonte quotidienne avec votre GOAT laisse des brins d'herbe courts, qui seront dispersés uniformément sur la pelouse et constitueront le meilleur engrais.



11 Sécurité et protection par code NIP


Le code NIP que vous avez défini pour votre GOAT lors de la première mise en service est utilisé pour éviter qu'elle ne soit volée et utilisée par des enfants.

Un code NIP est requis dans les cas suivants :


Activation et désactivation de GOAT;
Emplacement de GOAT à une distance considérable de la station et verrouillage automatique, déclenchant une alarme;
Désir de rétablir les paramètres d'usine de GOAT. GOAT se bloque en mode de tonte manuelle après avoir appuyé sur ARRÊTER.

Remarque :

- Vous pouvez modifier le code NIP de votre GOAT dans « PARAMÈTRES »,  -> Changez le code NIP » ou dans l'application dans *Paramètres* -> *Paramètres de sécurité* -> *Changer le code NIP*.

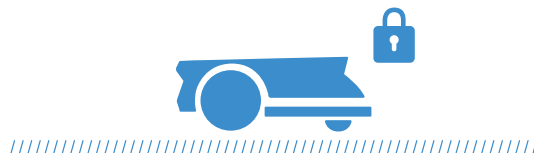


DESEMBALAJE QUÉ HAY EN LA CAJA

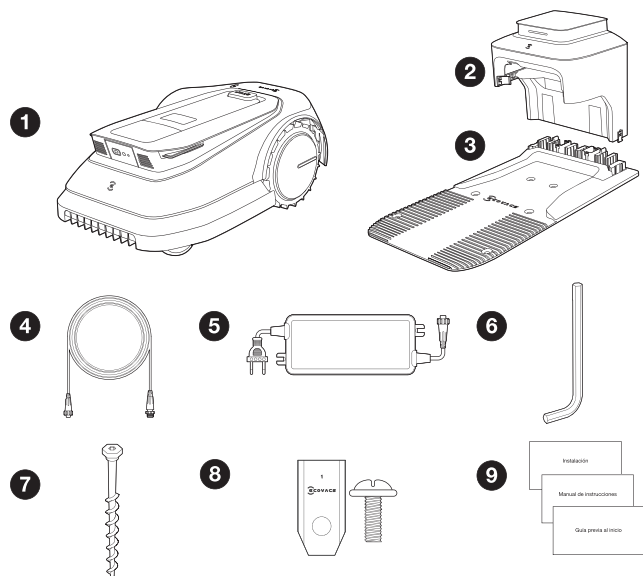


- 1 GOAT
- 2 Pilar
- 3 Base
- 4 Cable alargador
- 5 Suministro eléctrico
- 6 Llave hexagonal
- 7 Clavija
- 8 Kit de cuchillas de repuesto
- 9 Instalación, manual de instrucciones y guía previa al inicio

FAMILIARIZARSE CON SU GOAT DIAGRAMA DEL PRODUCTO


GOAT (vista superior)

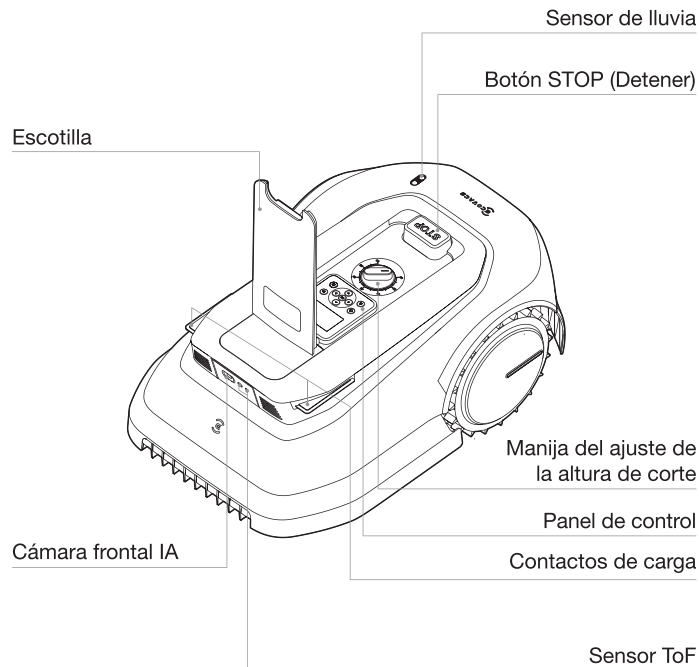


GOAT (vista inferior)

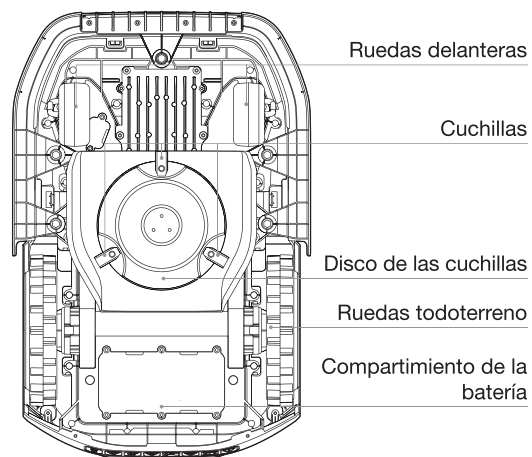

GOAT (vista trasera)

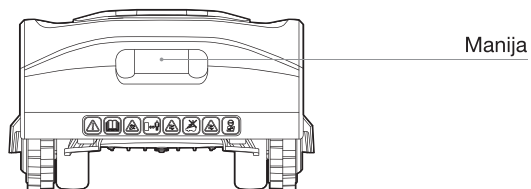


Estación* (vista superior)

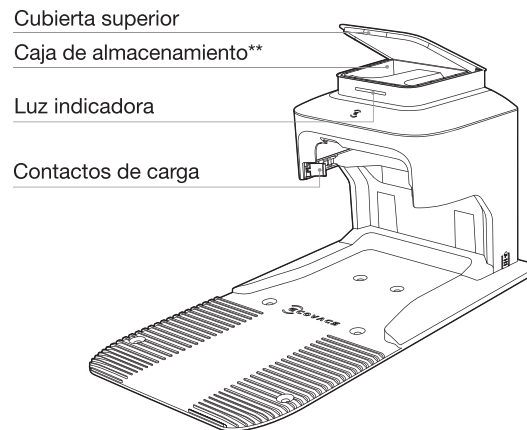

* La estación está compuesta por el Pilar y la Base.

** Puede colocar los kits de cuchillas de repuesto en la caja de almacenamiento.

Estación (vista posterior)

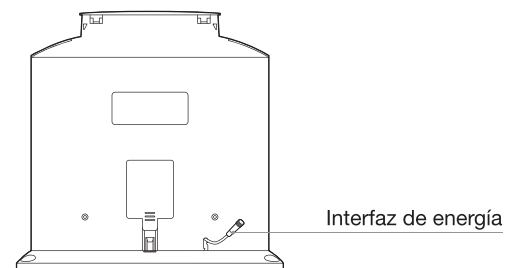


INSTALACIÓN


Antes de usar, estos son algunos pasos que necesita completar. Siga las siguientes instrucciones para instalar la estación.

1 Monte la estación


1. Retire la interfaz de energía y póngala en la ranura.

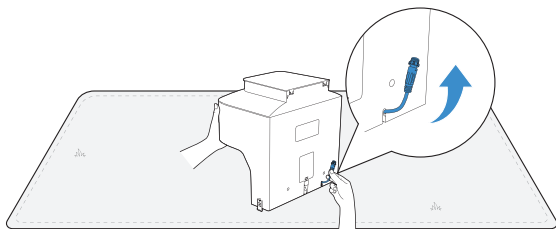


2. Inserte el pilar en la base hasta que se escuche un "clic".

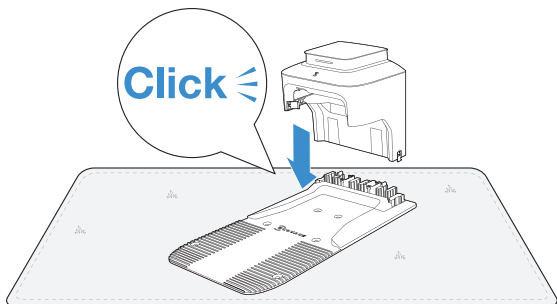

3. Si desea controlar su GOAT de forma remota, coloque la estación lo más cerca posible de un lugar con una fuerte señal de Wi-Fi.

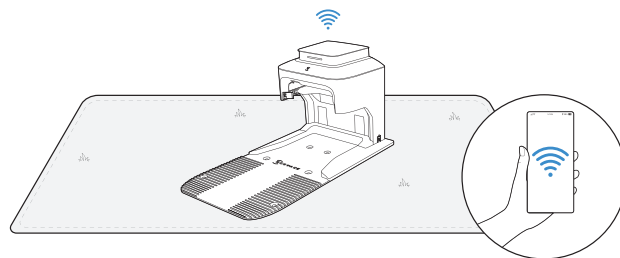

4. Para regresar a la Estación, el GOAT identificará el borde del césped más cercano y procederá a moverse en sentido antihorario a lo largo de este borde hasta ingresar a la Estación. Se recomienda colocar la estación de cualquiera de las siguientes maneras.

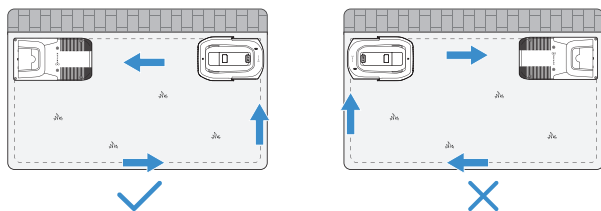


Opción 1: Instale la estación a lo largo de un borde nivelado del césped y en una dirección que permita que el GOAT se acople sin problemas.

Opción 2: Instale la estación en una superficie dura al lado del césped, siempre que el césped y la superficie dura permanezcan a la misma altura (sin escalones ni espacios)


Nota: En el lado de salida de la estación, se necesita al menos de camino recto y sin obstáculos.

Nota: En la Opción 1, mantenga el lado de la etiqueta  cerca del borde del césped.


Opción 1

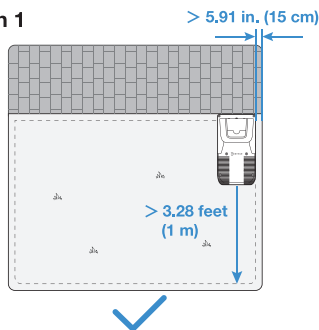


Opción 2

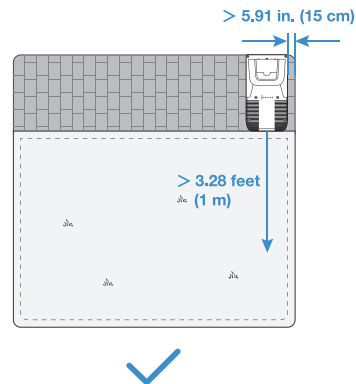


Opción 3

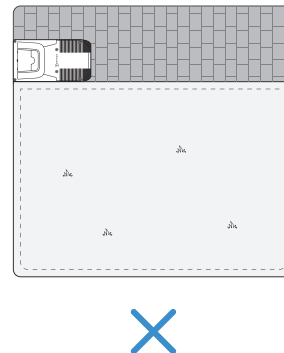

5. Asegúrese de que el césped alrededor de la estación no mida más de 2.36 in.(60mm). El césped demasiado crecido puede afectar la recarga. Asegúrese de que la superficie de la base esté libre de objetos grandes, como hojas caídas.

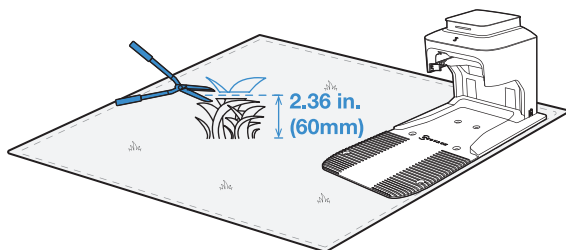


6. Fije la estación al suelo en el área seleccionada con clavijas, utilizando la llave hexagonal suministrada.

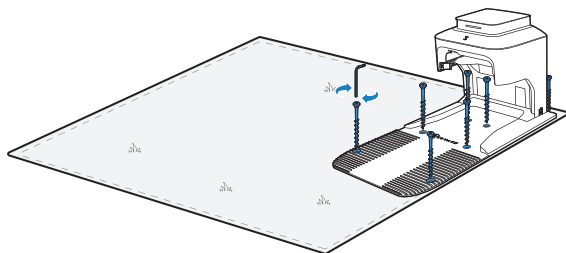


2 Conecte la interfaz de energía con el suministro de energía

1. Alinee la muesca (a) con la hendidura (b).

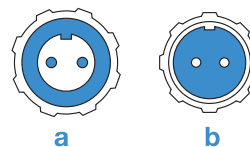

2. Atornille las tuercas hasta que queden trabadas entre sí.

Nota: Puedo optar por utilizar el cable alargador conectándolo a la interfaz de energía de ser necesario.

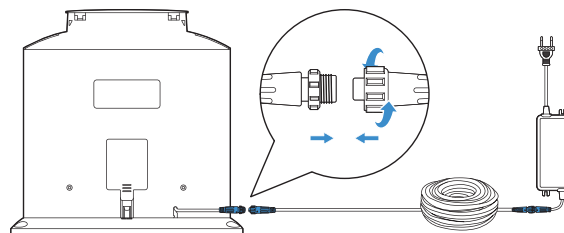


3 Conéctelo a la toma de corriente y cargue el GOAT


1. La luz indicadora de la estación aparecerá totalmente azul si todas las conexiones son correctas. Si hay algún problema con la conexión, aparecerá en rojo.

Nota: Mantenga el suministro de energía al menos 11.81 in. (30 cm) del suelo.

Nota: Cuando la luz indicadora esté roja, es posible que se vea rosada si observa la estación desde una vista frontal bajo la fuerte luz del sol.

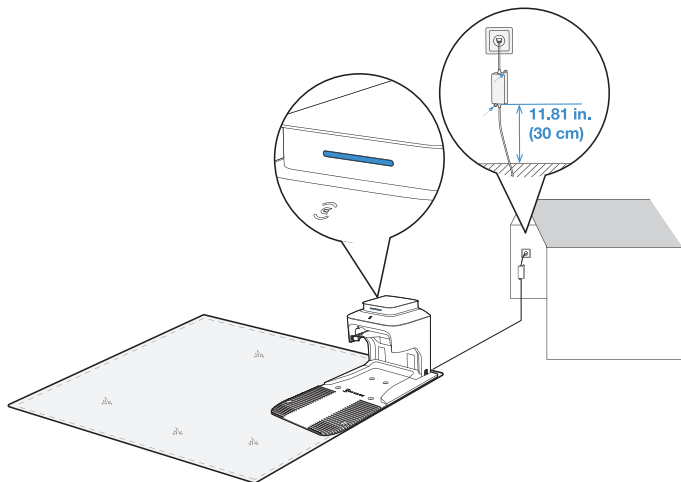

2. Ponga a cargar al GOAT. Asegúrese de que los contactos de carga del GOAT estén completamente conectados a los de la estación.

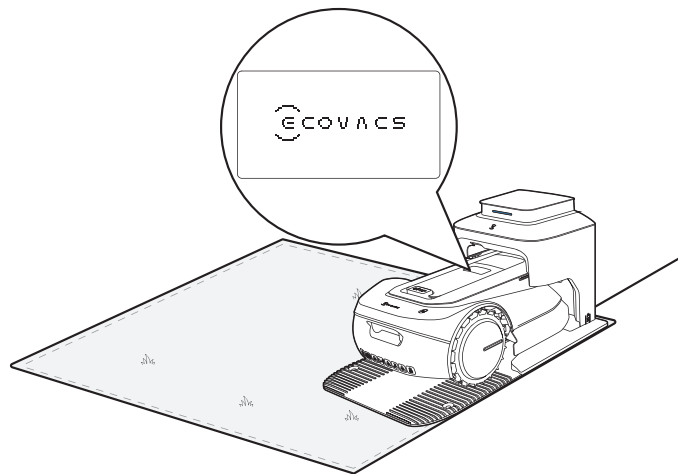


¡COMENCEMOS A EXPERIMENTAR!

CONECTE SU GOAT CON LA APLICACIÓN

Preparaciones:


1 Asegúrese de que su GOAT esté encendido. De lo contrario, tome las siguientes acciones:

1. Abra la escotilla

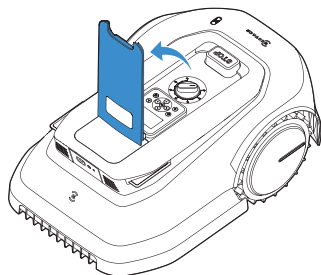




2. Mantenga presionado  durante 2 segundos en GOAT hasta que se ilumine la pantalla.

Nota: Su GOAT se encenderá automáticamente cuando se acople a la estación.

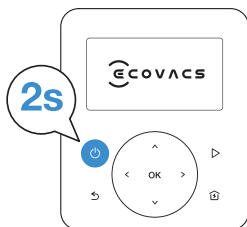

2 Configure el idioma

Presione  o  para seleccionar el idioma que prefiera y, luego, OK para confirmar.

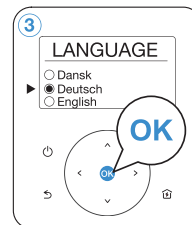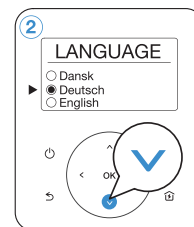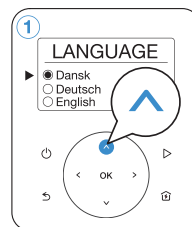


3 Establezca el código PIN

No hay un código PIN predeterminado. Siga las instrucciones y establezca su código PIN.


1. Presione **^** o **v** para elegir el número que prefiera (del 0 al 9). Presione **OK** o **>** para configurar el siguiente número. Utilice el mismo método para completar los números restantes. Durante el proceso, puede presionar **<** o **>** para modificar el número que ya ha establecido.

Nota: Si su código PIN está configurado en "0000", la pantalla mostrará "¡Demasiado simple, reinicielo!". Presione **OK** para reestablecer el código PIN.

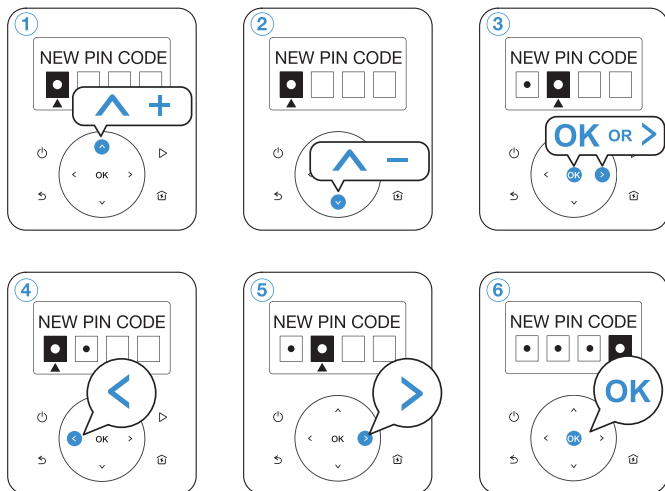

2. Vuelva a ingresar el código PIN que acaba de establecer siguiendo el paso 1. Luego, la pantalla mostrará "¡Código PIN correcto!".

Nota: Si el código PIN que ingresa en la página CONFIRMAR no coincide con el que configuró anteriormente, la pantalla mostrará "¡Los códigos PIN no coinciden!". Presione **OK** para volver a ingresar su código PIN.

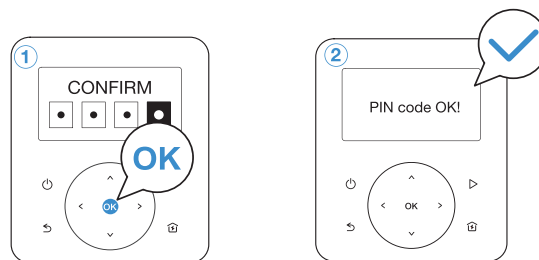

4 Descargue la aplicación ECOVACS HOME.

Antes de comenzar, asegúrese de que:

- Su teléfono móvil esté conectado a una red Wi-Fi.
- La señal inalámbrica de la banda 2.4GHz esté habilitada en su router.

Nota: Después de instalar la aplicación ECOVACS HOME, complete el registro e inicie sesión.




5 Conecte el GOAT a internet.

1. Conexión Bluetooth

- Escanee el código QR en el GOAT o seleccione al GOAT manualmente a través de la aplicación.
- Active el Bluetooth en su teléfono para conectar su GOAT.
- ✂ en la pantalla se iluminará después de una conexión exitosa.

Nota: Asegúrese de que su teléfono tenga función Bluetooth y que su GOAT esté dentro de la distancia de conexión (32.81 feet (10 m)).

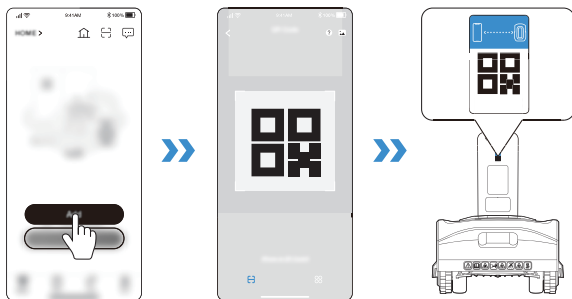

2. Conexión Wi-Fi

- Asegúrese de que su GOAT y que su teléfono estén en mismo entorno del router.
- Siga las instrucciones en la aplicación para completar la conexión.
- 📶 en la pantalla se iluminará después de una conexión exitosa.

Nota: Utilice una red 2.4GHz.

- También puede adquirir el Módulo de conexión adicional para que el GOAT pueda conectarse incluso sin Wi-Fi.




¿Cómo desvincular su GOAT?

Actualmente, al permitir la vinculación a una cuenta de aplicación, su GOAT no puede vincularse a otra cuenta de aplicación antes de desvincularse. Puede desvincular su GOAT en la aplicación. Tenga la seguridad de realizar esta operación, la cual no borrará los datos de trabajo, como los horarios de su GOAT. También puede cancelar la cuenta en *Mío*->*Ajustes*->*Cuenta y seguridad*->*Cancelar cuenta*->*Confirmar cancelación* a través de la aplicación.



COMENZAR A UTILIZAR SU GOAT

CONSEJOS ANTES DEL PRIMER CORTE:


1. Corte el césped a una altura no superior a 3.94 in. (10 cm) con el cortacésped manual y retire obstáculos como escombros, pilas de hojas, juguetes, cables y piedras. No permita que sus hijos jueguen en el césped mientras su GOAT esté cortando el césped.

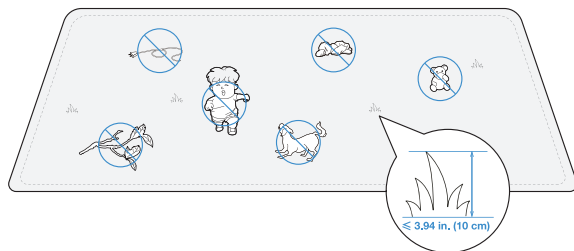


2. Asegúrese de que el nivel de batería de su GOAT sea superior al 50 %

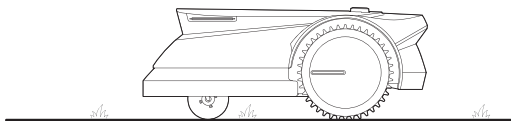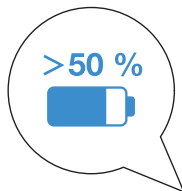


3. Si su césped está dividido en varias áreas individuales por caminos, el GOAT solo funciona dentro del área donde está instalada la estación. Para cortar el césped en otras áreas, mueva manualmente el GOAT a esa área.

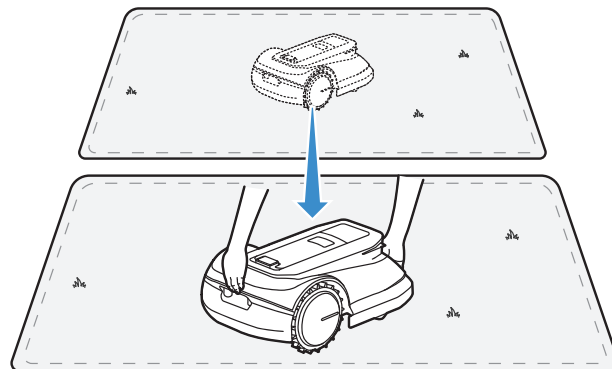


4. Cuando controla al GOAT para pasar por un canal estrecho, mantenga sus dos trayectorias en movimiento separadas por al menos 1 m.

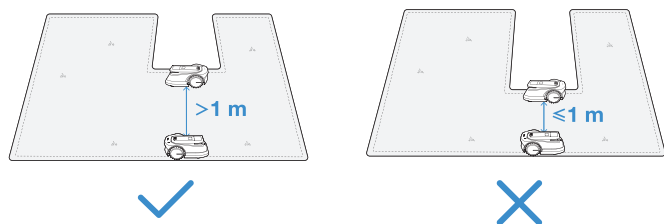

5. Si hay áreas que no se deben cortar con una altura inferior a 3.94 in.(10cm) (como macizos de flores, arbustos y áreas de abejas), coloque barreras físicas para evitar cortes accidentales.

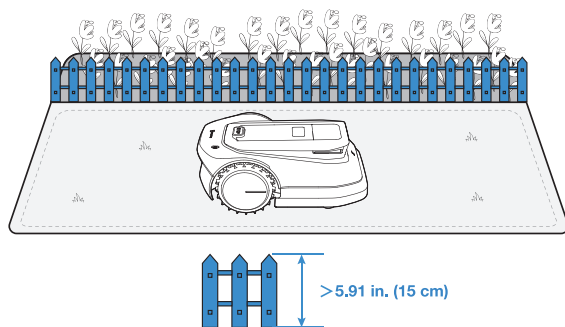


6. Si su césped está adyacente al de su vecino, coloque barreras físicas para garantizar que el GOAT no entre al césped de su vecino.

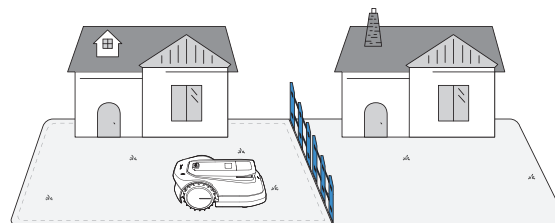

7. Ayude al GOAT a conocer su césped a través de la aplicación.

Nota:

1. Asegúrese de que el GOAT comience desde la estación.
2. Si el borde de su césped está en una pendiente < 17%, es posible que el GOAT no pueda comprender correctamente el alcance de su césped. En este caso, configure un nuevo límite de césped colocando barreras físicas frente a la pendiente.

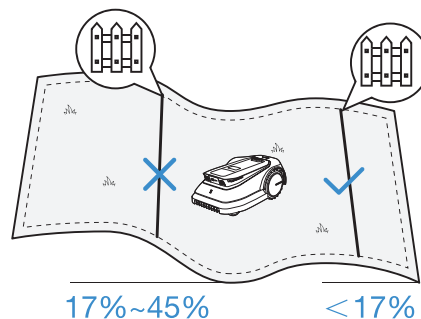


¡AHORA VIENE LA PARTE MÁS EMOCIONANTE!

PRENDA SU GOAT POR PRIMERA VEZ

PREPÁRESE: VAMOS A FAMILIARIZARNOS CON EL PANEL DE CONTROL DE SU GOAT.

1 Panel de control

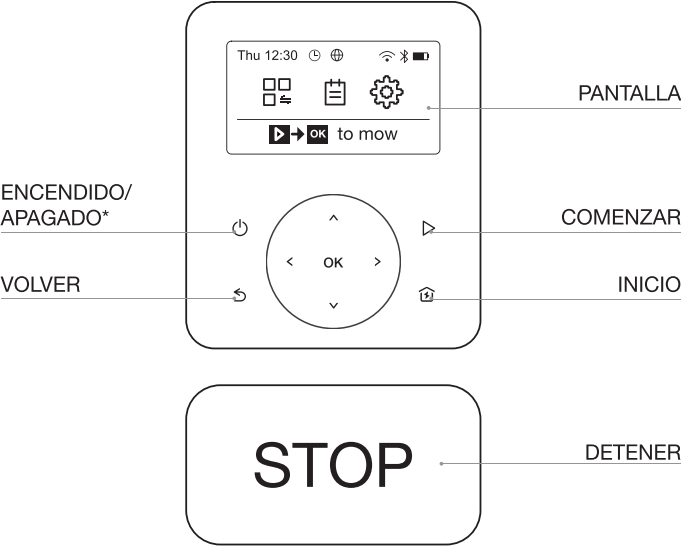

2 Íconos en pantalla

	Nivel de batería (refleja oportunamente el nivel de batería de su GOAT)
	Cargando (indica el acoplamiento exitoso del GOAT con la estación)
	Bluetooth (se ilumina cuando su GOAT se conecta correctamente con la aplicación a través de Bluetooth)
	Wi-Fi (se ilumina cuando su GOAT se conecta correctamente con la aplicación a través del Wi-Fi)
	Conexión (se ilumina cuando se instala un módulo de conexión adicional)
	Programa (se ilumina cuando el programa está activado)


* Presione el botón de Encendido por 5 veces consecutivas para habilitar el Modo ECO.

Nota: Con el modo ECO habilitado, el GOAT se apagará automáticamente cuando esté completamente cargado. Al reiniciar el GOAT, el modo ECO configurado previamente ya no es efectivo. Habilítelo nuevamente de ser necesario. El modo ECO está disponible solo cuando el GOAT se está cargando.

3 Configuración general

1. Presione ↵ para volver a la Pantalla principal.
2. Presione > o < para seleccionar "MODO DE CORTE 🗂️", "PROGRAMA 📅" o "AJUSTES ⚙️". Luego, presione OK para ingresar.
3. Seleccione el elemento que necesita presionando ▼ o ▲. Luego, presione OK para iniciar operaciones detalladas.
4. Presione ↵ para volver.

Marco de funciones en pantalla

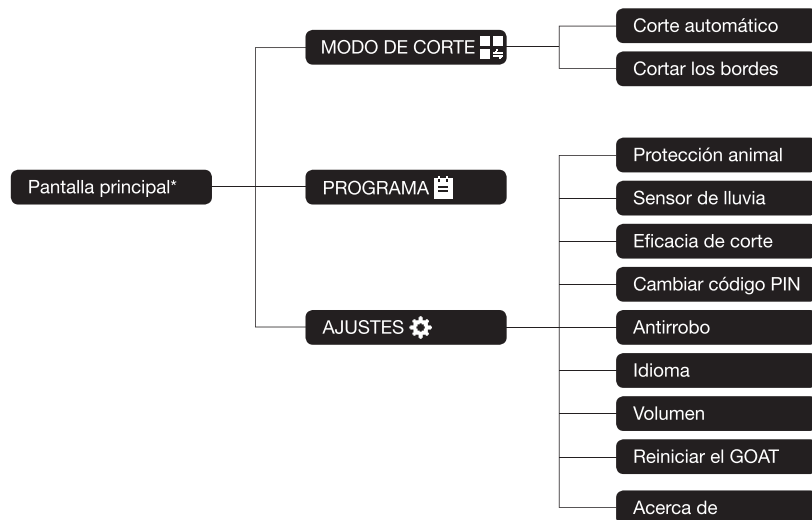

* Podría renovarse según la versión del software.


¡SU GOAT ESTÁ LISTO PARA CORTAR AHORA!

FUNCIONES Y OPERACIONES PRINCIPALES DE SU GOAT

1 Comenzar



Presione **▶** , luego **OK** . El GOAT comenzará a cortar. O usted comenzará a cortar a través de la aplicación.

Nota: Asegúrese de que el césped haya sido cortado a una altura no superior a 3.94 in. (10 cm) con su cortacésped manual.

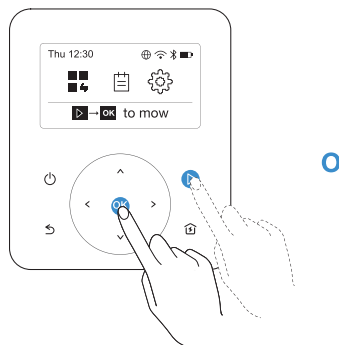


2 Pausar

Presione **STOP** en el GOAT o deténgalo a través de la aplicación.

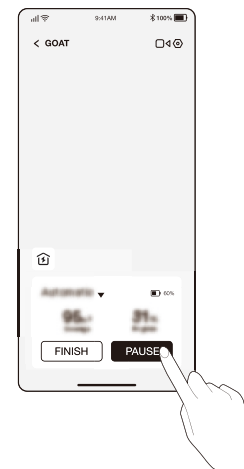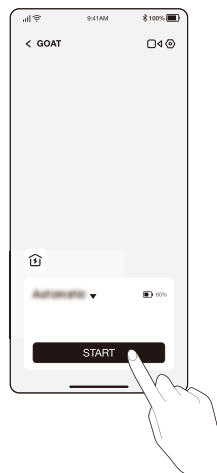


3 Reanudar el corte

Presione ▷ y, luego, OK en el GOAT o toque el botón en la aplicación para reanudar el corte.

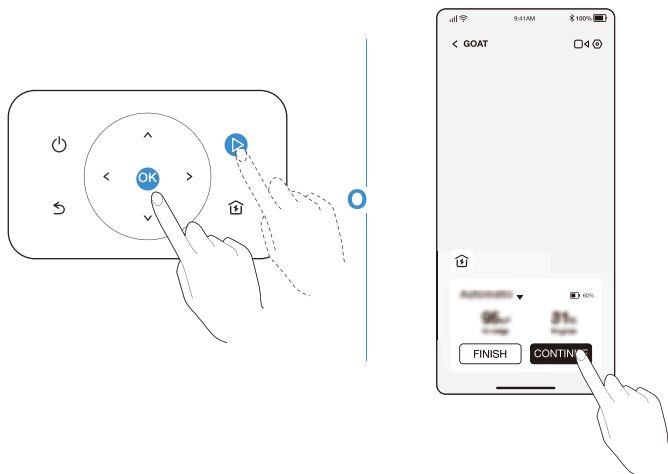

4 Vuelva a la estación

Envíe al GOAT a la estación presionando 🏠 y, luego, OK en el GOAT o a través de la aplicación.

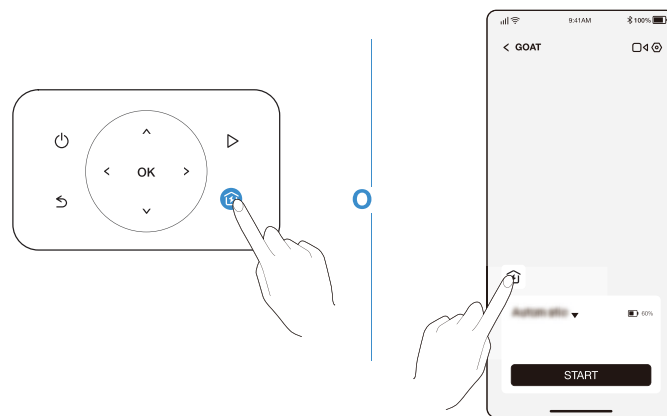


APLICACIÓN ECOVACS HOME DONDE PODRÁ EXPLORAR MÁS

La aplicación es muy eficaz con varias funciones. No la considere como un simple control remoto.

Puede hacer muchas cosas a través de la aplicación, como completar varios ajustes de forma remota, experimentar diferentes modos de corte y ajustar los programas de corte.

Al admitir la actualización OTA (Over-the-Air), la nueva actualización de software se instalará automáticamente tras su confirmación para que pueda experimentar más funciones.

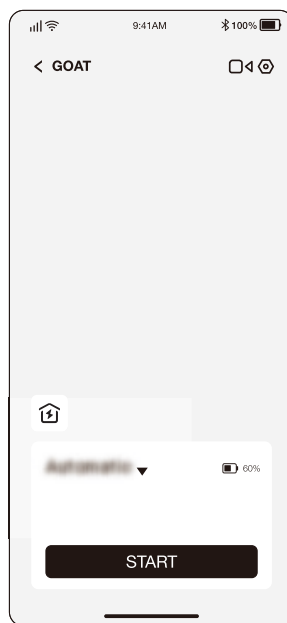


CÓMO FUNCIONA EL GOAT

La siguiente parte lo ayudará a saber cómo funciona el GOAT. El GOAT es un robot inteligente equipado con IA y varios sensores. Puede abordar varias secuencias complicadas de forma autónoma.


1 Modo de corte

Puede cambiar de modo en su GOAT o a través de la aplicación.

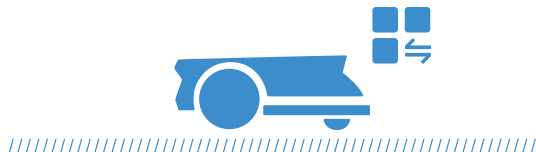

2 Programa

El GOAT genera automáticamente el programa de corte según el área del césped. Modifique la configuración predeterminada en la aplicación en cualquier momento. Al admitir dos programas, el GOAT le permite configurar y cambiar según las diferentes temporadas.

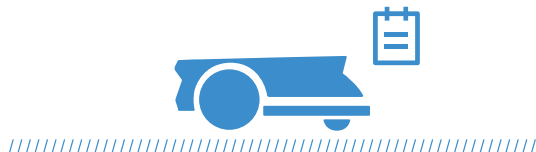


3 Altura del corte

El GOAT es un robot inteligente para mantener bien su césped. Antes de comenzar, asegúrese de que la longitud del césped no supere los 3.94 in. (10 cm). Si es más largo, corte apenas el césped con una cortadora de césped manual. Entonces su GOAT mantendrá el césped bien cortado a una altura de 2.36 in. (6 cm).




4 Corte programado

Con el corte programado, su GOAT corta a lo largo de una trayectoria en forma de S para lograr la máxima eficacia.

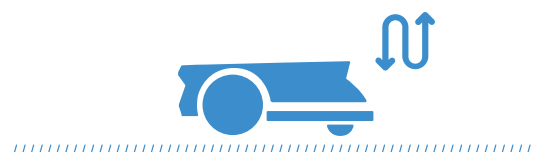

5 Recarga autónoma


Cuando la batería esté baja, su GOAT pausará la tarea de forma autónoma y regresará a la estación para cargarse. Cuando esté completamente cargado, su GOAT reanudará la tarea de corte del día que no ha terminado.

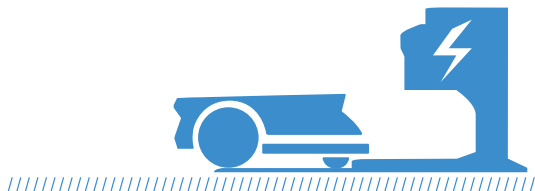

6 Sensor de lluvia


Con un nivel de impermeabilidad IPX6, su GOAT estará complacido de quedarse afuera. Sin embargo, cortar el césped bajo una lluvia intensa no permitirá obtener el mejor rendimiento. Su GOAT, equipado con el sensor de lluvia, pausará el corte y regresará a la estación automáticamente cuando se detecte una determinada cantidad de agua de lluvia. Cuando deje de llover, el GOAT reanudará automáticamente la tarea de corte. Se recomienda cortar en clima seco para obtener el mejor rendimiento de corte.

También puede desactivarlo desde su GOAT o a través de la aplicación para cortar el césped en días lluviosos.

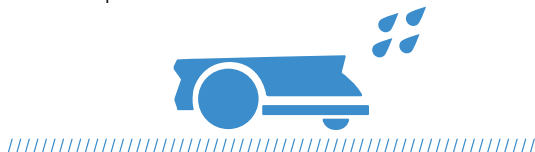


7 Retraso por lluvia

Es posible que el césped aún esté mojado después de que deje de llover. Para obtener mejores resultados de corte, su GOAT reanudará el corte tres horas después de que el sensor de lluvia detecte que la lluvia ha cesado de forma predeterminada. Puede cambiar el retraso por lluvia a través de la aplicación.

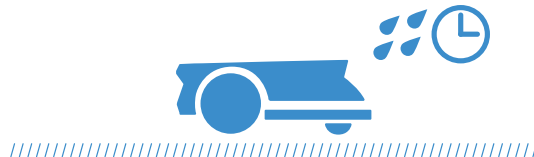

8 Protección animal

Con el objetivo de proteger a los animales nocturnos, el GOAT dejará de cortar el césped desde las 7 p. m. hasta las 7 a. m. del día siguiente. También puede desactivarlo desde su GOAT a través de la aplicación para cortar el césped de noche.

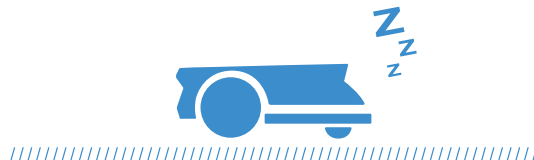

9 Prevención inteligente de obstáculos

Equipado con sensor ToF, su GOAT puede detectar objetos y evitarlos con anticipación. La altura de los obstáculos a evitar se puede configurar en su aplicación ECOVACS HOME. Además, algunos obstáculos pueden evitarse precisamente mediante el reconocimiento de la IA.



10 No es necesario deshacerse de los recortes de césped

El corte diario con su GOAT deja pastos cortos, que se esparcirán uniformemente sobre el césped como el mejor fertilizante.



11 Seguridad y protección con código PIN

El código PIN que configuró para su GOAT en el primer inicio se utiliza para evitar que se lo roben y para que los niños no lo operen.

Se necesita un código PIN cuando:

el GOAT se enciende y se apaga;
el GOAT está a una distancia considerable de la estación y se ha bloqueado automáticamente, activando una alarma;
desea restaurar el GOAT a la configuración de fábrica. El GOAT se bloquea en el modo de corte manual después de presionar STOP (Detener).

Nota:

- Puede cambiar el código PIN en su GOAT en "AJUSTES ⚙️ -> Cambiar código PIN" o en la aplicación en *Ajustes->Ajustes de seguridad->Cambiar código PIN*.



Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-2347-1001