

490-liters bakmonterad uppsamlare för John Deeres grönyte- och trädgårdstraktorer i X400-, X500-, X700- och X900-serierna



JOHN DEERE

INSTRUKTIONSBOK

490-liters bakmonterad uppsamlare
för grönyte- och trädgårdstraktorer

OMM169074 UTGÅVA H7 (SWEDISH)

John Deere Horicon Works

Exportversion
Printed in U.S.A.

Introduktion

Tack för att du köpte en John Deere-produkt

Vi är mycket glada att ha dig som vår kund och önskar dig många nöjda och säkra år med din maskin.

MX00654,000020B-67-10MAY17

Beställ reservdelar online

Gå till <http://JDParts.deere.com> för reservdelsbeställning och information på internet.

TC00531,00000E9-67-06MAR15

Att använda instruktionsboken

Läs hela instruktionsboken, särskilt säkerhetsinformationen, innan du använder maskinen.

Denna instruktionsbok är en viktig del av din maskin. Bevara alla instruktionsböcker på ett praktiskt ställe så att du kommer åt dem lätt.

För att kunna använda redskap på ett säkert och korrekt sätt ska du läsa om säkerhet och körning i såväl redskapets som maskinens instruktionsbok.

Om instruktionsboken för redskapet har ett avsnitt som kallas Förebreda maskinen så innebär det att du måste göra någonting på traktorn eller fordonet innan du installerar redskapet. I monterings- eller installationsavsnittet i denna instruktionsbok finns det information om hur du monterar och installerar redskapet på traktorn eller fordonet. Använd serviceavsnittet för anvisningar om justeringar och rutinservice som behöver utföras på din dator.

Om du har några frågor eller funderingar angående montering, installation eller användning av detta tillbehör, kontakta din lokala John Deere-återförsäljare eller ring John Deere kundkontaktcenter på 1-800-537-8233.

Garantiinformation angående detta tillbehör från John Deere finns att hitta i garantin som medföljde din John Deere-traktor eller maskin.

TH84124,00000D9-67-23MAY13

Specialmeddelanden

Instruktionsboken innehåller specialmeddelanden för att upplysa om möjliga säkerhetsrisker, risken för maskinskador och nyttig information gällande service och drift. Läs informationen noggrant för att undvika person- eller maskinskador.



WARNING: Risk för personskador! Denna symbol och text informerar om möjliga risker eller livsfara för föraren eller personer i närheten, om riskerna eller de angivna arbetsprocedurerna ignoreras.

VIKTIGT: Risk för sakskador! Denna text upplyser föraren om handlingar eller tillstånd som kan resultera i maskinskador.

OBS: I hela instruktionsboken finns det allmän information som kan hjälpa föraren vid drift och service av maskinen.

MX00654,000020D-67-05JUN17

Serviceinformation

Om du vill köpa en kopia av reservdelskatalogen eller verkstadshandboken för denna maskin besöker du John Deeres tekniska informationsbutik på:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

eller ring:

- **U.S.A. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Alla andra regioner:** Din John Deere-återförsäljare.

TH84124,0000199-67-15AUG17

Reservdelar

Vi rekommenderar att reservdelar och smörjmedel från John Deere används. Dessa finns tillgängliga hos din John Deere-återförsäljare.

När du beställer reservdelar, måste din John Deere-återförsäljare ha serienumret eller produktidentifieringsnumret (PIN) för din maskin eller ditt redskap. Detta är de nummer som du antecknat i sektionen Produktidentifiering i denna handbok.

Innehåll

Innehåll

Introduktion.....	2
Produktidentifiering.....	4
Säkerhetsdekaler utan text.....	5
Säkerhet.....	6
Montering.....	7
Förbereda fordon.....	9
Montering.....	9
Avlägsnande och förvaring.....	10
Drift.....	12
Service.....	13
Felsökning.....	14
Specifikationer.....	14
John Deeres kvalitetsutlåtande.....	15
Index.....	16

Originalinstruktionsbok. All information, alla illustrationer och specifikationer i denna handbok baserar på den senast tillgängliga informationen vid tiden för publiceringen. Rätten att när som helst och utan tillkännagivelse göra förändringar förbehålles.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2016, 2012

Produktidentifiering

Produktidentifiering

Produktkompatibilitet

Denna bakmonterade uppsamlare på 490 liter är kompatibla med traktorerna i X400-, X500-, X700-, X900-, X948- och X949-serierna.

OUMX068,000133E-67-02AUG17

Anteckna inköpsinformationen

Anteckna inköpsinformationen nedan.

INKÖPSDATUM:

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN:

ÅTERFÖRSÄLJARENS TELEFONNUMMER:

OUMX258,0000CEA-67-03DEC13

Registera din produkt och garanti online


För att registrera din produkt online är det bara att gå in på www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Genom att fylla i informationen, antingen online eller med hjälp av produktgarantikortet, ser kunden till att produkterna får all eftermarknadsservice och viktig produktinformation efter köpet.

MP47322,00F45FF-67-05JUN17

Säkerhetsdekaler utan text

Säkerhetsdekaler utan text

Placering av säkerhetsdekaler

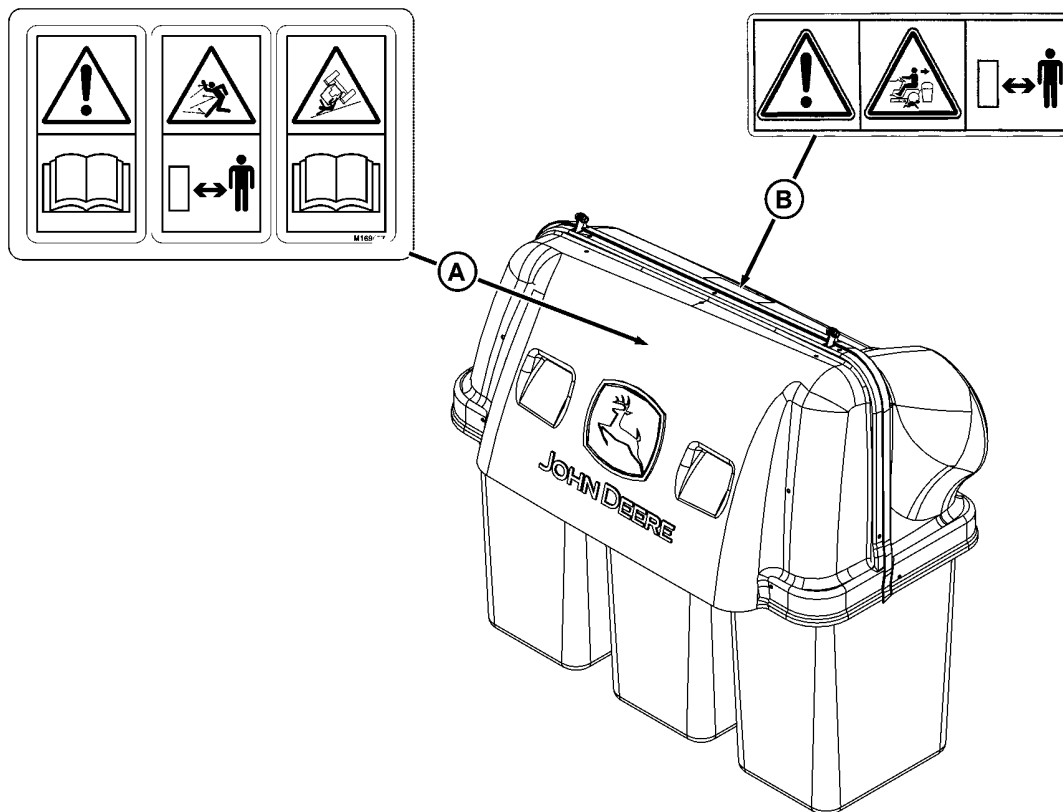

A—Läs bruksanvisningen. Undvik skada från utslungade föremål, undvik att skadas genom vältning M169457

B—Undvik skador som orsakas av att maskinen slår runt M146579.

MXT020340—UN—04AUG17

OUMX068,0001340-67-04AUG17

Förstå säkerhetsdekaler utan text




TCT005498—UN—11SEP12

På flera viktiga ställen på denna maskin finns varningsskyltar placerade som informerar om möjliga faror. Själva faran utmärks med en bild i en varningstriangel. Invid varningstriangeln finns en symbol som visar hur man kan undvika personskador. I detta säkerhetsavsnitt följer en kort beskrivning av dessa säkerhetsdekaler och var de finns placerade på maskinen.

Det kan finnas ytterligare säkerhetsinformation på delar och komponenter från andra tillverkare än John Deere som inte återges i denna instruktionsbok.

MX00654,0000389-67-05JUN17

Läs instruktionsboken

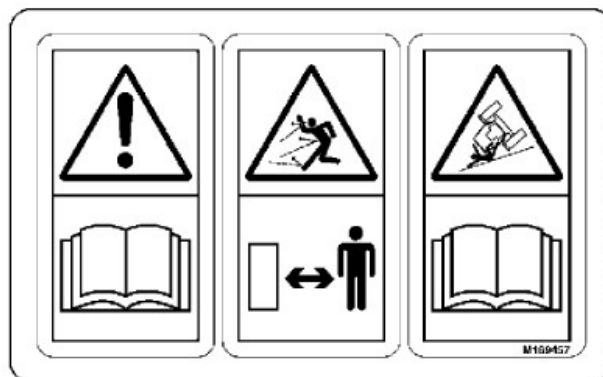

GXT001478—UN—29AUG14

Läs instruktionsboken

- Denna instruktionsbok innehåller viktig information som krävs för säker användning av maskinen. Följ alla säkerhetsföreskrifter för att undvika olyckor.

Säkerhet

Risk för stenskott

- Håll förbipasserande borta från maskinen under drift.
- Håll utkastet på plats.
- Använd klipparen med komplett materialuppsamlingssystem på plats.
- Öppna inte materialuppsamlingssystemet när knivarna roterar.
- Stäng av motorn innan du avlägsnar eller monterar säckar

Undvik skada orsakad av vältning

- Kör inte där maskinen kan slira, välta eller rulla runt.
- Se avsnittet "Körning i sluttningar" för mer information.

OUMX068,0000FB0-67-08FEB16

Undvik att skadas av roterande knivar



MXTO20341—UN—04AUG17

- Håll händer och fötter borta från klipparen när motorn är igång.
- Håll dig undan från roterande delar. Skyddet får inte öppnas eller tas av när motorn är igång. Använd fläkten med hela gräsuppfångaren på plats.
- Föremål som kastas ut – Rör klippområdet från föremål som kan kastas ut av knivarna innan du klipper. Använd inte gräsklipparen utan utkastarkåpa eller hela gräsuppsamlaren på plats.
- Håll dig på säkert avstånd från maskinen.
- Läs bruksanvisningen.

OUMX068,0001341-67-04AUG17

Säkerhet

Säkert arbete

Läs, förstå och följ alla instruktioner i instruktionsboken för redskapet, maskinoperatörens instruktionsbok och säkerhetsdekalerna på utrustningen innan du börjar.

Använd lämplig främre viktbelastning. Ta bort viktbelastningen när systemet för materialuppsamling tas bort.

Tratten sträcker sig utanför maskinen. Se upp för föremål som kan komma i vägen vid korta svängar.

Använd inte materialuppsamlingssystemet om inte hela gräsuppfångaren sitter fast på plats med tratten ordentligt monterad.

Låt ingen åka på klipparen eller materialuppsamlingssystemet. Passagerare kan utsättas för skador, t.ex. träffas av främmande föremål eller kastas av. Passagerare kan hindra förarens sikt, vilket kan leda till kollision.

Gör så här innan tratten demonteras eller monteras:

- Stoppa gräsklipparen.
- Koppla ur klipparen eller kraftuttaget.
- Stäng av motorn och ta ur nyckeln.
- Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat, innan du lämnar förarsätet.

Gör så här innan du backar maskinen:

- Stäng av maskinen.
- Se uppför barn bakom behållaren.
- Håll åskådare borta när du lastar av materialuppsamlingssystemet.

Säker användning i sluttningar:

- Töm behållaren när den är halvfull.
- Arbeta inte i branta sluttningar.
- Sakta ner innan du svänger.
- Undvik plötsliga start och stopp.
- Parkera inte maskinen med materialuppsamlingssystemet i sluttningar.


OUMX068,0000231-67-27MAR14

Säker parkering

1. Stanna maskinen på ett plant underlag, inte i sluttning.
2. Koppla loss klippningsbladen eller andra tillbehör.
3. Sänk tillbehören till marken.
4. Lås parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn.
6. Ta ur nyckeln.
7. Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat innan förarsätet lämnas.
8. Stäng bränsleavstängningsventilen om en sådan finns utrustad.
9. Koppla loss batteriets minuskabel och avlägsna tändkablar (na) (för bensinmotorer) innan maskinen renoveras.

OOU1023,0000035-67-21FEB13

Skydda barn

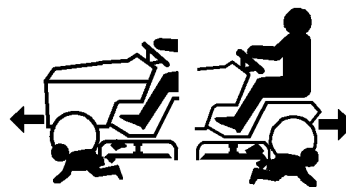

MXAL41929—UN—18FEB13

- Dödsfall eller allvarlig personskada kan uppstå när små barn förknippar att ha kul med en gräsklipparmaskin bara för att någon har gett dem en åktur på en maskin.
- Barn dras till gräsklipparmaskiner och gräsklippningsaktiviteter. De förstår inte faran med roterande blad eller att föraren kanske inte vet om deras närvaro.
- Barn som har tillåtit en åktur på en maskin kan plötsligt komma tillbaka till klippningsområdet för fler åkturer och av misstag köras över av maskinen.
- Tragiska olyckor med barn kan inträffa om föraren inte är uppmärksam på att barn befinner sig i närheten, framför allt om ett barn närmar sig maskinen bakifrån. Stanna klippbladen och titta nedåt och bakom maskinen beträffande barn, innan och medan du backar.
- Låt aldrig ett barn åka med på maskinen eller tillbehöret, ens när bladen är avstängda. Bogsera inte barn i vagn eller på släp. De kan ramla av och skadas allvarligt eller störa en säker maskindrif.
- Använd aldrig maskinen som ett fritidsfordon eller för att underhålla barn.
- Låt aldrig barn eller en otränad person manövrera maskinen. Instruera alla förare att inte ge barn en åktur på maskinen eller tillbehör.
- Håll barnen inomhus, borta från klippningsområdet och med ett vakande öga från en ansvarig vuxen, förutom föraren, när gräsklipparen är i bruk.
- Var uppmärksam på närvaron av barn. Ta aldrig för givet att barn förblir på det ställe där du senast såg dem. Stäng av maskinen om ett barn kommer in på arbetsområdet.

Montering

- Var extremt försiktig vid blinda kurvor, buskar, träd eller andra föremål som kan skymma sikten för ett barn.

OOU1023,0000037-67-21FEB13

Risk för skador från utslungade föremål



TCAL41689—UN—08APR13

- Säkerställ att alla utkast och slangar sitter på plats när maskiner med de installerade MCS-redskapen används. Håll trattkåpan stängd eller materialuppsamlingsenheten i driftsläge.
- Stoppa motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du tar bort eller lyfter anslutna komponenter.
- Undvik att skadas av roterande knivar och föremål som kastas ut. Ta bort redskap vid körning med sidoutkast. Se till att utkastarskyddet är monterat på klippdäcket om redskapet tas bort.

OUMX068,0000234-67-18SEP13

Undvik att skadas av roterande knivar



MXT008720—UN—19SEP13

- Håll händer och fötter borta från roterande blad och fläktenhet när motorn går.
- Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat innan service utförs.
- Använd inte MCS eller fläkten utan att alla redskapskomponenter sitter på plats och är låsta.

OUMX068,0000235-67-18SEP13

Utföra säkert underhåll

- Endast kvalificerade, utbildade vuxna får utföra service på denna maskin.
- Sätt dig in i serviceförfarandet innan arbetet påbörjas. Håll området rent och torrt.
- Använd inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxid kan ansamlas.
- Smörj inte, utför inte service på eller justera inte maskinen eller redskapen när de är igång. Håll säkerhetsanordningar på plats och i gott skick. Se till att alla beslag är åtdragna.
- Håll händer, fötter, kläder, smycken och långt hår borta från alla rörliga delar för att undvika att du fastnar.
- Sänk alla redskap helt till marken eller till en befintlig mekanisk redskapsspärr innan service på redskapet påbörjas. Koppla ur alla drivningar och stanna motorn. Spärra parkeringsbromsen och ta ur nyckeln. Låt maskinen svalna.
- Koppla bort batteriet eller ta bort tändkabeln (för bensinmotorer) innan renovering.
- Innan service på maskin eller redskap utförs ska lagrat tryck från t. ex. hydrauliska delar och fjädrar försiktigt avlastas.
- Avlasta hydrauliskt tryck genom att sänka ner redskap eller klippenheter till marken eller till en mekanisk spärr och flytta hydrauliska kontrollreglage.
- Palla ordentligt upp alla delar på maskin eller redskap som måste


vara höjda under service. Använd pallbockar eller lås servicespärrarna för att vid behov stötta komponenter.

- Låt aldrig motorn vara igång utan att parkeringsbromsen är åtdragen.
- Se över komponenterna regelbundet och se till att de är riktigt monterade. Reparera skador omedelbart. Ersätt slitna och skadade delar. Byt ut alla slitna eller skadade säkerhets- och informationsdekaler.
- Kontrollera alla beslag med jämna mellanrum för att säkerställa att utrustningen befinner sig i ett säkert användningsskick.
- Utför inga ändringar på maskinen eller säkerhetsanordningar. Obehöriga ändringar på maskinen eller redskap kan försämra deras funktionsduglighet och säkerhet.

OUMX068,0000236-67-04AUG17

Montering

Satsens delar

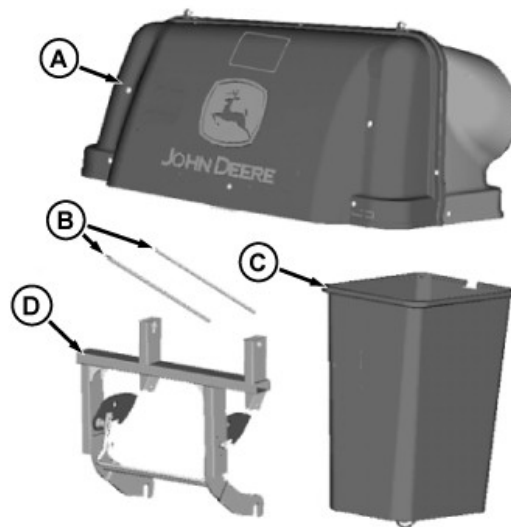

MXT020342—UN—07AUG17

Delar i lådan

Ant.	Beskrivning
1	Uppsamlarbinge (A)
2	Stödtag för uppsamlare (B)
3	Grässäck (C)
1	Fästram (D)
1	Påse med delar

Delar i säcken

Ant.	Beskrivning
2	Hårnålssprint
2	Bult, M8x16
2	Saxsprint
4	Mutter, M10
2	Mutter, M8

OUMX068,0001343-67-07AUG17

Montering


Montera uppsamlare

VIKTIGT: Risk för saksador! För att förhindra att uppsamlarbingens hölje repas ska bingen monteras ihop på ett slätt underlag.




MXT020343—UN—07AUG17

1. Placera uppsamlarbingen (A) på ett slätt underlag som inte repar bingen.
2. Placera fästramen (B) med spärrarna (C) vända nedåt.
3. För in fästramen i botten på uppsamlarbingens spårstöd (D).

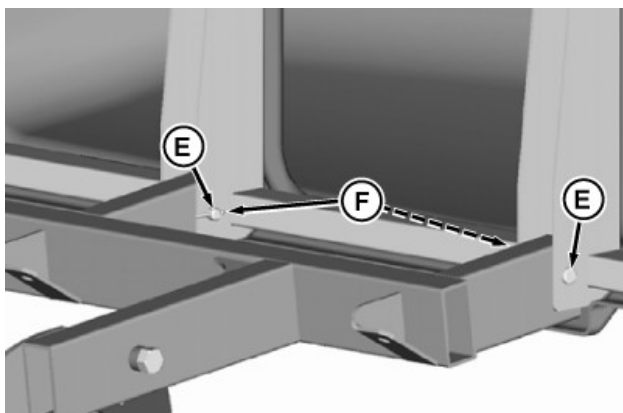


MXT020344—UN—07AUG17

4. Rikta in hålen i ramen mot hålen i stödspåren. Sätt i två saxsprintar (E) från utsidan av stödspåren.
5. Sätt i två saxsprintar (F) i hålen på hålnålssprintarna. Säkra saxsprintarna genom att böja ändarna med en tång.

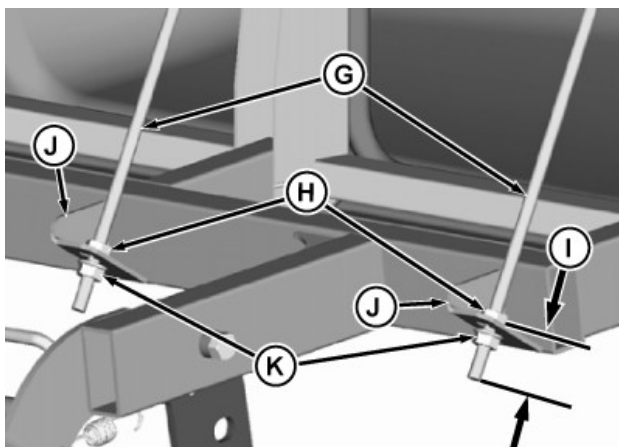


MXT020345—UN—07AUG17

6. Ta fram uppsamlarbingens stödstag (G). Sätt på en M10-flänsnutt (H) på vardera staget med flänsen nedåt, mot stagets gängade ände. Skruva på muttrarna på staget tills de står på 40 mm avstånd (I) från mutterflänsen till nedre änden av det gängade staget.
7. Sätt i uppsamlarbingens stödstag i fästena (J). Sätt en M10-flänsnutt (K) på vardera stagänden med flänsen vänd mot fästet. Dra inte åt muttrarna.

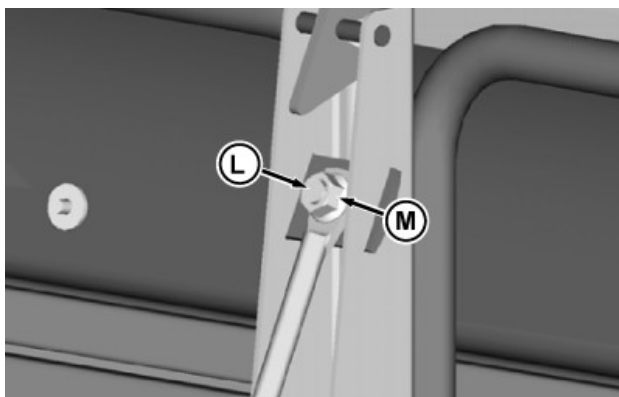

MXT020346—UN—07AUG17

8. Säkra andra änden av varje stödstag i stödspåren för uppsamlarbingen med hjälp av en M8x16-skruv (L) och M8-flänsnutt (M). Dra åt muttrarna.

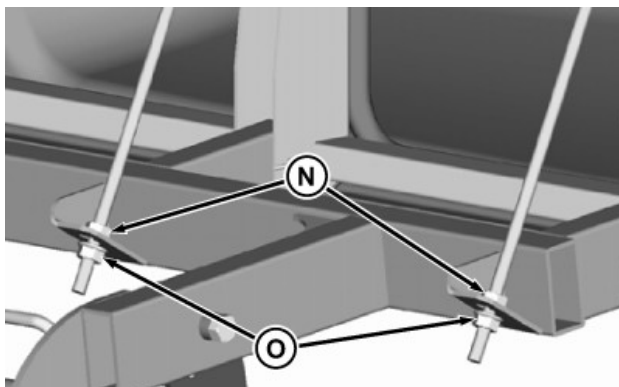

MXT020347—UN—07AUG17

9. Bibehåll den förinställda positionen för de övre flänsmuttrarna (N). Dra åt de nedre flänsmuttrarna (O).

OUMX068,0001344-67-07AUG17

Förbereda fordon

Förberedelse av fordonet

OBS: Läs avsnittet *Montering* i denna bruksanvisning och följ anvisningarna i det när du monterar redskapet för första gången.

Erforderlig utrustning

- Click-N-Go™ anslutningssats
- Power Flow™

Konfiguration av maskinen

- Kontrollera ringtrycket på maskinen innan du börjar köra (se bruksanvisningen till maskinen).

OUMX068,0001342-67-07AUG17

Montering

Montering av rätt ballast

Frontballast rekommenderas som en motvikt till den bakmonterade uppsamlaren:

- Montera två 18 kg-portföljvikter framtill på maskinen. Se bruksanvisningen till maskinen.

Avlägsna ballasten när uppsamlaren inte är monterad för att se till att maskinens styregenskaper och stabilitet inte påverkas negativt.

OUMX068,0001345-67-10AUG17


Kontroll av ringtryck

Kontrollera ringtrycket på maskinen innan uppsamlaren monteras. Se bruksanvisningen till maskinen.

OUMX068,0001346-67-07AUG17

Montering av uppsamlarbinge


1. Parkera maskinen på ett säkert sätt. (Se Säker parkering i sektionen SÄKERHET.)
2. Avlägsna säckarna från uppsamlarenheten.

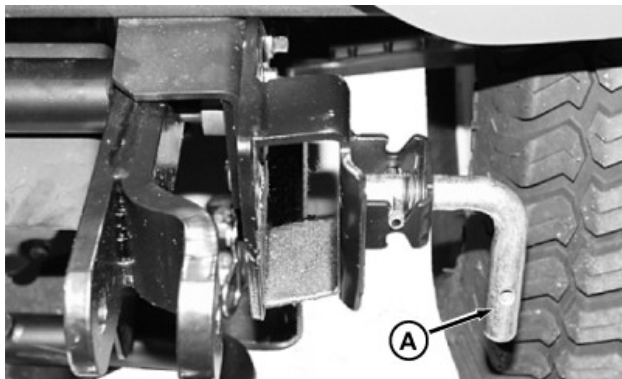

MXT020722—UN—09AUG17


3. För de övre Click-N-Go™-sprintarna (A) på båda sidor till det låsta öppna läget.

OBS: På X900-seriens traktorer: Fäll upp överstötningskyddet (ROPS) helt och lås det plats innan du monterar uppsamlaren. Överstötningskyddet får inte ställas i mellanhög position, eftersom den då skulle komma i vägen för uppsamlarbingens lucka när man tar bort säcken.

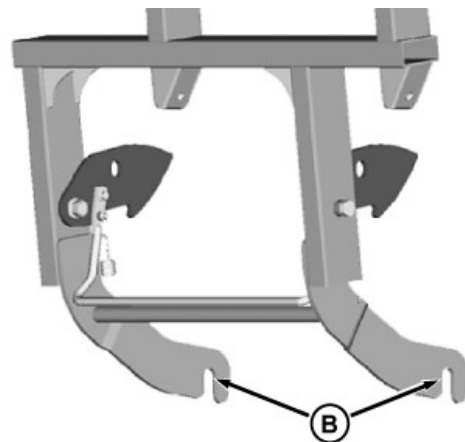

MXT020723—UN—08AUG17


4. Läggs uppsamlarenheten på ett slätt underlag (som inte repar uppsamlaren) och rikta in skårorna i uppsamlarens ram (B) med de nedre Click-N-Go™-fästspindarna.

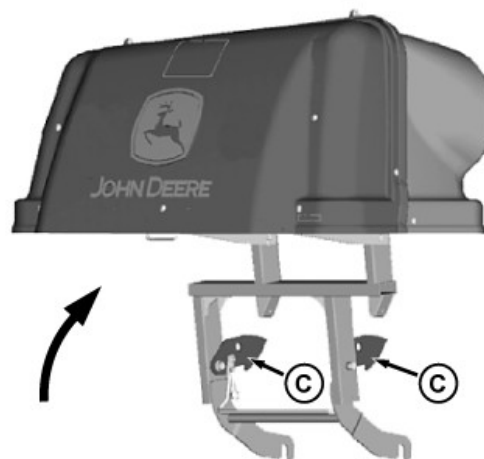

MXT020724—UN—09AUG17

5. Vrid uppsamlarenheten uppåt tills spärrarna (C) klickar på plats i Click-N-Go™-fästena.


OBS: Vid montering ska du flytta uppsamlarenheten en aning för att se till att Click-N-Go™-spindarna (D) låser på plats i fästhålerna på uppsamlarens spärrar.

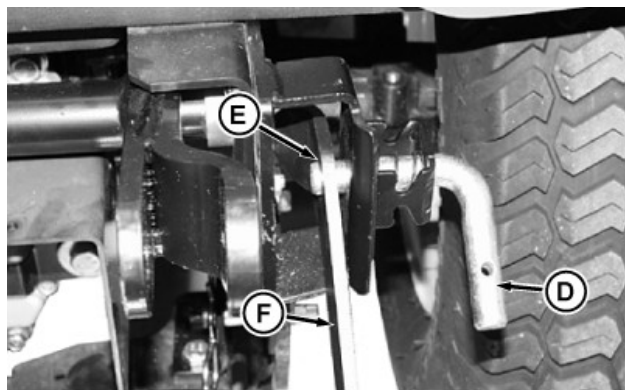

MXT020725—UN—09AUG17

6. Frigör de övre Click-N-Go™-spindarna (D) från det låsta öppna läget så att de låses på plats i fästhålerna (E) på uppsamlarens spärrar (F).

Avlägsnande och förvaring

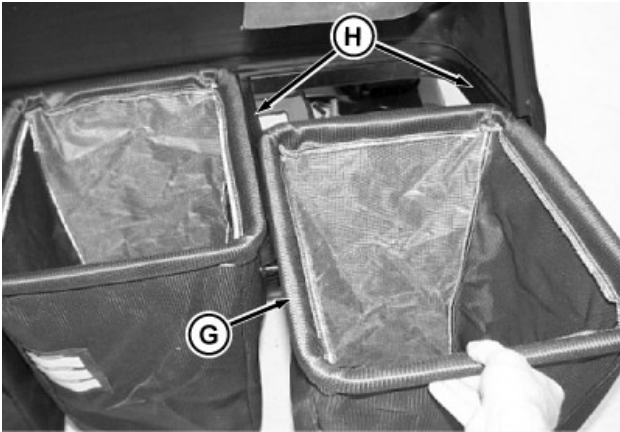


7. För säckarna (G) i läge på stödramen (H) så att säkerhetsdekalerna syns baktill på maskinen och den heltäckande vävsidan är vänd framåt.

OUMX068,0001347-67-09AUG17

Justering av uppsamlarbingen

OBS: Maskinen måste stå parkerad på plan mark med däckena pumpade till korrekt ringtryck innan du justerar uppsamlarbingen.

1. Öppna uppsamlarbingen.

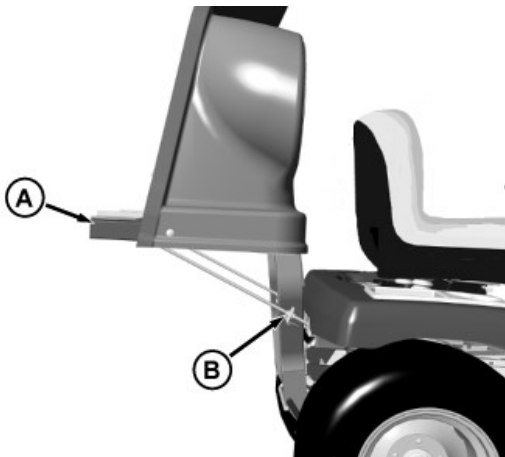


2. Stå vid sidan om bingen. Stödramen (A) måste vara vinklad 2–3° framåt från horisontalplanet. Justera uppsamlarbingen efter behov:
- Lossa muttrarna (B) på uppsamlarbingens stödtag.
 - Justera muttrarna tills stödramen är vinklad en aning framåt.
3. Dra åt muttrarna.

OUMX068,0001348-67-09AUG17


Montering av Power Flow™-utkast

1. Öppna uppsamlarbingens lock.

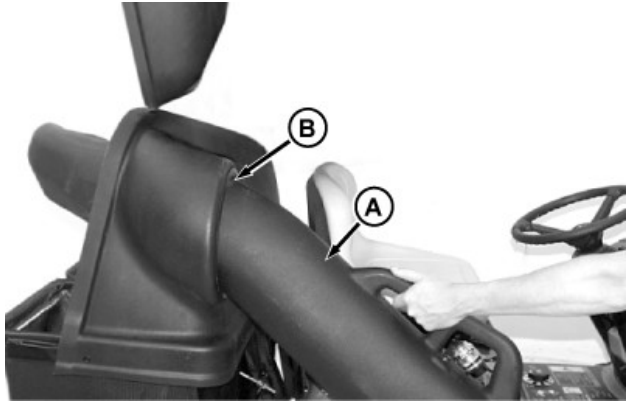

MXT020728—UN—09AUG17

2. För in den runda änden av utkastet (A) i uppsamlarbingens öppning (B). För in utkastet så långt in i öppningen att det finns fritt utrymme att koppla in Power Flow™.

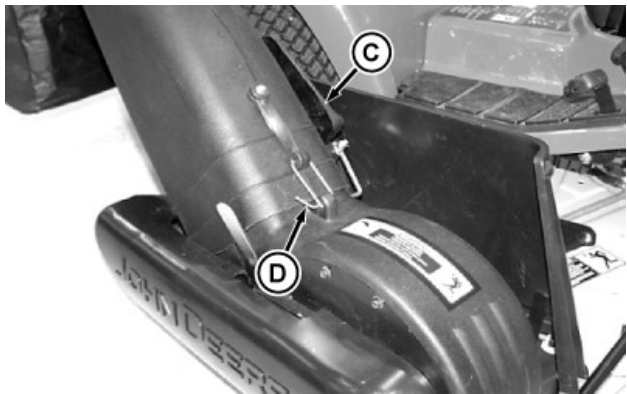

MXT020729—UN—09AUG17

3. Lyft och håll upp utblåsningsluckan (C) på Power Flow™.
4. För på utkastet helt på fläktutblåset.
5. Fäst kroken på remmen (D) i ögla på Power Flow™.
6. Stäng och spärra utkastbingens lock.

OUMX068,0001349-67-10AUG17

Avlägsnande och förvaring

Borttagning och tömning av grässäckar

⚠ VARNING: Risk för personskador! Innehållet i grässäckarna kan göra att uppsamlaren blir tung och obalanserad. Avlägsna och töm alltid säckarna innan du avlägsnar uppsamlaren från maskinen.


- Parkera maskinen på ett säkert sätt. (Se Säker parkering i sektionen SÄKERHET.)
- Avlägsna och töm grässäckarna.

OUMX068,000134A-67-10AUG17

Demontera Power Flow™-utkastet


1. Öppna uppsamlarbingen.

Avlägsnande och förvaring

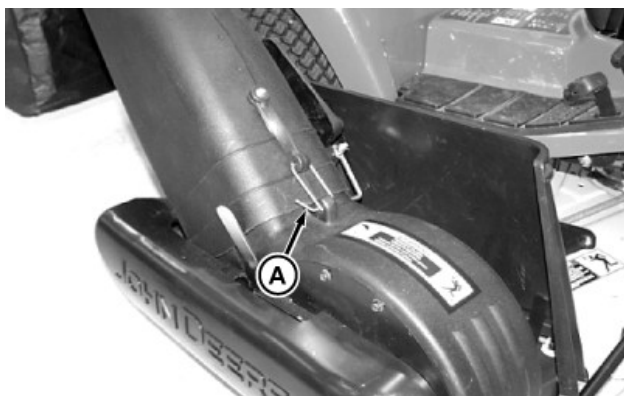

2. Lossa remmens krok (A) från Power Flow™.

MXT020730—UN—10AUG17

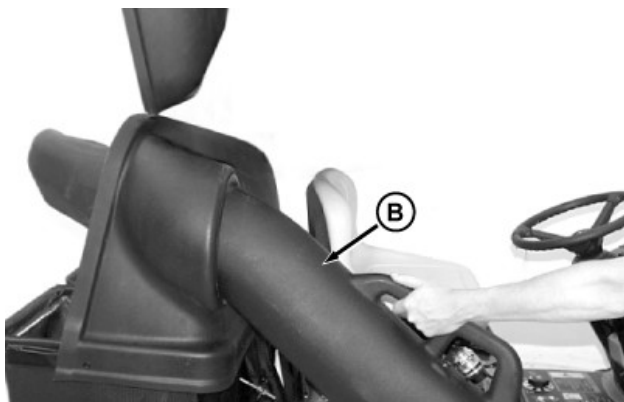

3. För in utkastet (B) i uppsamlarbingen tills den lossnar från Power Flow™.
4. Avlägsna utkastet från uppsamlarbingen.
5. Stäng och spärra trattkåpan.


MXT020731—UN—10AUG17

OUMX068,000134B-67-10AUG17

Demontering av uppsamlarbingen


VIKTIGT: Risk för sakskador! För att undvika att uppsamlarbingens hölje repas ska bingen monteras och demonteras på ett slätt underlag.

1. Se till att uppsamlarbingens lock är spärrat.

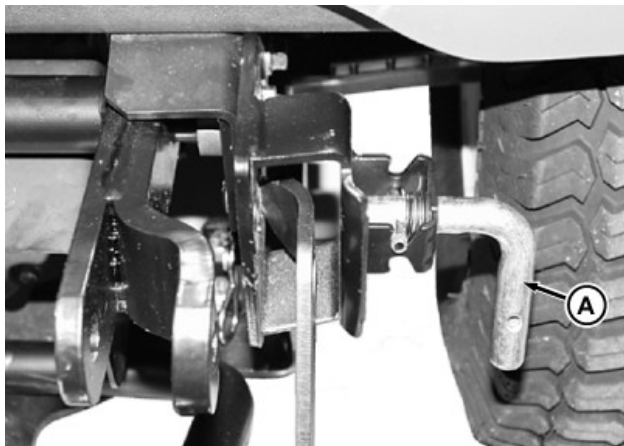

MXT020732—UN—10AUG17

2. Flytta Click-N-Go™-sprintarna (A) till det låsta läget.

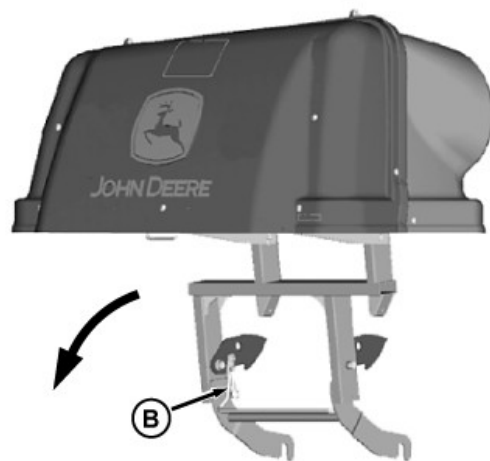

MXT020733—UN—10AUG17

3. Ställ dig bakom uppsamlarenheten och fatta ett stadigt grepp om uppsamlarbingen och tryck ner frigöringsstaget (B).
4. Vinkla uppsamlarbingen nedåt och lägg den på ett slätt underlag.
5. Dra bort uppsamlarbingen från maskinen.
6. Frigör Click-N-Go™-sprintarna från det låsta öppna läget.

OUMX068,000134C-67-10AUG17

Avlägsna ballast

⚠ VARNING: Risk för personskador! För att se till maskinen fungerar som den ska när du inte använder uppsamlaren ska du ta bort ballasten samtidigt som du tar bort uppsamlingssystemet.

Demontera främre ballast. Genom att ta bort ballasten ser du till att maskinen fungerar som den ska när uppsamlaren inte är monterad.

OUMX068,000134D-67-10AUG17

Förvaring

1. Avlägsna uppsamlingssystemet.
2. Töm och rengör uppsamlarbingen, utkastet och Power Flow™.
3. Ta bort all ballast som använts under uppsamlingsarbete. Genom att ta bort ballasten ser du till att maskinen fungerar ordentligt när uppsamlingssystemet inte är monterat.
4. Byt ut delar som är skadad eller saknas. Se till att alla fästbeslag sitter åt ordentligt.
5. Måla över avskavda metallytor för att förebygga rost.

VIKTIGT: Risk för sakskador! För att förhindra att uppsamlarbingens hölje ska den förvaras på ett slätt underlag.

6. Om möjligt ska uppsamlarbingen, utkastet och Power Flow™ förvaras på en sval och mörk plats, på en yta som inte riskerar att repa eller skava utrustningen. Om dessa delar måste förvaras utomhus ska en vattentät presenning läggas över dem.
7. Vik grässäckarna plant eller häng upp dem upp-och-ner, skyddade mot ohyra, väder och vind.

OUMX068,000134E-67-10AUG17

Drift

Använda fyllnadsindikator



MXT020734—UN—10AUG17

Materiauppsamlingssystemet behöver ett obehindrat luftflöde från klippdäcket till påsarna för bästa prestanda. Att fyllnadsindikator på uppsamlarens utkastränna mäter luftflödet genom systemet. När grässäckarna blir fulla, ökar lufttrycket i utkastet som får det gula membranet (A) att stiga. Om utkastet är igensatt någonstans mellan indikatorn och uppsamlarbingen visar indikatorn också att uppsamlarbingen är full.

Bibehåll tillräckligt luftflöde:

- Håll Power Flow™, utkastet, uppsamlarbingen, säckarna och undersidan av klippdäcket rena.
- Håll gasreglaget i läge snabb, men kör i låg hastighet.
- Ställ in klipparen horisontellt så att bakänden på klipparen inte är mer än 10 mm högre än fram på klipparen.
- Kör klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade knivar.

OUMX068,000134F-67-10AUG17

Demontera för inspektion eller koppla bort uppsamlingssystemet

! WARNING: Risk för personskador! Roterande knivar är farliga.

- Parkera maskinen på en säker plats och dra handbromsen innan du reser dig ur sätet.
- Stäng av gräsklipparen.
- Stäng av motorn.


Gör följande innan du kliver ur sätet:

1. Stanna maskinen på ett plant underlag, inte i sluttning.
2. Koppla ur kraftuttaget.
3. Sänk alla redskap till marken.
4. Lås parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn.
6. Ta ur nyckeln.
7. Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarsätet.

OUMX068,0001350-67-10AUG17

Koppla bort uppsamlingssystemet

! WARNING: Risk för personskador! Undvik att skadas av maskinens knivar genom att inte försöka rensa utkastet medan motorn är igång.

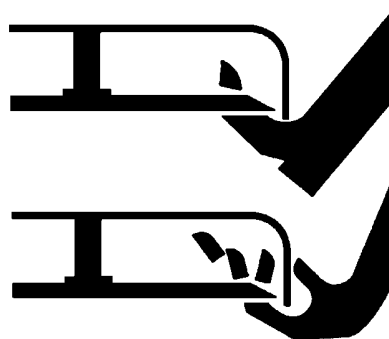

MXT020735—UN—10AUG17

1. Parkera maskinen på ett säkert sätt. (Se Säker parkering i sektionen SÄKERHET.)
2. Öppna uppsamlarbingen. Kontrollera utkastets utlopp.
3. Avlägsna utkastet från Power Flow™. Kontrollera utkastets inlopp.
4. Sväng bort Power Flow™ från klippdäcket. Kontrollera att det inte finns något ansamlat gräs och skräp under klippdäcket.

OUMX068,0001351-67-10AUG17

Montera och avlägsna grässäckar

Montering



MXT020736—UN—10AUG17

1. Lossa spärren på uppsamlingsbingens lock genom att dra handtaget bakåt (A)
2. Lyft upp uppsamlingsbingens lock.



MXT020737—UN—10AUG17

3. För säckarna (B) i läge på stödramen (C) så att säkerhetsdekalerna syns baktill på maskinen och den heltäckande vävsidan är vänd framåt.
4. Stäng uppsamlingsbingens lock. Se till att locket är säkert spärrat.

Service

Avlägsnande

1. Lossa spärren på uppsamlingsbingens lock genom att dra handtaget bakåt (A).
2. Lyft upp uppsamlingsbingens lock.
3. För av säckarna (B) från stödramen (C).
4. Stäng uppsamlingsbingens lock. Se till att locket är säkert spärrat.

OUMX068,0001352-67-10AUG17

Fyllning av säckarna

- Kontrollera nivån av avklippt gräs ofta.
- Förebygg igensättning av utkastet genom att tömma säckarna när de är fulla.
- Normalt fylls säckarna till vänster och mitten först.
- För att undvika att välta med maskinen ska du inte låta säckarna fyllas mer än till hälften vid arbete i sluttningar.

OUMX068,0001353-67-10AUG17

Uppsamlingstips

VIKTIGT: Risk för sakskador! Lämna inte kvar gräsklipp i säckarna:

- Fukten kan skada säckarna.
 - Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.
- Kör motorn på full gas. Om motorn saktar ned, minska körhastigheten.
 - Använd endast uppsamlare när gräset är mindre vått. Vått gräs sätter lättare igen klippdäcket och uppsamlingssystemet.
 - Se alltid till att uppsamlingsbingens lock är spärrat för en lufttät försegling.
 - Plocka upp alla stenar, kvistar och annat skräp innan du klipper och samlar upp. Klipp gräset högre än önskad längd första gången, så att dolda hinder som skulle kunna orsaka skador på klipparen eller uppsamlingssystemet blir synliga.
 - Lämna eller gräs eller löv i säckarna över natten eller någon längre tid. Fukten från löven eller gräset kommer att få säckarna att börja sönderfalla. Dessutom är fuktigt löv eller gräs i säckarna lättantändliga och kan orsaka en brand.
Därför ska man aldrig förvara sopsäckar med löv eller gräs eller uppsamlingsutrustning med delvis fyllda säckar i ett garage eller annat slutet utrymme. Gräsklipp utgör utmärkt kompostmaterial. Gräsklipp kan också användas som gödning i trädgårdsland eller runt blommor, buskar och träd.
 - Gräs- eller lövsäckar eller sopsäckar av plast kan placeras inuti i tygsäckarna för att underlätta omhändertagandet av gräs eller löv. Använd gräs- och lövsäckar med en volym på 125 l. Se till att vika upp tillräckligt av plastsäcken över utsidan av tygsäcken på alla sidor så att säckarna lätt kan knytas ihop efter att de fyllts.
 - För att ta bort plastsäckarna, knyt först ihop dem. Ta därefter bort tygsäcken med plastsäcken från uppsamlingsbingen. Lyft ut plastsäcken ur tygsäcken och kasta bort gräsklippen.

OUMX068,0001354-67-10AUG17

Efter uppsamlingen

VIKTIGT: Risk för sakskador! Lämna inte kvar gräsklipp i säckarna:

- Fukten kan skada säckarna.
 - Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.
- Töm omedelbart ut gräsklippen från tygsäckarna. Låt säckarna torka efter klippning för att förhindra att de bryts ner.
 - Låt motorn svalna för att minska brandrisken när du ställer undan klipparen.

- Rengör däckets ovansida, motorn och uppsamlingssystemet med tryckluft, om möjligt, för att förhindra ansamlingar som skulle kunna orsaka brand.
- För att förhindra ansamlingar och avlägsna frätande kemikalier ska du rengöra under däckets med högtryckstvätt. Kör klipparen i några minuter efter att du har tvättat däckets så att det får torka.

OUMX068,0001355-67-10AUG17

Transport

Om uppsamlingssystemet är kvar på traktorn under transport, följ dessa riktlinjer vid transport av enheten på släp:


- Töm tygsäckarna och ta bort dem från uppsamlingsbingen. Vid färd på väg i transporthastighet kan vinden medföra förtida förslitning av säckarna.
- Se till att uppsamlingsbingens lock är säkert fastsatt i bingens ram.
- Ta bort uppsamlingssystemet innan du börjar köra om transportsträckan är lång och du kommer att hålla hög hastighet.

OUMX068,0001356-67-10AUG17

Service

Utbyte av grässäckar

1. Parkera maskinen på ett säkert sätt. (Se Säker parkering i sektionen SÄKERHET.)
2. Ta bort säckarna från uppsamlingsbingen.

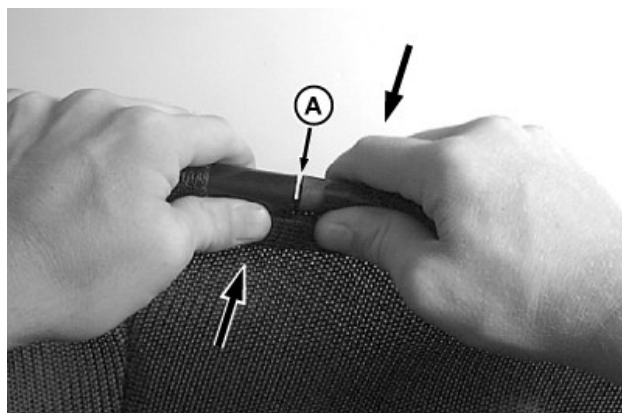

MXT020738—UN—10AUG17

3. För säcken runt ramen tills sömmen (A) syns i en av säcköppningarna.

VIKTIGT: Risk för sakskador! Böj inte ändarna av rörramen mer än 13 mm för att undvika att ramen blir skev.

4. Dra istället i sär rörramen genom att försiktigt trycka rörändarna i motsatt riktning för att skapa ett mellanrum på 13 mm så att säcken kan tas bort.

Felsökning



5. Lirka säckmaterialet runt rörramen tills säcken är borttagen.
6. För på den nya säcken på rörramen.
7. För ihop ändarna på rören igen.
8. Justera säcken så att säkerhetsdekalen syns baktill på maskinen när säcken är monterad.

OUMX068,0001357-67-10AUG17

Om	Kontrollera
	Uppsamlingsbingens utblåsgaller är smutsigt. Klippdäcket är inte ordentligt nivellerat. Klipphöjden är för lågt inställd. Klippdäcket är igensatt eller smutsigt.
Det läcker gräs från uppsamlingsbingen.	Uppsamlingsbingens lock är inte spärrat. Uppsamlingsbingens tätning är skadad eller saknas.

OUMX068,0001358-67-11AUG17

Specifikationer

Bakre uppsamlare, 14 bushel

Rekommendationer för främre ballast Två 18 kg-portföljvikter
 Total volym 0,49 m³
 Volym per säck 0,08 m³
 Vikt (tomma påsar). 34 kg (76 lb)

OUMX068,0001359-67-11AUG17

Felsökning

Användning av felsökningstabell

Om du har ett problem som inte listas i denna tabell, kontakta din auktoriserade återförsäljare för hjälp.
 Kontakta en auktoriserad återförsäljare när du har kontrollerat samtliga tänkbara orsaker som tas upp nedan, men problemet fortfarande kvarstår.

MP47322,00F467B-67-03MAY17

Felsökning av säckuppsamlare

Om	Kontrollera
Fyllningsindikatorn i förtid visar att uppsamlingsbingen är full.	Igensatt utkast.
Fyllningsindikatorn fungerar inte.	Luftlödets insugsrör är skadat, igensatt eller inte korrekt monterat.
Allt gräs samlas inte upp.	Gräset är för vått. Maskinen körs på för låg gas. För hög körhastighet. Grässäckarna är fulla. Uppsamlingsbingens utblåsgaller är smutsigt. Utkastet eller Power Flow™ är igensatt. Klippdäcket är igensatt eller smutsigt. Fel eller slöa klippknivar. Klippdäcket är inte ordentligt nivellerat. Klipphöjden är för lågt inställd.
Klipparen lämnar en sträng med gräsklipp efter sig eller så kastas det ut vid sidan om klipparen.	Igensatt utkast. Problem med Power Flow™. Grässäckarna är fulla.
Power Flow™ eller utkastet igensatt.	Gräset är för vått. Maskinen körs på för låg gas. För hög körhastighet. Grässäckarna är fulla.

John Deeres kvalitetsutlåtande

John Deere™ kvalitet

Att införskaffa John Deere utrustning innebär en investering i kvalitet. Kvaliteten gäller inte enbart vår utrustning, utan även den reservdels- och supportservice som garanteras av din John Deere-återförsäljare. Denna service krävs för att du ska förbli en nöjd kund.

Av denna anledning har John Deere initierat en process för att hantera dina eventuella frågor eller problem. Följande tre steg hjälper till att guida dig genom denna process.

Steg 1

Se instruktionsboken

- A. Den innehåller många bilder och detaljerad information för en säker och korrekt användning av din utrustning.
- B. Den innehåller information gällande felsökning och specifika tekniska data.
- C. Den innehåller information gällande beställning ur reservdelskataloger, servicehandböcker och verkstadshandböcker.
- D. Om dina frågor inte kunde besvaras med hjälp av instruktionsboken, fortsätt då med steg 2.

Steg 2

Kontakta din återförsäljare

- A. Din John Deere-återförsäljare har ansvar, behörighet och kunskap att besvara frågor, lösa problem och uppfylla alla dina behov kring reservdelar eller annan service.
- B. Diskutera i första hand dina frågor och problem med personalen som är utbildad att arbeta med reservdelar och service.
- C. Om de som arbetar med reservdelar och service inte kunde lösa ditt problem, kontakta chefen eller ägaren för din återförsäljarfilial.
- D. Om dina frågor eller problem inte kunde lösas på din återförsäljarfilial, fortsätt då med steg 3.

Steg 3

Kontakta John Deere

A. Din John Deere-återförsäljare kan i störst utsträckning hjälpa dig att lösa dina eventuella problem. Om du ändå inte skulle kunna lösa dina problem efter att ha konsulterat instruktionsboken och varit i kontakt med din återförsäljare, kontakta då John Deere för hjälp.

B. För en snabb och effektiv service, var vänlig ha följande uppgifter redo innan du kontakter John Deere:

- Namnet på återförsäljaren som du har arbetat med.
- Modellnumret på din utrustning.
- Antal maskintimmar (om tillämpligt).
- Serienumret som du antecknade på insidan av denna instruktionsboks framsida.
- Om problemet gäller ett tillbehör, även tillbehörets identifieringsnummer.

C. Ring sedan 1-800-537-8233 (USA eller Kanada) och vår rådgivare kommer att arbeta tillsammans med din återförsäljare för att lösa ditt problem. Om du är utanför USA och Kanada, besök följande webbplats:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Välj ditt land och klicka sedan på länken Kontakta oss.

SP66632,00043A7-67-10MAY17

Index

B

Ballast	
Avlägsna	11
Montering	9

D

Dekaler, säkerhet, utan text	5
------------------------------------	---

F

Felsökning	14
Felsökningstabell	14
Fordonsförberedelse	9
Fyllnadsindikator, användning	12
Förbereda fordon	9
Förvaring	11

G

Garantiregistrering	4
Grässäckar	
Byte	13
Montering och avlägsnande	12
Tömning	10

I

Inköpsinformation, anteckna	4
-----------------------------------	---

P

Produktkompatibilitet	4
-----------------------------	---

R

Reservdelar	2
Ringtryck, kontroll	9

S

Specifikationer	14
säckar, fylla	13
Säkerhet, arbete	6
Säkerhetsdekaler, utan text	5

T

Transport	13
-----------------	----

U

Uppsamlarbinge	
Avlägsna	11
Uppsamlarbinge, justera	10
Uppsamlarbinge, montera	9
Uppsamling	
Efter	13
Tips	13
Uppsamlingssystemet, koppla från	12
Utkast, Power Flow™	
Montering	10
Utkast, Power Flow™	
Avlägsna	10