

Achteropvangzak van 14 bushel voor John Deere gazon- en tuintractoren van X400-, X500-, X700- en X900-serie



JOHN DEERE

GEBRUIKSHANDLEIDING

Achteropvangzak van 14 bushel voor
gazon- en tuintractoren

OMM169075 PUNT H7 (DUTCH)

John Deere Horicon Works

Exporteditie
Printed in U.S.A.

Introductie

Hartelijk dank voor uw aankoop van een John Deere-product

Wij stellen het op prijs om u als klant te hebben en wensen u vele jaren veilig en tevredenstellend gebruik van uw machine.

MX00654,000020B-18-10MAY17

Gebruik van de bedieningshandleiding

Lees de gehele bestuurdershandleiding door, in het bijzonder de veiligheidsinformatie, voordat u deze machine gebruikt.

Deze handleiding is een belangrijk onderdeel van uw machine. Bewaar alle handleidingen op een goed toegankelijke plaats zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.

Raadpleeg de informatie over veiligheid en gebruik in de bestuurdershandleiding van de aanbouwunit samen met de bestuurdershandleiding van de machine om de aanbouwunit veilig en correct te kunnen gebruiken en onderhouden.

Als de handleiding van uw aanbouwunit een hoofdstuk heeft met de titel 'Voorbereiden van de machine', betekent dit dat u iets moet doen aan uw tractor of voertuig voordat u de aanbouwunit kunt installeren. De hoofdstukken 'Montage' en 'Installatie' in deze handleiding geven informatie over het monteren en installeren van de aanbouwunit op uw tractor of voertuig. Raadpleeg het hoofdstuk 'Onderhoud' voor informatie over eventueel vereiste afstellingen en regelmatig onderhoud van uw aanbouwunit.

Heeft u vragen over, of problemen met het assembleren, installeren of bedienen van deze aanbouwunit, neem dan contact op met uw plaatselijke John Deere-dealer of bel de John Deere klantendienst (Customer Contact Center) op 1-800-537-8233 (V.S.) voor ondersteuning.

De garantie-informatie over dit werktuig van John Deere kunt u vinden in de garantieverklaring van uw John Deere-trekker of voertuig.

TH84124,00000D9-18-23MAY13

Speciale meldingen

De handleiding bevat speciale meldingen die de aandacht vestigen op potentiële veiligheidsproblemen, machineschade, en nuttige bedienings- en onderhoudsinformatie. Lees deze informatie zorgvuldig om letsel en beschadiging van de machine te voorkomen.



WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Dit symbool en de tekst vestigen de aandacht op mogelijke gevaren die de dood van de bestuurder of derden kunnen veroorzaken als gevaren of procedures worden genegeerd.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Deze tekst wordt gebruikt om de bestuurder te wijzen op acties of toestanden die de machine kunnen beschadigen.

OPMERKING: In de hele handleiding wordt algemene informatie gegeven die de bestuurder kan helpen bij bediening of onderhoud van de machine.

MX00654,000020D-18-05JUN17

Servicedocumentatie

Ga voor aanschaf van een exemplaar van het onderdelenboek of de technische handleiding voor deze machine naar de Technical Information Store van John Deere op:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

of bel:

- **VS en Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andere landen:** Uw John Deere-dealer.

TH84124,0000199-18-15AUG17

Onderdelen

We raden het gebruik van John Deere-onderdelen en smeermiddelen aan die beschikbaar zijn bij uw John Deere dealer.

Bij het bestellen van onderdelen heeft uw John Deere-dealer het serienummer of productidentificatienummer (PIN) nodig voor uw machine of werktuig. Dit zijn de nummers die u genoteerd heeft in de productidentificatiesectie van deze handleiding.

Bestel onderhoudsonderdelen online

Ga naar <http://JDParts.deere.com> om online onderdelen te bestellen en voor informatie.

TC00531,00000E9-18-06MAR15

Inhoud

Inhoud

Introductie.....	2
Productidentificatie.....	4
Veiligheidslabels - geen tekst.....	5
Veiligheid.....	6
Montage.....	7
Machine gereedmaken.....	9
Installeren.....	9
Verwijderen en opslaan.....	10
Bediening.....	12
Onderhoud.....	13
Probleemoplossing.....	14
Specificaties.....	14
John Deere-kwaliteitsverklaring.....	15
Index.....	16

Originele instructies. Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de nieuwste informatie. Wijzigingen voorbehouden.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2016, 2012

Productidentificatie

Productidentificatie

Compatibiliteit van het product

Deze opzakker voor montage achterop met inhoud van 14 bushel kan worden gebruikt op tractoren van serie X400, X500, X700, X940, X948 en X949.

OUMX068,000133E-18-02AUG17

Noteer de aankoopgegevens

Noteer de aankoopgegevens in de vakjes hieronder.

DATUM VAN AANKOOP:

NAAM DEALER:

TELEFOONNUMMER DEALER:

OUMX258,0000CEA-18-03DEC13

Registreer uw product en garantie online


Ga voor het registreren van uw product via internet naar www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Als u de gegevens invult, online of op de productgarantiekaart, bent u verzekerd van het ontvangen van alle after-sales service voor uw product en belangrijke productinformatie.

MP47322,00F45FF-18-05JUN17

Veiligheidslabels - geen tekst

Veiligheidslabels - geen tekst

Locatie veiligheidslabels

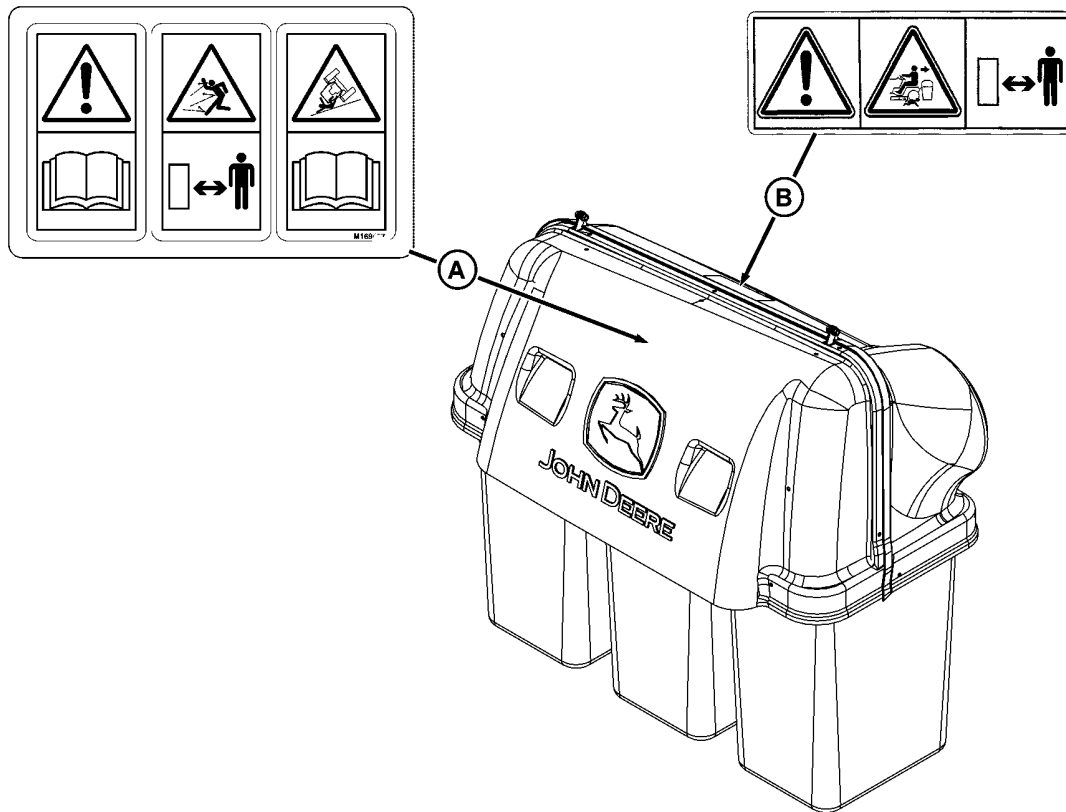

A—Lees de bedieningshandleiding, voorkom letsel als gevolg van weggeslingerde voorwerpen, voorkom letsel door kantelen M169457

B—Voorkom letsel door omkantelen M146579

MXT020340—UN—04AUG17

OUMX068,0001340-18-04AUG17

Uitleg van de tekstloze veiligheidslabels op de machine



TCT005498—UN—11SEP12

Op meerdere belangrijke plaatsen op de machine zijn veiligheidstekens aangebracht, die op mogelijk gevaar duiden. Een pictogram in een waarschuwingsdriehoek duidt op het gevaar. Het pictogram ernaast verschaft informatie hoe letsel voorkomen kan worden. Dit onderdeel Veiligheid bevat deze veiligheidstekens, hun positie op de machine en een korte uitleg.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze bestuurshandleiding staat.

MX00654,0000389-18-05JUN17

Bestuurshandleiding lezen



GXT001478—UN—29AUG14

Bestuurshandleiding lezen

- De gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie voor veilige bediening van de machine. Neem alle veiligheidsregels in acht om ongelukken te voorkomen.

Veiligheid

Voorkom letsel door weggeslingerde objecten

- Houd omstanders op een afstand tijdens gebruik van de machine.
- Laat de opzakkoker op zijn plaats zitten.
- Gebruik de maaimachine alleen als het volledige opzaksysteem geïnstalleerd is.
- Open het opzaksysteem niet terwijl de maaimessen draaien.
- Zet de motor af voordat u een zak verwijderd of installeert.

Voorkom letsel door kantelen

- Rijd niet op plaatsen waar de machine zou kunnen slippen, kantelen of omrollen.
- Raadpleeg het onderdeel 'Werken op hellingen' voor meer informatie.

OUMX068,0000FB0-18-08FEB16

Voorkom letsel door draaiende maaimessen



MXT020341—UN—04AUG17

- Steek uw handen of voeten niet onder of in de maaier terwijl de motor draait.
- Blijf uit de buurt van draaiende onderdelen. Open of verwijder de veiligheidsschermen niet terwijl de motor loopt. Gebruik de blazer alleen wanneer de hele grasopvangzak goed vastzit.
- Weggeslingerde voorwerpen - Verwijder voordat u gaat maaïen alle voorwerpen uit het maaigebied die door de maaimessen weggeslingerd zouden kunnen worden. Gebruik de maaimachine niet als de uitwerpkoker of de volledige grasvanger niet op zijn plaats zit.
- Blijf op een veilige afstand van de machine.
- Lees de gebruikershandleiding.

OUMX068,0001341-18-04AUG17

Veiligheid

Veilig bedienen

Zorg dat u alle aanwijzingen in de handleiding van deze aanbouwwunit, de gebruikershandleiding van de machine en de veiligheidsstickers op de machine gelezen, begrepen en in acht genomen hebt voordat u de machine start.

Gebruik de juiste voorballast. Verwijder de ballast wanneer de opzakker verwijderd wordt.

De hopper steekt achter de machine uit. Let op voorwerpen in de omgeving wanneer u korte bochten maakt.

Gebruik de opzakker niet tenzij de gehele opzakker op zijn plaats bevestigd is en het hopperdeksel vergrendeld is.

Laat niemand op de maaier of de opzakker meerijden. Passagiers kunnen letsels oplopen door geraakt te worden door onbekende voorwerpen of door afgeworpen te worden. Passagiers kunnen het zicht van de bestuurder belemmeren en botsingen veroorzaken.

Vóór verwijdering of installatie van de hopper:

- Zet de maaier stil.
- Schakel de maaier of de aftakas uit.
- stop de motor en neem de sleutel eruit.
- Wacht tot de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.

Voordat u de machine achteruit rijdt:

- Stop de machine.
- Kijk of er geen kinderen achter de trechter spelen.
- Houd omstanders uit de buurt als u het vergaarsysteem ledigt.

Gebruik voorzichtig op hellingen:

- Leeg de trechter als deze halfvol is.
- Gebruik niet op steile hellingen.
- Minder snelheid voordat u een bocht neemt.
- Vermijd plotseling starten en stoppen.
- Parkeer de machine met vergaarsysteem niet op een helling.


OUMX068,0000231-18-27MAR14

Veilig parkeren

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en niet op een helling.
2. Schakel maaimessen of andere werktuigen uit.
3. Laat de werktuigen op de grond zakken.
4. Vergrendel de parkeerrem.
5. Zet de motor af.
6. Verwijder de sleutel.
7. Wacht met het verlaten van de bestuurdersstoel totdat de motor en alle bewegende delen zijn gestopt.
8. Sluit de brandstofkraan indien aanwezig op de machine.
9. Ontkoppel de accukabel van de minpool of verwijder de bougiekabel(s) (bij benzinemotoren) voordat u met onderhoud van de machine begint.

OUO1023,0000035-18-21FEB13

Kinderen beschermen

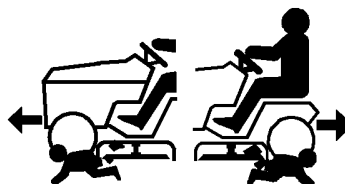

MXAL41929—UN—18FEB13

- Als kleine kinderen plezier met een maaimachine associëren omdat iemand hen een rit op de machine heeft gegeven, kan dit ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
- Kinderen houden van maaimachines en maai-activiteiten. Ze begrijpen de gevaren van roterende messen niet, of het feit dat de bestuurder niet weet dat zij er zijn.
- Kinderen die in het verleden een ritje hebben gekregen op de maaimachine, kunnen opeens in het maaigebied opduiken voor nog zo'n rit en door de machine overreden worden.
- Als de bestuurder niet let op de aanwezigheid van kinderen, vooral wanneer een kind de machine van achteren benadert, kan dit tot tragische ongelukken leiden. Stop de maaimessen voor en tijdens het achteruitrijden en kijk zorgvuldig onder en achter de machine, vooral naar de aanwezigheid van kinderen.
- Vervoer kinderen nooit op een machine of werktuig, ook niet zonder messen. Trek kinderen niet in een kar of aanhangwagen. Ze kunnen eraf vallen en zich ernstig bezeren of een veilige werking van de machine verstoren.
- Gebruik de machine nooit als een pleziervoertuig of om kinderen te vermaken.
- Laat kinderen of ongetrainde personen nooit de machine bedienen. Verbied alle bestuurders om kinderen een ritje op de machine of in een aanbouwwunit te geven.
- Houd kinderen tijdens het gebruik van de machine binnen, uit de

Montage

buurt van het maaigebied, en onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene (niet de bestuurder).

- Let op de aanwezigheid van kinderen. Ga er nooit van uit dat kinderen daar zijn waar u ze voor het laatste gezien hebt. Zet de machine uit zodra er een kind in het werkgebied komt.
- Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen of andere objecten die het zicht op een kind kunnen belemmeren.

OUO1023,0000037-18-21FEB13

Voorkom letsel door weggeslingerde objecten



TCAL41689—UN—08APR13

- Als u het voertuig gebruikt met geïnstalleerd opvangsysteem, zorg er dan voor dat alle kokers en slangen stevig vastzitten. Zorg dat de hopper gesloten is, of dat het opvangsysteem op zijn plaats zit.
- Zet de motor af en wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u aanbouwunit-onderdelen verwijdt of omhoogbrengt.
- Voorkom letsel door rotorbladen en weggeslingerde objecten. Verwijder de aanbouwunit als u de machine gebruikt in de zijuitwerpmodus. Zorg ervoor dat het deflectorscherm op het maaideck geïnstalleerd is als de aanbouwunit verwijderd is.

OUMX068,0000234-18-18SEP13

Voorkom letsel door draaiende maaimesen



MXT008720—UN—19SEP13

- Houd handen en voeten uit de buurt van draaiende messen en de blazerconstructie als de motor loopt.
- Zet de motor af en wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u met onderhoud van de onderdelen begint.
- Gebruik de MCS of blazer alleen als alle aanbouwunit-onderdelen op hun plaats vergrendeld zijn.

OUMX068,0000235-18-18SEP13

Onderhoud veilig uitvoeren

- Onderhoudswerkzaamheden aan de machine mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde, opgeleide volwassenen.
- Zorg dat u de onderhoudsprocedure begrijpt voordat u met het werk begint. Houd de werkomgeving schoon en droog.
- Laat de motor niet in een gesloten ruimte draaien, waar gevaarlijke koolmonoxidetampen zich kunnen verzamelen.
- Smeer of stel de machine of de aanbouwunit nooit af, en pleeg er geen onderhoud aan terwijl hij in beweging is. Houd veiligheidsapparaten op hun plaats en in bedrijfstoestand. Zorg dat de bevestigingsmaterialen goed vastzitten.
- Houd handen, voeten, kledingstukken, sieraden en lange haren uit de buurt van bewegende delen, om te voorkomen dat ze erin getrokken worden.
- Laat alle werktuigen volledig op de grond zakken of tot in een


bestaande veilige stopstand van het werktuig, voordat u er onderhoud aan verricht. Schakel alle aandrijvingen uit en stop de motor. Vergrendel de parkeerrem en verwijder de sleutel. Laat de machine afkoelen.

- Ontkoppel accu of verwijder bougiekabel (voor benzinemotoren) alvorens u met de reparaties begint.
- Haal voorzichtig de druk van alle componenten die opgeslagen energie bevatten, zoals hydraulische componenten en veren, voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine of de aanbouwunit.
- Laat hydraulische druk ontsnappen door de aanbouwunit of de maaieenheden tot de grond of tot een mechanische stop te laten zakken en beweeg hydraulische bedieningshendels.
- Ondersteun elke machine of aanbouwunit die omhoog gebracht moeten worden op een veilige manier voor onderhoudswerkzaamheden. Gebruik kriksteunen of slotonderhoudvergrendelingen om componenten te ondersteunen, indien nodig.
- Laat de motor nooit draaien als de parkeerrem niet is aangetrokken.
- Houd alle onderdelen in goede toestand en juist gemonteerd. Schade onmiddellijk verhelpen. Vervang versleten of beschadigde onderdelen. Vervang alle versleten of beschadigde veiligheids- en instructielabels.
- Controleer alle bevestigingsmiddelen regelmatig om te garanderen dat de apparatuur in veilige bedrijfstoestand is.
- Voer geen wijzigingen uit aan de machine of veiligheidsvoorzieningen. Ongeoorloofde modificaties aan de machine of de aanbouwunit kunnen de werking en de veiligheid in gevaar brengen.

OUMX068,0000236-18-04AUG17

Montage

Onderdelen in de set

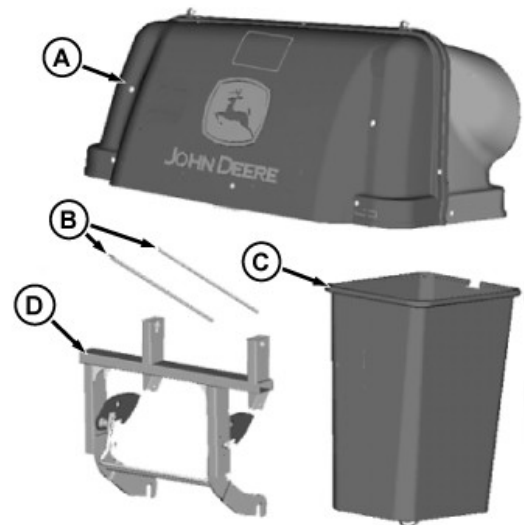

MXT020342—UN—07AUG17

Onderdelen in de doos

Aantal	Beschrijving
1	Hopper (A)
2	Hoppersteunarm (B)
3	Graszak (C)
1	Koppelframe (D)
1	Zak met onderdelen

Montage


Onderdelen in opbergzak

Aantal	Beschrijving
2	Pen, doorboorde
2	Bout, M8x16
2	Borgpen
4	Moer, M10
2	Moer, M8

OUMX068,0001343-18-07AUG17


Opzakker in elkaar zetten

BELANGRIJK: Voorkom schade! Voorkom krassen op de buitenkant van de hopper door deze op een niet-schurende ondergrond in elkaar te zetten.

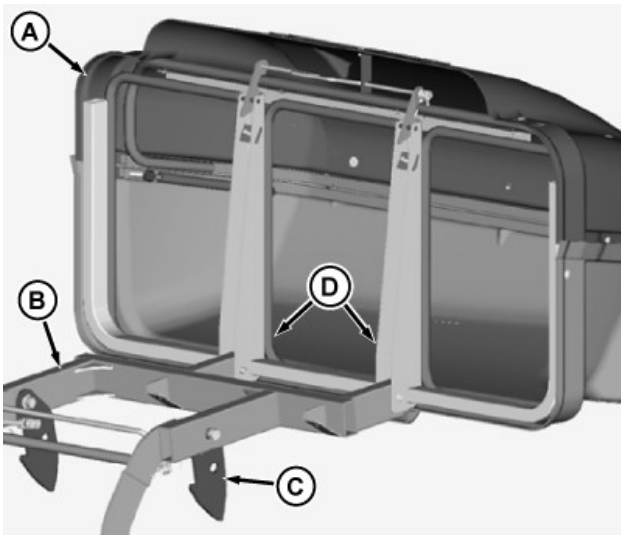


MXT020343—UN—07AUG17

1. Zet de hopper (A) op een niet-schurende ondergrond met het deksel omhoog.
2. Plaats het koppelframe (B) met de sluitingen (C) omlaag.
3. Schuif het koppelframe in de onderkant van de kanaalsteunen van de hopper (D).

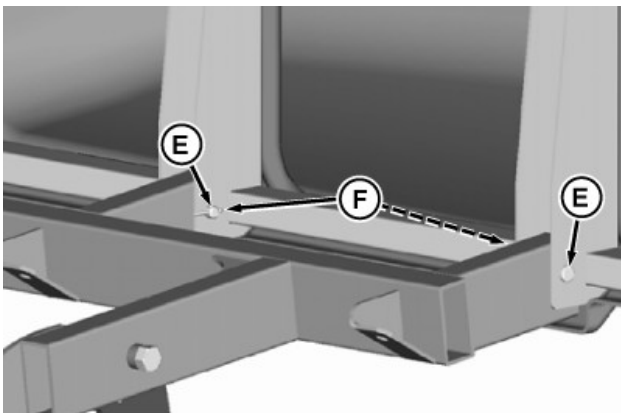


MXT020344—UN—07AUG17

4. Zet de gaten in het frame in lijn met de gaten in de kanaalsteunen. Steek van buitenaf twee doorboorde pennen (E) in de kanaalsteunen.
5. Installeer twee splitpennen (F) in de gaten in de doorboorde pennen. Zet de splitpennen vast door de uiteinden met een tang om te buigen.

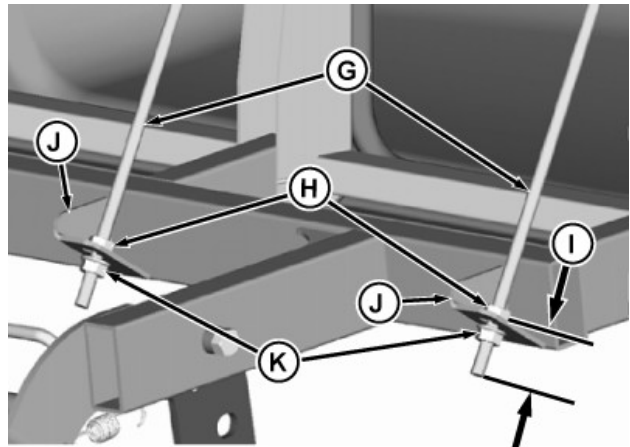


MXT020345—UN—07AUG17

6. Pak de steunstangen (G) van de hopper. Installeer op elke stang een M10 flensmoer (H), met de flens omlaag naar het draadeinde van de stang toe gericht. Draai de moeren op de stangen tot op een afstand (I) van 40 mm (1-9/16 in) tussen de moerflens en de onderkant van de draadstang.
7. Steek de steunstangen van de hopper in de beugels (J). Schroef een M10 flensmoer (K) op elk stanguiteinde, met de flens naar de beugel toe. Draai de moeren niet helemaal aan.

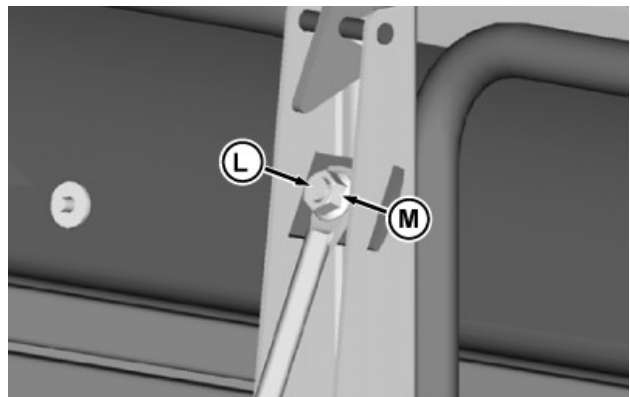

MXT020346—UN—07AUG17

8. Bevestig het andere uiteinde van elke steunstang op het steunkanaal van de hopper met een M8x16bout (L) en M8 flensmoer (M). Draai de moeren aan.

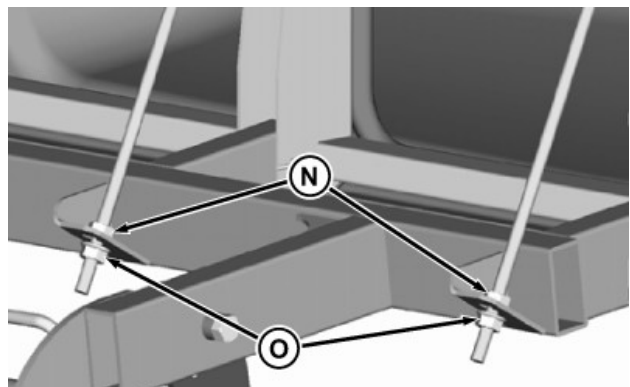

MXT020347—UN—07AUG17

9. Laat de bovenste flensmoeren (N) op hun plaats zitten. Draai de onderste flensmoeren (O) aan.

OUMX068,0001344-18-07AUG17

Machine gereedmaken

Machine gereedmaken

Gereedmaken van de machine

OPMERKING: Lees de montageprocedure in deze gebruikershandleiding en volg deze als u het werktuig voor de eerste keer monteert.

Benodigde uitrusting

- Click-N-Go™ bevestigingsset
- Power Flow™

Machine gereedmaken

- Controleer de bandenspanning van de machine voordat u de machine gebruikt. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de machine.)

OUMX068,0001342-18-07AUG17

Installeren

De juiste ballast installeren

Als tegengewicht voor de opzakker achter wordt het gebruik van frontballast aanbevolen:

- Installeer twee koffergewichten van 18 kg (40 lb) op de voorkant van de machine. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de machine.

Verwijder de ballast als de opzakker niet geïnstalleerd is, om goede stuureigenschappen en stabiliteit te verzekeren.

OUMX068,0001345-18-10AUG17


Bandenspanning controleren

Controleer de bandenspanning van de machine voordat u de opzakker installeert. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de machine.

OUMX068,0001346-18-07AUG17

Hopperconstructie installeren


1. Parkeer de machine veilig. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Haal de zakken uit de opzakker.

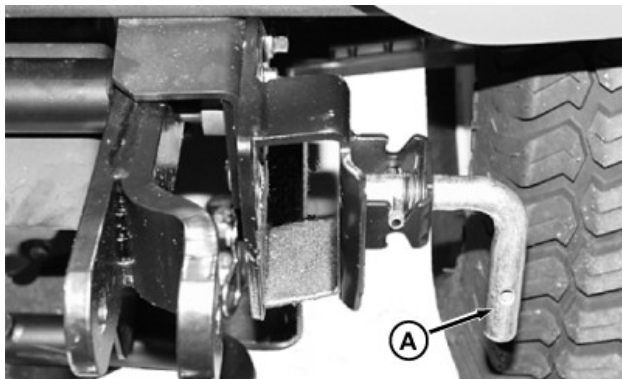

MXT020722—UN—09AUG17


3. Zet de bovenste Click-N-Go™ pennen (A) aan weerszijden in de vergrendelde open stand.

OPMERKING: Op trekkers uit de X900-serie: Breng de rolbeugel (ROPS) helemaal omhoog en vergrendel hem op zijn plaats voordat u de hopper installeert. De rolbeugel mag niet halverwege staan omdat hij het openen van het hopperdeksel voor het verwijderen van zakken dan zal belemmeren.

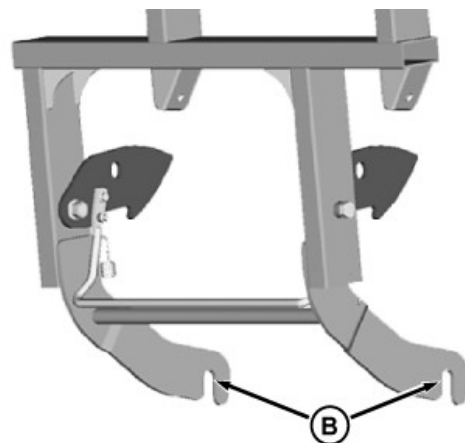

MXT020723—UN—08AUG17


4. Leg de opzakker op een niet-schurende ondergrond en zet de uitsparingen in het opzakkerframe (B) in lijn met de onderste Click-N-Go™ pennen.

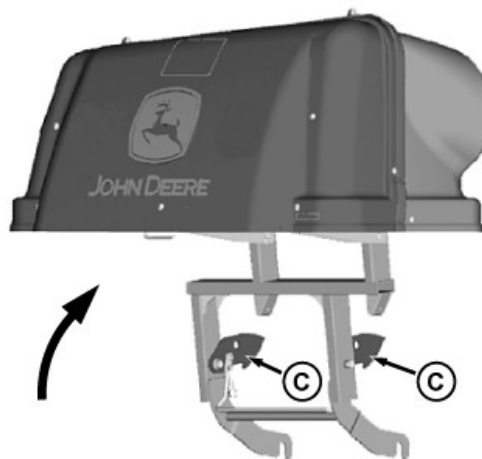

MXT020724—UN—09AUG17

5. Klap de hopperconstructie omhoog totdat de vergrendelingen (C) in de Click-N-Go™ beugels vastklikken.

OPMERKING: Verschuif de opzakkerconstructie bij het installeren iets om te verzekeren dat de Click-N-Go™ pennen (D) goed in de montageopeningen van de opzakkervergrendeling zijn gevallen.

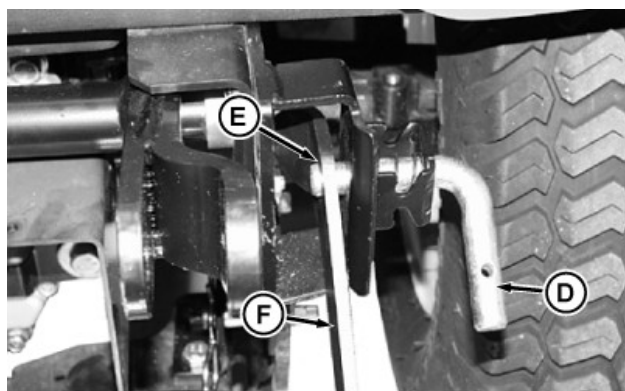

MXT020725—UN—09AUG17

Verwijderen en opslaan

- Haal de bovenste Click-N-Go™ pennen (D) uit de vergrendeld-open stand zodat ze in de montageopeningen (E) van de opzakkervergrendeling (F) vallen.




- Schuif de zakken (G) op hun plaats op het steunframe (H) met de veiligheidslabellen zichtbaar aan de achterkant van de machine en de weefselkant naar voren.

OUMX068,0001347-18-09AUG17

Hopper afstellen

OPMERKING: Zorg dat de machine op een horizontale ondergrond staat en de bandenspanning juist is voordat u de hopper afstelt.

- Open de hopper.

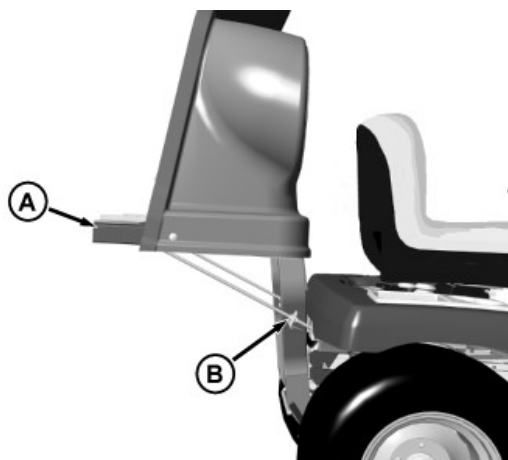

- Ga aan de zijkant van de hopper staan. Het steunframe (A) moet 2-3° voorbij waterpas staan. Stel de hopper zo nodig af:


- Draai de moeren (B) op de steunstangen van de hopper los.
- Verstel de moeren totdat het steunframe iets naar voren is gekanteld.

- Draai de moeren aan.

OUMX068,0001348-18-09AUG17


Power Flow™-koker installeren

- Open het hopperdeksel.

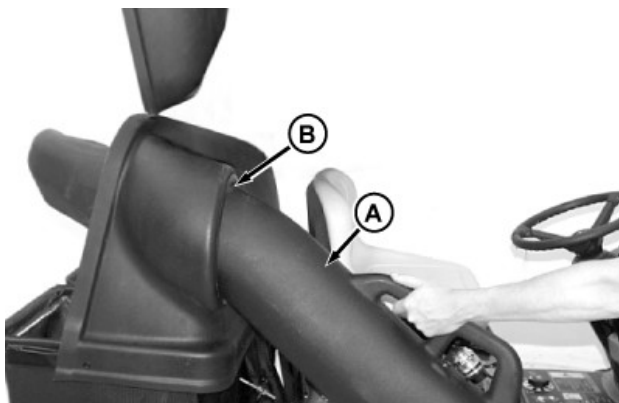

MXT020728—UN—09AUG17

- Steek het ronde uiteinde van de koker (A) in de hopperopening (B). Steek de koker zo ver in de hopper dat er ruimte is voor aansluiting op de Power Flow™.

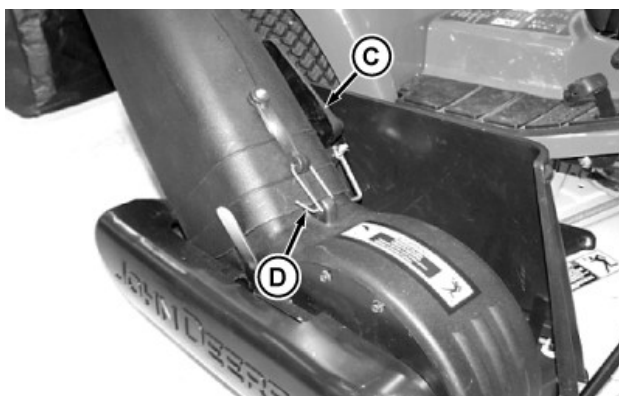

MXT020729—UN—09AUG17

- Til de uitlaatklep (C) op de Power Flow™ op en houd hem open.
- Schuif de koker helemaal op de uitlaat van de blazer.
- Maak de vergrendelhaak (D) vast aan de lus van de Power Flow™.
- Sluit het hopperdeksel en vergrendel het.

OUMX068,0001349-18-10AUG17

Verwijderen en opslaan

Graszakken verwijderen en legen

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Door de inhoud van de graszakken kan de opzakker zwaar worden en uit evenwicht raken. Verwijder en leeg de graszakken altijd voordat u de opzakker van de machine verwijdt.


- Parkeer de machine veilig. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
- Verwijder de graszakken en leeg ze.

OUMX068,000134A-18-10AUG17


Power Flow™-koker verwijderen

- Open de hopper.

Verwijderen en opslaan

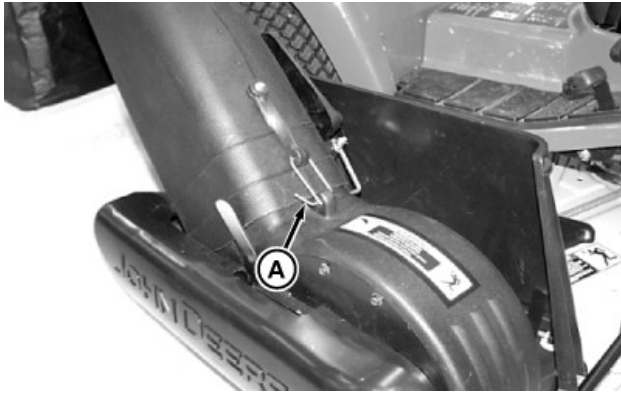

2. Maak de haak van de band (A) los van de PowerFlow™.

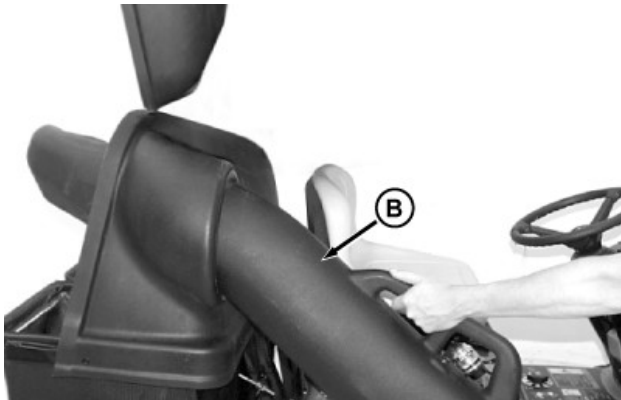


3. Schuif de koker (B) in de hopper totdat hij loskomt van de Power Flow™.
4. Verwijder de koker van de hopper.
5. Sluit het hopperdeksel en vergrendel het.

OUMX068,000134B-18-10AUG17


Hopper verwijderen

BELANGRIJK: Voorkom schade! Voorkom krassen op de buitenkant van de hopperkast door deze op een niet-schurende ondergrond te installeren en te verwijderen.

1. Controleer of het hopperdeksel vergrendeld is.

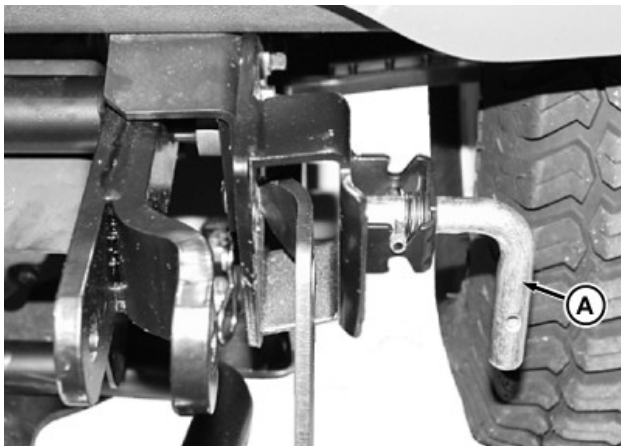

2. Zet de Click-N-Go™ pennen (A) in de vergrendelde stand.

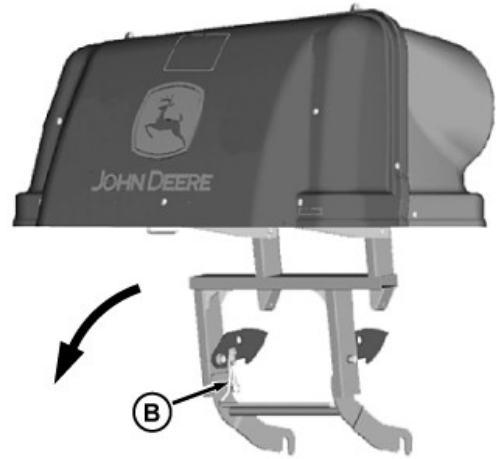

3. Ga aan de achterkant van de opzakker staan, houd de hopper goed vast en druk de ontgrendelingsstang (B) in.
4. Klap de hopper omlaag en leg hem op een niet-schurende ondergrond met het deksel omhoog.
5. Trek de hopperconstructie weg van de machine.
6. Haal de Click-N-Go™ pennen uit de vergrendeld-open stand.

OUMX068,000134C-18-10AUG17

Ballast verwijderen

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Verwijder de ballast van de machine wanneer het materiaalopvangsysteem verwijderd wordt om een goede werking van de machine zonder opzakker te verzekeren.

Verwijder de frontballast. Het verwijderen van ballast verzekert een goede werking van de machine wanneer de opzakker niet gemonteerd is.

OUMX068,000134D-18-10AUG17


Opslaan

1. Verwijder het materiaalopvangsysteem.
2. Leeg en reinig de hopper, de koker en de Power Flow™.
3. Verwijder alle ballast die u tijdens het opzakken hebt gebruikt. Het verwijderen van ballast verzekert een goede werking van de machine wanneer het materiaalopvangsysteem niet gemonteerd is.
4. Vervang ontbrekende of beschadigde onderdelen. Zorg dat alle bouten en moeren aangedraaid zijn.
5. Verf versleten metalen oppervlakken om roestvorming te voorkomen.
- BELANGRIJK:** Voorkom schade! Voorkom krassen op de buitenkant van de hopper door deze op een niet-schurende ondergrond op te slaan.
6. Bewaar de hopper, koker en Power Flow™ zo mogelijk op een koele, donkere plaats en op een niet-schurende ondergrond. Dek deze onderdelen met waterdicht materiaal af als ze buiten opgeslagen moeten worden.
7. Vouw de graszakken plat op of hang ze ondersteboven op, buiten bereik van ongedierte en de weersomstandigheden.

OUMX068,000134E-18-10AUG17

Bediening

Gebruik van de vullingsindicator

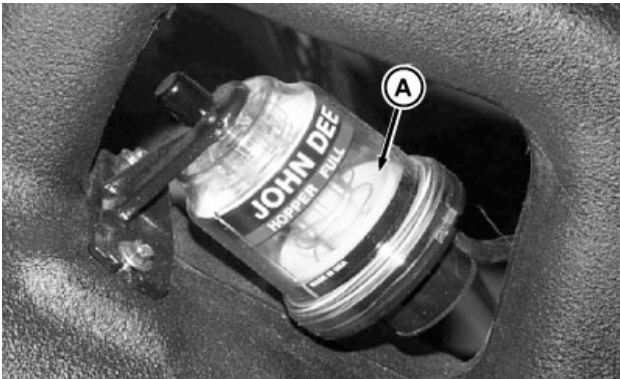

MXT020734—UN—10AUG17

Het materiaalopvangsysteem vereist een onbeperkte luchtstroom van het maaidek naar de zakken voor een optimale prestatie. Een vullingsindicator op de opzakkoker meet de luchtstroom door het systeem. Als de graszakken vol beginnen te raken, neemt de luchtdruk in de koker toe waardoor het gele membraan (A) omhoog komt. Ook als de koker ergens tussen de indicator en de hopper verstopt is geraakt, geeft de indicator aan dat de hopper vol is.

Zorg dat er voldoende luchtstroming is:

- Houd de Power Flow™, de koker, de hopper, de zakken en de onderkant van het maaidek schoon.
- Houd de gashendel in de snelle stand, maar rijd langzaam.
- Zorg dat de maaier in de lengterichting waterpas staat zodat de achterkant ten opzichte van de voorkant van de maaier niet hoger is dan 10 mm (3/8 inch).
- Gebruik de maaier in hogere maaistanden.
- Vervang versleten of beschadigde maaimessen.

OUMX068,000134F-18-10AUG17

Afstappen om het materiaalopvangsysteem te inspecteren of ontstoppen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk:

- Parkeer de machine veilig en vergrendel de parkeerrem voordat u uit de stoel opstaat.
- Schakel de maaier uit.
- Zet de motor af.


Voordat u de stoel verlaat:

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en niet op een helling.
2. Schakel de aftakas (PTO) uit.
3. Laat de werktuigen op de grond zakken.
4. Vergrendel de parkeerrem.
5. Zet de motor af.
6. Verwijder de sleutel.
7. Wacht totdat de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.

OUMX068,0001350-18-10AUG17

Materiaalverzamelstelsysteem ontstoppen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Voorkom letsel door ronddraaiende maaimessen: probeer niet om de uitwerpkoker te ontstoppen terwijl de motor draait.

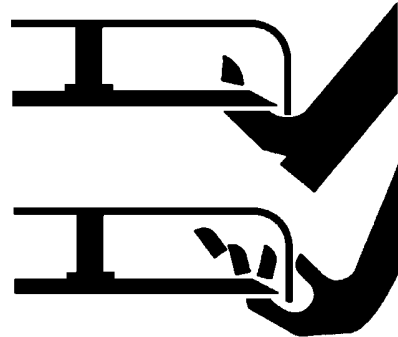

MXT020735—UN—10AUG17

1. Parkeer de machine veilig. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Open de hopper. Controleer trechteruitgang.
3. Verwijder de koker van de Power Flow™. Controleer de kokerinlaat.
4. Klap de Power Flow™ van het maaidek weg. Kijk of de onderkant van het maaidek schoon is en geen gras of vuil bevat.

OUMX068,0001351-18-10AUG17

Graszakken installeren en verwijderen

Installeren



MXT020736—UN—10AUG17

1. Ontgrendel het hopperdeksel door de greep (A) naar achteren te trekken.
2. Open het hopperdeksel.



MXT020737—UN—10AUG17

Onderhoud

3. Schuif de zakken (B) op hun plaats op het steunframe (C) met de veiligheidslabels zichtbaar aan de achterkant van de machine en de weefselkant naar voren.
4. Sluit het hopperdeksel. Zorg dat het hopperdeksel goed vergrendeld is.

Verwijderen

1. Ontgrendel het hopperdeksel door de greep (A) naar achteren te trekken.
2. Open het hopperdeksel.
3. Schuif de zakken (B) van het steunframe (C).
4. Sluit het hopperdeksel. Zorg dat het hopperdeksel goed vergrendeld is.

OUMX068,0001352-18-10AUG17

Zakken vullen

- Controleer regelmatig hoeveel maaisel er in de zakken zit.
- Leeg de zakken als ze vol zijn om verstopping te voorkomen.
- De linker- en middelste zak raken meestal het eerst vol.
- Vul de zakken bij gebruik op hellingen slechts tot 1/2 om kantelen te voorkomen.

OUMX068,0001353-18-10AUG17

Tips voor opzakken

BELANGRIJK: Voorkom schade! Laat maaisel niet in de zakken zitten:

- **Vocht kan de zakken beschadigen.**
- **Vochtig maaisel vormt een brandgevaar.**

- Laat de motor met vol gas draaien. Verminder de rijsnelheid wanneer het toerental lager wordt.
- Zak gras alleen op als het niet al te nat is. Nat gras zal eerder leiden tot verstopping van het maaidek en het materiaalopvangsysteem.
- Houd het hopperdeksel altijd vergrendeld om een luchtdichte sluiting te verzekeren.
- Pak alle keien, stenen, twijgen en ander vuil op voordat u gaat maaien en opzakken. Maai het gras de eerste keer hoger dan gewenst, zodat de maaier onzichtbare voorwerpen zichtbaar maakt die de maaier of het materiaalopvangsysteem kunnen beschadigen.
- Laat gras of bladeren nooit tot de volgende dag of langer in de zakken zitten. Het vocht uit bladeren of gras tast de zakken aan. Vochtige bladeren of gras in zakken zijn tevens ontvlambaar en kunnen brand veroorzaken.

Bewaar vuilniszakken met bladeren of opzakkers met volle of gedeeltelijk gevulde zakken daarom nooit in een garage of andere overdekte ruimte. Grasresten zijn uitstekende compost. Maaisel kan ook gebruikt worden als mulch in de tuin en rond bloemen, struiken en bomen.

- U kunt plastic zakken en blader- of afvalzakken in de stoffen zakken plaatsen om het verwijderen van gras en bladeren te vergemakkelijken. Gebruik hiervoor gras- of bladerzakken met een inhoud van 45 gallon. Laat voldoende materiaal van de plastic zak uitsteken voorbij de buitenkant van de stoffen zak zodat u de plastic zak gemakkelijk kunt dichtknopen als hij vol is.
- Knoop de plastic zak dicht voordat u hem uit de opzakker haalt. Haal vervolgens de stoffen zak met de plastic zak uit de hopper. Til de plastic zak uit de stoffen zak en gooi het maaisel weg.

OUMX068,0001354-18-10AUG17

Na het opzakken

BELANGRIJK: Voorkom schade! Laat maaisel niet in de zakken zitten:

- **Vocht kan de zakken beschadigen.**

• Vochtig maaisel vormt een brandgevaar.

- Verwijder al het maaisel meteen uit de stoffen zakken. Laat de zakken na het maaien drogen om aantasting van het materiaal te voorkomen.
- Wacht totdat de motor is afgekoeld voordat u de maaier stalt, om brand te voorkomen.
- Maak de bovenkant van het maaidek, de motor en het materiaalopvangsysteem zo mogelijk met perslucht schoon om ophopen van vuil en brand te voorkomen.
- Spuit de onderkant van het maaidek met water schoon om aankoeien van materiaal en aantasting door voor gazononderhoud gebruikte chemische stoffen te voorkomen. Laat de maaier na het schoonspuiten een paar minuten draaien zodat hij kan drogen.

OUMX068,0001355-18-10AUG17

Transport

Volg deze richtlijnen voor het transport van de unit als het materiaalopvangsysteem tijdens transport aan de tractor bevestigd blijft:


- Maak de stoffen zakken leeg en verwijder ze van de trechter. Het rijden over de weg met de gangbare snelheid kan leiden tot voortijdige slijtage van de stoffen zakken.
- Zorg dat het hopperdeksel stevig is vergrendeld op het hopperframe.
- Als de unit over lange afstand of op hoge snelheid moet worden vervoerd, moet het materiaalopvangsysteem voor transport van de machine worden verwijderd.

OUMX068,0001356-18-10AUG17

Onderhoud

Graszakken vervangen

1. Parkeer de machine veilig. (Zie Veilig parkeren, in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Verwijder de zakken uit de hopper.

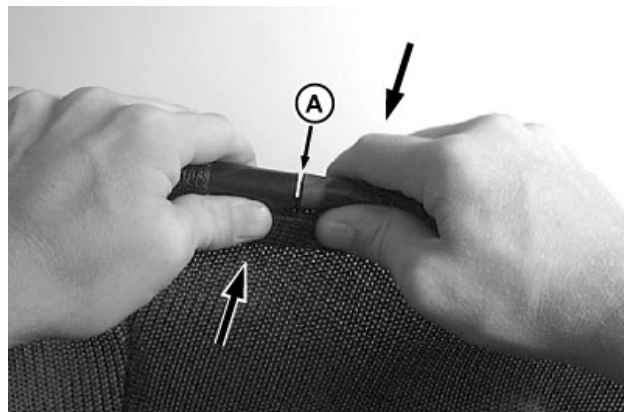

MXT020738—UN—10AUG17

3. Schuif de zak rond het frame tot de naad (A) bij de zakopening zichtbaar is.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Verbuig de uiteinden van de framebuis niet meer dan 13 mm (1/2 in), om vervorming van het frame te voorkomen.

4. Trek de framebuizen uit elkaar. Duw de uiteinden van de framebuizen voorzichtig van elkaar om 13 mm (1/2 in) speling voor het verwijderen van de zak te verkrijgen.

Probleemoplossing



MXT020739—UN—10AUG17

5. Beweeg het materiaal van de zak rond de framebuis totdat de zak verwijderd is.
6. Werk de nieuwe zak op de framebuis.
7. Steek de uiteinden van de framebuizen weer in elkaar.
8. Verstel de zak zodat het veiligheidslabel aan de achterkant van de machine zichtbaar is als de zak geïnstalleerd is.

OUMX068,0001357-18-10AUG17

Als	Controleren
	Maaioogte te laag. Maaidek verstopt of vervuild.
Gras lekt uit hopper.	Hopperdeksel niet vergrendeld. Hopperafdichting beschadigd of ontbreekt.

OUMX068,0001358-18-11AUG17

Specificaties

Opzacker achter, 14 bushel

Aanbeveling frontballast . Twee koffergewichten van 18 kg (40 lb) elk
 Totale inhoud 0,49 m³ (13,9 bushel)
 Volume per zak 0,08 m³ (2,4 bushel)
 Gewicht (lege zakken) 34 kg (76 lb)

OUMX068,0001359-18-11AUG17

Probleemoplossing

Gebruik van storingstabel

Raadpleeg uw erkende dealer voor onderhoud, als u een probleem heeft dat niet in deze tabel staat.

Raadpleeg uw erkende dealer als het probleem nog steeds niet is opgelost nadat u alle mogelijke oorzaken uit de tabel hebt gecontroleerd.

MP47322,00F467B-18-03MAY17

Probleemoplossing voor opvangner

Als	Controleren
Vulindicator geeft te vroeg aan dat de hopper vol is.	Koker verstopt.
Vulindicator werkt niet.	Luchtinlaatbuis beschadigd, verstopt of niet goed geïnstalleerd.
Niet al het gras wordt opgeraapt.	Gras te nat. Toerental te laag. Te hoge rijsnelheid. Graszakken zijn vol. Uitlaatscherm hopper is vuil. Koker of Power Flow™ verstopt. Maaidek verstopt of vervuild. Maaimessen verkeerd gekozen of bot. Maaidek horizontaal niet goed gericht. Maaioogte te laag.
Maaisel blijft achter maaier liggen of wordt opzij geblazen.	Koker verstopt. Probleem met de Power Flow™. Graszakken zijn vol.
Power Flow™ of koker verstopt.	Gras te nat. Toerental te laag. Te hoge rijsnelheid. Graszakken zijn vol. Uitlaatscherm hopper is vuil. Maaidek horizontaal niet goed gericht.

John Deere-kwaliteitsverklaring

John Deere kwaliteit

John Deere uitrusting is meer dan een aankoop, het is een investering in kwaliteit. Die kwaliteit gaat verder dan onze uitrusting alleen en behelst ook uw John Deere dealer onderdelen- en onderhoudsondersteuning. Deze ondersteuning is nodig om te zorgen dat u een tevreden klant blijft.

Daarom heeft John Deere een proces geïnitieerd om uw vragen of problemen als die zich voordoen te behandelen. De volgende drie stappen zullen u op weg helpen door het proces.

Stap 1

Raadpleeg uw bestuurdershandleiding

- A. Hierin staan vele afbeeldingen en gedetailleerde informatie over veilige en juiste bediening van uw uitrusting.
- B. Het geeft storingstabellen en specifieke informatie.
- C. Het geeft u informatie over het bestellen van onderdelencatalogi, onderhoud en technische handleidingen.
- D. Als uw vragen in de bestuurdershandleiding niet worden beantwoord, ga dan verder met Stap 2.

Stap 2

Raadpleeg uw dealer

- A. Uw John Deere dealer heeft de verantwoordelijkheid, de autoriteit en de vakkennis om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en om aan uw onderdelen- en onderhoudsbehoeften te voldoen.
- B. Bespreek als eerste uw vragen of problemen met het vakpersoneel voor onderdelen en onderhoud van uw dealer.
- C. Als het vakpersoneel voor onderdelen en onderhoud uw probleem niet op kunnen lossen, neem dan contact op met de manager of de directeur van de vertegenwoordiging.
- D. Als uw vragen of problemen niet door de dealer worden opgelost, ga dan verder met Stap 3.

Stap 3

Contact opnemen met John Deere

- A. Uw John Deere dealer is de efficiëntste informatiebron voor vrijwel alle kwesties, maar als u uw probleem niet op kunt lossen na het raadplegen van uw bestuurdershandleiding en raadplegen van uw dealer, neem dan contact op met John Deere voor hulp.
- B. Houd alstublieft voor snelle en effectieve service het volgende bij de hand als u belt:
 - De naam van de dealer waarmee u heeft gewerkt.
 - Het modelnummer van uw uitrusting.
 - Het aantal bedrijfsuren van de machine (indien van toepassing).
 - Het serienummer dat u op de binnenste omslagpagina van deze handleiding heeft genoteerd.
 - Als het een probleem met een aanbouweenheid betreft, uw aanbouweenheididentificatienummer.
- C. Bel dan 1-800-537-8233 (Verenigde Staten en Canada) en uw adviseur zal met uw dealer samenwerken om uw kwestie te onderzoeken. Neem van buiten de VS en Canada contact met ons op via de volgende website:

afhttp://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Selecteer uw land en klik op de koppeling 'Contact opnemen'.

SP66632,00043A7-18-10MAY17

Index

A		Voertuig gereedmaken	9
Aankoopgegevens, noteren	4	Vullingsindicator, gebruik	12
B		Z	
Ballast		Zakken, vullen	13
Installeren	9		
Verwijderen	11		
Bandenspanning, controleren	9		
C			
Compatibiliteit van het product	4		
G			
Garantieregistratie	4		
Gereedmaken van de machine	9		
Graszakken			
Installeren en verwijderen	12		
Legen	10		
Vervangen	13		
H			
Hopper, afstellen	10		
Hopperconstructie			
Verwijderen	11		
Hopperconstructie, installeren	9		
K			
Koker, Power Flow™			
Installeren	10		
Koker, Power Flow™			
Verwijderen	10		
L			
Labels, veiligheids- geen tekst	5		
M			
Materiaalverzamelstelsel, ontstoppen	12		
O			
Opslag	11		
Opzakken			
Na	13		
Tips	13		
P			
Probleemoplossing	14		
R			
Reserveonderdelen	2		
S			
Specificaties	14		
Storingstabel	14		
T			
Transporteren	13		
V			
Veiligheid, bedienen	6		
Veiligheidslabels, geen tekst	5		