

493 I bagmonteret opsamler til plæne- og havetraktorer i X400-, X500-, X700- og X900-serien



JOHN DEERE

BETJENINGSVEJLEDNING

493 I bagmonteret opsamler til plæne- og havetraktorer

OMM169076 UDGAVE H7 (DANISH)

John Deere Horicon Works

Eksportudgave
Printed in U.S.A.

Introduktion

Tak for dit køb af et John Deere-produkt

Vi sætter stor pris på at have dig som kunde og ønsker dig mange tilfredse og sikre år med din maskine.

MX00654,000020B-74-10MAY17

Brug af denne betjeningsvejledning

Læs hele instruktionsbogen, specielt sikkerhedsoplysningerne, før brug.

Denne instruktionsbog er en vigtig del af maskinen. Opbevar alle instruktionsbøger på et let tilgængeligt sted.

Hvis du bruger et påhængsredskab, skal du anvende sikkerheds- og brugerhåndbog i redskabets instruktionsbog sammen med maskinens instruktionsbog for at sikre sikker og korrekt brug af redskabet.

Hvis der er et afsnit i manualen til redskabet, der omhandler klargøring af maskinen, betyder det, at du skal foretage dig noget med traktoren eller køretøjet, før redskabet kan monteres. I afsnittene om samling og montering i denne håndbog kan du finde oplysninger om, hvor redskabet skal samles og monteres på traktoren eller køretøjet. Brug afsnittet om service som hjælp til at foretage eventuelle nødvendige justeringer og rutineeftersyn på redskabet.

Hvis der opstår spørgsmål eller problemer med samling, montering eller betjening af redskabet, kontaktes en lokal John-Deere-forhandler, eller der kan ringes til John Deere Contact Center på 1-800-537-8233 for at få hjælp.

Oplysninger om garanti på John Deere-redskabet findes i den garanti, der fulgte med traktoren eller køretøjet fra John Deere.

TH84124,00000D9-74-23MAY13

Særlige oplysninger

Betjeningsvejledningen indeholder særlige oplysninger, der gør opmærksom på muligheden for at komme til skade eller beskadige maskinen foruden ekstra tips til betjening og vedligeholdelse. Læs alle disse informationer grundigt for at undgå personskader og beskadigelse af maskinen.



FORSIGTIG: Undgå personskade! Dette symbol og denne tekst oplyser om potentielle farer, der - såfremt de ignoreres, eller de pågældende arbejdsprocedurer ikke følges - kan være dødelige for operatøren eller andre i nærheden.

VIGTIGT: Undgå skader! Denne tekst oplyser operatøren om handlinger eller tilstande, der kan medføre beskadigelse af maskinen.

BEMÆRK: Denne tekst oplyser gennem hele vejledningen operatøren om betjening og vedligeholdelse af maskinen.

MX00654,000020D-74-05JUN17

Vedligeholdelsesdokumenter

Hvis du gerne vil have en kopi af Reservedelskataloget eller Teknisk manual til denne maskine, bedes du gå ind på John Deere Technical Information Store på:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

eller ringe til:

- **USA & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre områder:** Din John Deere-forhandler.

TH84124,0000199-74-15AUG17

Dele

Vi anbefaler John Deeres kvalitetsreservedele og smøremidler, der fås hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller dele, skal din John Deere-forhandler have serienummeret eller produktidentifikationsnummeret (PIN) på din

maskine eller dit redskab. Det er de numre, som du skrev ind i produktidentifikationsafsnittet i denne manual.

Bestil servicedele online

Besøg <http://JDParts.deere.com> på internettet for at bestille dele og få mere at vide.

TC00531,00000E9-74-06MAR15

Indhold

Indhold

Introduktion.....	2
Produktidentifikation.....	4
Sikkerhedsmærkater (ingen tekst).....	5
Sikkerhed.....	6
Samling.....	7
Klargøring af køretøjet.....	9
Montering.....	9
Afmontering og opmagasinering.....	10
Brug af.....	12
Service.....	13
Fejlsøgning.....	14
Specifikationer.....	14
John Deere kvalitetserklæring.....	15
Indeks.....	16

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2016, 2012

Produktidentifikation

Produktidentifikation

Produktets kompatibilitet

Dette 493 l bagmonterede opsamlingssystem passer til traktorer i serie X400, X500, X700, X940, X948, X949.

OUMX068,000133E-74-02AUG17

Oplysninger om købet

Notér oplysninger om købet nedenfor.

KØBSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

OUMX258,0000CEA-74-03DEC13

Registrér dit produkt og garantien online


Dit produkt registreres via internettet ved at gå ind på www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Når oplysningerne udfyldes enten online eller på produktgarantikortet, sikres det, at produktet får al service efter salg og kunden modtager vigtige oplysninger om produktet.

MP47322,00F45FF-74-05JUN17

Sikkerhedsmærkater (ingen tekst)

Sikkerhedsmærkater (ingen tekst)

Sikkerhedsmærkaternes placering

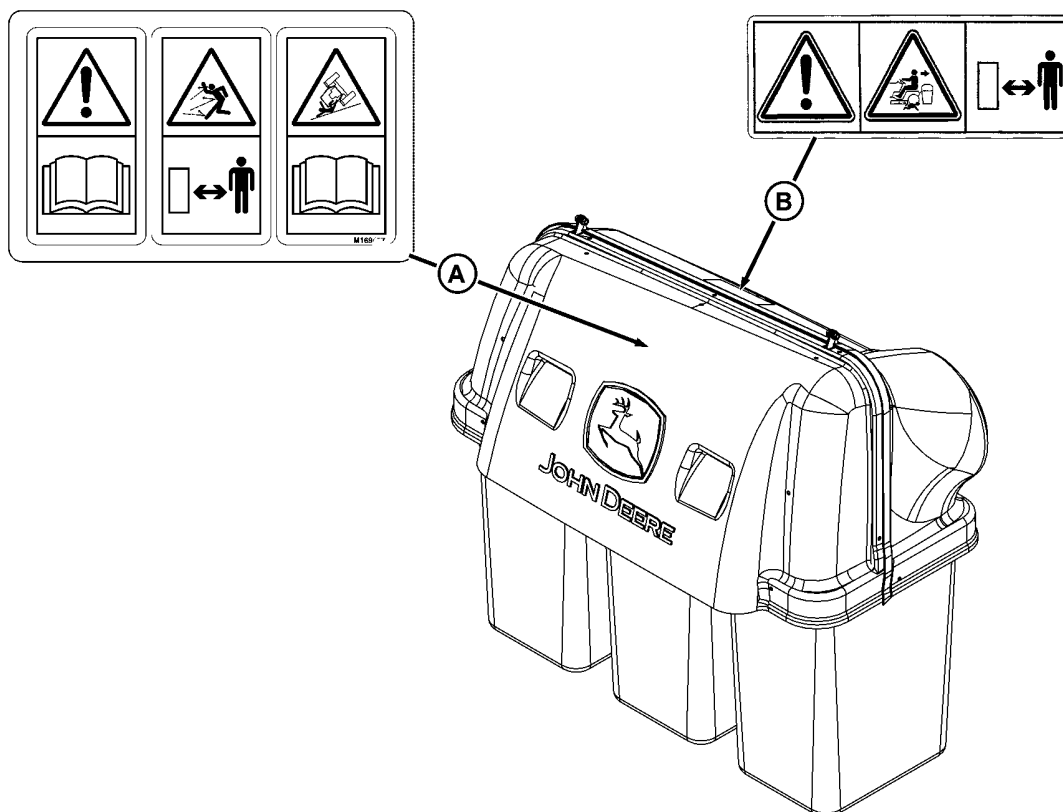

A—Læs instruktionsbogen, Undgå at komme til skade som følge af flyvende genstande, Undgå at komme til skade, hvis maskinen vælter - M169457

B—Undgå kvæstelser pga. vælteulykker - M146579

MXT020340—UN—04AUG17

OUMX068,0001340-74-04AUG17

Bliv fortrolig med maskinens sikkerhedsmærkater uden tekst




TCT005498—UN—11SEP12

Der er sat sikkerhedsskilte på maskinen mange steder for at henlede opmærksomheden på en potentiel fare. Den mulige fare for tilskadekomst vises i en advarselstrekant. Et piktogram ved siden af viser, hvordan personskade forebygges. Disse sikkerhedsskilte og deres placering på maskinen vises i dette sikkerhedsafsnit sammen med en kort forklarende tekst.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformation i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

MX00654,0000389-74-05JUN17

Læs betjeningsvejledningen

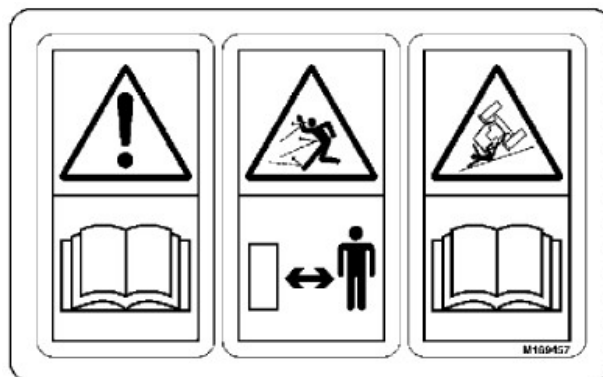

GXT001478—UN—29AUG14

Læs betjeningsvejledningen

- Denne instruktionsbog indeholder vigtige oplysninger om sikker betjening af maskinen. Overhold alle sikkerhedsregler for at undgå ulykker.

Sikkerhed

Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande

- Hold omkringstående væk fra maskinen under drift.
- Udkastslisken skal være på plads.
- Når der køres med plæneklipperen, skal hele materialeopsamlingssystemet være på plads.
- Materialeopsamlingssystemet må ikke åbnes, når knivbladene drejer.
- Sluk motoren, inden sækken fjernes eller monteres.

Undgå at komme til skade ved at vælte

- Kør ikke på steder, hvor maskinen kan glide, vælte eller tippe rundt.
- Se afsnittet Betjening på skråninger for yderligere oplysninger.

OUMX068,0000FB0-74-08FEB16

Undgå personskader i forbindelse med roterende knivblade



MXT020341—UN—04AUG17

- Stik ikke hænder eller fødder ind under eller ind i klippemodulet, mens motoren kører.
- Hold afstand til roterende dele. Skærme og dæksler må ikke åbnes eller aftages, mens motoren kører. Betjen blæseren med hele græsfanget sikkert fastgjort.
- Flyvende genstande - Inden græsslåning ryddes området for genstande, der kan opfanges af knivbladet og slynges ud. Brug ikke klippemodulet, uden at græsudkastet eller hele græsopsamlere er på plads.
- Hold en sikker afstand til maskinen.
- Læs betjeningsvejledningen.

OUMX068,0001341-74-04AUG17

Sikkerhed

Sikker betjening

Læs, forstå og følg alle instruktioner i redskabets og maskinens brugerhåndbøger samt på udstyrets sikkerhedsmærkater, inden der startes.

Brug korrekt frontmonteret ballast. Fjern ballasten, når opsamlingssystemet tages af.

Tragten når længere ud end maskinen. Vær opmærksom på genstande i omgivelserne, når der foretages korte vendinger.

Materialeopsamlingssystemet må ikke betjenes, med mindre græsfanget sidder fastlåst på plads med tragtdækslet forsvarligt låst.

Lad ingen personer køre med på plæneklipperen eller opsamlingssystemet. Passagerer risikerer at komme til skade, for eksempel ved at blive ramt af fremmede genstande eller ved at blive smidt af. Passagerer kan genere førerens udsyn og dermed forårsage sammenstød.

Før afgang eller montering af tragten:

- Stands plæneklipperen.
- Frakobl plæneklipperens kraftudtag.
- Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.
- Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.

Før der bakkes med maskinen:

- Stop maskinen.
- Se efter, om der er børn bag ved tragten.
- Hold omkringstående på afstand, når opsamlingssystemet tages af.

Arbejd sikkert på skråninger:

- Tøm tragten, når den er halvt fyldt.
- Betjen ikke maskinen på stejle skråninger.
- Sænk farten, før der drejes.
- Undgå at starte og standse pludseligt.
- Parkér ikke maskinen på skråninger, når opsamlingssystemet er monteret.


OUMX068,0000231-74-27MAR14

Sikker parkering

1. Stop maskinen på et jævnt underlag, ikke på en skråning.
2. Kobl plænetraktorens knive eller andet tilbehør fra.
3. Sænk redskabet ned på jorden.
4. Aktivér parkeringsbremsen.
5. Stop motoren.
6. Tag nøglen ud.
7. Vent, indtil motoren og alle bevægelige dele står stille, før du stiger ned af traktorsædet.
8. Luk spærreventilen til brændstoffet, hvis din maskine er udstyret med en sådan.
9. Afbryd det negative batterikabel, eller fjern tændrørsledningen (-erne) (ved benzinmotorer), før du vedligeholder maskinen.

OUMX068,0000035-74-21FEB13

Beskyttelse af børn

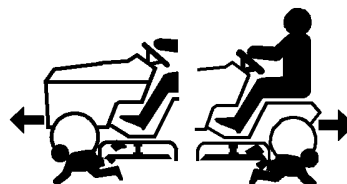

MXAL41929—UN—18FEB13

- Der er fare for alvorlige eller dødelige kvæstelser, hvis børn synes, at det er sjovt at køre plænetraktoren, fordi de har fået lov til at køre med på maskinen.
- Børn tiltrækkes af plænetraktorer og aktiviteterne i forbindelse med plæneklipping. De forstår ikke, hvor farlige de roterende knive er, eller hvor farligt det er, at traktorføreren slet ikke ved, at de er i nærheden.
- Børn, der tidligere har fået lov til at køre en tur på plænetraktoren, kan pludselig få den idé, at de vil have en tur mere, kan blive kørt eller bakket over af maskine.
- Der kan indtræffe tragiske ulykker med børn, hvis føreren ikke er helt opmærksom, når der er børn i nærheden, særligt hvis et barn nærmer sig en maskine bagfra. Før du bakker, skal knive eller eventuelle redskaber standses, og kig ned og bag ved maskinen, særligt med henblik på børn.
- Lad aldrig børn køre med på maskinen eller et redskab, selv om knivene er slået fra. Træk ikke børn i en trækvogn eller påhængsvogn med plæneklipperen. De kan falde af og blive alvorligt kvæstet eller forringe sikkerheden i forbindelse med arbejdets udførelse.
- Brug aldrig maskinen for sjov eller for at underholde børn.
- Lad aldrig børn eller ikkeinstruerede personer betjene maskinen. Giv alle brugere besked om, at de ikke må lade børn køre med på maskinen eller et redskab.

Samling

- Sørg for, at børn er inde i huset, væk fra klippeområdet, og at de er under opsyn af en ansvarlig voksen ud over brugeren selv, når der arbejdes med plænetraktoren.
- Vær altid opmærksom på, om der er børn til stede. Antag aldrig, at børn bliver på det samme sted, hvor du så dem sidst. Sluk for maskinen, hvis der kommer et barn ind i arbejdsområdet.
- Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buskads, træer eller andre genstande, som børn kan gemme sig bagved.

OUO1023,0000037-74-21FEB13

Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande



TCAL41689—UN—08APR13

- Når køretøjet betjenes med materialeopsamlingssystemet monteret, skal det sikres, at alle slisker og slanger er forsvarligt fastgjort. Hold tragten lukket eller materialeopsamlingssystemet i betjeningspositionen.
- Stands motoren og vent, til alle bevægelige dele er standset, inden nogen af redskabskomponenterne fjernes eller løftes op.
- Undgå at blive kvæstet af skovhjulbladene eller af flyvende genstande. Fjern redskabet, når køretøjet betjenes i sideudtømningstilstand. Sørg for, at deflektorskærmen sidder ordentligt på klipperen, hvis redskabet er afmonteret.

OUMX068,0000234-74-18SEP13

Undgå personskader i forbindelse med roterende knivblade



MXT008720—UN—19SEP13

- Hold hænder og fødder væk fra roterende knivblade og blærsamlingen, når motoren kører.
- Stop motoren og vent på, at bevægelige dele er stoppet, inden komponenterne serviceres.
- Betjen ikke materialeopsamlingssystemet eller blæseren, medmindre alle påhængsredskabets komponenter er på plads og låst.

OUMX068,0000235-74-18SEP13

Foretag sikker vedligeholdelse

- Kun kvalificerede, øvede voksne bør vedligeholde denne maskine.
- Der forudsættes kendskab til, hvordan vedligeholdelsesarbejdet skal udføres. Hold området rent og tørt.
- Lad ikke maskinen være i gang i et lukket rum, hvor der er fare for, at der kan akkumuleres kulilte.
- Maskinen eller påhængsredskabet må aldrig smøres, efterses eller justeres under kørslen. Hold alt sikkerhedsudstyr på sin plads og i en god tilstand. Bolte, møtrikker o.lign. skal være fastspændte.
- Hold hænder, fødder, tøj, smykker og langt hår væk fra bevægelige dele, så der ikke er noget, der griber fat i dem.
- Sænk eventuelle påmonterede redskaber helt ned på jorden eller til


et eksisterende mekanisk stop for redskabet, inden dette serviceres. Slå alle kraftenheder fra, og stop motoren. Lås parkeringsbremsen, og tag startnøglen ud. Lad maskinen køle af.

- Afbryd batteriet, eller tag tændrøret af (ved benzinmotorer), før du udfører reparationer.
- Inden eftersyn og vedligeholdelse af maskinen eller redskabet skal man forsigtigt udløse trykket i eventuelle komponenter med oplagret energi, såsom hydraulikkomponenter og fjedre.
- Frigiv det hydrauliske tryk ved at sænke redskabet eller klippeenheden ned på jorden eller ned på et mekanisk stop, og bevæg de hydrauliske styrehåndtag frem og tilbage.
- Maskin- eller redskabsdele, der skal løftes under vedligeholdelsesarbejde, skal understøttes sikkert. Brug løftebuk eller låsebeslag for om nødvendigt at støtte komponenter.
- Lad aldrig motoren køre, medmindre håndbremsen er trukket og låst.
- Sørg for, at alle dele er i god stand og korrekt monteret. Skader skal udbedres med det samme. Udskift slidte eller ødelagte dele. Udskift alle slidte eller beskadigede sikkerheds- og instruktionsmærkater.
- Efterse alle komponenter med jævne mellemrum, så udstyret er sikkert at bruge.
- Der må ikke ændres eller bygges om på maskinen eller sikkerhedsanordningerne. Ikke godkendte ændringer på maskinen eller vognen kan få den til at fungere dårligere og formindske sikkerheden.

OUMX068,0000236-74-04AUG17

Samling

Sættet består af følgende dele

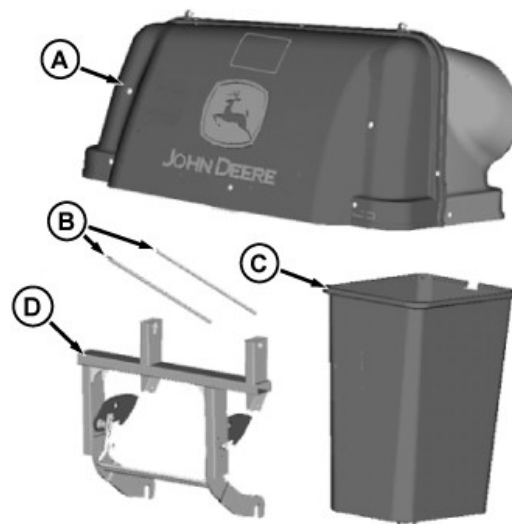

MXT020342—UN—07AUG17

Dele i kassen

Antal	Beskrivelse
1	Opsamler (A)
2	Stand, støttestang til opsamler (B)
3	Græssæk (C)
1	Monteringsramme (D)
1	Sæk med reservedele

Samling


Dele i sækken

Antal	Beskrivelse
2	Stift, udboret
2	Bolt, M8x16
2	Split
4	Møtrik, M10
2	Møtrik, M8

OUMX068,0001343-74-07AUG17


Montering af opsamlere

VIGTIGT: Undgå skader! Opsamlere monteres på en flade, der ikke ridser, så opsamlere ikke får skrammer.

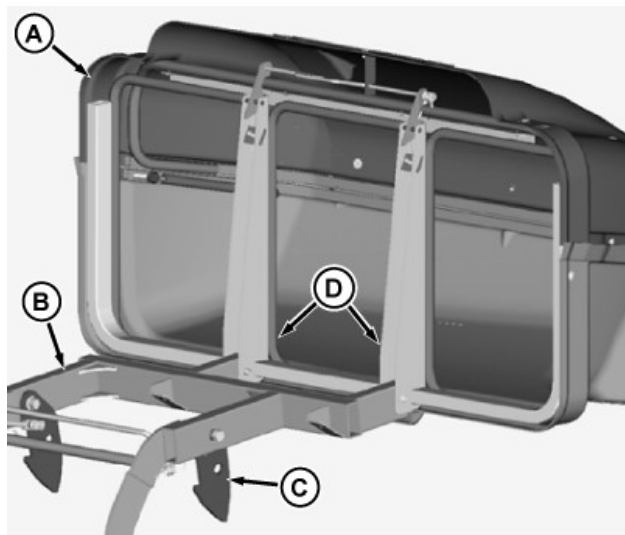


MXT020343—UN—07AUG17

1. Placer opsamlere (A) på en flade, der ikke ridser, med låget opad.
2. Placer monteringsrammen (B) med låsene (C) nedad.
3. Lad monteringsrammen glide ind på de nederste støtterør til opsamlere (D).

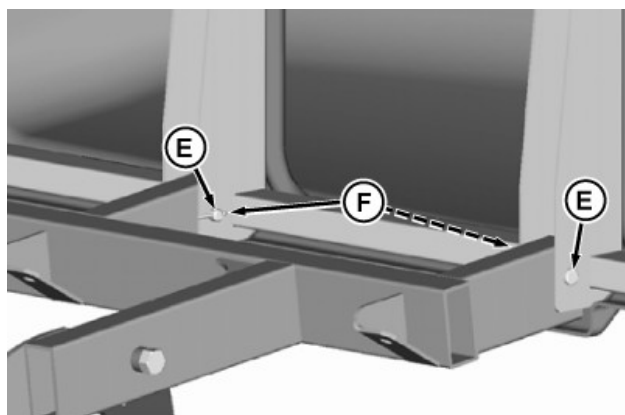


MXT020344—UN—07AUG17

4. Få hullerne i rammen til at passe med støtterørene. Sæt de to udborede stifter (E) i fra ydersiden af støtterørene.
5. Sæt to splitter (F) i hullerne i de udborede stifter. Gør splitterne fast ved at bøje enderne med en tang.

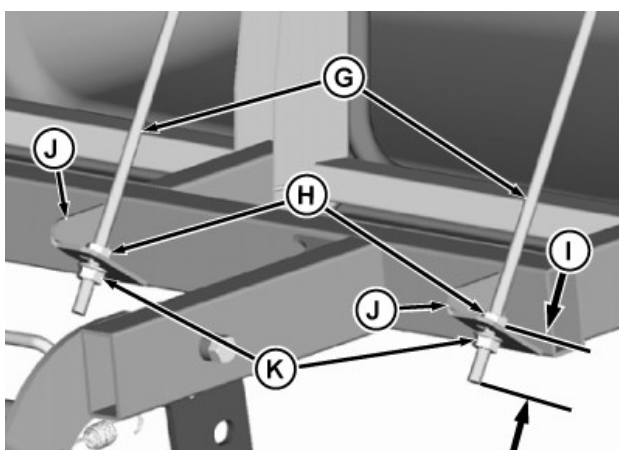


MXT020345—UN—07AUG17

6. Find støttestængerne til opsamlere (G). Sæt en M10 flangemøtrik (H) på hver af stængerne, så flangen vender nedad mod stangens gevind. Drej møtrikkerne på stangen (I) 40 mm (1-9/16") fra møtrikken flange i forhold til bunden af stangens gevind.
7. Sæt opsamlere støttestænger ind i beslagene (J). Sæt en M10 flangemøtrik (K) på enderne af stængerne, så flangen vender ind mod beslaget. Undlad at stramme møtrikkerne.

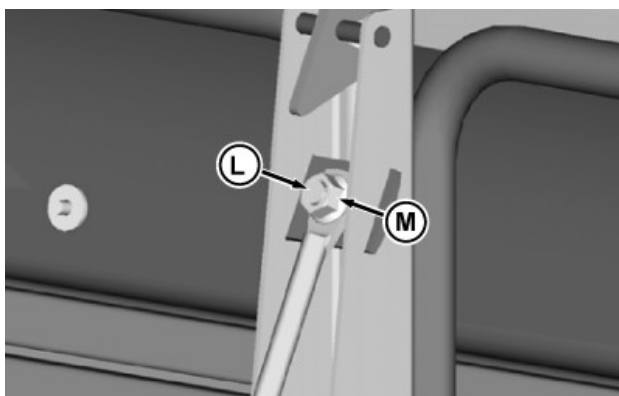

MXT020346—UN—07AUG17

8. Gør den anden ende af støttestængerne fast til opsamlere støtterør med en M8x16 bolt (L) og en M8 flangemøtrik (M). Spænd møtrikkerne.

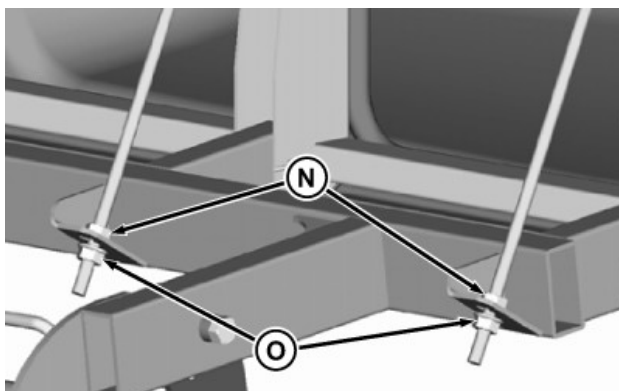

MXT020347—UN—07AUG17

9. Lad de øverste flangemøtrikker (N) sidde, som de sidder. Spænd de nederste flangemøtrikker (O).

OUMX068,0001344-74-07AUG17

Klargøring af køretøjet

Klargøring af køretøjet

Klargøring af køretøjet

BEMÆRK: Læs afsnittet om montage i instruktionsbogen, og følg anvisningerne, hvis redskabet skal monteres for første gang.

Nødvendigt udstyr

- Click-N-Go™-montagesæt
- Power Flow™

Opsætning af maskine

- Kontrollér maskinens dæktryk, før den bruges. (Se maskinens instruktionsbog.)

OUMX068,0001342-74-07AUG17

Montering

Montering af den rigtige mængde ballast

Det anbefales at påsætte ballast foran for at give modvægt til den bagmonterede opsamler:

- Sæt to 18 kg kuffertvægte foran på maskinen. Se i instruktionsbogen.

Tag ballasten af, når der ikke påsat opsamler, så maskinen kan styres og er stabil.

OUMX068,0001345-74-10AUG17


Kontrol af dæktryk

Kontrollér maskinens dæktryk, før opsamleren påsættes. Se i instruktionsbogen.

OUMX068,0001346-74-07AUG17

Montering af opsamler


1. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet SIKKERHED).
2. Tag sækkene af opsamleren.

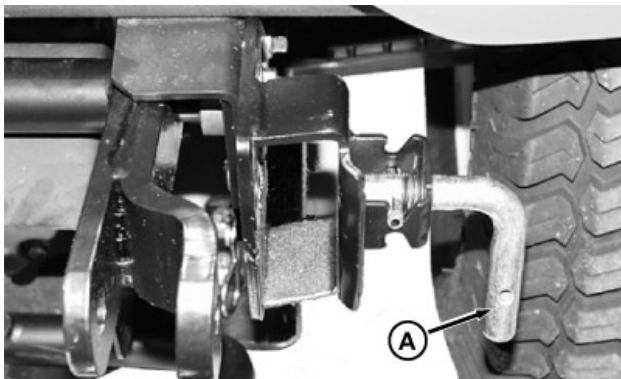

MXT020722—UN—09AUG17


3. Flyt de øverste Click-N-Go™-stifter (A) på begge sider, så de er låst i åben stilling.

BEMÆRK: På traktorer i X900-serien: Løft styrbøjlen helt op, og lås den, så den sidder fast, før opsamleren sættes på. Styrbøjlen må ikke være halvt oppe, da den ellers vil være i vejen, når lugen til opsamleren skal åbnes, når den skal afmonteres.

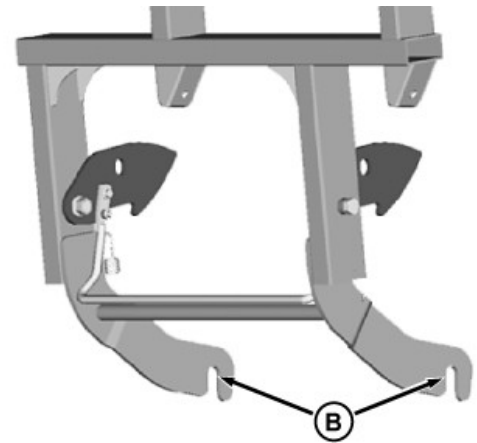

MXT020723—UN—08AUG17


4. Læg opsamleren på en flade, der ikke ridser, og få indhakkene i græsopsamleren (B) til at passe med de nederste Click-N-Go™-stikfter.

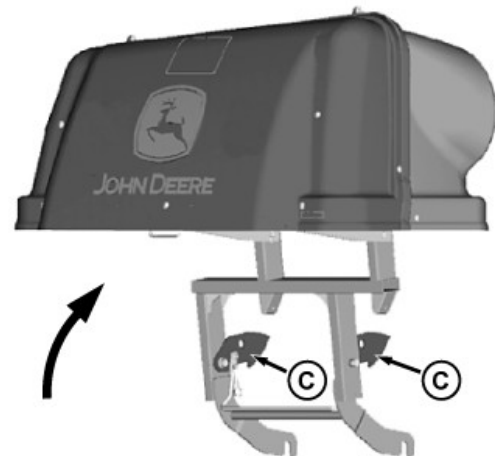

MXT020724—UN—09AUG17

5. Drej opsamleren opad, til låsene (C) klikker fast i Click-N-Go™-beslagene.

BEMÆRK: Når opsamleren skal monteres, skal den flyttes lidt for at være sikker på, at Click-N-Go™-stifterne (D) sidder fast i monteringshullerne på opsamlerens låse.

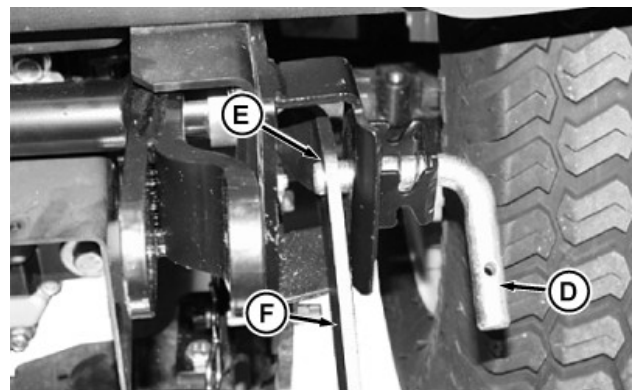

MXT020725—UN—09AUG17

6. Løsn de øverste Click-N-Go™-stifter (D), så de ikke længere er låst fast i åben stilling, og lås dem derefter fast i monteringshullerne (E) på opsamlerens låse (F).

Afmontering og opmagasinering




7. Lad sækkene (G) glide på plads på støtterammen (H), så sikkerhedsmærkaterne kan ses bag på maskinen, og den robuste stofside vender fremad.

OUMX068,0001347-74-09AUG17

Justering af opsamlere

BEMÆRK: Før opsamlere justeres, skal maskinen parkeres på en plan flade med dækket oppumpet til det rigtige lufttryk.

1. Luk opsamlere op.

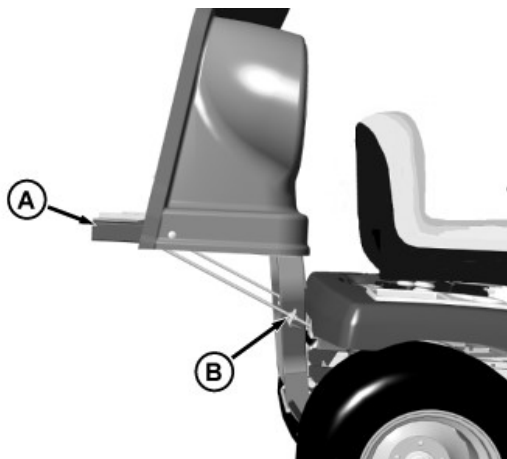


2. Stå ved siden af opsamlere. Støtterammen (A) skal være vipet 2-3° fremad i forhold til vandret. Juster evt. opsamlere:
- Løsn møtrikkerne (B) på opsamlere's støttestænger.
 - Juster møtrikkerne, til støtteammen er vipet lidt fremad.
3. Spænd møtrikkerne.

OUMX068,0001348-74-09AUG17


Montering af Power Flow™

1. Luk låget på opsamlere op.

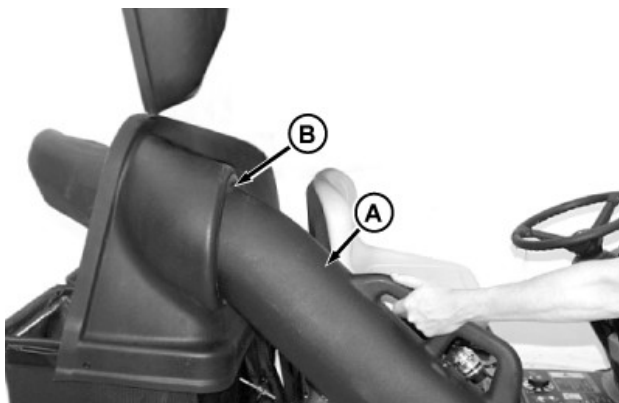

MXT020728—UN—09AUG17

2. Sæt den runde ende af udkastet (A) ind i opsamlere's åbning (B). Før udkastet langt nok ind i opsamlere til, at der er plads til at tilslutte Power Flow™.

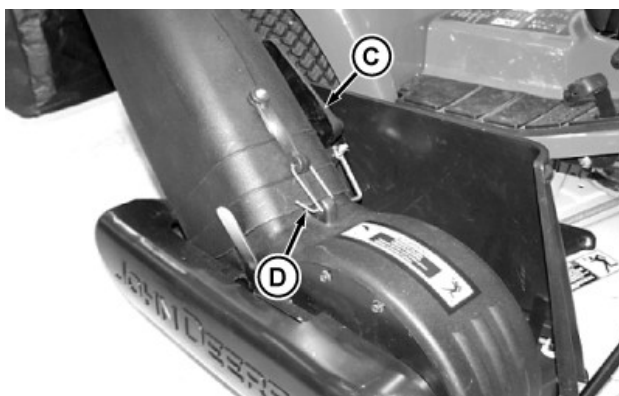

MXT020729—UN—09AUG17

3. Løft op i udstødningslemmen (C) på Power Flow™, og hold den åben.
4. Lad udkastet glide helt over på blæserudtaget.
5. Sæt stropkrogen (D) fast på ringen på Power Flow™.
6. Luk og lås tragtens låg.

OUMX068,0001349-74-10AUG17

Afmontering og opmagasinering

Aftagning og tømning af sække

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Indholdet i sækkene kan gøre opsamlere tung og give en skæv vægtfordeling. Fjern altid sækkene, og tøm dem, før opsamlere tages af maskinen.

- Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet SIKKERHED).
- Tag græssækkene af, og tøm dem.

OUMX068,000134A-74-10AUG17

Afmontering af Power Flow™


1. Luk opsamlere op.

Afmontering og opmagasinering



2. Løsn ringen (A) fra Power Flow™.

MXT020730—UN—10AUG17

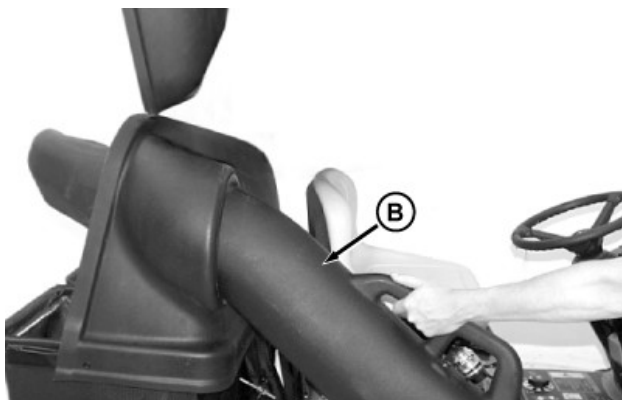

3. Før udkastet (B) ind i opsamleren, til det kommer fri af Power Flow™.
4. Tag udkastet af opsamleren.
5. Luk og lås tragtens låg.


MXT020731—UN—10AUG17

OUMX068,000134B-74-10AUG17

Afmontering af opsamleren


VIGTIGT: Undgå skader! For ikke at komme til at ride opsamlers kasse skal den af- og påmonteres på en flade, der ikke ridser.

1. Sørg for, at opsamlersens låg er låst forsvarligt.

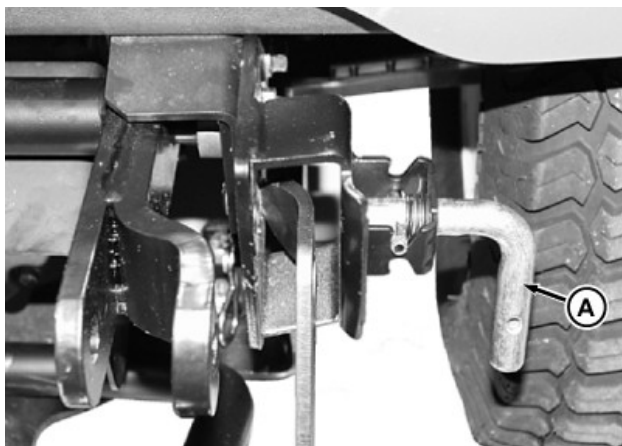

MXT020732—UN—10AUG17

2. Flyt Click-N-Go™-stifter (A) til ulåst stilling.

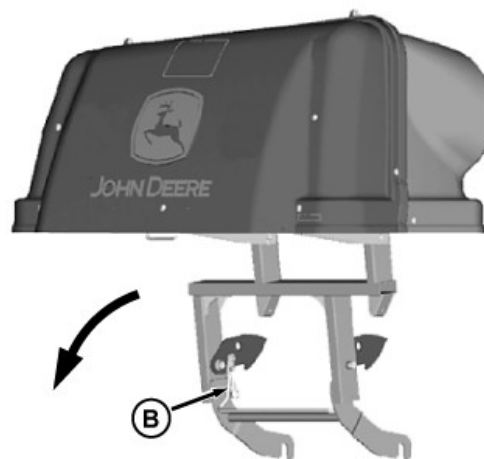

MXT020733—UN—10AUG17

3. Stå bag opsamleren, og hold godt fast i den, samtidigt med at der trykkes ned på låsehåndtaget (B).
4. Drej opsamleren nedad, og læg den på en flade, der ikke ridser.
5. Træk opsamleren væk fra maskinen.
6. Løsn Click-N-Go™-stifterne, så de ikke længere er låst i åben stilling.

OUMX068,000134C-74-10AUG17

Afmontering af ballast

! FORSIGTIG: Undgå personskafe! Fjern ballasten, når materialeopsamlingssystemet er taget af for at være sikker på, at maskinen kan fungere ordentligt, når sækken ikke skal bruges.

Fjern frontballasten. Ved at fjerne ballasten sikres det, at maskinen fungerer rigtigt, når opsamleren ikke er monteret.

OUMX068,000134D-74-10AUG17

Opmagasiner

1. Tag materialeopsamlingssystemet af.
2. Tøm opsamleren, udkastet og Power Flow™, og gør de enkelte dele rent.
3. Fjern den ballast, der blev brugt under græsoptagning. Ved at fjerne ballasten sikres det, at maskinen fungerer rigtigt, når materialeopsamlingssystemet ikke er monteret.
4. Udskift manglende eller beskadigede dele. Kontrollér, at alle fastspændingsdele er strammet til.
5. Mal ridsede metaloverflader for at forhindre rust.


VIGTIGT: Undgå skader! Opbevar opsamleren på en flade, der ikke ridser, så dens kasse ikke får skrammer.

6. Opbevar opsamleren, udkastet og Power Flow™ et køligt, mørkt sted og på en flade, der ikke ridser, hvis det kan lade sig gøre. Hvis disse dele skal opbevares udendørs, skal de dækkes til med et vandtæt materiale.
7. Fold græssækkene sammen, eller hæng dem med åbningen ned, så de ikke er i nærheden af skadedyr og beskyttet mod vejrliget.

OUMX068,000134E-74-10AUG17

Brug af

Brug af opfyldningsindikator

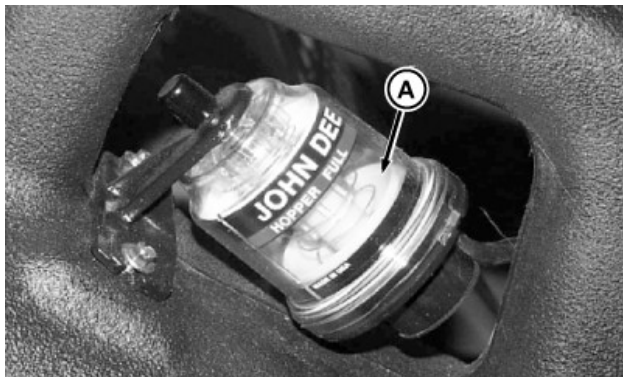

MXT020734—UN—10AUG17

Materialopsamlingssystemet kræver uhindret luftflow fra klippeenheden til sækkene for at få den bedste ydeevne. En opfyldningsindikator på græsopsamlerens udkastsliske måler luftflowet gennem systemet. Efterhånden som græssækkene bliver fyldt, øges lufttrykket i slikken, hvilket får den gule membran (A) til at stige. Hvis udkastet er tilstoppet et sted mellem indikatoren og opsamleren, viser indikatoren også, at opsamleren er fyldt.

Oprethold tilstrækkeligt luftflow:

- Hold Power Flow™, udkastet, opsamleren, sækkene og undersiden af klipperskjoldet rene.
- Hold gashåndtaget i hurtig position, men køр langsomt.
- Niveller klippemodulets for- og bagende, så det bageste af klippemodulet ikke er mere end 10 mm (3/8 in) højere end det forreste af klippemodulet.
- Brug plæneklipperen i højere klippepositioner.
- Udskift slidte eller beskadigede blade på plæneklipperen.

OUMX068,000134F-74-10AUG17

Afmontering af materialopsamlingssystemet for at efterse eller rense det

! **FORSIGTIG:** Undgå personskade! Roterende knive er farlige:

- Maskinen skal parkeres forsvarligt, og parkeringsbremsen skal låses, før føreren rejser sig fra sædet.
- Sluk for klipperen.
- Stop motoren.


Før føreren rejser sig fra sædet:

1. Stop maskinen på et jævnt underlag, ikke på en skråning.
2. Kobl kraftudtaget af.
3. Sænk redskabet ned på jorden.
4. Aktivér parkeringsbremsen.
5. Stop motoren.
6. Tag nøglen ud.
7. Vent, indtil motoren og alle bevægelige dele står stille, før førersædet forlades.

OUMX068,0001350-74-10AUG17

Rensning af materialeopsamlingssystem

! **FORSIGTIG:** Undgå personskade! For at forebygge personskader fra knivbladene må udkastet ikke renses, mens motoren kører.

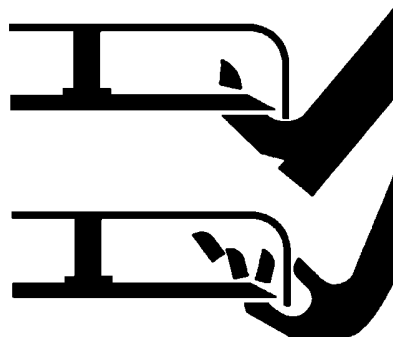

MXT020735—UN—10AUG17

1. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet SIKKERHED).
2. Luk opsamleren op. Kontroller udkastkanalen.
3. Tag udkastet af Power Flow™. Kontrollér kanalindgangen.
4. Sving Power Flow™ væk fra klipperskjoldet. Se efter, om græs og snavs har hobet sig op under klipperskjoldet.

OUMX068,0001351-74-10AUG17


Af- og påmontering af græssække

Montering



MXT020736—UN—10AUG17

1. Luk låget til opsamleren op ved at trække håndtaget bagud (A).
2. Løft låget til opsamleren.

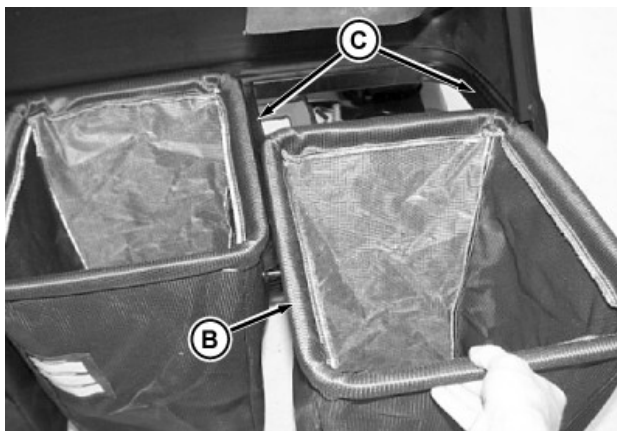

MXT020737—UN—10AUG17

3. Lad sækkene (B glide på plads på støtterammen (C), så

Service

sikkerhedsmærkaterne kan ses bag på maskinen, og den robuste stofsider vender fremad.

4. Luk låget til opsamlere. Sørg for, at låget er forsvarligt låst.

Afmontering

1. Luk låget til opsamlere op ved at trække håndtaget bagud (A).
2. Løft låget til opsamlere.
3. Lad sækkene (B) glide af støtterammen (C).
4. Luk låget til opsamlere. Sørg for, at låget er forsvarligt låst.

OUMX068,0001352-74-10AUG17

Opfyldning af sækkene

- Kontroller mængden af afklippet græs ofte.
- For at forhindre tilstopning af slisken, skal sækkene tømmes, når de er fulde.
- Sækkene til venstre og i midten fyldes i reglen først.
- Fyld kun sækkene halvt, når der køres på skråninger, for at undgå at vælte.

OUMX068,0001353-74-10AUG17

Sækpåfyldningstips

VIGTIGT: Undgå skader! Lad ikke græsafklip ligge i sækkene:

- Fugt kan beskadige sækkene.
- Fugtigt afklip udgør en brandfare.

- Lad motoren køre med fuld gas. Sænk kørehastigheden, hvis motoromdrejningerne reduceres.
- Saml kun græs i sækken, når det er ikke er alt for vådt. Vådt græs er mere tilbøjeligt til at tilstoppe klipperskjoldet og materialeopsamlingssystemet.
- Hold altid toppen af opsamlere låst, så luften holdes inde.
- Saml alle store og små sten, smågrene og andet affald op inden plæneklipping og græsoptagning. Klip i første omgang græsset højere end den ønskede højde, så plæneklipperen fritlægger skjulte hindringer, som ellers kan skade klipperen eller opsamlingssystemet.
- Lad aldrig græs eller blade ligge i sækkene natten over eller over en længere periode. Fugt fra blade og græs ødelægger sækkene. Fugtige blade eller græs, der ligger i sækkene, kan også være brandfarlige og resultere i brand.

Af denne årsag må affaldssække med blade eller græsoptagingsudstyr med fyldte eller halvt fyldte sække ikke opbevares i en garage eller indendørs. Græsafraklipping er fremragende kompost. Græsafraklipping kan bruges som bioklip mellem planterne eller rundt om blomster, buske og træer.

- Plastiksække til græs eller blade eller affaldssække kan placeres indvendigt i stofsækkene, så det er nemmere at fjerne græs eller blade. Brug 200 liters sække til græs og blade. Sørg for, at plastiksækken sidder godt op over stofsækken på alle fire sider, så sækkene nemt kan lukkes sammen, når de er fyldt.
- Bind plastiksækkene sammen, før de fjernes. Fjern derefter stofsækken sammen med plastiksækken fra opsamlere. Løft plastiksækken ud af stofsækken, og smid afklippet væk.

OUMX068,0001354-74-10AUG17

Efter sækpåfyldning

VIGTIGT: Undgå skader! Lad ikke græsafraklipping ligge i sækkene:

- Fugt kan beskadige sækkene.
- Fugtigt afklip udgør en brandfare.

- Tøm straks stofsækkene for afklipping. Lad sækkene tørre efter klipping for at forhindre, at de bliver ødelagt.

- Lad motoren køle af for at undgå, at der opstår brand, når plæneklipperen sættes til opbevaring.
- Rengør den øverste del af klipperen og materialeopsamlingssystemet med trykluft, hvis det er muligt, for at forhindre ophobninger og brand.
- Rengør klipperen nederunder med vand under tryk for at undgå ophobninger og fjerne tærende plænekemikalier. Efter vask køres plæneklipperen et par minutter for at tørre.

OUMX068,0001355-74-10AUG17

Transportkørsel

Hvis materialeopsamlingssystemet forbliver på traktoren under transport, skal følgende retningslinjer angående transport af enheden følges:


- Tøm stofsækkene, og tag dem af opsamlere. Når der køres med normal hastighed, kan vinden rive i stofsækkene, så de går for hurtigt i stykker.
- Sørg for, at afdækningen af opsamlere sidder godt fast på rammen.
- Hvis maskinen skal transporteres over længere afstande eller ved høj hastighed, skal materialeopsamlingssystemet afmonteres inden transport.

OUMX068,0001356-74-10AUG17

Service

Udskiftning af græssække

1. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet SIKKERHED).
2. Tag sækkene af tagten.

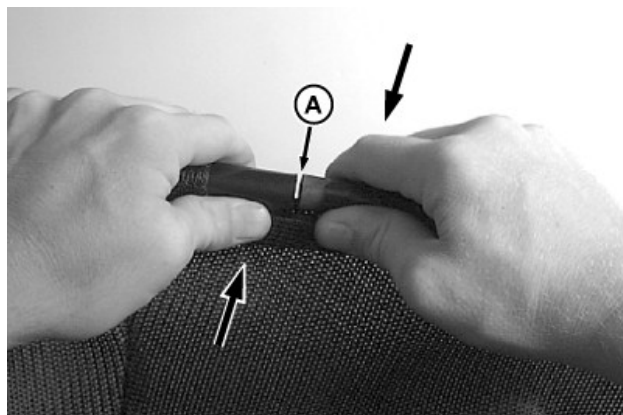

MXT020738—UN—10AUG17

3. Skub sækken ned omkring rammen, indtil sømmen (A) kommer til syne ved sækkens åbning.

VIGTIGT: Undgå skader! Bøj ikke enderne af rammens rør mere end 13 mm (1/2"), da rammen ellers kan blive skæv.

4. Træk rammens rør fra hinanden. Træk forsigtigt rørenderne væk fra hinanden, så der bliver 13 mm (1/2") luft til, når sækken skal fjernes.

Fejlsøgning



5. Arbejd med sækkens materiale rundt om rammens rør, indtil sækken kommer af.
6. Sæt den nye sæk på rammens rør.
7. Sæt ender af rammens rør sammen.
8. Regulér sækken, så sikkerhedsmærkaten kan ses bag på maskinen, når sækken er sat på.

OUMX068,0001357-74-10AUG17

Fejl	Kontrol
	Plæneklippermodulet er ikke i vandret stilling. Klippehøjden er for lav. Tilstoppet eller snavset klipperskjold.
Der kommer græs ud af opsamleren.	Opsamlerens top er ikke sat helt fast. Opsamlerens forsegling er beskadiget eller mangler.

OUMX068,0001358-74-11AUG17

Specifikationer

Græsopsamler til montering bagpå, 14 Bushel

Anbefalet ballast forrest 2 stk. 18 kg kuffertvægte
Kapacitet i alt 0,49 m³ (13.9 bushel)
Volumen pr. sæk 0,08 m³ (2.4 bushel)
Vægt (tomme sække). 34 kg (76 lb)

OUMX068,0001359-74-11AUG17

Fejlsøgning

Brug af fejlsøgningsskemaet

Hvis du har et problem, der ikke er anført på dette skema, skal du kontakte din autoriserede forhandler.
Når du har kontrolleret alle de mulige årsager, der er anført, og du stadig har et problem, skal du kontakte din autoriserede forhandler.

MP47322,00F467B-74-03MAY17

Fejlfinding vedr. græsopsamleren

Fejl	Kontrol
Opfyldningsindikatoren viser for tidligt, at opsamleren er fyldt.	Om slisken er tilstoppet.
Opfyldningsindikatoren virker ikke.	Luftrøret er skadet, tilstoppet eller ikke monteret korrekt.
Ikke alt græs samles op.	Græsset er for vådt. Gasreguleringen er for lav. For høj kørehastighed. Græssækkene er fyldte. Opsamlerens udstødningsfilter er snavset. Tilstoppet udkast eller Power Flow™. Tilstoppet eller snavset klipperskjold. Forkerte eller sløve knive. Plæneklippermodulet er ikke i vandret stilling. Klippehøjden er for lav.
Græsafklippet laver spor bag klipperen eller blæses ud til siden.	Om slisken er tilstoppet. Problemer med Power Flow™. Græssækkene er fyldte.
Power Flow™ eller udkastet stopper til.	Græsset er for vådt. Gasreguleringen er for lav. For høj kørehastighed. Græssækkene er fyldte. Opsamlerens udstødningsfilter er snavset.

John Deere kvalitetserklæring

John Deere-kvalitet

John Deeres produkter er mere end blot et køb. De er en investering i kvalitet. Denne kvalitet omfatter ikke kun vores udstyr, men også den service, som din John Deere-forhandler tilbyder i form af reservedele og kundesupport. Denne support er nødvendig for at beholde dig som en tilfreds kunde.

Det er derfor, John Deere har startet en proces til at håndtere dine spørgsmål og problemer, såfremt de opstår. De følgende tre trin vil hjælpe med at føre dig gennem processen.

Trin 1

Se i din betjeningsvejledning

- A. Den indeholder mange billeder og detaljerede oplysninger og sikker og korrekt betjening af dit udstyr.
- B. Den indeholder fejlsøgningsprocedurer og specifikationsoplysninger.
- C. Den indeholder bestillingsoplysninger for reservedele, kataloger, service og tekniske manualer.
- D. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål i betjeningsvejledningen, så gå videre til trin 2.

Trin 2

Kontakt forhandleren

- A. Din John Deere-forhandler har ansvaret for og godkendelse og evne til at besvare spørgsmål, løse problemer og opfylde dine behov for reservedele og service.
- B. Diskutér først dine spørgsmål eller problemer med forhandlerens uddannede personale med ansvar for reservedele og service.
- C. Hvis personalet som står for reservedele og service ikke kan løse dit problem, så kontakt forhandlerens direktør eller ejer.
- D. Hvis dine spørgsmål eller problemer ikke kan løses af forhandleren, så gå til trin 3.

Trin 3

Kontakt John Deere

A. Din John Deere-forhandler er den mest effektive kilde til håndtering af enhver bekymring, men hvis du ikke er i stand til at løse problemet efter at have kontrolleret brugervejledningen og kontakttet din forhandler, skal du kontakte John Deere for at få hjælp.

B. For at sikre hurtig og effektiv service bedes du have følgende ved hånden, før du ringer:

- Navnet på forhandleren som du har arbejdet med.
- Dit udstyrs modelnummer.
- Din maskines antal driftstimer (hvis relevant).
- Serienummeret som du skrev på indersiden af omslaget til denne vejledning.
- Hvis problemet er med et redskab, skal du have identifikationsnummeret for redskabet.

C. Ring derefter til 1-800-537-8233 (USA og Canada), så vil vores konsulenter arbejde sammen med forhandleren om at løse dit problem. Hvis du befinder dig uden for USA og Canada, skal du gå ind på følgende websted:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Vælg land, og klik derefter på linket til at kontakte os.

Indeks

B

Ballast	
Afmontering	11
Montering	9

D

Dæktryk, kontrol	9
------------------------	---

F

Fejlsøgning	14
Fejlsøgning, Skema	14

G

Garantiregistrering	4
Græssække	
Af- og påmontering	12
Tømning	10
Udskiftning	13

K

Klargøring af køretøjet	9
-------------------------------	---

M

Materialeopsamlingssystemet, rensning	12
Mærkater, sikkerhed, (ingen tekst)	5

O

Opbevaring	11
Opfyldningsindikator, Brug	12
Oplysninger om købet, Notér	4
Opsamler	
Afmontering	11
Opsamler, justering	10
Opsamler, montering	9

P

Power Flow™	
Montering	10
Power Flow™	
Afmontering	10
Produktets kompatibilitet	4

R

Reservedele	2
-------------------	---

S

Sikkerhed, Betjening	6
Sikkerhedsmærkater (ingen tekst)	5
Specifikationer	14
Sække, Fyldning	13
Sækpåfyldning	
Efter	13
Tip	13

T

Transportkørsel	13
-----------------------	----