

Stražnji punjač vreća od 14 bušela za vrtne traktore i traktore za travnjake serije X400, X500, X700 i X900



JOHN DEERE

PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE

**Stražnji punjač vreća od 14 bušela za
vrtne traktore i traktore za travnjake**

OMM169090 IZDANJE H7 (CROATIAN)

John Deere Horicon Works

**Izdanje za izvoz
Printed in U.S.A.**

Uvod

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda tvrtke John Deere

Drago nam je što ste se odlučili na kupnju našeg stroja i nadamo se da ćete ga upotrebljavati na siguran i zadovoljavajući način dugi niz godina.

MX00654,000020B-A5-10MAY17

Upotreba priručnika za rukovanje

Prije rukovanja strojem pročitajte cijeli korisnički priručnik, a posebno sigurnosne informacije.

Ovaj priručnik važan je dio stroja. Čuvajte sve priručnike na praktičnom mjestu kako biste im mogli brzo pristupiti u slučaju potrebe.

Osim korisničkog priručnika za stroj upotrijebite i sigurnosne informacije i informacije za rad iz korisničkog priručnika za dodatak kako biste osigurali sigurno i pravilno upravljanje i servisiranje dodatka.

Ako priručnik za dodatak sadrži poglavlje pod nazivom Priprema stroja, to znači da ćete traktor ili vozilo morati na neki način pripremiti prije montaže dodatka. Poglavlja Sastavljanje i Montaža u ovom priručniku pružaju informacije o sastavljanju i montaži dodatka na traktor ili vozilo. U poglavlju Servisiranje opisana su potrebna prilagođavanja i rutinsko servisiranje dodatka.

Ako imate pitanja ili dvojbi u vezi sa sklapanjem, montažom ili radom ovog dodatka, obratite se lokalnom zastupniku tvrtke John Deere ili nazovite Centar za korisničku podršku tvrtke John Deere na broj 1-800-537-8233 i zatražite pomoć.

Informacije o jamstvu za ovaj dodatak koji proizvodi tvrtka John Deere možete pronaći u jamstvu koji ste dobili uz traktor ili vozilo tvrtke John Deere.

TH84124,00000D9-A5-23MAY13

Posebne poruke

Priručnik sadrži posebne poruke kako bi usmjerio vašu pozornost na potencijalne sigurnosne probleme i oštećenja stroja te ujedno pružio korisne radne i servisne informacije. Pažljivo pročitajte sve informacije da biste izbjegli povrede i oštećenja stroja.

 **POZOR: Izbjegnite ozljede! Taj simbol i tekst upućuju na potencijalnu opasnost i smrt rukovatelja ili promatrača do kojih može doći u slučaju zanemarivanja rizika ili postupaka.**

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Ovaj se tekst koristi da obavijesti rukovatelja o radnjama ili uvjetima koji mogu rezultirati oštećenjem stroja.

NAPOMENA: Kroz čitav se priručnik nude opće informacije koje rukovatelju olakšavaju rad sa strojem i njegovo servisiranje.

MX00654,000020D-A5-05JUN17

Servisna dokumentacija

Ako želite kupiti primjerak kataloga dijelova ili tehničkog priručnika za ovaj stroj, posjetite trgovinu John Deere Technical Information Store na web-mjestu:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

ili nazovite:

- **SAD i Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Sve ostale regije:** Vaš zastupnik tvrtke John Deere.

TH84124,0000199-A5-15AUG17

Dijelovi

Preporučujemo kvalitetne dijelove i maziva tvrtke John Deere, koje možete nabaviti od ovlaštenog zastupnika tvrtke.

Kada naručujete dijelove, zastupniku tvrtke John Deere potreban je serijski broj ili identifikacijski broj proizvoda PIN vašeg stroja ili

dodatka. To su brojevi koje ste upisali u odjeljku za identifikaciju proizvoda u ovom priručniku.

Naručujte servisne dijelove putem interneta

Posjetite web-mjesto <http://JDParts.deere.com> radi naručivanja dijelova i traženja informacija o njima putem interneta.

TC00531,00000E9-A5-06MAR15

Sadržaj

Sadržaj

Uvod	2
Identifikacija proizvoda	4
Sigurnosne naljepnice bez teksta	5
Sigurnost	6
Sklop	7
Priprema vozila	9
Postavljanje	9
Uklanjanje i skladištenje	10
Rad	12
Servis	13
Otklanjanje grešaka	14
Tehnički podaci	14
Izjava o kvaliteti tvrtke John Deere	15
Indeks	16

Izvorne upute. Sve informacije, crteži i tehnički podaci u ovom priručniku zasnivaju se na najnovijim informacijama dostupnim u trenutku objavljivanja. Zadržavamo pravo na izmjene u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2016, 2012

Identifikacija proizvoda

Identifikacija proizvoda

Kompatibilnost proizvoda

Ovaj sustav stražnjeg punjača vreća od 14 bušela kompatibilan je s traktorima serije X400, X500, X700, X940, X948 i X949.

OUMX068,000133E-A5-02AUG17

Evidencija podataka o kupnji

Zapišite potrebne informacije o kupnji u predviđena mjesta u nastavku.

DATUM KUPNJE:

NAZIV ZASTUPNIKA:

TELEFON ZASTUPNIKA:

OUMX258,0000CEA-A5-03DEC13

Registracija proizvoda i jamstva putem Interneta


Da biste registrirali proizvod putem interneta, idite na poveznicu www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Popunjavanje podataka putem interneta ili jamstvene kartice osigurava da će vaš proizvod primiti sve dostupne postprodajne usluge, servise i važne podatke o proizvodu.

MP47322,00F45FF-A5-05JUN17

Sigurnosne naljepnice bez teksta

Sigurnosne naljepnice bez teksta

Smještaj sigurnosne naljepnice

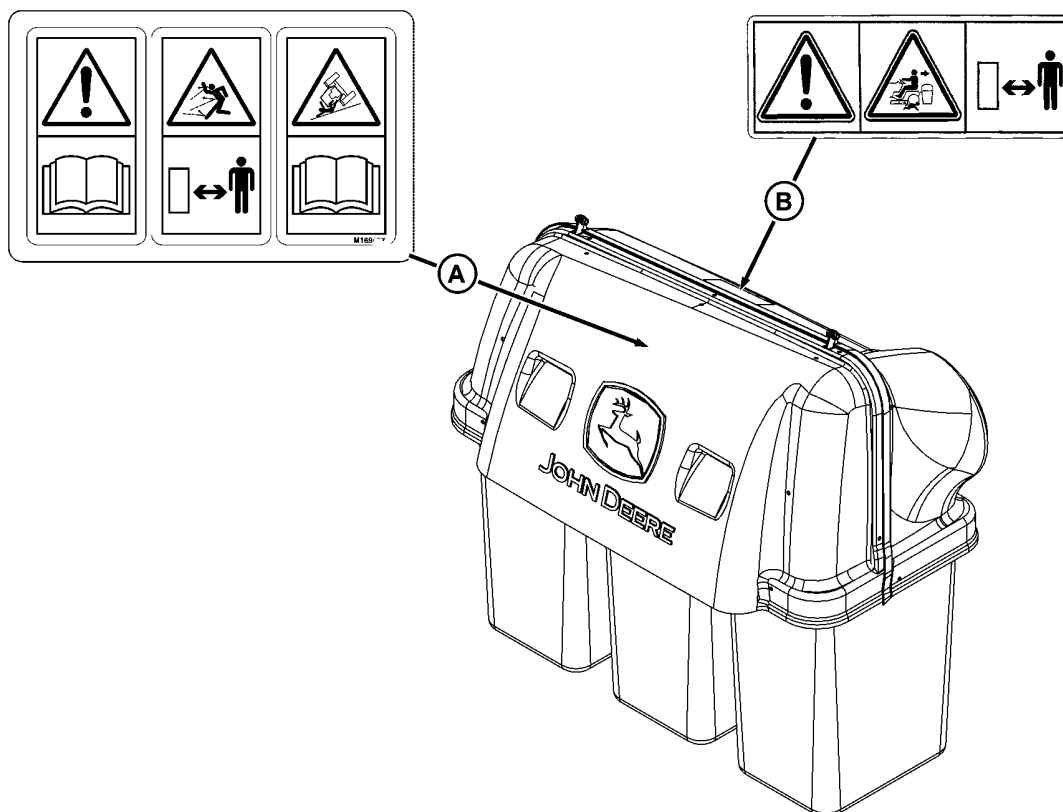

MXT020340—UN—04AUG17

A—Pročitajte priručnik za rukovanje, izbjegavajte ozljede uzrokovane odbačenim predmetima, izbjegavajte ozljede uzrokovane naginjanjem – M169457

B—Izbjegavajte ozljede uzrokovane prevrtanjem – M146579

OUMX068,0001340-A5-04AUG17

Objašnjenje sigurnosnih naljepnica na stroju bez teksta




TCT005498—UN—11SEP12

Na nekoliko važnih mjesta na ovom stroju postavljeni su sigurnosni znakovi koji ukazuju na moguću opasnost. Svaka je opasnost ilustrirana slikom u trokutu upozorenja. Pridružena ilustracija pruža informacije o tome kako izbjeći ozljede. Sigurnosni znakovi, njihov položaj na stroju i kratko objašnjenje sastavni su dio ovog dijela o sigurnosti.

Na dijelovima i komponentama dobavljača mogu postojati dodatne sigurnosne informacije koje nisu navedene u ovom priručniku za rukovanje.

MX00654,0000389-A5-05JUN17

Pročitajte priručnik za rukovanje

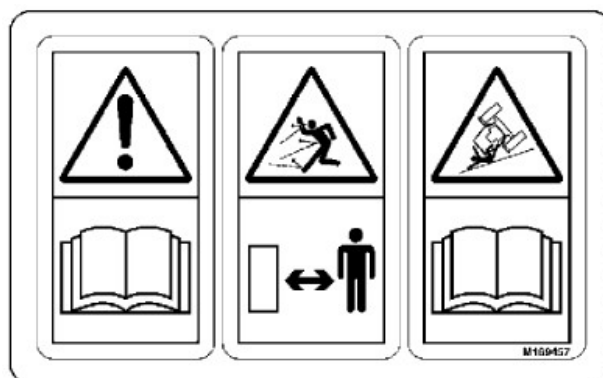

GXT001478—UN—29AUG14

Pročitajte priručnik za rukovanje

- U priručniku za rukovanje nalaze se važni podaci nužni za sigurno rukovanje strojem. Da biste izbjegli nesreće poštujte sve sigurnosne upute.

Sigurnost

Pazite da vas ne ozlijede odbačeni predmeti

- Za vrijeme rada promatrače držite podalje od stroja.
- Žlijeb zadržite u položaju.
- Upravljajte kosilicom s postavljenim cijelim sustavom za prikupljanje materijala.
- Nemojte otvarati sustav za prikupljanje materijala dok se okreću noževi.
- Prije postavljanja ili uklanjanja vreće isključite motor.

Izbjegnite ozljede od prevrtanja

- Nemojte voziti terenom na kojem bi stroj mogao skliznuti ili se prevrnuti.
- Više informacija potražite u odjeljku Rad na kosinama.

OUMX068,0000FB0-A5-08FEB16

Izbjegavajte ozljede prouzročene rotirajućim noževima



MXT020341—UN—04AUG17

- Nemojte stavljati ruke ili noge pod kosilicu ili u kosilicu kada motor radi.
- Držite se podalje od rotirajućih dijelova. Nemojte otvarati ili uklanjati sigurnosne štitičke dok je motor u pogonu. Sklopom za ispuhivanje rukujte samo ako je čitav hvatač trave sigurno učvršćen na svoje mjesto.
- Izbaceni predmeti – prije košnje iz radnog područja uklonite predmete koje bi noževi mogli odbaciti. Ne radite s kosilicom bez ispusnog žlijeba ili cijelog hvatača trave na svom mjestu.
- Držite se na sigurnoj udaljenosti od stroja.
- Pročitajte priručnik za rukovanje.

OUMX068,0001341-A5-04AUG17

Sigurnost

Sigurno upravljanje

Prije početka rada pročitajte, proučite i slijedite sve upute u korisničkom priručniku za dodatak, korisničkom priručniku za stroj i sigurnosnim oznakama na opremi.

Upotrebljavajte odgovarajući prednji balast. Kada uklonite sustav za sakupljanje materijala, uklonite i balast.

Dimenzije lijevka veće su od dimenzija stroja. Pri skretanju u uskom prostoru pazite na objekte u blizini.

Ne rukujte sustavom za sakupljanje materijala dok cijeli hvatač trave ne bude učvršćen na mjestu, a poklopac lijevka ne bude sigurno zatvoren.

Nitko se ne smije voziti na kosilici ili sustavu za sakupljanje materijala. Osobe koje se voze mogu pretrpjeti ozljede prouzročene udarom stranih tijela ili padom. Osobe koje se voze također mogu rukovatelju zakloniti pogled i prouzročiti sudar.

Prije skidanja ili stavljanja lijevka:

- Zaustavite kosilicu.
- Isključite kosilicu ili kardansku osovinu.
- Zaustavite motor i izvadite ključ iz prekidača paljenja.
- Pričekajte da se stroj i svi pokretni dijelovi zaustave prije nego što napustite sjedalo rukovatelja.

Prije kretanja unatrag:

- Zaustavite vozilo.
- Pogledajte ima li djece iza lijevka.
- Držite druge osobe podalje pri pražnjenju sustava za sakupljanje materijala.

Siguran rad na nagibima:

- Ispraznite lijevak kad se napuni do pola.
- Nemojte raditi na velikim strminama.
- Usporite prije skretanja.
- Izbjegavajte naglo kretanje i zaustavljanje.
- Ne parkirajte stroj sa sustavom za sakupljanje materijala na nagibima.


OUMX068,0000231-A5-27MAR14

Sigurno parkiranje

1. Zaustavite stroj na ravnoj površini, a ne na strmini.
2. Odsvojite noževe kosilice ili bilo koju drugu dodatnu opremu.
3. Spustite alate na tlo.
4. Zaključajte parkirnu kočnicu.
5. Isključite motor.
6. Izvadite ključ.
7. Pričekajte dok se motor i svi pokretni dijelovi zaustave prije nego što napustite vozačko sjedalo.
8. Ako je stroj opremljen ventilom za prekid dotoka goriva, zatvorite ga.
9. Odsvojite negativni kabel akumulatora ili uklonite žice svjećica (za benzinske motore) prije servisiranja stroja.

OUO1023,0000035-A5-21FEB13

Zaštita djece

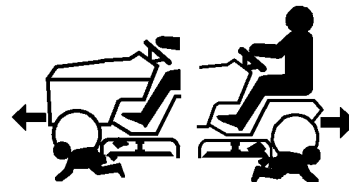

MXAL41929—UN—18FEB13

- Ozbiljne ili smrtonosne povrede mogu nastati kada se mala djeca udruže u igri sa strojem za košenje jednostavno zato jer im je netko dozvolio voziti se na stroju.
- Djecu privlače strojevi za košenje i radovi koje izvode. Ona ne razumiju opasnost od rotirajućih noževa ili činjenicu da je vozač nesvjestan njihove prisutnosti.
- Djeca kojoj je prije bila dozvoljena vožnja mogu se odjednom pojaviti na površini za košenje za drugu vožnju i biti pregažena vožnjom naprijed ili unazad.
- Tragične nesreće s djecom mogu se pojaviti ako vozač nije svjestan prisutnosti djece, posebno kada dijete priđe stroju odostraga. Prije i tijekom kretanja unatrag zaustavite noževe kosilice te pogledajte ispod i iza stroja, posebno pazeći da u blizini nema djece.
- Nikada ne vozite djecu na stroju ili dodatnoj opremi, čak niti s isključenim noževima. Ne teglite djecu u kolicima ili prikolicama. Oni bi mogli ispasti i ozbiljno se povrijediti ili narušavati siguran rad stroja.
- Nikada ne upotrebljavajte stroj kao rekreativno vozilo ili za zabavljanje djece.
- Nikada ne dozvoljavajte djeci ili neiskusnim osobama raditi sa strojem. Uputite sve vozače da ne dozvole djeci vožnju na stroju ili dodatnoj opremi.
- Držati djecu u kući, izvan površine za košnju, i pod budnim okom

Sklop

druge odgovorne odrasle osobe, koja nije vozač, tijekom rada kosilice.

- Uvijek budite svjesni prisutnosti djece. Nikada nemojte pretpostavljati da će djeca ostati tamo gdje ste ih vidjeli zadnji put. Isključite stroj ako dijete uđe na površinu na kojoj radite.
- Obratite krajnju pozornost kada prilazite slijepim kutovima, grmlju, drveću, ili drugim predmetima koji mogu onemogućiti vaš pogled na dijete.

OUO1023,0000037-A5-21FEB13

Pazite da vas ne ozlijede izbačeni predmeti



TCAL41689—UN—08APR13

- Pri rukovanju vozilom s postavljenim MCS dodatkom pazite da svi žljebovi i crijeva budu dobro pričvršćeni. Lijevak mora biti zatvoren, a MCS dodatak u radnom položaju.
- Isključite motor i pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave prije uklanjanja ili podizanja bilo kojih komponenata dodatka.
- Izbjegavajte ozljede od noževa propelera i izbačenih predmeta. Uklonite dodatak kada rukujete vozilom u načinu rada s bočnim izbacivanjem. Ako ste uklonili dodatak, provjerite je li štitnik na mjestu na reznom kućištu kosilice.

OUMX068,0000234-A5-18SEP13

Izbjegnite ozljede prouzročene rotirajućim noževima



MXT008720—UN—19SEP13

- Ruke i stopala držite podalje od rotirajućih noževa i sklopa puhača dok motor radi.
- Zaustavite motor i pričekajte da se dijelovi kosilice zaustave prije servisiranja komponenata.
- Ne rukujte MCS-om ili puhačem ako sve komponente dodatka nisu na mjestu i završene.

OUMX068,0000235-A5-18SEP13

Provođenje sigurnog održavanja


- Samo stručne, upućene odrasle osobe smiju servisirati ovaj stroj.
- Radovi na servisiranju polaze od toga, da je osoblje dobro upoznato s postupcima. Prostor za rad treba biti čist i suh.
- Ne radite s motorom u ograničenom prostoru gdje se mogu nakupiti opasne pare ugljičnog monoksida.
- Nikada nemojte podmazivati, servisirati ili podešavati vozilo ili dodatak koji se kreću. Neka sigurnosni uređaji budu na svojim mjestima i u radnom stanju. Dijelovi moraju biti dobro pričvršćeni.
- Držite šake, noge, odjeću, nakit, i dugu kosu podalje od bilo kakvih pokretnih dijelova da biste spriječili njihovo zahvaćanje.
- Prije servisiranja dodatak potpuno spustite na tlo ili do postojećeg mehaničkog graničnika. Odspojite sve napajanje i zaustavite motor. Blokirate parkirnu kočnicu i izvadite ključ paljenja. Neka se stroj ohladi.
- Odspojite akumulator ili uklonite svjećicu (za benzinske motore) prije obavljanja bilo kakvih popravaka.

- Prije servisiranja stroja ili dodatka pažljivo otpustite tlak iz svih dijelova s pohranjenom energijom, kao što su hidraulične komponente i opruge.
- Otpustite hidraulični tlak spuštanjem dodatka ili jedinica za rezanje na tlo ili do mehaničkog graničnika te pomaknite kontrolne poluge za hidrauliku.
- Na siguran način poduprite dijelove stroja ili dodatka koji se moraju podići radi servisiranja. Upotrijebite potporne nosače ili zaključajte servisne brave za podupiranje sastavnica u slučaju potrebe.
- Nikad ne pokrećite motor ako ručna kočnica nije aktivirana.
- Držite sve dijelove u dobrom stanju i pravilno ugrađene. Odmah popravite oštećenja. Zamijenite potrošene ili slomljene dijelove. Zamijenite sve istrošene ili oštećene pločice sa sigurnosnim napomenama i uputama.
- U redovitim, kratkim intervalima provjeravajte opremu kako biste se uvjerali da je u sigurnom radnom stanju.
- Ne preinačujte vozilo i sigurnosne uređaje. Neovlaštene izmjene stroja ili dodatka mogu nepovoljno utjecati na njihov rad i sigurnost.

OUMX068,0000236-A5-04AUG17

Sklop

Dijelovi u kompletu

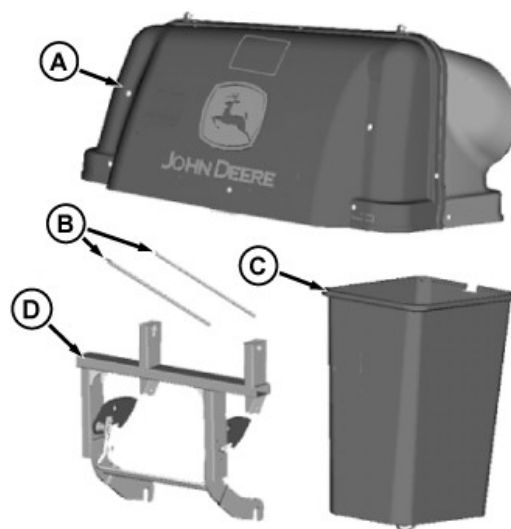

MXT020342—UN—07AUG17

Dijelovi u kutiji

Kol.	Opis
1	Lijevak (A)
2	Šipka, potporanj lijevka (B)
3	Vreća za travu (C)
1	Okvirna konstrukcija (D)
1	Vreća s dijelovima

Dijelovi u vreći


Kol.	Opis
2	Zatik, izbušeni
2	Matica, M8x16
2	Sigurnosna rascjepka
4	Matica, M10

Kol. 2
Opis
Matica, M8

OUMX068,0001343-A5-07AUG17


Sastavljanje punjača vreća

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Da biste spriječili ogrebotine na kućištu lijevka, sastavite lijevak na neabrazivnoj površini.

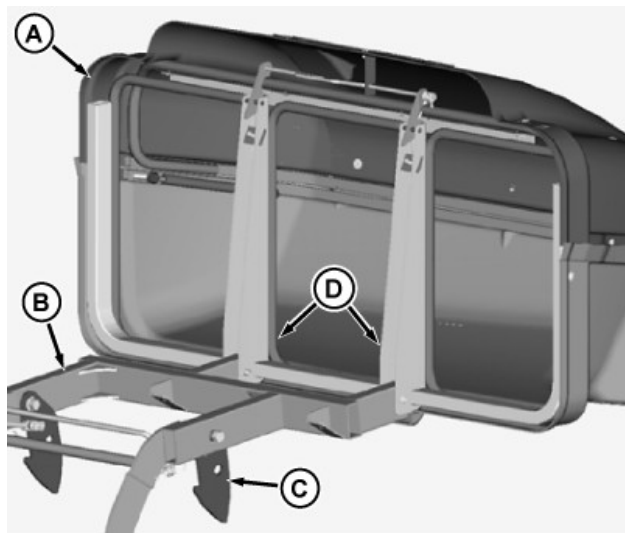


MXT020343—UN—07AUG17

1. Stavite lijevak (A) na neabrazivnu površinu s poklopcem okrenutim prema gore.
2. Postavite okvirnu konstrukciju (B) sa zasunima (C) okrenutim prema dolje.
3. Postavite okvirnu konstrukciju na dno potpornja kanala lijevka (D).

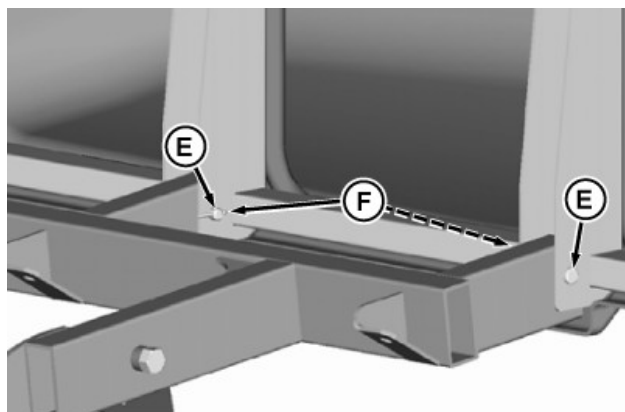


MXT020344—UN—07AUG17

4. Poravnajte rupe u okviru s rupama na potpornjima kanala. Montirajte dva izbušena zatic (E) s vanjske strane potpornja kanala.
5. Montirajte dvije sigurnosne rascjepke (F) u rupe u izbušenim zaticima. Pričvrstite sigurnosne rascjepke savijanjem krajeva klijestima.

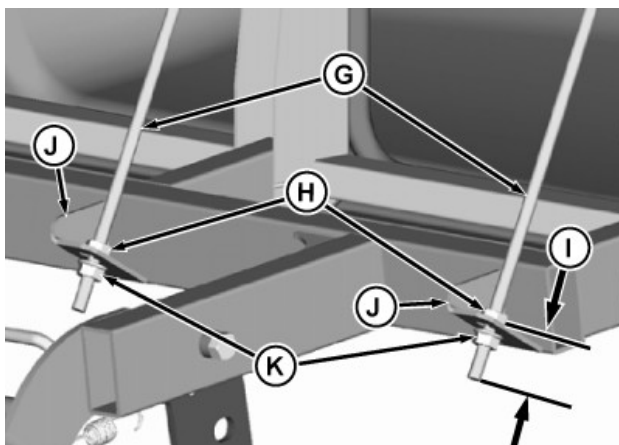


MXT020345—UN—07AUG17

6. Nabavite šipke potpornja lijevka (G). Montirajte jednu prirubničku maticu M10 (H) na svaku šipku tako da je prirubnica okrenuta prema dolje prema navojnom kraju šipke. Postavite matice na šipke u udaljenosti (I) od 40 mm (1 – 9/16 inča) od prirubnice s maticama do dna navojne šipke.
7. Umetnite šipke potpornja lijevka u nosače (J). Montirajte jednu prirubničku maticu M10 (K) na kraj svake šipke tako da je prirubnica okrenuta prema nosaču. Nemojte zategnuti matice.

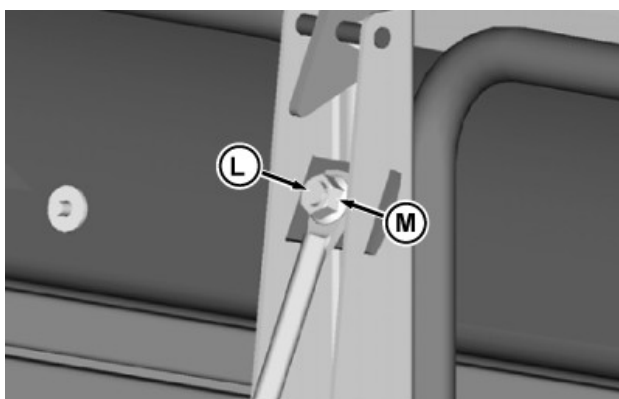

MXT020346—UN—07AUG17

8. Pričvrstite drugi kraj svake šipke potpornja na kanal potpornja lijevka pomoću vijka M8x16 (L) i prirubničke matice M8 (M). Zategnite matice.

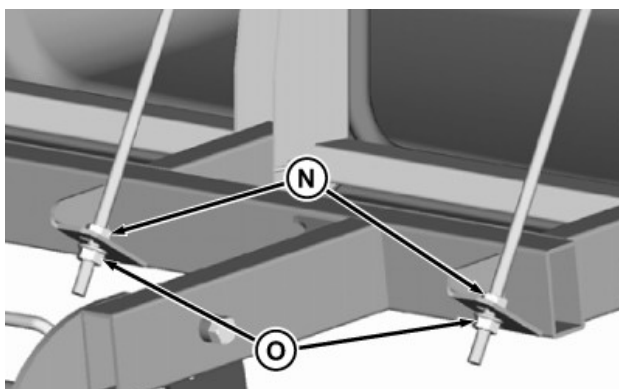

MXT020347—UN—07AUG17

9. Zadržite trenutni položaj gornjih prirubničkih matice (N). Zategnite donje prirubničke matice (O).

OUMX068,0001344-A5-07AUG17

Priprema vozila

Priprema vozila

NAPOMENA: Pročitajte do kraja odjeljak za sastavljanje u ovom korisničkom priručniku prilikom prvog montiranja alata.

Potrebna oprema

- Komplet za pričvršćivanje Click-N-Go™
- Power Flow™

Postavljanje stroja

- Prije upravljanja strojem provjerite tlak u gumama stroja. (Pogledajte korisnički priručnik stroja.)

OUMX068,0001342-A5-07AUG17

Postavljanje

Postavljanje ispravnog balasta

Preporučuje se prednji balast kao protuteža stražnjem punjaču vreća:

- Postavite dva utega kovčega od 18 kg (40 lb) u prednji dio stroja. Pogledajte korisnički priručnik stroja.

Uklonite balast kada punjač vreća nije postavljen kako biste osigurali ispravnu kontrolu upravljanja i stabilnost.

OUMX068,0001345-A5-10AUG17


Provjera tlaka u gumama

Prije postavljanja punjača vreća provjerite tlak u gumama stroja. Pogledajte korisnički priručnik stroja.

OUMX068,0001346-A5-07AUG17

Postavljanje sklopa lijevka


1. Stroj parkirajte na sigurnom mjestu i na siguran način. (Pogledajte Sigurno parkiranje u dijelu SIGURNOST.)
2. Uklonite vreće iz sklopa punjača vreća.

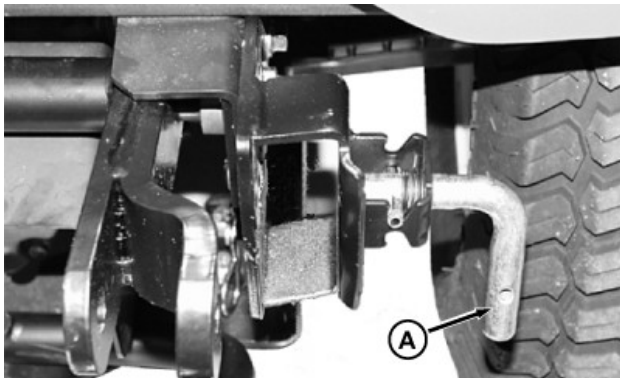

MXT020722—UN—09AUG17


3. Pomaknite gornje zatike Click-N-Go™ (A) s obje strane do blokiranja u otvorenom položaju.

NAPOMENA: Na traktorima serije X900: Podignite konstrukciju za zaštitu kod prevrtanja (ROPS) do kraja i blokirajte prije postavljanja lijevka. ROPS ne smije biti u položaju srednje visine jer tada ometa otvaranje vrata lijevka tijekom uklanjanja vreća.

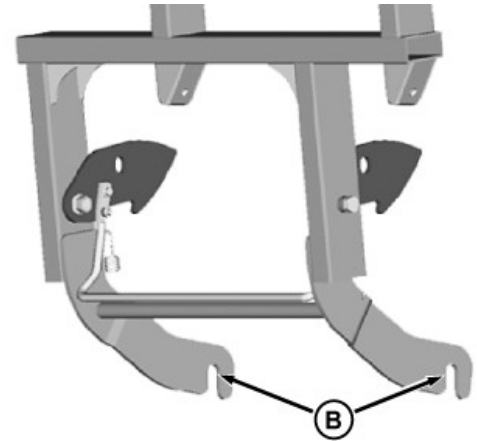

MXT020723—UN—08AUG17


4. Postavite sklop punjača vreća na neabrazivnu površinu i poravnajte utore okvira punjača vreća (B) s donjim zaticima za postavljanje Click-N-Go™.

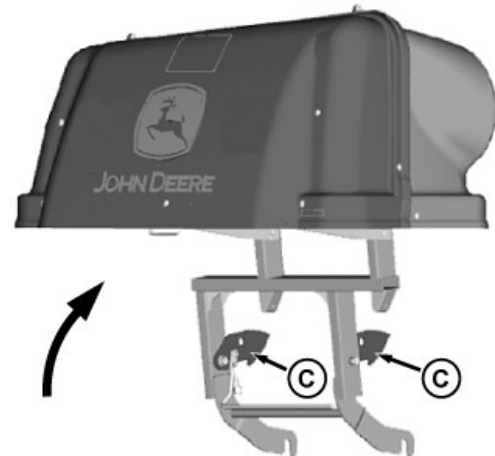

MXT020724—UN—09AUG17

5. Zakrenite sklop punjača vreća prema gore dok zasuni (C) ne sjednu u nosače Click-N-Go™ uz zvuk klika.

NAPOMENA: Prilikom postavljanja lagano pomaknite sklop punjača vreća kako biste osigurali da su zatike Click-N-Go™ (D) čvrsto postavljene u rupe za postavljanje zasuna punjača vreća.

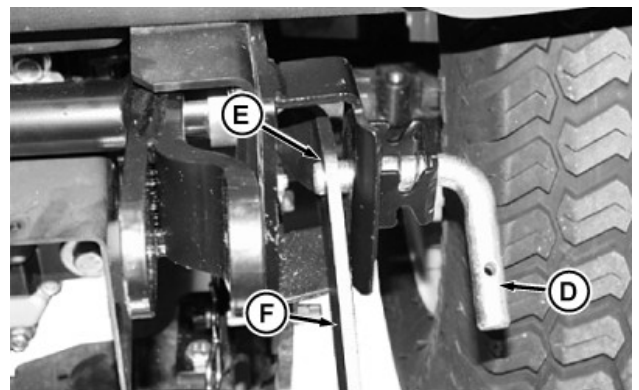

MXT020725—UN—09AUG17

6. Otpustite gornje zatike Click-N-Go™ (D) iz blokiranja u otvorenom položaju tako da sjednu u rupe za postavljanje (E) zasuna punjača vreća (F).

Uklanjanje i skladištenje



7. Postavite vreće (G) u položaj na nosivi okvir (H) tako da su sigurnosne naljepnice vidljive na stražnjem dijelu stroja, a strana s čvrstom tkaninom okrenuta prema naprijed.


MXT020726—UN—09AUG17

OUMX068,0001347-A5-09AUG17

Podešavanje lijevka

NAPOMENA: Stroj se mora parkirati na ravnoj površini s gumama napuhanim do ispravnog tlaka zraka prije podešavanja lijevka.

1. Otvorite lijevak.

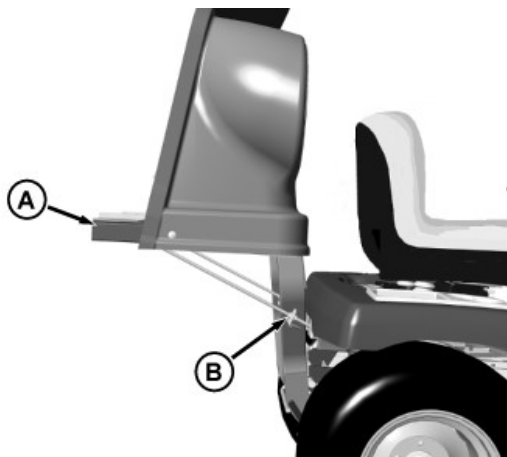


MXT020727—UN—09AUG17

2. Stanite pokraj lijevka. Nosivi okvir (A) mora biti postavljen pod kutom od 2 – 3 prema naprijed s obzirom na ravnu podlogu. Podesite lijevak prema potrebi:
- olabavite matice (B) na šipkama potporna lijevka.
 - Podesite matice dok nosivi okvir nije pod blagim kutom prema naprijed.
3. Stegnite matice.

OUMX068,0001348-A5-09AUG17


Postavljanje žlijeba sa sustavom Power Flow™

1. Otvorite poklopac lijevka.

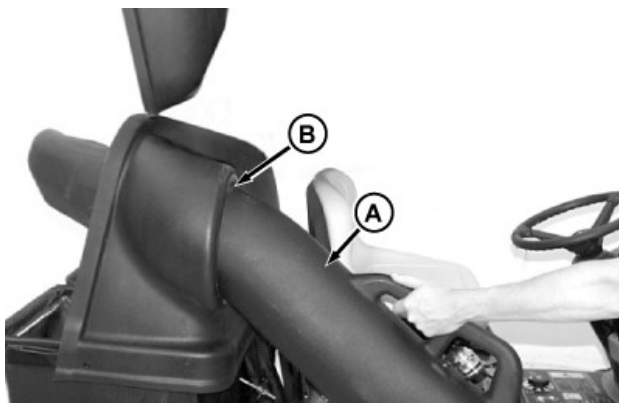

MXT020728—UN—09AUG17

2. Umetnite okrugli kraj žlijeba (A) u otvor lijevka (B). Provedite žlijeb u lijevak toliko da osigurate slobodan prostor za priključivanje na jedinicu Power Flow™.

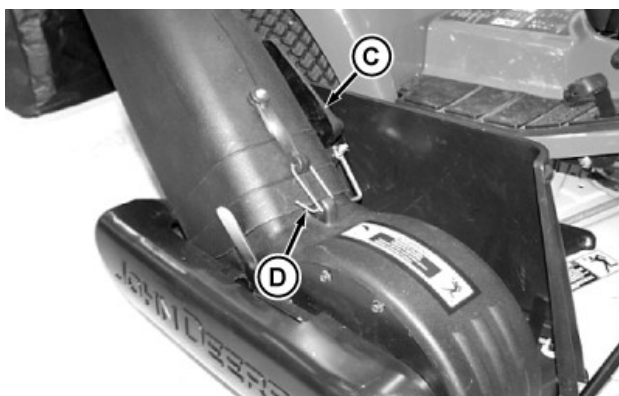

MXT020729—UN—09AUG17

3. Podignite i zadržite otvorena vrata za ispuh (C) na jedinici Power Flow™.
4. Gurnite žlijeb do kraja u izlaz puhalo.
5. Pričvrstite kukicu s trakom (D) na omču na jedinici Power Flow™.
6. Zatvorite i zabravite poklopac lijevka.

OUMX068,0001349-A5-10AUG17

Uklanjanje i skladištenje

Uklanjanje i pražnjenje vreća za travu

⚠ POZOR: Izbjegnite ozljede! Sadržaj vreća za travu može uzrokovati da punjač vreća postane težak i neuravnotežen. Uvijek uklonite i ispraznite vreće prije uklanjanja punjača vreća sa stroja.


- Stroj parkirajte na sigurnom mjestu i na siguran način. (Pogledajte Sigurno parkiranje u dijelu SIGURNOST.)
- Uklonite i ispraznite vreće za travu.

OUMX068,000134A-A5-10AUG17


Uklanjanja žlijeba sa sustavom Power Flow™

1. Otvorite lijevak.

Uklanjanje i skladištenje

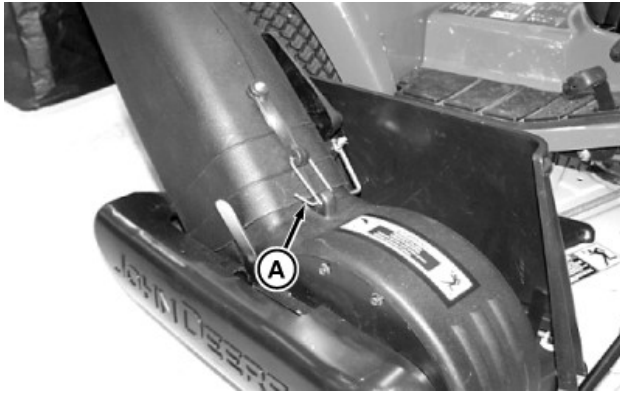

2. Otpustite kukicu s trakom (A) s jedinice Power Flow™.

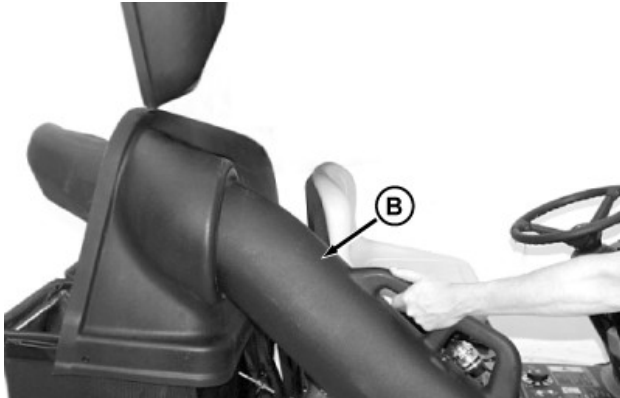


3. Gurnite žlijeb (B) u lijevak dok se ne odvoji s jedinice Power Flow™.
4. Uklonite žlijeb iz lijevka.
5. Zatvorite i zabravite poklopac lijevka.

OUMX068,000134B-A5-10AUG17


Uklanjanje sklopa lijevka

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Da biste spriječili ogrebotine na kućištu lijevka, postavite i uklonite lijevak na neabrazivnoj površini.

1. Osigurajte da je poklopac lijevka dobro pričvršćen.

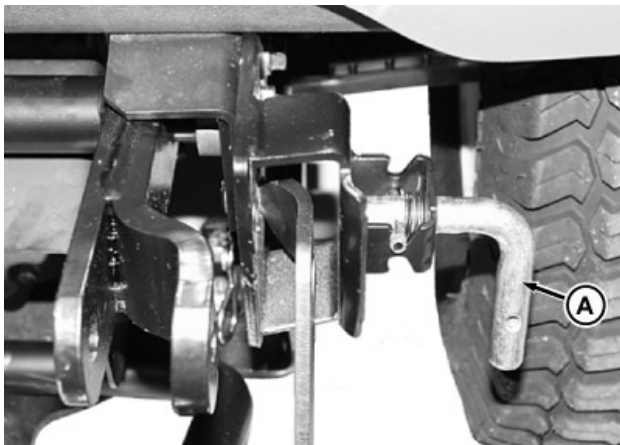

2. Pomaknite zatike Click-N-Go™ (A) u zaključani položaj.

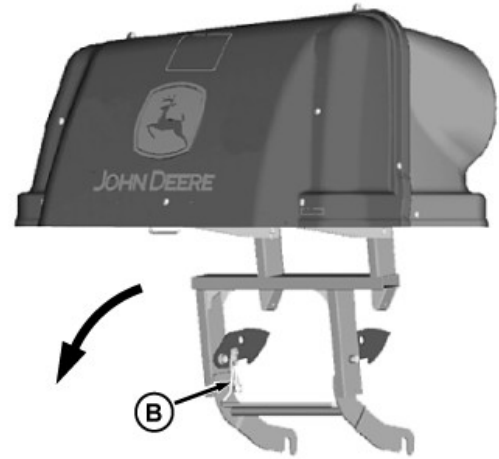

MXT020733—UN—10AUG17

3. Dok stojite na stražnjoj strani sklopa punjača vreća, čvrsto držite sklop punjača vreća i pritisnite polugu za otpuštanje (B).
4. Zakrenite sklop lijevka prema dolje i položite ga na neabrazivnu površinu.
5. Povucite sklop lijevka dalje od stroja.
6. Otpustite zatike Click-N-Go™ iz blokiranog otvorenog položaja.

OUMX068,000134C-A5-10AUG17

Uklanjanje balasta

⚠ POZOR: Izbjegnite ozljede! Da biste osigurali ispravan rad stroja kad ne puni vreće, uklonite balast kada nije postavljen sustav za skupljanje materijala.

Uklonite prednji balast. Uklanjanje balasta osigurava ispravan rad stroja kada na njega nije montiran punjač vreća.

OUMX068,000134D-A5-10AUG17

Skladištenje

1. Uklonite sustav za skupljanje materijala.
2. Ispraznite i očistite lijevak, žlijeb i jedinicu Power Flow™.
3. Uklonite balast upotrijebljen tijekom punjenja vreća. Uklanjanje balasta osigurava ispravan rad stroja kada na njega nije montiran sustav za skupljanje materijala.
4. Zamijenite dijelove koji nedostaju ili oštećene dijelove. Pazite da svi pričvršni elementi budu dobro pričvršćeni.
5. Obojite istrošene metalne površine da biste spriječili hrđanje.

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Da biste spriječili ogrebotine na kućištu lijevka, skladištite lijevak na neabrazivnoj površini.

6. Ako je moguće, skladištite lijevak, žlijeb i jedinicu Power Flow™ na hladnom, tamnom mjestu i na neabrazivnoj površini. Ako se ti dijelovi moraju skladištiti na otvorenom prostoru, prekrijte ih pokrovom otpornim na vremenske uvjete.
7. Ravno sklopite vreće za travu ili ih objesite naopačke dalje od štetočina i tamo gdje nisu izložene vremenskim uvjetima.

OUMX068,000134E-A5-10AUG17

Rad

Upotreba indikatora punjenja



MXT020734—UN—10AUG17

Za najbolje je rezultate sustavu za prikupljanje materijala potreban neograničen protok zraka od reznog kućišta do vreća. Indikator punjenja na žlijebu za punjenje vreća mjeri protok zraka kroz sustav. Kako se vreće za travu pune, dolazi do porasta tlaka zraka u žlijebu, što uzrokuje rast žutog dijagrama (A). Ako je žlijeb začepljen negdje između indikatora i lijevka, indikator također pokazuje stanje napunjenosti lijevka.

Održavajte dovoljan protok zraka:

- Redovito čistite sustav Power Flow™, žlijeb, lijevak, vreće i donji dio reznog kućišta.
- Ručicu gasa držite u položaju za brzi rad, ali se krećite sporo.
- Poravnajte prednji i stražnji dio kosilice tako da stražnji dio ne bude više od 10 mm (3/8 inča) viši od prednjeg.
- Rukujte kosilicom u višim položajima košnje.
- Zamijenite istrošene ili oštećene noževe kosilice.

OUMX068,000134F-A5-10AUG17

Silazak sa sjedala radi ispitivanja ili odčepljivanja sustava za skupljanje materijala

- ! POZOR: Izbjegnite ozljede! Rotirajući su noževi opasni:**
- Parkirajte stroj na sigurnom mjestu i na siguran način i aktivirajte parkirnu kočnicu prije nego što siđete sa sjedala.
 - Isključite kosilicu.
 - Isključite motor.


Prije silazanja sa sjedala:

1. Zaustavite stroj na ravnoj površini, a ne na strmini.
2. Odspojite priključno vratilo (PTO).
3. Spustite alate na tlo.
4. Zaključajte parkirnu kočnicu.
5. Isključite motor.
6. Izvadite ključ.
7. Pričekajte dok se motor i svi pokretni dijelovi ne zaustave prije nego što napustite vozačko sjedalo.

OUMX068,0001350-A5-10AUG17

Odčepljivanje sustava za skupljanje materijala

- ! POZOR: Izbjegnite ozljede! Nemojte pokušati odčepiti ispusni žlijeb dok motor radi kako ne bi došlo do ozljeda od noževa kosilice.**

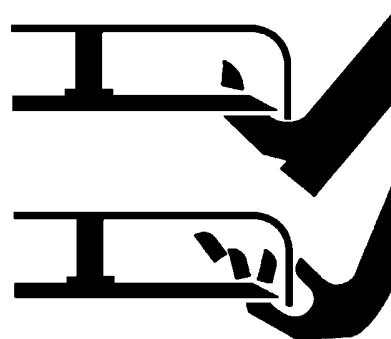

MXT020735—UN—10AUG17

1. Stroj parkirajte na sigurnom mjestu i na siguran način. (Pogledajte Sigurno parkiranje u dijelu SIGURNOST.)
2. Otvorite lijevak. Provjerite izlaz žlijeba.
3. Uklonite žlijeb sa sustavom Power Flow™. Provjerite ulaz žlijeba.
4. Odmaknite jedinicu Power Flow™ dalje od reznog kućišta. Provjerite je li se nakupila trava i otpaci ispod reznog kućišta.

OUMX068,0001351-A5-10AUG17

Postavljanje i uklanjanje vreća za travu

Postavljanje



MXT020736—UN—10AUG17

1. Otključajte poklopac lijevka povlačenjem ručke (A).
2. Podignite poklopac lijevka.



MXT020737—UN—10AUG17

3. Postavite vreće (B) u položaj na nosivi okvir (C) tako da su sigurnosne naljepnice vidljive na stražnjem dijelu stroja, a strana s čvrstom tkaninom okrenuta prema naprijed.
4. Zatvorite poklopac lijevka. Osigurajte da je poklopac sigurno pričvršćen.

Servis

Uklanjanje

1. Otključajte poklopac lijevka povlačenjem ručke (A).
2. Podignite poklopac lijevka.
3. Skliznite vreće (B) s nosivog okvira (C).
4. Zatvorite poklopac lijevka. Osigurajte da je poklopac sigurno pričvršćen.

OUMX068,0001352-A5-10AUG17

Punjenje vreća

- Često provjeravajte razinu pokošene trave.
- Da biste spriječili začepljenje žlijeba, ispraznite vreće kad se napune.
- Lijeve i središnje vreće obično se prve napune.
- Kako biste izbjegli prevrtanje, napunite vreće ne više od pola prilikom rada na padinama.

OUMX068,0001353-A5-10AUG17

Savjeti za punjenje vreća

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Pokošenu travu ne ostavljajte u vrećama:

- **Vlaga može oštetiti vreće.**
 - **Vlažna pokošena trava predstavlja opasnost od požara.**
- Pokrenite motor pod punim gasom. Ako se rad motora uspori, smanjite brzinu kretanja.
 - Vreće punite travom samo kad trava nije jako mokra. Vjerojatnije je da će mokra trava začeptiti rezo kućište i sustav za skupljanje materijala.
 - Uvijek držite poklopac lijevka hermetički zatvorenim.
 - Prije početka košnje i punjenja vreća travom uklonite krhotine, kamenje, granje i drugi otpad. Pri prvoj košnji travu pokosite na veću visinu kako bi kosilica očistila nezamijećene prepreke koje mogu oštetiti nju ili sustav za skupljanje materijala.
 - Travu i lišće nikad ne ostavljajte u vrećama preko noći ili dulje vrijeme. Vlaga iz lišća i trave oštećuje vreće. Vlažno lišće i trava u vrećama zapaljivi su i mogu izazvati požar.
Stoga vrećice za otpatke napunjene lišćem ili opremu za punjenje s vrećama djelomično ili potpuno napunjenim lišćem i travom nikada ne spremajte u garažu ili drugi zatvoreni objekt. Od pokošene trave može se načiniti izvrstan kompost. Pokošena se trava može upotrijebiti i za malč koji se stavlja između gredica u vrtu ili oko cvijeća, grmlja i drveća.
 - Plastične vreće za travu i lišće ili smeće mogu se umetnuti u platnene vreće radi lakšeg uklanjanja trave i lišća. Koristite se vrećama za travu i lišće veličine 45 galona. Plastičnu vreću dobro prevucite preko vanjskog dijela platnene vreće sa svih strana tako da se vreće mogu jednostavno zavezati nakon punjenja.
 - Da biste uklonili plastične vreće, prvo vreću trebete čvrsto svezati. Uklonite platnenu vreću zajedno s plastičnom vrećom s lijevka. Izvadite plastičnu vreću iz platnene vreće i bacite pokošenu travu.

OUMX068,0001354-A5-10AUG17

Poslije punjenja vreća

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Pokošenu travu ne ostavljajte u vrećama:

- **Vlaga može oštetiti vreće.**
 - **Vlažna pokošena trava predstavlja opasnost od požara.**
- Odmah ispraznite pokošenu travu iz platnenih vreća. Pustite da se vreće poslije košnje osuše da biste spriječili oštećenje.
 - Ostavite da se motor ohladi da biste spriječili opasnost od požara pri skladištenju kosilice.

- Gornji dio kućišta, motor i sustav za skupljanje materijala po mogućnosti očistite stlačenim zrakom da biste spriječili gomilanje materijala i požar.
- Da biste spriječili gomilanje materijala i uklonili korozivne kemikalije za travnjake, očistite dio ispod kućišta vodenim mlazom pod pritiskom. Poslije čišćenja kućišta pustite kosilicu da radi nekoliko minuta kako bi se osušila.

OUMX068,0001355-A5-10AUG17

Transport

Ako se sustav za skupljanje materijala ostavi na traktoru tijekom transporta, slijedite ove smjernice prilikom prijevoza jedinice u prikolici:


- Ispraznite platnene vreće i uklonite ih s lijevka. Pri brzinama cestovne vožnje vjetar može uzrokovati preuranjeno trošenje platnenih vreća.
- Osigurajte da je poklopac lijevka dobro pričvršćen na okvir lijevka.
- Ako se jedinica prevozi na velikim udaljenostima ili pri velikoj brzini, prije transporta uklonite sustav za skupljanje materijala.

OUMX068,0001356-A5-10AUG17

Servis

Zamjena vreća za travu

1. Stroj parkirajte na sigurnom mjestu i na siguran način. (Pogledajte Sigurno parkiranje u dijelu SIGURNOST.)
2. Uklonite vreće s lijevka.

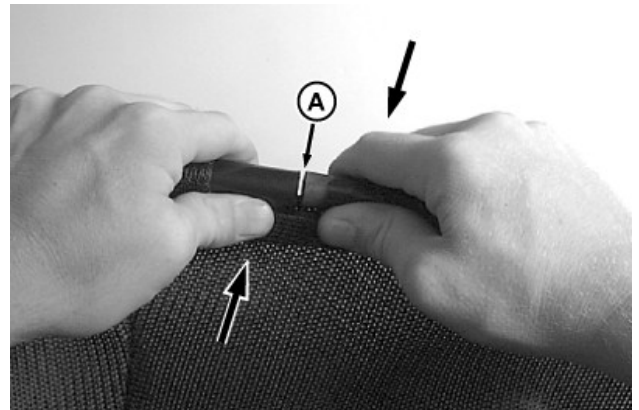

MXTO20738—UN—10AUG17

3. Pomičite vreću po okviru dok se šav (A) ne pojavi na otvoru vreće.

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Nemojte savijati krajeve cijevi okvira više od 13 mm (1/2 inča) jer se okvir može izobličiti.

4. Povlačenjem razdvojite cijev okvira. Lagano gurnite krajeve cijevi u suprotne smjerove kako biste osigurali slobodan prostor od 13 mm (1/2 inča) za uklanjanje vreće.

Otklanjanje grešaka



5. Pomičite materijal duž cijevi okvira dok ne uklonite vreću.
6. Stavite novu vreću na cijev okvira.
7. Spojite krajeve cijevi okvira.
8. Podesite vreću tako da je sigurnosna naljepnica vidljiva na stražnjem dijelu stroja kad se vreća postavi.

OUMX068,0001357-A5-10AUG17

Ako	Provjera
Trava pada iz lijevka.	Poklopac lijevka nije zatvoren zasunom. Brtva lijevka je oštećena ili nedostaje.

OUMX068,0001358-A5-11AUG17

Tehnički podaci

Stražnji punjač vreća od 14 bušela

Preporuka prednjeg balasta . . . Dva utega kovčega od 18 kg (40 lb)
 Ukupni kapacitet 0,49 m³ (13,9 bušela)
 Količina po vreći 0,08 m³ (2,4 bušela)
 Težina (vreće prazne). 34 kg (76 lb)

OUMX068,0001359-A5-11AUG17

Otklanjanje grešaka

Korištenje tablice za otklanjanje poteškoća

Ako ste doživjeli problem koje nije naveden u ovoj tablici, posjetite ovlaštenog servisera za popravak.
 Ako ste provjerili sve moguće navedene uzroke, ali i dalje imate problem, posjetite ovlaštenog zastupnika.

MP47322,00F467B-A5-03MAY17

Otklanjanje grešaka punjača vreća

Ako	Provjera
Indikator punjenja prerano pokazuje da je lijevak pun.	Začepljeni žlijeb.
Indikator punjenja ne radi.	Oštećena, začepljena ili neispravno postavljena cijev za prikupljanje.
Nije sakupljena sva trava.	Trava je premokra. Premala brzina gasa. Prevelika brzina vožnje. Vreće za travu su pune. Rešetka ispuha lijevka je prljava. Začepljeni žlijeb ili Power Flow™. Začepljeno ili prljavo režno kućište. Neispravni ili tupi noževi kosilice. Režno kućište nije pravilno poravnato. Preniska visina rezanja trave kosilice.
Za kosilicom ostaje trag od komadića odrezane trave ili komadići trave lete u stranu.	Začepljeni žlijeb. Problem s jedinicom Power Flow™. Vreće za travu su pune.
Začepljuje se Power Flow™ ili žlijeb.	Trava je premokra. Premala brzina gasa. Prevelika brzina vožnje. Vreće za travu su pune. Rešetka ispuha lijevka je prljava. Režno kućište nije pravilno poravnato. Preniska visina rezanja trave kosilice. Začepljeno ili prljavo režno kućište.

Izjava o kvaliteti tvrtke John Deere

Kvaliteta tvrtke John Deere

Nabava opreme John Deere nije obična kupnja, već investiranje u kvalitetu. Ta kvaliteta ne zasutavlja se na našoj opremi, ona se nalazi kod vaših prodavača John Deere dijelova i servisne podrške. Ova je podrška potrebna da biste vi bili zadovoljan kupac.

Zato je John Deere pokrenuo postupak obrade vašim pitanja ili problema, ako oni nastanu. Sljedeća tri koraka pomoći će vam u izvođenju tog postupka.

Korak 1

Pogledajte svoj Priručnik za rukovanje

- A. Sadrži veliki broj ilustracija i detaljnih informacija o sigurnoj i pravilnoj upotrebi vaše opreme.
- B. Pruža vam postupke uklanjanja problema i informacije o specifikacijama.
- C. Pruža vam informacije naručivanja za kataloge dijelova, servisne i tehničke priručnike.
- D. Ako u korisničkom priručniku niste dobili odgovore na vaša pitanja, krenite na Korak 2.

Korak 2

Kontaktirajte sa svojim zastupnikom

- A. Vaš zastupnik za John Deere ima odgovornost, ovlasti i mogućnosti da odgovori na pitanja, riješi probleme i ispuni vaše potrebe za dijelovima i servisiranjima.
- B. Prvo raspravite svoja pitanja ili probleme sa zastupničkim izučenim osobljem dijelova i servisiranja.
- C. Ako osoblje dijelova i servisiranja nije moglo riješiti vaš problem, kontaktirajte upravitelja ili vlasnika zastupništva.
- D. Ako zastupnik nije riješio vaša pitanja ili probleme, krenite na Korak 3.

Korak 3

Kontaktirajte s tvrtkom John Deere

- A. Vaš John Deere zastupnik je najučinkovitiji izvor rješavanja vilo kojih nedoumica, ali ako niste mogli riješiti vaš problem nakon pregledavanja vašeg korisničkog priručnika i kontaktiranja vašeg zastupnika, tada kontaktirajte John Deere radi pomoći.
- B. Radi brze i učinkovite usluge, pripremite sljedeće prije nego nas pozovete:

- Naziv zastupništva s kojim ste surađivali.
- Broj modela vaše opreme.
- Broj sati rada stroja (ako je potrebno).
- Vaš serijski broj koji ste zabilježili na unutarnjim prednjim koricama ovog priručnika.
- Ako je problem povezan s radnim priključkom, tada je i s identifikacijskim brojem radnog priključka.

- C. Zatim nazovite 1-800-537-8233 (SAD i Kanada) i naš savjetnik će u suradnji s vašim zastupnikom istražiti vaše nedoumice. Ako se nalazite izvan SAD i Kanade, kontaktirajte s nama putem sljedećeg web-mjesta:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Odaberite svoju državu, a zatim kliknite na poveznicu za kontaktiranje.

SP66632,00043A7-A5-10MAY17

Indeks

B

Balast	
Postavljanje	9
Uklanjanje	11

I

Indikator punjenja, upotreba	12
------------------------------------	----

K

Kompatibilnost proizvoda	4
--------------------------------	---

L

Lijevak, podešavanje	10
----------------------------	----

N

Naljepnice, sigurnost, bez teksta	5
---	---

O

Otklanjanje grešaka	14
---------------------------	----

P

Podaci o kupnji, evidencija	4
Priprema vozila	9
Provjera tlaka u gumama	9
Punjenje vreća	
Poslije	13
Savjeti	13

R

Registracija jamstva	4
----------------------------	---

S

Sigurnosne naljepnice, bez teksta	5
Sigurnost, upravljanje	6
Skladištenje	11
Sklop ljevka	
Uklanjanje	11
Sklop ljevka, postavljanje	9
Sustav za skupljanje materijala, odčepijivanje	12

T

Tablica otklanjanja grešaka	14
Tehnički podaci	14
Transport	13

V

Vreće za travu	
Postavljanje i uklanjanje	12
Pražnjenje	10
Zamjena	13
Vreće, punjenje	13

Z

Zamjenski dijelovi	2
--------------------------	---