

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
14-Bushel

OMM169057 I2

PŘÍRUČKA OBSLUHY



JOHN DEERE

Původní pokyn
Všechny informace, výkresy a
technické údaje uvedené
v této příručce jsou založeny
na nejnovějších informacích,
dostupných v čase zveřejnění.
Právo na libovolné změny bez
předchozího upozornění je
vyhrazeno.

Exportní verze
Vytlačeno v USA



ÚVOD

Tabulka obsahu

Úvod	1
Identifikace výrobku	2
Bezpečnostní štítky	3
Bezpečnost	4
Příprava vozidla	5
Instalace	6
Odstranění	7
Obsluha	8
Zajištění kvalitních služeb	9
Servisní prohlídka	10
Odstraňování problémů	10
Montáž	11
Technické údaje	12
Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě 223	13

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali produkt John Deere

Vážíme si toho, že jste se rozhodli právě pro náš produkt, a přejeme vám mnoho let bezpečného a spokojeného používání vašeho stroje.

Použití návodu k obsluze

Tento návod je důležitou součástí stroje a v případě prodeje stroje by měl být předán novému majiteli.

Informace uvedené v návodu k obsluze pomáhají předcházet úrazu nebo poškození stroje. Návod poskytuje pracovníkům obsluhy informace pro maximálně bezpečné a efektivní používání stroje. Znalost správné a bezpečné obsluhy stroje vám umožní školit případné další pracovníky obsluhy tohoto stroje.

Používáte-li také příslušenství, kromě návodu k obsluze stroje naleznete informace ke správné a bezpečné obsluze příslušenství rovněž v návodu k obsluze tohoto příslušenství.

Tento návod i výstražné štítky na stroji mohou být k dispozici také v dalších jazycích (objednávejte u svého značkového prodejce).

Návod k obsluze je rozdělen do kapitol, které jsou řazeny tak, abyste co nejlépe porozuměli všem bezpečnostním pokynům a naučili se bezpečně ovládat stroj pomocí příslušných ovládacích prvků. Informace uvedené v tomto návodu vám také zodpoví případné konkrétní dotazy týkající se obsluhy nebo údržby stroje. Požadované informace rychle vyhledáte v pohodlném rejstříku na konci knihy.

Ilustrace stroje v tomto návodu se mohou od skutečnosti nepatrně lišit, ale budou dostatečně názorné, abyste porozuměli všem pokynům.

PRAVÁ a LEVÁ strana odpovídají pohledu pracovníka obsluhy při jízdě stroje směrem dopředu. Přerušovaná čára (-----) znamená, že příslušná položka není na obrázku vidět.

V zájmu zajištění optimálního výkonu provádí prodejce před dodáním kontrolu stroje.

Zvláštní pokyny

Tento návod obsahuje zvláštní pokyny, upozorňující na možná bezpečnostní rizika, nebezpečí poškození stroje, ale také na užitečné informace týkající se obsluhy a údržby stroje. Přečtěte si pečlivě všechny informace, abyste předešli úrazu a poškození stroje.



VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu! Tento symbol s textem

upozorňuje na možná rizika nebo nebezpečí smrtelného úrazu pracovníků obsluhy nebo okolostojících osob při nerespektování uvedených pokynů nebo ignorování nebezpečných situací.

DŮLEŽITÉ: Nezpůsobte škodu! Tento text upozorňuje pracovníky obsluhy na činnosti nebo podmínky, které mohou vést k poškození stroje.

POZNÁMKA: Tento návod obsahuje všeobecné informace, které mohou pracovníkům obsluhy usnadnit obsluhu nebo údržbu stroje.

Příslušenství pro stroj

K dispozici je příslušenství John Deere, které umožní vašemu novému stroji provádět více úkolů nebo se stát univerzálnějším.

Celou řadu dostupného příslušenství pro váš stroj najdete na JohnDeere.com nebo kontaktujte autorizovaného prodejce John Deere. Od provzdušňovačů po sady elektrického zdvihu k vertikátorům - příslušenství John Deere dokáže splnit každé přání.

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Identifikace výrobku

Kompatibilita výrobku

Tento zadní sběrače o objemu 14 bushel je kompatibilní s traktory GT, GX a X500 řady Select.

Záznam informací o zakoupení

Poznamenejte si údaje o zakoupení do níže uvedených řádků.

DATUM ZAKOUPENÍ:

NÁZEV PRODEJCE:

TELEFON PRODEJCE:

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY

Bezpečnostní štítky



Nastudujte si bezpečnostní štítky na stroji


Bezpečnostní štítky na stroji, které jsou zobrazeny v této části, jsou umístěny na důležitých místech stroje, aby přitahovaly pozornost na potenciální bezpečnostní rizika.

Na bezpečnostních štítcích na vašem stroji jsou použita slova NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ a VÝSTRAHA, která jsou použita společně s tímto bezpečnostním výstražným symbolem. Heslo NEBEZPEČÍ označuje nejzávažnější riziko.

Kdykoli je to nutné, návod k obsluze také popisuje některá potenciální bezpečnostní rizika pomocí speciálních bezpečnostních zpráv, které jsou označeny slovem VÝSTRAHA a bezpečnostním výstražným symbolem.

Na částech a komponentech stroje, které jsou od jiných dodavatelů, mohou být doplňkové bezpečnostní informace, které nejsou uvedeny v tomto návodu.

M122118 Výstraha

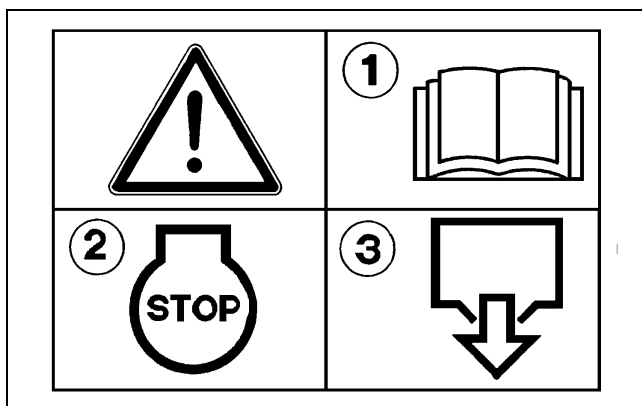


M122118

• Přečtěte si návod k obsluze.

- Návod pro obsluhu obsahuje důležité informace, které jsou nezbytné pro bezpečnou obsluhu stroje. Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy, abyste zabránili nehodám.
- Před vyprazdňováním vaku na trávu vypněte motor.
- Vak podléhá opotřebení a poškození. Kontrolujte vak často a je-li to nutné, proveďte jeho výměnu.
- Používejte vak John Deere nebo jiné vaky, které splňují specifikované bezpečnostní požadavky.

M122119 Výstraha

Zabraňte zraněním způsobeným převrácením stroje.

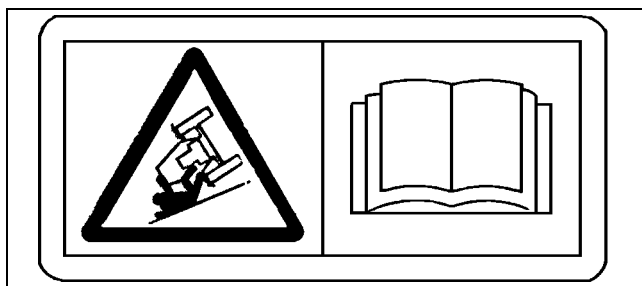


M122119

- Nejezděte na místech, na kterých může dojít ke smyku nebo převrácení stroje.

- Podrobnosti týkající požadovaných závaží pro zajištění stability a ovladatelnosti řízení naleznete v návodu pro obsluhu.

M129037 Výstraha

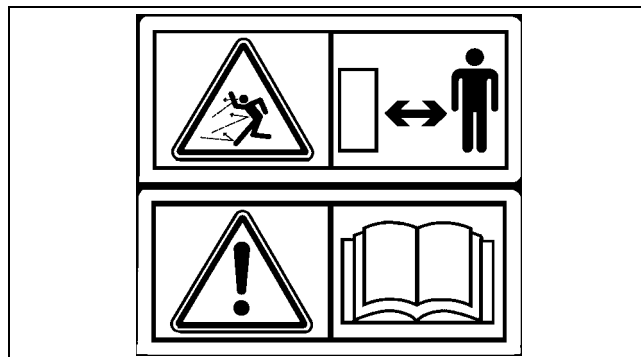

M129037

Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty

- Používejte sekačku pouze s řádně namontovaným příslušenstvím pro sběr.
- Neotvírejte zachytávač, otáčíte-li se nože sekačky.
- Před vyjmutím nebo vložením vaků vypněte motor.
- Je-li v chodu motor, udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.

Přečtěte si návod k obsluze

- Návod k obsluze obsahuje důležité informace, které jsou nezbytné pro bezpečnou obsluhu stroje. Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy, abyste zabránili nehodám.


M149489 Výstraha



M149489

- Nedávejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo do sekačky, je-li motor v chodu.
- Nepřibližujte se k rotujícím dílům. Neotvírejte a nesnímejte ochranné kryty, je-li v chodu motor. Používejte fukar s řádně namontovaným a zajištěným zásobníkem.
- Odmrštěné předměty - Před sečením odstraňte z trávníku všechny předměty, které by mohly být odmrštěny noži sekačky. Neprovozujte sekačku bez odváděcího žlabu nebo bez kompletního sběrného koše na trávu.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od stroje.
- Přečtěte si návod k obsluze.

VAROVÁNÍ M146579

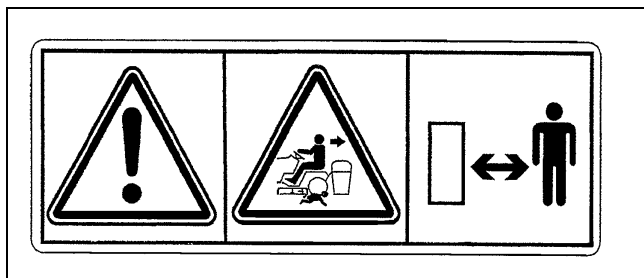

M146579

Sběrač může omezovat výhled dozadu. Při couvání se dívejte dolů a za sebe.

Udržujte bezpečnou vzdálenost od stroje.

Bezpečnost

Přečtěte si v návodu k obsluze část „Bezpečnost“

Přečtěte si základní bezpečnostní provozní pokyny v návodu pro obsluhu stroje, abyste získali další bezpečnostní informace.

Bezpečný provoz

Před zahájením práce si přečtěte, nastudujte a dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu pro příslušenství, v návodu pro obsluhu stroje a na bezpečnostních nálepkách na zařízení.

Používejte vhodné přední protizávaží. Je-li sběrné zařízení demontováno, protizávaží sejměte.

Zásobník přesahuje obrys stroje. Při provádění krátkých zatáčení dávejte pozor na okolní objekty.

Nepoužívejte sběrné zařízení, pokud není na svém místě namontován kompletní zachytávač posečené trávy s řádně zajištěným krytem zásobníku.

Nedovolte žádné osobě přepravu na sekačce nebo na sběrném zařízení. Převáženým osobám hrozí zranění způsobená úderem do překážky nebo pádem. Převážené osoby mohou omezovat výhled obsluhy, což může vést k nehodě.

Před nasazením nebo sejmutím vaku:

- Zastavte sekačku.
- Odpojte sekačku nebo vývodový hřídel.
- Zastavte motor a vyjměte klíček ze spínací skříňky.
- Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.

Před couváním stroje:

- Zastavte stroj.
- Podívejte se za zásobník, nejsou-li zde děti.
- Při vykládání sběrného zařízení udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.

Na svahu pracujte vždy bezpečně:

- Vyprázdněte vaky, jakmile budou zaplněny již z poloviny.
- Nepracujte na strmých svazích.
- Před zatáčením zpomalte.
- Vyvarujte se náhlého rozjíždění a zastavování.
- Neparkujte stroj se sběrným zařízením na svahu.

Údržba vaku a hadice:

- Vak a hadice jsou vystaveny opotřebování a poškození.
- Kontrolujte vak a hadici často a je-li to nutné, proveďte jejich výměnu.
- Používejte vak a hadice John Deere nebo podobná zařízení, která splňují specifikované bezpečnostní požadavky.
- Nenechávejte ve vacích materiál přes noc.

Bezpečné parkování


1. Zastavte stroj na rovném povrchu, nikoli na svahu.
2. Vypněte nože sekačky a veškeré ostatní příslušenství.
3. Spusťte příslušenství na zem.
4. Zajistěte parkovací brzdu.

PŘÍPRAVA VOZIDLA

5. Vypněte motor.
6. Vyjměte klíček.
7. Než opustíte sedadlo obsluhy, počkejte, než se motor a všechny pohyblivé části zastaví.
8. Je-li stroj vybaven kohoutem přívodu paliva, zavřete jej.
9. Před zahájením údržby odpojte záporný kabel akumulátoru nebo odpojte kabely svíček (u benzínových motorů).

Chraňte děti

- Nedává-li obsluha stroje pozor na přítomnost dětí, může dojít k tragickým nehodám. Je-li stroj s namontovaným zařízením v provozu, dbejte na to, aby byly děti doma a aby měly zajištěn dozor dospělé osoby.
- Nemyslete si, že děti zůstanou tam, kde jste je naposledy viděli. Stále sledujte, zda se v okolí nenachází děti. Pokud na pracoviště vstoupí dítě, ihned zastavte stroj.
- Nedovolte dětem nebo neproškoleným osobám pracovat se strojem.
- Nepřevázejte děti a nedovolte dětem, aby se převážely na příslušenství nebo na stroji, a to i v případě, kdy na stroji není namontováno žádné příslušenství. Nepřevázejte děti ve vozíku nebo na přívěsu.

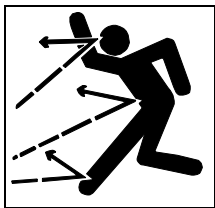

Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty

- Při provozu stroje s namontovaným sběrným zařízením se ujistěte, zda jsou na svých místech řádně připevněny všechny výsypky a hadice. Dbejte na to, aby byl zavřen zásobník a aby bylo sběrné zařízení v pracovní poloze.

- Před demontáží nebo zvedáním jakéhokoli komponentu příslušenství zastavte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se díly.
- Zabraňte zraněním způsobeným lopatkami ventilátoru a odmrštěnými předměty. Provozujete-li vozidlo v režimu s bočním odvodem, sejměte příslušenství s vozidla. Je-li příslušenství sejmuto, ujistěte se, zda je na žací ústrojí na svém místě kryt odchylovače.



Zabraňte zraněním způsobenému rotujícími noži

- Je-li motor v chodu, udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od rotujících nožů a sestavy ventilátoru.

- Před prováděním údržby komponentů zastavte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se díly.
- Nepoužívejte sběrné zařízení nebo ventilátor, dokud nebudou všechny součásti příslušenství řádně usazeny na svých místech a také řádně zajištěny.

Bezpečná údržba


- Údržbu tohoto stroje smí provádět pouze kvalifikovaná a řádně proškolená dospělá osoba.
- Před prováděním práce si řádně nastudujte pracovní postup. Udržujte prostor v čistotě a suchý.
- Neprovozujte motor v uzavřeném prostoru, kde se může nahromadit nebezpečný oxid uhelnatý.
- Nikdy neprovádějte mazání, údržbu nebo seřizování stroje či příslušenství, je-li v pohybu. Dbejte na to, aby byla bezpečnostní zařízení na svých místech a v bezvadném provozním stavu. Dbejte na to, aby byly řádně dotaženy montážní prvky.

- Nepřibližujte žádnou část těla, oděvy, šperky a dlouhé vlasy do blízkosti pohyblivých součástí, abyste zabránili jejich zachycení.
- Před prováděním údržby příslušenství spusťte toto příslušenství zcela na zem nebo až po jeho mechanický doraz. Odpojte všechny pohony a zastavte motor. Zabrzděte parkovací brzdou a vyjměte klíček ze spínací skříňky. Počkejte na vychladnutí stroje.
- Před zahájením oprav odpojte akumulátor nebo kabely zapalovacích svíček (u benzínových motorů).
- Před zahájením údržby stroje nebo příslušenství opatrně uvolněte nahromaděnou energii součástí, například u hydraulických prvků a pružin.
- Spuštěním příslušenství nebo žacích jednotek na zem nebo po mechanický doraz a pohybem ovládacích pák hydraulického systému uvolněte tlak z hydraulického systému.
- Pokud údržba vyžaduje zvednutí některých součástí stroje nebo příslušenství, řádně tyto součásti zajistěte. V případě potřeby podepřete součásti montážními stojany nebo zajistěte servisní západky.
- Nikdy neuvádějte motor do chodu, není-li zabrzděna parkovací brzdou.
- Dbejte na to, aby byly všechny části v dobrém stavu a řádně namontovány. Poškození ihned opravte. Opatřované nebo poškozené části vyměňte. Vyměňte všechny opotřebené nebo poškozené bezpečnostní a informační nálepky.

- Kontrolujte často všechny montážní prvky, abyste se ujistili, zda je zařízení v bezpečném provozním stavu.
- Neprovádějte žádné úpravy stroje nebo bezpečnostních zařízení. Neschválené úpravy stroje nebo příslušenství mohou zhoršit jejich funkci a bezpečnost.

Příprava vozidla

Montáž upevňovacích prvků sběrače

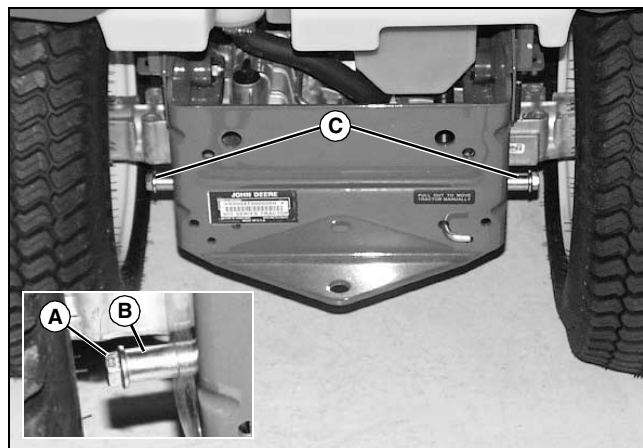

MX8416

1. Zaparkujte bezpečně stroj. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST.)
2. Namontujte dva šrouby M12 x 1,75 x 50 (A) a distanční díly (B) do spodního předního otvoru na obou stranách zadního rámu (C).
3. Proveďte zajištění dvěma pojistnými maticemi M12 umístěnými zevnitř rámu. Utáhněte montážní prvky utahovacím momentem 130 Nm (95 lb-ft).

3. Zvedněte páčky západky (B) a zajišťovací páčku (C).

Seřízení zásobníku


1. Otevřete zásobník.




- Povolte přírubové matice (B) na podpěrných tyčích zásobníku.
- Pomocí matic nastavte nosný rám tak, aby byl mírně nakloněn dopředu.
- Úplně utáhněte matice.

DŮLEŽITÉ: Nezpůsobte škodu! Zásobník by se měl montovat a demontovat na ploše, která není drsná, aby nedošlo k jeho odření.


1. Bezpečně stroj zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST.)



2. Umístěte sestavu zásobníku za stroj. Zkontrolujte, zda jsou ramena rámu (A) vyrovnaná s upevňovacími prvky na zadním rámu stroje.



5. Zatlačte páčky západky (D) dolů a pod pružné kolíky (D), aby došlo k zajištění na obou stranách.



6. Natočte celou sestavu zásobníku ke stroji, až dojde k zajištění západek (E) za horní hranu zadního rámu (F).



8. Namontujte vaky na trávu. Nechte zásobník otevřený kvůli montáži žlabu.

ODSTRANĚNÍ

Montáž systému POWER FLOW™

Namontujte systém POWER FLOW na žací ústrojí. Viz návod k obsluze systému POWER FLOW.

Montáž balastního závaží

Přední balastní závaží se doporučuje jako protizávaží pro zadní sběrač:

- Na přední část stroje nainstalujte dvě závěsná závaží o hmotnosti 18 kg (40 lb). Viz návod k obsluze stroje.

Po demontáži sběrače sejměte balastní závaží, aby se zachovala ovladatelnost a stabilita stroje.

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

Před montáží sběrače zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách stroje. Viz návod k obsluze stroje.1

Odstranění

Sejmutí a vyprázdnění vaků na trávu




VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu! Obsah vaků na trávu zvyšuje hmotnost sběrače a způsobuje jeho nevyváženost. Před demontáží sběrače ze stroje vždy sejměte a vyprázdněte vaky.

1. Bezpečně stroj zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST.)
2. Sejměte a vyprázdněte vaky na trávu.

Demontáž sestavy zásobníku

DŮLEŽITÉ: Nezpůsobte škodu! Zásobník by se měl montovat a demontovat na ploše, která není drsná, aby nedošlo k jeho odření.


1. Zkontrolujte zajištění vika zásobníku.

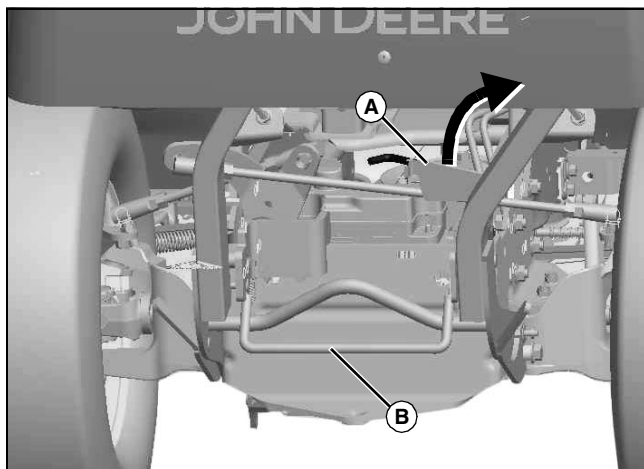

MX36499

2. Zvedněte zajišťovací páčku (A).
3. Bezpečně držte sestavu zásobníku.
4. Šlápněte na tyč západky (B), aby se uvolnily západky rámu zásobníku z rámu stroje.

5. Sklopte sestavu zásobníku na zem.

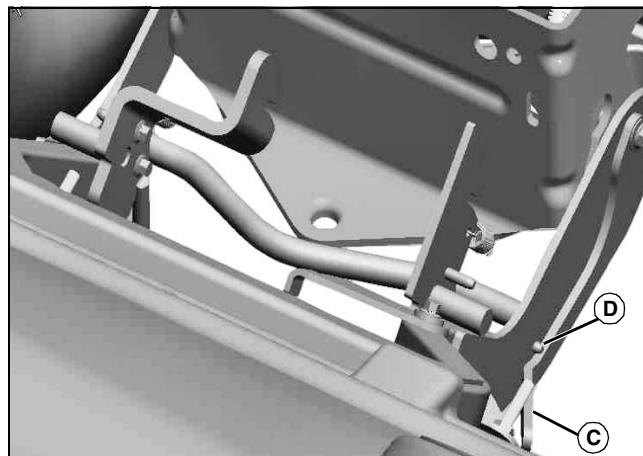

MX36497

6. Na obou stranách zvedněte páčky západky (C) nahoru přes pružné kolíky (D).

7. Sejměte sestavu zásobníku ze stroje.

Demontáž balastního závaží



VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu! Z důvodu zajištění správné funkce stroje při provozu bez sběrače demontujte balastní závaží po demontáži sběrného systému.

Sejměte přední balastní závaží. Tak zajistíte správnou funkci stroje při provozu bez sběrače.

Odstavení

1. Demontujte sběrný systém.
2. Vyprázdněte a vyčistěte zásobník, žlab a POWER FLOW.
3. Demontujte všechna balastní závaží použitá během práce se sběračem. Tak zajistíte správnou funkci stroje při provozu bez sběrného systému.
4. Scházející nebo poškozené části vyměňte. Ujistěte se, zda jsou zajištěny všechny montážní prvky.
5. Natřete odřené kovové povrchy, abyste zabránili působení koroze.

DŮLEŽITÉ: Nezpůsobte škodu! Zásobník by měl být odstaven na ploše, která není drsná, aby nedošlo k jeho odření.

6. Je-li to možné, uložte zásobník, žlab a POWER FLOW na chladném a tmavém místě a na ploše, která není drsná. Musí-li být tyto díly uloženy venku, zakryjte je plachtou odolnou proti povětrnostním vlivům.
7. Položte nebo pověste vaky dnem vzhůru, mimo dosah hmyzu a mimo vlivy povětrnosti.

Obsluha

Použití indikátoru naplnění



MX8425

Aby byl zajištěn nejlepší výkon sběrného zařízení, je nutný neomezený průtok vzduchu od sekačky. Indikátor naplnění, umístěný na žlabu sběrače, měří průtok vzduchu systémem. Při naplnění vaků na trávu se zvýší tlak ve žlabu, čímž dojde ke zvednutí žluté membrány (A). Indikátor signalizuje plný zásobník i tehdy, když dojde k ucpání žlabu v úseku mezi indikátorem a zásobníkem.

Zachování dostatečného průtoku vzduchu:

- Udržujte fukar, žlab, zásobník, vaky a spodní část sekačky v čistotě.
- Udržujte páčku plynu v poloze pro maximální otáčky, ale jezděte pomalu.
- Provedte nastavení přední a zadní části sekačky tak, aby zadní část sekačky nebyla o více než 10 mm (3/8 in.) výše, než je přední část sekačky.
- Při sekání používejte polohu pro vyšší výšku trávniku.
- Poškozené nebo opotřebované nože sekačky vyměňte.
- Namontujte sadu usměrňovače proudění, pokud je k dispozici pro váš stroj. Obrat'te se na autorizovaného prodejce John Deere.

Vystupte za účelem kontroly nebo odstranění ucpání



VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu! Rotující nože jsou nebezpečné:

- Zaparkujte bezpečně stroj a před opuštěním sedadla zabrzděte parkovací brzdu.
- Vypněte sekačku.
- Vypněte motor.


Před opuštěním sedadla:

1. Zastavte stroj na rovném povrchu, ne na svahu.
2. Vypněte vývodový hřídel (PTO).
3. Spust'te příslušenství na zem.
4. Zabrzděte parkovací brzdu.
5. Vypněte motor.
6. Vyměňte klíček ze spínací skřínky.
7. Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.

Odstranění ucpání sběrného zařízení



VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu! Z důvodu prevence zranění, které by bylo způsobeno noži sekačky, se nepokoušejte odstranit ucpání žlabu, je-li motor v chodu.

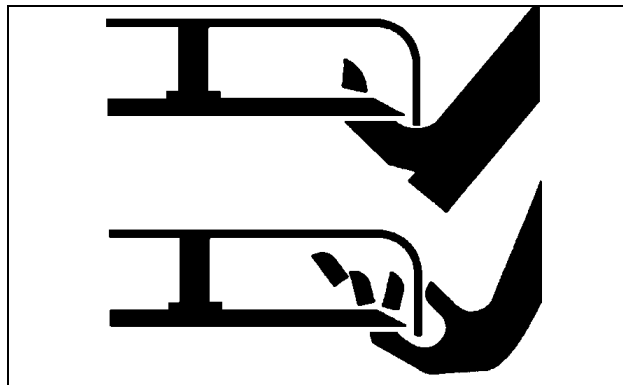

M41421

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST.)
2. Otevřete zásobník. Zkontrolujte výstupní otvor žlabu.
3. Demontujte žlab ze systému POWER FLOW. Zkontrolujte vstupní otvor žlabu.
4. Odklopte systém POWER FLOW ze žacího ústrojí. Zkontrolujte, zda se pod žacími ústrojími nenachází nahromaděná tráva a nečistoty.

Montáž a demontáž vaků na trávu

Montáž



MX8423

1. Zatáhněte páku (A) dozadu, aby se uvolnilo víko zásobníku.
2. Otevřete víko zásobníku.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍCH SLUŽEB



MX8424

3. Posuňte vaky (B) na nosném rámu (C) tak, aby byly vidět bezpečnostní štítky vzadu na stroji.

4. Zavřete víko zásobníku. Zkontrolujte správné zajištění víka.

Demontáž

1. Zatáhněte páku (A) dozadu, aby se uvolnilo víko zásobníku.

2. Otevřete víko zásobníku.

3. Sesuňte vaky (B) z nosného rámu (C).

4. Zavřete víko zásobníku. Zkontrolujte správné zajištění víka.

Plnění vaků

- Množství posečené trávy kontrolujte často.
- Plný vak vyprázdněte, aby nedocházelo k zacpání odváděcího žlabu.
- Levý a středový vak se obvykle plní jako první.
- Při práci na svahu nenechávejte vaky zaplnit více než do poloviny, abyste zabránili převrácení stroje.

Užitečné rady pro použití sběrače

- Nastavte maximální otáčky motoru. Dojde-li k poklesu otáček motoru, snižte rychlost jízdy.
- Používejte sběrač pouze v případě, je-li tráva méně mokrá. Mokrá tráva má větší tendenci ucpávat žací ústrojí a sběrný systém.
- Horní část zásobníku mějte vždy zavřenou západkami, aby byla utěsněná.
- Pokud zůstává posečená tráva neustále za sekačkou nebo je vyfukována na stranu sekačky, namontujte volitelnou sadu usměrňovače proudění. Dostupnost si zjistěte u autorizovaného prodejce John Deere.
- Před zahájením sečení a sběru posečené trávy odstraňte z trávníku všechny kameny, úlomky, větvičky a jiné nečistoty. Nejdříve posečte trávu na vyšší výšku, aby došlo k odkrytí ukrytých překážek a předmětů, které by mohly způsobit poškození sekačky nebo sběrného systému.

DŮLEŽITÉ: Nezpůsobte škodu! Nenechávejte ve vacích odřezky:

- Vlhkost může způsobit poškození vaků.
- Vlhké odřezky představují riziko způsobení požáru.

• Nikdy nenechávejte trávu nebo listí ve vacích přes noc nebo delší dobu. Vlhkost obsažená ve vlhké trávě nebo v listí způsobí poškození vaků. Vlhké listí nebo tráva ve vacích může způsobit také vznícení a následný požár.

Proto také nikdy neukládejte vaky naplněné listím nebo trávou nebo příslušenství pro sběr materiálu, která jsou částečně nebo zcela zaplněna materiálem, v garážích nebo v jiných uzavřených prostorech. Posečená tráva je vynikajícím materiálem pro komposty. Posečená tráva může být také použita pro mulčování mezi záhony nebo kolem květin, křovin a stromů.

- Do textilních vaků je možno umístit plastové pytle na trávu a listí nebo na odpad a usnadnit si tak manipulaci s trávou nebo listím. Používejte pytle na trávu a listí o objemu 45 galonů. Přes vnější okraj textilního vaku přehněte dostatečně dlouhý okraj plastového pytle na všech stranách, aby bylo možné pytel po naplnění snadno zavřít a stáhnout.

Při vyjímání plastový pytel nejprve zavřete a stáhněte. Vyjměte textilní vak s plastovým pytlek z zásobníku. Zvedněte plastový pytel z textilního vaku a posečenou trávu uložte.

Po práci se sběračem

DŮLEŽITÉ: Nezpůsobte škodu! Nenechávejte ve vacích odřezky:

- Vlhkost může způsobit poškození vaků.
- Odřezky představují riziko způsobení požáru.

Okamžitě vyprázdněte posečenou trávu z textilních vaků. Po sečení nechte vaky vyschnout, aby nemohlo dojít k jejich poškození.

Nechte motor vychladnout, aby se předešlo vzniku požáru při uložení sekačky.

V rámci možností očistěte horní část žacího ústrojí, motor a sběrný systém stlačeným vzduchem, aby se předešlo hromadění nečistot a požáru.

Očistěte spodní část žacího ústrojí tlakovou vodou, abyste zabránili hromadění nečistot a abyste odstranili korozivní chemikálie ze sečení. Po umytí žacího ústrojí nechte sekačku několik minut běžet, aby vyschla.

Přeprava

Bude-li sběrné zařízení během přepravy ponecháno na traktoru, dodržujte při přepravě tyto pokyny:

- Vyprázdněte textilní vaky a sejměte je ze zásobníku. Za jízdy může vlivem větru docházet k předčasnému opotřebení textilních vaků.
- Zkontrolujte správné upevnění krytu zásobníku k rámu zásobníku.
- Bude-li stroj přepravován na dlouhou vzdálenost nebo vysokou rychlostí, před přepravou demontujte sběrné zařízení ze stroje.

Zajištění kvalitních služeb

Literatura pro údržbu

Katalog náhradních dílů a technickou příručku k tomuto stroji objednávejte na telefonu:

- **USA a Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatní regiony:** kontaktujte svého prodejce John Deere.

Náhradní díly

Doporučujeme používat kvalitní náhradní díly a maziva John Deere, které můžete zakoupit u autorizovaného prodejce John Deere.

Při objednávkách náhradních dílů bude autorizovaný prodejce John Deere požadovat výrobní číslo nebo identifikační číslo výrobku vašeho stroje nebo příslušenství. Jedná se o čísla, která jste si v tomto návodu zapsali do části „Identifikační údaje výrobku“.

SERVISNÍ PROHLÍDKA

Internetové objednávky náhradních dílů

Internetové objednávky můžete zadávat na adrese <http://JDParts.deere.com>, kde rovněž naleznete související informace.

Kvalita John Deere je spojena i s kvalitním servisem

Společnost John Deere poskytuje metodiku zpracování vašich dotazů nebo problémů, pokud k nějakým dojde, z důvodu zajištění zachování kvality výrobku pomocí náhradních dílů a servisní podpory autorizovaného prodejce John Deere.

Dodržujte níže uvedené kroky, abyste získali odpovědi na jakýkoli dotaz, který se může týkat vašeho výrobku.

1. Viz příslušné příručky pro obsluhu příslušenství, stroje nebo zařízení.
2. Odpovědi na nezodpovězené dotazy získáte u autorizovaného prodejce John Deere.
3. V Severní Americe nebo v Kanadě volejte zákaznické kontaktní centrum společnosti John Deere.
 - Volejte na číslo 1-800-537-8233 a uveďte výrobní číslo výrobku a číslo modelu.




MX8430

5. Posouvajte materiál vaku po trubce rámu a sejměte vak.
6. Nasaďte nový vak na trubku rámu.
7. Připojte konce trubky rámu.
8. Nastavte vak tak, aby byl při namontovaném vaku vidět bezpečnostní štítek vzadu na stroji.

Servisní prohlídka

Výměna vaků na trávu

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST.)
2. Sejměte vaky ze zásobníku.

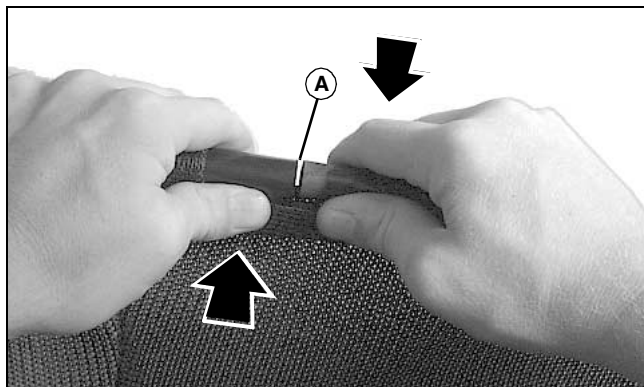

M96675

3. Nasuňte vak na rám tak, aby v otvoru vaku objevil šev (A).

DŮLEŽITÉ: Nezpůsobte škodu! Neohýbejte koncové části trubky rámu o více než 13 mm (1/2 in.), protože by mohlo dojít k deformaci rámu.

4. Odtáhněte od sebe trubky rámu. Mírně zatlačte konce trubek v obráceném směru, aby vznikla mezera 13 mm (1/2 in.) pro vyjmutí vaku.

Odstraňování problémů

Použití tabulky odstraňování závad

Pokud problém, se kterým se potýkáte, není v tabulce uveden, kontaktujte autorizovaného prodejce John Deere.

Jakmile zkontrolujete všechny uvedené možné příčiny a problém stále přetrvává, kontaktujte autorizovaného prodejce John Deere.

Pokud	Zkontrolujte
Indikátor naplnění předčasně signalizuje plný zásobník	Zanesený žlab.
Nefunguje indikátor naplnění.	Poškozená, zanesená nebo nesprávně namontovaná přívodní vzduchová trubka.
Není nabírána všechna tráva	Tráva je příliš vlhká. Příliš nízké otáčky motoru. Příliš vysoká rychlost pojezdu. Vaky na trávu jsou plné. Výstupní síťka zásobníku je zanesená. Ucpaný žlab nebo systém POWER FLOW. Zanesené nebo znečištěné žací ústrojí. Nesprávné nebo tupé nože sekačky. Nesprávně vyrovnané žací ústrojí. Výška sečení je příliš nízká.
Posečená tráva zůstává za sekačkou nebo je vyhazována na stranu	Zanesený žlab. Problém systému POWER FLOW. Vaky na trávu jsou plné.


MONTÁŽ

Pokud	Zkontrolujte
Systém POWER FLOW nebo žlab se ucpává	Příliš vlhká tráva. Příliš nízké otáčky motoru. Příliš vysoká rychlost pojezdu. Vaky na trávu jsou plné. Výstupní síťka zásobníku je zanesená. Nesprávně vyrovnané žací ústrojí. Výška sečení je příliš nízká. Zanesené nebo znečištěné žací ústrojí.
Tráva uniká ze sekačky	Nezajištěná horní západka zásobníku. Poškozené nebo chybějící těsnění zásobníku.

Montáž


Sestavení sběrače

DŮLEŽITÉ: Nezpůsobte škodu! Zásobník by se měl sestavovat na ploše, která není drsná, aby nedošlo k jeho odření.

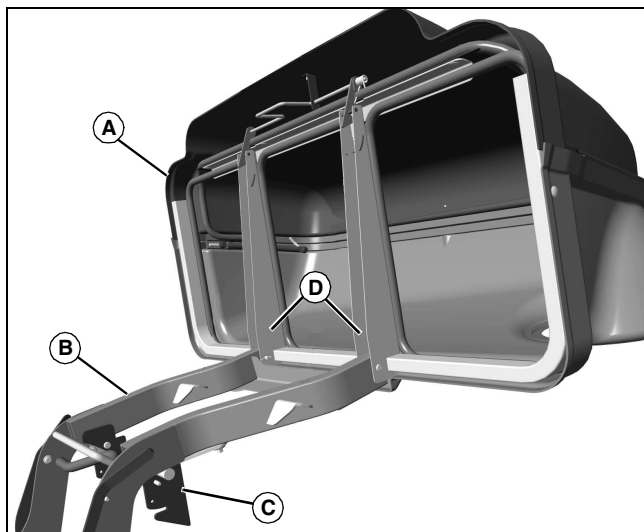

MX8432


- Umístěte zásobník (A) na plochu, která není drsná, plochou s lemem nahoru.
- Umístěte rám (B) tak, aby západky (C) směřovaly dolů.
- Zasuňte rám do spodní části nosičů kanálu zásobníku (D).

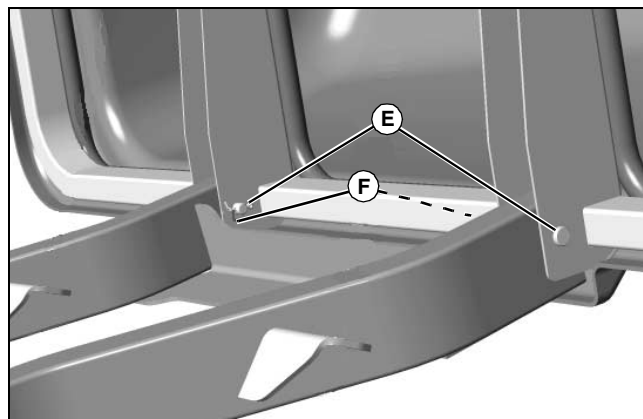

MX8433

4. Srovnejte otvory v rámu s otvory v nosičích kanálu. Namontujte dva čepy s otvorem (E) zvenku nosičů kanálu.


5. Namontujte dvě závlačky (F) do otvorů čepů. Pomocí kleští ohněte konce závlaček, aby došlo k zajištění.

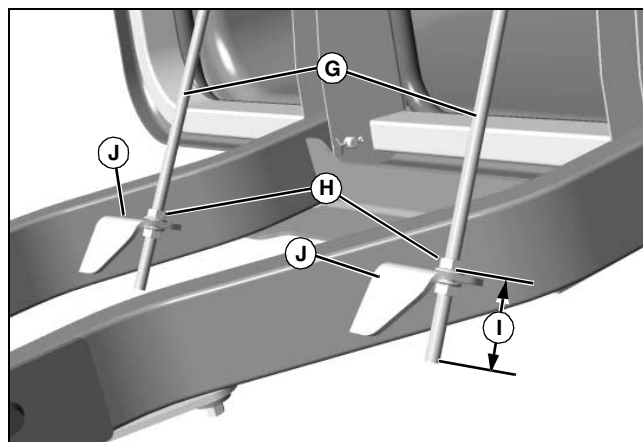

MX8435


6. Vezměte podpěrné tyče zásobníku (G). Namontujte jednu přírubovou matici M10 x 1,5 (H) na každou tyč tak, aby příruba směřovala dolů, k závitovému konci tyče. Našroubujte matice na tyče do vzdálenosti (I) 40 mm (1-9/16 in.) mezi přírubou matice a spodní částí závitové tyče.

7. Zasuňte podpěrné tyče zásobníku do držáků (J). Namontujte jednu přírubovou matici M10 x 1,5 (H) na konec každé tyče tak, aby příruba k držáku. Matice neutahujte.

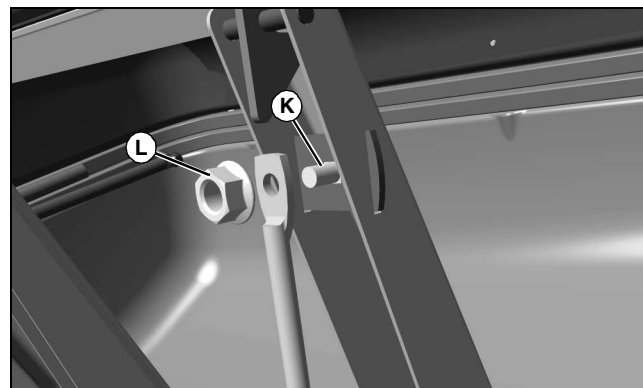

MX8434

8. Upevněte druhé konce podpěrných tyčí k nosnému kanálu zásobníku pomocí šroubu (K) a přírubové matice M8 x 1,25 (L). Úplně utáhněte matice.

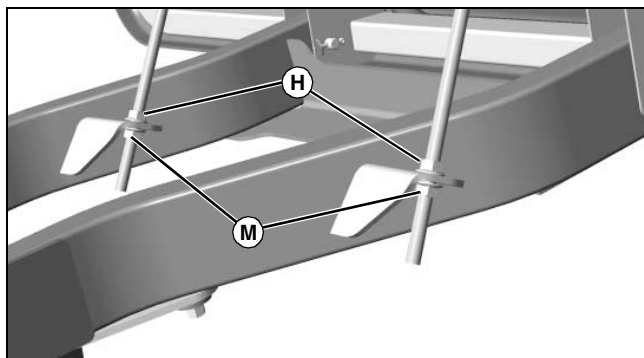

MX8435

9. Zachovejte přednastavenou polohu horních přírubových matic (H).
Úplně utáhněte spodní přírubové matice (M).

Technické údaje

Zadní sběrač s kapacitou 14 bushel

Doporučené přední balastní závaží. Dvě závěsná závaží 18 kg (40 lb)

Celkový objem 0,49 m³ (13,9 bushel)

Objem vaku 0,08 m³ (2,4 bushel)

Hmotnost (prázdné vaky) 34 kg (76 lb)

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI JOHN DEERE OKVALIT\223

Prohlášení společnosti John Deere okvalit\223

Kvalita John Deere



Zařízení John Deere je více než pouhé zakoupené zboží, je to investice do kvality. Tato kvalita přechází z našeho zařízení na náhradní díly a na servisní podporu u autorizovaných prodejců John Deere. Tato podpora je nutná z důvodu zachování spokojenosti zákazníka.

Proto společnost John Deere zavedla proces zpracování vašich otázek nebo problémů, kdyby k nějakým došlo. Následující tři kroky vám pomohou procházet tímto procesem.

Krok 1

Viz váš návod k obsluze

A. V návodu naleznete mnoho zobrazení a podrobných informací, které se týkají bezpečné a správné obsluhy vašeho zařízení.

B. Uvádí postupy pro odstraňování závad a informace o technických parametrech.

C. Poskytuje informace týkající se objednávání katalogů náhradních dílů a uživatelských nebo dílenských příruček.

D. Nenaleznete-li odpovědi na vaše otázky v návodu k obsluze, přejděte na krok 2.

Krok 2

Kontaktujte autorizovaného prodejce

A. Autorizovaný prodejce má povinnost, oprávnění a schopnost odpovídat na dotazy, řešit problémy a uspokojovat vaše potřeby týkající se náhradních dílů a servisních úkonů.

B. Nejdříve prodiskutujte vaše dotazy a problémy se školeným personálem autorizovaného servisu.

C. Nemohou-li servisní mechanici pomocí náhradních dílů vyřešit váš problém, kontaktujte vedoucího nebo majitele obchodního zastoupení.

D. Nemohou-li být vaše dotazy nebo problémy vyřešeny autorizovaným prodejcem, přejděte na krok 3.

Krok 3

Kontaktujte přímo společnost John Deere

A. Váš autorizovaný prodejce John Deere je nejefektivnějším zdrojem odpovědí na jakékoli dotazy, ale pokud nejste schopni vyřešit váš problém pomocí návodu k obsluze nebo po konzultaci s autorizovaným prodejcem, kontaktujte přímo společnost John Deere.

B. Chcete-li získat rychlou a efektivní odpověď, před telefonátem si prosím připravte následující údaje:

Jméno autorizovaného prodejce, se kterým jste byli v kontaktu.

Číslo modelu vašeho zařízení.

Počet provozních hodin stroje (pokud máte tento údaj k dispozici).

Výrobní číslo, které jste si poznamenali na příslušné místo v tomto návodu k obsluze.

Týká-li se problém příslušenství, připravte si identifikační číslo tohoto příslušenství.

C. Potom volejte na telefonní číslo 1-800-537-8233 (USA a Kanada) a náš znalec zahájí spolupráci s autorizovaným prodejcem, aby byl váš problém co nejdříve vyřešen. Nežijete-li na území USA nebo Kanady, kontaktujte nás na následující internetové adrese: www.deere.com/wps/dcom/en_US/regional_home.page.

NOTES

NOTES
