

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
14-Bushel

OMM169062 I2

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



JOHN DEERE

Všetky informácie, ilustrácie a technické údaje v tejto príručke vychádzajú z najnovších informácií dostupných v čase vydania publikácie. Právo na zmeny v obsahu nom čase vyhradené.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division

(Celosvetová divízia pre spotrebiteľské a
komerčné zariadenia)

Všetky práva vyhradené.

Predchádzajúce vydania

COPYRIGHT©

Različka za izvoz

Natisnuto v ZDA



Vsebina

Uvod	1
Identifikacija izdelka	2
Varnostne nalepke	3
Varnost	4
Priprava vozila	5
Montaža	5
Demontaža	7
Upravljanje	8
Kakovosten servis	9
Servis	10
Odpravljanje napak	10
Sestav	11
Specifikacije	12
Izjava o kakovosti John Deere	13

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka John Deere

Cenimo vas kot stranko in vam želimo veliko let varne in zadovoljne uporabe vašega stroja.

Uporaba uporabniškega priročnika

Ta priročnik je pomemben del vašega stroja in ga morate ob prodaji stroja izročiti novemu lastniku.

Če boste prebrali uporabniški priročnik, boste lahko vi in ostali preprečili telesne poškodbe ali škodo na stroju. Informacije v tem priročniku upravljavca seznanijo z najbolj varno in učinkovito uporabo stroja. Če veste, kako varno in pravilno upravljati ta stroj, boste lahko tudi ostale seznanili z upravljanjem stroja.

Če imate pritrjen priključek, si poleg uporabniškega priročnika stroja preberite še varnostne in obratovalne informacije v uporabniškem priročniku priključka, da boste zagotovili varno in pravilno upravljanje priključka.

Ta priročnik in varnostni znaki na vašem stroju so morda na voljo tudi v drugih jezikih (za naročilo se obrnite na pooblaščenega prodajalca).

Odseki v uporabniškem priročniku so razvrščeni v določenem vrstnem redu, da vam pomagajo razumeti vsa varnostna sporočila in se naučiti uporabljati upravljalne elemente, da boste lahko varno uporabljali stroj. Priročnik vam lahko prav tako pomaga odgovoriti na morebitna specifična vprašanja glede upravljanja ali servisiranja. Na koncu priročnika je priročno indeksno kazalo, ki vam bo pomagalo hitro najti potrebne informacije.

Stroj, prikazan v tem priročniku, se lahko malce razlikuje od vašega stroja, vendar mu je dovolj podoben, da boste lahko razumeli navodila.

Navedba DESNO in LEVO se nanašata na usmerjenost, če gledate v smeri vožnje stroja naprej. Ko zagledate črtno črto (-----), to pomeni, da je zadevni element skrit.

Pred dostavo tega stroja je prodajalec opravil pregled in zagotovil, da stroj brezhibno deluje.

Posebna sporočila

Vaš priročnik vsebuje posebna sporočila, ki vas opozarjajo na morebitne nevarnosti, škodo stroja in na koristne informacije za upravljanje in servisiranje. Skrbno si preberite vse informacije, da preprečite poškodbe in okvaro stroja.



POZOR: preprečite poškodbe! Ta simbol in besedilo

označujeta možne nevarnosti ali smrt upravljavca ali oseb v bližini, če ne upoštevate nevarnosti ali postopkov.

POMEMBNO: preprečite škodo! Besedilo se uporablja, da upravljavca opozori na dejanja ali pogoje, ki lahko povzročijo poškodbe stroja.

OPOMBA: Splošne informacije v priročniku lahko upravljavcu pomagajo pri upravljanju ali servisiranju stroja.

Priključki za vaš stroj

Za vse vrste strojev John Deere, od traktorjev za košnjo do kompaktnih delovnih traktorjev in delovnih strojev, so na voljo priključki in kompleti, s katerimi lahko stroj izvaja tudi druga opravila in tako omogoča bolj vsestransko uporabnost.

IDENTIFIKACIJA IZDELKA

Celotno ponudbo priključkov za vaš stroj si lahko ogledate na strani JohnDeere.com ali pa o njej vprašajte prodajalca strojev John Deere. Ponudba priključkov in kompletov pokriva najrazličnejše potrebe, od priključkov za rahljanje zemlje, do električnih dvigalnih kompletov in priključkov za obračanje.

Identifikacija izdelka

Združljivost izdelka

Ta 500-litrski zadnji zbiralni sistem je združljiv s traktorji serij GT, GX in X500 Select.

Podatki o nakupu

V spodnji prostor vnesite podatke o nakupu.

DATUM NAKUPA:

IME PRODAJALCA:

TELEFON PRODAJALCA:

VARNOSTNE NALEPKE

Varnostne nalepke




Razumevanje varnostnih nalepk na stroju

Varnostne nalepke stroja, prikazane v tem poglavju, so nameštene na pomembnih mestih na stroju, da vas opozorijo na morebitne nevarnosti.

Na varnostnih nalepkah stroja se uporabljajo besede NEVARNOST, OPOZORILO in POZOR skupaj s tem varnostnim opozorilnim simbolom. Beseda NEVARNOST označuje najresnejše nevarnosti.

Uporabniški priročnik po potrebi s posebnimi varnostnimi sporočili prav tako pojasnjuje potencialne nevarnosti, ki so označene z besedo POZOR in varnostnim opozorilnim simbolom.

M129037 Opozorilo

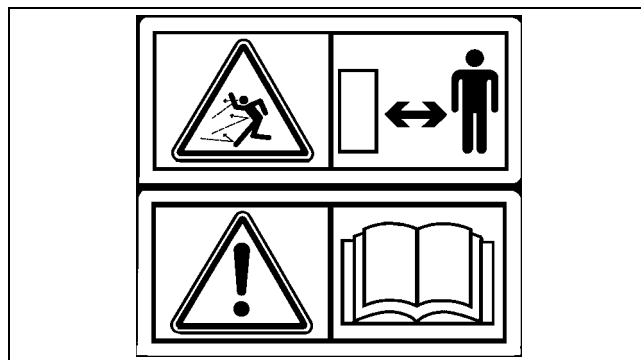

M129037

Preprečite poškodbe zaradi odletavajočih predmetov

- Kosilnico upravljajte s popolnoma montiranimi priključki z vrečami.
- Ne odpirajte lovilnika pri vrtečih se rezilih.
- Ugasnite motor, preden odstranite ali namestite vrečo.
- Med delovanjem motorja naj se ljudje odmaknejo stran od stroja.

Preberite uporabniški priročnik

- Uporabniški priročnik vsebuje pomembne informacije, potrebne za varno upravljanje kosilnice. Upoštevajte vsa varnostna pravila, da preprečite nesreče.


M149489 Opozorilo



M149489

- Ko motor teče, ne postikajte rok ali nog v kosilnico.
- Ne približujte se vrtečim se delom. Ko motor deluje, ne odpirajte ali odstranjujte varoval. Puhalo uporabljajte s švrtro pritrjenim lovilnikom trave.
- Zalučani predmeti – Pred košnjo očistite z delovnega območja predmete, ki bi jih rezilo lahko izvrglo. Kosilnice ne uporabljajte brez izmetne cevi ali nameščenega kompletnega lovilnika za travo.
- Stojte na varni razdalji od stroja.
- Preberite uporabniški priročnik.


OPOZORILO M146579

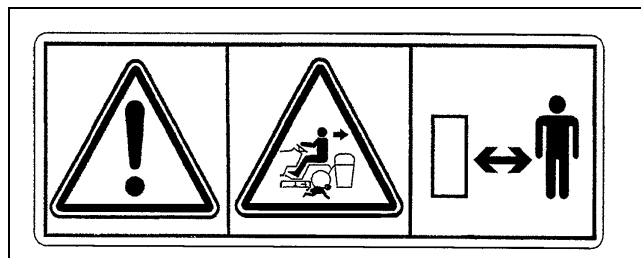

M146579

Zaradi zbiralnega sistema boste imeli slabši pregled nad prostorom za stroje, zato pri vzratni vožnji vedno pogledajte navzdol in nazaj. Ostanite na varni razdalji od stroja.

M122118 Opozorilo

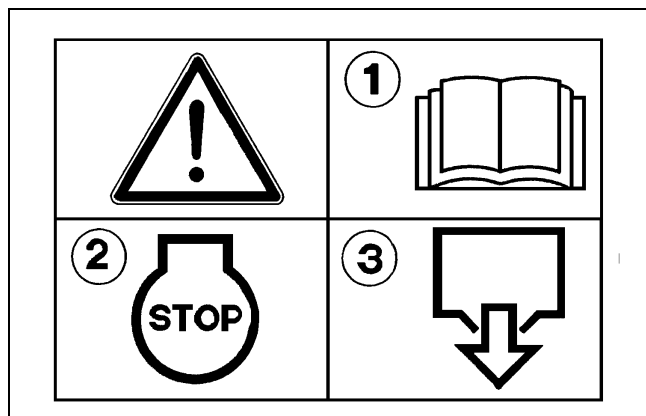


M122118

- Preberite uporabniški priročnik.
- Uporabniški priročnik vsebuje pomembne informacije, potrebne za varno upravljanje kosilnice. Upoštevajte vsa varnostna pravila, da preprečite nesreče.
- Ugasnite kosilnico, preden nameravate izprazniti vrečo za travo.
- Vreča je podvržena obrabi. Vrečo pogosto preverjajte; zamenjajte jo po potrebi.
- Uporabljajte vreče John Deere ali enakovredne, da bo kosilnica v skladu z varnostnimi specifikacijami.

M122119 Opozorilo

Preprečite poškodbe zaradi prevrnitve

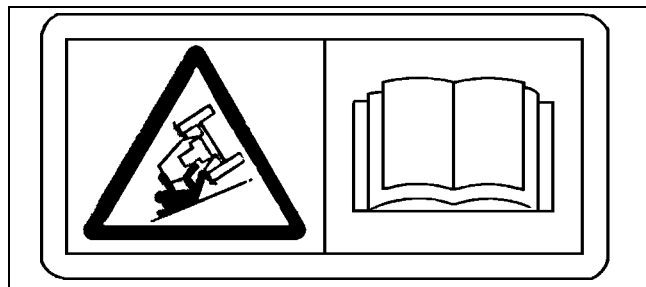

M122119

- Ne vozite na mestih, kjer lahko stroj zdrsne ali se prevrne.
- Za potrebno utež za vzdrževanje krmilnega nadzora in stabilnost glejte uporabniški priročnik.

Varnost

Preberite poglavje »Varnost« v uporabniškem priročniku za kosilnico

Za dodatne varnostne informacije preverite splošne varnostne ukrepe za obratovanje v uporabniškem priročniku za kosilnico.

Varno upravljanje

Pred začetkom dela preberite, se seznanite in sledite vsem navodilom v tem priročniku za priključek, v uporabniškem priročniku za kosilnico in na varnostnih oznakah na opremi.

Uporabite ustrezno sprednjo utež. Demontirajte utež, če sistem za zbiranje materiala ni montiran.

Zbiralnik sega preko kosilnice. Pri ostrih zavojih pazite, da ne trčite ob predmete v bližini.

Ne uporabljajte sistema za zbiranje materiala, dokler celotni lovilnik za travo ni pritrjen na svojem mestu in pokrov zbiralnika ni varno zaprt.

Nikomur ne dovolite, da bi se prevažal na kosilnici ali sistemu za zbiranje materiala. Potniki se lahko poškodujejo, ker jih lahko zadene tujek ali padejo s kosilnice. Potniki lahko ovirajo pogled upravljavca in povzročijo trženje.

Pred odstranjevanjem ali nameščenjem vreče:

- Zaustavite kosilnico.
- Odklopite kosilnico ali PTO.
- Zaustavite motor in izvalcite ključ.
- Počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden zapustite sedež.

Pred vzvratno vožnjo kosilnice:

- Zaustavite kosilnico.
- Poglejte za zbiralnik, da niso za njim otroci.
- Osebe v bližini naj ne stojijo preblizu, ko razkladate sistem za zbiranje materiala.

Varno upravljanje na klancih:

- Izpraznite vreči, ko sta do polovice polni.
- Kosilnice ne upravljajte na strmih klancih.
- Pred zavijanjem upočasnite kosilnico.
- Izogibajte se nenadnemu speljevanju in zaustavljanju.
- Kosilnice s sistemom za zbiranje materiala ne parkirajte na klancu.

Vzdrževanje vreče in gibke cevi:

- Vreča in gibka cev sta podvrženi obrabi.
- Vrečo in gibko cev redno preverjajte in ju po potrebi zamenjajte.
- Uporabljajte vreče in gibke cevi John Deere ali enakovredne, da bo kosilnica v skladu z varnostnimi specifikacijami.
- Če v vreči ne puščajte pokošene trave.

Varno parkiranje

1. Stroj zaustavite na ravni površini in ne na klancu.
2. Izklopite rezila kosilnice ali druge priključke.
3. Priključke odložite na tla.
4. Zategnite ročno zavoro.

5. Ustavite motor.

6. Odstranite ključ.


7. Počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden zapustite upravljalni sedež.

8. Zaprite zaporni ventil za gorivo, če ga vaš stroj ima.

9. Odklopite negativni kabel akumulatorja ali odstranite žico vžigalne svečke (pri bencinskih motorjih), preden začnete s servisiranjem stroja.

Zaščitite otroke

- Če upravljač ni pozoren na prisotnost otrok, lahko pride do tragičnih nesreč. Med uporabo stroja in priključka naj bodo otroci doma pod nadzorom druge odrasle osebe.
- Nikoli ne predvidevajte, da bodo otroci ostali tam, kjer ste jih nazadnje videli. Bodite pozorni na prisotnost otrok. Kadar otrok stopi na delovno območje, kosilnico zaustavite.
- Kosilnice nikoli ne dovolite upravljati otrokom ali neusposobljenim osebam.
- Otroci ne prenašajte ali prevažajte na katerem koli priključku ali kosilnici, četudi priključek ni montiran. Otroci ne vlecite v prikolici.

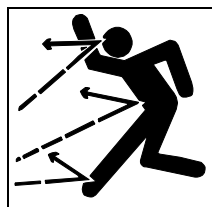

Preprečite poškodbe zaradi zalučanih predmetov

- Pri uporabi vozila z montiranim priključkom MCS zagotovite, da so vse cevi in gibke cevi čvrsto pritrjene. Zbiralnik naj bo zaprt ali MCS v obratovalnem položaju.

- Pred demontažo ali dviganjem priključenih

komponent zaustavite motor in počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo.

- Preprečite poškodbe zaradi rezil pogonskega kolesa in zalučanih predmetov. Pri upravljanju vozila v načinu s stranskim izmetom demontirajte priključek. Zagotovite, da je zaščitna deflektorja montirana na okrovu kosilnice, če demontirate priključek.



Preprečite poškodbe zaradi vrtečih se rezil

- Rok in nog ne približujte vrtečim se rezilom in sestavi puhalca, ko motor deluje.

- Pred servisiranjem komponent zaustavite motor in počakajte, da se premikajoči se deli zaustavijo.

- Ne uporabljajte MCS-ja ali puhalca, če niso vse komponente montirane in fiksne.

Zagotovite varno vzdrževanje

- Kosilnico lahko servisirajo samo kvalificirane, usposobljene odrasle osebe.

- Pred začetkom dela se seznanite s servisnim postopkom. Območje vzdržujte čisto in suho.

- Motorja ne zaganjajte v zaprtem prostoru, kjer se lahko zbirajo nevarni hlapi ogljikovega monoksida.

- Kosilnice ali priključka nikoli ne mažite, servisirajte ali nastavljajte med premikanjem. Varnostne naprave morajo biti vedno montirane in v brezhibnem stanju. Elementi morajo biti čvrsto pritrjeni.

- Rok, nog, oblačil, nakita in dolgih las ne približujte premikajočim se delom, da se vam ne zapletejo vanje.

- Priključek popolnoma spustite na tla ali do mehanskega omejevala


PRIPRAVA VOZILA

obstoječega priključka, preden ga servisirate. Izklopite vse napajanje in zaustavite motor. Aktivirajte ročno zavoro in izvlecite ključ. Počakajte, da se kosilnica ohladi.

- Pred začetkom popravil odklopite akumulator ali odstranite žico vžigalne svečke (pri bencinskih motorjih).
- Pred servisiranjem kosilnice ali priključka previdno sprostite tlak iz vseh komponent, v katerih se skladišči energija, kot so hidravlične komponente in vzmeti.
- Sprostite hidravlični tlak tako, da spustite priključek ali rezalne enote na tla ali do mehanskega omejevala ter premikajte hidravlične krmilne ročice.
- Varno podprite vse dele kosilnice ali priključek, ki jih je treba pri servisiranju dvigniti. Po potrebi komponente podprite z dvigalnimi stojali ali zaklepnimi servisnimi zapahi.
- Motorja nikoli ne zaženite, če ni aktivirana ročna zavora.
- Poskrbite, da bodo vsi deli v dobrem stanju in pravilno montirani. Takoj popravite okvare. Zamenjajte obrabljene ali zlomljene dele. Zamenjajte vse obrabljene ali poškodovane varnostne nalepke in nalepke z navodili.
- Redno preverjajte vse elemente in se prepričajte, da je oprema v varnem delovnem stanju.
- Ne spreminjajte kosilnice ali varnostnih naprav. Nepooblašene spremembe na kosilnici ali priključku lahko negativno vplivajo na njuno delovanje in varnost.

Priprava vozila

Namešanje pritrdilnih elementov zbiralnika

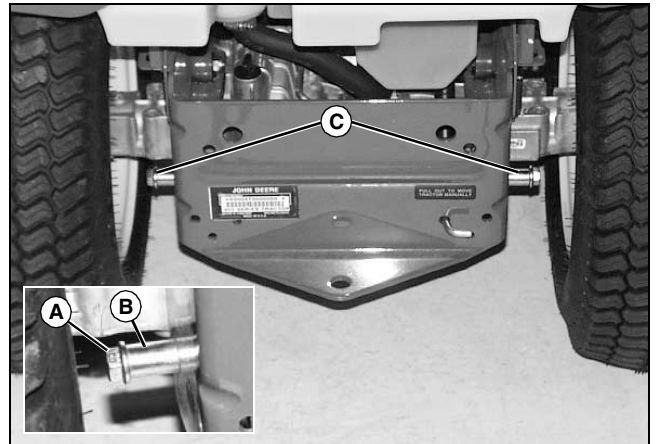

MX8416


1. Vozilo varno parkirajte. (Glejte poglavje »Varno parkiranje« v razdelku VARNOST.)
2. V sprednji luknji na obeh stranskih delih zadnjega ogrodja (C) namestite dva vijaka M12 x 1,75 x 50 (A) in podložki (B).
3. Vijaka pritrdite z maticama M12 tako, da bosta obrnjeni proti notranjemu delu ogrodja. Matici privijte s 130 Nm (95 lb-ft).

Montaža

Prilaganje zalogovnika

OPOMBA: Stroj mora biti parkiran na ravni površini, pnevmatike pa napolnjene do ustreznega tlaka, preden zaženete prilagajati zalogovnik.

1. Odprite zalogovnik.

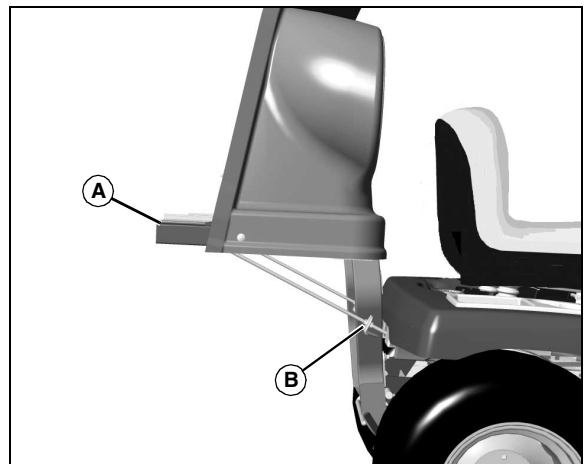

MX8437

2. Postavite se ob stranski del zalogovnika. Nosilno ogrodje (A) mora biti za 2-3° nagnjeno naprej (iz ravnovesne lege). Po potrebi prilagodite zalogovnik:

- a. Odvijte matice s prirobnicami (B) na nosilnih drogih zalogovnika.
- b. Matice prilagodite tako, da bo nosilno ogrodje rahlo nagnjeno naprej.


MONTAŽA

c. Popolnoma zategnite matice.

Namestitev sestava zalogovnika


POMEMBNO: preprečite škodo! Zalogovnik nameščajte in odstranjujte na gladki površini, da preprečite poškodbe ohišja.

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte poglavje »Varno parkiranje« v razdelku VARNOST.)

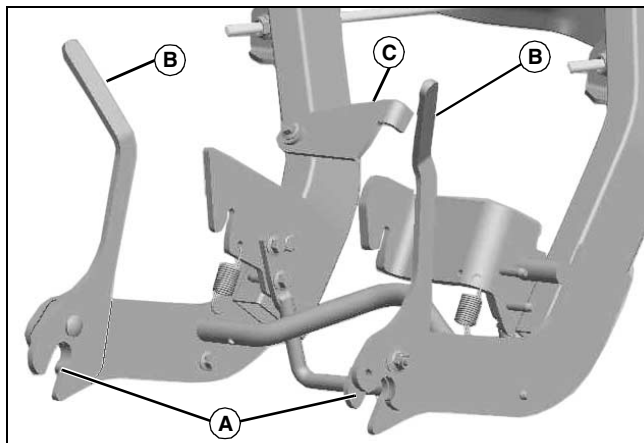


2. Sestav zalogovnika odložite za strojem. Roki ogrodja (A) poravnajte z nosilnim okovjem na zadnjem ogrodju stroja.

3. Dvignite in odprite ročici zapahov (B) in zaporno ročico (C).

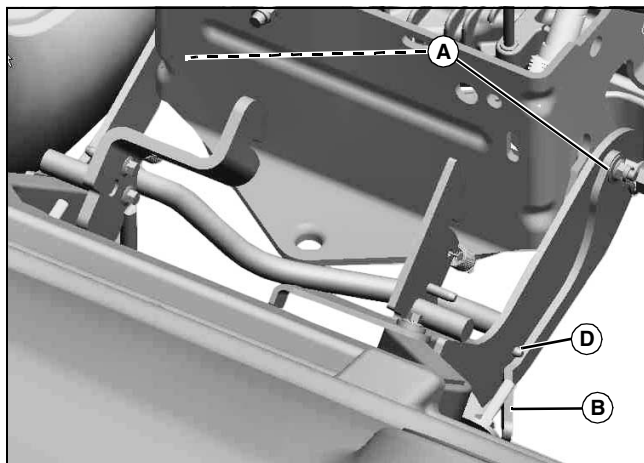


4. Roki ogrodja (A) namestite na zunanjo stran nosilnega okovja na zadnjem ogrodju stroja.

5. Ročici zapahov (B) potisnite navzdol, pod vzmetna zatiča (D) in ju pritrdite.

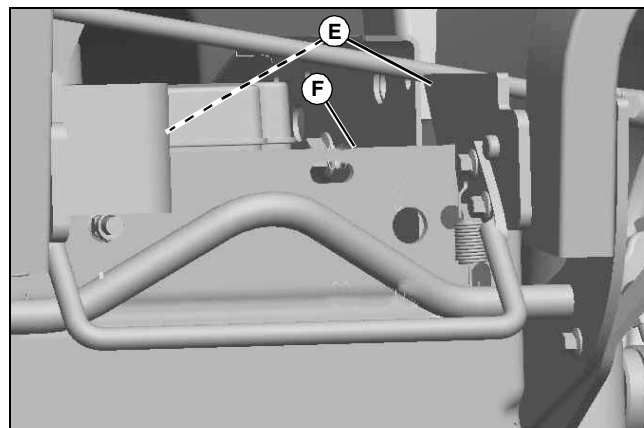

MX36498

6. Zasužite celotni sestav zalogovnika navzgor proti stroju, da zapaha (E) zgrabi zgornji rob zadnjega ogrodja (F).

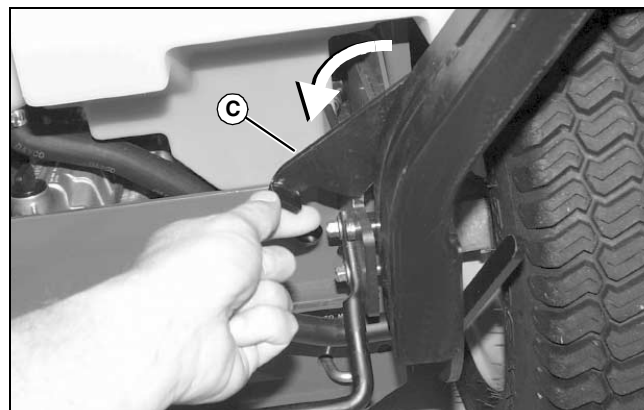

MX8421

7. Zaporno ročico (C) premaknite navzdol, da sestav zalogovnika pritrdite na ogrodje stroja.

8. Namestite vreče za travo. Zalogovnik pustite odprt, da boste namestili še cev zbiralnika.

Namestitev pretočnega priključka POWER FLOW™

Pretočni priključek POWER FLOW namestite na okrov kosilnice. Glejte navodila za uporabo pretočnega priključka POWER FLOW.

Namestitev uteži

Zaradi teže zadnjega zbiralnega sistema priporočamo, da spredaj namestite uteži.

- Dve 18-kilogramski (40 lb) uteži za obešanje namestite na sprednji del stroja. Glejte navodila za uporabo stroja.

Ko odstranite zbiralni sistem, odstranite tudi uteži, da zagotovite ustrezno stabilnost in nadzor nad strojem.

Preverjanje tlaka v pnevmatikah

Preden namestite zbiralni sistem, preverite tlak v pnevmatikah. Glejte navodila za uporabo stroja.

Demontaža

Odstranjevanje in praznjenje vreë za travo




POZOR: preprečite poškodbe! Polne vreëe obremenijo zbiralnik, ki zaradi tega postane nestabilen. Preden zbiralnik odstranite s stroja, najprej odstranite in izpraznite vreëe.

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte poglavje »Varno parkiranje« v razdelku VARNOST.)
2. Odstranite in izpraznite vreëe za travo.

Odstranjevanje sestava zalogovnika


POMEMBNO: preprečite škodo! Zalogovnik namešëajte in odstranjujte na gladki površini, da preprečite poškodbe ohišja.

1. Zapahnite pokrov zalogovnika.

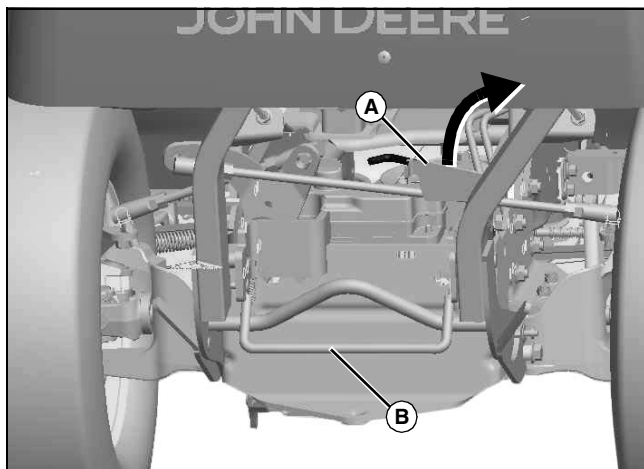

MX36499

2. Dvignite zaporno roëico (A).
3. Èvrsto primite sestav zalogovnika.
4. Z nogo pritisnite roëico zapaha (B), da sprostite zapaha ogrodja zalogovnika z ogrodja stroja.
5. Sestav zalogovnika previdno spustite na tla.

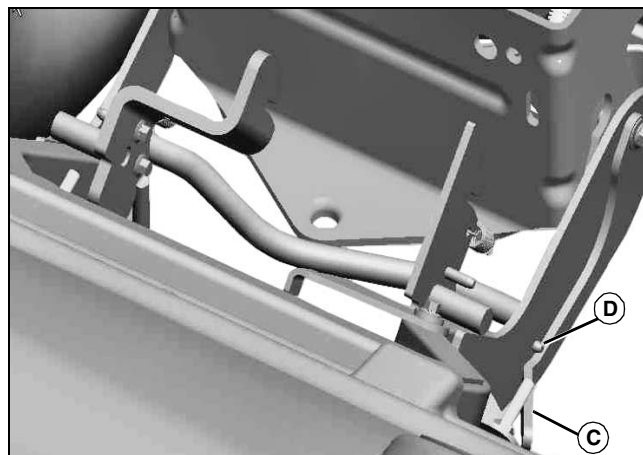

MX36497

6. Dvignite roëici zapahov (C) navzgor in nad vzmetna zatiëa (D) na obeh straneh.
7. Povlecite sestav zalogovnika s stroja.

Odstranjevanje uteži



POZOR: preprečite poškodbe! Ko zbiralni sistem ni namešëen, morate zaradi pravilnega delovanja stroja odstraniti uteži.

Odstranite sprednji uteži. Tako boste zagotovili pravilno delovanje stroja, ko zbiralni sistem ni namešëen.

Shranjevanje


1. Odstranite zbiralni sistem.
2. Izpraznite in oëistite zalogovnik, cev in pretoëni prikljuëek POWER FLOW.
3. Odstranite vse uteži, ki ste jih uporabljali med zbiranjem trave. Tako boste zagotovili pravilno delovanje traktorja, ko sistem za zbiranje materiala ne bo namešëen.
4. Zamenjajte manjkajoëe ali poškodovane dele. Poskrbite, da bodo vsi elementi èvrsto pritrjeni.
5. Pobarvajte opraskane kovinske površine, da preprečite rjavenje.

POMEMBNO: preprečite škodo! Zalogovnik shranite na gladki površini, da preprečite poškodbe ohišja.

6. Èe je mogoëe, zalogovnik, cev in pretoëni prikljuëek POWER FLOW hranite v hladnem, temnem prostoru in na gladki podlagi. Èe jih hranite na prostem, jih pokrijte s ponjavo, odporno proti vremenskim vplivom.
7. Vreëe za travo zložite ali jih obesite z odprtim koncem navzdol ter tako, da bodo zašëitene pred vremenskimi vplivi.

Upravljanje

Uporaba indikatorja napolnjenosti

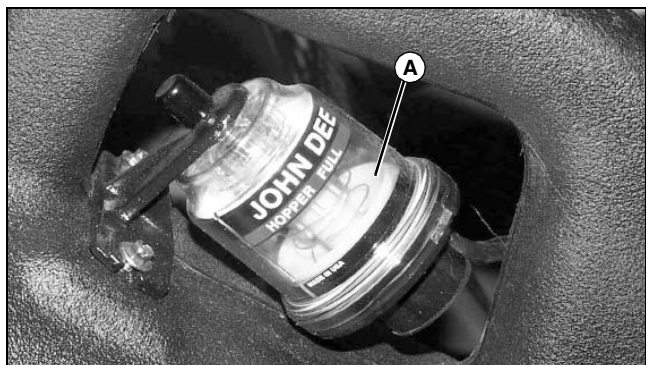

MX8425

Za dobro uèinkovitost zbiralnega sistema je potreben neoviran pretok zraka iz kosilnice v vreèi. Pretok zraka skozi sistem meri indikator napolnjenosti, ki je na cevi zbiralnika. Ko se vreèi za travo napolnita, se tlak v cevi dvigne, zaradi èesar se prikaže rumeni indikator (A). Indikator prav tako opozarja, da je zalogovnik poln, èe je cev zamašena kjer koli med indikatorjem in zalogovnikom.

Ohrajte zadosten pretok:

- Redno èistite PRETOÈNI PRIKLJUÈEK, cev, zalogovnik, vreèe in okrov kosilnice.
- Roèica dušilne lopute naj bo v položaju za hitro vožnjo, vozite pa počasi.
- Sprednji in zadnji del kosilnice poravnajte tako, da zadnji del kosilnice ne bo za več kot 10 mm (3/8 palca) višji od sprednjega dela.
- Kosilnico upravljajte na višjem položaju košenja.
- Zamenjajte obrabljena ali poškodovana rezila kosilnice.
- Namestite dodatni obodni komplet, èe je na voljo za vaš model kosilnice. Obišèite prodajalca strojev John Deere.

Izstop iz stroja za pregledovanje ali odklop zbiralnega sistema



POZOR: prepreèite poškodbe! Vrteèa se rezila so nevarna.

- Preden zapustite sedež, varno parkirajte stroj in zategnite roèno zavoro.
- Izklopite kosilnico.
- Zaustavite motor.


Preden zapustite sedež:

1. Stroj zaustavite na ravni površini in ne na klancu.
2. Izklopite odjem moèi (PTO).
3. Prikljuèke spustite na tla.
4. Zategnite roèno zavoro.
5. Zaustavite motor.
6. Odstranite kljuè.
7. Poèakajte, da se motor in vsi premikajoèi se deli zaustavijo, preden zapustite upravljavèev sedež.

Odmašitev zbiralnega sistema



POZOR: prepreèite poškodbe! Ne poskušajte odklopiti izmetne cevi pri delujoèem motorju, da vas ne poškodujejo rezila.

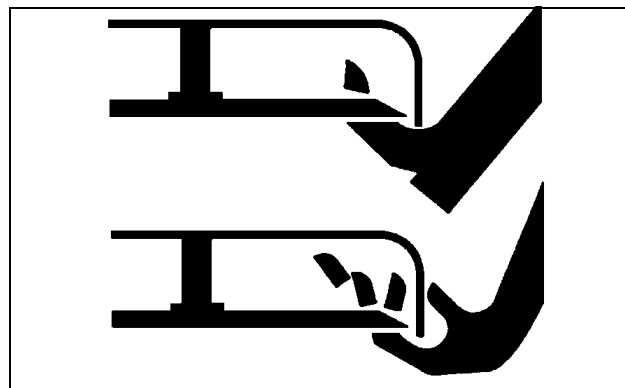


M41421

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte poglavje »Varno parkiranje« v razdelku VARNOST.)
2. Odprite zalogovnik. Preverite izhodno odprtino cevi.
3. Cev odklopite s pretoènega prikljuèka POWER FLOW. Preverite vhodno odprtino cevi.
4. Prikljuèek POWER FLOW odmaknite od okrova kosilnice. Iz okrova kosilnice oèistite ostanke trave in umazanijo.

Namestitev in odstranjevanje vreè za travo

Namestitev

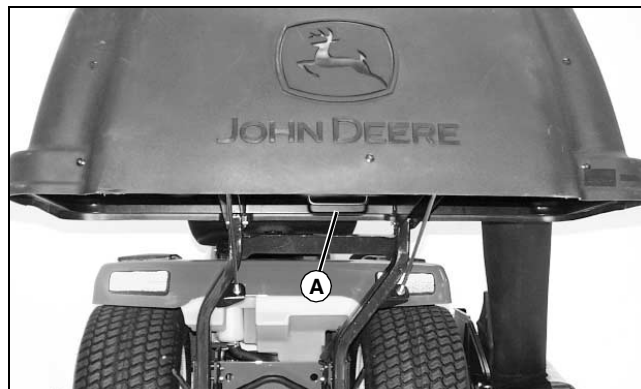

MX8423

1. Povlecite roèico (A), da sprostite zapah pokrova zalogovnika.
2. Dvignite pokrov zalogovnika.



MX8424

3. Vreče (B) potisnite na nosilno ogrodje (C) tako, da bodo vidne varnostne nalepke na zadnjem delu stroja.

4. Zaprite pokrov zalogovnika. Zaprite zapah pokrova.

Odstranjevanje

1. Povlecite ročico (A), da sprostite zapah pokrova zalogovnika.

2. Dvignite pokrov zalogovnika.

3. Vreče (B) povlecite z nosilnega ogrodja (C).

4. Zaprite pokrov zalogovnika. Zaprite zapah pokrova.

Polnjenje vreč

- Sproti večkrat preverite napolnjenost vreč.
- Polne vreče takoj izpraznite, da preprečite zamašitev cevi.
- Leva in srednja vreča se običajno napolnita najprej.
- Kadar delate na pobočju, vreče ne napolnite čez polovico, da se kosilnica ne bi prevrnila.

Nasveti za zbiranje trave

- Motor naj teče pri polni hitrosti. Če se motor upočasni, znižajte hitrost vožnje.
- V vreče zbirajte le travo, ki ni pretirano mokra: mokra trava hitreje zamaši okrov kosilnice in zbiralni sistem.
- Pokrov zalogovnika naj bo vedno zapahnen, tako da tesni.
- Če pokošena trava stalno ostaja na tleh za strojem ali ob strani uhaja iz kosilnice, na okrov kosilnice namestite dodatni obodni komplet. O razpoložljivosti se poizkusite pri podajalcu strojev John Deere.
- Pred košnjo in zbiranjem trave poberte vse kamne, veje in druge ovire. Travo prvič pokosite višje, kot želite, da kosilnica ne bo trčila ob nevidne ovire, ki bi lahko poškodovale kosilnico ali zbiralni sistem.

POMEMBNO: preprečite škodo! V vrečah ne puščajte pokošene trave:

- Vлага lahko poškoduje vreče.
- Vlažna pokošena trava predstavlja nevarnost požara.

• Trave ali listja nikoli ne pustite v vrečah čez noč ali dlje časa. Zaradi vlage iz listja ali trave lahko vreče razpadeta. Prav tako se vlažna listja in trava v vrečah lahko vnameta in povzročita požar.

Zato vreče za smeti, napolnjenih z listjem, ali zbiralnih sistemov s povsem ali delno napolnjenimi vrečami ne shranjujte v garaži ali drugem zaprtem

prostoru. Iz pokošene trave lahko naredite odličen kompost. Pokošeno travo lahko uporabite tudi kot zastirko na vrtu ali okoli rož, grmovnic in dreves.

- V tekstilne vreče lahko vstavite plastične vreče za listje in travo oziroma vreče za smeti in si tako poenostavite odstranjevanje trave in listja. Uporabljajte 170-litrne vreče za travo in listje. Plastična vreča naj na vseh štirih straneh sega čez rob tekstilne, da jo boste lahko zavezali, ko se napolni.

Preden odstranite vrečo, jo zavezite. Nato plastično in tekstilno vrečo skupaj odstranite iz zalogovnika. Plastično vrečo odstranite iz tekstilne in pokošeno travo ustrezno odstranite.

Po zbiranju

POMEMBNO: preprečite škodo! V vrečah ne puščajte pokošene trave:

- Vлага lahko poškoduje vreče.
- Pokošena trava predstavlja nevarnost požara.

Pokošeno travo takoj izpraznite iz tekstilnih vreč. Vreče posušite, da ne bi prišlo do razgradnje materiala.

Pred shranjevanjem kosilnice počakajte, da se motor ohladi, da preprečite nevarnost požara.

Če je mogoče, očistite zgornjo stran okrova, motor in zbiralni sistem s stisnjenim zrakom, da preprečite nabiranje materiala in požar.

Spodnjo stran okrova operite z vodo, da preprečite nabiranje materiala in odstranite korozivne kemikalije za zelenice. Ko operete okrov, pustite kosilnico teči nekaj časa, da se posuši.

Prevoz

Če bo priključek zbiralnega sistema med prevozom ostal na traktorju, pri vlečenju priključka upoštevajte spodnje smernice.

- Tekstilne vreče odstranite iz zalogovnika in jih izpraznite. Pri vožnji s cestno hitrostjo lahko veter povzroči prekomerno obrabo tekstilnih vreč.
- Pokrov zalogovnika čvrsto pritrdite na ogrodje zalogovnika.
- Če nameravate pripomoček voziti na daljši razdalji ali pri višji hitrosti, pred prevozom odstranite zbiralni sistem.

Kakovosten servis

Servisna literatura

Če želite prejeti kopijo kataloga z deli ali tehničnega priročnika za ta stroj, pokličite:

- **ZDA in Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Vsa ostala območja:** Svojega prodajalca izdelkov John Deere.

Deli

Priporočamo uporabo kakovostnih delov in maziv John Deere, ki so na voljo pri vašem prodajalcu John Deere.

Pri naročanju delov vaš prodajalec John Deere potrebuje serijsko številko ali identifikacijsko številko (PIN) stroja ali priključka. Te številke ste si zapisali v odseku Identifikacija izdelka v tem priročniku.

Naročite servisne dele prek spleta

Obiščite spletno stran <http://JDParts.deere.com>, kjer si lahko ogledate informacije in dele naročite prek spleta.

Ohranjanje kakovosti John Deere s kakovostnimi storitvami

Družba John Deere ima sistem, ki vam bo pomagal pri morebitnih vprašanjih ali težavah in zagotavljal ohranjanje kakovosti stroja z deli in s servisno podporo, ki so na voljo pri prodajalcu strojev John Deere.

S spodnjim postopkom boste našli odgovore na morebitna vprašanja o izdelku.

1. Preberite ustrezno prilogo oziroma uporabniški priročnik stroja ali opreme.
2. Z vprašanji, na katera ne najdete odgovorov, se obrnite na prodajalca strojne opreme John Deere.
3. Kupci v Severni Ameriki ali Kanadi pokličite center za pomoč strankam družbe John Deere.

- Pokličite 1-800-537-8233 in centru posredujte serijsko številko in številko modela stroja.




MX8430

5. Vrečo povlecite z ogrodja in jo odstranite.
6. Novo vrečo namestite na cev ogrodja.
7. Staknite konca cevi ogrodja.
8. Ko vrečo namestite, jo prilagodite tako, da bodo vidne varnostne nalepke na zadnji strani stroja.

Servis

Zamenjava vreče za travo

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte poglavje »Varno parkiranje« v razdelku VARNOST.)
2. Odstranite vrečo iz zalogovnika.

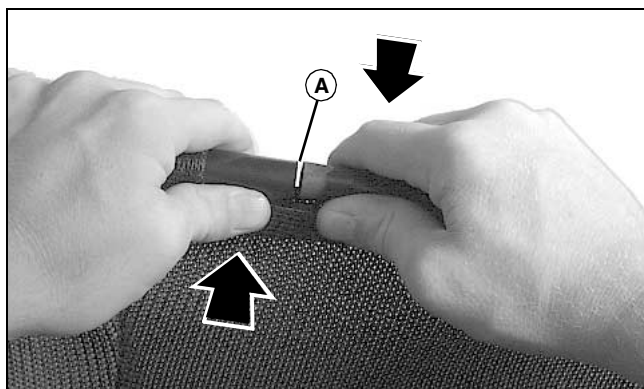

M96675

3. Vrečo povlecite okrog ogrodja, tako bo spoj ogrodja (A) viden v odprtini vreče.

POMEMBNO: preprečite škodo! Ne krivite koncev cevi ogrodja za več kot 13 mm (1/2 in.), da ga ne poškodujete.

4. Razmaknite cevi ogrodja. Previdno upognite konca cevi v nasprotni smeri, da med njima ustvarite 13-milimetrski razmik (1/2 in.) za odstranjevanje vreče.

Odpravljanje napak

Uporaba razpredelnice za odpravljanje napak


Če imate težave, ki niso navedene v tej razpredelnici, se posvetujte s prodajalcem izdelkov John Deere.

Ko preverite vse navedene vzroke, vendar težave kljub temu ne odpravite, se posvetujte s prodajalcem izdelkov John Deere.

Če	Preverite
Indikator napolnjenosti prezgodaj pokaže, da je zalogovnik poln	Cev je zamašena.
Indikator napolnjenosti ne deluje	Sesalna cev je poškodovana, zamašena ali narobe nameščena.
Stroj ne pobere vse trave	Trava je premokra. Prenizka hitrost dušilne lopute. Prevelika hitrost vožnje. Vreče za travo so polne. Izpušna rešetka zalogovnika je umazana. Zamašena cev ali zamašen pretočni priključek POWER FLOW. Zamašen ali umazan okrov kosilnice. Neustrezna ali topa rezila kosilnice. Okrov kosilnice ni pravilno naravnjen. Višina košnje je nastavljena prenizko.
Pokošena trava ostaja na tleh za strojem ali ob strani uhaja iz kosilnice	Cev je zamašena. Težava s pretočnim priključkom POWER FLOW. Vreče za travo so polne.

SESTAV

Ėe	Preverite
Zamašen pretoĖni prikljuĖek POWER FLOW ali zamaĖena cev	Trava je premokra. Prenizka hitrost duĖilne lopute. Prevelika hitrost voĖnje. VreĖe za travo so polne. IzpuĖna reĖetka zalogovnika je umazana. Okrov kosilnice ni pravilno naravnan. ViĖina koĖnje je nastavljena prenizko. ZamaĖen ali umazan okrov kosilnice.
Trava uhaja iz zalogovnika	Pokrov zalogovnika ni zapahnen. Tesnilo zalogovnika je poĖkodovano ali ni nameĖeno.

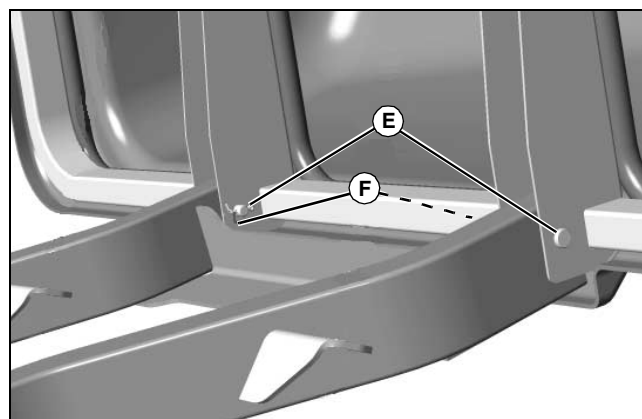

MX8433


4. Luknje v ogrodju poravnajte z luknjami v utorih nosilca. NameĖite dva votla zatiĖa (E) z zunanje strani nosilca z utori.

5. V luknji votlih zatiĖev nameĖite dve razcepki (F). Pritrdite razcepki, tako da konce ukrivate s kleĖami.

Sestav


Sestavljanje zbiralnega sistema

POMEMBNO: prepreĖite Ŗkodo! Zalogovnik sestavljajte na gladki povrĖini, da prepreĖite poĖkodbe ohiĖja.

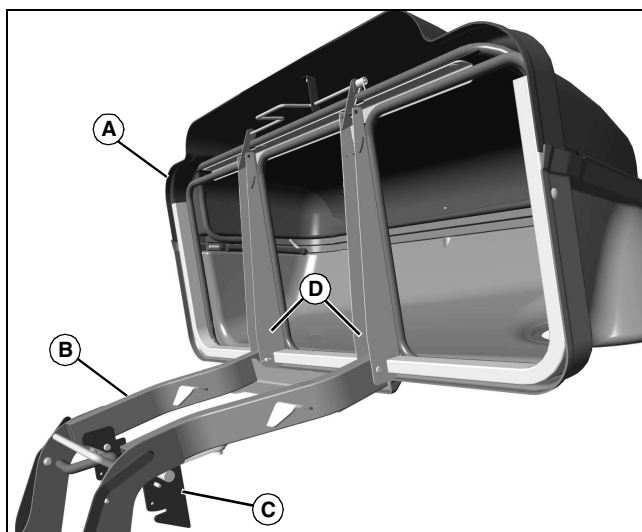

MX8432


1. Zalogovnik (A) postavite na gladko povrĖino, tako da bo pokrov obrnjen navzdol.
2. Ogrodje (B) postavite tako, da bodo zapahi (C) obrnjeni navzdol.
3. Ogrodje potisnite do dna utorov nosilcev za zalogovnik (D).

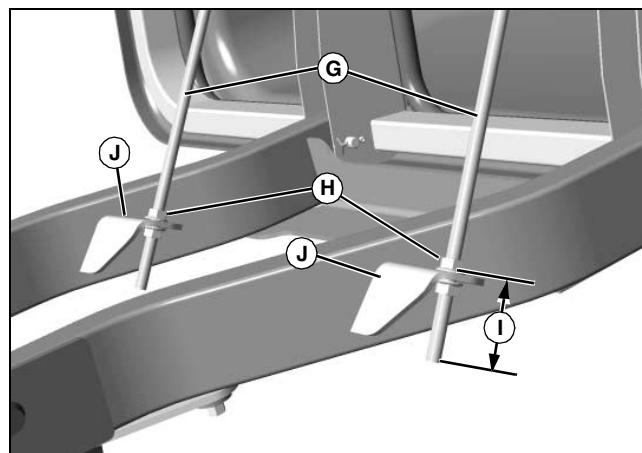

MX8435

6. Vzemite nosilna drogova zalogovnika (G). NameĖite po eno matico s prirobnico M10 x 1,5 (H) na vsak drog, tako da bo prirobnica obrnjena proti koncu droga z navojem. Privijte matici na drogova, tako da bo razdalja (I) od prirobnice do konca droga enaka 40 mm (1-9/16 in.).

7. Nosilna drogova zalogovnika vstavite v drĖali (J). NameĖite po eno matico s prirobnico M10 x 1,5 na vsak drog, tako da bo prirobnica obrnjena proti drĖalu. Neategnite matic.

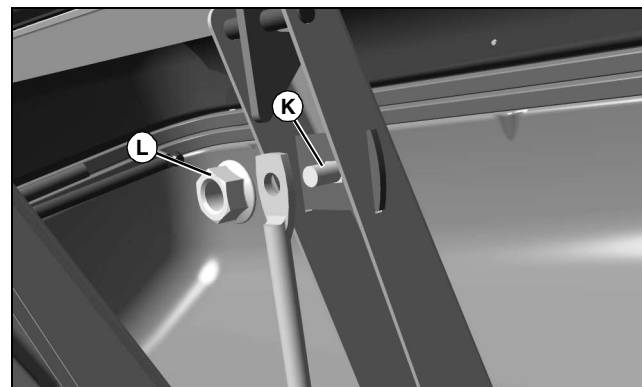


MX8434

8. Nasprotna konca podpornih drogov pritrdite v utor nosilcev za zalogovnik z osnima vijakoma (K) in maticama s prirobnicama M8 x 1,25

SPECIFIKACIJE

(L). Popolnoma zategnite matice.

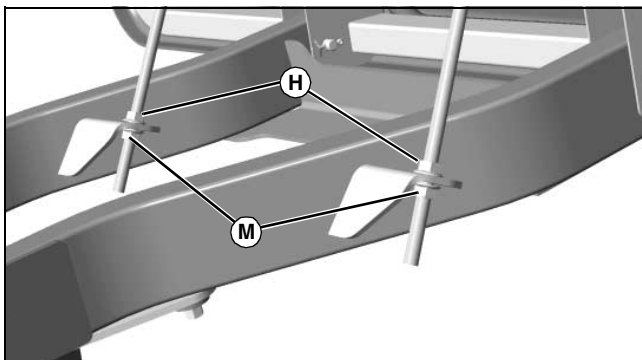

MX8435

9. Ne spreminjajte prej nastavljenega položaja zgornjih matic s prirobnico (H). Popolnoma zategnite spodnje matice s prirobnico (M).

Specifikacije

500-litrski zadnji zbiralni sistem

Priporočila za sprednjo obtežitev .Dve 18-kilogramski (40 lb) uteži za obešanje

Skupna zmogljivost0,49 m³ (13,9 bu)

Prostornina na vrečo0,08 m³ (2,4 bu)

Teža (pri praznih vrečah) 34 kg (76 lb)

IZJAVA O KAKOVOSTI JOHN DEERE

Izjava o kakovosti John Deere

Kakovost John Deere



Nakup stroja ali pripomočka John Deere ni le nakup, temveč je tudi naložba v kakovost. Poleg kakovosti stroja ali pripomočka jamčimo tudi za kakovost nadomestnih delov in storitev, ki so na voljo pri prodajalcu strojev John Deere. Z našo podporo poskrbimo, da boste zadovoljna stranka.

Zato je družba John Deere vzpostavila sistem, ki vam bo pomagal pri morebitnih vprašanjih ali težavah. Sledite korakom postopka, ki je opisan v nadaljevanju.

1. korak

Oglejte si uporabniški priročnik

A. Priročnik vsebuje številne ilustracije in podrobne informacije o varni in pravilni uporabi stroja oziroma pripomočka.

B. V njem so navedeni tudi postopki za odpravljanje težav in tehnični podatki stroja oziroma pripomočka.

C. Vsebuje informacije za naročanje kataloških delov ter servisnih in tehničnih priročnikov.

D. Če v priročniku ne najdete odgovora na svoje vprašanje, nadaljujte z 2. korakom.

2. korak

Obrnite se na prodajalca

A. Prodajalec strojev John Deere ima odgovornost, pooblastila in znanje, da odgovori na vaša vprašanja, odpravi težave in vam zagotovi vse potrebne dele in servisne storitve.

B. Najprej se z vprašanji ali težavami obrnite na usposobljeno poprodajno in servisno osebje pri prodajalcu.

C. Če osebje na poprodajnem in servisnem oddelku ne more odpraviti vaše težave, se obrnite na vodjo poslovalnice ali lastnika.

D. Če prodajalec ne odgovori na vaša vprašanja ali ne odpravi vaše težave, nadaljujte s 3. korakom.

3. korak

Obrnite se na družbo John Deere

A. Prodajalec strojev John Deere je najboljši naslov za odpravljanje težav. Če s pomočjo informacij v priročniku in storitev, ki jih nudi prodajalec, ni mogoče odpraviti težave, se po pomoč obrnite neposredno na družbo John Deere.

B. Preden nas pokličete, pripravite naslednje podatke, da nam omogočite učinkovito reševanje vaše težave:

Ime prodajalca, s katerim ste doslej sodelovali.

Številko modela stroja ali pripomočka.

Število obratovalnih ur stroja (če je na voljo).

Serijsko številko, ki je navedena na notranji strani sprednje platnice tega priročnika.

Če gre za težavo s priključkom, pripravite identifikacijsko številko priključka.

C. Nato pokličite na 1-800-537-8233 (ZDA in Kanada) in naš svetovalec bo skupaj s prodajalcem raziskal vašo težavo. V državah zunaj ZDA in Kanade poiščite pomoč prek naslednje spletne strani: www.deere.com/wps/dcom/en_US/regional_home.page.

NOTES

NOTES
