

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

Bagendegræsopsamler
14-Bushel

OMM148275 G1

INSTRUKTIONSBOG



JOHN DEERE

Eksport version
Litho i U.S.A.



S E L F



O M M 1 4 8 2 7 5 G 1

Tillykke med købet af dette John Deere produkt

Vi glæder os over at have Dem som kunde og ønsker Dem sikker og fyldestgørende brug af maskinen i mange år fremover.

Brug af instruktionsbogen

Instruktionsbogen er en vigtig del af maskinen og skal ledsage den ved videre salg.

Ved at læse instruktionsbogen, hjælper De Dem selv og andre med at undgå person- eller maskinskade. Oplysningerne i instruktionsbogen giver føreren mulighed for den mest effektive og sikre brug af maskinen. Når De ved, hvordan maskinen betjenes på sikker og korrekt måde, kan De oplære andre personer i at betjene maskinen.

Hvis De bruger et påhængsredskab, skal De anvende sikkerheds- og brugsvejledningen i redskabets instruktionsbog sammen med maskinens instruktionsbog, for sikker og korrekt brug af redskabet.

Instruktionsbogen og sikkerhedsmærkaterne på maskinen findes eventuelt også på andre sprog (og kan rekvireres hos John Deere-forhandleren).

Kapitlerne i instruktionsbogen følger i en bestemt orden, der gør det lettere at forstå alle sikkerhedsmeddelelserne og lære kontrolhåndtag og -knapper at kende, således at maskinen kan betjenes sikkert. Instruktionsbogen kan også bruges til at få eventuelle spørgsmål omkring drift og service besvaret. Til sidst i bogen findes et stikordsregister, hvor man hurtigt og nemt kan finde alle de oplysninger, man har brug for.

Maskinen, der er vist i denne instruktionsbog, kan være en smule anderledes end Deres egen, men ligheden vil alligevel være så stor, at man forstår instruktionerne.

HØJRE og VENSTRE side skal opfattes således, at man står vendt i maskinens kørselsretning. Når De ser en pil med en punkteret linje foran (----->), henvises der til en skjult genstand.

Inden levering af maskinen har forhandleren foretaget et eftersyn for at sikre, at maskinen fungerer perfekt.

Maskinens brug

Denne græsopsamler er udelukkende beregnet til normal græsopsamling eller lignende arbejde. Enhver anden brug betragtes som stridende mod formålet.

Fabrikanten påtager sig intet ansvar for beskadigelse af køretøjet eller personskade opstået som følge af forkert brug, hvorfor en sådan risiko ene og alene påtages af bru-

geren. Fabrikantens anvisninger vedrørende brug, eftersyn og reparation indgår også som et grundlæggende element i den tilsigtede brug.

Denne græsopsamler må kun betjenes, efterses og reparerer af personer, som er fortrolige med alle dens særlige egenskaber, og som har kendskab til gældende sikkerhedsregler om forebyggelse af ulykker. Bestemmelser med henblik på forebyggelse af ulykker, samt alle andre gængse regler om sikkerhed og arbejdsmedicin, samt trafik på offentlige veje, skal til enhver tid overholdes.

Enhver vilkårlig ændring eller ombygning af maskinen vil fritage fabrikanten for alt ansvar for skader og kvæstelser opstået som følge af sådanne ændringer.

Særlige meddelelser

Denne instruktionsbog indeholder nogle særlige meddelelser, som skal henlede opmærksomheden på eventuelle sikkerhedsproblemer, maskinskade, samt nyttige oplysninger om drift og vedligehold. Læs derfor alle oplysninger grundigt for at undgå person- og maskinskade.



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Dette symbol og medfølgende tekst gør opmærksom på eventuelle risikomomenter eller livsfarlige situationer, som føreren eller omkringstående kan komme ud for, hvis man ser bort fra faren eller glemmer forholdsreglerne.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Denne tekst fortæller føreren om handlemåder eller forhold, der kan medføre maskinskade.

BEMÆRK: Overalt i instruktionsbogen findes generelle oplysninger for at hjælpe føreren med at betjene og passe maskinen.

PRODUKTIDENTIFIKATION

Notér oplysninger om købet

Notér oplysninger om købet på nedenstående linjer.



MX8413

KØBSDATO:

FORHANDLERNAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerheds.....	1
Klargøring af køretøjet	4
Montering	5
Afmontering	7
Betjening.....	9
Reservedele	12
Service	13
Fejlfinding	14
Opbevaring	15
Samling.....	16
Spekifikationer	18
Stikordsregister.....	19

Alle informationer, illustrationer og
specifikationer i denne instruktionsbog
er baseret på de senest tilgængelige
oplysninger. Vi forbeholder os retten til at
foretage ændringer uden varsel.

COPYRIGHT© 2002

Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division

Alle rettigheder forbeholdes

Tidligere udgaver

COPYRIGHT©

OMM148275 G1 - Dansk


Sikkerhedspiktogrammer



MIF

Ved flere vigtige steder på maskinen er der påsat sikkerhedsskilte, som advarer om en mulig fare. Faren præciseres med et piktogram i en advarselstrekant. Ved siden af trekanten findes et billede, der forklarer, hvordan faren undgås. Sikkerhedsskiltene, deres placering på maskinen og en kortfattet forklaring findes i nærværende kapitel om Sikkerhed.

Opsamlerens sikkerhedsmærkater

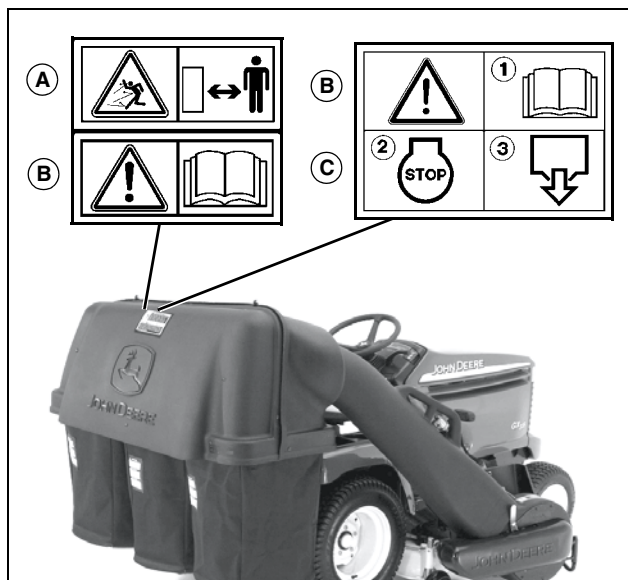

M129037 M122118 MX8413

(A) Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande.

- Betjen ikke klipperen, uden at græsudkastslisen eller hele græsfanget er på plads.
- Hold omkringstående væk fra maskinen, mens motoren kører.
- Lad aldrig passagerer køre med ovenpå tragten eller på rammen.


(B) Læs instruktionsbogen.

- Denne instruktionsbog indeholder vigtige oplysninger om sikker betjening af maskinen. Undgå ulykker ved at følge alle sikkerhedsregler.

(C) Stands motoren før aflæsning og inspicer sækkene.

- Græsposen bliver slidt og nedbrudt.
- Kontrollér posen med hyppige mellemrum. Skift ud efter behov.
- Anvend en græspose fra John Deere eller en tilsvarende for at overholde sikkerhedsspecifikationerne.


Nedsat udsyn

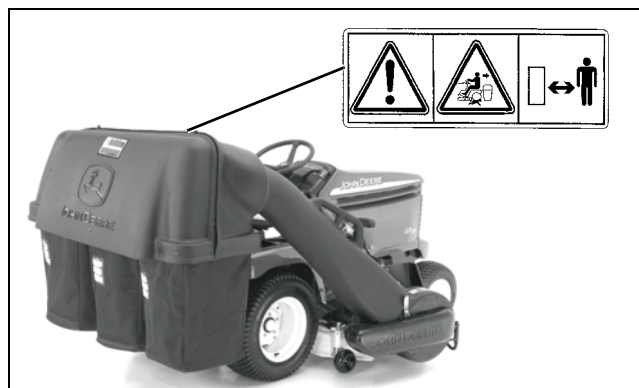

M146579 MX8413

Opsamleren kan genere udsynet bagtil. Kig derefter ned og bagud før og under bak.

Fremstillingsårsmærkat

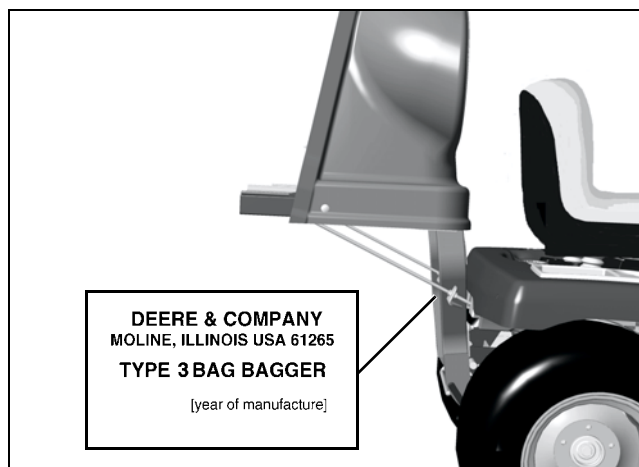

M147059 MX8437

- Denne mærkat på dit materialeopsamlingssystem opfylder mærkningskravene i europæiske direktiv 98/37/EF (89/392/EØF)-standarder.

Sikker opsamling

Alle instruktioner i denne vedlagte instruktionsbog, køretøjets instruktionsbog og på udstyrets sikkerhedsmærkater skal læses, forstås og følges, inden køretøjet tages i brug.

Brug den rette ballast fortil. Fjern ballasten, når materialeopsamlingssystemet fjernes.

Tragten strækker sig ud over køretøjet. Vær opmærksom på genstande omkring maskinen, når der foretages korte vendinger.


Materialeopsamlingssystemet må ikke betjenes, med mindre græsfangeren sidder fastlåst på plads med tragtdækslet forsvarligt låst.

Lad ikke andre køre med på klipperen eller materialeopsamlingssystemet. Passagerer risikerer at komme til skade, for eksempel ved at blive ramt af fremmede genstande eller ved at blive smidt af. Passagerer kan genere førerens udsyn og forårsage kollision.

Før afmontering eller montering af sækkene eller rensning af slikken:

- Stop maskinen.
- Frakobl kraftudtaget (PTO).
- Sænk plæneklipperen ned på jorden.
- Stands motoren.
- Tag tændingsnøglen ud.
- Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.

Før De bakker:

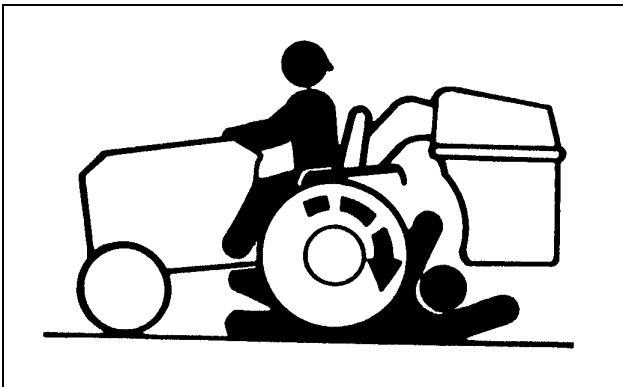

- Stands traktoren.
- Kontrollér, om der er børn bag tragten.

Sikker betjening på skråninger:

- Tøm sækkene, når de er halvt fyldte.
- Betjen ikke maskinen på stejle skråninger.
- Sænk farten, før De drejer.

- Undgå at starte og standse pludseligt.
- Undgå huller, sten og rødder.
- Kør lige op og ned ad bakker - aldrig på tværs.
- Parker ikke maskinen på en skråning, mens materialeopsamlingssystemet er monteret.

Vedligeholdelse af posen:


- Græsposen bliver slidt og nedbrudt.
- Kontrollér posen med hyppige mellemrum. Skift ud efter behov.
- Anvend en græspose fra John Deere eller en tilsvarende for at overholde sikkerhedsspecifikationerne.
- Lad ikke græsafklip ligge i sækkene natten over.

Sikkerhed under vedligeholdelse



- Det er vigtigt at forstå, hvorledes servicearbejdet udføres, inden det påbegyndes. Arbejdsområdet skal være rent og tørt.
- Udfør aldrig eftersyn eller justeringer på materialeopsamlingssystemet, mens køretøjet er i bevægelse. Sikkerhedsudstyret skal altid være på plads og fungere korrekt. Reservedele skal være fastspændte.
- Alle maskindele skal være i god stand og korrekt monterede. Skader skal omgående udbedres. Udskift slidte eller ødelagte dele. Fjern ophobet affald.
- Uautoriserede ændringer af materialeopsamlingssystemet kan svække dens funktion og sikkerhed. Foretag ikke ændringer af den oprindelige konstruktion.

Anvend passende arbejdstøj

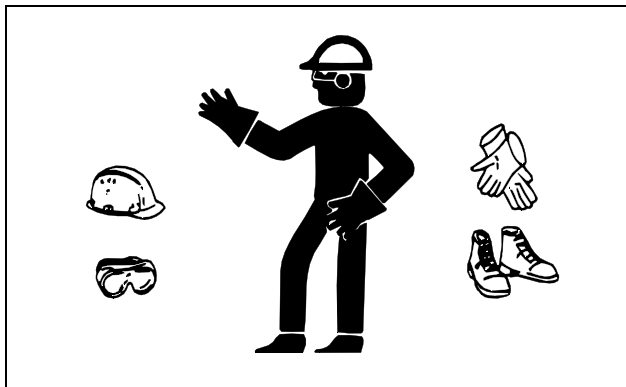

MIF


- Brug tætsiddende arbejdstøj og beskyttelsesudstyr, som passer til arbejdet.
- Brug altid beskyttelsesbriller eller beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse, når maskinen betjenes.
- Brug passende beskyttelsesudstyr, f.eks. ørepropper. Kraftig støj kan forårsage høreskader eller tab af hørelse.
- Bær ikke hovedtelefoner for at lytte til radio eller musik. Sikker servicering og drift kræver Deres fulde opmærksomhed.

Sikker parkering

1. Stands maskinen på jævnt terræn, aldrig på en skråning.
2. Frakobl kraftudtaget (PTO).
3. Sænk påhængsredskaberne ned på jorden.
4. Lås håndbremsen.
5. Stop motoren.
6. Tag tændingsnøglen ud.
7. Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.

KLARGØRING AF KØRETØJET

Montering af opsamlermonteringsanordningen

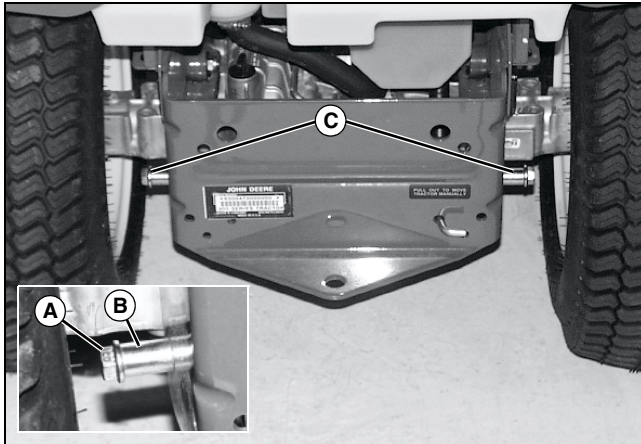

MX8416

1. Parkér køretøjet forsvarligt. (Læs om Sikker parkering i afsnittet SIKKERHEDS.)
2. Monter to M12x1,75x50 bolte (A) og afstandsskiver (B) i det forreste, nederste hul på begge sider af den bageste ramme (C).
3. Sæt anordningen forsvarligt fast med to M12 låsemøtrikker på indersiden af rammen. Spænd boltene til 130 N•m (95 lb-ft).

MONTERING

Kontrol af dæktryk

Kontrollér maskinens dæktryk, inden opsamleren monteres. Se maskinens instruktionsbog.

Montering af ballast

Det anbefales at anvende ballast fortil som en kontravægt til bagendeopsamleren.

- Monter to 18-kilos (40 lb) kuffertvægte foran på maskinen. Se maskinens instruktionsbog.

For at sikre korrekt styrekontrol og -stabilitet, skal ballasten afmonteres, når opsamleren ikke er monteret.


Montering af POWER FLOW™

Monter POWER FLOW på plæneklipperen. Se POWER FLOW'ens instruktionsbog.

Montering af tragtenheden


VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Tragten skal monteres og afmonteres på en ikke-slibende overflade for at undgå at skrabe tragtenes hylster.

1. Parker maskinen sikkert. (Læs om Sikker parkering i afsnittet SIKKERHEDS).

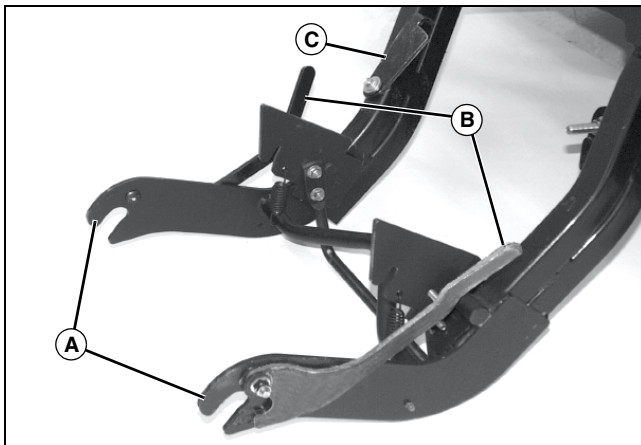


MX8419

2. Placer tragtenheden bag maskinen. Sørg for, at rammens arme (A) er på linje med opsamlerens monteringsanordning ved den bageste ramme på maskinen.
3. Åbn låsearmene (B) og spærrearmen (C) at løfte op i dem.

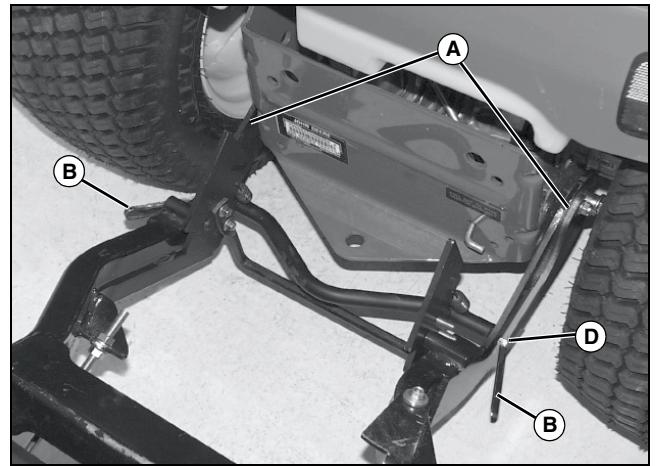


MX8418

4. Placer rammens arme (A) rundt om opsamlerens monteringsanordninger ved maskinens bageste ramme.
5. Skub låsearmene (B) ned og ind under valsetapperne (D) for at fæstne dem.

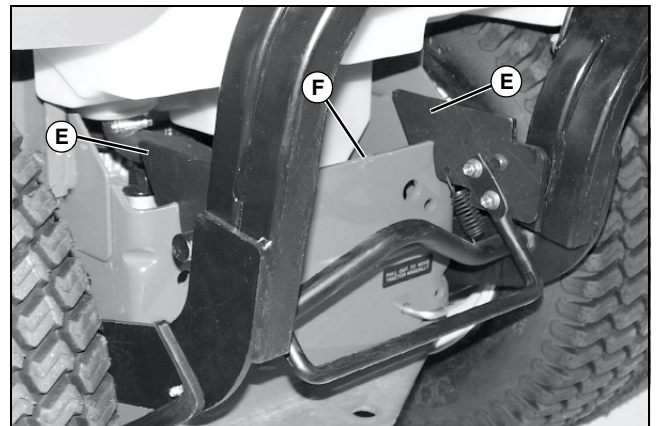

MX8420

6. Drej hele tragtenheden op imod maskinen, indtil låsene (E) fæstner på den bageste rammes (F) overkant.

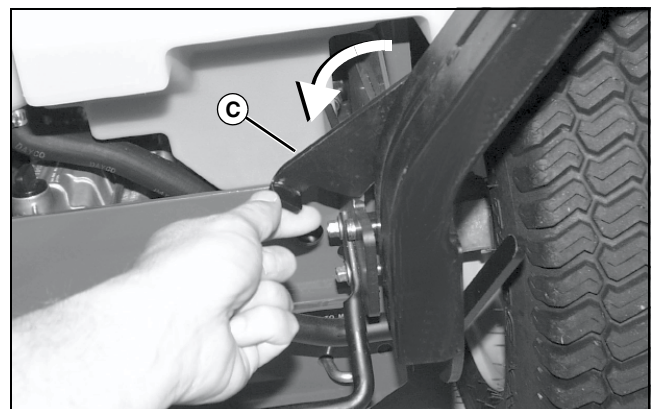

MX8421

7. Flyt spærrearmene (C) ned for at fastgøre tragtenheden til maskinens ramme.
8. Monter græssækkene. Lad tragten stå åben for at mon-


MONTERING

tere opsamlerslisen.

Justering af tragten

BEMÆRK: Inden justering af tragten skal maskinen være parkeret på jævnt terræn med dækkene oppumpet til det rette lufttryk.

1. Åbn tragten.

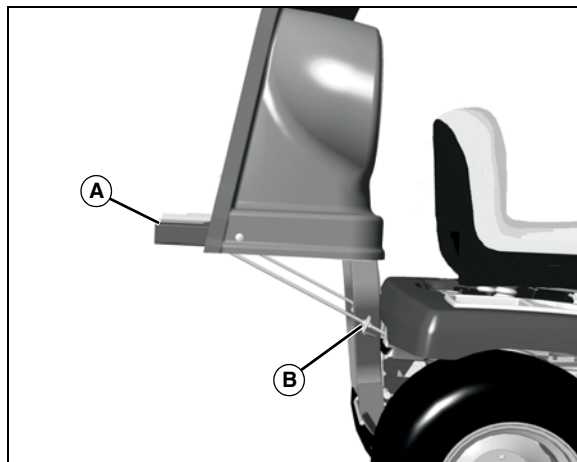


MX8437

2. Stå ved siden af tragten. Støtterammen (A) skal læne fremad med en vinkel på 2-3°. Justér tragten om nødvendigt.

- Løsn flangemøtrikkerne (B) på tragtens støttestænger.
- Juster møtrikkerne, indtil støtterammen vipper ganske lidt forover.
- Spænd møtrikkerne helt.


Montering af opsamlersliske

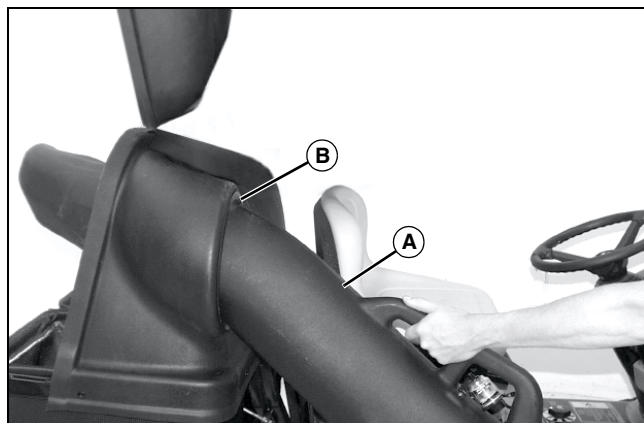

MX8428

1. Sæt sliskens runde ende (A) ind i tragtens åbning (B). Styr slisken langt nok ind i tragten til, at der er plads til at

koble POWER FLOW'en til.

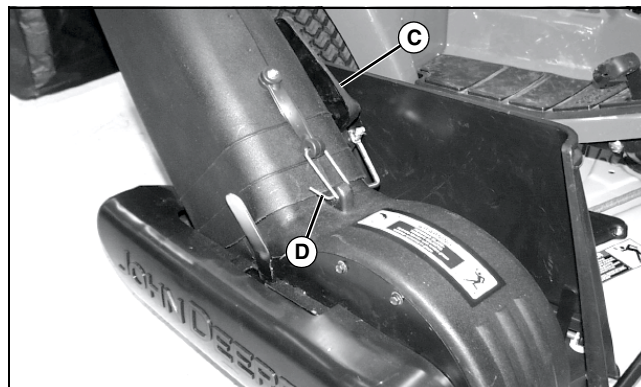

MX8426

- Løft op i POWER FLOW'ens udstødningsdør (C) og hold den åben.
- Skub slisken helt ind over blæserens afledningsrør.
- Fæstn stropkrogen (D) på POWER FLOW'ens trækning.
- Luk og lås låget på tragten.

AFMONTERING

Aftagning og tømning af græssække




ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Græssækkenes indhold vil bevirke, at opsamlere bliver tung og ubalanceret. Fjern og tøm altid sække, før opsamlere afmonteres fra maskinen.

1. Parker maskinen sikkert. (Læs om Sikker parkering i afsnittet SIKKERHEDS).
2. Fjern og tøm græssækkene.


Afmontering af opsamlersliske

1. Åbn tragt.

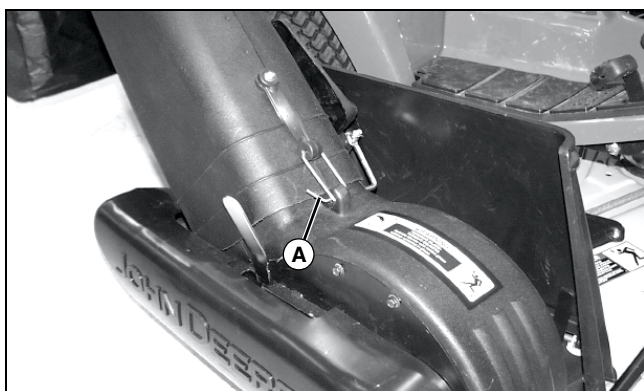

MX8426

2. Tag stropkrogen (A) af POWER FLOW'en.

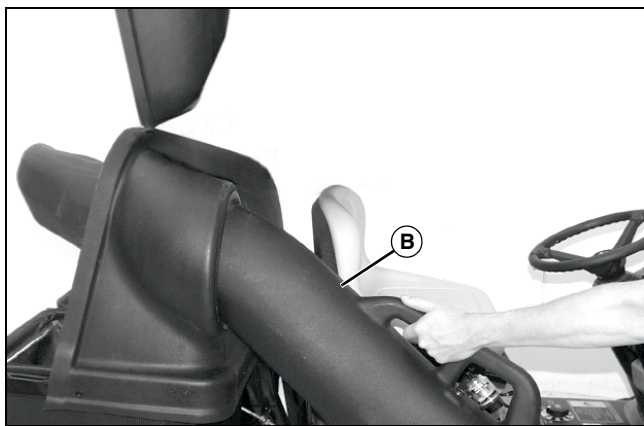


MX8428

3. Før slisken (B) ind i tragt, indtil den er frigjort fra POWER FLOW'en.
4. Afmonter slisken fra tragt.
5. Luk og lås låget på tragt.

Afmontering af tragt enheden

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Tragten skal monteres og afmonteres på en ikke-slibende overflade for at undgå at skrabes tragtens hylster.

1. Sørg for, at tragtens låg er låst.

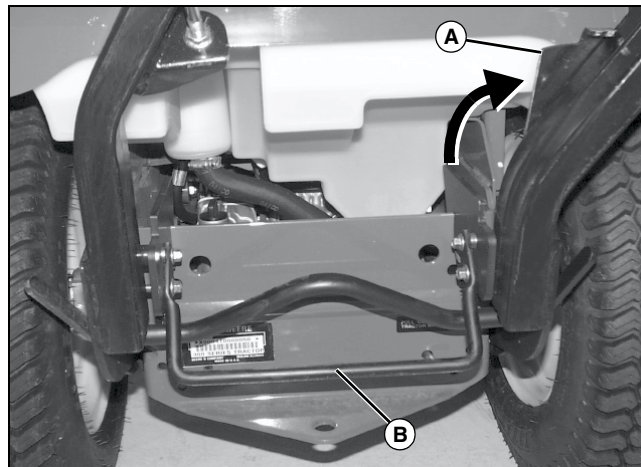

MX8427

2. Løft op i spærrearmen (A).
3. Hold tragt enheden forsvarligt.
4. Tryk med foden på låsestangen (B) for at frigøre låsene på tragtens ramme fra maskinens ramme.
5. Drej tragt enheden ned på jorden.



MX8418

6. Løft låsearmene (C) op og hen over valsetapperne (D).
7. Træk tragt enheden væk fra maskinen.


Afmontering af ballast



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! For at sikre korrekt maskindrift, når der ikke opsamles græs, skal ballasten afmonteres, når materialeopsamlingssystemet afmonteres.

Afmonter frontballasten. Dette vil sikre korrekt maskindrift, når opsamlere ikke er monteret.

Brug af fyldningsindikator

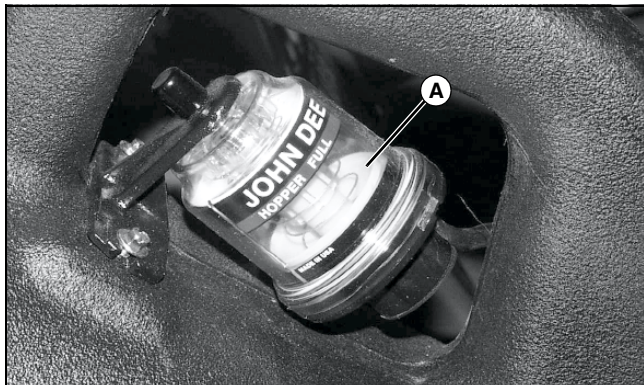

MX8425

For at sikre, at materialeopsamlingssystemet fungerer optimalt, kræves der uhindret luftstrømning mellem klipperen og sækkene. En fyldningsindikator på opsamlerslisen måler luftstrømningen igennem systemet. I takt med at græssækkene fyldes op, stiger lufttrykket i slisen, og dette får den gule membran (A) til at stige. Indikatoren vil også vise, at tragten er fuld, hvis slisen er tilstoppet et sted mellem indikatoren og tragten.

Oprethold tilstrækkelig luftstrømning:

- Hold POWER FLOW'en, slisen, tragten, sækkene og undersiden af klipperen rene.
- Hold gashåndtaget i hurtig position, men køр langsomt.
- Juster højden på klipperen, så bagenden af klipperen ikke er mere end 10 mm (3/8 in.) højere end forenden.
- Betjen klipperen i højere skærehøjder.
- Udskift slidte eller beskadigede klipperblade.
- Monter det ekstra stænkskærmsæt, hvis et sådant kan fås til Deres klippermodel. Kontakt John Deere-forhandleren.

Afstigning for at inspicere eller rense materialeopsamlingssystemet



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Roterende knivblade er farlige:

- Parkér maskinen sikkert, og lås håndbremsen, inden man forlader sædet.
- Sluk for plæneklipperen.
- Stop motoren.

Inden man forlader sædet:


1. Stands maskinen på jævnt terræn, aldrig på en skråning.

2. Frakobl kraftudtaget (PTO).
3. Sænk påhængsredskaberne ned på jorden.
4. Lås håndbremsen.
5. Stop motoren.
6. Tag tændingsnøglen ud.
7. Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.

Rensning af tilstoppet materialeopsamlingssystem



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! For at forebygge personskader fra knivbladene, må udkastslisen ikke renses, mens motoren kører.

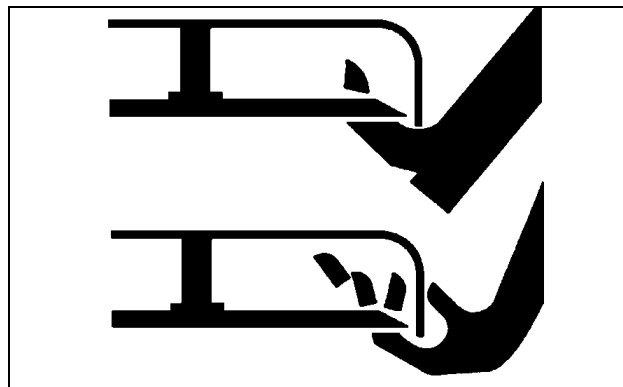


M41421

1. Parker maskinen sikkert. (Læs om Sikker parkering i afsnittet SIKKERHEDS).
2. Åbn tragten. Kontrollér sliskens udløbskanal.
3. Afmonter slisen fra POWER FLOW'en. Kontrollér sliskens indløbskanal.
4. Sving POWER FLOW'en væk fra plæneklipperen. Kontrollér, om der er ophobninger af græs og affald under plæneklipperen.

BETJENING

Montering og afmontering af græssække

Montering

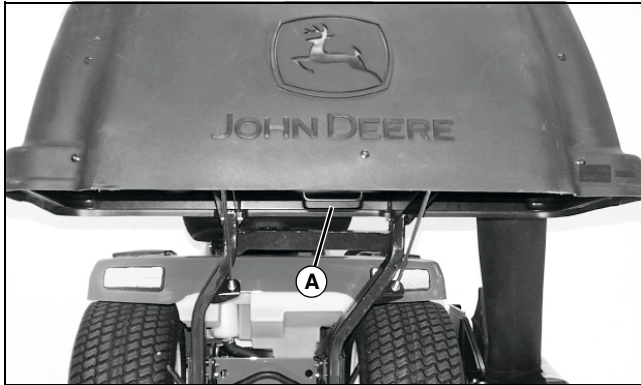

MX8423

1. Træk håndtaget (A) tilbage for at låse låget på tragten op.
2. Løft låget på tragten.



MX8424

3. Skub sækkene (B) ind på deres rette placering på støtterammen (C), så sikkerhedsmærkaterne er synlige bag på maskinen.
4. Luk låget på tragten. Sørg for, at tragtens låg er forsvarligt låst.

Afmontering

1. Træk håndtaget (A) tilbage for at låse låget på tragten op.
2. Løft låget på tragten.
3. Træk sækkene (B) af støtterammen (C).
4. Luk låget på tragten. Sørg for, at låget er forsvarligt låst.

Fyldning af sækkene

- Kontrollér græsafklipniveauet med hyppige mellemrum.

- Tøm sækkene, når de er fulde, for at undgå tilstopning af slikken.
- Den venstre og den midterste sæk fyldes normalt først.
- For at undgå at tippe, må sækkene ikke fyldes mere end halvt op, når maskinen betjenes på en skråning.

Sækpåfyldningstips

- Kør med fuld gas. Sænk farten, hvis motorhastigheden falder.
- Fyld kun græs i sækkene, hvis græsset ikke er særligt vådt. Der er større risiko for, at vådt græs tilstopper plæneklipperen og materialeopsamlingssystemet.
- For at opnå en lufttæt forsegling, skal låget på tragten altid være låst.
- Monter det valgfri stænkskærmsæt på plæneklipperen, hvis der konstant ligger græsafklip bag plæneklipperen, eller de blæses ud til siden. Kontakt John Deere-forhandleren for at forespørge om tilgængelighed.
- Saml alle sten, smågrene og andet affald op inden plæneklipping og sækpåfyldning. Klip græsset højere end den ønskede højde i første omgang, så plæneklipperen fritlægger skjulte hindringer, som ellers kan forårsage skade på plæneklipperen eller materialeopsamlingssystemet.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Lad ikke græsafklip ligge i sækkene:

- Fugt kan beskadige sækkene.
- Fugtigt afklip udgør en brandfare.

- Lad aldrig græs eller blade ligge i sækkene natten over eller over en længere periode. Fugt fra bladene eller græsset vil gøre, at sækkene nedbrydes. Ydermere er fugtige blade og græs letantændelige, når de opbevares i sækkene, og kan derfor starte en brand.

Af denne årsag må affaldssække med blade eller græsopsamlingsudstyr med fyldte eller halvt fyldte sække ikke opbevares i en garage eller indendørs. Græsafklip udgør fortrinlig kompost. Græsafklip kan også bruges som bioklip mellem rækker i køkkenhaven og rundt om blomster, buske og træer.

- Plastiksække til græs, blade eller affald kan placeres inden i stofsækkene, så bortskaffelse af græs eller blade bliver nemmere. Brug 45 gallon græs- eller bladsække. Træk nok af plastiksækken udenpå stofsækken, så det er let at lukke poserne, når de er fyldte.

For at fjerne plastiksækkene, skal posen først lukkes ved at bindes. Fjern stofsækken med plastiksækken fra tragten. Løft plastiksækken ud af stofsækken og bortkast afklip-pene.

Efter sækpåfyldning

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Efterlad ikke afklip i sækkene:

- Fugt kan beskadige sækkene.
- Fugtigt afklip udgør en brandfare.

Tøm straks afklip fra stofsækkene. Lad poserne tørre ud efter plæneklipping for at forebygge nedbrydelse.

For at undgå brand skal motoren køle af, før maskinen stilles til side.

Rengør klipperen ovenpå, motoren og materialeopsamlingsystemet med trykluft, om muligt, for at undgå ophobning og brand.

Sprøjt under klipperen med en højtryksvandslange for at undgå ophobning af græsafklip og for at fjerne tærende plænekemikalier. Efter plæneklipperen er blevet vasket, skal den køre i nogle minutter for at tørre.

Transport

Hvis materialeopsamlingsystemet bliver siddende på traktoren under transport, skal følgende retningslinjer følges, når enheden transporteres på en trailer:

- Tøm stofsækkene og fjern dem fra tragten. Vind kan forårsage for tidligt slid på stofsækkene, når der køres ved normal landevejshastighed.
- Sørg for, at tragtens dæksel er forsvarligt låst fast på tragtrammen.
- Hvis enheden transporteres over længere afstande eller ved høj hastighed, skal materialeopsamlingsystemet afmonteres inden transport.

RESERVEDELE

Litteratur om service

Hvis De har brug for et eksemplar af reservedelskataloget eller den tekniske servicehåndbog for denne maskine, ring da til:

- **USA og Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre lande:** Kontakt John Deere forhandleren.

Reservedele

Vi anbefaler, at der anvendes John Deere kvalitetsreservedele og smøremidler, som kan fås hos John Deere-forhandleren.

Reservedelsnumrene kan ændre sig, brug derfor nedenstående katalognumrene ved bestilling. Hvis et nummer er ændret, kan forhandleren oplyse om det nye nummer.

Ved bestilling af reservedele skal John Deere-forhandleren have oplyst maskinens og motorens serienummer. Det er de numre, som De noterede i afsnittet Produktidentifikation i denne instruktionsbog.


Reservedelsnumre

Artikel	Delnummer
Tragtforsegling, skum	M145541
Tragtforsegling, gummi (sliskåbning)	M145337
Tragt støttecylinder	AM131807
Trykknop, tragt støttecylinder (2 påkrævet)	M146387
Græssæk, mellemvævning	M144477
Sækkeramme	M144431

(Reservedelsnumrene kan ændres uden varsel. Reservedelsnumrene kan afvige uden for USA.)

Udskiftning af græssækkene

1. Parker maskinen sikkert. (Læs om Sikker parkering i afsnittet SIKKERHEDS.)
2. Afmonter sækkene fra tragten.

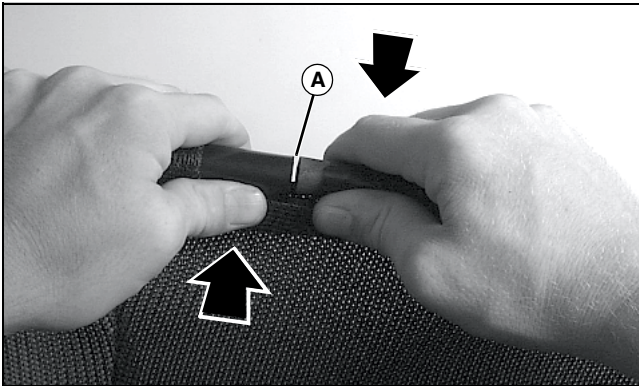

M96675

3. Skub sækken omkring rammen, indtil rammens søm (A) kommer til syne ved sækkens åbning.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Bøj ikke enderne på rammens rør mere end 13 mm (1/2 in.), da rammen ellers kan blive skæv.

4. Træk rammens rør fra hinanden. Skub forsigtigt enderne på røret væk fra hinanden for at skabe et hul på 13 mm (1/2 in.) til at fjerne sækken.



MX8430

5. Træk sækkematerialet rundt om rammens rør, indtil sækken er fjernet.
6. Skub den nye sæk på rammens rør.
7. Sæt enderne på rammens rør sammen igen.
8. Juster sækken, så sikkerhedsmærkatet er synligt bag på maskinen, når sækken er monteret.

FEJLFINDING

Brug af fejlfindingsskemaet

Hvis der opstår problemer, som ikke står i nedenstående skema, skal man henvende sig til John Deere-forhandleren.

Vedvarer problemet, efter at man har undersøgt alle de mulige årsager/handlinger anført i skemaet, kontaktes John Deere-forhandleren.

Hvis	Årsag/handling
Fyldningsindikatoren viser, at tragtten er fuld for tidligt	Tilstoppet sliske.
Fyldningsindikatoren ikke virker	Tilførselsrøret til luftstrømningen er beskadiget, tilstoppet, eller ikke monteret korrekt.
Ikke al græs bliver samlet op	Græsset er for vådt. Gasspjældshastighed er for lav. For høj kørehastighed. Græssækkene er fyldte. Tragtens udstødningsskærm er beskidt. Tilstoppet sliske eller POWER FLOW. Tilstoppet eller beskidt plæneklipper. Forkerte eller sløve knivblade. Plæneklipperen er ikke i vandret stilling. Plæneklipperens skærehøjde er for lav.
Græsafklip ligger bag plæneklipperen, eller de blæses ud til siden	Tilstoppet sliske. Problem med POWER FLOW'en. Græssækkene er fyldte.
POWER FLOW'en eller slisken stopper til	Græsset er for vådt. Gasspjældshastighed er for lav. For høj kørehastighed. Græssækkene er fyldte. Tragtens udstødningsskærm er beskidt. Plæneklipperen er ikke i vandret stilling. Plæneklipperens skærehøjde er for lav. Tilstoppet eller beskidt plæneklipper.
Der lækker græs fra tragtten	Tragtens låg er ikke låst. Tragtens forsegling er beskadiget eller mangler.

Opbevaring

1. Afmonter materialeopsamlingssystemet.
2. Tøm og rengør tragten, slisken og POWER FLOW'en.
3. Afmonter al ballast, der har været anvendt under sæk-påfyldning. Dette vil sikre korrekt maskindrift, når materialeopsamlingssystemet ikke er monteret.
4. Udskift manglende eller beskadigede dele. Sørg for, at alle bolte og møtrikker er tilspændte.
5. Mal skrabede metaloverflader for at modvirke rust.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Tragten bør opbevares på en ikke-slibende overflade for at undgå at skrabe tragtens hylster.


6. Hvis det er muligt, opbevares tragten, slisken og POWER FLOW'en køligt og mørkt og på en ikke-slibende overflade. Hvis det er nødvendigt at opbevare disse dele udendørs, skal de dækkes til med et vandtæt dække.
7. Fold græssækkene fladt sammen og hæng dem på hovedet væk fra pesticider samt vind og regn.

Fjernelse fra opbevaring

1. Fjern materialeopsamlingssystemet fra obvaring. Rengør det, efter behov.
2. Inspicer sækkene for tegn på nedbrydning eller beskadigelse. Udskift dem, hvis det er nødvendigt.
3. Monter frontballasten på maskinen.
4. Monter opsamlere.


Samling af opsamleren

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Tragten bør samles på en ikke-slibende overflade for at undgå at skrabe tragtens hylster.

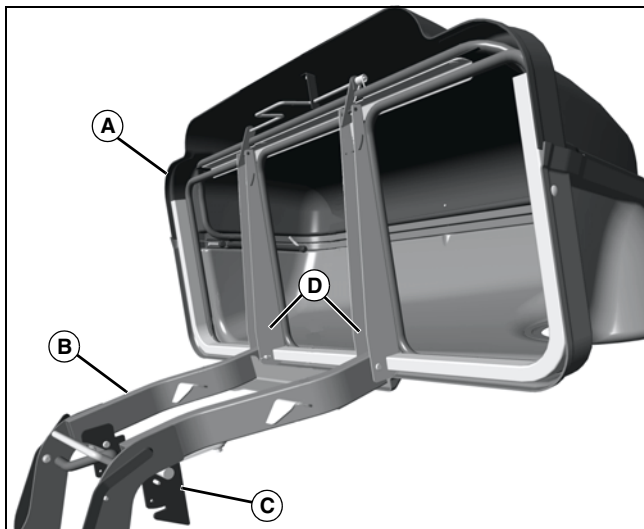


MX8432

1. Placer tragt (A) på en ikke-slibende overflade med låget opad.
2. Placer rammen (B), så låsene (C) vender nedad.
3. Skub rammen ind i bunden af tragtens kanalstøtter (D).

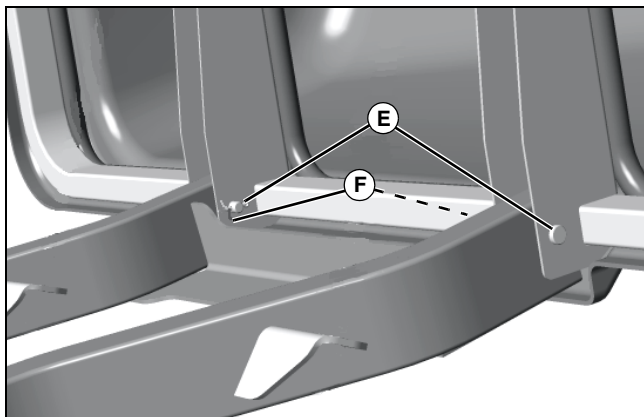

MX8433


4. Sørg for, at hullerne i rammen flugter med hullerne i kanalstøtterne. Monter to stiftbolte (E) fra ydersiden af kanalstøtterne.
5. Monter to knækstifter (F) ind i hullerne på pinboltene. Fastgør knækstifterne ved at bøje enderne med en knibtang.

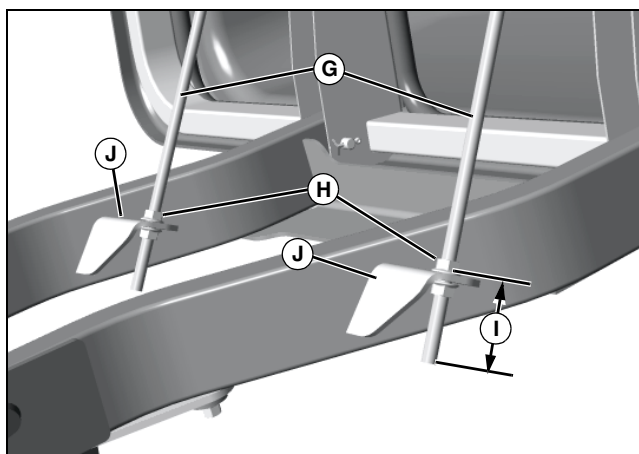

MX8435


6. Anskaf tragtens støttestænger (G). Monter én M10x1,5 flangemøtrik (H) på hver stang, så flangen vender nedad mod den gevindskårne ende af stangen. Skru møtrikkerne på stængerne med et mellemrum (I) på 40 mm (1-9/16 in.) fra møtrikflangen til den nedre ende af den gevindskårne stang.

7. Sæt tragtens støttestænger ind i beslagene (J). Sæt en M10x1,5 flangemøtrik på enden af alle stænger, så flangen vender ind mod beslaget. Stram ikke møtrikkerne.

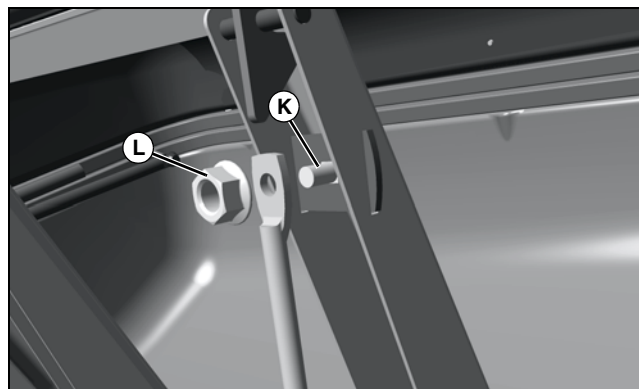

MX8434

8. Fastgør hver ende af hver støttestang til tragtens støttekanal ved brug af en brædebolt (K) og en M8x1,25 flangemøtrik (L). Spænd møtrikkerne helt.

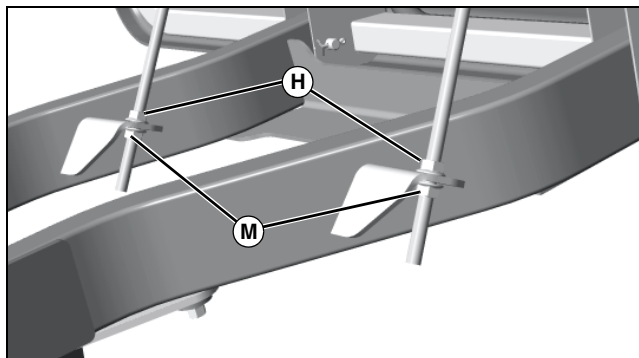

MX8435

9. Oprethold de øverste flangemøtrikker (H) forudindstillet.

SAMLING

lede placeringer. Stram de nederste flangmøtrikker (M)
helt.

SPEKIFIKATIONER

14-Bushel Bagendegræsopsamler

Frontballast anbefalinger.....	To 18 kg (40 lb) kuffertvægte
Total kapacitet	0,49 m ³ (13.9 bushel)
Indhold pr. sæk	0,08 m ³ (2.4 bushel)
Vægt (Tomme sække).....	34 kg (76 lb)

STIKORDSREGISTER

B

Ballast, Montering af	5
Ballast, afmontering af	8

D

Dæktryk, Kontrol af	5
---------------------------	---

F

Fejlfindingsskemaet, Brug af	14
Fyldningsindikator, brug af	9

L

Litteratur om service	12
-----------------------------	----

M

Mærkat, sikkerhed	1
-------------------------	---

O

Opbevaring	15
Opsamlere, samling af	16

P

POWER FLOW, montering af	5
--------------------------------	---

R

Reservedele, Udskiftninger	12
----------------------------------	----

S

Sække, montering og afmontering af græs-	10
Sækkene, fyldning af	10
Sækkene, udskiftning af græs-	13
Sækpåfyldning, efter	11
Sækpåfyldningstips	10
Samling, af opsamlere	16
Sikker parkering	3
Sikkerhed ved eftersyn og vedligeholdelse	2
Sikkerhed, Parkering	3
Sikkerhed, opsamling	2
Sikkerhedsmærkat	1
Sliske, afmontering af opsamler-	7
Sliske, montering af opsamler	6
Sliskefyldningsindikator, brug af	9
Specifikationer	18

T

Tilstopning	9
Tilstopning, sikker afstigning fra maskine	9
Tragt, justering	6
Tragtenhed, afmontering af	7
Tragtenhed, montering af	5
Transport	11

SERVICEERKLÆRING

John Deere reservedele



Vi hjælper med til at minimere tidstab ved driftstop ved hurtigt at levere originale John Deere reservedele.

Derfor opretholder vi et stort og varieret reservedelslager, så vi altid er på forkant med kundernes behov.

Det rigtige værktøj



Præcisionsværktøj og testudstyr sætter vor serviceafdeling i stand til hurtigt at finde frem til og korrigere fejl, så vore kunder sparer tid og penge.

Veluddannede teknikere



John Deeres serviceteknikere bliver aldrig færdige med at lære noget nyt.

Der afholdes regelmæssige kurser for at sikre, at servicepersonalet kender udstyret og ved, hvordan det vedligeholdes.

Resultatet? - Erfaring man kan regne med!

Hurtig service



Vort mål er at yde hurtig og effektiv service, når som helst og hvor som helst vore kunder har brug for det.

Vi kan udføre reparationerne enten hos kunden eller hos os, afhængigt af omstændighederne: Brug os, stol på os.

JOHN DEERES OPTIMALE SERVICE: Vi er i nærheden, når De har brug for os.