

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

Takaruohonkerääjä
0,49 m³

OMM154101 G1
OHJEKIRJA



JOHN DEERE

Julkaisun kaikki tiedot, kuvat ja erittelyt
perustuvat julkaisuajankohtana saatavissa
olleisiin viimeisimpiin tietoihin. Julkaisija
pidättää oikeuden muutoksiin ilman eri
ilmoitusta.

COPYRIGHT© 2005
Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division
Kaikki oikeudet pidätetään
Aiemmat painokset
COPYRIGHT©

Vientimalli
Painettu USA:ssa

JOHDANTO

Johdanto

Kiitämme ostoksestasi

Arvostamme sitä, että olet valinnut John Deere -tuotteen ja toivomme, että hankintasi palvelee Sinua turvallisesti ja luotettavasti monien vuosien ajan.

Ohjekirjan käyttö

Tämä ohjekirja on tärkeä osa konettasi, ja sen tulee seurata konetta omistajan vaihtuessa.

Ohjekirjan lukeminen auttaa välttämään laitevauriot ja loukkaantumiset. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita koneen käyttämiseksi turvallisimmalla ja tehokkaimmalla tavalla. Kun tunnet koneen oikeat ja turvalliset käyttötavat, voit opettaa ne myös koneen muille mahdollisille käyttäjille.

Jos käytät lisälaitetta, noudata lisälaitteen ohjekirjassa olevia turvallisuus- ja käyttötietoja sekä koneen ohjekirjan ohjeita. Näin voit käyttää lisälaitetta turvallisesti ja oikein.

Tämä ohjekirja ja turvamerkit voivat olla saatavissa myös muilla kielillä (ota yhteys John Deere -jälleenmyyjään).

Käyttöohjekirjan luvut on järjestetty turvaohjeiden ja hallintalaitteiden oikean käytön oppimista helpottavalla tavalla, jotta koneen käyttö olisi mahdollisimman turvallista. Ohjekirjassa on myös vastaukset useimpiin koneen käyttöä ja huoltoa koskeviin kysymyksiin. Vastaukset löydät nopeimmin kirjan takaosassa olevaa hakemistoa käyttämällä.

Koneesi voi poiketa joissakin suhteissa ohjekirjassa esitellystä koneesta, mutta se on kuitenkin sen verran samanlainen, että ohjeet on helppo ymmärtää.

OIKEA ja VASEN määrittelyllään koneen kulkusuuntaan (eteenpäin) katsoen. Katkoviivanuoli (----->) tarkoittaa, että kuvan kohde ei ole näkyvissä.

Jälleenmyyjäsi on suorittanut koneelle luovutustarkastuksen ja varmistanut sen moitteettoman toiminnan.

Koneen käyttö

Ruohonkerääjä on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan tavalliseen ruohonkeräykseen tai vastaavaan toimintaan. Muun käytön katsotaan olevan käyttötarkoituksen vastaista.

Koneen valmistaja ei ole vastuussa käyttötarkoituksen vastaisessa käytössä tapahtuneista loukkaantumisista ja laitevaurioista; nämä riskit ovat yksinomaan käyttäjän vastuulla. Valmistajan antamien käyttö-, huolto- ja korjausohjeiden noudattaminen on myös oleellinen osa käyttötarkoituksen määritelmää.

Ainoastaan ruohonkerääjän ja sen turvaohjeet (onnettomuuksien ehkäisy) perinpohjaisesti tuntevat henkilöt saavat käyttää, huoltaa ja korjata tätä konetta. Muista aina noudattaa kaikkia onnettomuuksien ehkäisyyn tähtääviä sääntöjä, yleisiä turvaohjeita, työturvamääräyksiä ja tieliikennesääntöjä.

Koneeseen omin päin tehdyt muutokset vapauttavat valmistajan kaikesta loukkaantumisista tai vaurioihin liittyvästä vastuusta.

Erityisohjeita

Ohjekirjassa on turvallisuuteen, vaurioiden välttämiseen sekä koneen käyttöön ja huoltoon liittyviä erityisohjeita. Vältä laite- ja henkilövahingot lukemalla nämä ohjeet huolellisesti.

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevauriot! Tällä tekstillä viestitään kuljettajalle toimista tai olosuhteista, jotka saattavat johtaa laitevaurioihin.

HUOMAA: Ohjekirjassa on myös paljon hyödyllisiä koneen käyttöön ja huoltoon liittyviä yleisohjeita.

Koneen tunnistenumerot

Tallenna ostotiedot

Kirjoita ostotiedot muistiin alla olevaan tilaan.



MX8413

OSTOPÄIVÄMÄÄRÄ:

JÄLLEENMYYJÄ:

JÄLLEENMYYJÄN PUHELIN:

Turvallisuus

Turvamerkit



MIF


Tässä koneessa on monessa tärkeässä paikassa turvamerkkejä, jotka ilmoittavat mahdollisesta vaarasta. Vaaraa ilmentää varoituskolmion sisällä oleva kuva. Sen vieressä olevasta kuvasta ilmenee, miten loukkaantuminen vältetään. Tässä luvussa esitellään turvamerkit, niiden sijainti, ja merkeistä annetaan lyhyt kuvaus.



VAARA: Vältä loukkaantuminen! Tämä merkki ja teksti viestivät käyttäjälle tai koneen lähellä oleville henkilöille koituvasta loukkaantumis- tai kuolemanvaarasta.

TURVALLISUUS

Ruuhonkerääjän turvatarrat

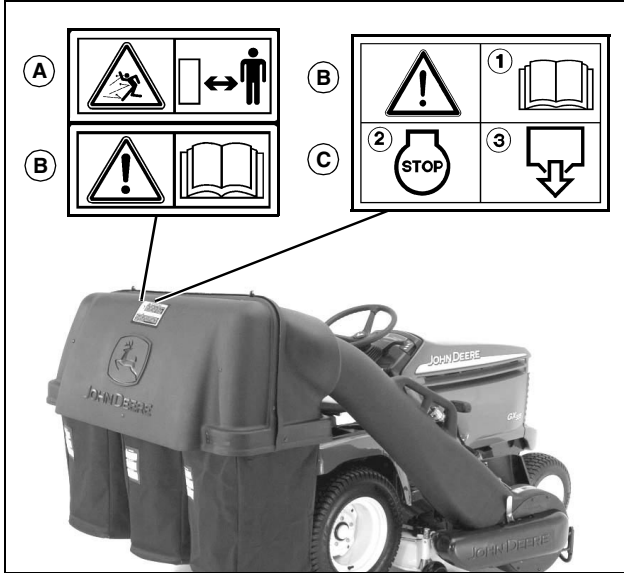

M129037 M122118 MX8413

(A) Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat

- Älä käytä leikkuria, jos poistoputki tai koko ruuhonkerääjä ei ole paikallaan.
- Pidä sivulliset loitolla moottorin käydessä.
- Älä ota matkustajia syöttimen päälle tai rungolle.


(B) Lue käyttöohjekirja

- Tässä ohjekirjassa on koneen turvalliseen käyttöön liittyviä tärkeitä ohjeita. Noudata kaikkia turvasääntöjä onnettomuuksien välttämiseksi.

(C) Sammuta moottori ja tarkasta pussit ennen kuorman kaatamista tai purkamista

- Ruuhonkeruupussi kuluu ja heikkenee.
- Tarkasta pussi säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa.
- Käytä John Deere -pussia tai vastaavaa pussia, joka täyttää turvavaatimukset.


Heikentynyt näkyvyys

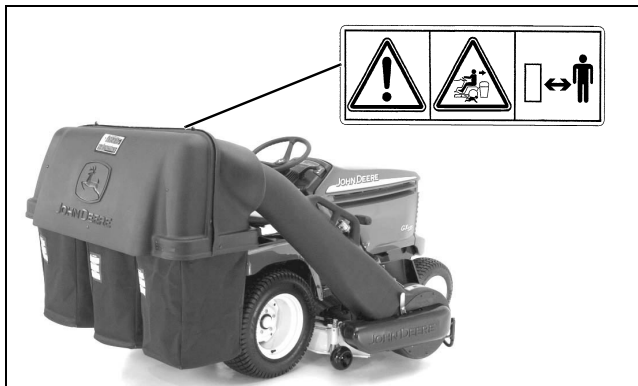

M146579 MX8413

Ruuhonkerääjä voi heikentää näkyvyyttä taakse; katso alas ja taakse ennen peruutusta ja sen aikana.

Valmistusvuositarra

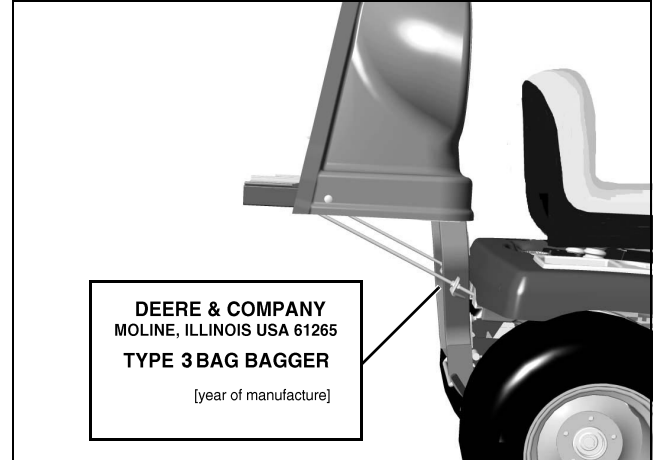

M147059 MX8437

- Kyllä osoittaa, että tämä materiaalinkeräysjärjestelmä on 98/37/EY (89/392/ETY) -direktiivin vaatimusten mukainen.

Ruuhonkerääjän turvallinen käyttö

Lue ja ymmärrä kaikki tämän lisälaitekäsikirjan, ajoneuvon käyttöohjeen ja laitteiden turvallisuusmerkkien ohjeet ennen aloittamista ja noudata niitä.

Käytä sopivaa etupainoa. Poista vastapaino, kun materiaalinkeräysjärjestelmä poistetaan.

Syötin ulottuu ajoneuvon ulkopuolelle. Varo ympärillä olevia esineitä nopeiden käynnösten aikana.

Älä käytä materiaalinkeräysjärjestelmää, ellei koko ruuhonkerääjä ole kiinnitetty paikalleen ja syöttimen kansi lujasti kiinni.


Älä ota matkustajia ruuhonleikkurin tai materiaalinkeräysjärjestelmän päälle. Matkustajat voivat loukkaantua, esim. koneesta sinkoutuvien esineiden tai putoamisen seurauksena. Matkustajat voivat estää kuljettajan näkyvyyttä ja aiheuttaa törmäyksen.

Ennen pussien irrotusta tai asennusta tai poistoputken irrotusta:

- Pysäytä kone.
- Leikkurin voimanoton poiskytkentä.
- Laske ruuhonleikkuri maahan.
- Sammuta moottori.
- Poista virta-avain.
- Odota, että moottori ja kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut kuljettajan istuimelta.

TURVALLISUUS

Ennen peruutusta:

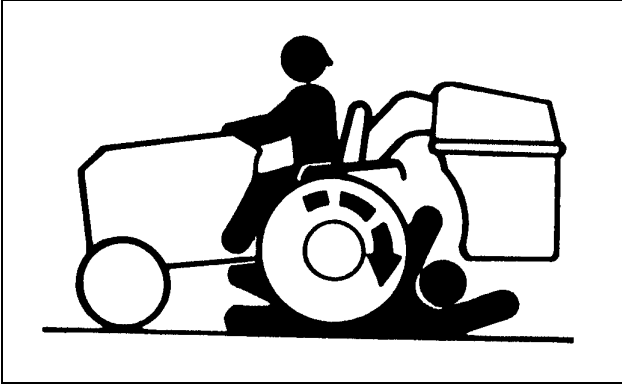

- Pysäytä traktori.
- Katso, onko syöttimen takana lapsia.

Turvallinen käyttö rinteissä:

- Tyhjennä pussit, kun ne ovat puoliksi täynnä.
- Älä käytä jyrkissä rinteissä.
- Hidasta, ennen kuin käännyt.
- Vältä äkillisiä käynnistys- ja pysäytyksiä.
- Vältä kuoppia, kiviä ja juuria.
- Leikkaa rinteitä ylös ja alas, älä niiden poikki.
- Älä pysäköi konetta rinteille materiaalinkeräysjärjestelmää asennettaessa.

Ruohonkeruupussien huolto:

- Ruohonkeruupussi kuluu ja heikkenee.
- Tarkasta pussi säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa.
- Käytä John Deere -pussia tai vastaavaa pussia, joka täyttää turvavaatimukset.
- Älä jätä ruohoa pusseihin yli yön.

Huoltoturvallisuus




- Ymmärrä huoltomenettely ennen huollon tekemistä. Pidä huoltoalue puhtaana ja kuivana.
- Älä huolla tai säädä materiaalinkeräysjärjestelmää ajoneuvon liikkeessä. Pidä turvalaitteet paikoillaan ja toimintakunnossa. Kiristä löystyneet osat ja liitokset tarvittaessa.
- Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kunnolla asennettuina. Korjaa

vauriot välittömästi. Vaihda kuluneet tai rikkoutuneet osat. Poista mahdollisesti kertynyt lika.

- Valtuuttamaton materiaalinkeräysjärjestelmän muuttaminen saattaa heikentää sen toimintaa ja turvallisuutta. Älä muuta sen alkuperäistä rakennetta.

Käytä sopivaa työasua

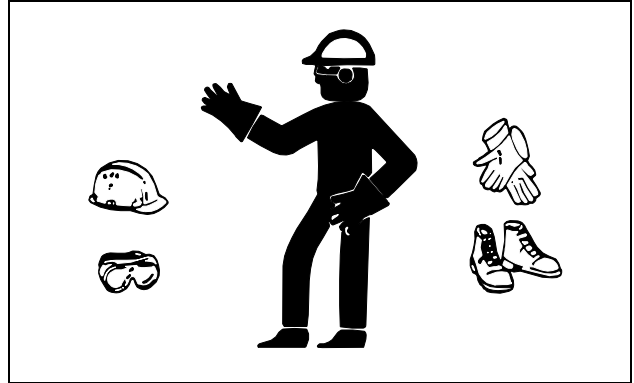

MIF


- Käytä vartalonmyötäistä vaatetusta ja työhön soveltuvia suojavarusteita.
- Käytä aina sivusuojuksellisia turvalaseja, kun käytät konetta.
- Käytä turvalaitteita, kuten kuulosuojaimia. Kova melu voi aiheuttaa kuulon heikkenemisen tai kuuroutumisen.
- Älä käytä musiikkikuulokkeita. Leikkurin turvallinen käyttö vaatii koko huomiokykyä.

Turvallinen pysäköinti

1. Pysäytä kone tasamaalle, älä rinteeseen.
2. Voimanoton poiskytkeminen.
3. Laske lisälaitteet maahan.
4. Lukitse seisontajarru.
5. Sammuta moottori.
6. Poista virta-avain.
7. Odota, että moottori ja kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut kuljettajan istuimelta.

Ajoneuvon valmistelu

Ruuhonkerääjän kiinnitysosien asennus

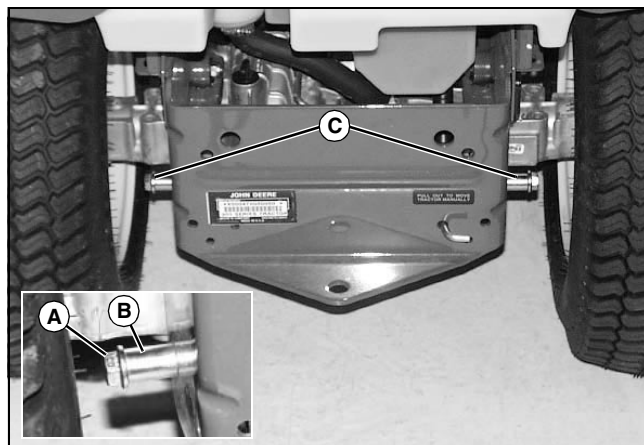

MX8416

1. Pysäköi kone turvallisesti. (Katso kohtaa Turvallinen pysäköinti osasta TURVALLISUUS.)
2. Asenna kaksi M12x1,75x50 pulttia (A) ja välikappaletta (B) alempaan etureikään takarungon (C) kummallekin puolelle.
3. Kiinnitä kiinnitysosat kahdella M12 rungon sisäpuolelle kiinnitettävällä lukkomutterilla. Kiristä kiinnitysosat momenttiin 130 N•m (95 lb-ft).

Asennus

Rengaspaineiden tarkistus

Tarkista koneen rengaspaineet ennen ruuhonkerääjän asennusta. Katso koneen käyttöohjekirjasta.

Painojen asennus

Etupainoa suositellaan takaruuhonkerääjän vastapainoksi.

- Asenna kaksi 18 kg:n (40 lb) matkalaukkupainoa koneen eteen. Katso koneen käyttöohjekirjasta.

Varmista hyvä ohjauksenhallinta ja vakaus irrottamalla vastapaino, kun ruuhonkerääjää ei ole asennettu.


POWER FLOW™ -järjestelmän asennus

Asenna POWER FLOW -järjestelmä leikkaustasoon. Katso POWER FLOW -järjestelmän käyttöohjekirjasta.

Syötin-asennelman asennus


TÄRKEÄÄ: Vältä laitevauriot! Syötin tulee asentaa ja irrottaa hankaamattomalla pinnalla, jotta syötinkotelo ei naarmuunnu.

1. Pysäköi kone turvallisesti. (Katso kohtaa Turvallinen pysäköinti osasta TURVALLISUUS.)

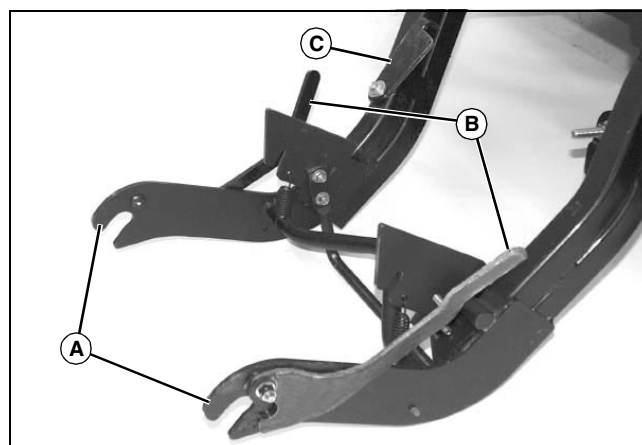


MX8419

2. Aseta syötin-asennelman koneen taakse. Varmista, että rungon varret (A) on kohdistettu ruuhonkerääjän kiinnitysosiin koneen takarungossa.
3. Nosta lukitusvivut (B) ja lukkovipu (C) auki.

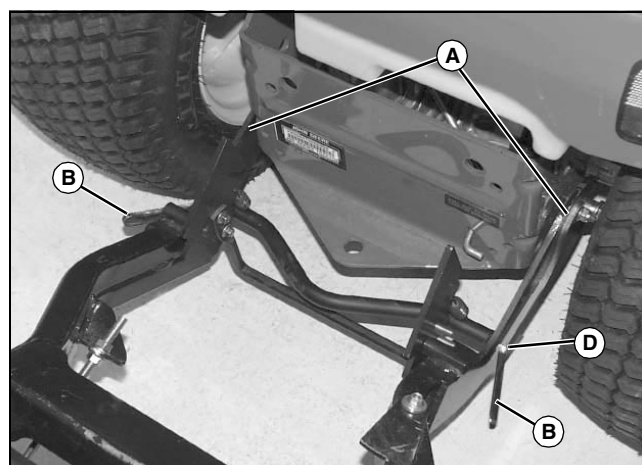

MX8418


4. Asta rungon varret (A) ruuhonkerääjän kiinnitysosien ympärille koneen takarungossa.
5. Kiinnitä työntämällä lukitusvivut (B) alas rullatapin (D) alle.

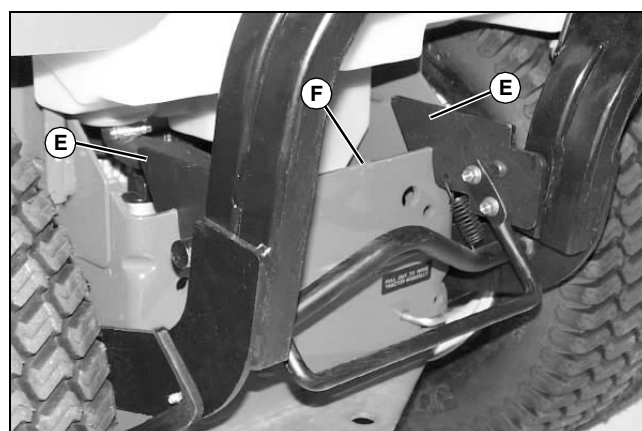

MX8420

6. Kierrä koko syötin-asennelman ylös konetta kohti, kunnes salvat (E) lukitsevat takarungon yläreunan (F).

POISTAMINEN

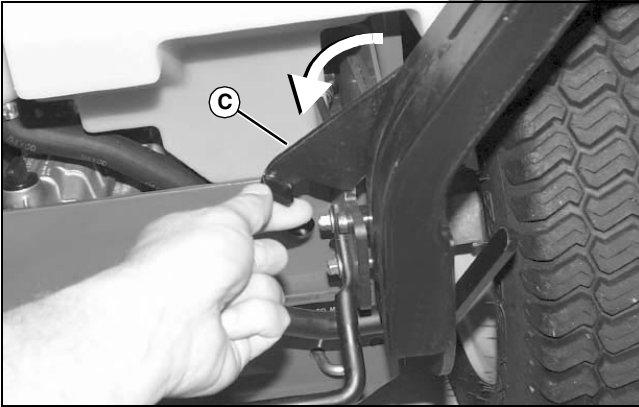

MX8421


7. Siirrä lukkoviipu (C) alas, jotta syöttinasennelma kiinnittyy koneen runkoon.

8. Asenna ruohonkeruupussit. Jätä syötin auki ruohonkeruuputken asennusta varten.

Syöttimen säätö

HUOMAA: Kone on pysäköitävä tasamaalle renkaat täytettyinä oikeaan ilmanpaineeseen ennen syöttimen säätöä.

1. Avaa syötin.

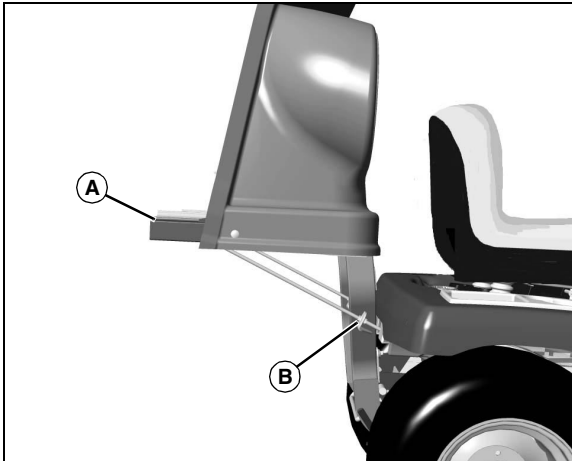


MX8437

2. Seiso syöttimen sivulla. Tukirungon (A) kulman on oltava 2-3° etuviistossa. Säädä syötintä tarvittaessa:


- Löysää laippamuttereita (B) syöttimen tukitangoilla.
- Säädä muttereita, kunnes tukirunko on hiukan etuviistossa.
- Kiristä mutterit kokonaan.

Ruohonkeruuputken asennus

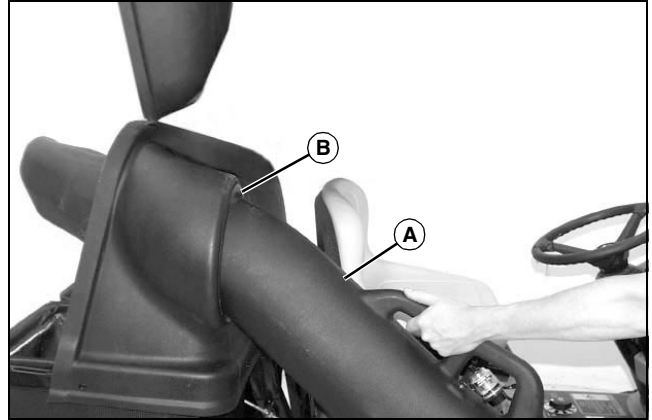

MX8428

1. Työnnä putken (A) pyöreä pää syöttimen aukkoon (B). Ohjaa putki syöttimeen riittävän pitkälle, jotta POWER FLOW -liitännälle jää välys.

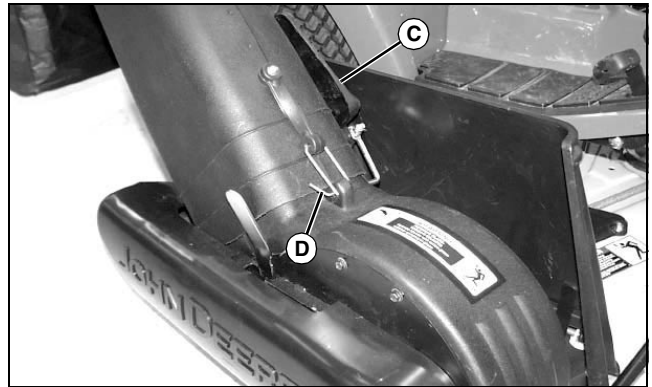

MX8426

- Nosta POWER FLOW -järjestelmän poistoluukkua (C) ja pidä sitä auki.
- Liu'uta putki kokonaan lietson lähtöliitännään.
- Kiinnitä hihnakoukku (D) POWER FLOW -järjestelmän silmukkaan.
- Sulje syöttimen kansi ja salpaa se.

Poistaminen

Ruohonkeruupussien irrotus ja tyhjennys




VAARA: Vältä loukkaantuminen! Keruupussien sisältö tekee ruohonkerääjästä raskaan ja heikentää sen tasapainoa. Irrota ja tyhjennä tyhjät keruupussit ennen kerääjän irrottamista koneesta.

- Pysäköi kone turvallisesti. (Katso kohtaa Turvallinen pysäköinti osasta TURVALLISUUS.)
- Irrota ja tyhjennä ruohonkeruupussit.

Ruohonkeruuputken irrotus


- Avaa syötin.

POISTAMINEN

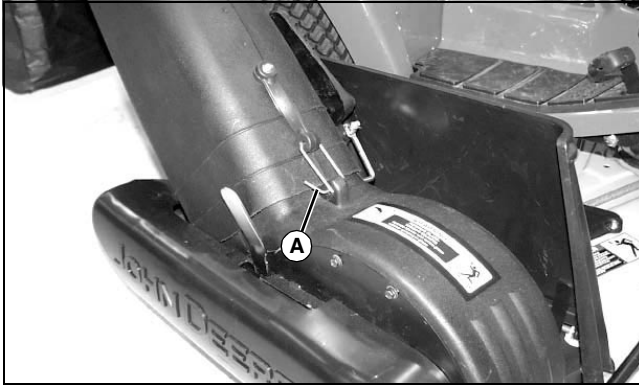

MX8426

2. Vapauta hihnakoukku (A) POWER FLOW -järjestelmästä.

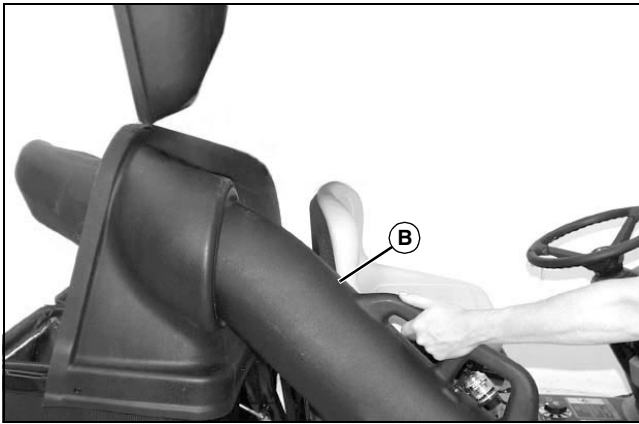

MX8428

3. Ohjaa putkea (B) syöttimeen, kunnes se kiinnittyy POWER FLOW -järjestelmään.


4. Irrota putki syöttimestä.

5. Sulje syöttimen kansi ja salpaa se.

Syötinasennelman poistaminen

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevaurioita! Syötin tulee asentaa ja irrottaa hankaamattomalla pinnalla, jotta syötinkotelo ei naarmuunnu.

1. Varmista, että syöttimen kansi on lukittu.

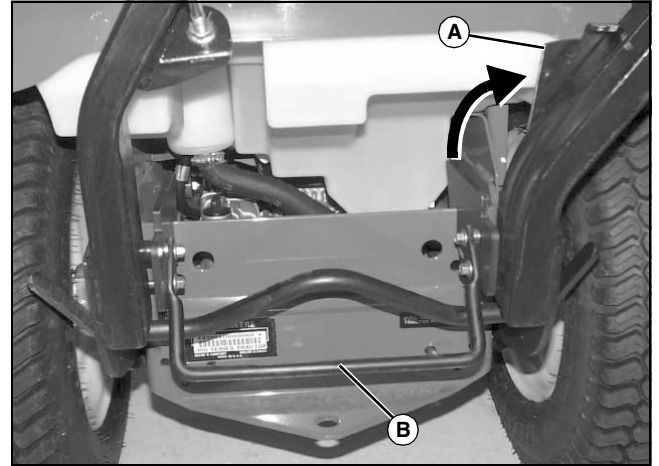

MX8427

2. Nosta lukkovipu (A) ylös.

3. Pidä syötinasennelmaa tiukasti.

4. Paina lukitustankoa (B) jalalla, jotta syötinrungon salvat irtoavat koneen rungosta.

5. Kierrä syötinasennelma alas maahan.



MX8418

6. Nosta lukitusvivut (C) ylös rullatappien (D) yli.

7. Vedä syötinasennelma irti koneesta.

Painon irrotus




VAARA: Vältä loukkaantumisen! Varmista koneen oikea toiminta, kun ruohoa ei kerätä, irrottamalla vastapaino materiaalinkeräysjärjestelmää irrotettaessa.

Irrota etupaino. Tämä varmistaa koneen oikean toiminnan, kun ruohonkerääjää ei ole asennettu.

KÄYTTÖ

Käyttö

Täyttymisen osoittimen käyttö

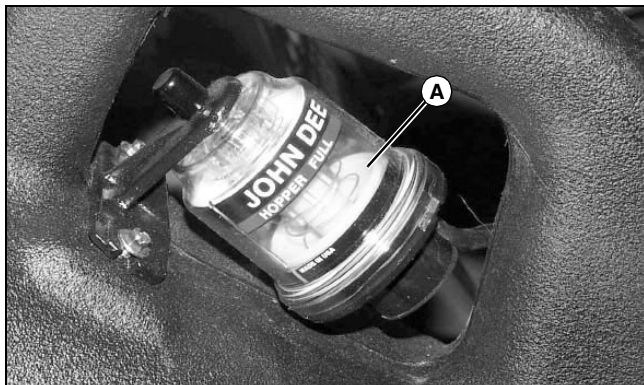

MX8425

Materiaalinkeräysjärjestelmä tarvitsee esteettömän ilmanvirtauksen leikkaustasolta pusseihin, jotta se toimii optimaalisesti. Ruohonkeruuputken päällä sijaitseva täyttymisen osoitin mittaa järjestelmän läpi kulkevaa ilmapainetta. Kun ruohonkeruupussit täyttyvät, putken ilmapaine lisääntyy saaden keltaisen kalvon (A) nousemaan. Osoitin näyttää syöttimen olevan täynnä myös silloin, jos putki on tukossa osoittimen ja syöttimen välillä.

Säilytä riittävä ilmapvirtaus:

- Pidä POWER FLOW -järjestelmä, putki, syötin, pussit ja leikkaustason alapuoli puhtaina.
- Pidä kaasuvipu nopeassa asennossa mutta kulje hitaasti.
- Aseta ruohonleikkuri tasaisesti siten, että sen takaosa ei ole yli 10 mm (3/8 in.) etuosaa korkeammalla.
- Käytä leikkuria korkeammilla leikkausasennoilla.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet leikkuuterät.
- Asenna valinnainen vaimennussarja, jos se on saatavissa leikkurisi malliin. Kysy John Deere -jälleenmyyjältä.

Istuimelta poistuminen materiaalinkeräysjärjestelmän tarkastusta tai irrotusta varten



VAARA: Vältä loukkaantuminen! Pyörivät terät ovat vaarallisia:

- Pysäköi kone turvallisesti ja lukitse seisontajarru, ennen kuin nouset istuimelta.
- Sammuta ruohonleikkuri.
- Sammuta moottori.

Ennen kuin nouset istuimelta:


- 1.Pysäytä kone tasamaalle, älä rinteeseen.
- 2.Voimanoton poiskytkeminen.
- 3.Laske lisälaitteet maahan.
- 4.Lukitse seisontajarru.
- 5.Sammuta moottori.
- 6.Poista virta-avain.
- 7.Odota, että moottori ja kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin

poistut kuljettajan istuimelta.

Materiaalinkeräysjärjestelmän irrotus



VAARA: Vältä loukkaantuminen! Leikkurin terien aiheuttamien vammojen estämiseksi heittotorvesta ei saa yrittää poistaa tukoksia moottorin käydessä.

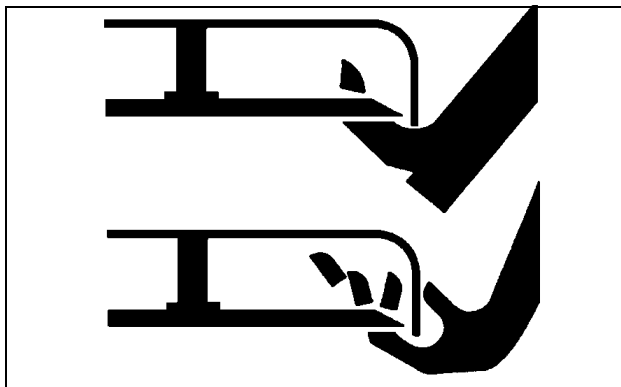

M41421

- 1.Pysäköi kone turvallisesti. (Katso kohtaa Turvallinen pysäköinti osasta TURVALLISUUS.)
- 2.Avaa syötin. Tarkista torven poistoaukko.
- 3.Irrota putki POWER FLOW -järjestelmästä. Tarkista torven syöttöaukko.
- 4.Heilauta POWER FLOW -laite pois päin leikkaustasosta. Tarkista, onko leikkaustason alle kertynyt ruohoa tai roskia.

Ruohonkeruupussien asennus ja irrotus

Asennus



MX8423

- 1.Avaa syöttimen kansi vetämällä kahvaa (A) taaksepäin.
- 2.Nosta syöttimen kantta.



MX8424

3. Liu'uta pussit (B) paikoilleen tukirungolle (C) siten, että turvakyltit näkyvät hyvin koneen takaosasta.

4. Sulje syöttimen kansi. Varmista, että kansi on tiukasti kiinni.

Poistaminen

1. Avaa syöttimen kansi vetämällä kahvaa (A) taaksepäin.

2. Nosta syöttimen kansi.

3. Liu'uta pussit (B) tukirungolta (C).

4. Sulje syöttimen kansi. Varmista, että kansi on tiukasti kiinni.

Ruohonkeruupussien täyttö

- Tarkista ruohon määrä usein.
- Tyhjennä pussit niiden täytyessä poistoputken tukkeutumisen välttämiseksi.
- Vasen ja keskipussi täyttyvät tavallisesti ensin.
- Vältä kaatumista täyttämällä pussit enintään puoliksi täyteen rinteitä leikattaessa.

Ruohonkeruuhjeita

- Käytä moottoria täydellä kaasulla. Jos moottori hidastuu, vähennä kulkunopeutta.
- Kerättävän ruohon on oltava kuivaa. Märkä ruoho tukkii leikkaustason ja materiaalinkeräysjärjestelmän herkemmin.
- Pidä syöttimen kansi aina suljettuna, jotta siihen saadaan ilmatiivis tiiviste.
- Asenna valinnainen vaimennussarja leikkaustasoon, jos ruohosilppua jää jatkuvasti taakse tai sitä sinkoutuu leikkurin sivulle. Kysy saatavuudesta John Deere -jälleenmyyjältä.
- Nouki kaikki kivet, oksat ja muut roskat ennen ruohon leikkaamista ja keräämistä. Leikkaa ruoho haluttua korkeammalle ensimmäistä kertaa, jotta leikkuri selvittää näkymättömät esteet, jotka voisivat muuten aiheuttaa vahinkoa leikkurille tai materiaalinkeräysjärjestelmälle.

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevaurioita! Älä jätä ruohoa pusseihin:

- Kosteus voi vaurioittaa pusseja.
- kostea ruohosilppu voi muodostaa palovaaran.

• Älä jätä ruohoa tai lehtiä pusseihin yön yli tai pitkiksi ajoiksi. Lehtien ja ruohon kosteus voi aiheuttaa pussien heikkenemisen. Pussiin jääneet kosteat lehdet ja ruohot ovat myös syttyviä ja voivat aiheuttaa tulipalon.

Älä siksi säilytä lehtiä täynnä olevia jätepusseja tai ruohoa sisältävää ruohonkerääjää, jonka pussit ovat täysiä tai osittain täysiä, autotallissa tai muissa suljetuissa tiloissa. Ruoho sopii erinomaisesti kompostiksi. Ruohoa voidaan käyttää myös karikkeena puutarhapenkien välissä tai kukkien, pensaiden ja puiden ympärillä.

- Muovisia puutarha- ja lehti- tai jätepusseja voidaan asettaa kangaspussien sisään helpottamaan ruohon tai lehtien hävittämistä. Käytä 0,20 m³:n (45 gal) ruoho- ja lehtipusseja. Jätä muovipussia riittävästi kangaspussin ulkopuolelle joka sivulla, jotta pussit on helppo sulkea täyttämisen jälkeen.

Sulje muovipussit ennen niiden poistamista. Poista muovipussin sisältävä kangaspussi syöttimestä. Nosta muovipussi ulos kangaspussista ja hävitä ruohosilppu.

Ruohonkeräyksen jälkeen

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevaurioita! Älä jätä ruohoa pusseihin:

- Kosteus voi vaurioittaa pusseja.
- Ruohosilppu voi muodostaa palovaaran.

Tyhjennä ruoho välittömästi kangaspusseista. Anna pussien kuivua ruohonleikkauksen jälkeen heikkenemisen estämiseksi.

Anna moottorin jäähtyä, jotta vältät palovaaran, joka syntyy, jos leikkuri viedään heti sisätiloihin.

Puhdista leikkaustason yläosa, moottori ja materiaalinkeräysjärjestelmä paineilmalla, jos mahdollista, ruohonsilpun kasautumisen ja palovaaran välttämiseksi.

Puhdista leikkaustason alusta paineletkulla ruohonsilpun kasautumisen välttämiseksi ja syövyttävien nurmikkolannoitteiden poistamiseksi. Käytä leikkuria leikkaustason pesemisen jälkeen muutaman minuutin ajan, jotta se kuivuu.

Kuljetus

Jos materiaalinkeräysjärjestelmä (MKJ) jätetään traktoriin kuljetuksen ajaksi, noudata näitä ohjeita kuljetettaessa laitetta perävaunulla:

- Tyhjennä kangaspussit ja irrota ne syöttimestä. Tiekuljetusnopeuksilla tuuli voi aiheuttaa kangaspussien ennenaikaisen kulumisen.
- Varmista, että syöttimen kansi on salvattu tiukasti syöttimen runkoon.
- Jos laitetta kuljetetaan pitkiä matkoja tai suurilla nopeuksilla, irrota materiaalinkeräysjärjestelmä ennen kuljetusta.

Varaosat

Huolto-oppaat

Varaosakirjoja ja teknisiä ohjekirjoja voit tilata soittamalla:

- **USA ja Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Muut maat:** John Deere -jälleenmyyjä.

Osat

Suosittellemme John Deere -jälleenmyyjältä saatavia alkuperäisiä varaosia ja voiteluaineita.

Varaosanumerot voivat muuttua; käytä tilatessasi alla olevia osanumeroita. Jos jokin osanumero on muuttunut, saat uusimman numeron jälleenmyyjältä.

Varaosatilauksen yhteydessä John Deere -jälleenmyyjä tarvitsee koneen ja sen moottorin sarjanumeron. Nämä numerot olet kirjoittanut muistiin tämän ohjekirjan johdanto-osaan.

HUOLTO

Osanumerot

Osa	Osanumero
Syöttimen tiiviste, vaahtomuovi	M145541
Syöttimen tiiviste, kumi (putken aukko)	M145337
Syöttimen tukisylinteri	AM131807
Työntömutteri, syöttimen tukisylinteri (tarvitaan 2)	M146387
Ruohonkeruupussi, keskipitkä ruoho	M144477
Ruohonkeruupussin runko	M144431


(Osanumerot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Osanumerot voivat muissa maissa poiketa USA:ssa käytettävistä numeroista.)

Huolto

Ruohopussien vaihto

1. Pysäköi kone turvallisesti. (Katso kohtaa Turvallinen pysäköinti osasta TURVALLISUUS.)

2. Irrota pussit syöttimestä.

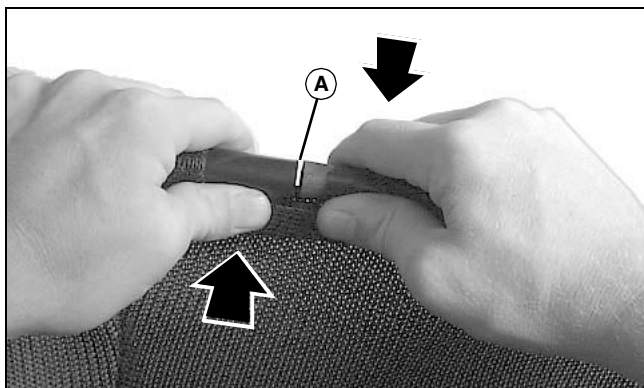

M96675

3. Liu'uta pussia rungon ympäri, kunnes rungon sauma (A) näkyy pussin aukosta.

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevauriot! Älä taivuta runkoputken päitä yli 13 mm (1/2 in.), ettei runko väännä.

4. Vedä rungon putki erilleen. Taivuta putken päitä varovasti vastakkaisiin suuntiin, jotta niiden väliin jää 13 mm:n (1/2 in.) väli pussin irrotusta varten.



MX8430

5. Liikuta pussia runkoputken ympäri, kunnes pussi irtaoo.

6. Kiinnitä uusi pussi runkoputken päälle.

7. Liitä runkoputken päät.

8. Säädä pussia siten, että turvakyltti näkyy selvästi koneen takaosasta pussia asennettaessa.

Vianetsintä

Vianetsintätaulukon käyttö

Vianetsintätaulukon käyttö

Jos havaitsemaasi ongelmaa ei ole taulukossa, ota yhteys John Deere -jälleenmyyjään.

Jos olet tutkinut kaikki vikamahdollisuudet eikä ongelma poistu, ota yhteys John Deere -jälleenmyyjään.

Jos	Tarkasta
Täyttymisen osoitin näyttää syöttimen täydeksi liian aikaisin	Tukkeutunut putki.
Täyttymisen osoitin ei toimi	Ilmavirtausputki on vaurioitunut, tukossa tai sitä ei ole asennettu oikein.
Ruoho ei tule noukituksi kokonaan	Ruoho liian kosteaa. Kaasuttimen nopeus on liian hidas. Ajonopeus liian suuri. Ruohonkeruupussit ovat täynnä. Syöttimen poistoritilä on likainen. Tukkeutunut putki tai POWER FLOW. Tukkeutunut tai likainen leikkaustaso. Väärät tai tylsät leikkaustasot. Leikkuutasoa ei ole vaaittu kunnolla. Leikkuukorkeus liian matala.
Ruohosilppua jää taakse tai sitä sinkoutuu leikkurin sivulle	Tukkeutunut putki. POWER FLOW -järjestelmässä ongelma. Ruohonkeruupussit ovat täynnä.

VARASTOINTI

Jos	Tarkasta
POWER FLOW -järjestelmä tai putki tukkeutuu	Ruoho liian märkää. Kaasuttimen nopeus on liian hidas. Ajonopeus liian suuri. Ruohonkeruupussit ovat täynnä. Syöttimen poistoritilä on likainen. Leikkuutasoa ei ole vaaittu kunnolla. Leikkuukorkeus liian matala. Tukkeutunut tai likainen leikkaustaso.
Ruohoa putoaa syöttimestä	Syöttimen kantta ei ole lukittu. Syöttimen tiiviste vaurioitunut tai puuttuu.

Varastointi

Varastointi

1. Irrota materiaalinkeräysjärjestelmä.
2. Tyhjennä ja puhdista syötin, putki ja POWER FLOW.
3. Irrota ruohonkeräyksen aikana käytettävät vastapainot. Tämä varmistaa traktorin oikean toiminnan, kun materiaalinkeräysjärjestelmää ei ole asennettu.
4. Aseta uusi osa puuttuvien tai vaurioituneiden osien tilalle. Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukalla.
5. Maalaa kuluneet metallipinnat ruosteen ehkäisemiseksi.

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevaurioita! Syötin tulee varastoida hankaamattomalla pinnalla, jotta syötinkotelo ei naarmuunnu.

6. Varastoi syötin, putki ja POWER FLOW -järjestelmä mahdollisuuksien mukaan viileässä ja pimeässä paikassa hankaamattomalla pinnalla. Jos nämä osat täytyy säilyttää ulkona, peitä se säänkestävällä peitteellä.
7. Taita ruohonkeruupussit litteiksi tai ripusta ne ylösalaisin loitolle tuhoeläimistä ja suojaan säältä.


Varastoidun koneen käyttöönotto

1. Ota varastoitu materiaalinkeräysjärjestelmä käyttöön. Puhdista tarvittaessa.
2. Tarkista, onko pusseissa heikkenemisen tai vaurioitumisen merkkejä. Vaihda tarvittaessa.
3. Asenna etupaino koneeseen.
4. Asenna ruohonkeräjä.

Kokoonpano


Kokoa ruohonkeräjä

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevaurioita! Syötin tulee koota hankaamattomalla pinnalla, jotta syötinkotelo ei naarmuunnu.

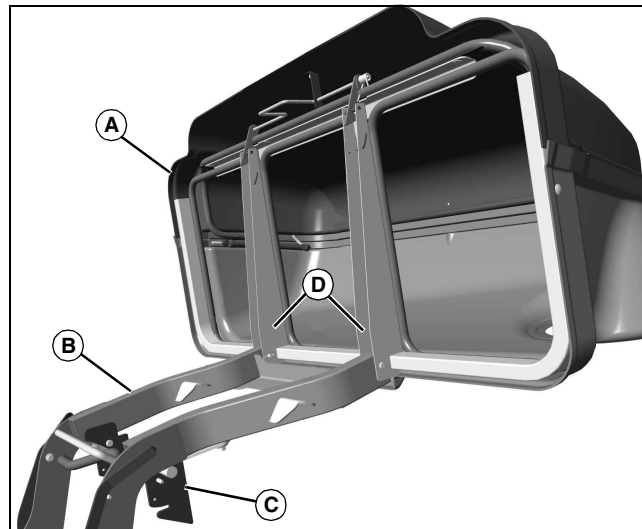

MX8432


1. Aseta syötin (A) hankaamattomalle pinnalle siten, että kansi on ylöspäin.
2. Aseta runko (B) siten, että salvat (C) ovat alaspäin.
3. Liu'uta runko syötinkanavan tukien (D) pohjaan.

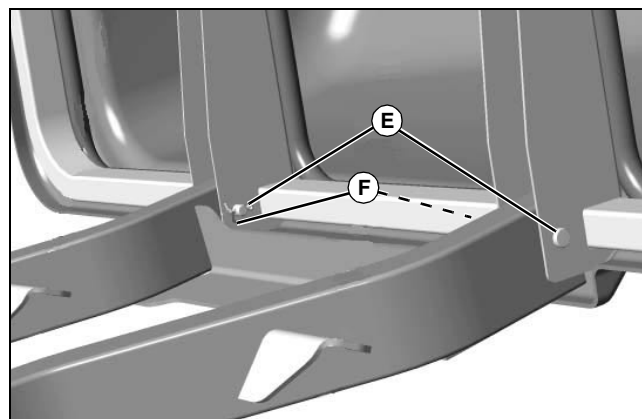

MX8433

4. Kohdista rungon reiät kanavan tukien reikiin. Asenna kaksi reikätappia (E) kanavatukien ulkopuolelta.
5. Asenna kaksi sokkanaulaa (F) reikätappien reikiin. Kiinnitä sokkanaulat taittamalla niiden päät pihdeillä.


KOKOONPANO

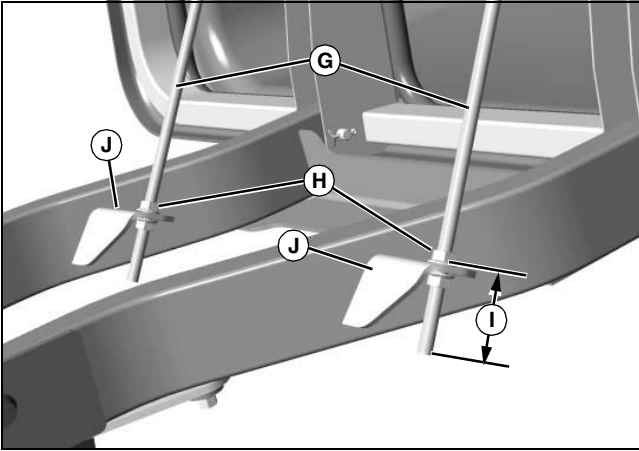

MX8435


6. Ota syöttimen tukitangot (G). Asenna yksi M10x1,5 laippamutteri (H) kummallekin tangolle siten, että laippa on alaspäin tangon kierre päätä kohti. Kierrä mutterit tangoille siten, että etäisyys (I) mutterin laipasta kierre tangon pohjaan on 40 mm (1-9/16 in.).

7. Työnnä syöttimen tukitangot kannakkeisiin (J). Asenna yksi M10x1,5 laippamutteri kummankin tangon päähän siten, että laippa on kannaketta päin. Älä kiristä muttereita.

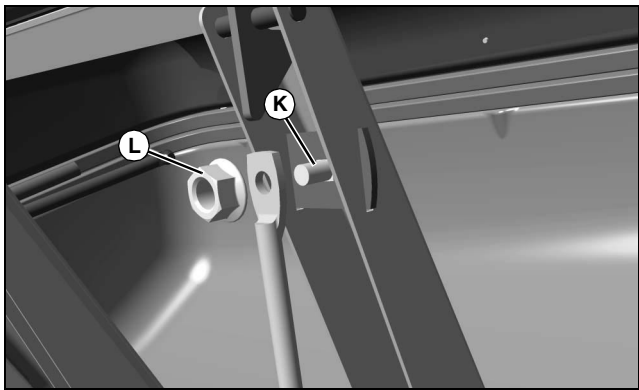

MX8434

8. Kiinnitä kummankin tukitangon toinen pää syöttimen tukikanavaan lukkopultilla (K) ja M8x1,25 laippamutterilla (L). Kiristä mutterit kokonaan.

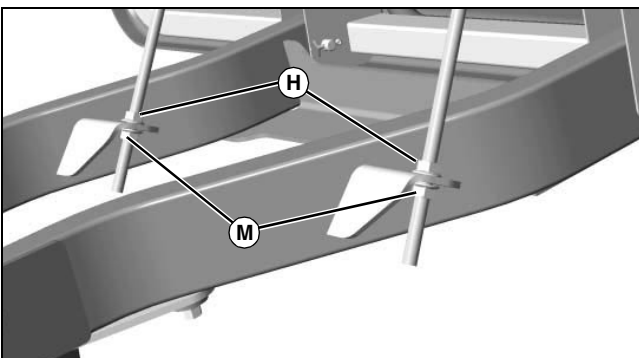

MX8435

9. Säilytä ylälaippamutterien (H) ennalta määrätty sijainti. Kiristä alalaippamutterit (M) kokonaan.

ASIAKASPALVELU

Asiakaspalvelu

John Deere -varaosat



Varaosia tarvitessasi voimme toimittaa nopeasti alkuperäisiä John Deere -varaosia niin, että seisokkijasta tulee mahdollisimman lyhyt. Tämän vuoksi varaosavarastomme on laaja - haluamme, että saat tarvitsemasi varaosat välittömästi.

Sopivat työkalut



Huolto-osastomme kykenee paikantamaan ja korjaamaan koneessa olevat viat nopeasti erikoistyökalujen ja -testilaitteiden avulla - aikahan on rahaa.

Hyvin koulutettu huoltohenkilöstö



John Deere -mekaanikot eivät koskaan pääse koulunpenkiltä. Järjestämme säännöllisesti kursseja varmistaaksemme, että henkilöstömme tuntee koneesi perusteellisesti ja osaa huoltaa sitä tehokkaasti. Koulutuksen tulos: ammattitaitoa, johon voit luottaa!

Nopea palvelu



Tavoitteenamme on tarjota nopeaa huoltopalvelua riippumatta siitä, milloin ja missä sitä tarvitset. Tilanteesta riippuen voimme tehdä korjaustyöt joko sinun tiloissasi tai omassa tiloissamme: Ota yhteys meihin. Meihin voi luottaa. **JOHN DEERE -HUOLLON YLIVOIMAISUUS:** Olemme paikalla kun tarvitset meitä.

