

2-säcksuppsamlare för 38" och 42" klippdäck



INSTRUKTIONSBOK

John Deere
Worldwide Commercial And
Consumer Equipment Division
OMGX10937 D9

Export
Litho i U.S.A.
Svenska

INLEDNING

TACK för att du köpt en Sabre-produkt.

LÄS INSTRUKTIONSBOKEN noga för att lära dig hur man hanterar och underhåller maskinen på rätt sätt. Felaktig hantering eller service kan resultera i person- eller maskinskada. Denna instruktionsbok och varningsdekalerna på maskinen kan finnas tillgängliga på andra språk (kontakta din John Deere-återförsäljare för beställning).

DENNA INSTRUKTIONSBOK ÄR en del av maskinen, och ska medfölja vid ägarbyte.

MÅTTEN i instruktionsboken är angivna i både metriska och amerikanska måttenheter. Använd endast rätt reservdelar och fästdon. De olika måttsystemen kräver olika skruvnycklar.

Beteckningarna **HÖGER OCH VÄNSTER** sida gäller i körriktning framåt.

INNAN MASKINEN LEVERERADES TILL DIG inspekterades den av din återförsäljare.

DETTA REDSKAP ÄR ENDAST AVSETT för normal gräsklippning och liknande arbete ("AVSETT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE"). Allt annat bruk strider mot avsedd användning.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för person- eller maskinskada som orsakas av felaktigt bruk, utan användaren måste ensam bära detta ansvar. Fullständig efterlevnad av villkoren för drift, service och reparation, så som de specificerats av tillverkaren, utgör också väsentliga element för det avsedda användningsområdet.


ARBETE, UNDERHÅLL OCH REPARATION av detta redskap får endast utföras av person som är väl förtrogen med dess alla egenskaper, samt är insatt i gällande säkerhetsbestämmelser (förebyggande av olyckor). Dessa säkerhetsbestämmelser, och alla andra etablerade regler för säkerhet och yrkesmedicin samt trafikregler, måste alltid iakttas.

Alla godtyckliga ändringar som utförs på detta redskap befriar tillverkaren från allt ansvar för eventuella maskin- eller personskador.

INKÖPSDATUM: _____

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN: _____

ÅTERFÖRSÄLJARENS TELEFONNUMMER: _____

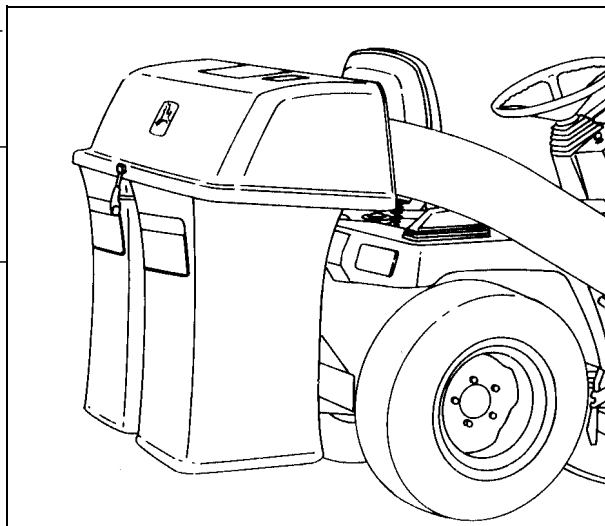

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Montering.....	1
Varningsdekaler	7
Förberedelse av fordonet.....	9
Installation.....	10
Avlägsnande	12
Körning	14
Reservdelar	20
Säker maskinservice	21
Service.....	22
Felsökning	24
Förvaring	25
Specifikationer	26

All information, illustrationer och tekniska data i förarhandboken är baserad på den information som förelåg då boken trycktes. Rätt till ändringar utan föregående varning, har reserverats.

COPYRIGHT© 1999

Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and

Consumer Equipment Division

Horicon, WI

Alla rättigheter har reserverats.

OMGX10937 D9

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

MONTERING

Satsens delar

1	Monteringsfäste
1	Vänster säck
1	Höger säck
1	Spärrstag
1	Stöd Stolpe
1	Trattens överdel
1	Övre utkastarenhet
1	Nedre utkastarenhet
1	Galler till trattens överdel
4	Sexkantmuttrar 5/16"
2	Insexskruvar 5/16 x 3/4"
1	Tapp, borrad
1	Fjäderlås bult
3	Bultar M8 x 25
3	Låsmuttrar M8
4	Fjäderbrickor
1	Planbricka M8.4
3	Fästband
2	Bultar 5/16 x 3/4"
2	Höglyftande knivar
Till 38" klippdäck endast:	
2	Ansatsbultar 3/8"
2	Planbrickor 13/32"
2	Låsmuttrar 3/8"
1	Låsmutter 1/4"
1	Vagnsbult 1/4 x 5/8"
1	Planbricka 9/32"

Förberedelse av traktorn

Innan 2-säcksuppsamlaren monteras på traktorn, se avsnittet FÖRBEREDELSE AV FORDONET.


MONTERING

Montering av höglyftande klippknivar




VARNING! Klippknivarna är vassa, så var försiktig. Bär alltid skyddshandskar då du hanterar knivarna.

1. Rengör noggrant klippdäckets över- och undersida.
2. Avlägsna och montera klippknivar. Se Service av klippknivar, i avsnittet SERVICE – KLIPPARE i instruktionsboken till traktorn.
3. Montera de nya höglyftande klippknivarna.
4. Dra åt knivbeslagen (A) till 56 Nm (41 lb-ft).

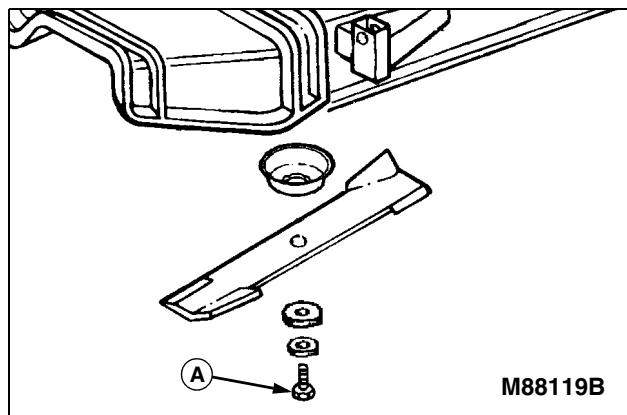

Installation av monteringsfäste – Manuell transmission

1. Montera och dra fast 5/16 x 3/4" insexskruvar (B) och två muttrar 5/16" (A) i ramhålen (C och D).
2. Installera monteringsfästet (F) på ramen. Hålen (E) i monteringsfästet passar ÖVER insexskruvarna (B) i ramen.
3. Montera två 5/16 x 3/4" bultar (H) i de bakre fyrkantshålen från ramens insida, en ovanifrån och en underifrån batteriplattan.
4. Fäst monteringsfästet vid ramen med två muttrar 5/16" (G) och dra åt.

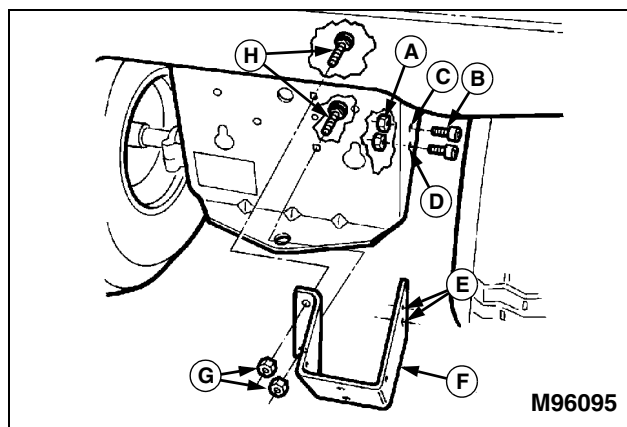


MONTERING

Installation av monteringsfäste – Automatisk transmission




VARNING! Avlägsna alltid batteriets negativa (–) kabel först, och installera den sist, för att förhindra kortslutning till chassit.

1. Avlägsna batteriet från traktorn. Följ instruktionerna i traktorns instruktionsbok.
2. Ta bort 5/16"-bulten (A), fläsmuttern (B) och distansen (C).
3. Håll distansen (C) i monteringsfästets nedre hål (D), och för monteringsfästet mellan neutrallägets returbygel (E) och ramen.
4. Montera den ursprungliga 5/16"-bulten (A) genom neutrallägets returbygel, distansen (och monteringsfästet), samt ramen.
5. Montera fläsmuttern (B).
6. Montera 5/16 x 3/4"-insexskruven (F) från utsidan.
7. Montera och dra åt 5/16"-muttern (G).
8. Montera två 5/16 x 3/4" bultar (H) i de bakre fyrkantshålen från ramens insida, en ovanifrån och en underifrån batteriplattan.
9. Fäst monteringsfästet vid ramen med två 5/16"-muttrar (J) och dra åt.
10. Installera batteriet, och anslut positiv och negativ pol.

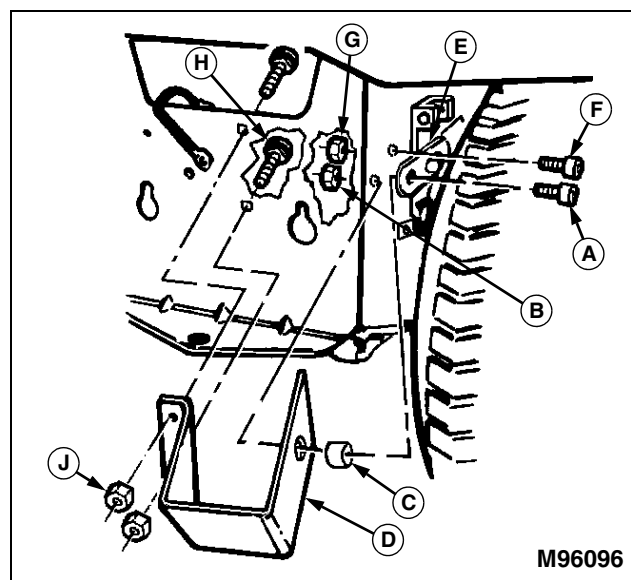

Montering av stödstolpen

1. Montera stödstolpen (A) i monteringsfästet.
2. Fäst med den borrade tappen (B) och fjäderlås-bulten (C).

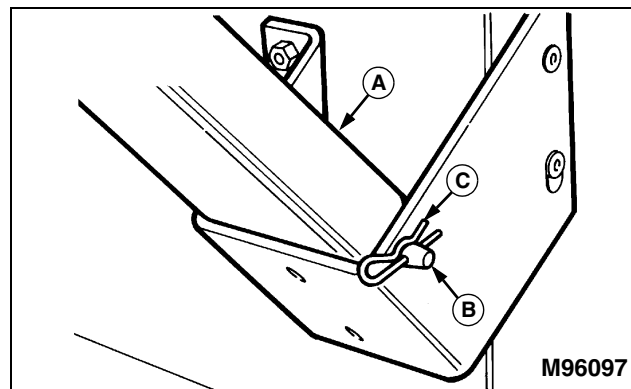


MONTERING

Montering av trattens överdel och säckarna

OBS! Fjäderbrickorna (B) MÅSTE placeras under varje skruvhuvud (A) med brickornas kupade sidor vända mot varandra. DRA INTE ÅT FÖR HÅRT.


Sammansättning av trattens överdel

1. Fäst trattens överdel med två M8 X 25-skrivar (A), fyra fjäderbrickor (B) och två M8-låsmuttrar (C).
2. Öppna och stäng trattens överdel ett antal gånger. Dra åt eller lossa beslagen för att justera åtdragningen av gångjärnen på trattens överdel.
3. För den nedre haken på spärrstaget (D) genom hålet i stolpen.
4. Fäst överdelen på spärrstaget med M8 X 25-skriv (E) genom spärrstaget, hålet i stolpen, planbricka M8.4, och låsmutter M8 (F).

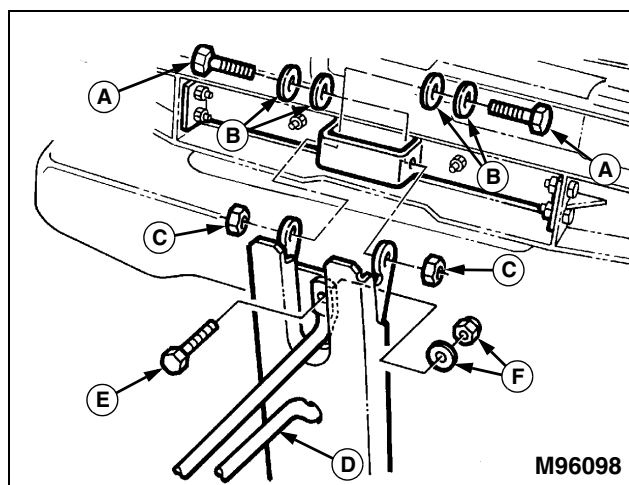

Installation av gallret till trattens överdel

1. Fäst gallret till trattens överdel (A) på insidan med tre fästband (B). För fästbanden genom hålen på flikarna i tratten, och genom springorna i gallret. Dra åt ordentligt, och skär av onödig längd.

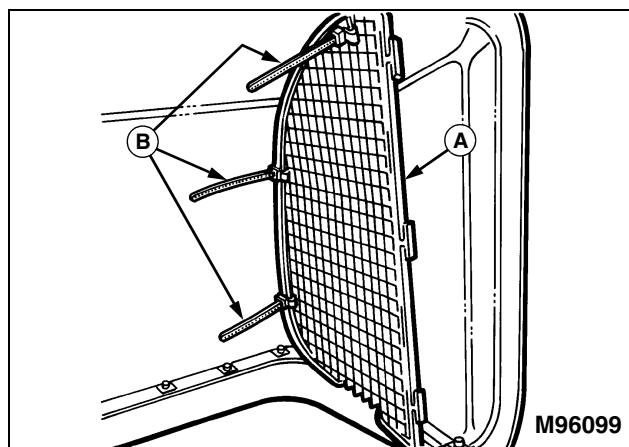


Montering och justering av säckar

VIKTIGT! Säckarnas ramar måste justeras horisontellt för att trattens överdel ska sluta tätt.

1. Montera vänster och höger säck på säckens monteringsfäste (A).

OBS! Innan säckarna nivåjusteras kontrollerar man att traktorn står jämnt – att den har korrekt ringtryck och är parkerad på en plan yta.


2. Nivåjustera vänster och höger säck:
 - Utför längsgående nivåjustering genom att böja fliken (B).
 - Utför nivåjustering i sidled genom att böja fliken (C).

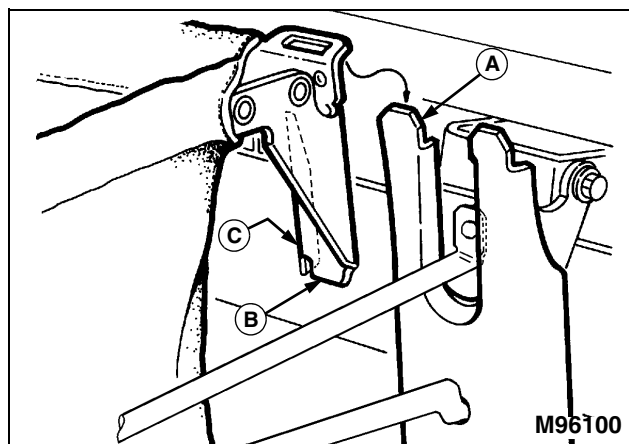

MONTERING

Justering av spärren på trattens överdel



1. Stäng trattens överdel och fäst gummiållaren över spärrstaket.
2. Gummiållaren ska sträckas 19–25 mm (3/4–1 in.) när den fästs.
3. Justera spärrstaket:
 - Avlägsna låsmuttern (B), planbrickan (C) och skruven (E).
 - Lägg till en planbricka (D) mellan spärrstaket och monteringsfästet.
 - Montera och dra åt skruven (A), planbrickan (C) och låsmuttern (B).

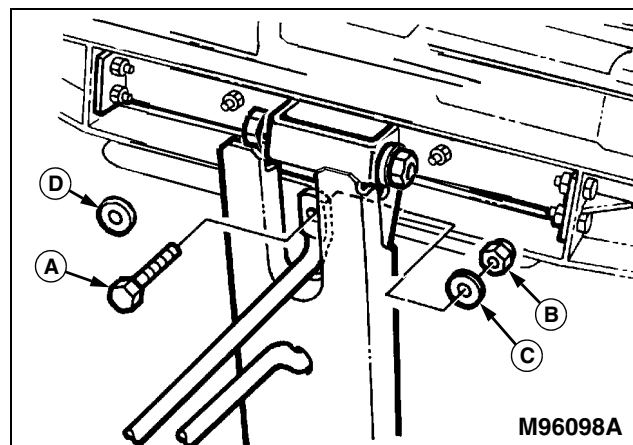

Montering av uppsamlarens bakre utkast

38" klipptäck

1. Sätt i det nedre utkastet (A) i det övre utkastet (B).
2. Fäst samman med två 3/8" ansatsbultar (C) (bulthuvudena på insidan av utkastet), 13/32" planbrickor, och 3/8" låsmuttrar (D). Dra åt muttrarna.
3. Sätt i 1/4" vagnsbult (E), 9/32" planbricka och 1/4" låsmutter (F) ända ned till höger om springan i nedre utkastets fästband. DRA INTE åt.
4. Montera utkastet på klipparen.
5. Placera fästbandet (G) över fliken (H).
6. Dra åt utkastet mot klipparen genom att skjuta justeringsbeslaget (E) mot fliken (H). Dra åt beslagen.
7. Haka i gummibandets spärr (I) i hålet i fliken (H).

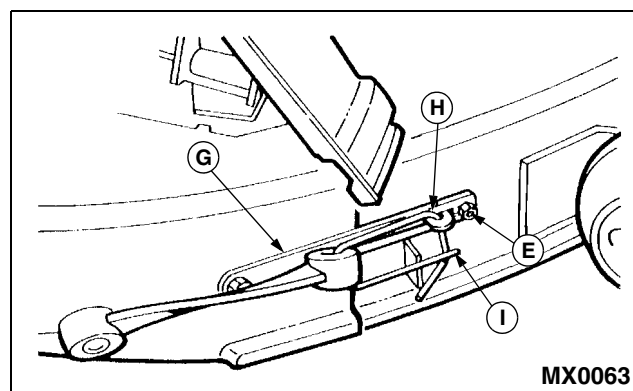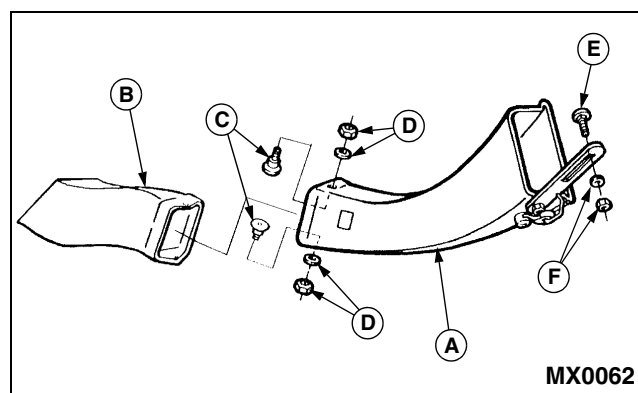


MONTERING

42" klippdäck


1. Håll plastutkastet (A) öppet.
2. Ta tag i hörnet, dra utåt och sväng uppåt för att lossa metalldeflektorn (B).



3. Lyft utkastets deflektor och montera det nedre utkastet på klipparen.
4. Haka fast gummibandets spärr (C) genom hålet i stödhjulets fäste (D).
5. Kroka fast gummibandets spärr (E) över den svetsade haken (F).

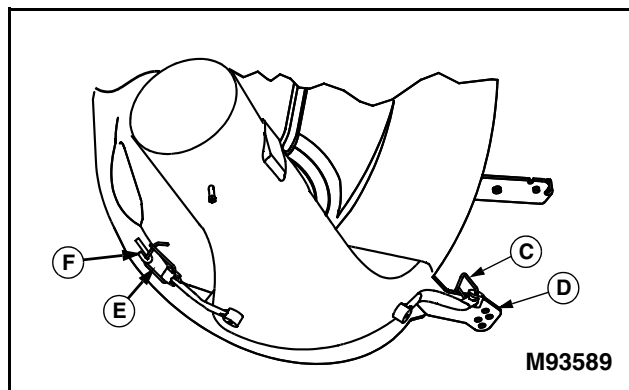

6. Skjut in det övre utkastets överdel (G) i trattens överdel.
7. Skjut in det övre utkastets underdel (H) över det nedre utkastets överdel (I), och rikta in skåran (K) med bulten (J).
8. Haka fast gummibandets spärr (L) på bulten (J) i nedre utkastet.

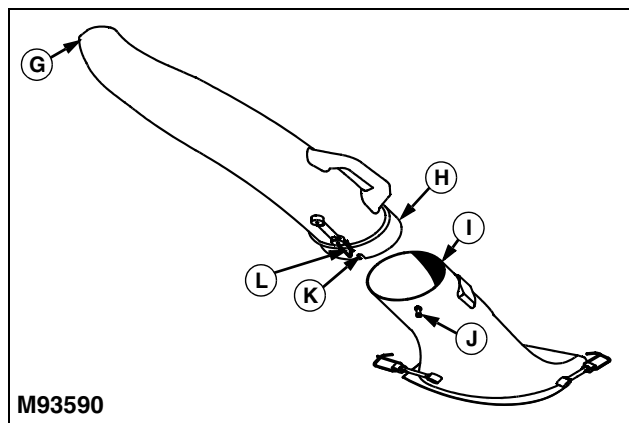

VARNINGSDEKALER

Illustrerade varningsdekaler

Maskinen har på ett antal ställen försetts med dekaler som varnar för eventuella risker. Riskmomentet visas med en bild i en varningstriangel . En illustration bredvid beskriver hur personskador undviks. Här följer en kort beskrivning av dessa dekaler, och var de finns placerade på maskinen.

(A) Läs instruktionsboken och stanna motorn innan tippning eller tömning

1. Instruktionsboken innehåller viktig information som är nödvändig för säker användning av maskinen. Undvik olyckor genom att iaktta alla säkerhetsanvisningar.

2. Stäng av motorn innan dumpning eller tömning, och kontrollera säckarna.

3. Säckarna slits och förstörs efter hand.

- Kontrollera säcken regelbundet och byt ut den vid behov.
- Använd en John Deere-säck eller liknande, så att säkerhetsspecifikationerna kan följas.

(B) Undvik att skadas av roterande knivar och föremål som kastas ut

HÅLL HÄNDER OCH FÖTTER BORTA från klippenheterna då motorn är igång.

Använd INTE klipparen utan utkastarkåpa eller hela gräsuppfångaren på plats.

Håll säkerhetsavstånd medan motorn är igång.



(C) Undvik att skadas av roterande knivar och föremål som kastas ut

HÅLL HÄNDER OCH FÖTTER BORTA från klippenheterna då motorn är igång.

Håll säkerhetsavstånd medan motorn är igång.

Använd INTE klipparen utan utkastarkåpa eller hela gräsuppfångaren på plats.

Instruktionsboken innehåller viktig information som är nödvändig för säker användning av maskinen. Undvik olyckor genom att iaktta alla säkerhetsanvisningar.

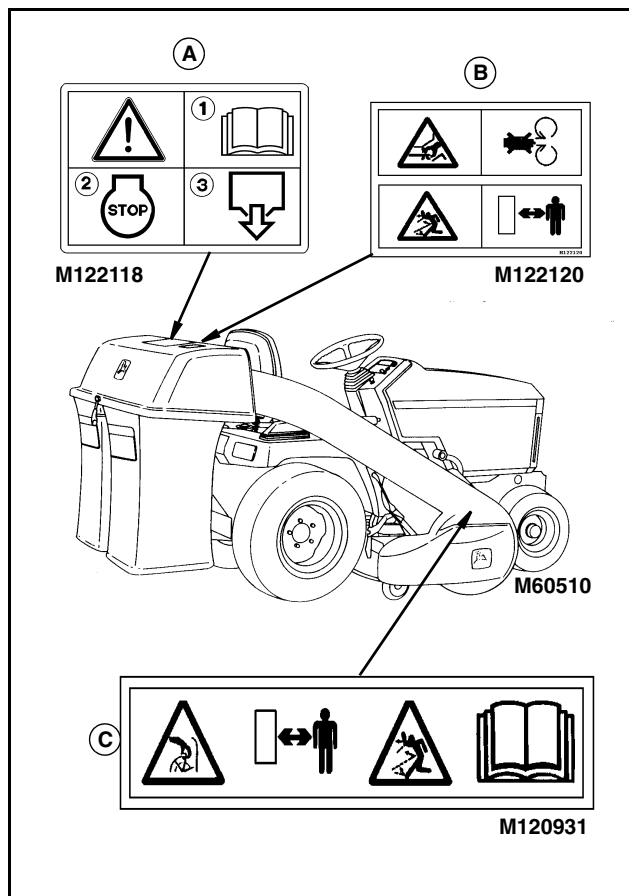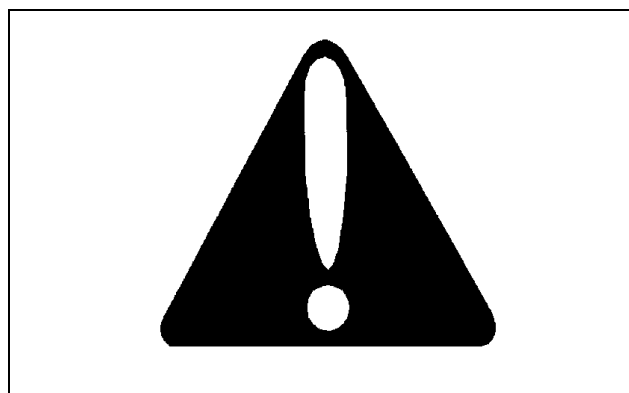

VARNINGSDEKALER

CE-dekal

Denna dekal på uppsamlaren visar att modellen är godkänd och uppfyller gällande föreskrifter enligt EU:s standarddirektiv 89/392/EEC.

DEERE & COMPANY
MOLINE, ILLINOIS USA 61265


TYP UPPSAMLARE MED 2 SÄCKAR

99

FÖRBEREDELSE AV FORDONET

Avlägsna mulchersatsen

Mulchskyddet (A) och mulchpluggsatsen är inte kompatibla med montering av 2-säcksuppsamlaren. Om mulchskydd eller mulchpluggsats är monterad på klipparen måste de tas bort. Se installationsanvisningarna som medföljde mulchpluggsatsen.

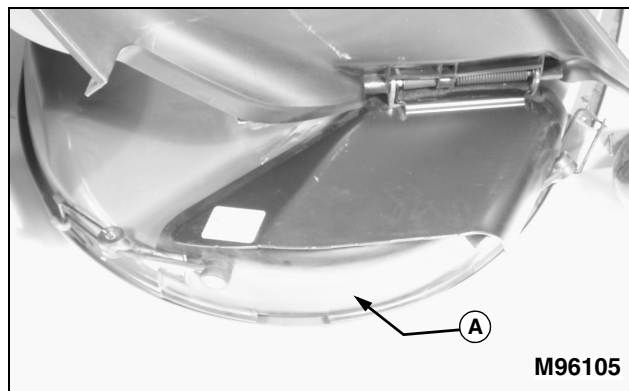

Installation av rätt viktbelastning



WARNING! Använd alltid rekommenderad viktbelastning så att stabiliteten och styrningskontrollen kan bibehållas.

Installera rätt viktbelastning fram som motvikt till uppsamlingssystemets totala vikt. Avlägsna viktbelastningen när uppsamlingssystemet avlägsnats. Detta garanterar att maskinen fungerar ordentligt även när den inte samlar upp material. Kontakta din John Deere-återförsäljare för rekommenderade vikter på traktorn.

Installera rätt knivar

VIKTIGT! • Använd alltid reservdelar från John Deere vid utbyte av klippknivarna.

- Bäst resultat uppnås då rätt klippkniv används för det aktuella arbetet.
- Följ alltid säkerhets- och serviceanvisningarna i traktorns instruktionsbok vid byte av klippknivar.

För att uppsamlingen ska bli så bra som möjligt måste rätt knivar installeras på klippsäckarna. Välj rätt knivar för arbetet enligt följande.

HÖGLYFTANDE KNIVAR:

- För sidoutkast och uppsamling.

STANDARDKNIVAR:

- För mulchning och sidoutkast.

INSTALLATION

Säker parkering

- Stanna fordonet på ett plant underlag, inte i en sluttning.
- Koppla ur kraftuttaget.
- Dra åt parkeringsbromsen.
- STÄNG AV motorn.
- Ta ur nyckeln.
- Lämna inte förarsätet förrän motorn och alla rörliga delar STANNAT.



Montering av 2-säcksuppsamlaren

Montering av stödstolpe och säckar




VARNING! För att undvika skador från utkastade föremål ska ej klipparen köras utan fullständiga uppsamlingsanordningar ordentligt fastsatta.

1. Montera stödstolpen (A) i monteringsfästet.
2. Fäst med den borrade tappen (B) och fjäderlåsbulnen (C).
3. Montera vänster och höger säck (D) på stödstolpen (A).

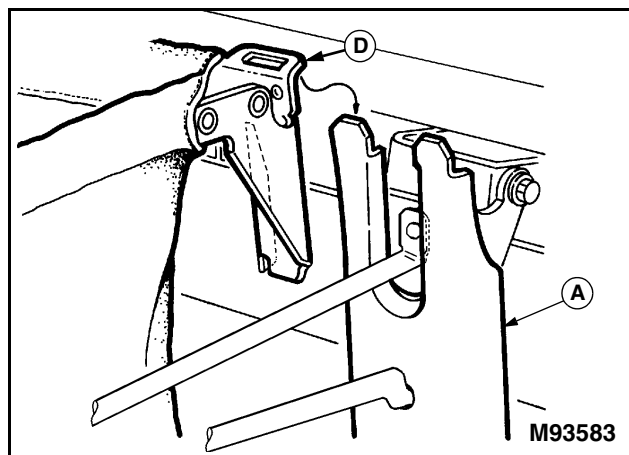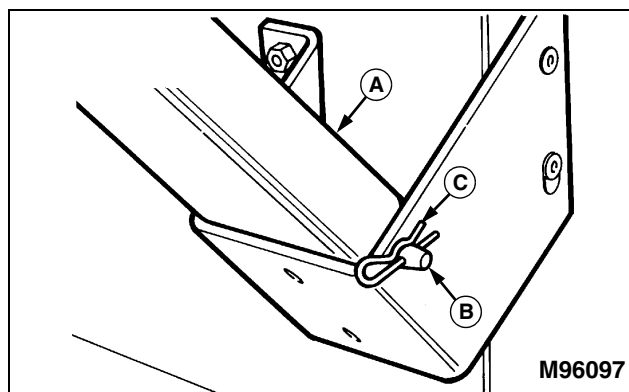

4. Stäng trattens överdel och fäst gummi-hållaren över spärrstaket (E).

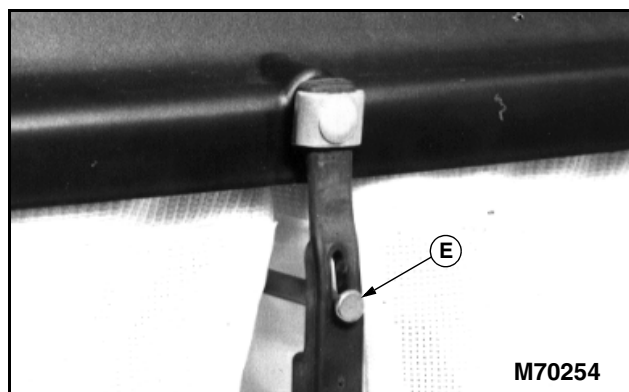


INSTALLATION

Montering av utkast


38" klippdäck

1. Placera fästbandet (A) över fliken (B).
2. Dra åt utkastet mot klipparen genom att skjuta justeringsbeslaget (C) mot fliken (B). Dra åt beslagen.
3. Haka i gummibandets spärr (D) i hålet i fliken (B).

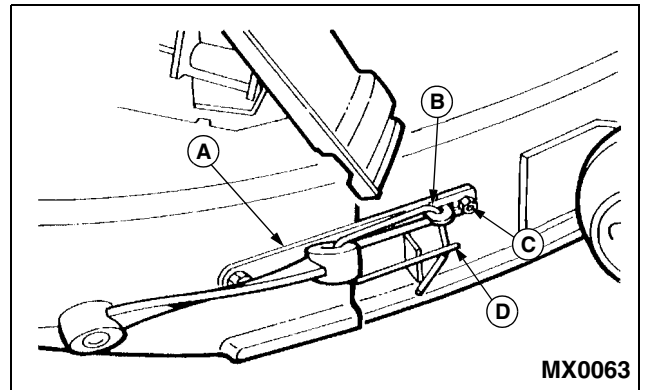


42" klippdäck


1. Håll plastutkastet (A) öppet.
2. Ta tag i hörnet, dra utåt och sväng uppåt för att lossa metaldeflektorn (B).

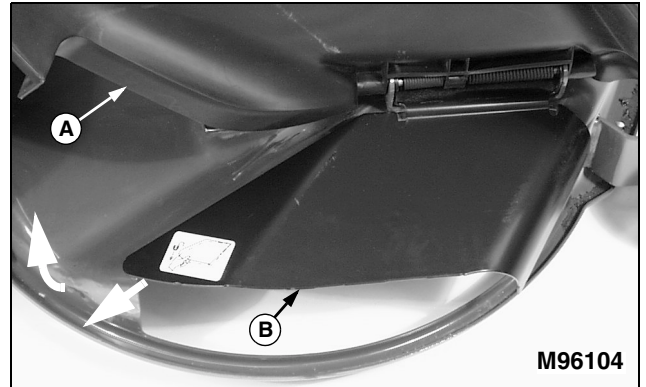

3. Lyft utkastets deflektor och montera det nedre utkastet på klipparen.
4. Haka fast gummibandets spärr (C) genom hålet i stöd-hjulets fäste (D).
5. Kroka fast gummibandets spärr (E) över den svetsade haken (F).

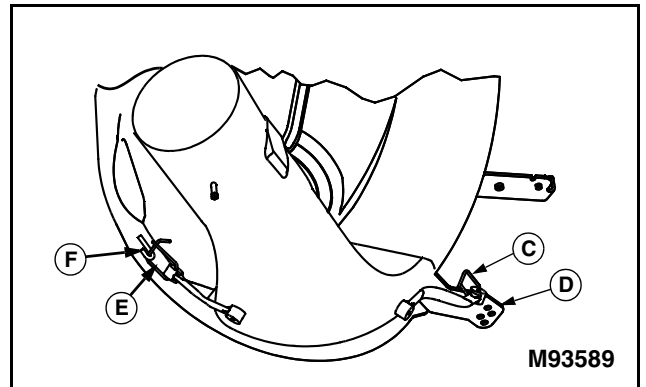

6. Skjut in det övre utkastets överdel (G) i trattens överdel.
7. Skjut in det övre utkastets underdel (H) över det nedre utkastets överdel (I), och rikta in skåran (K) med bulten (J).
8. Haka fast gummibandets spärr (L) på bulten (J) i nedre utkastet.

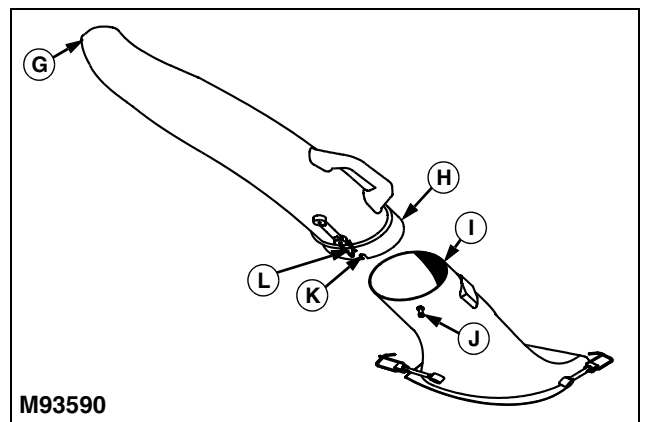


Säker parkering

- Stanna fordonet på ett plant underlag, inte i en sluttning.
- Koppla ur kraftuttaget.
- Dra åt parkeringsbromsen.
- STÄNG AV motorn.
- Ta ur nyckeln.
- Lämna inte förarsätet förrän motorn och alla rörliga delar STANNAT.

Avlägsna 2-säcksuppsamlaren


38" klipptäck

1. Haka loss gummibandets spärr (A).
2. Lossa muttern (B) och ta bort fästbandet (C) från fliken (D).
3. Avlägsna utkastet från klipparen.

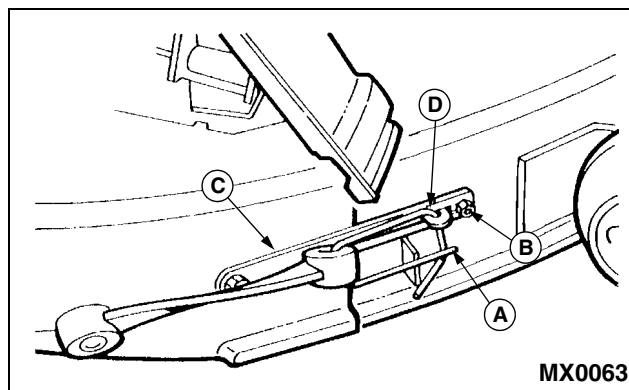


42" klipptäck

1. Haka loss gummibandets spärr (A) som förbinder det övre med det nedre utkastet. Avlägsna det övre utkastet (B).

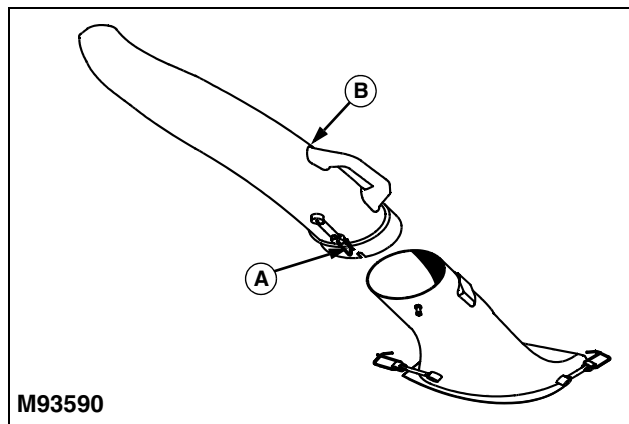

2. Haka loss gummibandets spärrar (C och D).
3. Lyft utkastets deflektor och avlägsna det nedre utkastet från klipparen.

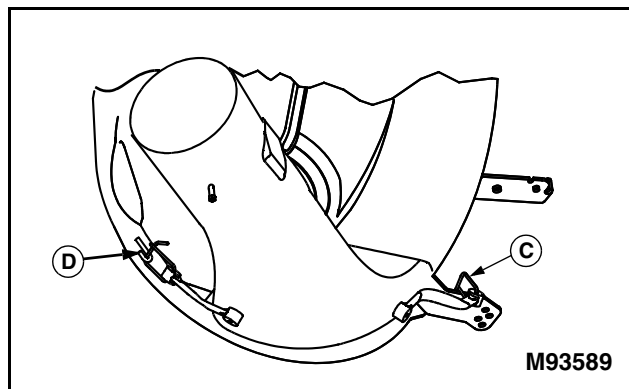

AVLÄGSNANDE



Avlägsna 2-säcksuppsamlaren

1. Öppna trattens överdel och avlägsna både vänster och höger säck (A).
2. Töm, vid behov, säckarna på allt skräp.





VARNING! För att förhindra skador från utkastade föremål ska man regelbundet kontrollera att säckarna inte är slitna eller skadade. Kontrollera säckarna regelbundet och byt ut dem vid behov.

3. Kontrollera att säckarna inte är slitna eller skadade, och byt ut dem vid behov.
4. Avlägsna fjäderlåsbulsten (B) och den borrade tappen (C).
5. Avlägsna 2-säcksuppsamlaren från monteringsfästet.

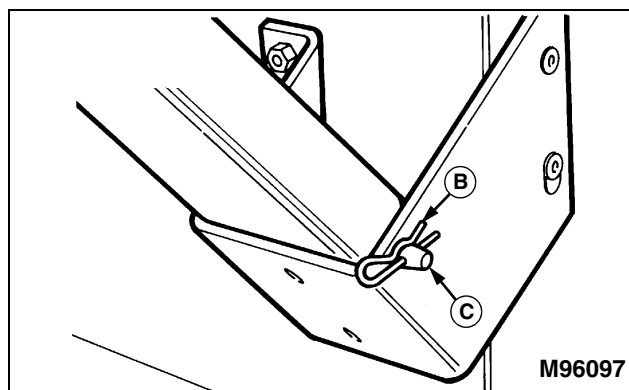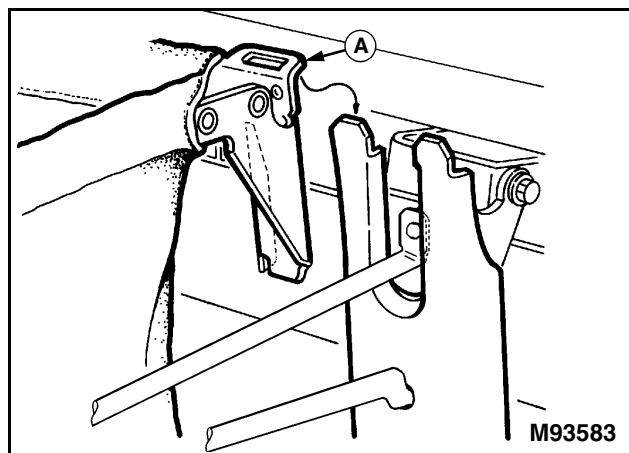


Säkert arbete

- Kontrollera fordonets bromsar innan körning. Justera eller utför service på bromsarna efter behov.
- Inspektera maskinen före körning. Se till att alla beslag är åtdragna. Reparera eller ersätt delar som är skadade, hårt slitna eller som saknas. Kontrollera att alla skydd och plåtar är i gott skick och sitter ordentligt på plats. Utför alla nödvändiga justeringar innan du använder maskinen.
- Rensa arbetsområdet från föremål som kan kastas omkring av knivarna. Håll människor och husdjur borta från arbetsområdet. Stanna maskinen om någon närmar sig arbetsområdet.
- Stanna och undersök maskinen om du kört på ett föremål. Reparera eventuella skador innan du sätter igång igen. Håll maskinen i gott skick. Ha alltid samtliga skärmar och skydd monterade. Se till att uppsamlartrattens överdel och säckarna är fastsatta.
- Lämna ALDRIG maskinen obebakad med motorn igång.
- Arbeta endast i dagsljus eller vid ordentlig utomhusbelysning.
- Låt ALDRIG någon åka med på maskinen eller fordonet – speciellt INTE barn.
- Innan klipparen backas:
 - STANNA traktorn.
 - SE EFTER om det finns BARN bakom uppsamlaren.
- Låt INTE barn eller andra obehöriga köra maskinen.
- Använd inte hörlurar för att lyssna på musik eller radio då du kör maskinen. Säker körning kräver din fulla uppmärksamhet.
- Kör INTE maskinen om du är påverkad av mediciner, alkohol eller liknande.
- Gör dig bekant med klippområdet. Planera ett säkert klippmönster. Klipp inte där maskinen kan förlora dragkraft eller stabilitet.
- Börja med att provköra området med URKOPPLAT KRAFTUTTAG och nedsänkt klippare. Sakta ned vid körning över ojämn mark.

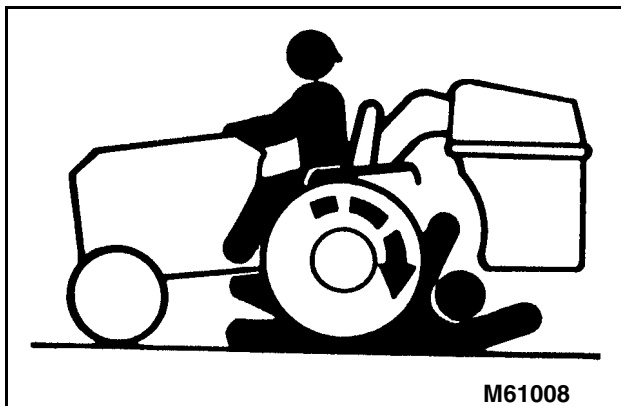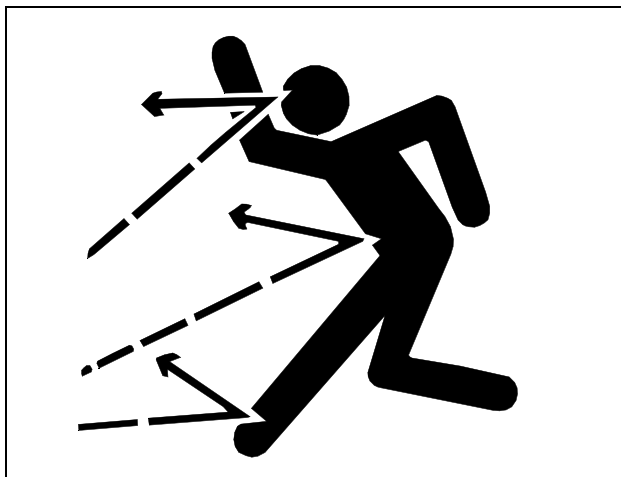

Bär lämplig klädsel


- Bär åtsittande kläder och lämplig säkerhetsutrustning.
- Hög ljudnivå kan leda till hörselskador. Använd öronproppar.

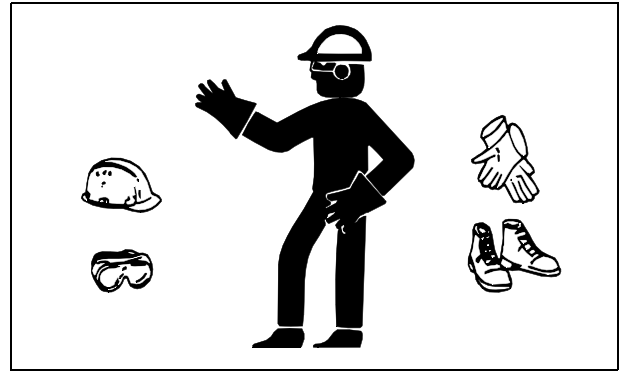

Undvik skärskador från knivarna

Innan du stiger av maskinen för att rensa eller justera klipparen:

- KOPPLA UR kraftuttaget för att stoppa knivarna.
- STÄNG AV motorn.
- DRA ÅT parkeringsbromsen.
- Tag ur nyckeln.
- Vänta tills knivarna STANNAT.
- Håll händer, fötter och kläder borta från klippläcket då motorn är igång. Håll trattens överdel nedfälld.
- KOPPLA UR kraftuttaget för att stoppa knivarna då du inte använder klipparen.
- Använd ej uppsamlaren om inte hela gräsuppsamlingsanordningen sitter på plats, med trattens överdel nedfälld.

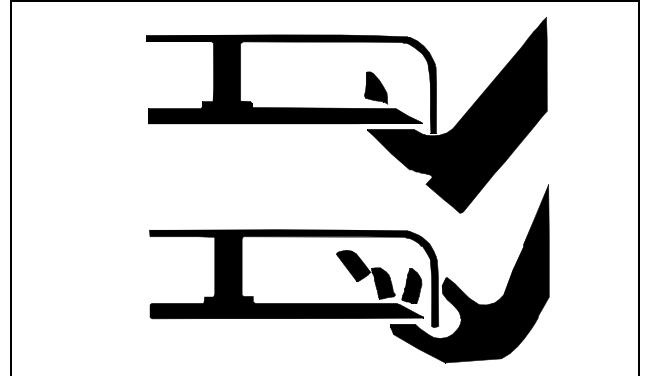

Säker gräsuppsamling

Läs ALLA VARNINGSSKYLTAR på redskapen.

Öppna ej uppsamlaren medan knivarna roterar.

Kör ej klipparen utan att utkast och slangar sitter säkert på plats.

Innan du avlägsnar eller installerar säckar:

- Stäng av klipparen.
- KOPPLA UR klipparens kraftuttag.
- Stäng av motorn.

Underhåll av säckar:

- Säckarna slits och förstörs efter hand.
- Kontrollera säcken regelbundet och byt ut den vid behov.
- Använd en John Deere-säck eller liknande, så att säkerhetsspecifikationerna kan följas.
- Lämna inget gräsklipp kvar i säcken över natten. Töm säckarna när de är fulla.

Säker användning på sluttande mark:

- Töm säckarna när de är halvfulla.
- Arbeta inte i branta sluttningar.
- Sakta ner innan du svänger.
- Undvik plötsliga start och stopp.
- Undvik hål, stenar och rötter.
- Klipp rakt uppför och nedför sluttningar – inte på tvären.
- Parkera inte klipparen/uppsamlaren i sluttningar.

Uppsamlarens luftflöde

Uppsamlaren kräver ett starkt luftflöde från klipparen till säckarna för att fungera på bästa möjliga sätt. Följ dessa anvisningar för att förbättra luftflödet:

- Håll uppsamlarkåpan, trattens överdel, gallret, säckarna och klipparens undersida rena.
- Håll gasspaken i SNABBT läge men kör sakta.
- Avväg klipparen i längsgående riktning så att klipparens bakände är högst 13 mm (1/2 in.) högre än framänden.
- Använd klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade klippknivar.
- Sätt på extra klippkåpetillsatser (om sådana finns tillgängliga).


Kontroll av tilltäppning under gräsuppsamling



WARNING! Undvik att skadas av roterande knivar, genom att inte försöka rensa utkastarkåpan medan motorn är igång.

Om ett spår av gräsklipp bildas bakom klipparen ska du kontrollera om utkastarkåpan är tilltäppt eller säckarna fulla.

Om gräsklipp samlas framför utkastarkåpan utlopp ska du kontrollera om uppsamlarkåpan är tilltäppt.

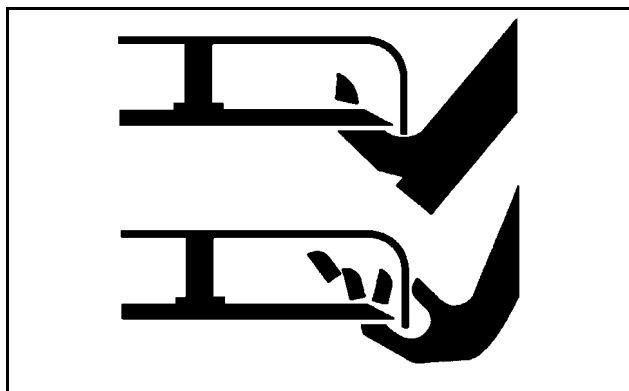


Undersöka och rensa utkast eller uppsamlare



WARNING! Undvik att skadas av roterande knivar, genom att inte försöka rensa utkastarkåpan medan motorn är igång.

Avlägsna skräp enligt följande inspektion:

1. Parkera traktorn säkert.
2. Öppna trattens överdel. Kontrollera utkastets utlopp.
3. Avlägsna utkastet från klippdäcket. Kontrollera utkastets inlopp.
4. Kontrollera om det finns skräp under klippdäcket.

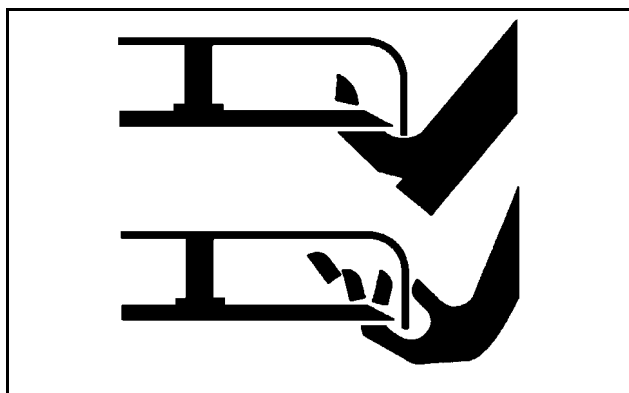

Fyllning av säckarna



VARNING! För att förhindra skador från utkastade föremål ska ej uppsamlaren öppnas medan knivarna rör sig. Stäng av motorn innan du avlägsnar eller monterar säckar.

Kontrollera gräsklippsmängden ofta.

När säcken är fylld upp till fönstret i trattens överdel ska säcken tömmas, annars kan uppsamlarkåpan täppas igen.

Vänstra säcken fylls vanligen först.

Det kan hända att den högra säcken inte fylls helt vid klippning av tunt gräs. Säcken fylls om motorn saktas ner så att luftflödet minskar.

Undvik att maskinen tippar genom att endast fylla säckarna till hälften vid klippning i sluttningar.



Tips för gräsuppsamling

Kör motorn i full hastighet. Om motorn saktar ner, minska körhastigheten.

Använd endast uppsamlare då gräset är torrt: Vått gräs täpper till utkast och uppsamlare.

Trattens överdel ska vara stängd.

Plocka upp alla stenar, pinnar och annat skräp innan klippning och uppsamling. Klipp gräset högre än önskad längd första gången, så att dolda hinder som skulle kunna orsaka skador på klipparen eller uppsamlingsredskapet blir synliga.

VIKTIGT! Lämna inte gräsklipp i säckarna:



- Säckarna kan skadas av fukt.
- Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.

Lämna aldrig gräs eller löv i säckarna över natten eller under längre tidsperioder. Fukten från löven eller gräset förstör säckarna. Fuktiga löv och fuktigt gräs som förvaras i säckar är dessutom lättantändligt material som kan orsaka eldsvåda. Därför bör avfallssäckar med löv eller gräsuppsamlingssäckar som är fulla eller halvfulla aldrig förvaras i ett garage eller annat stängt utrymme. Gräsklipp är utmärkt som kompost-material. Gräsklipp kan också användas som kompost-täckning mellan trädgårdsgångar eller runt blommor, buskar och träd.

Plastsäckar kan placeras inuti tygsäckarna för att underlätta bortskaffande av gräs eller löv. Använd säckar som rymmer 125 liter (33 gallon).

OBS! Låt en tillräckligt stor bit av plastsäcken hänga över utsidan av tygsäcken så att säckarna lätt kan knytas ihop efter att de fyllts.

Knyt ihop plastsäcken innan den avlägsnas. Avlägsna sedan tygsäcken med plastsäcken från hållaren. Lagg säcken på sidan på marken. Håll i bandet på säckens undersida och skaka säcken tills den är tömd.

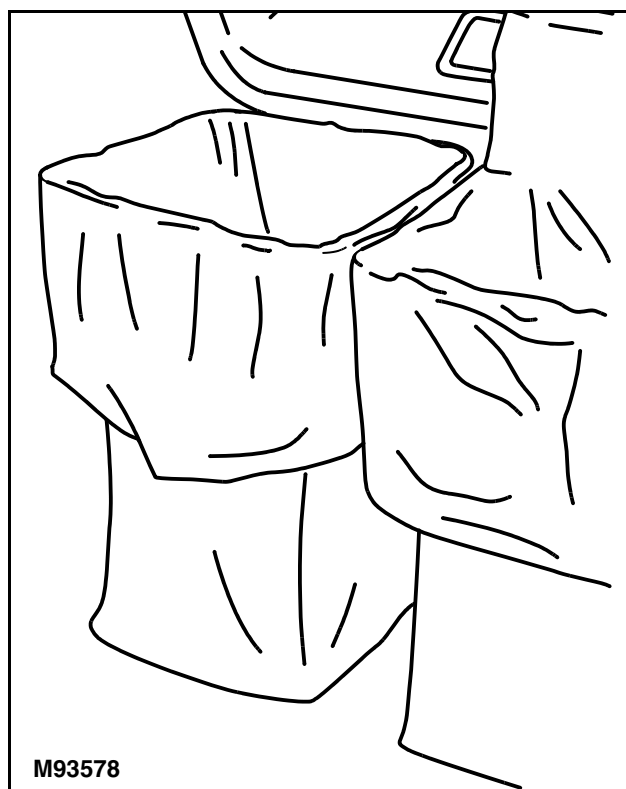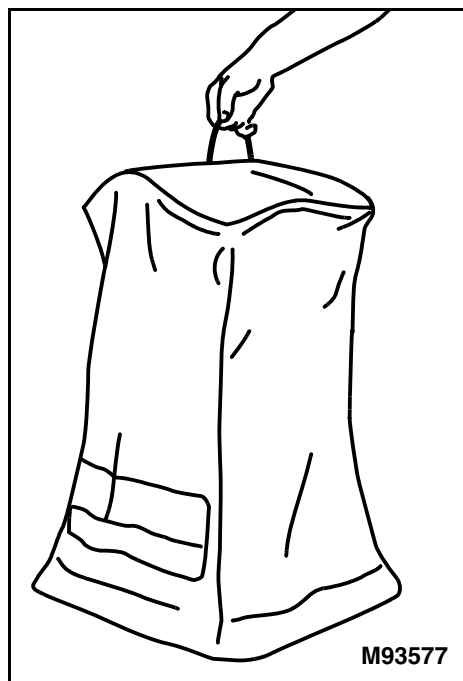

VIKTIGT! Uppsamlaren kan breda ut sig utanför maskinen eller klipparen. Var försiktig så att du inte kör mot träd eller byggnader med tratten då du gör snäva svängar.

RESERVDELAR

VI REKOMMENDERAR de kvalitetsdelar och smörjmedel som finns tillgängliga hos din John Deere-återförsäljare.

RESERVDELSDNUMMER KAN ÄNDRAS, använd de som anges nedan vid beställning. Skulle något nummer ändras har återförsäljaren det senaste.

(R/N kan ändras utan föregående meddelande, och kan vara olika utanför USA.)

Delar till 2-säcksuppsamlaren

Artikel	Reservdelsnummer
Höglyftande kniv:	
• 38" klippdäck	M83459
• 42" klippdäck	M139803
Grässäckar:	
• 38" klippdäck	M124053
• 42" klippdäck	AM122416


Säkert underhåll av maskinen

- Var säker på att du förstår servicerutinerna innan du börjar arbeta. Håll serviceutrymmet rent och torrt.
- Utför inte smörjning, service eller justering av maskinen medan den är i rörelse. Håll alla säkerhetsanordningar på plats och i gott skick. Se till att alla beslag är åtdragna.
- Håll kroppsdelar och kläder borta från rörliga delar. Sätt upp långt hår, och bär inte några smycken.
- Koppla från all krafttillförsel och stäng av motorn, innan service utförs. Dra åt parkeringsbromsen och ta ur startnyckeln. Låt motorn svalna.
- Palla upp alla delar ordentligt som måste vara höjda under service.
- Håll alla delar i gott skick och ordentligt installerade. Reparera skador omedelbart. Byt slitna eller trasiga delar. Avlägsna ansamlingar av smörjmedel, olja eller skräp.
- Koppla loss batteriets jordkabel (–) innan justeringar av elsystem eller svetsning på maskinen utförs.
- Icke auktoriserade modifieringar på maskinen kan försämra dess funktion och säkerhet.



Bär lämplig klädsel


- Bär åtsittande kläder och lämplig säkerhetsutrustning.
- Hög ljudnivå kan leda till hörselskador. Använd öronproppar.
- Använd inte hörlurar för att lyssna på musik eller radio när du utför service på maskinen. Säker service kräver din fulla uppmärksamhet.

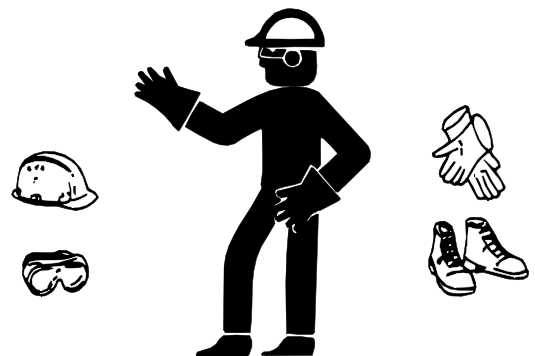

Undvik skärskador från knivarna

Innan du rensar eller justerar maskinen:

- STÄNG AV motorn.
- Ta ur nyckeln.
- Vänta tills bladen har STANNAT.
- Håll händer, fötter och kläder borta från knivarna då motorn är igång.

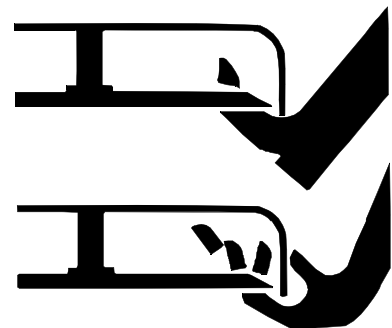

Nivåjustering av uppsamlaren




VARNING! För att förhindra skador från utkastade föremål ska uppsamlaren inte öppnas medan knivarna rör sig.

VIKTIGT! Säckarnas ramar måste justeras horisontellt för att trattens överdel ska sluta tätt.

OBS! Innan säckarna nivåjusteras kontrollerar man att traktorn står jämnt – att den har korrekt ringtryck och är parkerad på en plan yta.

1. Montera vänster och höger säck på säckens monteringsfäste (A).
2. Nivåjustera vänster och höger säck:
 - Utför längsgående nivåjustering genom att böja fliken (B).
 - Utför nivåjustering i sidled genom att böja fliken (C).

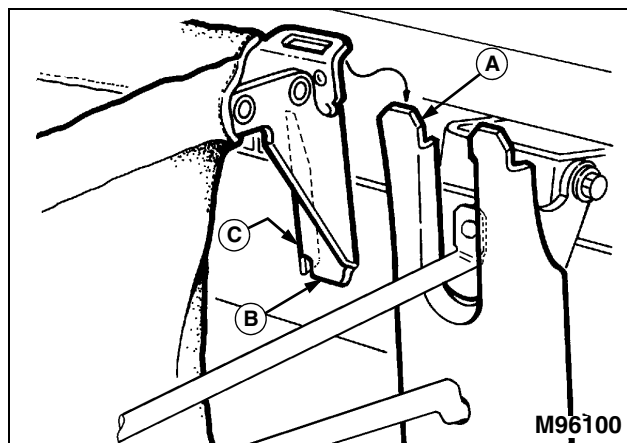


Justering av spärren på trattens överdel



VARNING! För att förhindra skador från utkastade föremål ska uppsamlaren inte öppnas medan knivarna rör sig.

OBS! Se till att säckarna är nivåjusterade innan trattöverdelens spärr justeras – se Nivåjustering i detta avsnitt.

1. Då säckarna är monterade stänger man trattens överdel och fäster gummiållaren över spärrstaget.
2. Gummiållaren ska sträckas 19–25 mm (3/4–1 in.) när den fästs.
3. Justera spärrstaget:
 - Avlägsna låsmuttern (B), planbrickan (C) och skruven (E).
 - Placera ytterligare en planbricka (D) mellan spärrstaget och monteringsfästet.
 - Montera och dra åt skruven (A), planbrickan (C) och låsmuttern (B).

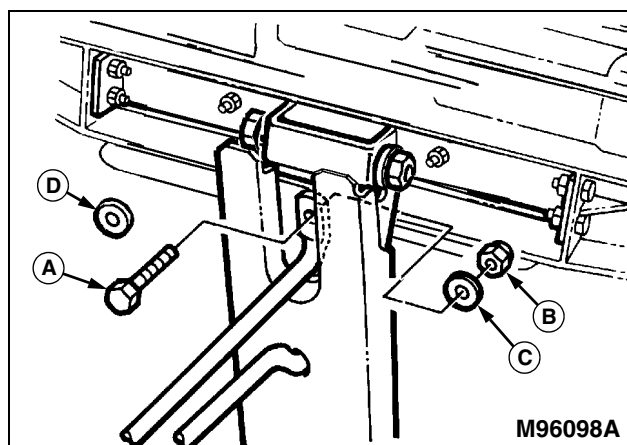


Justering av åtdragningen av gångjärnen på trattens överdel



VARNING! För att förhindra skador från utkastade föremål ska uppsamlaren inte öppnas medan knivarna rör sig.

OBS! Se till att säckarna är nivåjusterade innan gångjärnens åtdragning justeras – se Nivåjustering i detta avsnitt.

1. Med säckarna monterade öppnar och stänger man trattens överdel ett antal gånger.
2. Dra åt eller lossa beslagen (A) för att justera åtdragningen av gångjärnen på trattens överdel.

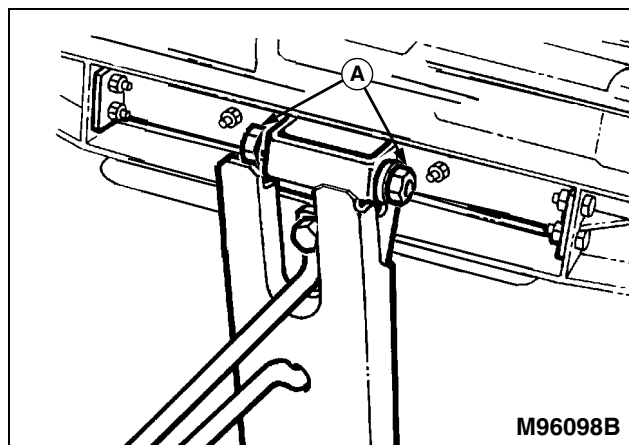

FELSÖKNING

Felsökningsschema

Skulle ett fel uppstå som inte anges i felsökningsschemat, skall du kontakta din John Deere-återförsäljare.

Om problemet kvarstår när du har kontrollerat alla tänkbara åtgärder i schemat, skall du kontakta din John Deere-återförsäljare.

ALLT GRÄS SAMLAS INTE UPP	Klipp bara när gräset är torrt.
	Minska klipparens körhastighet.
	Töm 2-säcksuppsamlaren.
	Rengör gallret i trattens överdel.
	Rengör utkastet.
	Kontrollera klipparens knivegg.
	Öka motorvarvet till full gas.
	Kontrollera om någon rem är sliten eller skadad.
UTKASTRÖRET IGENSATT	Klipp gräset BARA när det är torrt.
	Töm säckarna.
	Rengör gallret i trattens överdel.
	Minska klipparens körhastighet.
	Stanna klipparen då säckarna är fulla – kontrollera säckar/tratt oftare.
GRÄS BLÅSES UT MELLAN TRATTENS ÖVERDEL OCH SÄCKARNA	Nivåjustera uppsamlaren för bättre tätning.
	Justera trattens spärr för bättre tätning.
TRATTENS ÖVERDEL SITTE FÖR HÅRT ELLER FÖR LÖST	Justera gångjärn på trattens överdel.

FÖRVARING

Avlägsning och förvaring

Följ instruktionsbokens anvisningar för att stanna och parkera på riktigt sätt.




ARNING! Ramar, klippdäck och knivar har vassa kanter. Undvik skärskador genom att bära skyddshandskar eller linda en trasa runt vassa kanter.

1. Kontrollera klippknivarna, och byt vid behov, se Montering av rätt klippknivar, i avsnittet FÖRBEREDELSE AV FORDONET.
2. Byt klippknivar enligt anvisningarna i traktorns instruktionsbok, i avsnittet som behandlar service av klippknivar.
3. Ta bort uppsamlingsredskapets utkast från klippdäcket och tratten.



ARNING! För att förhindra skador från utkastade föremål ska man regelbundet kontrollera att säckarna inte är slitna eller skadade. Kontrollera säckarna regelbundet och byt ut dem vid behov.

4. Ta bort säckar och stödstolpe med trattöverdel.
5. Förvara på torr plats.

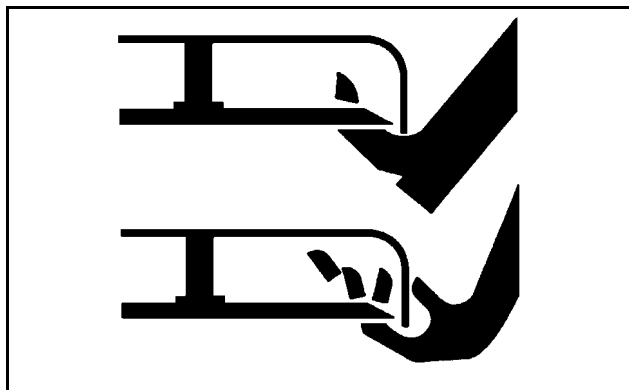

SPECIFIKATIONER

2-säcksuppsamlarens specifikationer

Denna 2-säcksuppsamlare kan användas till följande klippdäck:

- 38" och 42"

Den ungefärliga volymen för varje säck är:

- 0,11 m³ (3,25 Bushel)

(Specifikationer och utföranden kan ändras utan föregående meddelande.)

SPECIFIKATIONER

TILLVERKARENS FÖRSÄKRAN

DEERE AND COMPANY
JOHN DEERE ROAD
MOLINE, IL 61265-8098 USA

UNDERTECKNAD:

FÖRSÄKRAR ATT DESSA FORDON

TYP 2-SÄCKSUPPSAMLARE

UPPFYLLER TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER I:

MASKINDIREKTIV 89/392/EEC

VAR FÖRSIKTIG! IGÅNGSÄTTNING AV DENNA MASKIN ÄR EJ TILLÅTEN FÖRRÄN DEN HAR
MONTERATS TILL DEN/DE MASKINER SOM UPPFYLLER DE TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER SOM
ANGIVITS

UTFÖRT VID:

JOHN DEERE HORICON WORKS 30 november 1998



HENRY F. MARTENS
GENERAL MANAGER
JOHN DEERE LAWN AND GARDEN PRODUCTS

ANTECKNINGAR

JOHN DEERE KVALITETSGARANTI

John Deere reservdelar

Vi ser till att stillestånden blir minimala genom att snabbt tillhandahålla originalreservdelar från John Deere.

Vi har ett omfattande och varierande reservdelslager, så att vi alltid ligger steget före dina behov.



Rätt verktyg

Med precisionsverktyg och testutrustning lokaliserar och korrigerar vår serviceavdelning snabbt alla problem. På så sätt sparar du tid och pengar.



Välutbildade tekniker

Utbildningen pågår ständigt för teknikerna hos John Deere.

Utbildning sker regelbundet för att garantera att vår personal vet hur man handskas med och underhåller din utrustning.

Vad blir resultatet? – Erfarenhet som du kan lita på!



Snabb service

Vår målsättning är att ge dig snabb och effektiv service – när och var du behöver den.

Vi kan utföra reparationer hos dig eller i vår verkstad, beroende på omständigheterna: tala med oss, lita på oss.

JOHN DEERES SERVICEMOTTO: Vi ställer upp när du behöver oss.



