

Kaksipussinen kerääjä Select Series™ -traktoreihin



JOHN DEERE

KÄYTTÖOHJE

Kaksipussinen kerääjä Select
Series™ -traktoreihin

OMUC11419 PAINOS D6 (FINNISH)

John Deere Power Products

Vientipainos
Printed in U.S.A.

Perehtyminen käyttöohjekirjaan

Lue koko ohjekirja ja etenkin turvallisuustiedot ennen koneen käyttöä.

Tämä ohjekirja on tärkeä osa konettasi. Pidä kaikki ohjekirjat kätevässä paikassa, josta ne saa helposti esille tarvittaessa.

Noudata lisälaitteen ohjekirjassa olevia turvallisuus- ja käyttötietoja sekä koneen ohjekirjan ohjeita. Näin osaat käyttää ja huoltaa lisälaitetta turvallisesti ja oikein.

Jos lisälaitteen ohjekirjassa on luku nimeltä Koneen valmistelu, sinun on tehtävä jotakin traktorillesi tai ajoneuvollesi ennen lisälaitteen asentamista. Tämän ohjekirjan luvut Kokoonpano ja Asennus antavat tietoa lisälaitteen kokoonpanosta ja asennuksesta traktoriin tai ajoneuvoon. Huolto-luvun avulla voit tehdä lisälaitteeseen tarvittavia säätöjä ja huoltaa sen säännöllisesti.

Jos sinulla on kysyttävää tämän lisälaitteen kokoonpanosta, asennuksesta tai käytöstä, käy paikallisella John Deeren jälleenmyyjällä tai pyydä apua John Deeren asiakaspalvelukeskuksen numerosta 1-800-537-8233.

Tämän John Deere -työkoneen takuutiedot ovat nähtävissä John Deeren traktorin tai ajoneuvon mukana tulleesta takuutodistuksesta.

Sisältö

Sisältö

Johdanto	2
Tuotteen tunnistetiedot	4
Turvatarrat, tekstittömät	5
Turvallisuus	6
Ajoneuvon valmistelu	7
Asennus	7
Irrutus ja varastointi	14
Käyttö	17
Huolto	20
Vianetsintä	21
Tekniset tiedot	21
John Deeren -laatua koskeva ilmoitus	21

Alkuperäisohjeet. Kaikki tämän käsikirjan tiedot, kuvat ja spesifikaatiot perustuvat uusimpiin julkaisuhetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteen tunnistetiedot

Tuotteen tunnistetiedot

Tuotteen yhteensopivuus

Tämä 246-litrainen kerääjä sopii X300 ja X500 Select Series™ -traktoreihin.

Ostotietojen kirjaus

Kirjoita ostotiedot seuraaviin kohtiin.

OSTOPÄIVÄMÄÄRÄ:

JÄLLEENMYYJÄN NIMI:

JÄLLEENMYYJÄN PUHELINNUMERO:


Rekisteröi tuote ja sen takuu verkossa

Rekisteröi tuote Internetin kautta osoitteessa www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Kun asiakas ilmoittaa tarvittavat tiedot joko verkossa tai tuotteen takuukortilla, hänen tuotteensa saa varmasti kaikki myynninjälkeiset huollot ja tärkeät tuotetiedotteet.

Turvatarrat, tekstittömät

Turvatarrat, tekstittömät

Turvatarrojen sijainti

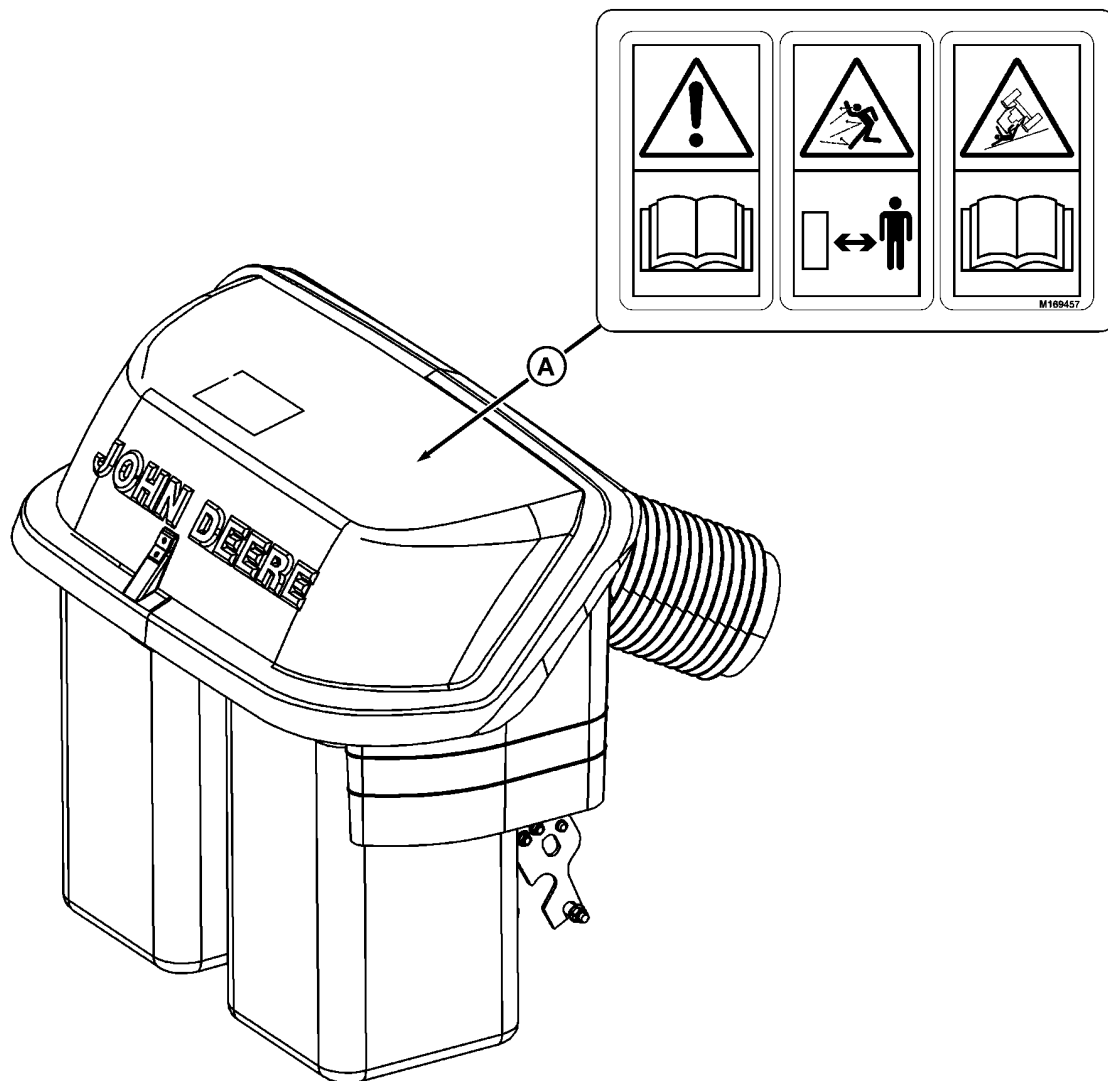

GXT002224—UN—14JUL15

A — Lue käyttöohjekirja M169457

Koneen tekstittömät turvamerkinnyt




TCT005498—UN—11SEP12

Useat tämän koneen tärkeät kohteet on varustettu turvamerkeillä, jotka varoittavat mahdollisesta vaarasta. Vaaratekijät on esitetty varoituskolmioiden sisällä kuvallisina merkein. Varoituskolmion vieressä oleva kuva ilmoittaa tavan, jolla henkilövahingot voi ehkäistä. Tässä osassa "Turvallisuus" on esitetty varoitustarrat, niiden sijainti koneessa sekä tarrojen lyhyt selostus.

Ulkopuolisilta toimittajilta hankittuihin varaosiin ja komponentteihin saattaa liittyä lisäksi turvallisuusohjeita, jotka puuttuvat tästä käyttöohjeesta.

Lue käyttöohje

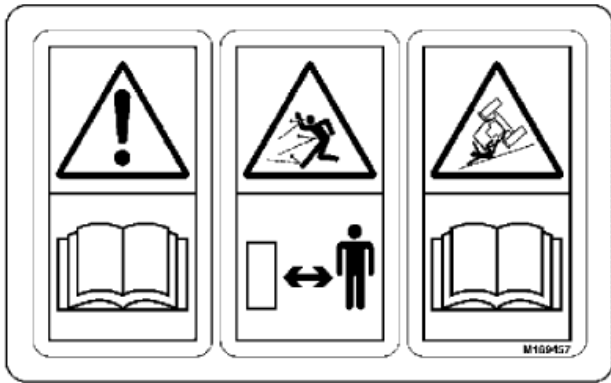

GXT001478—UN—29AUG14

Lue käyttöohje

- Käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja, joiden tunteminen on välttämätöntä, jotta konetta voi käyttää turvallisesti. Jotta onnettomuuden vältetään, noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat

- Pidä sivulliset käytön aikana koneesta loitolla.
- Pidä täyttöputki paikallaan.
- Käytä leikkuria koko materiaalinkeräysjärjestelmä paikallaan.
- Älä avaa materiaalinkeräysjärjestelmää terien pyöriessä.
- Sammuta moottori ennen kerääjän poistamista tai asentamista.

Vältä kaatumisen aiheuttamat vammat

- Älä aja alueella, jossa kone voi luisua tai kaatua.
- Lisätietoja löytyy kappaleesta Työskentely rinteissä.

Turvallisuus

Tieturvallisuus koneen käyttöohjeessa

Lue yleiset turvallisuuteen liittyvät käyttövarotoimet koneen käyttöohjeesta.

Käyttöturvallisuus

Lue ja ymmärrä tämän lisälaitteen käsikirjan, koneen käyttöohjeen ja laitteiden turvallisuusmerkkien kaikki ohjeet ennen aloittamista ja noudata niitä.

Käytä sopivaa etupainoa. Poista vastapaino, kun materiaalinkeräysjärjestelmä poistetaan.

Syötin ulottuu koneen ulkopuolelle. Varo ympärillä olevia esineitä jyrkkien käännösten aikana.

Älä käytä materiaalinkeräysjärjestelmää, ellei koko ruohonkerääjä ole paikallaan kiinni ja syöttimen kansi pitävästi salvattuna.

Älä ota matkustajia ruohonleikkurin tai materiaalinkeräysjärjestelmän päälle. Matkustajat voivat loukkaantua, esim. koneesta sinkoutuvien esineiden tai putoamisen seurauksena. Matkustajat voivat haitata kuljettajan näkyvyyttä ja aiheuttaa törmäyksen.

Ennen syöttimen irrottamista tai asentamista:

- Pysäytä ruohonleikkuri.
- Kytke leikkuri tai voimansiirto irti.
- Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
- Odota, että moottori ja kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut kuljettajan istuimelta.

Ennen koneen peruuttamista:

- Pysäytä kone.
- Katso, ettei syöttimen takana ole lapsia.
- Pidä sivulliset loitolla materiaalinkeräysjärjestelmää tyhjennettäessä.

Turvallinen käyttö rinteissä:

- Tyhjennä syöttölaite, kun se on puoliksi täynnä.
- Älä käytä jyrkissä rinteissä.
- Hidasta, ennen kuin käännyt.
- Vältä äkillisiä nykäyksiä ja pysäytyksiä.
- Älä pysäköi konetta rinteisiin materiaalinkeräysjärjestelmä paikallaan.

Turvallinen pysäköinti

- Pysäköi kone tasaiselle alustalle, ei rinteeseen.
- Kytke leikkuulaitteen terät tai muut työkoneet pois päältä.
- Laske lisälaitteet maahan.
- Lukitse seisontajarru.
- Sammuta moottori.
- Poista virta-avain.
- Älä poistu kuljettajan istuimelta, ennen kuin moottori ja kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
- Jos koneessa on polttoaineen sulkuventtiili, sulje se.
- Irrota miinusjohto akusta tai irrota sytytystulpan johto (tai johdot) (bensiniinimoottorit) ennen koneen huoltamista.

Suojele lapsia

- Lapsi voi joutua traagisen tapaturman uhriksi, jos kuljettaja ei ole tietoinen lapsen läsnäolosta. Pidä lapset sisätiloissa ja toisen aikuisen tarkan valvonnan alaisina, kun konetta ja lisälaitetta käytetään.
- Älä koskaan oleta, että lapset pysyvät siellä, missä heidät viimeksi näit. Pysy valppaana lasten varalta. Kytke kone pois päältä jos näet lapsen tulevan leikkausalueelle.
- Älä anna lasten tai koneen käyttöön kouliintumattomien henkilöiden käyttää konetta.
- Älä kyyditse lapsia koneen tai lisälaitteen päällä edes silloin, kun lisälaitte ei ole käytössä. Älä hinaa lapsia minkäänlaisessa peräkärryssä.

Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat



TCAL41689—UN—08APR13

- Kun konetta käytetään MKJ-lisälaitteen ollessa asennettuna, varmista, että kaikki poistoputket ja letkut ovat varmasti paikoillaan. Pidä syötin kiinni tai MKJ käyttöasennossa.
- Pysäytä moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistat tai nostat lisälaitteita.
- Vältä roottorin siipien ja sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat. Irrota työkonetta kun käytät ajoneuvoa sivulle heittävässä. Varmista, että ohjainsuojus on paikallaan leikkaustasossa, jos lisälaitte irrotetaan.

Vältä pyörivien terien aiheuttamat vammat



MXT008720—UN—19SEP13

- Pidä kädet ja jalat loitolla pyörivistä teristä ja lietsoasennelmasta moottorin käydessä.
- Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin aloitat osien huollon.
- Älä käytä MKJ:tä tai lietsoasennelmaa, jos lisälaitteen kaikki osat eivät ole paikoilleen lukittuina.

Turvallinen kunnossapito

- Vain pätevät, tähän työhön perehdytetyt aikuiset saavat huoltaa tätä konetta.
- Huolto-ohjeiden sisältö tulee ymmärtää, ennen kuin työskentely aloitetaan. Pidä työympäristö puhtaana ja kuivana.
- Älä käytä moottoria pienissä sisätiloissa, joihin voi kertyä vaarallinen määrä myrkyllistä häkää.
- Älä koskaan voitele, huolla tai säädä liikkuvaa konetta tai lisälaitetta. Turvalaitteiden tulee olla aina paikallaan ja toimintakunnossa. Kiristä löystyneet osat ja liitokset tarvittaessa.
- Pidä kädet, jalat, vaatteet, korut ja pitkät hiukset loitolla kaikista liikkuvista osista takertumisen estämiseksi.
- Laske kaikki lisälaitteet kokonaan maahan tai olemassa olevaan lisälaitteen mekaaniseen pysäyttimen varaan ennen työkoneen huoltoa. Kytke irti kaikki voimansiirto ja sammuta moottori. Lukitse seisontajarru ja poista avain virtalukosta. Anna koneen jäähtyä.
- Irrota akun liitännät tai sytytystulpan johto (jos varustuksessa on bensiinimoottori) ennen korjaamisen aloittamista.
- Ennen kuin huollat koneen tai lisälaitteen, vapauta varovasti paine kaikista energiaa varastoivista osista, kuten hydraulikomponenteista ja jousista.
- Poista paine hydraulikasta laskemalla työkone tai leikkuulaitteet maahan tai mekaaniseen vasteeseen ja liikuttamalla hydraulikan hallintavipuja.
- Tue kunnolla ne koneen tai työlaitteen osat, joiden täytyy olla nostettuna huollon aikana. Tue komponentit tarvittaessa kannatinpukkien tai huoltotukien avulla.
- Älä koskaan käytä moottoria, jos seisontajarru ei ole lukittuna.
- Pidä kaikki osat kunnossa ja varmista, että ne ovat moitteettomasti paikoillaan. Korjaa vauriot välittömästi. Uusi vaurioituneet tai kuluneet osat. Vaihda kaikki kuluneet ja vaurioituneet turva- ja kehotustarrat.
- Tarkista kaikki kiinnitysosat säännöllisesti, jotta varusteiden turvallinen toiminta voidaan varmistaa.
- Älä tee muutoksia koneeseen tai turvalaitteisiin. Omin päin tehdyt muutokset voivat heikentää koneen tai lisälaitteen toimivuutta ja vaarantaa turvallisuuden.

Ajoneuvon valmistelu

Silppurisarjan irrotus

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Leikkuulaitteen terät ovat terävät. Käytä aina suojakäsineitä, kun työskentelet leikkuulaitteen terien parissa tai läheisyydessä.

Katso bioleikkuusarjan, bioleikkuun ohjaussarjan, täyttöputken tai Power Flow™ -kerääjän ohjeista yhteensopivuustiedot.

Oikeiden leikkuuterien asennus

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Leikkuulaitteen terät ovat terävät. Käytä aina suojakäsineitä, kun työskentelet leikkuulaitteen terien parissa tai läheisyydessä.

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot!

- Käytä leikkuuteriä vaihtaessasi aina alkuperäisiä John Deere -varaosia.
- Saat parhaan suorituskyvyn käyttämällä aina tehtävään sopivaa leikkuuteriä.
- Noudata aina teriä vaihtaessasi koneen käyttöohjeessa annettuja turvallisuus- ja huolto-ohjeita.

Jotta ruohon talteenotto onnistuu parhaiten, asenna leikkuriin oikeat terät.

Nostokyvyltään keskivertoterät

- Leikkurin mukana tuleva vakioterä.
- Normaaliin leikkuuseen ilman materiaalinkeräysjärjestelmää.

Suurinosteiset terät

- 246-litraisen kerääjän täyttöön.
- Ei suositella ilman kerääjää tapahtuvaan leikkuuseen.
- Suurin ilmavirtaus.

Bioleikkuuterät

- Käytettävissä Power Flow™ -materiaalinkeräysjärjestelmän (MCS) ja bioleikkuun ohjaussarjan kanssa.

Asenna leikkurin huuliosat

Valinnaiset pulttattavat huuliosat antavat monia etuja ruohoa kerätessä. Huulisarjoja ei saa kaikkiin leikkurimalleihin. Kysy saatavuudesta John Deere -jälleenmyyjältä.

Asennus

Sopivan vastapainon asennus

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Ajaminen rinteessä ruohonkerääjä tai muu lisälaitte asennettuna voi vaikuttaa vakautteen. Käytä traktorissasi tarvittaessa etupainoja

Lisälaitetta irrotettaessa on irrotettava myös mahdolliset koneeseen lisätyt vastapainot.

Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita ja varusteita.


HUOMAA: Painolasti tai vastapaino on koneeseen tasapainon lisäämiseksi tarvittaessa asennettava lisäpaino. Koneen tyypilliset painolastit voivat olla pyöräpainoja tai matkalaukkupainoja. Kysy suositeltuja painoja koneen valtuutetusta huoltokorjaamasta.

Asennus

Asenna sopiva etupaino ruohonkerääjän kokonaispainon vastapainoksi. Kun ruohonkerääjä poistetaan, irrota myös lisäpaino. Tämä varmistaa koneen oikean toiminnan, kun ruohoa ei kerätä.


Kiinnitysrunkojen asennus X300 ja X500 Select Series™ -traktoreihin

HUOMAA: Kiinnitä asennuksen helpottamiseksi koneeseen aina alarunko ennen H-rungon asentamista.

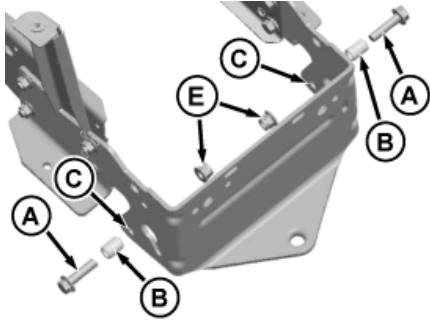

GXT002225—UN—14JUL15


Kuvaa koskeva huomautus: kuvassa X500-malli.

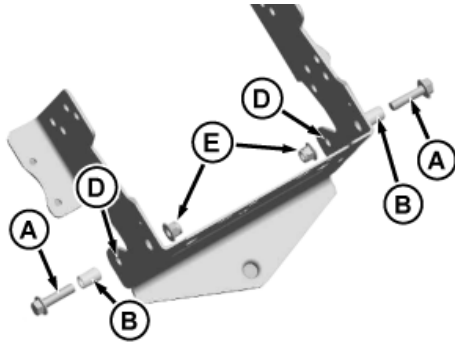

GXT002226—UN—14JUL15

Kuvaa koskeva huomautus: kuvassa X300-malli.


- Asenna kaksi M12x50 pulttia (A) ja välikettä (B) traktorimallille määritettyyn takarungon reikään.
 - X500-traktorit:** Käytä reikää (C).
 - X300-traktorit:** Käytä reikää (D).
- Kiinnitä M12 lukkomuttereilla (E) ja kiristä.

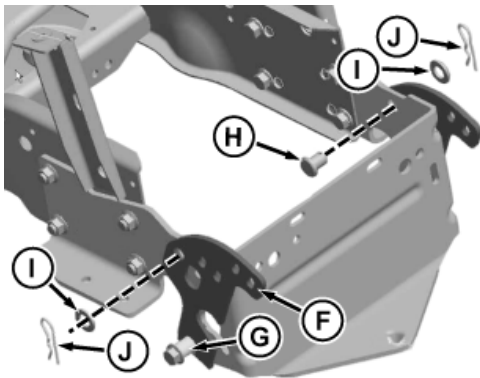


GXT002227—UN—14JUL15

- Sijoita kylkiasennuspidikkeen lovettu pää (F) välikkeiden (G) päälle.

- Asenna takarungon sisältä kaksi 16 mm haarukkatappia (H) pidikkeessä olevien reikien läpi. Kiinnitä M13x24x2,5 sileillä aluslevyillä (I) ja jousisokilla (J).

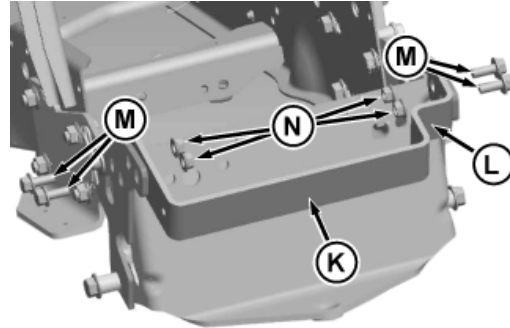


GXT002228—UN—14JUL15

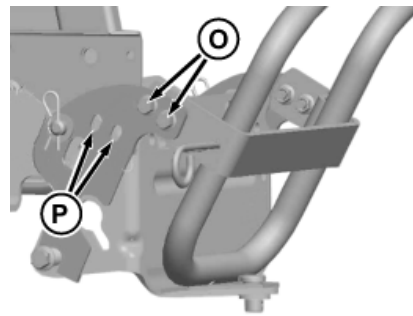

GXT002229—UN—14JUL15

Kuvaa koskeva huomautus: X500 Select Series™ -traktorin kiinnityskohta.

- Sijoita alarunko (K) kylkiasennuspidikkeiden väliin niin, että kulma (L) on traktorin oikealla puolella.
- Kiinnitä kehys pidikkeisiin neljällä M10x25 pultilla (M) ja M10 muttereilla (N). Älä kiristä vielä.
 - X500-traktorit:** Käytä koloja (O) kerääjän asennukseen.
 - X300-traktorit:** Käytä koloja (P) kerääjän asennukseen.

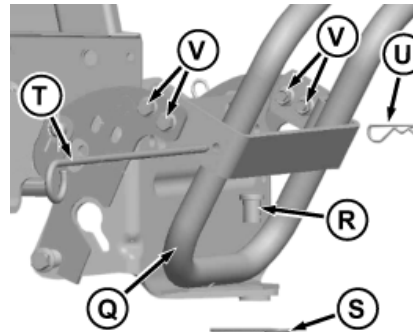


GXT002230—UN—14JUL15


- Laita H-runko (Q) alarunkoon ja asenna 19 mm haarukkatappi (R) nostolaitteen levyssä olevan reiän läpi. Asenna iso jousisokka (S).
- Kohdista H-rungon reiät alarungossa oleviin reikiin. Asenna kerääjän tappi (T). Asenna ohut jousisokka (U).
- Kiristä kylkiasennuspidikkeiden asentamiseksi M10 kiinnitysosat (V) alarungon molemmilta puolilta.

Asennus

Asenna ruohonkerääjä

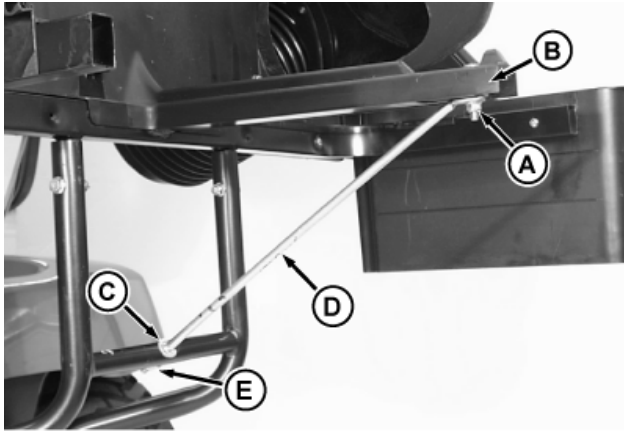


GXT002231—UN—15JUL15

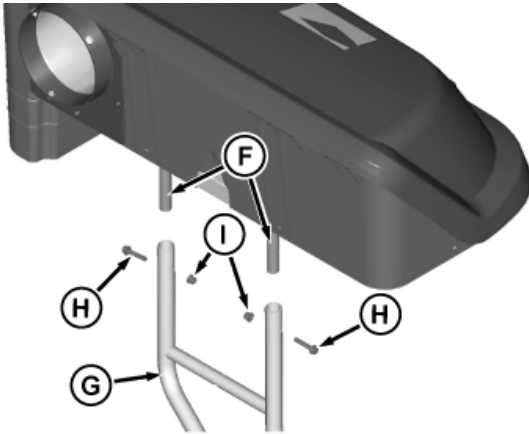


GXT002232—UN—15JUL15

1. Irrota nykyiset kiinnitysosat (A) kerääjän keskirungon tuesta (B).
2. Asenna kaksi sileää M10,5x30x2,5 aluslevyä (C) tankoon (D).
3. Pistä kulmatuen tangon kierrepää H-kehyksessä olevan reiän läpi. Kiinnitä M10 lukkomutterilla (E).
4. Kohdista ruohonkerääjän tukiputket (F) H-runkoon (G). Aseta ruohonkerääjä H-runkoon.
5. Kohdista tangon toinen pää ruohonkerääjän keskirungon tuessa (B) olevaan reikään. Asenna kiinnitysosat takaisin ja kiristä ne.
6. Kiinnitä ruohonkerääjä H-runkoon kahdella M8x45 pultilla (H) ja M8 lukkomutterilla (I). Kiristä kiinnitysosat.
7. Avaa ruohonkerääjän kansi.

Asenna ruohonkerääjän kotelon putki

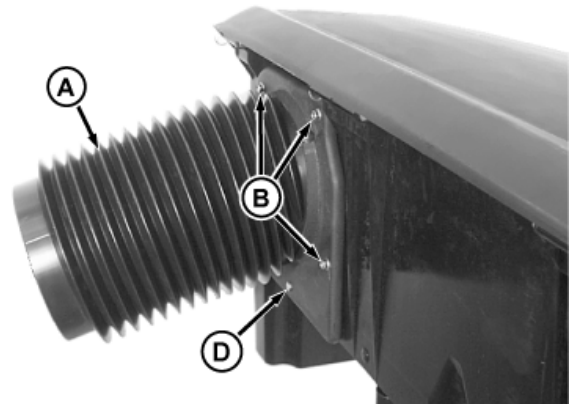

GXT002233—UN—15JUL15

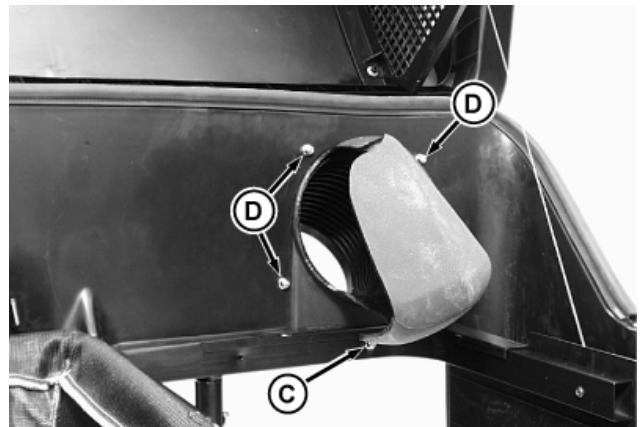

GXT002234—UN—15JUL15

1. Aseta yläputki (A) kerääjän kotelossa olevan aukon läpi ja kohdista kiinnitysreiät.

HUOMAA: Asenna M6x40-pultti (C) materiaalin paksuudesta johtuen sisäpuolelta niin, että M6-lukkomutteri on ulkopuolella.

2. Asenna kolme M6x20-pulttia (B) ja yksi M6x40-pultti (C).

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Älä kiristä lukkomuttereita liikaa. Jos muttereita kiristetään liikaa, pultin päät tulevat yläputken läpi.

3. Asenna M6-lukkomutterit (D) pultteihin. Kiristä lukkomuttereita, kunnes yläputki on tiukasti kerääjän koteloa vasten.


Asennus

Pussien asennus



GXT002235—UN—15JUL15

1. Aseta vasen pussi pidikkeen (A) alapuolelle ja aseta kiinnitin (B) kerääjän keskirungon tuessa olevaan uraan.

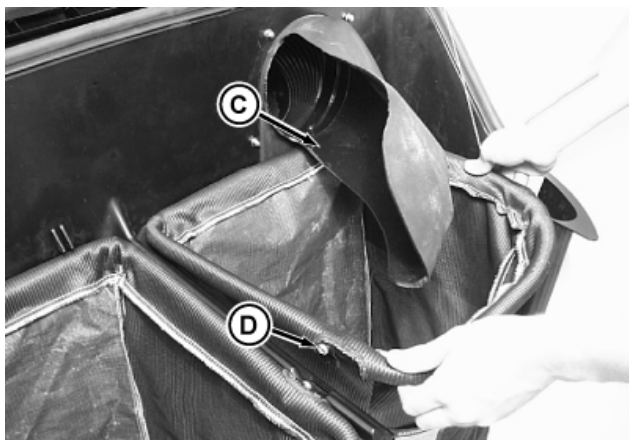


GXT002236—UN—15JUL15

2. Aseta oikea pussi yläputken (C) alle ja aseta kiinnitin (D) kerääjän keskirungon tuessa olevaan koloon.

HUOMAA: Kannen sulkeminen voi olla vaikeaa yksikön ollessa uusi. Katso tarvittaessa HUOLTO-osion kohtaa Ruohonkerääjän salvan säätö.

3. Sulje kerääjän kansi ja varmista, että salpa on lukittunut.

Kerääjän täyttöputken asennus (38-tuumaiset leikkuupöydät)

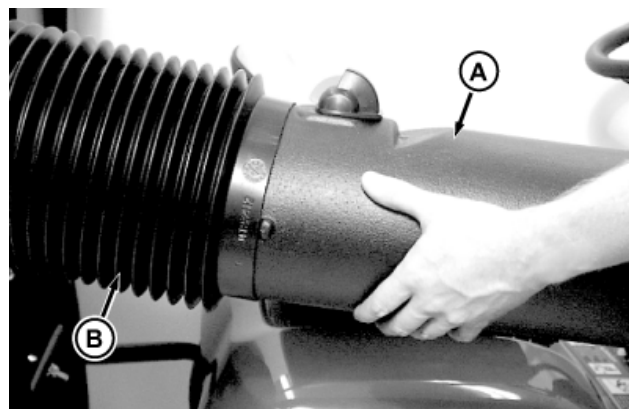


GXT002237—UN—02FEB16

1. Aseta kerääjän putken (A) pyöreä pää ruohonkerääjän putkeen (B).



GXT002238—UN—15JUL15

2. Nosta poistoputkea leikkuupöydästä ja laita kerääjän putken aukko leikkuupöydän poistoputken päälle. Varmista, että poistoputki on kiinnitetty kunnolla poistaukon (C) takapuolelle.

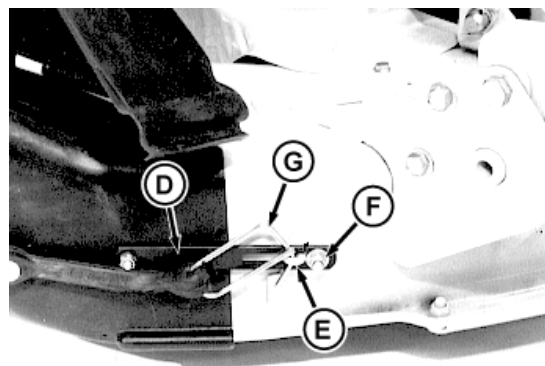

GXT002239—UN—02FEB16

3. Laita kiinnityspanta (D) kielekkeen (E) päälle.
4. Liikuta säätömekanismia (F) kielekettä (E) vasten. Säädä tarvittaessa kiinnitysosia asennussarjan kiinnittämiseksi.
5. Kiinnitä kumipannan koukku (G) kielekkeessä (E) olevaan reikään.

Kerääjän putken asennus (42-tuuman Edge Xtra™ -leikkuupöydät)

Alaputken asennus

HUOMAA: Jos bioleikkuulevy on asennettu, se täytyy poistaa ennen ruohonkerääjän poistoputken asennusta.

1. Nosta muovinen poistoputki leikkuupöydälle ja pidä se siinä.

HUOMAA: Nosta sisempi metallilevy vetämällä ulospäin levyn takaa ja sitten vetämällä ylös.


2. Nosta sisempi metallilevy ja sijoita alaputki leikkuupöydän poistoaukon eteen.

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat.


Poistoputkiasennelman täytyy sopia tiiviisti putkisaranan kiinnikkeeseen ja peittää leikkuupöydän poistoaukko kokonaan.

HUOMAA: Ruohonkerääjän poistoputken täytyy sopia leikkuupöydän poistoaukon ulkopuolelle.

HUOMAA: Jos leikkuupöydän tukipyörän pidikkeessä ei ole 12,7 mm (1/2 in) reikää (B), leikkaa irti seuraava malli ja käytä sitä. Merkitse ja poraa tukipyörän pidikkeeseen 12,7 mm (1/2 in) reikä (B). Reikä on välttämätön poistoputken etupään kiinnittämiseksi.

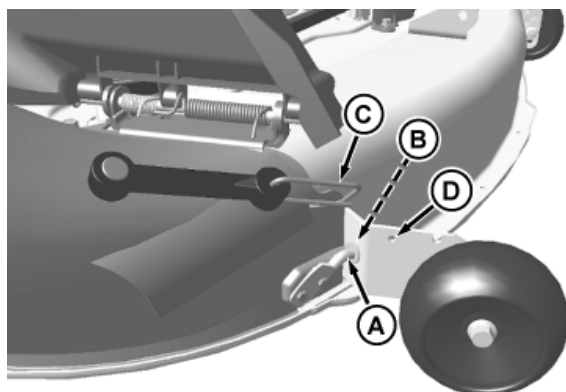


GXT002240—UN—15JUL15

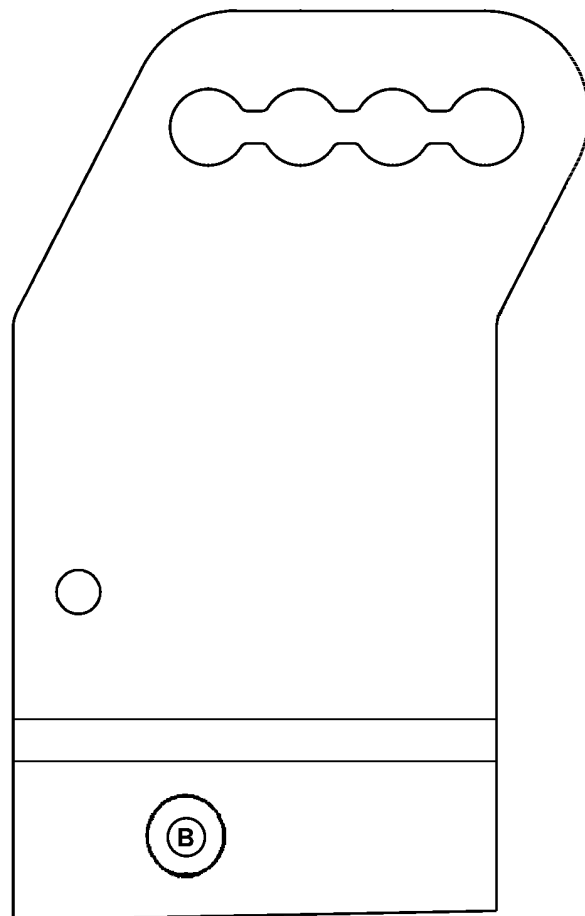

GXT002241—UN—15JUL15

3. Työnnä poistoaukon etupuolella oleva tappi (A) tukipyörän pidikkeen aukon (B) läpi. Etukumipannan kiinnityksen helpottamiseksi voi putkea kääntää vastapäivään, jotta putken takapuoli siirtyy leikkuupöydästä kauemmas.
4. Asenna kumisen etukumipannan koukku (C) tukipyörän pidikkeen päältä ja työnnä se aukon (D) läpi.

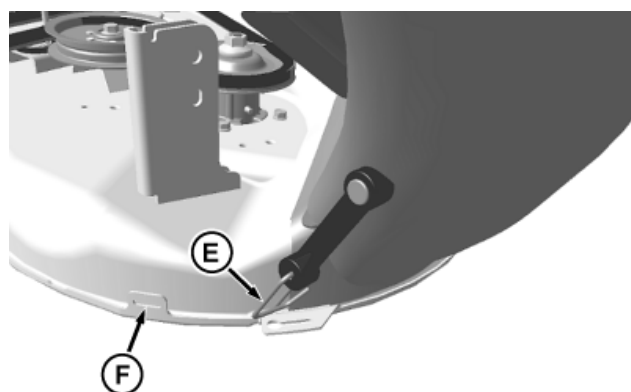


GXT002242—UN—21JUL15

5. Kierrä alapoistoputken takapuolta leikkuupöytää kohti. Pistä poistoputkessa oleva takapannan koukku (E) pöydässä olevaan koloon (F).

HUOMAA: Jos keräys ei toimi tyydyttävästi, osta AM13660-huulisarja.


Asennus

Yläputken asennus

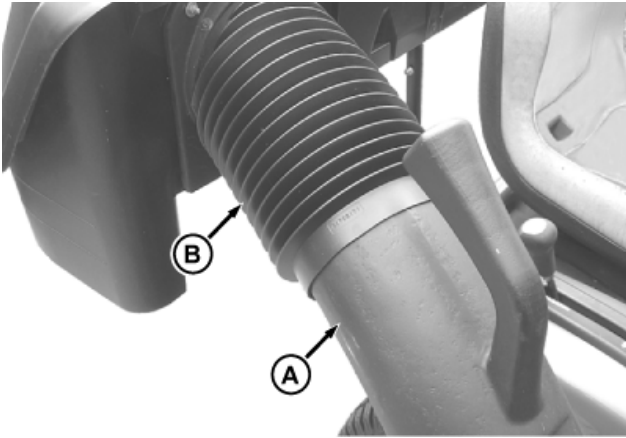

GXT002243—UN—15JUL15


1. Laske leikkuupöytä yläputken asennuksen helpottamiseksi. Työnnä yläputken yläpää (A) kerääjän kotelon joustavaan putkeen (B).

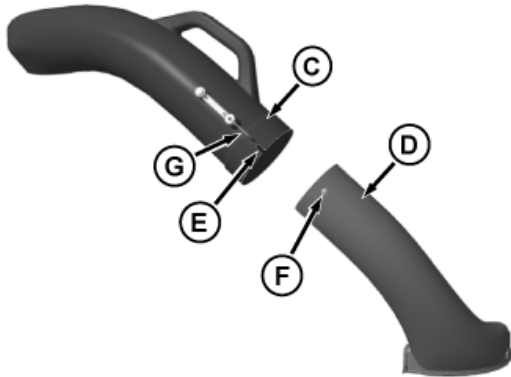

GXT002244—UN—15JUL15


2. Työnnä yläputken alaosa (C) alaputken yläosan (D) päälle kohdistuen loven (E) pulttiin (F).
3. Kiinnitä kumipantasalpa (G) alaputkessa olevan pultin (F) päälle.

Kerääjän putken osakokonaisuus (42-tuumainen Accel Deep™ -pöytä)

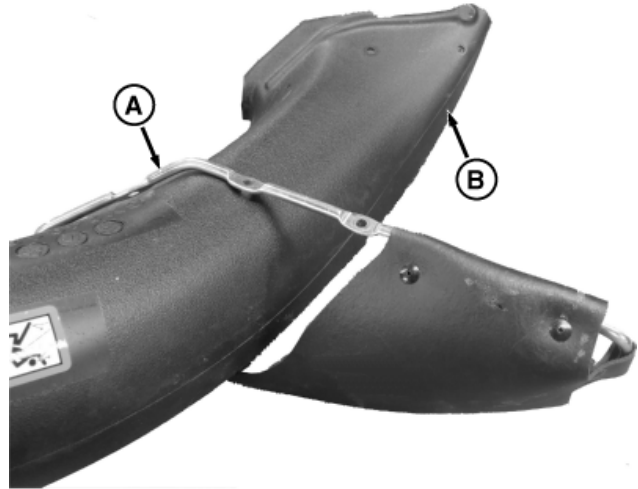

GXT002955—UN—15MAR16


1. Sijoita teräslankaosa- ja läppäkokonaisuus (A) kerääjän alaputken yläosan päälle (B). Työnnä osakokonaisuus putkeen kuvan mukaisesti läppä ulospäin ja teräslankaosa sisäänpäin.

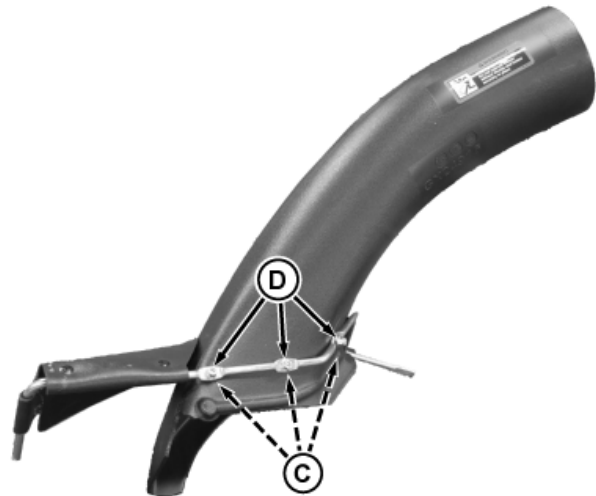

GXT002608—UN—07APR16

2. Kohdista kolme reikää ja asenna kolme ruuvia (C) putken sisältä ja lukkomutterit (D) kuvan mukaisesti teräslankaosan litteiden kohtien päälle.

Asennus

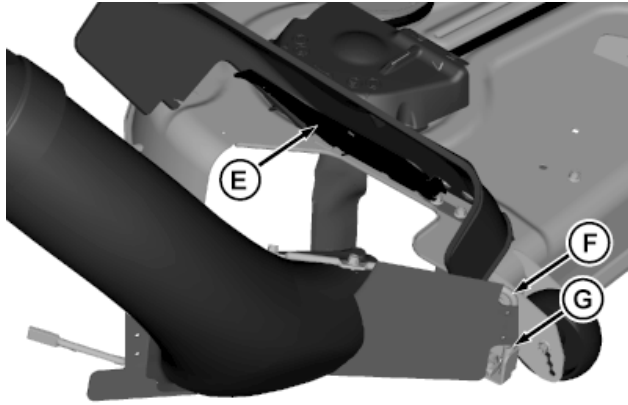


GXT002609—UN—07APR16

3. Nosta leikkuupöydän poistoputki ja sisempi metallinen ohjauslevy (E). Työnnä teräslankaosa- ja läppäkokonaisuuden sisältävä ruohonkerääjän alempi poistoputki (F) varvassuojuksessa olevaan putkeen (G).

HUOMAA: Kun ruohonkerääjän putki on leikkuupöydän poistoputken alla, vapauta poistoputki.


4. Kierrä ruohonkerääjän putkikokonaisuus leikkuupöydän aukkoon, nostaen putki hieman varvassuojuksen päälle.

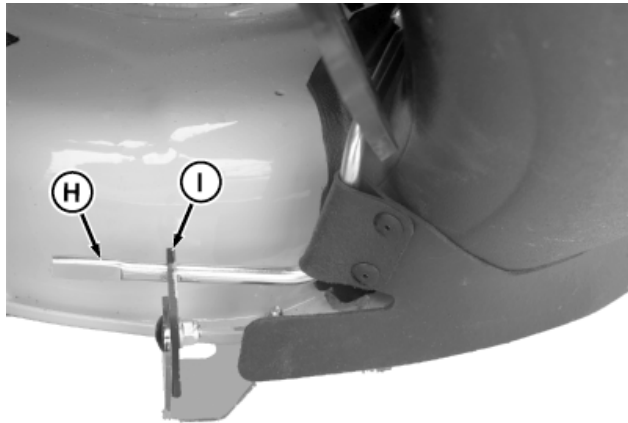

GXT002610—UN—07APR16


5. Käännä teräslankaosan kahva (H) putken takana olevan salvan (I) päälle.
6. Jos salpa on liian tiukka tai löysä, liikuta salpaa sisään- tai ulospäin sen lukitusvoiman säätämiseksi. Suurempi voima tiivistää putken ja leikkuupöydän paremmin, mutta vaatii suuremman ponnistuksen.

Power Flow™ -putken asennus

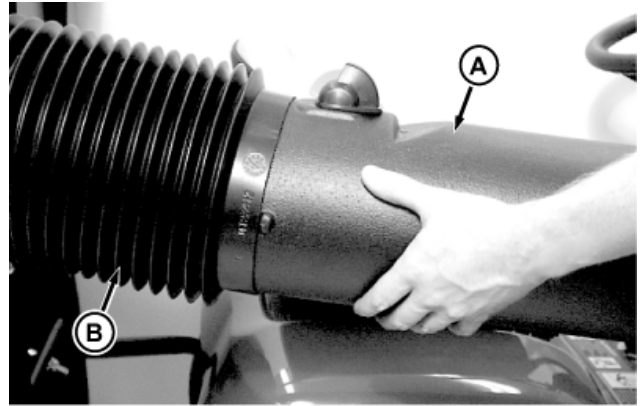

GXT002237—UN—02FEB16

1. Työnnä Power Flow -putken (A) pyöreä pää kerääjän yläputkeen (B). Ohjaa putki niin pitkälle aukkoon, että puhaltimen liitännän välys on riittävä.

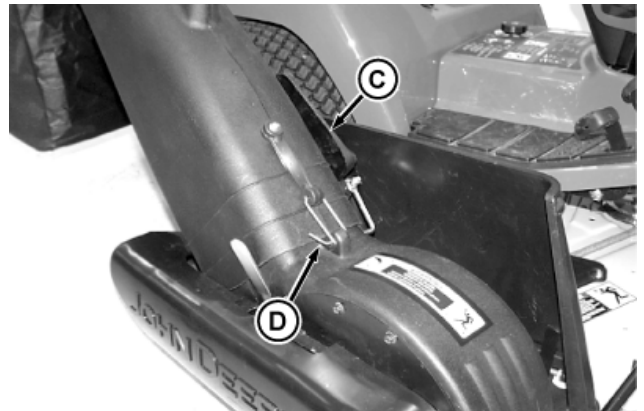


GXT002245—UN—15JUL15

2. Nosta ja pidä poistoaukon kantta (C) auki puhaltimessa.
3. Liu'uta putki puhaltimen ulostuloon.
4. Kiinnitä hihnan koukku (D) puhaltimen silmukkaan.
5. Sulje ja salpaa kerääjän kansi.

Irrotus ja varastointi

MulchControl™-ohjauslevyllä varustetun putken asennus (42-tuumainen Accel Deep™ -leikkuupöytä)

HUOMAA: Käännä MulchControl™-vipu (A) avoimeen asentoon (eteenpäin).

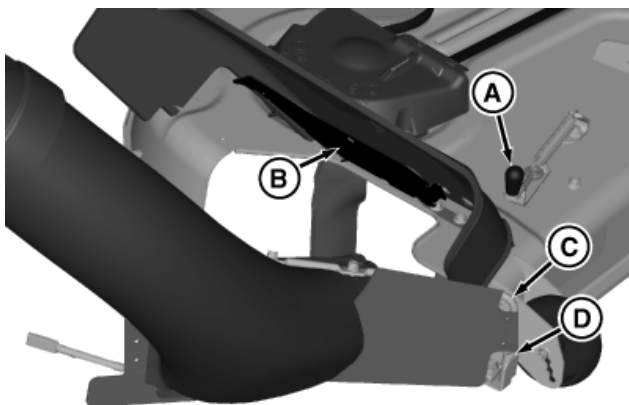


GXT002961—UN—08MAR16

1. Nosta leikkuupöydän poistoputki ja sisempi metallilevy (B). Pane kerääjän alempi poistoputki, jossa on teräslankaosa- ja läppäkokonaisuus (C), varvassuojuksessa olevaan putkeen (D).

HUOMAA: Kun ruohonkerääjän putki on leikkuupöydän poistoputken alla, vapauta poistoputki.

2. Kierrä ruohonkerääjän putkikokonaisuus leikkuupöydän aukkoon, nostaen putki hieman varvassuojuksen päälle.

HUOMAA: Kerääjän alaputken täytyy olla MulchControl™-ohjauslevyn takana ja sopia tiiviisti ohjauslevyä vasten.

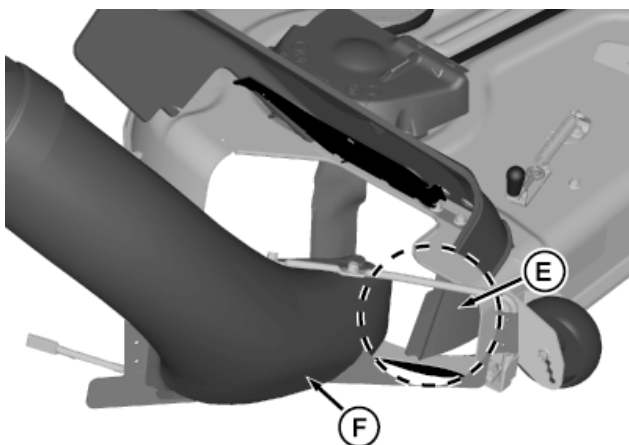

GXT002611—UN—07APR16

3. Käännä MulchControl™-ohjauslevy (E) takaisin kerääjäputken ulkopuolta vasten (F).
4. Vaihdettaessa takaisin bioleikkuutapaan pitää MulchControl™-takaosa asentaa materiaalinkeräysjärjestelmän varvassuojukseen samoilla kiinnitysosilla. MulchControl™-levyosa ei sovi kerääjäputkeen, koska se aiheuttaa tukkeumia ja sovituserongelmia.

Irrotus ja varastointi

Vähennä lisäpainoa


! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Lisälaitetta irrotettaessa on irrotettava myös mahdolliset koneeseen lisätyt vastapainot. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita ja varusteita.

Poista etupaino. Kun lisäpaino poistetaan, koneen virheetön toiminta varmistetaan materiaalin keräysjärjestelmän ollessa pois paikoltaan.

Takakerääjäputken irrotus (38-tuumaiset leikkuupöydät)

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Älä yritä irrottaa työkonetta sen ollessa käynnissä.


- Pyörivät terät ovat vaarallisia. Sammuta moottori, poista avain virtalukosta ja varmista, että terät ovat lakanneet pyörimästä, ennen kuin nouse istuimelta irrottamaan työkonetta.
- Ympäristöön sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Varmista, että kaikki koneen osat ovat pysähtyneet, ennen kuin avaat kansia tai irrotat putkia.

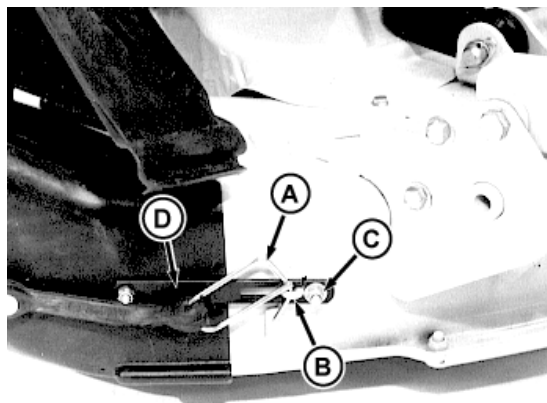

GXT002246—UN—15JUL15

1. Vapauta kumipannan koukku (A) kielekkeestä (B).
2. Löysää tarvittaessa säätömekanismia (C).
3. Irrota kiinnityspanta (D) kielekkeestä (B). Nosta putki leikkuupöydästä.

Irrotus ja varastointi

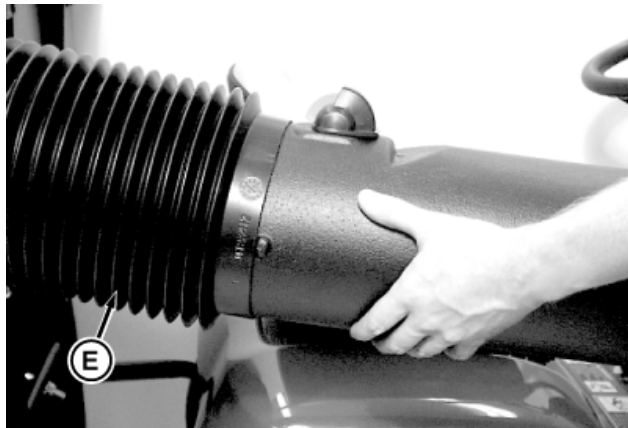


GXT002247—UN—15JUL15

4. Irrota kerääjäputki ruohonkerääjän yläputkesta (E).

Takakerääjäputken irrotus (42-tuumaiset Edge Xtra™ -leikkuupöydät)


! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Älä yritä irrottaa työkonetta sen ollessa käynnissä.

- Pyörivät terät ovat vaarallisia. Sammuta moottori, poista avain virtalukosta ja varmista, että terät ovat lakanneet pyörimästä, ennen kuin nouse istuimelta irrottamaan työkonetta.
- Ympäristöön sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Varmista, että kaikki koneen osat ovat pysähtyneet, ennen kuin avaat kansia tai irrotat putkia.

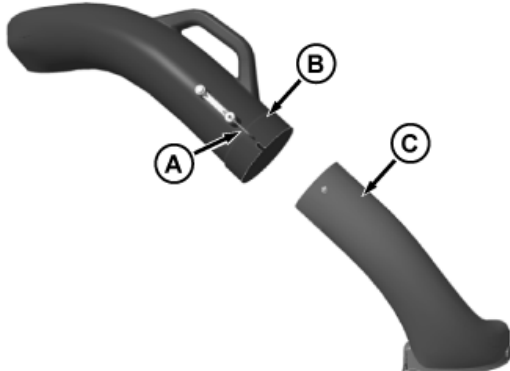


GXT002248—UN—15JUL15

1. Vapauta kumipannan koukku (A), joka liittää yläputken (B) alaputkeen (C). Irrota yläputki.

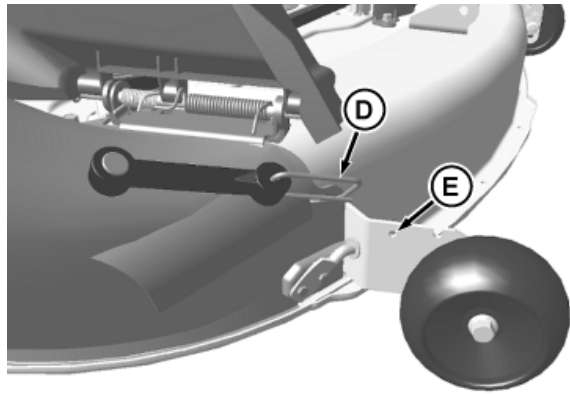

GXT002249—UN—15JUL15

2. Vapauta etukumipannan koukku (D) tukipyörän pidikkeen reiästä (E).

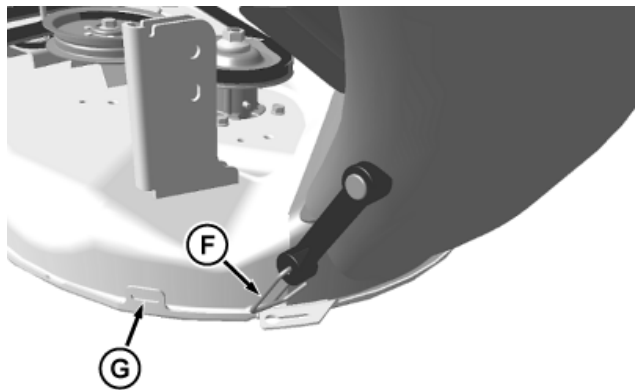

GXT002250—UN—15JUL15


3. Vapauta takakumipannan hihnan koukku (F) leikkuupöydässä olevasta kolosta (G).
4. Nosta poistoputken ohjauslevy ja irrota alaputki leikkurista.

Putken irrotus (42-tuumaiset Accel Deep™ -leikkuupöydät)

Alaputken irrotus (päinvastaisessa järjestyksessä kuin asennus).

HUOMAA: Ei ole tarpeen irrottaa varvassuojasta tai sisäistä ohjauslevyä, jota käytetään sivulle poistavassa leikkuussa useimmissa oloissa. Oloista riippuen voidaan ohjauslevykin irrottaa.


Irrotus ja varastointi

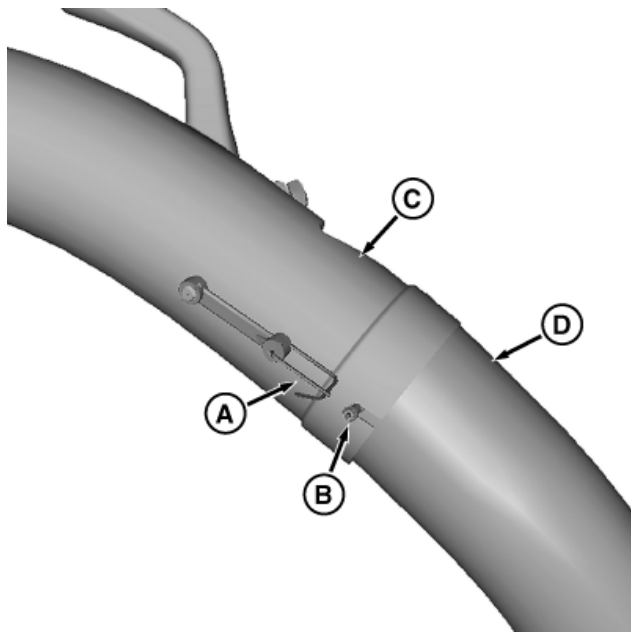

GXT002499—UN—21JUL15

A — Kumisalpa
B — Ruuvi
C — Yläputki
D — Alaputki

1. Irrota kumisalpa (A) ruuvista (B) ja poista yläputki (C) alaputkesta (D).

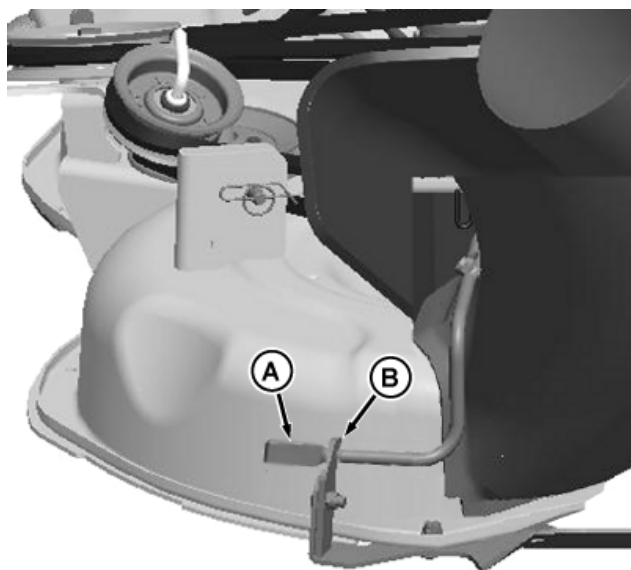


GXT002869—UN—26JAN16

A — Takakahva
B — Salpa


2. Nosta takakahva (A) salvan (B) päälle ja käännä leikkuupöydästä ulospäin.
3. Nosta poistoputken ohjauslevy ja irrota alaputki leikkurista.

Power Flow™ -putken irrotus

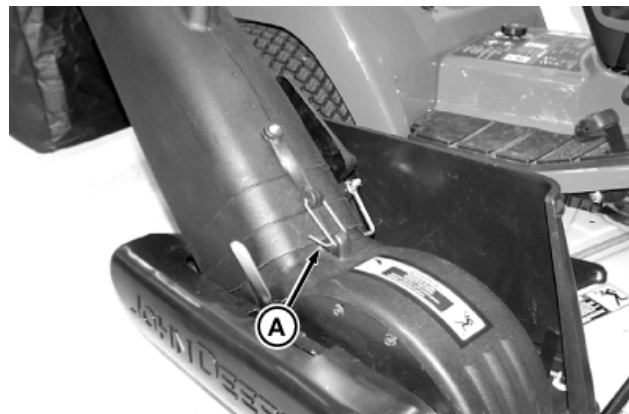

GXT002251—UN—15JUL15


1. Irrota hihnan koukku (A) puhaltimesta.

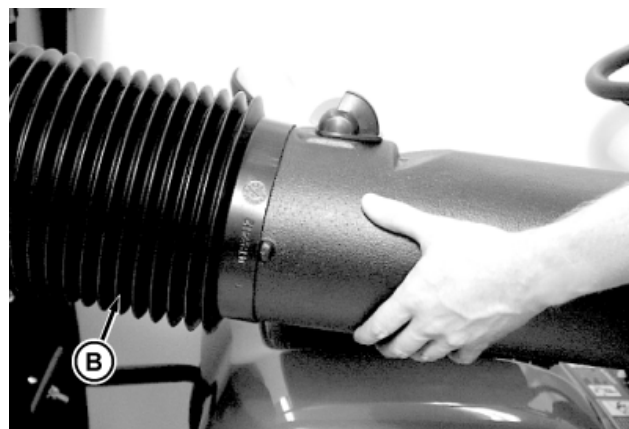

GXT002252—UN—15JUL15

2. Irrota kerääjäputki ruohonkerääjän yläputkesta (B).

Ruohonkerääjän irrotus

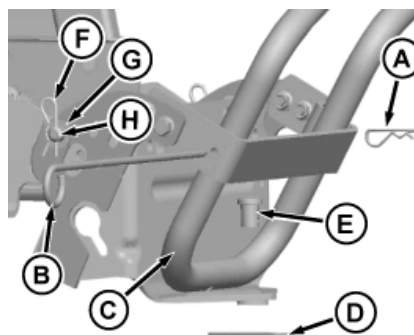

GXT002253—UN—15JUL15

1. Irrota jousisokka (A) ja kerääjän sokka (B), joilla H-runko (C) on kiinnitetty alarunkoon. Nosta H-runko alarungosta.
2. Poista jousisokka (D) ja haarukatappi (E) nostolaitteen levystä.
3. Poista jousisokat (F) ja aluslevyt (G) rungon molemmilta puolilta.

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Lisäpainojen kiinnitys alarunkoon voi vahingoittaa runkoa. Pidike ja kiinnitysosat on suunniteltu kannattamaan vain ruohonkerääjää.

4. Poista takarungon sisältä haarukkatapit (H). Nosta alarunko takarungosta.

Ruohonleikkurin terien vaihto

Jos ruohonkeräystä varten on asennettu erikoisterät, irrota ne. Asenna seuraavaan leikkuutehtävään sopivat terät.

Turvallinen varastointi



HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Polttonestehöyryt ovat räjähdysalttiita ja syttyvät erittäin herkästi. Moottorin pakokaasut sisältävät häkää ja voivat aiheuttaa vakavan sairastumisen tai kuoleman:

- Anna moottorin käydä vain sen aikaa, että ehdit ajaa koneen varastointitilaan tai pois varastointitilasta.
- Kone tai säilytystila voi syttyä palamaan, jos kone viedään varastoon ennen kuin se on jäähtynyt tarpeeksi. Moottorin ja äänenvaimentimen ympärille kerääntynyt lika on poistettava eikä konetta saa säilyttää helposti syttyvien materiaalien lähellä.
- Älä säilytä polttonesteellä täytettyä ajoneuvoa rakennuksessa, jossa polttonestehöyryt saattavat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinöiden kanssa.
- Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin viet koneen suljettuun säilytyspaikkaan.

Lisälaitteen säilytys

HUOMAA: Kaikki seuraavat vaiheet eivät ehkä koska omaa työkonettasi.

1. Poista ruoho materiaalinkeräysjärjestelmästä tai ruohonkerääjästä.
2. Irrota työkone.
3. Puhdista työkone ja mahdollinen käyttöakseli letkupaineisella vesisuihkulla.
4. Jotta kaikki lika saadaan pois, poista tarvittaessa suojuksia.
5. Korjaa tai vaihda kuluneet, taipuneet tai vaurioituneet osat. Kiristä kaikki kiinnitysosat.
6. Maalaa ruostumisen estämiseksi kaikki naarmuuntuneet maalipinnat.
7. Peitä ruostumisen estämiseksi terät tai piikit ohuella rasvalla.
8. Voitele ruostumisen estämiseksi kaikki nivelkohdat moottoriöljyllä.
9. Voitele rasvauskohteet.

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Hankaavat pinnat voivat vaurioittaa lisälaitetta. Säilytä lisälaitetta hankaamattomalla pinnalla tai puupölkkyillä.

10. Jos säilytät lisälaitetta ulkona, tue se mahdollisuuksien mukaan ja aseta sen päälle vedenpitävä suojus.

Käyttö

Tukoksien poistaminen leikkuulaitteesta, pussittajasta tai keräysjärjestelmästä



HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Älä yritä poistaa tukoksia työkoneesta sen ollessa käynnissä.

- Pyörivät terät ovat vaarallisia. Sammuta moottori ja poista avain virtalukosta ennen kuin poistut istuimelta tarkastamaan konetta ja työkonetta.
- Ympäristöön sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Varmista, että kaikki koneen osat ovat pysähtyneet, ennen kuin nostat ruohonkerääjän kannen tai irrotat putkia.

Tukoksien tarkastus ajon aikana

Jos ruohoa kerääntyy leikkuulaitteen poistokourun eteen, tarkasta, onko aukko tukkeutunut tai onko puhaltimessa toimintahäiriö (jos varustuksessa).

Jos ruohonleikkurin jälkeen jää vana ruohosilppua tai silppu puhaltuu sivulle, tarkasta, onko poistokouru tukkeutunut, keruupussit täynnä tai puhaltimessa toimintahäiriö.

Lian poistaminen tarkastuskohdista:




HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Älä puhdista tukkeutunutta leikkuupöytää tai puhallinta käsin tai jaloin. Varastoitunut energia saattaa saada terät pyörimään.

1. Pysäköi kone turvallisesti. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut paikaltasi tarkastamaan konetta.
2. Avaa ruohonkerääjän kansi. Tarkasta poistoputken ulostuloaukko.
3. Irrota poistokouru leikkuupöydästä tai puhaltimesta. Tarkasta poistokourun syöttöaukko.
4. Tarkasta, onko leikkuupöydän alle kertynyt roskaa.

Käyttö

Materiaalinkeräysjärjestelmän ilmavirtaus

Materiaalinkeräysjärjestelmä tarvitsee voimakkaan leikkuupöydästä säiliöön suuntautuvan ilmavirtauksen toimiakseen kunnolla. Takakerääjä- ja Power Flow -putket on varustettu virtausosoittimilla, jotka näyttävät, kulkeeko järjestelmän läpi riittävä ilmavirtaus:

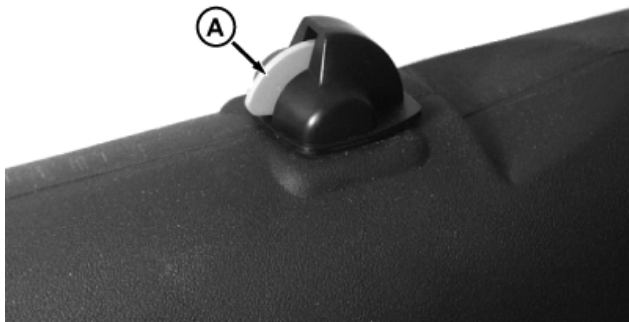

GXT002254—UN—15JUL15

- Kun punainen osoitin (A) näkyy, putken läpi kulkee vähäinen tai olematon ilmavirtaus.



GXT002255—UN—15JUL15

- Kun punaista osoitinta (A) ei näy, ilmavirtaus on riittävä.


Riittävän ilmavirtauksen ylläpitämiseksi noudata seuraavia ehdotuksia:

- Pidä puhallin (jos varusteena), putket, kerääjän kansi, ritilä, keräyspussit ja leikkuupöydän alapuoli puhtaina.
- Pidä kaasuvipu nopeassa asennossa, mutta etene hitaasti.
- Aseta ruohonleikkuri vaakatasoon siten, että sen takaosa ei ole yli 10 mm (3/8 tuumaa) etuosaa korkeammalla.
- Leikkurin käyttäminen korkeamilla leikkausasetuksilla.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet leikkuuterät.
- Kiinnitä valinnaiset huulet (jos käytettävissä).

Täyttymisosoittimen käyttö


Materiaalinkeräysjärjestelmä tarvitsee voimakkaan leikkuupöydästä säiliöön suuntautuvan ilmavirtauksen toimiakseen kunnolla. Putkissa on virtausosoitin, joka näyttää, kulkeeko järjestelmän läpi riittävä ilmavirtaus.

Takakerääjäputki

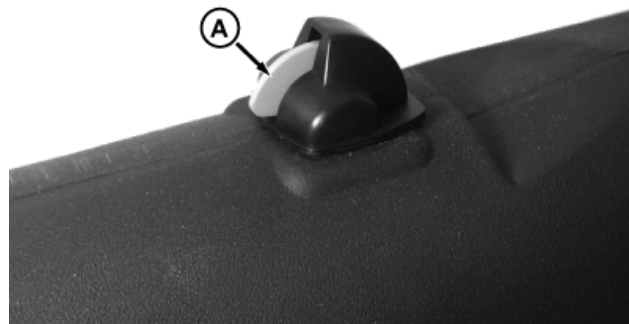

GXT002254—UN—15JUL15

- Kun punainen osoitin (A) näkyy, putken läpi kulkee vähäinen tai olematon ilmavirtaus.

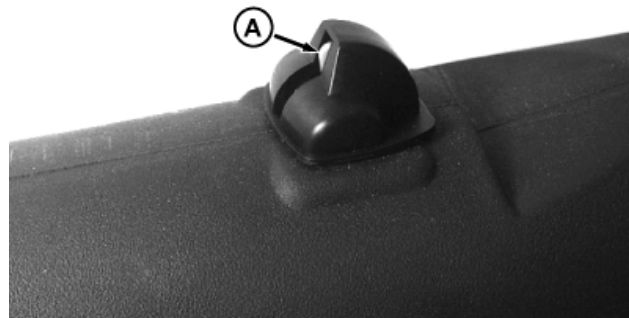

GXT002255—UN—15JUL15

- Kun punaista osoitinta (A) ei näy, ilmavirtaus on riittävä.

Riittävän ilmavirtauksen ylläpitämiseksi noudata seuraavia ehdotuksia:

- Pidä putket, kerääjän kansi, ritilä, keräyspussit ja leikkuupöydän alapuoli puhtaina.
- Pidä kaasuvipu nopeassa asennossa, mutta etene hitaasti.
- Aseta ruohonleikkuri vaakatasoon siten, että sen takaosa ei ole yli 10 mm (3/8 tuumaa) etuosaa korkeammalla.
- Leikkurin käyttäminen korkeamilla leikkausasetuksilla.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet leikkuuterät.
- Asenna valinnainen huulisarja, jos leikkurimalliin on sellainen saatavilla. Ota yhteys John Deere -jälleenmyyjään.

Käyttö

Power Flow™ -putki



GXT002256—UN—15JUL15

Materiaalinkeräysjärjestelmä tarvitsee esteettömän leikkuupöydästä säiliöön suuntautuvan ilmavirtauksen toimiakseen kunnolla. Kerääjäputkessa oleva täyttymisosoitin mittaa järjestelmän läpi kulkevaa ilmavirtausta. Kun ruohopussit täyttyvät, putken ilmanpaine nousee, mikä saa keltaisen kalvon kohoamaan (A). Jos putkessa on osoittimen ja kerääjän välillä tukos, osoitin näyttää, että kerääjä on täynnä.

Riittävän ilmavirtauksen ylläpitämiseksi:

- Pidä Power Flow™ -putki, -kerääjä, -keräyspussit ja leikkupöydän alapuoli puhtaina.
- Pidä kaasuvipu nopeassa asennossa, mutta etene hitaasti.
- Aseta ruohonleikkuri vaakatasoon siten, että sen takaosa ei ole yli 10 mm (3/8 tuumaa) etuosaa korkeammalla.
- Leikkurin käyttäminen korkeamilla leikkausasetuksilla.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet leikkuuterät.
- Asenna valinnainen ohjauslevysarja, jos leikkurimalliin saa sellaisen. Ota yhteys John Deere -jälleenmyyjään.

Pussien täyttäminen

- Tarkista ruohon määrä usein.
- Jotta putki ei tukkeutuisi, tyhjennä täyttyneet pussit.
- Vasen pussi täyttyy normaalisti ensin.
- Oikea pussi ei ehkä täyty kokonaan, kun leikkaat harvaa ruohikkoa. Pussi täyttyy, jos hidastat moottoria ilmavirtauksen vähentämiseksi.
- Täytä pussit puoliksi täyteen kaltevilla alustalla ajaessa, jotta kone ei kallistuisi.

Säkitysvinkkejä


- Käytä moottoria täydellä nopeudella. Jos moottori hidastuu, laske ajonopeutta.
- Kerättävän ruohon on oltava kuivaa. Märkä ruoho tukkii putken ja kerääjän.
- Pidä kerääjän kansi kiinni.
- Nouki kaikki kivet, oksat ja muut roskat ennen ruohon leikkaamista ja keräämistä. Leikkaa ruoho haluttua pitemmäksi ensimmäisellä kerralla, jotta leikkuri ylittää näkymättömät esteet, jotka aiheuttavat vahinkoa leikkurille tai ruohonkerääjälle.

TÄRKEÄÄ: Vältä vaurioit! Älä jätä ruohoa pusseihin:

- **Kosteus voi vaurioittaa pusseja.**
- **Kostea ruohosilppu voi muodostaa palovaaran.**
- Älä jätä ruohoa tai lehtiä pusseihin yön yli tai pitkiksi ajoiksi. Lehtien tai ruohon kosteus heikentää pusseja. Kosteat lehdet tai kostea ruoho voivat myös syttyä pussissa ja aiheuttaa tulipalon. Älä siksi säilytä lehtiä täynnä olevia jätapusseja tai ruohoa sisältävää ruohonkerääjää, jonka pussit ovat täysiä tai osittain täysiä,

autotallissa tai muissa suljetuissa tiloissa. Ruohosilppu sopii erinomaisesti kompostointiin. Ruohosilppua voidaan käyttää myös olkilantana puutarhan istutusrivien välissä ja kukkien, pensaiden ja puiden ympärillä.

HUOMAA: Varmista, että käännät tarpeeksi muovisäkin kaulaa kangaspussin suun joka puolelle, jotta säkki on helppo sitoa kiinni täytön jälkeen.

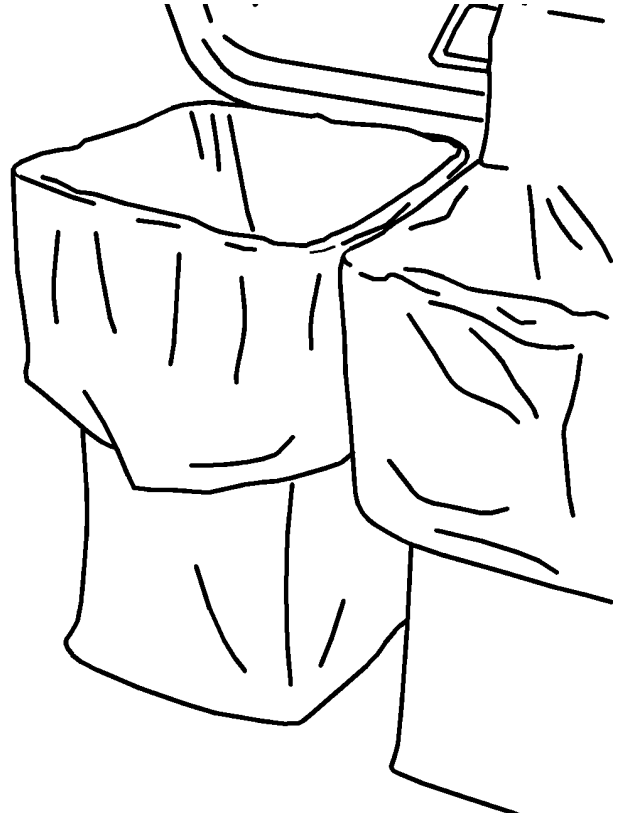

GXT002257—UN—15JUL15

- Kangaspussin sisään voi laittaa muovisen roskasäkin ruohon tai lehtien hävittämisen helpottamiseksi. Käytä 125 litran säkkejä.
- Sido muovisäkki kiinni ennen sen poistamista. Poista sitten kangaspussi muovisäkkeineen tuesta. Aseta säkki kyljelleen maahan. Tyhjennä pitämällä säkin pohjassa olevasta narusta kiinni ja ravistamalla materiaali säkistä.

TÄRKEÄÄ: Vältä vaurioit! Ruohonkerääjä voi ulottua koneen tai leikkurin ääriarajojen yli. Varo, ettei ruohonkerääjä osu puuhun, rakennukseen tai muuhun esteeseen jyrkästi kääntyessäsi.

Ruohonkeruun jälkeen

TÄRKEÄÄ: Vältä vaurioit! Älä jätä ruohoa pusseihin:

- **Kosteus voi vaurioittaa pusseja.**
- **Kostea ruohosilppu muodostaa palovaaran.**
- Tyhjennä silppu kangaspusseista välittömästi. Anna pussien kuivua ruohonleikkuun jälkeen, jotta ne eivät heikkene.
- Anna moottorin jäähtyä tulipalovaaran estämiseksi leikkurin varustoinnissa.
- Puhdista leikkuupöydän yläpinta, moottori ja materiaalinkeräysjärjestelmä paineilmalla, jos mahdollista, jotta niihin ei pääse kertymään palovaaran aiheuttavia roskia.
- Jotta leikkuupöydän alle ei pääse kertymään ruohojätettä ja syövyttäviä nurmikkokemikaaleja, se on pestävä vesisuihkulla.

Huolto

Leikkuupöytää pitää käyttää pesun jälkeen muutama minuutti, jotta se kuivuu.

Materiaalinkeräysjärjestelmän kuljetus


Jos materiaalinkeräysjärjestelmä jätetään traktoriin kuljetuksen ajaksi, noudata näitä ohjeita laitetta perävaunulla kuljettaessa:

- Tyhjennä kangaspussit ja poista ne kerääjästä. Täysien pussien ylimääräinen paino voi rasittaa kerääjän runkoa epätasaisilla teillä. Tieajonopeuksilla voi tuuli kuluttaa kangaspusseja ennenaikaisesti.
- Varmista, että kerääjän kansi on lukittu pitävästi runkoon kiinni.
- Jos laitetta kuljetetaan pitkiä matkoja tai suurilla nopeuksilla, irrota takakerääjä tai Power Flow -putki ennen kuljetusta.

Huolto

Ruuhonkerääjän salvan säätö

Ruuhonkerääjän salvan tehtävänä on pitää kerääjän kansi ja kotelo tiiviisti toisissaan kiinni. Jos salvan käyttö on vaikeaa, sitä voidaan säätää:

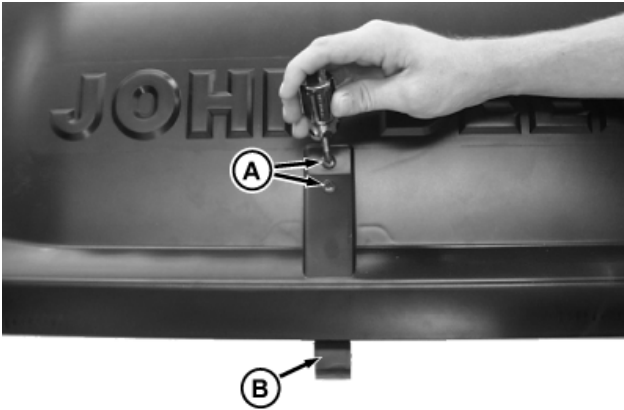


GXT002258—UN—15JUL15

1. Löysää kiinnitysruuveja (A).
2. Vedä salpaa (B) alaspäin lukitusetäisyyden pidentämiseksi.
3. Kiristä kiinnitysruuvit.


Ruuhonkeruupussien vaihto

1. Poista pussit ruuhonkerääjästä.

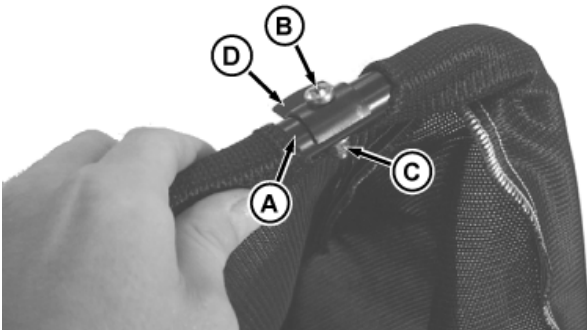

GXT002547—UN—15JUL15

2. Merkitse kukin pussin kehys (A) oikean- tai vasemmanpuoleiseksi.
3. Irrota ruuvi (B), lukkomutteri (C) ja kiinnitin (D) kehysten putkesta. Säilytä kaikki osat.

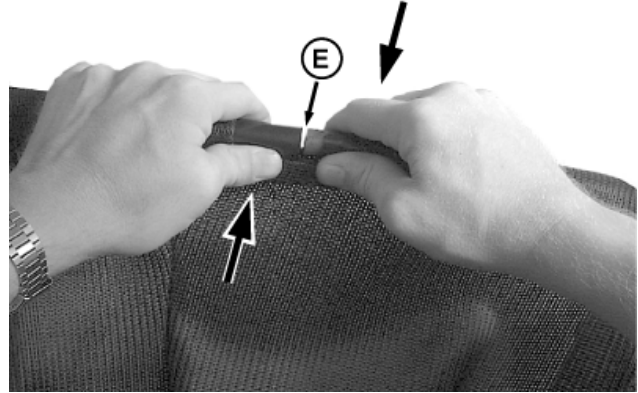

GXT002548—UN—15JUL15

4. Liu'uta pussi kehysten ympärille, kunnes sauma (E) näkyy jossakin pussin aukossa.

TÄRKEÄÄ: Vältä vaurioita! Vältä kehysten vääntymistä. Kehysten päitä ei saa taittaa yli 12 mm (1/2 in.).

5. Vedä kehysten putket erilleen. Jotta putkien välinen vällys olisi 12 mm (1/2 in.), taita putkia kevyesti vastakkaisiin suuntiin.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Irrota pussin materiaalia kehysten putken ympäriltä, kunnes pussi irtaää.

HUOMAA: Jos kehysten sijainti on virheellinen uuden pussin asentamisen yhteydessä, pussi on ylösalaisin.

7. Paikanna kehyksessä oleva reikä, johon kiinnitin oli asennettu aikaisemmin. Pitele kehystä sen jälkeen, ikään kuin se asennettaisiin kerääjään. Kun pussi on sijoitettu oikein, asenna uusi pussi kehykseen.
8. Suorita pussin lopulliset säädöt asennuksen jälkeen, kunnes koneen turvatarra sijaitsee ruuhonkerääjän salvan puolella.
9. Asenna alkuperäinen kiinnike.
10. Toista sama toiselle pussille.

Leikkurin terien tarkastus

Tarkasta leikkurin terät:

- Varmista, että koneessa on ruuhonkeruuseen sopivat leikkuuterät. Katso tämän ohjekirjan kohtaa Oikeiden leikkuuterien asennus.
- Varmista, että leikkuuterät ovat hyväkuntoiset ja terävät.

Vianetsintä

- Varmista, että leikkuuterät on asennettu kunnolla ja niiden kiinnitysosat ovat oikeassa kireydessä.

Vianetsintä

Vianetsintätaulukon käyttö

Jos ilmennyt toimintahäiriöitä ei ole tässä taulukossa, käänny valtuutetun jälleenmyyjän puoleen huoltoa varten.

Jos olet tarkastanut kaikki taulukossa olevat mahdolliset toimintahäiriöiden syyt ja häiriö ilmenee edelleen, käänny valtuutetun jälleenmyyjän puoleen.

Ruohonkerääjän vianetsintä

JOS	TARKISTA
Kone ei nouki kaikkea ruohoa.	Leikkattavan ruohon on oltava kuivempaa. Leikkaa täydellä kaasulla. Aja hitaammin. Puhdista kerääjän poistoritilä. Tyhjennä pussit. Puhdista putki- ja puhallinkokonaisuus (jos varusteena). Puhdista leikkuupöytä. Käytä oikeanmallisia leikkuuteriä, jotka ovat terävät. Säädä leikkuri vaakatasoon. Säädä leikkuukorkeus korkeammaksi. Tarkista leikkuupöydän hihnat ja vaihda ne tarvittaessa.
Power Flow™- ja/tai poistoputken tukokset.	Tyhjennä pussit. Leikkattavan ruohon on oltava kuivempaa. Leikkaa täydellä kaasulla. Aja hitaammin. Puhdista kerääjän poistoritilä. Aseta leikkuupöytä vaakatasoon ja oikealle leikkuukorkeudelle. Puhdista leikkuupöytä.
Kerääjästä varisee ruohoa.	Tarkista, ovatko kerääjän tiivisteet vaurioituneet.

Tekniset tiedot

246 litran takakerääjä

Kunkin pussin likimäinen vetoisuus 0,12 m³(123 litraa)

(Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja rakennetta ilman erillistä ilmoitusta.)

John Deeren -laatu koskeva ilmoitus

John Deere -laatu

John Deere -tuote ei ole pelkästään hankinta muiden joukossa, vaan kyseessä on ennen muuta investointi laatuun. Tämä laatu ei koske pelkästään valmistamaamme tuotetta, vaan se jatkuu myös varaosa- ja huoltopalveluihin, joiden takeena on oma John Deere -jälleenmyyjäsi. Tämän palvelun tarkoituksena on pitää sinut tyytyväisenä asiakkaana.

Tämän vuoksi John Deere on ottanut käyttöön prosessin, jonka tehtävänä on käsitellä mahdollisia kysymyksiäsi ja ongelmiasi. Voit hyödyntää tätä prosessia toimimalla seuraavassa kuvattujen kolmen vaiheen mukaisesti.

Vaihe 1

Perehdy käyttöohjeeseen

A. Opas sisältää runsaasti kuvia sekä yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten voit käyttää tuotettasi turvallisesti ja asianmukaisesti.

B. Opas sisältää vianetsintäohjeita samoin kuin tekniset tiedot.

C. Opas sisältää varaosaluetteloita, huoltokäsikirjoja ja teknisiä käsikirjoja koskevat tilaustiedot.

D. Jos käyttöohje ei sisällä vastauksia kysymyksiisi, siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

A. John Deere -jälleenmyyjällä on vastuu, valtuudet ja kyky vastata kysymyksiisi, ratkaista ongelmiasi ja täyttää varaosia ja huoltoa koskevat tarpeesi.

B. Keskustele ensin kysymyksistäsi tai ongelmistasi jälleenmyyjän koulutetun varaosista ja huollosta vastaavan henkilöstön kanssa.

C. Jos varaosista ja huollosta vastaava henkilöstö ei pysty ratkaisemaan ongelmaasi, ota yhteyttä liikkeen päällikköön tai omistajaan.

D. Jos kysymyksiisi tai ongelmiisi ei löydy ratkaisua jälleenmyyjän luona, siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Ota yhteyttä John Deereen.

A. John Deere -jälleenmyyjä pystyy käsittelemään kaikenlaiset ongelmat yleensä erittäin tehokkaasti. Jos kuitenkin jostain syystä et pysty löytämään ratkaisua ongelmaasi perehtymällä käyttöohjeeseen ja ottamalla yhteyttä jälleenmyyjäsi, pyydä neuvoa itse John Deereltä.

B. Jotta John Deere pystyisi palvelemaan sinua ripeästi ja tehokkaasti, pyydämme sinua etsimään käsiisi seuraavat tiedot, ennen kuin otat yhteyttä John Deereen:

- Sen jälleenmyyjän nimi, jonka kanssa olet ollut tekemisissä.
- Tuotteesi mallinumero.
- Koneesi käyttötuntien määrä (mikäli mahdollista ilmoittaa).
- Tuotteesi sarjanumero, jonka olet merkinnyt tämän oppaan etukannen sisäpuolelle.
- Jos ongelma liittyy työkoneseen, työkonen tunnistenumero.

C. Soita tämän jälkeen numeroon 1-800-537-8233 (koskee Yhdysvaltoja ja Kanadaa), minkä jälkeen asiantuntijamme ryhtyy käsittelemään asiaasi yhdessä jälleenmyyjäsi kanssa. Jos olet Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella, käy seuraavalla verkkosivustolla:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Valitse maasi ja napsauta sitten yhteydenottolinkkiä.

Huoltokirjallisuus

Yhteystiedot tätä konetta koskevan varaosaluettelon tai teknisen käsikirjan tilaamista varten:

- Yhdysvallat ja Kanada:** 1-800-522-7448.
- Kaikki muut alueet:** John Deeren jälleenmyyjä.

Varaosat

Suosittellemme laadukkaita John Deere -varaosia ja voiteluaineita, joita on saatavissa John Deere -jälleenmyyjältä.

John Deere -jälleenmyyjä tarvitsee varaosatilauksen yhteydessä koneesi tai työkonesi sarjanumeron tai tunnistenumeron (PIN). Nämä numerot tuli kirjoittaa muistiin tämän käyttöohjeen osaan "Tuotteen tunnistenumerot".

John Deeren -laatua koskeva ilmoitus

Varaosien tilaus internetissä

Internet-sivulla <http://JDParts.deere.com> voit tilata varaosia tai saada varaosia koskevia lisätietoja.

Hakemisto

A		Turvallinen pysäköinti.	6
Ajoneuvon valmistelu	7	Turvallisuus, käyttö	6
Asenna		Turvatarrat, tekstittömät	5
Kerääjän putken osakokonaisuus (42-tuumainen		Työkone, säilytys	17
Accel Deep™ -pöytä)	12	Työkoneen säilytys	17
MulchControl-ohjauslevyllä varustettu putki (42-		Täyttymisosoitin, käyttö	18
tuumainen Accel Deep™ -leikkuupöytä)	14	V	
I		Varaosat	21
Irrotus		Varoitustarrat	
Putki (42A-leikkuupöydät)	15	Ei tekstiä	5
K		Vianetsintä	21
Kerääjän putken osakokonaisuus (42-tuumainen Accel		Vianetsintätaulukko	21
Deep™ -pöytä)			
Asenna	12		
Kiinnitysrunko, asennus	8		
Käytössä			
Ilmavirtaus.	18		
L			
Leikkurin terät, tarkastus	20		
Lika, poisto	17		
Lisäpaino, kone	7		
M			
MulchControl-ohjauslevyllä varustettu putki (42-			
tuumainen Accel Deep™ -leikkuupöytä)			
Asenna	14		
O			
Ostotiedot, kirjaus	4		
P			
Pussit, asennus	10		
Pussit, täyttö	19		
Putki			
Power Flow -kerääjä			
Asenna	13		
Irrotus	16		
Ruohonkerääjä			
38-tuumaiset leikkuupöydät			
Asenna	10		
Irrotus	14		
42-tuumaiset Edge Xtra™ -leikkuupöydät			
Asenna	11		
Irrotus	15		
Ruohonkerääjän kotelo, asennus	9		
Putki (42A-leikkuupöydät)			
Irrotus	15		
R			
Ruohonkeruu			
Jälkeen	19		
Vinkkejä	19		
Ruohonkeruupussit, vaihto	20		
Ruohonkerääjä			
Asenna	9		
Irrotus	16		
Ruohonkerääjän salpa, säätö	20		
Ruohonleikkurin terät, vaihto.	17		
S			
Siirtoajo.	20		
T			
Takuurekisteröinti.	4		
Tarrat, turvallisuus			
Ei tekstiä	5		
Tarrat, turvallisuus, tekstittömät.	5		
Tukokset ajon aikana, tarkastus	17		
Tuotteen yhteensopivuus	4		

Huomautuksia
